


Funkcije daljinskog upravljača za igre

Tipkovni prečac za igre radi samo u normalnom načinu prikaza TV-a.

(Ne radi u reprodukciji putem USB-a)

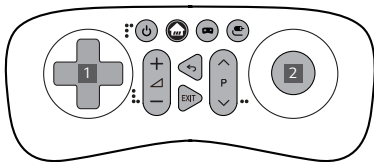

⏻ (NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje TV-a.

🏠 (POČETNO) Pristup početnom izborniku.

🎮 (Igra) Otvaranje izbornika igara.

📶 (Popis ulaza) Promjena izvora ulaznog signala.

↶ (Natrag) Povratak na prethodnu razinu.

EXIT Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na prikaz TV-a.

+ / - Podešavanje glasnoće.

^ P v Pomicanje kroz spremljene programe.

1 Navigacijski gumbi (gore/dolje/lijevo/desno) Pomicanje kroz izbornike ili opcije.

2 OK Odabir igre / igranje igre