

סרוק את קוד ה-QR
כדי לראות את המדריך.



מדריך למשתמש

מקרר ומקפיא

לפני תחילת ההתקנה, יש לקרוא את ההוראות האלו בזהירות. זה יקל על ההתקנה ויבודד את המוצר יותקן בצורה נכונה ובטוחה. יש להשאיר את ההוראות האלו ליד המוצר אחרי ההתקנה עבור שימוש עתידי.



עברית

GR-344SD

www.lg.com

זכויות יוצרים © LG Electronics 2025-2024. כל הזכויות שמורות



MFL72160703

Rev.01_021325

תוכן עניינים

מדריך הפעלה זה עשוי לכלול תמונות או תוכן
השונים מהדגם שרכשת.
מדריך זה כפוף לשינויים על ידי היצרן.

הוראות בטיחות

- יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.....3
- אזהרה.....3
- זהירות.....7

התקנה

- לפני ההתקנה.....10
- פילוס המכשיר.....11
- הפעלת אספקת החשמל.....12
- הזזת המכשיר למקום חדש.....12

הפעלה

- לפני השימוש.....13
- תכונות המוצר.....15
- לוח בקרה.....17
- מתקן המים.....18
- מייצר קרח.....19
- מגירת מקרר.....19
- סל דלת.....20
- מדף.....20
- מגירת מקפיא.....21

פונקציות סמארט

- אפליקציית LG ThinQ.....22
- אבחון חכם.....23

אחזקה

- ניקוי.....25

איתור וטיפול בתקלות

- לפני שמצלצלים לשירות.....26

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש

הוראות הבטיחות הבאות מיועדות למנוע סיכונים בלתי צפויים או נזק בשל הפעלה לא בטוחה או לא נכונה של מוצר זה. ההנחיות מתחלקות בין 'אזהרה' ו'זהירות' כמתואר להלן.

הודעות בטיחות

סמל זה מוצג על מנת להצביע על עניינים ועל פעולות אשר עלולות לגרום לסיכון. קראו את החלק המסומן בסמל זה בעיון ועקבו אחר ההנחיות על מנת להימנע מסיכון.



אזהרה



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה רצינית או למוות.

זהירות



סימן זה מצביע על כך שאי מילוי אחר ההנחיות עלול לגרום לפגיעה קלה או לנזק למוצר.

אזהרה

אזהרה



- על מנת להפחית את הסיכון לפיצוץ, שריפה, מוות, התחשמלות, פגיעה או צריבה לאנשים אשר משתמשים במוצר הזה, יש צורך למלא אחר אמצעי זהירות בסיסיים, ובכלל זאת האמצעים הבאים:

בטיחות טכנית

- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה, וכן אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, כמו גם אנשים עם חוסר ניסיון וידע אם הם עברו הדגמה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות. אין על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (ובכלל זאת ילדים) אשר סובלים מיכולות פיזיות, סנסוריות או מנטליות מופחתות, או שחסר להם ניסיון וידע, אלא אם מפקחים

- עליהם או שהם קיבלו הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי על בטיחותם. צריך לפקח על ילדים על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- מותר לילדים בגילאים 3 עד 8 להכניס פריטי מזון למקררים ולהוציא מהם פריטי מזון.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי וליישומים דומים, כגון:
 - אזורים של מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בחוות חקלאיות ועל ידי לקוחות במלונות, מוטלים ובסביבות אירוח ומגורים אחרות;
 - סביבות בסגנון צימר;
 - קייטרינג וסביבות נוספות שאינן קמעונאיות.
- מכשיר קירור זה אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש במתקנים שאינם ניחים, כגון סירות או קרוואנים, שבהם הוא יהיה בתנועה בזמן ההפעלה.

סמל זה מתריע על חומרים דליקים שעלולים להתלקח ולגרום לשרפה אם לא תנקוט זהירות.



- מכשיר זה מכיל כמות קטנה של קירור איזובוטאן דליק (R600a). בעת הובלה והתקנה של המכשיר, יש להקפיד על כך שלא ייפגעו חלקים של מעגל הקירור.
- נדרשים הליכי השלכה מיוחדים לגז הקירור והבידוד הנמצא בשימוש במכשיר. יש להתייעץ עם סוכן שירות או אדם בעל הסמכה דומה לפני ההשלכה.
- אין לגרום נזק למעגל קירור.
- אם נגרם נזק לכבל החשמל או שהשקע רופף חובה להחליפו. אין להשתמש בכבל החשמל ויש ליצור קשר עם מרכז שירות מורשה על מנת למנוע סכנה.
- אין להניח מפצל נייד או כבל מאריך בגב המכשיר.
- יש לחבר את התקע לשקע בצורה בטוחה לאחר ניקוי מלא של השקע מפני לחות ואבק.
- לעולם אין לנתק את המכשיר ממקור החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. יש לאחוז את תקע החשמל בחוזקה ולהוציא אותו בצורה ישירה מתוך השקע.
- יש למנוע חסימה של פתחי האוורור במארז המכשיר או במבנה המובנה.
- אין לאחסן חומרים נפצים כגון תרסיסים עם גזים דליקים במכשיר זה.
- יש להוביל את המכשיר כשהוא ישר בלבד ואין להטות אותו.
- בעת מיקום המכשיר יש לוודא שכבל אספקת המתח לא תפוס או ניזוק.
- אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה.

- אין להשתמש במייבש שיער לייבוש פנים המכשיר או להניח נר בתוכו כדי לסלק ריחות.
- אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך התאים לאחסון מזון של המכשיר, אלא אם הם מהסוג המומלץ על-ידי היצרן.
- יש למנוע הילכדות של חלק גוף כגון כף יד או כף רגל במהלך הזזת המכשיר.
- נתק את חוט החשמל לפני ניקוי פנים או חוץ המכשיר. אין לרסס מים או חומרים דליקים (משחת שיניים, אלוהול, מדלל, בנזין, נוזל דליק, חומר אברסיבי וכדומה) על צדו הפנימי או החיצוני של המכשיר כדי לנקות אותו. אין לנקות את המכשיר במברשות, במטליות או בספוגים בעלי משטחים גסים או העשויים מחומר מתכתי.
- רק אנשי שירות מורשים ממרכז השירות של LG Electronics יכולים לפרק או לתקן את המכשיר.

סכנת שרפה וחומרים דליקים

- במקרה של זיהוי דליפה, יש להימנע מכל להבה חשופה או מקור אפשרי של הצתה, ולאוויר את החדר שבו מוצב המכשיר למשך כמה דקות. כדי למנוע יצירה של תערובת אוויר של גז דליק במקרה של דליפה במעגל הקירור, על גודל החדר שבו נעשה שימוש במכשיר להתאים לכמות גז הקירור שבו נעשה שימוש. על גודל החדר להיות 1 מ"ר לכל 8 גר' של גז קירור R600a בתוך המכשיר.
- גז קירור הדולף מהצינורות עלול להידלק או לגרום התפוצצות.
- כמות גז הקירור במכשיר מוצגת על לוחית הזיהוי שבתוך המכשיר.

התקנה

- מכשיר זה ניתן להובלה על ידי שני אנשים או יותר בלבד הנושאים אותו בצורה בטוחה.
- יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
- אין להתקין את המכשיר בסביבה לחה ומאובקת, או לאחסנו באיזור חיצוני או בכל איזור המושפע מתנאי מזג אוויר כמו אור שמש ישיר, רוח, גשם וטמפ' מתחת לנקודת הקיפאון.
- אין להציב את המכשיר תחת אור שמש ישיר או לחשוף אותו לחום ממכשירי חימום כגון תנורים או מפזרי חום.
- אין לחשוף את גב המכשיר במהלך ההתקנה.
- יש להתקין את המכשיר במקום בו ניתן לנתק בקלות את תקע החשמל.
- אין להניח לדלת המכשיר ליפול במהלך ההרכבה או הפירוק.
- יש להקפיד שלא למעוך את כבל החשמל או לגרום לו נזק במהלך ההרכבה או הפירוק של דלת המכשיר.

- יש להקפיד שלא להפנות את התקע כלפי מעלה או להניח למכשיר להישען על התקע.
- אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.
- וודא ששקע החשמל מוארק היטב, ושפין ההארקה בכבל החשמל לא ניזוק ולא הוסר מהתקע. לפרטים נוספים על הארקה, יש לפנות למרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- מכשיר זה מצויד בכבל חשמלי בעל מוליך הארקה ציוד ותקע עם הארקה. חובה להכניס את התקע לפתח שקע מתאים המותקן ומוארק כהלכה על פי כל הכללים והתקנות המקומיים.
- אין להפעיל מכשיר שיש לו סימני נזק כלשהם. במקרה של ספק, התייעץ עם הספק.
- יש להיפטר מכל חומרי האריזה (כמו שקיות ניילון וקלקר) הרחק מהישג ידם של ילדים. חומרי האריזה עלולים לגרום לחנק.
- אין לחבר את המכשיר למתאם מפצל שאינו כולל כבל חשמל (מותקן).
- יש לחבר את המכשיר לקו מתח ייעודי, עם נתיך נפרד.
- אין להשתמש ברב שקע שאינו מקובע היטב (נייד). הוא חייב לציית למפרט הטכני של המכשיר וניתן להשתמש בו רק במכשיר.
- אם כבל זינה ניזוק יש להחליפו על ידי חשמלאי מוסמך או השירות של החברה.

הפעלה

- אין להשתמש במכשיר לשום מטרה שהיא (אחסון או משלוח של חומרים רפואיים או ניסיוניים) מלבד לצורך אחסון מזון ביתי.
- במקרה של חדירת מים לחלקים החשמליים של המכשיר, יש לנתק את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics.
- יש לנתק את התקע במהלך סופת רעמים קשה או כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ממושך.
- אסור לגעת בשקע החשמל או בבקורות המכשיר בידיים רטובות.
- אסור לכופף או לקפל את הכבל החשמלי בצורה מוגזמת או לשים עליו חפץ כבד.
- יש לנתק מיד את התקע וליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics במידה ומבחינים בצליל חריג, בריח חריג או בעשן היוצא מהמכשיר.
- אין להניח ידיים או חפצי מתכת בתוך האזור הפולט את האוויר הקר, המכסה או הרשת לשחרור החום בגב המכשיר.
- אין להפעיל כוח רב או לפגוע בכיסוי האחורי של המכשיר.

- יש להשגיח על ילדים בסביבה בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר. הדלת עלולה לפגוע בילד ולגרום פציעה.
- יש למנוע הכנסת ילדים בתוך המכשיר. הכנסת הילד במכשיר עלולה לגרום חנק.
- אסור להכניס חיות לתוך המכשיר.
- אין להניח על המכשיר עצמים כבדים או שבירים, מכלים מלאי נוזלים, חומרים מתלקחים, חומרים דליקים (כגון נרות, מנורות וכו') או מכשירי חימום (כגון תנורים, מפזרי חום וכו').
- אין להניח שום מכשיר אלקטרוני (כגון מפזר חום וטלפון נייד) בתוך המכשיר.
- אם ישנה דליפת גז (איזובוטאן, פרופאן, גז טבעי וכו'), אסור לגעת במכשיר או בתקע החשמל וצריך לאוורר את האזור באופן מידי. מכשיר זה משתמש בגז קירור (איזובוטאן R600a). למרות שהוא משתמש בכמות קטנה של גז, גז זה עדיין דליק. דליפת גז במהלך ההובלה, ההתקנה או ההפעלה עלולה לגרום לשריפה, פיצוץ או פציעה במקרה ויוצרו ניצוצות.
- אין להשתמש בחומרים דליקים או בעירים (אתר, בנזין, אלקוהול, כימיקלים, LPG, תרסיס דליק, קוטל חרקים, מטהר אוויר, קוסמטיקה וכדומה) בסמוך למכשיר.
- חובה לחבר את המכשיר להארקה לפני הפעלתו.
- יש לחבר לאספקת מי שתייה בלבד.
- אם מחובר לאספקת המים, יש לחברו לאספקת מים לשתייה בלבד.
- יש למלא אך ורק במי שתייה.
- אם אתה משתמש במערכת לייצור קרח או בבר מים, יש למלא במי שתייה בלבד.

היפטרות

- בעת השלכת המכשיר, יש לסלק את אטם הדלת ולהשאיר את המדפים והסלים במקומם ולהרחיק ילדים מהמכשיר.

זהירות

זהירות

- על מנת להפחית את הסיכון לפגיעות קלות לאנשים, כשל בתפקוד, או נזק למוצר או לרכוש כאשר משתמשים במוצר זה, יש למלא אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים ובכלל זאת הבאים:

התקנה

- לאחר הפירוק, בדוק את המכשיר על כל נזק שעלול להתרחש במהלך המעבר.
- המתן 3 עד 4 שעות לפחות על מנת להבטיח שמעגל הקירור יעיל במלואו.
- הזז את מכשיר החשמל בזהירות על רצפות עדינות כדי למנוע מהן להינזק.

הפעלה

- אין לגעת במזון קפוא או בחלקי המתכת של תא המקפיא בידיים רטובות או לחות. הדבר עלול לגרום כוויית קור.
- אין לאחסן מכלי זכוכית, בקבוקים או פחיות (במיוחד אלה המכילים משקאות מוגזים) במדפים ובתא המקפיא או בדלי הקרח החשופים לטמפרטורות מתחת לאפס. התכולה עלולה להתרחב בהקפאה, המיכל עלול להישבר והדבר עלול לגרום לפציעות.
- פגיעה עלולה לגרום נזק לזכוכית המחוסמת בצד הקדמי של דלת המכשיר או המדפים. במקרה של שבירת הזכוכית, אין לגעת בה בידיים.
- אין להיתלות על דלתות המכשיר, חלל האחסון והמדפים ואין לטפס עליהם.
- אין לאחסן כמות מופרזת של בקבוקי מים או מכלי אוכל על סלי הדלת.
- אין לפתוח או לסגור את דלת המכשיר בכוח מופרז.
- אם הציר של דלת המכשיר ניזוק או אינו מתפקד כראוי, יש להפסיק את השימוש במכשיר וליצור קשר עם מוקד שירות מורשה.
- יש למנוע כרסום של כבל החשמל או צינור המים על-ידי בעלי חיים.
- אין לאכול מזון קפוא מיד לאחר שהוצא בתא ההקפאה. קיים סיכון לקפיאה או להיווצרות שלפוחיות כפור. עזרה ראשונה: החזק אותו מיד מתחת למים זורמים קרים. אל תמשוך אותו.
- יש למנוע היתקעות של כף היד או כף הרגל בעת פתיחה או סגירה של דלת המכשיר או של הדלת בתוך הדלת.

אחזקה

- מכשיר זה מצויד בתאורת פנים נטולת תחזוקה. אין להסיר כיסוי או מנורת LED בכל ניסיון לתקן או לשנות אותו. פנה למרכז מידע ללקוחות LG Electronics.
- אין לנקות את מדפי הזכוכית או המכסים במים חמימים כאשר הם קרים. חשיפה לשינויי טמפרטורה פתאומיים עלולה לגרום לשבירתם.
- אין להתקין את המדפים הפוך. הם עלולים ליפול.


- אם נוצר קרח בתא ההקפאה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של LG Electronics. אין להשתמש בחפצים חדים על מנת להסיר קרח שהצטבר. אין להשתמש בתרסיסים, מכשירי חימום חשמליים כגון מאווררים מחממים, מייבשי שיער, מנקי קיטור או מקורות חום אחרים עבור הפשרה. חלקי פלסטיק עלולים להתעוות.
- יש להשליך את הקרח שבתוך דלי הקרח בתא המקפיא במקרה של הפסקת חשמל ממושכת.

התקנה

לפני ההתקנה

ממדים ומרווחים

יש להימנע ממרחק קטן מדי מעצמים קרובים אשר עלול לפגום ביכולת ההקפאה ולהגביר את צריכת החשמל. בעת התקנת המכשיר יש להקפיד על מרחק של לפחות 50 מ"מ מכל קיר קרוב.

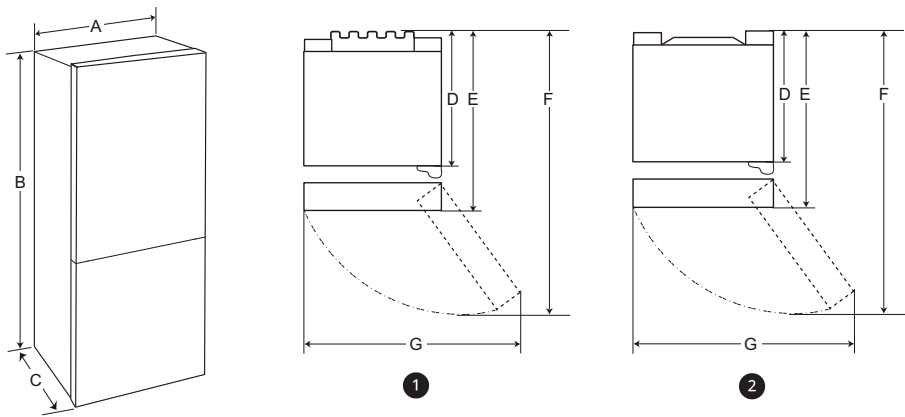

2	1	
גודל (מ"מ)		
595	595	A
1720/1860/2030	1720/1860/2030	B
677/676	682	C
610	615	D
677/676	682	E
1225	1230	F
995	995	G

הערה

- כדי לברר את סוג המכשיר, עיין בתווית שבתוך המכשיר.

טמפרטורת הסביבה

- המכשיר מיועד לפעול בטווח מוגבל של טמפרטורת סביבה,

בהתאם לאזור האקלים.

דלתות מתהפכות

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.


מכשיר זה מתוכנן עם דלתות שניתן להפוך, כך שניתן יהיה לפתוח אותן מצד שמאל או ימין, לפי עיצוב המטבח.

הערה

- היפוך הדלתות חייב להתבצע על ידי עובד מורשה של LG Electronics. במידה ולא, האחריות לא תהיה תקפה לדלתות.

הכנסת המעצורים

הכנס את המעצורים לקצה העליון של הלוח האחורי של המכשיר. המעצורים מצורפים לערכה במכשיר.

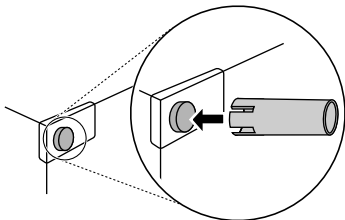

הערה

- יש להכניס את המעצורים כדי להפחית את צריכת החשמל בעת הפעלת המכשיר.

פילוס המכשיר

כוונון רגל הפילוס

אם נראה כי המוצר אינו יציב, או שלא ניתן לסגור את הדלתות בקלות, כוונן את זווית ההטיה של המוצר בהתאם להנחיות מטה.

- הטמפרטורות הפנימיות עשויות להיות מושפעות ממיקום המכשיר, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת הדלת וכן הלאה.
- ניתן למצוא את דירוג האקלים על תווית הדירוג.

דירוג אקלים	טווח טמפרטורת הסביבה מעלות צלזיוס
SN (ממוזג מורחב)	10+ - 32+
N (ממוזג)	16+ - 32+
ST (סובטרופי)	16+ - 38+ / 18+ - 38+**
T (טרופי)	10+ - 43+* / 16+ - 43+ / 18+ - 43+**

* אוסטרליה, הודו, קניה


** אלגנטינה

הערה

- מכשירים המדורגים בין SN ל-T מיועדים לשימוש בטמפרטורת סביבה בין 10 מעלות צלזיוס ל-43 מעלות צלזיוס.

אביזרים

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

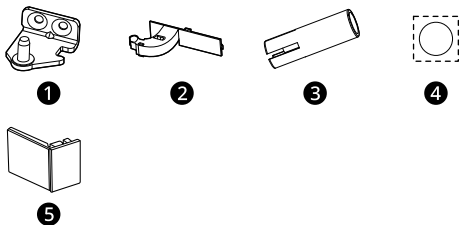

1 ציר תחתון*


2 מחזיק חוט*1

3 מעצור

4 מדבקה*1

5 כיסוי ציר*1

- 1 סובב את רגל הרמה בכיוון השעון כדי להרים את הצד של המכשיר או נגד כיוון השעון כדי להוריד אותו.

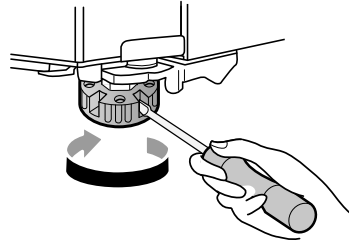

- 2 פתח את הדלתות ובדוק כדי לוודא שהן נסגרות בקלות.

הערה

- ייתכן כי יישור הדלתות לא יתאפשר כאשר הרצפה אינה ישרה, או בעלת מבנה חלש או פגום.
- המקרר כבד ויש להתקינו על משטח קשיח ומוצק.
- כיפוף חריג בסוגים מסוימים של רצפות עץ עלול לקשות על היישור.

הפעלת אספקת החשמל

חיבור המכשיר

- כדי להפעיל את המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע אין להכפיל עם מכשירים אחרים באותו שקע.

הערה

- לאחר חיבור כבל אספקת החשמל (או התקע) לשקע, יש להמתין מספיק זמן לפני הכנסת מזון למכשיר. הכנסת מזון לפני שהמכשיר התקרר לחלוטין עלולה לגרום לקלקול של המזון.
- כדי לכבות את המכשיר, נתק את שקע החשמל מהשקע.

הזזת המכשיר למקום חדש

הזזת המכשיר

- 1 הוצא את כל המזון מתוך המקרר.

- 2 תקן את תקע החשמל.

- דגמים עם וו תקע חשמל:

הוצא את תקע החשמל, והכנס וקבע אותו לקרס תקע החשמל שבגב המכשיר או מעל המכשיר.

- דגמים ללא וו תקע חשמל:


משוך את תקע החשמל וקבע את כבל אספקת החשמל באמצעות סרט הדבקה לצד מכשיר החשמל היכן שנמצא השקע באתר ההתקנה.

- 3 הצמד חלקים חופשיים, כגון מדפים וידית הדלת, באמצעות סרט הדבקה כדי למנוע מהם ליפול בזמן הזזת המכשיר.

- 4 הזז את המכשיר בזהירות והיעזר ביותר משני אנשים. בעת הובלת המכשיר למרחק גדול, השאר את המכשיר זקוף.

⚠ זehירות

- הזז את מכשיר החשמל בזהירות על רצפות עדינות כדי למנוע מהן להיזק.
- השתמש בקרטון, מזרן או שטיח כדי למנוע שריטות על הרצפה בהתקנה או בהזזה של מכשיר החשמל.
- אין להזיז את מכשיר החשמל בזיג-זג.

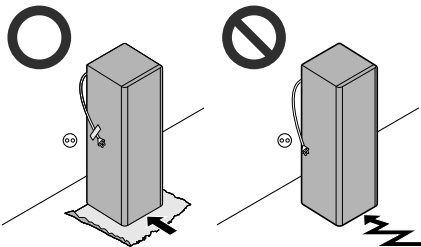

- 5 לאחר התקנת המכשיר, חבר את תקע החשמל לשקע והפעל את המכשיר.

הפעלה

לפני השימוש

הערות להפעלה

- לפני הכנסת מזון למכשיר, יש לנקות את החלק הפנימי והחיצוני של המכשיר במים חמימים ובנוזל כביסה עדן כדי להסיר שאריות ייצור.
- על המשתמשים לזכור שקרח עשוי להיווצר אם הדלת אינה סגורה לחלוטין או אם הלחות במהלך הקיץ גבוהה.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן על המדף ובין סל הדלת, כדי לאפשר סגירה מלאה של הדלת.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ממושכים עלולה לגרום לעלייה משמעותית בטמפרטורה בתאי המקרר.
- בעת השארת המקרר ריק לפרקי זמן ממושכים, יש לנתק אותו מהשקע, לבצע הפשרה, לנקות, לייבש ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע היווצרות עובש בחלל המקרר.
- שימו לב כי במפרט המכשיר קיים טווח מותר לעליית הטמפרטורה לאחר הפשרה. אם ברצונכם לצמצם את ההשפעה האפשרית על אחסון מזון עקב עליית טמפרטורה, יש לאטום או לעטוף את המזון המאוחסן במספר שכבות.

התראת דלת פתוחה

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

ההתראה תישמע אם הדלת נותרת פתוחה או לא סגורה עד הסוף.

הערה

- יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות LG Electronics אם ההתראה ממשיכה להישמע גם לאחר סגירת כל הדלתות.

זיהוי תקלות

המכשיר מסוגל לזהות בעיות באופן אוטומטי במהלך ההפעלה.

הערה

- במקרה של זיהוי בעיה, המכשיר לא יפעל, וקוד שגיאה יוצג, גם בעת לחיצה על לחצן כלשהו.
- אם קוד השגיאה מופיע על הצג, אין לכבות את המקרר. יש ליצור קשר מיד עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics ולדווח על קוד השגיאה. אם תכבה את המקרר,

הדבר עלול להקשות על הטכנאי של מרכז המידע שלנו לאתר את התקלה.

הצעות לחיסכון באנרגיה

- לשימוש היעיל ביותר בחשמל, יש לוודא שכל החלקים הפנימיים (למשל, סלי דלת, מגירות ומדפים) מסודרים במיקומם המקורי. שינוי מיקומם עלול לגרום לצריכת חשמל או ביצועים יעילים פחות.
- יש לוודא שיש מספיק חלל בין המזון המאוחסן. זאת כדי לאפשר זרימה של אוויר קר באופן אחיד, ולצמצום צריכת החשמל.
- יש לאחסן מזון חם רק לאחר שהתקרר, כדי למנוע היווצרות טיפות מים או קרח.
- בעת אחסון מזון בתא המקפיא, יש להגדיר טמפרטורה מקפיא הנמוכה יותר מהטמפרטורה המצוינת על המזון.
- אין להגדיר את הטמפרטורה של המכשיר לערך הנמוך מן הדרוש.
- אין לשים מזון בסמוך לחיישן הטמפרטורה של תא המקרר. יש לשמור על מרחק של 3 ס"מ לפחות מהחיישן.

אחסון יעיל של מזון

- מזון עלול לקפוא או להתקלקל אם הוא מאוחסן בטמפרטורה שגויה. הגדר את המקרר לטמפרטורה הנכונה עבור המזון שנמצא באחסון.
- אחסן מזון קפוא או מקורר בתוך מכילים אטומים.
- בדוק את תאריך התפוגה והתוויות (הוראות האחסון) לפני אחסון מזון במכשיר.
- אין לאחסן מזון למשך פרק זמן ממושך אם הוא מתקלקל בקלות בטמפרטורה נמוכה.
- אל תניחו מזון לא קפוא במגע ישיר עם מזון שכבר קפא. אל תאחסנו כמות רבה מדי של מזון טרי.
- הקפיאו מזון בכמויות שהן גודל של מנות להקפאה, הפשרה ועיבוד מהירים יותר.
- יש לשים את המזון המקורר או המזון הקפוא בתאי המקרר או המקפיא מיד לאחר הרכישה.
- יש לאחסן בשר נא ודגים נאים במכלים מתאימים במקרר, כך שהם לא יבואו במגע עם פריטי מזון אחרים או יספטפו עליהם.
- ניתן לאחסן פריטי מזון מקוררים ופריטי מזון אחרים על מגירת הריקות.

- יש להימנע מהקפאת מזון כאשר הופשר לחלוטין. הקפאה חוזרת של מזון שהופשר לחלוטין תפגע בטעמו ובערכו התזונתי.
- לקחו אך ורק את כמות המזון לה אתם זקוקים. צרכו מזון מופשר במהירות. ניתן להקפיא אותו שוב רק אחרי שהוא בושל.
- יש לקרר מזון חם לפני אחסונו. אם יותר מדי מזון חם מונח בתוך המכשיר, הטמפרטורה הפנימית של המכשיר עשויה לעלות ולפגוע במזון אחר המאוחסן במכשיר.
- אין למלא את המכשיר יותר על המידה. אוויר קר לא יוכל לזרום כראוי אם המכשיר מלא יותר על המידה.
- אם תגדיר טמפרטורה נמוכה מדי עבור המזון, הוא עלול לקפוא. אין להגדיר טמפרטורה הנמוכה מהטמפרטורה הנדרשת לאחסון תקין של המזון.
- אם יש במכשיר תאי צינון, אין לאחסן ירקות ופירות בעלי תכולת לחות גבוהה בתאי הצינון, שכן הם עלולים לקפוא בשל הטמפרטורה הנמוכה.
- תמיד פעלו לפי הוראות יצרן המזון בנוגע למשך האחסון המותר של מזון קפוא. אל תעברו את זמן אחסון המזון המומלץ.

- ציינו את תאריך האחסון ואת שם המזון על האריזה כדי למנוע ממנו לחרוג ממגבלת זמן האחסון.
- במקרה של הפסקת חשמל, יש להתקשר לחברת החשמל ולבקש הערכה של משך הפסקת החשמל.
- מומלץ להימנע מפתיחת הדלתות בזמן הפסקת החשמל.
- כאשר אספקת החשמל שבה, מומלץ לבדוק את מצב המזון.
- אם הפסקת החשמל נמשכת זמן ארוך יותר, במיוחד במהלך חודשי הקיץ, פעלו לפי ההנחיות הבאות:
- אל תניחו מזון נוסף במכשיר במהלך הפסקת חשמל.
- אם הפסקת החשמל מוכרזת והיא עתידה להימשך יותר מ-10 שעות, הכינו קרח ושימו אותו במכל על המדף העליון של המקרר.
- עקב עליית הטמפרטורה במכשיר בזמן הפסקת חשמל או תקלה אחרת, חיי המדף של המזון יתקצרו והאיכות תפחת. אם יש צורך, עבדו מזון מופשר והקפיאו אותו שוב אחרי הבישול שלו.

קיבולת הקפאה מרבית

- לקיבולת ההקפאה המרבית, הגדר את טמפרטורת ההקפאה להגדרת הטמפרטורה הקרה ביותר.
- הפונקציה **Express Freeze** תאפשר למקפיא להגיע ליכולת ההקפאה המרבית שלו. פעולה זו אורכת בדרך כלל 24 שעות וכבה באופן אוטומטי.

- יש להפעיל את **Express Freeze** למשך 7 שעות לפני הכנסת מוצרים טריים למקפיא.
- כדי להקפיא מזון במהירות, יש לאחסן את המזון במגירה או במדף העליון. פריטי מזון יקפאו הכי מהר באזור זה.
- לשיפור זרימת האוויר, הכנס את כל החלקים הפנימיים כגון הסלים, המגירות והמדפים.

הקפאת כמות המזון המרבית

במקרה של אחסון מזון בכמות גדולה, יש להוציא את כל מגירות המקפיא מהמכשיר, למעט המגירה התחתונה, ויש לערום את המזון ישירות מעל לתא המקפיא.

⚠️ זהירות

- כדי להסיר את המגירות, יש להוציא תחילה את המזון מהמגירות ולאחר מכן למשוך את המגירות החוצה בזהירות. אי-ביצוע פעולה זו עלול לגרום לפציעה או לנזק למגירות.

הערה


- לשיפור זרימת האוויר, הכנס את כל המגירות.
- צורת המגירות השונות עשויה להיות שונה. הכנס במיקום הנכון.

תכונות המוצר

המראה או הרכיבים של המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.

חלק פנימי

1* תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

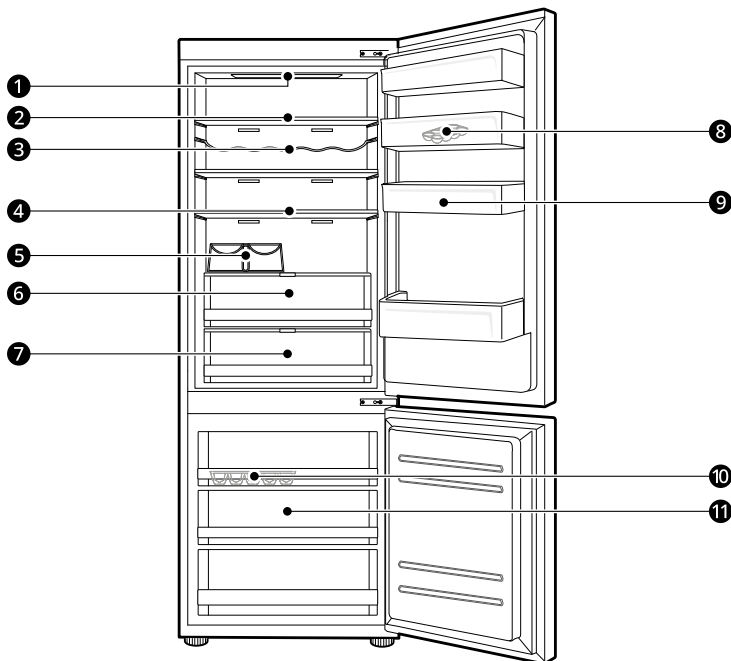

1 מנורת LED

מנורות ה-LED נדלקות בעת פתיחת דלת המכשיר.

2 מדף מקרר

מאחסן מזון קפוא ומזון טרי.

- מאחסן מזונות עם תכולת לחות גבוהה יותר בחזית המדף.
- ניתן לכונן את גובה המדף על-ידי הכנסת המדף לחריץ אחר בגובה שונה.
- מספר המדפים בפועל ישתנה בהתאם לדגם.

3 מדף יינות^{1*}

מאחסן מכלות ובקבוקים גבוהים באמצעות מדף היינות.

⚠ זehירות

- אין לאחסן בקבוקים נמוכים או מכלים במתלה לבקבוק. הפריטים עלולים ליפול ולגרום לפציעה או נזק למכשיר.

4 מדף מתקפל^{1*}

ניתן לכוונן בהתאם לצורכי האחסון.

5 מדף יינות^{1*}

מאחסן מכולות ובקבוקים גבוהים באמצעות מדף היינות.

6^{1*} Fresh Balancer

שומר את הפירות והירקות טריים.

7^{1*} Fresh Converter

כתא צינן, זהו המקום שבו מאוחסנים בשר, דגים וירקות.

• לעבור מקום נוסף, ניתן להשתמש באזור צינן ללא מגירת תא צינן.

8 תא ביצים ניתן להזזה^{1*}

מאחסן ביצים.

• ניתן להעביר את מגש הביצה למצב הרצוי למעט המדף העליון של המקרר או מגירת הירקות.

9 סל דלת מקרר

מאחסן אריזות קטנות של מזון מקורר, משקאות ורטבים.

10 מגש קרח

כאן מיוצר קרח באופן ידני.

• עבור שטח נוסף, ניתן להסיר את מגש הקרח או את דלי קוביות הקרח.

11 מגירת מקפיא

מאחסן מזון קפוא למשך זמן רב יותר.

לוח בקרה

לוח הבקרה בפועל עשוי להיות שונה בהתאם לדגם.

לוח בקרה ופונקציות

*1 תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

את לוח הבקרה ניתן למצוא על דלת המקרר או בתוך המקרר, תלוי בדגם.



Vacation **1**

פונקציה זו שימושית כאשר אתם נמצאים בחופשה. כאשר פונקציה זו פועלת, טמפרטורת המקרר היא 7 מעלות צלזיוס וטמפרטורת המקפיא -15 מעלות צלזיוס. כאשר פונקציה זו אינה פעילה, המקרר וטמפרטורת המקפיא חוזרים להגדרות הטמפרטורה הקודמות.

- לחיצה על הלחצן תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין.
- כאשר פונקציה זו פועלת, כל הלחצנים חוץ מ-Wi-Fi לא פועלים.

זהירות **1**

- כאשר פונקציה זו פועלת, יש להיזהר בעת אחסון מזון הדורש קירור לטמפרטורה נמוכה יותר מאשר טמפרטורת ברירת המחדל.
- כאשר אתם חוזרים הביתה, יש לזכור לכבות את הפונקציה כדי לבטל את נעילת יתר הכפתורים ולהחזיר את המקרר להגדרות הטמפרטורה הקודמות.

Freezer **2**

לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 15°C ו- 23°C .
 • הטמפרטורה ההתחלתית של המקפיא היא 18°C או 20°C .

Express Freeze **3**

- פונקציה זו מסוגלת להקפיא במהירות כמות גדולה של קרח או מזונות קפואים.
- לחיצה על הלחצן תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין משך 3 שניות.
 - פונקציה זו תופסק באופן אוטומטי לאחר פרק זמן ספציפי.
 - כאשר מצב זה פועל, רעש עלול להתרחש וצריכת האנרגיה עשויה לעלות.

Fridge **4**

לחץ על לחצן זה מספר פעמים כדי לבחור טמפרטורה רצויה בין 1°C ו- 7°C .
 • הטמפרטורה ההתחלתית של המקרר היא 3°C .

Express Cool **5**

- פונקציה זו יכולה לקרר במהירות כמות גדולה של מזונות כמו ירקות, פירות וכן הלאה.
- לחיצה על הלחצן תפעיל ותכבה את הפונקציה לחלוטין משך 3 שניות.

Wi-Fi **6**

לחצן זה מאפשר למכשיר להתחבר לרשת Wi-Fi ביתית. למידע אודות ההגדרה הראשונית של אפליקציית **LG ThinQ** יש לעיין ב-SMART FUNCTIONS.

הערה

- עבור שימור מזון מיטבי, מומלץ להעלות או להוריד מעלת צלזיוס אחת בכל תא מטמפרטורת ברירת המחדל.
- לוח הבקרה יכבה באופן אוטומטי כדי לחסוך בחשמל.
- במקרה של מגע בין אצבע או עור ללוח הבקרה במהלך הניקוי, ייתכן שהלחצן יופעל.

שימוש במצב שבת

- תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.
- מצב שבת מיועד לימי שבת וימי חג.
- כדי להפעיל את מצב שבת, לחץ על הצג כדי להפעיל אותו, ואז לחץ על הלחצנים **Express Cool** ו-**Vacation** והחזק אותם למשך 3 שניות עד שהסימן **5b** מופיע בצג.
- כדי לכבות את מצב שבת ידנית, לחץ על הלחצנים **Express Cool** ו-**Vacation** והחזק אותם למשך 3 שניות.

הערה

- מצב שבת נכבה באופן אוטומטי לאחר 96 שעות.
- לאחר הפעלתו, מצב שבת מחזיק מעמד גם לאחר הפסקת חשמל.
- בחירת מצב שבת מכבה אוטומטית את פונקציות האזעקה.

מתקן המים

- אין להשתמש בכוס קריסטל דקה או בחרסינה לקבלת קרח או מים.

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

שימוש במתקן



- ניתן להיפטר ממים על ידי לחיצה על הידית.
- לחץ על הידית ① של ברז המים כדי לקבל מים קרים.

הערה

- אם שולי הכוס צרים, המים עשויים להינתז מחוץ לכוס או להחמיץ אותה לחלוטין.

ניקוי מגש המתקן

יש לנגב את האזור כולו במטלית לחה. מגש המתקן עשוי להירטב בקלות, עקב שפיכה של מים.

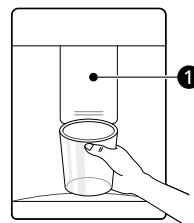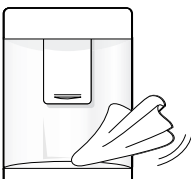

⚠️ זהירות

- יש להרחיק ילדים מהמתקן, כדי למנוע משחק בו או גרימת נזק לבקורות.

הערה


- יש לשטוף את מיכל המים לפני שממלאים אותו במי שתייה.
- יש לנקות את מכלי המים אם לא נעשה בהם שימוש במשך 48 שעות.

מייצר קרח

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

שימוש במגש הקרח

- כאן מיוצר קרח באופן ידני.
- יש למלא את מגש הקרח במים עד לסימון מפלס המים.



⚠ אזהרה

- יש למלא אך ורק במי שתייה.

⚠ זהירות

- הזהרה לא לסובב את מגש הקרח בכוח מכיוון שהוא יכול להישבר.
- פתיחה וסגירה בתדירות גבוהה של דלת המקפיא עלולות להאריך את משך הזמן שנדרש למים לקפוא.

הערה

- אם מגש הקרח מלא יותר מדי, קוביות הקרח עלולות להידבק זו לזו ויהיה קשה להוציאן.
- ניתן להסיר קרח ביתר קלות על ידי שפיכת מים על מגש הקרח.


מגירת מקרר

שימוש ב-Fresh Converter

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

ניקוי יציאת משפך

נגבו את יציאת המתקן לעתים קרובות במטלית נקייה מכיוון שהיא עלולה להתלכלך בקלות.

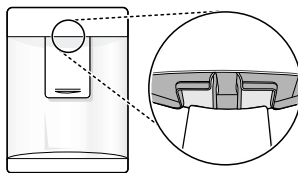


הערה

- מוך מהמטלית עלול להידבק ליציאה.

מילוי מכל המים

מכל המים מחזיק את כל המים שמהם יש להפטר.

- 1 פתחו את הפקק הנמצא בחלק העליון של מכל המים.

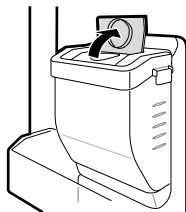

2

מלאו את המכל במי שתייה וסגרו את הפקק.

⚠ אזהרה

- מלא במים שתויים בלבד. אל תמלא את מיכל המים עם משקאות או מים חמים.
- יש להרחיק ילדים ממכל מתקן המשפך.


⚠ זהירות

- אל תפעיל כוח או השפעה מוגזמים בעת הסרת מיכל המים או הרכבתו.
- אם מים לא יוצאים, מלא את מיכל המים במים לשתיה.

הסרת/התקנת מגירת המקרר

1 רוקן את תכולת המגירה. אחוז בידיית המגירה ומשוך אותה החוצה עד הסוף עד שתיעצר.

2 יש להרים את המגירה ולהסיר אותה על-ידי משיכתה החוצה.

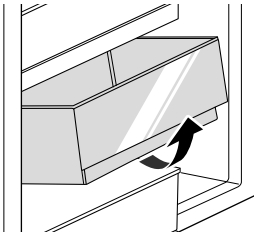


3 יש להרכיב את המגירה בסדר הפוך לתהליך ההסרה.

סל דלת

הסרת / התקנת סל הדלת

1 יש לאחוז בשולי הסל, ולהסירו על-ידי הרמתו מעלה.

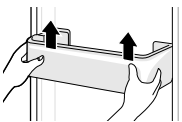


2 יש להרכיב את סלי הדלת בסדר הפוך לתהליך ההסרה.

מדף

שימוש במדף המתקפל

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד. כדי לאחסן פריטים ארוכים, כגון מכלים או בקבוקים בנפח של גלון, דחוף את החלק הקדמי של המדף אל מתחת לחלקו האחורי.

כתא קירור, ניתן לשלוט בטמפרטורה ב-Fresh Converter על ידי החלקת ידיית 1, הממוקמת בקדמת התא, לכל כיוון.

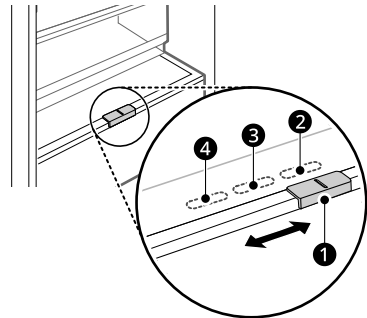

2 לאחסון ירקות. (מומלץ)

3 לאחסון דגים.

4 לאחסון בשר


הערה

- אין לאחסן ירקות ופירות במצב Fish או Meat בתא הצינור, שכן הם עלולים לקפוא בגלל הטמפרטורה הנמוכה יותר.

שימוש ב-Fresh Balancer

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

שומר על הטרייות של פירות וירקות. התאם את הבקר 1 כדי לענות על צורכי האחסון האישיים.

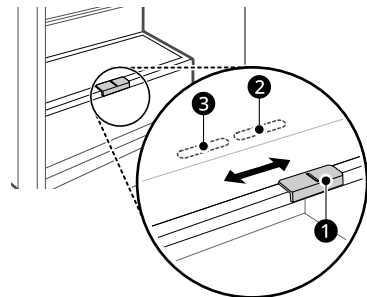


2 לאחסון ירקות. (מומלץ)

3 לאחסון פירות.

- כדי להחזיר את המדף לאורכו המלא, משוך את חזית המגירה קדימה.

3


יש להרכיב את המגירה בסדר הפוך לתהליך ההסרה.

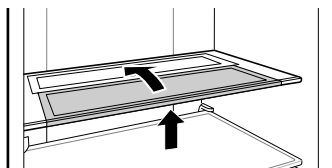

הסרה/התאמה מחודשת של המדף

1

החזיקו את שני הצדדים של המדף. הרימו את המדף והסירו אותו על ידי משיכתו החוצה.

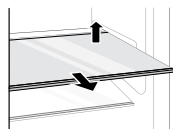

2

יש להחזיר את המדף מחדש למקומו באמצעות החלקתו פנימה עד שהוא ייתפס במסגרת.

מגירת מקפיא


הסרת/התקנת מגירת המקפיא

1

רוקן את תכולת המגירה. אחוז בידית המגירה ומשוך אותה החוצה עד הסוף עד שתיעצר.

2

יש להרים את המגירה ולהסיר אותה על-ידי משיכתה החוצה.

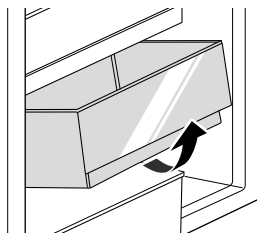


פונקציות סמארט

התקנת האפליקציה LG ThinQ וחיבורה למכשיר מתוצרת LG

דגמים עם קוד QR

יש לסרוק את קוד ה-QR הצמוד למוצר בעזרת המצלמה או בעזרת אפליקציה לסריקת קודי QR בטלפון החכם.

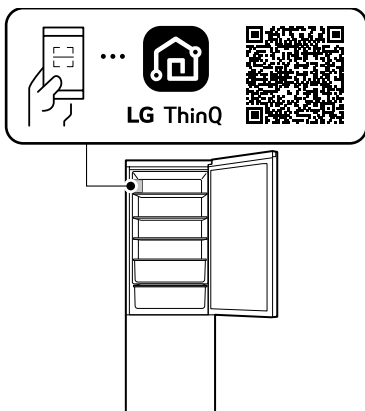

דגמים ללא קוד QR

1 חפשו את האפליקציה **LG ThinQ** ב-Google Play Store או ב-Apple App Store והתקינו אותה בטלפון החכם שלכם.

2 הפעילו את האפליקציה **LG ThinQ**, התחברו עם חשבון קיים או צרו חשבון LG חדש כדי להתחבר.

3 געו בכפתור ההוספה (+) באפליקציה **LG ThinQ** כדי לחבר את מכשיר ה-LG שלכם. עקבו אחר ההוראות באפליקציה כדי להשלים את התהליך.

הערה

- כדי לוודא שיש חיבור ל-Wi-Fi, יש לוודא שמחונן Wi-Fi דולק בלוח הבקרה.
- מכשיר זה תומך ברשתות Wi-Fi של 2.4 GHz בלבד. על מנת לבדוק את תדר הרשת שלכם, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עיינו במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלכם.

אפליקציית LG ThinQ

תכונה זו זמינה בדגמים עם Wi-Fi בלבד. היישום **LG ThinQ** מאפשר לך לתקשר עם ההתקן באמצעות הסמארטפון.

תכונות האפליקציה LG ThinQ

יש לתקשר עם המכשיר מטלפון חכם באמצעות התכונות החכמות הנוחות.

Smart Diagnosis

- אם נתקלת בתקלה במהלך השימוש במכשיר, תכונת אבחון חכם זו תסייע לך לאבחן את התקלה.

הגדרות

- מאפשר לכם להגדיר מבחר אפשרויות במכשיר ובאפליקציה.

הערה

- במקרים הבאים, יש לעדכן את פרטי הרשת לכל מכשיר באפליקציה **LG ThinQ** תחת כרטיסי מכשיר → הגדרות → עבור לרשת אחרת.
 - הנתב האלחוטי שונה
 - הסיסמה של הנתב האלחוטי שונתה
 - ספק שירות האינטרנט שונה
- האפליקציה כפופה לשינוי לצורך שיפור המכשיר, ללא הודעה על כך למשתמשים.
- הפונקציות עשויות להיות שונות בדגמים שונים.

אבחון חכם

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

השתמש בתכונה זו כדי לסייע לך לאבחן ולפתור תקלות במכשיר שלך.

הערה

- מסיבות שלא ניתן לייחס לרשלנות של LGE, השירות עשוי שלא לפעול בגלל גורמים חיצוניים כגון, אך לא רק, חוסר זמינות Wi-Fi, ניתוק Wi-Fi, מדיניות חנות אפליקציות מקומית או חוסר זמינות של אפליקציות.
- ייתכן שתכונה זו עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת ועשויה להיות בעלת צורה שונה בהתאם למיקומך.

שימוש ב-LG ThinQ לאבחון תקלות

אם אתה נתקל בתקלה עם מכשיר ה-Wi-Fi שלך, הוא יכול להעביר נתונים לפתרון בעיות לסמארטפון באמצעות האפליקציה **LG ThinQ**.

- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.

שימוש ב-Audible Diagnosis לאבחון תקלות

*1 לוח בקרה זה זמין בדגמים מסוימים בלבד.

יש לעקוב אחר ההוראות להלן כדי להשתמש בשיטת אבחון קולית.

- הפעל את אפליקציית **LG ThinQ** ובחר ב-**Smart Diagnosis** מן התפריט. פעל על פי ההוראות לאבחון קולי המופיעות באפליקציית **LG ThinQ**.

1 פתח את דלת המקרר.

2 לחץ על לחצן **Vacation**.

- אם הדלת נשארת פתוחה למשך יותר מ-60 שניות, סגור את הדלת וחזור על שלבים 1 ו-2.

- LG ThinQ** לא נושא באחריות על שום בעיות בחיבור לרשת או כל תקלה, כשל או שגיאה שהם עקב החיבור לרשת.
- הסביבה האלחוטית עשויה לגרום פעולה איטית של שירות הרשת האלחוטי.
- אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות נחלשת. החיבור עלול לקחת זמן רב או שההתקנה תיכשל.
- אם המכשיר מתקשה בהתחברות לרשת ה-Wi-Fi, ייתכן שהוא רחוק מדי מהנתב. כדי לשפר את עוצמת אות ה-Wi-Fi, יש לרכוש רפיטר Wi-Fi (מארץ טווח).
- ייתכן שהחיבור לרשת לא יפעל כראוי, בהתאם לספק שירותי האינטרנט.
- ייתכן שהחיבור ל-Wi-Fi לא ייווצר או שהוא יופסק עקב סביבת הרשת הביתית.
- אין אפשרות לרשום את המכשיר עקב בעיות בשידור האות האלחוטי. נתקו את המכשיר מהחשמל והמתינו דקה, לאחר מכן נסו שנית.
- אם חומת האש בנתב האלחוטי שלכם מאופשרת, בטלו את חומת האש או הוסיפו חריגה.
- שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)
- ממשק המשתמש של הטלפון החכם (UI) עלול להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה (OS) של הנייד והיצרן.
- אם פרוטוקול האבטחה של הנתב מוגדר כ-**WEP**, ייתכן שלא תצליחו להגדיר את הרשת. יש לשנות לפרוטוקול אבטחה אחר (מומלץ לשנות ל-**WPA2**) ולרשום שנית את המוצר.
- כדי לכבות את פונקציית ה-Wi-Fi, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות. מחוון Wi-Fi יכבה.
- לחצו לחיצה ארוכה על לחצן **Wi-Fi** במשך 3 שניות כדי לכבות אותו באופן זמני. כדי לחבר את המכשיר, הפעילו את אפליקציית **LG ThinQ** ובצעו את ההוראות שבאפליקציה.


פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשימות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב- <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול), בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני opensource@lge.com.

הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

3 החזק את הטלפון ליד לוגו **ThinQ** על לוח הבקרה.

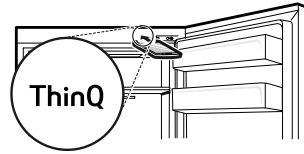

4 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן **Freezer** למשך 3 שניות או יותר תוך כדי הצמדת הטלפון לרמקול, עד להשלמת תהליך העברת הנתונים.

5 לאחר שהעברת הנתונים הושלמה, האבחון יוצג באפליקציה.

הערה

- לקבלת התוצאה הטובה ביותר, אין להזיז את הטלפון בזמן שהטונים מועברים.

ניקוי

עצות לניקוי כללי


- בצע תחזוקה, ניקוי או הפשרה ידנית של המכשיר בזמן שאחסון המזון במקפיא יכול להעלות את טמפרטורת המזון ולהקטין את חיי האחסון שלו.
- נקה על בסיס קבוע כל משטח שבא במגע עם מזון.
- בעת ניקוי הפנים או החוץ של המכשיר, אין להשתמש במברשת גסה, משחת שיניים או חומרים דליקים. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומרים דליקים. פעולה שכזו עלולה לגרום לאבדן צבע או לגרום לנזק למכשיר.
- חומרים דליקים: אלכוהול (אתנול), מתנול, אלכוהול איזופרופיל, אלכוהול איזובוטיל וכדו', טינר, מלבין, בנזין, נזל דליק, חומר שוחק וכדו'.
- לאחר הניקוי, יש לבדוק שכבל החשמל אינו פגום.

ניקוי חיצוני

- בעת ניקוי פתחי האוורור החיצוניים של המכשיר באמצעות שואב אבק, יש לנתק את כבל החשמל מהשקע כדי למנוע פריקה של מטען סטטי העלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים או התחשמלות. מומלץ לנקות בקביעות את פתחי האוורור מאחור ובצדדים על מנת לשמור על פעולה אמינה וחסכונית של היחידה.
- יש לשמור על ניקיון פתחי האוורור בחלק החיצוני של המכשיר. פתחי אוורור חסומים יכולים לגרום לשריפה או נזק למכשיר.
- עבור החלק החיצוני של המכשיר, השתמש בספוג נקי או מטלית רכה וחומר ניקוי עדין במים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או חריפים. יש לייבש היטב במטלית רכה. בעת ניקוי דלתות פלדת אל-חלד, אין להשתמש בבד מלוכלך. יש להשתמש תמיד בבד ייעודי ולנגב בכיוון המרקם. דבר זה עוזר לצמצם את ההכתמה וההכהיה של פני השטח.

ניקוי החלק הפנימי

- בעת הסרה של מדף או מגירה מתוך המכשיר, יש להסיר את כל המזון המאוחסן מהמדף או מהמגירה, כדי למנוע פציעה או נזק למכשיר. אחרת, תיתכן פציעה עקב משקל המזון המאוחסן.
- יש לנתק את המדפים והמגירות, לנקות אותם במים ובחומר ניקוי עדין, ולאחר מכן לייבש אותם היטב לפני החזרתם למקומם.

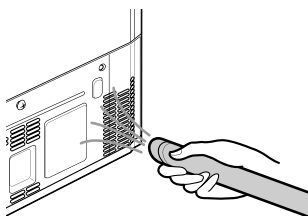

ניקוי מכסה המעבה

- יש לנגב באופן קבוע את אטמי הדלת במים ובחומר ניקוי עדין.
- יש לנקות חומרים שנשפכו וכתמים מסלי הדלת, משום שהם עלולים לפגוע ביכולת האחסון של הסל ואף לגרום לו נזק.
- לעולם אין לנקות את המדפים, סלי הדלת או המכלים במדיח הכלים או במים חמים. החלקים עלולים להתעוות, וזכוכית עלולה להתנפץ בגלל החום.
- מערכת ההפשרה האוטומטית שבמכשיר מבטיחה שהתא יישאר ללא הצטברות קרח בתנאי פעילות רגילים. משתמשים לא צריכים להפשיר אותו ידנית.

תכונה זו זמינה בדגמים מסוימים בלבד.

השתמש בשואב אבק עם מברשת לניקוי פתחי האוורור והמכסה של המעבה. אין להסיר את הלוח המכסה את אזור סליל המעבה. אנו ממליצים לעשות זאת מדי 12 חודשים על מנת להבטיח פעולה יעילה.

איתור וטיפול בתקלות

לפני שמצלצלים לשירות

קירור

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
אין קירור או הקפאה.	האם יש שיבושים באספקת החשמל? יש לבדוק את אספקת החשמל במכשירים אחרים.
	המכשיר מנותק משקע החשמל. יש לחבר היטב את התקע לשקע.
	נתיך בבית שלך עלול להתפוצץ או מפסק פחת יקפוצ. או שהמכשיר מחובר לשקע GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) והמפסק של השקע קפץ. - בדוק את תיבת החשמל הראשית והחלף את הנתיך או אפס את המפסק. אל תגביר את קיבולת הנתיך. אם הבעיה היא עומס יתר במפסק, בקש מחשמלאי מוסמך שיסדר אותו. - אפס את המפסק ב-GFCI. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם חשמלאי.
יש קירור או הקפאה לקויים.	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כטמפרטורה הכי חמה שאפשר? יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם המכשיר נמצא באור שמש ישיר או סמוך לעצם מפיק חום כגון תנור או מפזר חום? יש לבדוק את אזור ההתקנה, ולהתקין מחדש הרחק מעצמים מפיקי חום.
	האם אוחסן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם הוכנס יותר מדי מזון? יש לשמור על מרווח מתאים בין פריטי המזון.
	האם דלתות המכשיר סגורות לחלוטין? יש לסגור לחלוטין את הדלת, ולוודא שהמזון המאוחסן אינו חוסם את הדלת.
	האם יש מרווח מספיק מסביב למכשיר? יש להתאים את מיקום ההתקנה לקבלת מרווח מספיק מסביב למכשיר.
	האם טמפרטורת המקרר או המקפיא מוגדרת כ-'Warm' (חמימה)? יש להגדיר את טמפרטורת המקרר או המקפיא לערך נמוך יותר.
	האם הוכנס מזון בעל ריחות חזקים? יש לאחסן מזון בעל ריחות חזקים במכלים אטומים.
המכשיר מכיל ריחות רעים.	ייתכן כי הירקות והפירות במגירה התקלקלו. יש להשליך ירקות רקובים, ולנקות את מגירת הירקות. אין לאחסן ירקות למשך זמן רב מדי במגירת הירקות.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
לא יוצאים מים.	ייתכן שמכל מתקן המים ריק. (בדגמים ללא חיבור צנרת בלבד) • יש למלא את מכל מתקן המים.

התעבות וכפור

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
קיימת התעבות בתוך המכשיר או בתחתית מכסה מגירת הירקות.	האם אוסחן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? • קרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו למקרר או למקפיא.
	האם דלת המכשיר נשארה פתוחה? • למרות שההתעבות תיעלם תוך זמן קצר לאחר סגירת דלת המכשיר, ניתן לנגב אותה במטלית יבשה.
	האם אתם פותחים את דלת המכשיר בתדירות גבוהה מדי? • התעבות עשויה להיווצר עקב הפרש הטמפרטורה ביחס לסביבה החיצונית. יש לנגב את הרטיבות במטלית יבשה ואל תפתחו את הדלתות בתדירות גבוהה מדי.
	האם הוכנס מזון חמים או לח מבלי לאטום אותו במכל? • יש לאחסן מזון במכל מכוסה או אטום.
נוצר קרח בתא המקפיא.	ייתכן שהדלתות לא סגורות כראוי. • יש לבדוק אם פריט המזון שבתוך המכשיר חוסם את הדלת, וודא שהדלת סגורה היטב.
	האם אוסחן מזון חם מבלי לקרר אותו תחילה? • יש לקרר את המזון החם תחילה לפני הכנסתו לתא המקרר או המקפיא.
	האם כניסת האוויר או יציאת האוויר בתא המקפיא חסומה? • יש לוודא שכניסת או יציאת האוויר אינה חסומה, כדי לאפשר זרימת אוויר בפנים.
	האם תא המקפיא מלא יתר על המידה? • יש לשמור על מרווח מתאים בין הפריטים.
	האם דלת המכשיר נפתח ונסגרת בתדירות גבוהה, או שדלת המכשיר אינה סגורה כראוי? • כפור והתעבות עשויים להיווצר אם האוויר החיצוני חודר למכשיר. אל תפתחו את הדלתות בתדירות גבוהה מדי.
קרח או התעבות נוצרו בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם קיימת בסביבת ההתקנה לחות גבוהה? • התעבות עשויה להופיע על צדו החיצוני של המכשיר אם אזור ההתקנה לח מדי או ביום לח, כגון יום שיורד בו גשם. יש לנב את הלחות במטלית יבשה.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
הצד או החזית של המכשיר חמימים למגע.	באזורים אלה של המכשיר מותקנים צינורות למניעת התעבות, לצמצום ההתעבות הנוצרת מסביב לאזור הדלת. • צינור שחרור החום למניעת התעבות מותקן בחזית ובצד המכשיר. ייתכן שהוא יהיה חם במיוחד למגע לאחר התקנת המכשיר או בחודשי הקיץ. ניתן להיות סמוך ובטוח שלא מדובר בבעיה, אלא בתופעה תקינה למדי.
יש מים בתוך המכשיר או מחוצה לו.	האם יש דליפת מים בסביבת המכשיר? • יש לבדוק אם המים דלפו מכיור או ממקום אחר.
	האם יש מים בתחתית המכשיר? • יש לבדוק אם המים מגיעים ממזון קפוא שהפשיר או ממכל שנשבר או נפל.

חלקים ותכונות

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
דלת המכשיר אינה סגורה היטב.	האם המכשיר נוטה קדימה? • יש לכונן את הרגליים הקדמיות כדי להגביה מעט את הצד הקדמי.
	האם המדפים הורכבו כראוי? • יש לחבר מחדש את המדפים לפי הצורך.
	האם הדלת נסגרה בכוח רב? • בעת הפעלת כוח או מהירות רבים מדי בעת סגירת הדלת, ייתכן שהדלת תישאר פתוחה לזמן קצר לפני הסגירה. יש להקפיד שלא לטרוק את הדלת, ולסגור מבלי להפעיל כוח רב.
קשה לפתוח את דלת המכשיר.	האם הדלת נפתחה מיד לאחר סגירתה? • במידה ומבוצע ניסיון לפתוח את דלת המכשיר תוך דקה אחת לאחר סגירתה, עלולים להתקל בקשיים, עקב הלחץ שבתוך המכשיר. יש לנסות לפתוח שוב את דלת המכשיר כעבור כמה דקות, לאחר התייבבות הלחץ הפנימי.
המנורה הפנימית במכשיר לא נדלקת.	כשל נורה • סגור את הדלת ופתח מחדש. אם הנורה אינה נדלקת, יש ליצור קשר עם מרכז המידע ללקוחות של LG Electronics. אל תנסה להסיר את הנורה.

רעשים

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר מרעיש ומפיק צלילים חריגים.	האם המכשיר מותקן על רצפה חלשה או שאינו מאוזן? • יש להתקין את המכשיר על רצפה יציבה וישרה.
	האם גב המכשיר נוגע בקיר? • יש להתאים את מיקום ההתקנה כדי לאפשר מרווח מספיק מסביב למכשיר.

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר מרעיש ומפיק צלילים חריגים.	האם עצמים מפוזרים מאחורי המכשיר? יש להסיר את העצמים המפוזרים מאחורי המכשיר.
	האם מונח עצם על המכשיר? יש להסיר את העצם המונח על המכשיר.
רעשי נקישה	בקרת ההפשרה תשמיע נקישות כאשר מחזור ההפשרה האוטומטי מתחיל ומסתיים. בקרת התרמוסטט (או בקרת המכשיר בדגמים מסוימים) תשמיע גם היא נקישות כאשר המחזור מתחיל ומסתיים. תפעול רגיל
רעשי קרקוש	המכשיר לא מונח על הרצפה באופן ישר. הרצפה חלשה או בלתי מאוזנת, או שצריך לכונן את רגלי היישור.
	מכשיר עם מדחס הוזז במהלך פעולתו. תפעול רגיל. אם המדחס לא מפסיק לקרקש לאחר שלוש דקות, יש לכבות את המכשיר, ולהפעילו שוב.
רעשי נשיפה	מנוע מאוורר המאדה מזרים אוויר בתאי המקרר והמקפיא. תפעול רגיל
	מאוורר המעבה דוחף את האוויר מעל למעבה. תפעול רגיל
רעשי גרגור	הזרימה במכשיר דרך מערכת הקירור. תפעול רגיל
רעשי פקיעה	התכווצות והתפשטות של הקירות הפנימיים עקב שינויי טמפרטורה. תפעול רגיל
רעידות	אם הצד או הגב של המכשיר נוגעים בארון או בקיר, חלק מהרעידות התקינות עשויים להשמיע צלילים. כדי למנוע את הרעש, יש להקפיד שצדי המכשיר והגב שלו לא ייגעו כלל בשום קיר או ארון.

Wi-Fi

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	הסיסמה איתה אתם מנסים להתחבר אל ה-Wi-Fi אינה נכונה. מצאו את רשת ה-Wi-Fi המחוברת לטלפון החכם שלכם והסירו אותה, לאחר מכן רשמו את המכשיר שלכם ב-LG ThinQ.
	הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם מופעלים. כבו את הנתונים הניידים של הטלפון החכם שלכם ורשמו את המכשיר בעזרת רשת ה-Wi-Fi.
	שם הרשת האלחוטית (SSID) מוגדרת באופן שגוי. שם הרשת האלחוטית (SSID) צריך להיות מורכב משילוב של אותיות לטיניות ומספרים. (אין להשתמש בתווים מיוחדים)

תסמינים	גורם אפשרי ופתרון
המכשיר והטלפון החכם שלכם אינם מחוברים לרשת ה-Wi-Fi.	התדר של הנתב אינו 2.4 GHz. המכשיר תומך בנתב בתדר 2.4 GHz בלבד. הגדירו את הנתב האלחוטי לתדר 2.4 GHz וחברו את המכשיר לנתב האלחוטי. על מנת לבדוק את תדר הנתב, צרו קשר עם ספק האינטרנט שלכם או עם יצרן הנתב.
	המרחק בין המכשיר והנתב גדול מדי. אם המרחק בין המכשיר והנתב האלחוטי גדול מדי, עוצמת האות עלולה להיות חלשה והחיבור לא יוגדר בצורה נכונה. הזיזו את הנתב כך שיהיה קרוב יותר אל המכשיר.

