


Дистанционные функции для игр

Горячая клавиша для игр работает только в обычном режиме просмотра телевизора.

(Не в режиме воспроизведения через USB)

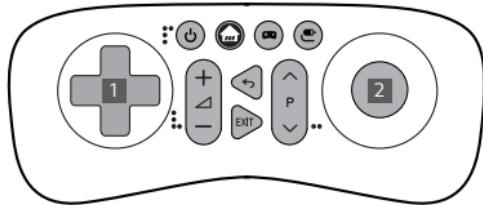

① (ПИТАНИЕ) Включение и выключение телевизора.

② (HOME) Доступ к домашней панели СМАРТ ТВ.

③ (Игра) Отображение меню "Игра".

④ (Входы) Изменение источника входного сигнала.

⑤ (Назад) Возврат на предыдущий уровень меню.

exit Закрытие экранных меню и возврат к просмотру телевизора.

+/- Настройка уровня громкости.

↖↘↙↘ Последовательное переключение каналов.

⑥ Кнопки навигации (вверх/вниз/влево/вправо) Последовательная навигация по меню в выбранном направлении.

⑦ OK Выбор игры / запуск игры