



モニター製品簡単セットアップガイド

LG MyView Smart Monitor

(スマートモニター)

32SR83U











(2310-REV00)



www.lg.com
Copyright © 2023 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



www.lg.com

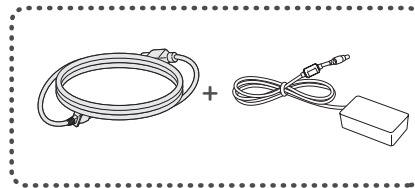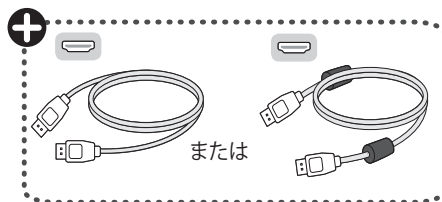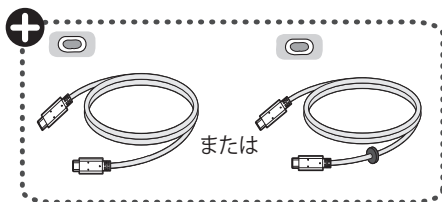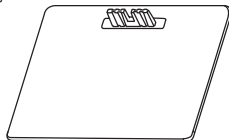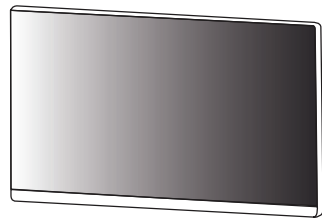

⊕ 地域(国)およびモデル(型番)によって異なります。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。(https://www.lg.com/jp/monitor)

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から取り外してから行ってください。

同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと。




- 製品を安全に長くご使用いただくために、正規の付属のアクセサリ、および部品をご使用ください。
- 箱を開けた際は、付属品をご確認ください。万が一付属品が不足している場合は、お求めの販売店にお問い合わせください。




www.lg.com


- この度は、LG Electronicsモニター製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- 本書は製品の組み立ておよび、接続までをご案内しております。製品の組み立て前に本書をよくお読みになり、ご理解の上、正しくお使いください。
- この製品のWeb版取扱説明書はWebサイトからダウンロードできます。

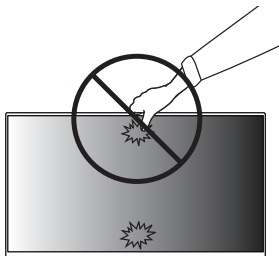


液晶パネルには触れないでください。

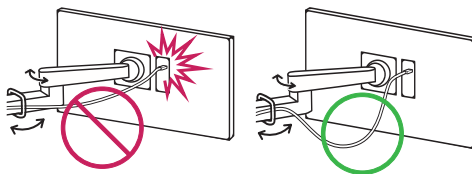

接続するケーブルは余裕を持たせてください。ケーブル類のたわみが不十分な場合、ケーブルや端子部が破損する場合があります。

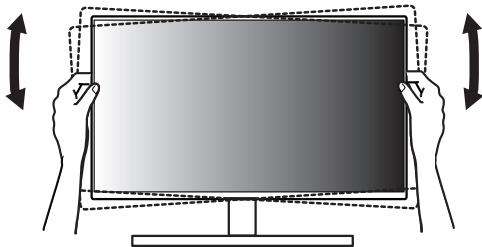


画面の左右の角度を微調整できます。

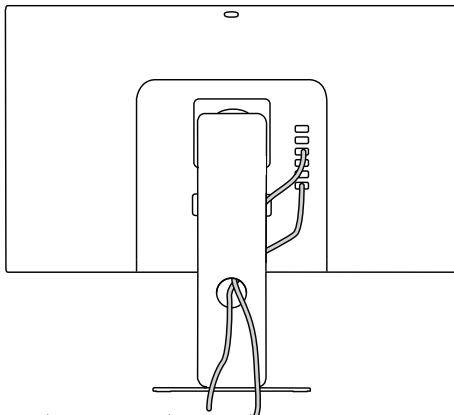

ケーブル類はケーブルホルダーにまとめることをお勧めします。




1

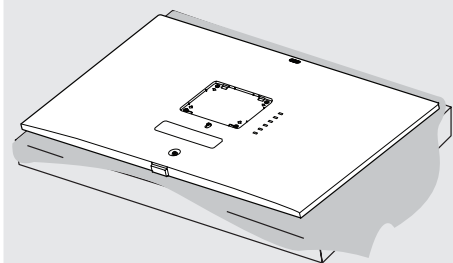


2




3

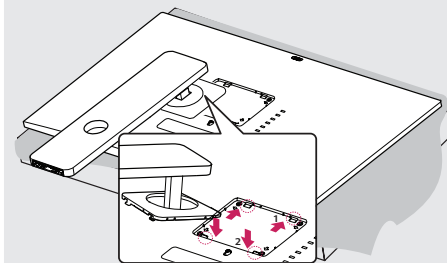


4


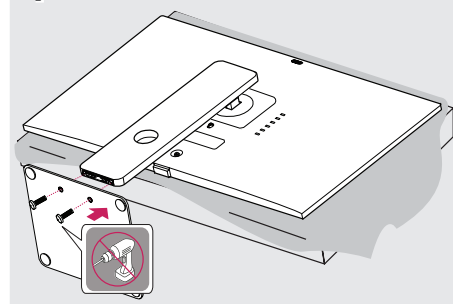


5

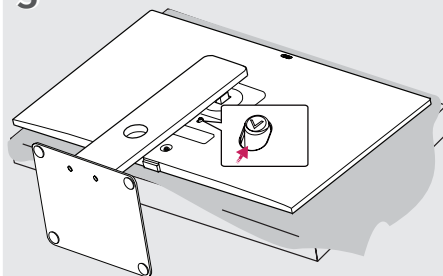


6

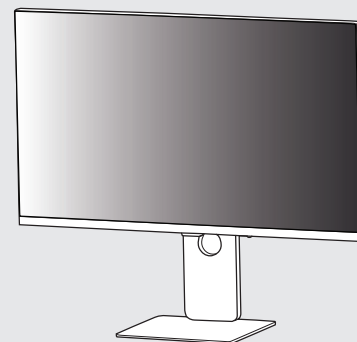

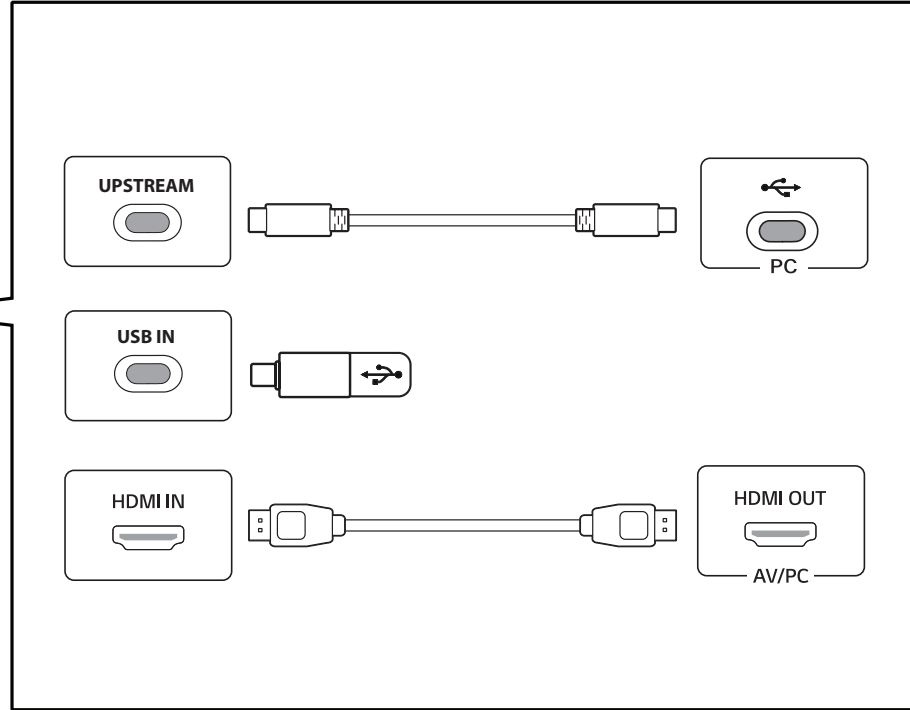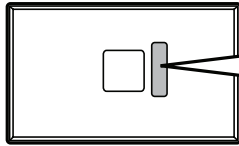





- HDMI-DVIやHDMI-DisplayPortなどの変換ケーブルまたは変換コネクタを使用した場合、互換性の問題が発生する場合があります。
- HDMIケーブルは、HDMI Licensing Administrator, Incで認証されたHDMIロゴのあるものを使用してください。認証を受けていないものやハイスピードに対応していないケーブルを使用すると正常に動作しないことがあります。

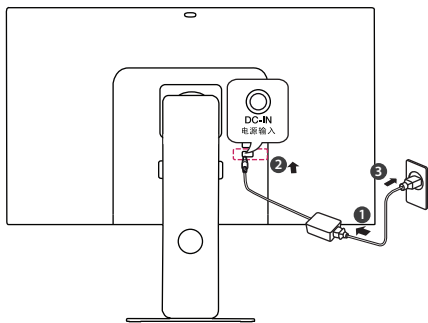


電源コードを取り付ける

1. 電源コードとAC/DCアダプターを接続します。
2. モニター背面のDC-INにAC/DCアダプターを接続します。
3. 電源コードをコンセントに差し込みます。

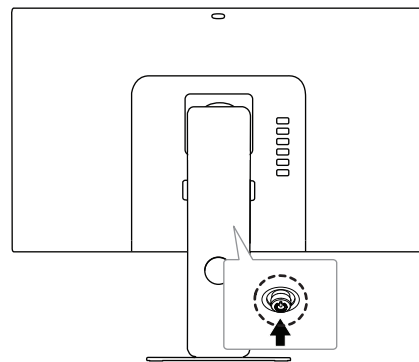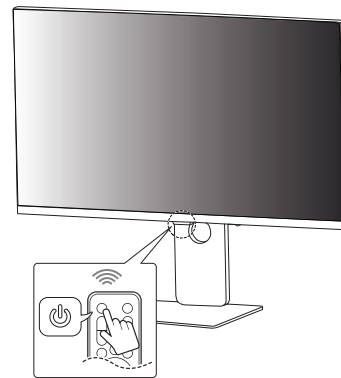


モニターの電源をオンにする

モニターの背面またはリモコンの⏻(電源)ボタンを押すと、モニターの電源が入ります。



CR2025 / 3V

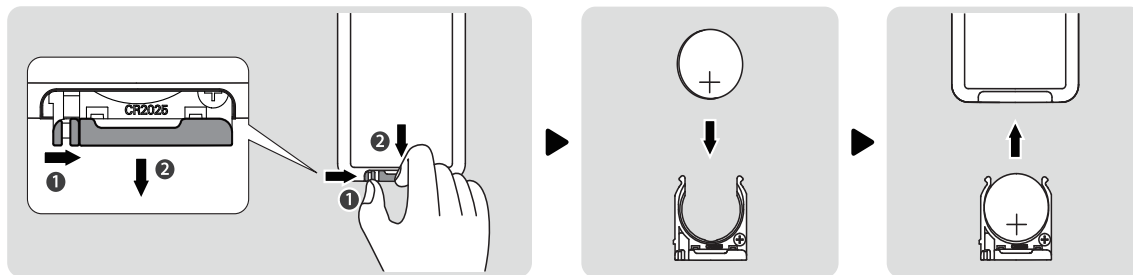

リモコンの電池交換

3V、CR2025ボタン電池を使用してください。下記に示すように、電池を新しい電池と交換し、電池トレイに挿入します。


1. リモコン背面の電池トレイを分離するには、フックを横に押してから引きます。
2. 交換用電池の⊕側を電池トレイのラベルに合わせ、電池を正しく挿入します。
3. カチッと音がするまで電池トレイを押し込みます。



モニターは高温多湿の場所やほこりの多い場所を避け、十分な空間を空けて設置してください。
また、モニターと目の距離が40cm以上になるように設置し、正しい姿勢で使えるようにしてください。



テーブルに設置する

適切な通気性を確保するため、背面および周囲10cm以上の空間を空けて設置してください。

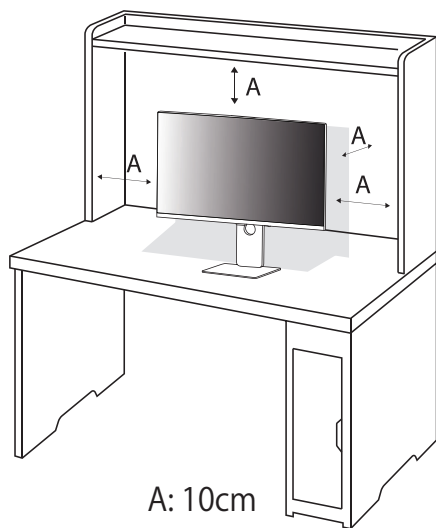

画面の角度を調節する

画面を見やすい角度に調整します。画面は目線がやや下を向く高さに設置し、目線に対してまっすぐになるよう角度を調整することをお勧めします。

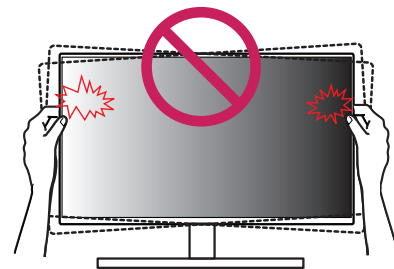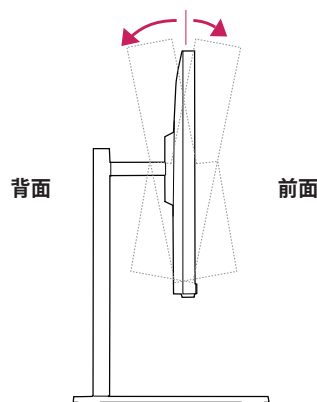



主な製品仕様		
解像度	最大解像度	3840 x 2160 @ 60Hz
	推奨解像度	3840 x 2160 @ 60Hz
環境条件	動作条件	温度 0℃ ～ 40℃ / 湿度 80 %未満
	保管条件	温度 -20℃ ～ 60℃ / 湿度 85 %未満
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) / 重量 (パッケージを除く)	スタンドあり	714 x 608.2 x 217 (mm) / 7.7 (kg)
	スタンドなし	714 x 420.2 x 23.5 (mm) / 5.5 (kg)
電源定格		19 V $\overline{\text{---}}$ 7.0 A



画面が表示されないときは

まず、以下の症状に該当しないかを確認してください。

以下の対処方法に従って操作しても症状が改善されない場合はLG Electronics Japanカスタマーセンターにお問い合わせください。

こちらは、画面が映らないときの対処法を記載しています。画面表示後の症状については、取扱説明書に記載しています。

症状	対処方法
画面に何も映らない	- 電源コードがコンセントに正しく接続されているかを確認してください。 - モニターの電源ボタンを押してモニターの電源が入っているかを確認してください。
画面に[信号が見つかりません]と表示される。または、画面が表示されない	このメッセージは、PCとモニターの間に信号ケーブルがない、または接続されていない場合に表示されます。ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
OS上でモニターがうまく認識しない	- 弊社のWebサイトからディスプレイドライバーをインストールしてください。 http://www.lg.com - グラフィックカードがPlug and Play機能に対応しているか確認してください。
映像がぼやけるまたはちらつく	接続機器(PCやAV機器)の解像度とリフレッシュレートが適切に設定されているか確認してください。