
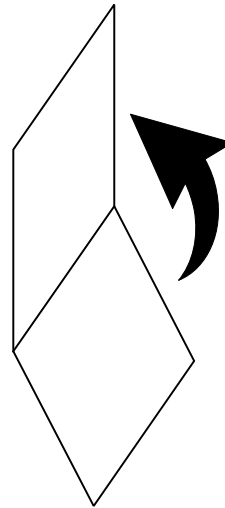


Pagination & Folding

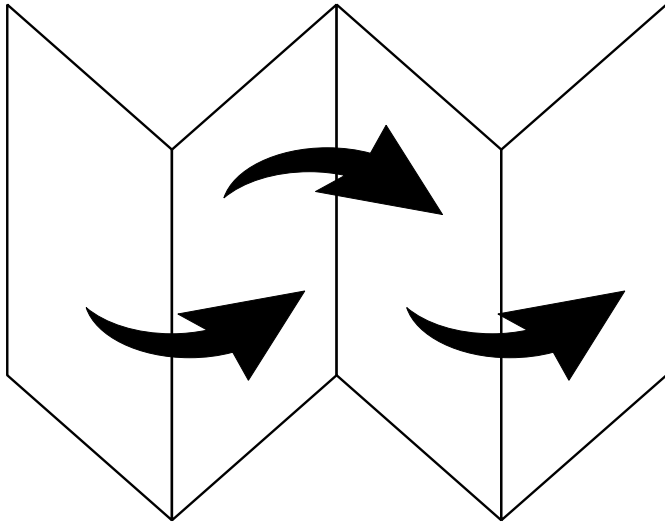

Printing Specifications

Material	Cover	Woodfree 100 g/m²	Note		HONG SEUNGHAN		
	Inner	Woodfree 100 g/m²					
Coating	Cover	Uncoated			Prepared	Description	Manual
	Inner	Uncoated					
Color	Cover	1 color (Black)			2019-05-20	P/No.	MFL68705987
	Inner	1 color (Black)					
Size		148 x 210 mm (A5 size_Folded size)			Checked	Ver.	1.0
Binding Method		Only folding					
Book Binding		Folding 4 times			Appoved		
Completed total pages		16					

DVD-проигрыватель DVD-програвач DVD ойнатқыш DVD Player


DP132 / DP137

РУССКИЙ | Руководство по эксплуатации
Для ознакомления с инструкциями по
использованию расширенных функциональных
возможностей посетите веб-сайт <http://www.lg.com>
и загрузите «Руководство пользователя».
Некоторая информация в данном руководстве
может отличаться от плеера.

УКРАЇНСЬКА | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Для того, щоб побачити додаткові особливості,
відвідайте <http://www.lg.com> та завантажте Інструкцію
Користувача. Деякий контент у цьому керівництві
може відрізнятися від вашого програвача.

ҚАЗАҚ | ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын керу
үшін <http://www.lg.com> сайтына кіріңіз де,
Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы
қолдану жөніндегі нұсқаулықтың кейбір
сипаттамасы сіздің құйтабақ ойнатқышыңыздан
ерекшеленуі мүмкін.

ENGLISH | SIMPLE MANUAL
To view the instructions of advanced features, visit
<http://www.lg.com> and then download Owner's
Manual. Some of the content in this manual may
differ from your player.

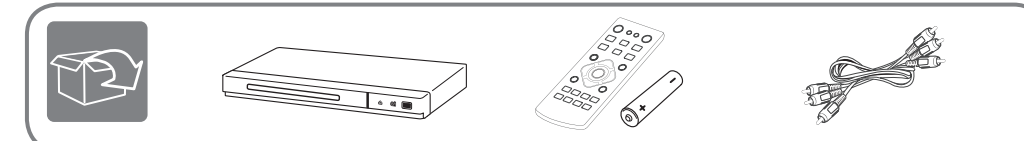

www.lg.com


Авторское право © LG Electronics Inc., 2013-2019. Все права защищены.
Copyright © 2013-2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.
Авторлық құқық © 2013-2019 LG Electronics Inc. Барлық құқығы қорғалған.
Copyright © 2013-2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.




MFL68705987





Правила безопасности / Інформація з техніки безпеки / Қауіпсіздік туралы ақпарат / Safety Information

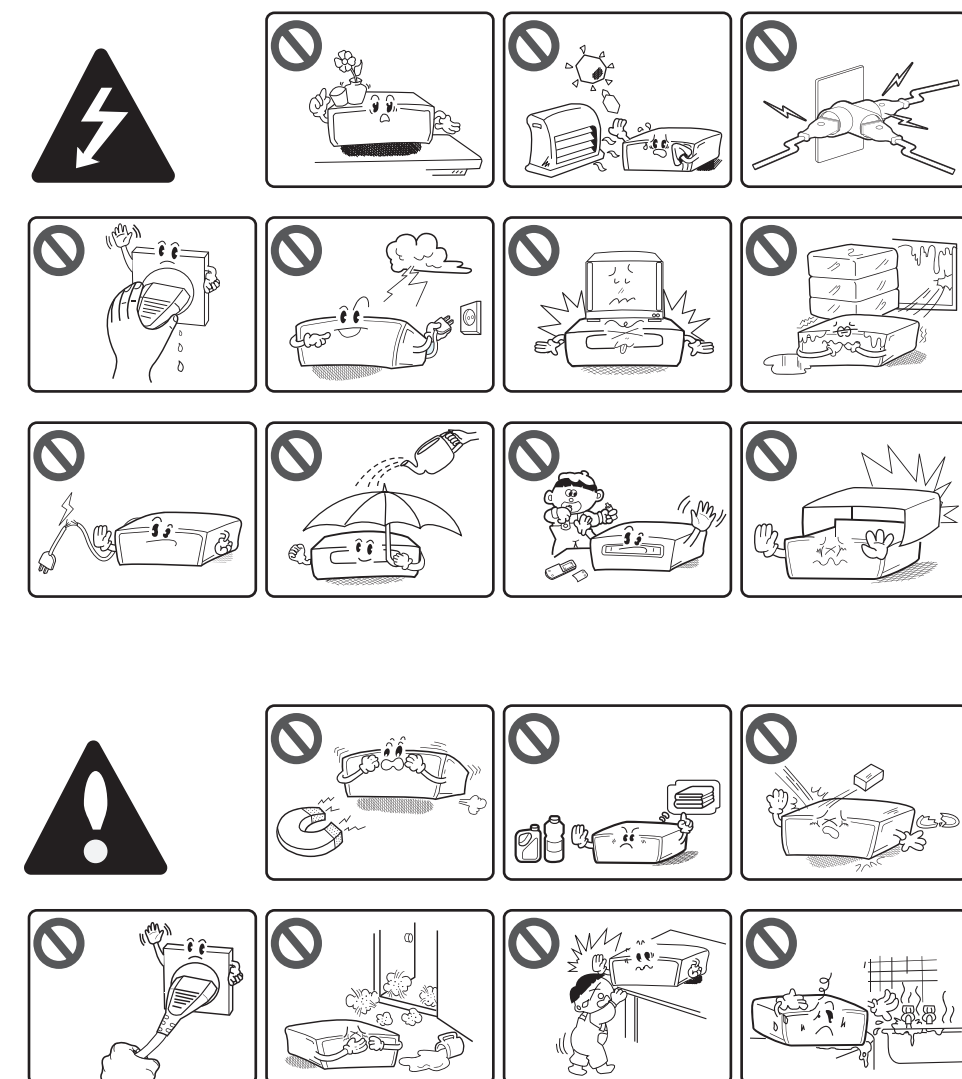


Воспроизведение дисков / Відтворення диску / Диск ойнату / Disc Playback

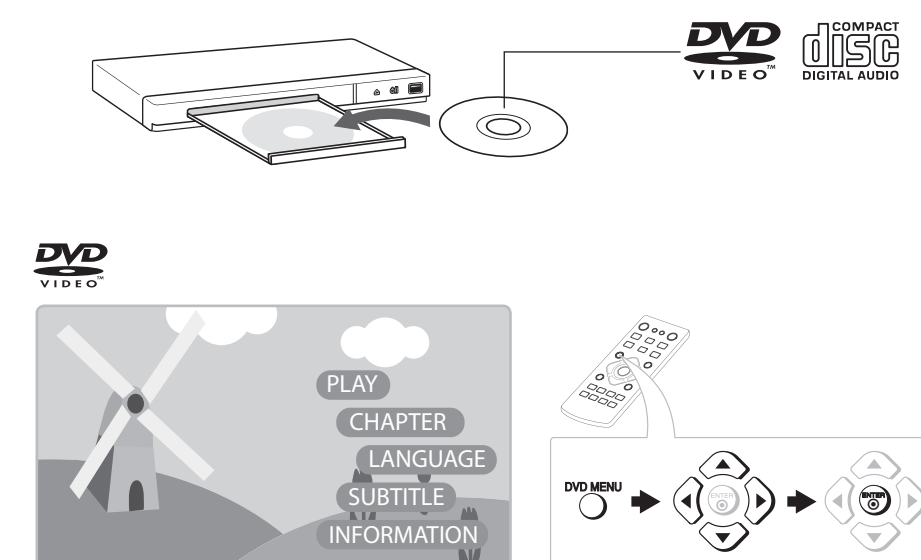

Воспроизведение данных / Відтворення даних / Деректер ойнату / Data Playback

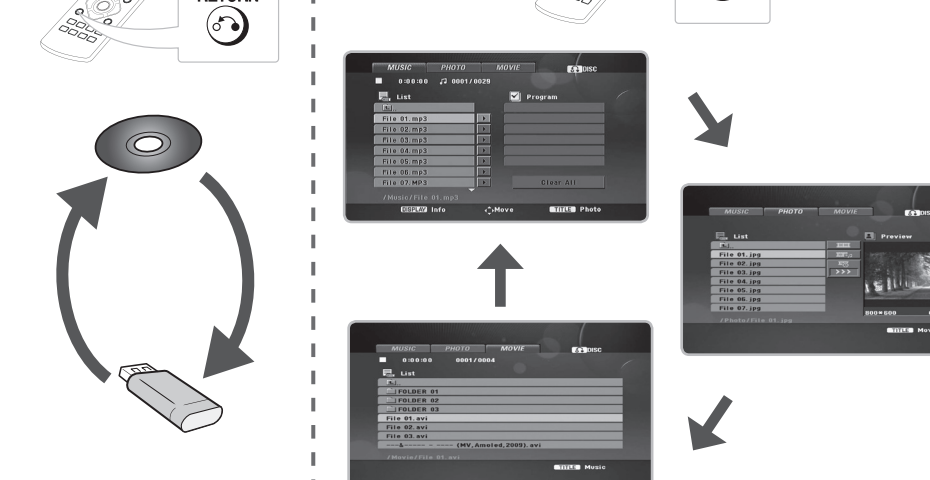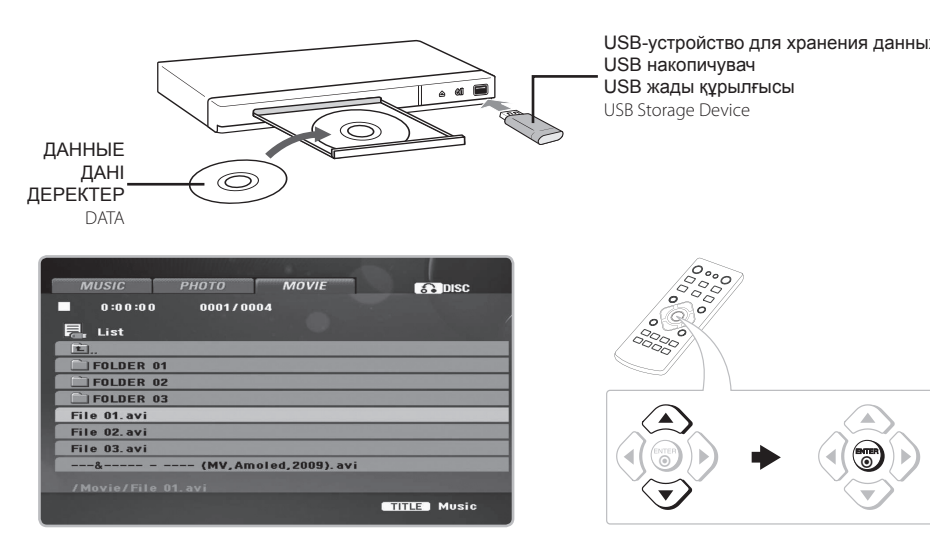

Экранное меню / Екранний дисплей / Экранда көрсету / On-Screen Display




18 / 22	Название / Заголовок / Title / Title
20 / 21	Глава / Тема / Chapter / Chapter
C 02:09:45 T 02:15:53	Время / Час / Time / Time
1. ENG DOLBY 3/2.1 CH	Аудио / Аудио / Audio / Audio
1. ENG	Субтитры / Підзаголовок / Subtitle / Subtitle
1 / 1	Угол / Угол / Angle / Angle





Подключение к телевизору / Підключення до телевізора / Сіздің теледидарыңызға қосылу / Connecting to your TV

AUDIO / VIDEO OUTPUT

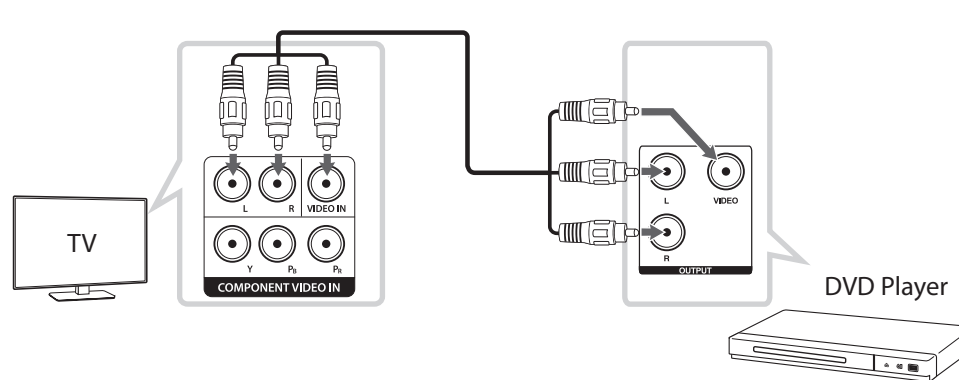


Подключение к усилителю / Підключення до підсилювача / Күшейткішке қосу / Connecting to an Amplifier

AUDIO OUTPUT (L/R)

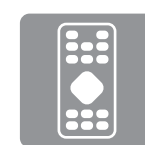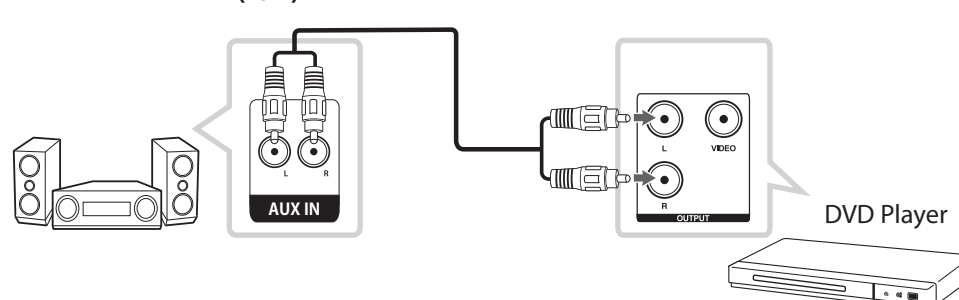

Основные операции / Базова експлуатація / Негізгі Әрекет / Basic Operation

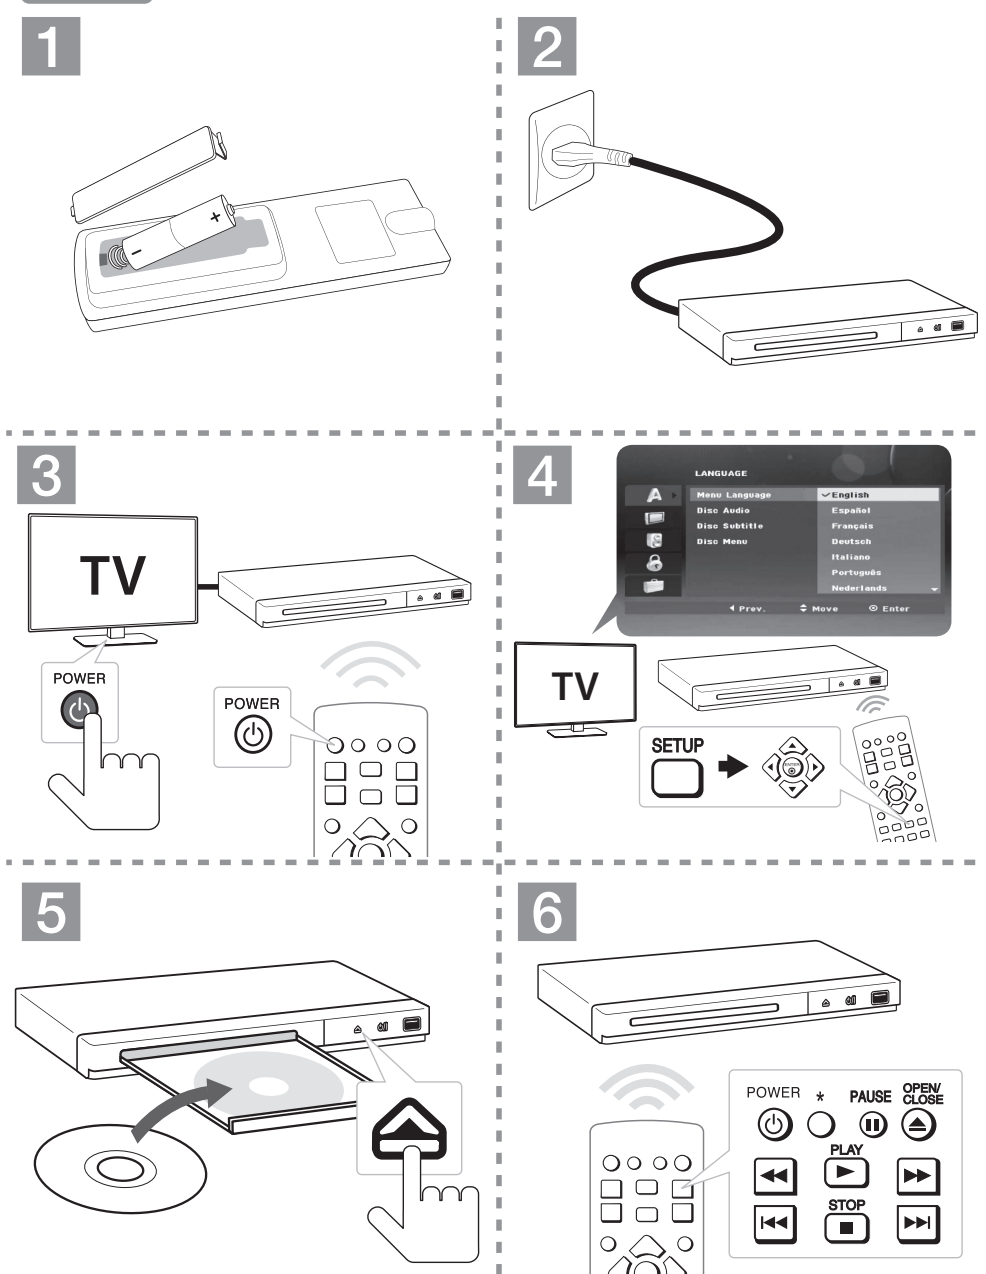

Пульт ДУ / Пульт дистанційного керування / Қашықтықтан басқару пульті / Remote Control

