SVENSKA

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.
Med ensamrätt.

LED TV*

HANDBOK

Säkerhet och referens

* LG LED TV gäller LCD-skärm med LED bakgrundsbelysning.

Läs den här handboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

Modell och serienummer för produkten finns på baksidan av och på ena sidan av produkten. Anteckna dem nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

Modell

Serienr.

Innan du läser denna bruksanvisning

- Läs den här handboken noggrant innan du använder din TV och spara den för framtida bruk.
- På hemsidan kan du ladda ner manualen inklusive installation, användning, felsökning, specifikationer, licens osv och visa innehållet på din dator eller mobilenhet.
- **Bruksanvisning :** För mer information om denna TV, läs BRUKSANVISNING som medföljer produkten. (Beroende på modell)
  - För att öppna BRUKSANVISNING ⚙ → [⚙] → [Support] → [Bruksanvisning]

Köpa separat

- Tillbehör som köps separat kan ändras eller justeras för kvalitetsförbättring utan tidigare varsel. Dessa tillbehör finns att köpa hos din återförsäljare. Dessa enheter fungerar bara med vissa modeller.
- Modellnamnet och -designen kan ändras på grund av uppgraderingar av produktfunktioner, tillverkaren eller på grund av olika regler.
- Magic-fjärrkontroll :
  Kontrollera om din TV-modell har stöd för Bluetooth i den trådlösa modulspecifikation för att bekräfta om den kan användas med Magic-fjärrkontrollen.
- En kabel för att ansluta antenner och externa enheter måste köpas separat.

Obs!

- Produktspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.
- Vilka föremål som medföljer din produkt kan variera beroende på modell.
- Illustrationen kan skilja sig från vad som syns på TV:n.

Varning! Säkerhetsföreskrifter



VARNING
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR EJ ÖPPNAS



VARNING: DU MINSKAR RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). PRODUKTEN INNEHÅLLER INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN UTFÖRA SERVICE PÅ. KONTAKTA KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.


Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på oisolerad farlig spänning i produkten som kan vara tillräckligt stark för att utgöra risk för elstötar.


Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

- FÖR ATT FÖRHINDRA ATT EN BRAND BRYTER UT, HÅLL LJUS ELLER ANDRA ARTIKLAR MED ÖPPEN FLAMMA BORT FRÅN DENNA PRODUKT DYGNET RUNT.
- **Placera inte TV:n och fjärrkontrollen i följande omgivningar:**
  - Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - En plats med hög fuktighet, t.ex. ett badrum.
  - I närheten av en värmekälla, t.ex. en spis, och andra apparater som genererar värme.
  - Nära diskbänkar eller luftfuktare där de lätt kan utsättas för ånga eller olja.
  - En plats med regn och vind.
  - Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. på hyllor ovanför enheten).
  - Nära brandfarliga föremål som bensin eller ljus, eller utsätt TV:n för direkt luftkonditionering.
  - Installera inte på alltför dammiga platser.

  Annars finns risk för brand, elektriska stötar, förbränning/explosion, tekniska fel och deformation av produkten.
- **Ventilation**
  - Installera din TV där det finns ordentlig ventilation. Installera ej i ett avgränsat utrymme så som en bokhylla.
  - Installera inte produkten på en matta eller en dyna.
  - Varken blockera eller täck över produkten med en filt eller annat material medan den fortfarande är inkopplad.
- Se till att du inte rör ventilationsöppningarna. När du tittar på TV länge kan ventilationsöppningarna bli varma.

- Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. överdriven böjning, knutar, dörrkläm eller att du går på den. Var extra uppmärksam på kontakter, vägguttag och där kabeln går ut från apparaten.
- Flytta inte på TV:n när nätsladden är inkopplad.
- Använd inte en skadad eller löst sittande nätsladd.
- Se till att du greppar tag i kontakten när du kopplar ur nätsladden. Dra inte i nätsladden för att koppla ur TV:n.
- Anslut inte för många enheter till samma vägguttag då detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
- **Koppla bort enheten från strömförsörjningen**
  - Nätkontakten används för bortkoppling. Nätkontakten måste vara lättillgänglig ifall nödlägen skulle uppstå.
- Låt inte barn klättra eller hänga på TV:n. Då kan TV:n ramla och detta kan orsaka allvarliga skador.
- **Jordning av utomhusantenn** (kan skilja mellan olika länder):
  - Följ försiktighetsåtgärderna nedan om utomhusantenn används. En utomhusantenn bör inte placeras i där den kan komma i kontakt med kraftledningar eller andra elektriska ljus- och strömkretsar, då det kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
- Rör aldrig denna apparat eller antenn under åskväder. Då kan du få elektriska stötar.
- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till TV:n och vägguttaget, om inte kan skador på kontakten och uttaget inträffa och i extrema fall kan en brand bryta ut.
- För inte in metalliska eller brännbara föremål i produkten. Koppla ur nätsladden och kontakta kundservice om ett främmande föremål tappas i produkten.
- Rör inte vid nätsladdens ände när den är inkopplad. Du kan få livshotande elstötar.
- **Koppla ur produkten omedelbart och kontakta din lokala kundservice om något av följande inträffar.**
  - Produkten har skadats.
  - Om vatten eller annat ämne kommer in i produkten (som nätadapter nätsladd eller TV).
  - Om du känner lukten av rök eller andra lukter som kommer från TV:n.
  - Vid åskväder eller när den ej använts under en lång period.

  Även om TV:n är avstängd med fjärrkontroll eller knapp, är strömkällan ansluten till enheten om enheten inte kopplas ur.
- Använd inte elektrisk högspänningsutrustning nära TV:n (t.ex. en elektrisk flugsmälla). Då kan produkten fungera sämre.
- Försök inte att modifiera produkten på något sätt utan skriftligt tillstånd från LG Electronics. Det kan leda till oavsiktlig brand eller elektrisk stöt. Kontakta din lokala kundtjänst för service eller reparation. Obehörig modifiering kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda denna produkt.
- Använd endast auktoriserade tillbehör godkända av LG Electronics. Annars finns risk för brand, elektriska stötar, tekniska fel eller produktskada.
- Montera aldrig isär nätadaptern eller strömsladden. Det kan orsaka brand och elektriska stötar.
- Hantera adaptern försiktigt för att undvika att den tappas eller får utstå slag. Ett slag kan skada adaptern.
- För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, rör inte TV:n med våta händer. Om kontaktens stift är våta eller täckta av damm måste du torka eller damma av kontakten.
- **Batterier**
  - Förvara tillbehören (batteri osv) på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
  - Varken kortslut, demontera eller låt batterierna överhettas. Kassera inte batterierna i eld. Batterier ska inte utsättas för extrema temperaturer.
  - Varning : Risk för brand eller explosion om ett batteri av fel typ sätts i.
- **Transport**
  - Vid transport, kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större TV-apparater. Utsätt inte TV:ns framsida för tryck eller påfrestningar. Detta kan annars leda till produktskador, brandfara eller personskador.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Låt inte något falla på produkten och släpp inte något på skärmen.
- Tryck eller skrapa inte på panelen med handen eller med vassa föremål som naglar, pennor eller liknande, eller orsaka repor. Det kan skada skärmen.
- **Rengöring**
  - Vid rengöring, koppla loss nätsladden och torka av försiktigt med en mjuk och torr trasa. Spruta inte vatten eller andra vätskor direkt på TV:n. Använd aldrig rengöringsmedel för glas, doftspray, insektsmedel, smörjmedel, vax (avsett för bil och industri), slipmedel, lösningsmedel, bensen, alkohol eller liknande som kan skada produkterna och dess paneler. Det kan leda till elektriska stötar eller produktskador.

Installation

Lyfta och flytta TV:n

Innan du lyfter eller flyttar TV:n bör du läsa följande så att den inte repas eller skadas, samt som en garanti för säker transport oavsett TV-apparatens typ eller storlek.

- Vi rekommenderar att TV:n är kvar i kartongen eller förpackningsmaterialet när du flyttar den.
- Koppla bort strömsladden och alla kablar innan du flyttar eller lyfter TV:n.
- Se till att skärmen är vänd bort från dig när du håller TV:n för att skydda den mot skador.
- Håll den övre och undre delen av ramen i ett fast grepp. Se till att inte hålla i den transparenta delen, högtalarna eller högtalargallren.
- Det krävs minst 2 personer för att flytta en större TV.
- Utsätt inte TV:n för stötar eller stora vibrationer vid transport.
- Håll TV:n upprätt när du lyfter den och se till att inte vända den på sidan eller luta den åt vänster eller höger.
- Var försiktig så att du inte trycker för hårt när du bär bildskärmen, då kan den bli böjd och skadas.
- Var försiktig så att du inte skadar de utskjutande knapparna när du flyttar tv:n.

⚠

- Undvik att röra vid skärmen eftersom det kan skada den.
- När du monterar foten på tv:n bör du lägga bildskärmen med skärmen nedåt på ett täckt bord eller en plan yta så att skärmen inte riskerar att repas.

Placera TV:n på ett bord

1 Lyft upp TV:n i upprätt position på ett bord.
   - Lämna ett utrymme på (minst) 10 cm mellan bildskärmen och väggen för god ventilation.

2 Anslut strömsladden till ett eluttag.

⚠

- Applicera inte främmande ämnen (oljor, smörjmedel etc.) på skruvdelarna när du monterar produkten. (Det kan skada produkten.)
- Använd inte några ej godkända produkter eftersom det kan ha negativ inverkan på säkerheten och produktens livslängd.
- Alla skador eller personskador som orsakats av användning av ej godkända produkter täcks inte av garantin.
- Om du installerar TV:n på ett stativ måste montera den på ett säkert sätt så att den inte kan välta. Om produkten välter kan det orsaka allvarliga skador.
- När du monterar stativet, se då till att fästa alla medföljande skruvar. Om skruvarna inte är fullständigt åtdragna kan produkten tippa eller välta och orsaka skador. Om du drar åt skruvarna med för stor kraft kan de lossna på grund av nötning av skruvförbandet.

Fästa TV:n på väggen

1 Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller vinkeljärnen och skruvarna på baksidan av TV:n.
   - Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna ska sättas fast tar du bort dem först.

2 Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen. Passa in vinkeljärnen på väggen mot skruvöglorna på baksidan av TV:n.

3 Fäst ihop skruvöglorna och vinkeljärnen ordentligt med ett stadigt rep. Se till att repet är horisontellt mot den plana ytan.

- Använd en hållare eller ett skåp som är stark/t och stor/t nog att klara TV:ns vikt på ett säkert sätt.
- Vinkeljärn, skruvar och rep medföljer inte. Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala återförsäljare.

Montera TV:n på väggen

Sätt försiktigt fast ett valfritt väggmonteringsfäste på baksidan av TV:n och montera väggfästet på en bärkraftig vägg i rät vinkel mot golvet. Kontakta kvalificerad personal om du vill fästa TV:n i andra byggnadsmaterial. LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av en professionell installatör. Vi rekommenderar att du använder LG:s väggmonteringsfäste. Det är lätt att flytta LG:s väggmonteringsfäste med kablarna anslutna. Om du inte använder det bör du använda ett väggmonteringsfäste av VESA-standard som fäster enheten ordentligt vid väggen och lämnar tillräckligt med utrymme för att du ska kunna ansluta externa enheter. Du rekommenderas att ansluta alla kablar innan du monterar fasta väggfästen.

⚠

- Ta bort foten innan du monterar tv:n på ett väggmonteringsfäste genom att utföra proceduren för montering av foten i omvänd ordning.
- För mer information om skruvar och väggfästen, se separat inköp.
- Om du tänker montera apparaten på en vägg fäster du VESA standardväggmonteringsfäste (valfri komponent) på apparatens baksida. När du installerar TV:n med hjälp av väggmonteringsfästet (valfri komponent) ska du sätta fast det ordentligt så att det inte ramlar ner.
- När du monterar en TV på väggen, se till att du inte installerar TV:n genom att hänga ström- och signalkablarna på TV:ns baksida.
- Placera inte produkten där den kan komma att utsättas för olja eller oljestänk. Det kan skada produkten och få den att falla ned.
- Vid installation av väggmonteringsfästet rekommenderar vi att stativhålet stängs med tejp för att förhindra att damm och insekter kommer in. (Beroende på modell)

Antenn/Kabel

Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en RF-kabel (75 Ω).

- Använd en signalfördelare om du använder fler än två TV-apparater.
- Om bildkvaliteten är dålig kan du installera en signalförstärkare för att förbättra bildkvaliteten.
- Om bildkvaliteten är dålig när en antenn är ansluten ska den riktas åt rätt håll.
- Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
- Om platsen inte har stöd för Ultra HD-sändningar kan TV:n inte ta emot Ultra HD-sändningar direkt. (Beroende på modell)

Parabolantenn

Anslut TV:n till ett parabolantennuttag med en satellit-RF-kabel (75 Ω). (Beroende på modell)

Starta TV:n

Sätta på TV:n

Du kan enkelt använda tv:ns funktioner med hjälp av knappen.





Ström på (Tryck på)
Ström av[1] (Håll nedtryckt)
Menykontroll (Tryck på[2])
Menyval (Håll nedtryckt[3])

1) Alla appar som körs stängs ned, och pågående inspelningar avbryts. (Beroende på land)
2) Tryck snabbt på knappen när tv:n är på för att navigera i menyn.
3) Du kan använda funktionen när du öppnar menyn.

Obs!

- Det kan ta några minuter att initiera TV:n den allra första gången du slår på den.
- TV-apparatens skärmvisningar (OSD, On Screen Display) kan se lite annorlunda ut jämfört med vad som visas i användarhandboken.
- TV:n måste anslutas till ett närliggande och lättåtkomligt uttag. Vissa produkter har ingen på/av-knapp, utan stängs istället av genom att nätsladden kopplas ur.

Anslutningar

Anslut olika externa enheter till TV:n och byt inställningsläge för att välja en extern enhet. Mer information om anslutning av externa enheter finns i manualen för varje enhet.

HDMI

- När HDMI-kabeln ansluts ska produkten och de externa enheterna vara avstängda och urkopplade ur eluttaget.
- HDMI-ljudformat som stöds (Beroende på modell):
  True HD (48 kHz),
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
  PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz),
  DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
  DTS-HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)

Obs!

- Om enheten som är ansluten också har stöd för HDMI Deep Colour kan bilden bli tydligare. Men om enheten inte har stöd för det kanske det inte fungerar som det ska. I detta fall, ändra Tv:ns [HDMI Deep Color]-inställning till av. (Beroende på modell)
- ⚙ → [⚙] → [Allmänt] → [Externa enheter] → [HDMI-inställningar] → [HDMI Deep Color] (Beroende på modell)
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logotypen på.
- Om du inte använder en certifierad HDMI-kabel kan det hända att skärmen inte visas eller att det uppstår anslutningsfel.
- Rekommenderade HDMI-kabeltyper
  - HDMI®/™-kabel med ultrahög hastighet (3 m eller mindre)

USB

Vissa USB-hubbar kanske inte fungerar. Om en USB-enhet som är ansluten med en USB-hubb inte identifieras ansluter du den direkt till USB-porten på TV:n. (Beroende på modell)

Obs!

- För bästa möjliga anslutning bör HDMI-kablar och USB-enheter inte vara större än 10 mm tjocka och 18 mm breda. Använd en förlängningskabel med stöd för USB 2.0 om USB-kabeln eller USB-minnet inte passar i TV:ns USB-port. (Beroende på modell)

IR-blaster

Kontrollera digitalboxen (kabel/satellit/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-spelare, soundbar, spelkonsoler osv. med hjälp av IR-blastern. (Beroende på land) (Beroende på modell)

Obs!

- Anslut IR-blasterkabeln till TV:ns IR-blasterport.
- Använd universalinställningar för att styra enheten.
- Fäst IR-blastern med den medföljande 3M-tejpen.

Externa enheter

Tillgängliga externa enheter är: Blu-ray-spelare, HD-mottagare, DVD-spelare, videobandspelare, ljudanläggningar, USB-lagringsenheter, datorer, spelenheter och andra externa enheter.

Obs!

- Anslutningen för den externa enheten kan skilja sig från modellen.
- I datorläge kan det uppstå störningar i upplösning, vertikalt mönster, kontrast eller ljusstyrka. Om det inträffar störningar, kan du prova med att ändra datorutgången till en annan upplösning, ändra uppdateringsfrekvensen till en annan inställning eller justera ljusstyrka och kontrast på menyn [Bild] tills bilden blir tydlig.
- I PC-läge kanske inte vissa upplösningsinställningar fungerar som de ska beroende på grafikkortet.
- Om du visar Ultra HD-material på datorn kan det hända att bild och ljud hackar beroende på datorns prestanda. (Beroende på modell)
- Anslut till trådbundna nätverk med en CAT 7-kabel som stöder höghastighetsöverföring av Internet. (Endast när **LAN**-port finns tillgänglig.)

Specifikationer

Strömbehov	AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(Beroende på land)

Sändningsspecifikationer				
	Digital-TV (Beroende på land)			Analog tv (Beroende på land)
Tv-system	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C			PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
Kanaltäckning	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2 150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S Band II : 230 ~ 300 MHz S Band III : 300 ~ 470 MHz	
Maximalt antal lagringsbara program	6 000		3 000	
Impedans för extern antenn	75 Ω			
CI-modul (bredd x höjd x djup)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

- Vissa standarder för 8K ingång/avkodning kanske inte stöds. En ytterligare enhet kanske krävs för att stödja 8K-standarder. Uppskalade och förbättrade 8K-bilder varierar beroende på källinnehållet. (Beroende på modell)

Omgivningsförhållanden			
Driftstemperatur	0 °C till 40 °C	Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid drift	Mindre än 80 %	Luftfuktighet vid förvaring	Mindre än 85 %

Villkor för installation med väggfäste	
Lutningsvinkel	0° till 15°

* Denna specifikation gäller endast för produkter som har väggfäste med justerbar vinkel.

- För information om strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.
  - Den typiska energiförbrukningen mäts i enlighet med IEC 62087 eller varje lands energiföreskrifter.
    * På vissa modeller är etiketten inuti den externa enhetens anslutningskontakt.
    * Beroende på modell eller land kanske den typiska energiförbrukningen inte finns på etiketten.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen *https://opensource.lge.com* för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Licenser

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QuickSet®
(Endast för modeller som stöds av Magic Remote)

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Felsökning

När TV/HDMI-ingången är aktiv trycker du tre gånger på (🔇)-knappen på fjärrkontrollen för att visa modellnamnet och serienumret på skärmen.

Kan inte manövrera TV:n med fjärrkontrollen.	• Kontrollera fjärrkontrollens sensor och försök igen. • Kontrollera om det finns något hinder mellan produkten och fjärrkontrollen. • Kontrollera om batterierna fortfarande fungerar och är korrekt isatta (⊕ till ⊕, ⊖ till ⊖).
Ingen bild visas och inget ljud hörs.	• Kontrollera att produkten är påslagen. • Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett eluttag. • Kontrollera om det finns något problem med eluttaget genom att ansluta andra produkter.
TV:n stängs plötsligt av.	• Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömförsörjningen kan ha brutits. • Kontrollera om funktionen för automatisk avstängning efter en viss tid är aktiverad i inställningar. • Den automatiska avstängningsfunktionen kan ha aktiverats. Produkten är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion som stänger av strömmen automatiskt om fjärrkontrollen inte använts på 15 minuter och ingen ingångssignal detekteras.
Under anslutning till datorn (HDMI) upptäcks ingen signal.	• Stäng av/slå på TV:n med fjärrkontrollen. • Återanslut HDMI-kabeln. • Starta om datorn när TV:n är på.
Onormal skärmbild	• Om produkten är sval kan det hända att du ser lite "flimmer" när den slås på. Detta är normalt och inte ett fel på produkten. • Panelen är en avancerad produkt som innehåller miljontals bildpunkter. Det kan hända att du ser små svarta prickar och/eller färgade prickar (röda, blå eller gröna) i storleken 1 ppm på panelen. Detta är inte ett tecken på att något är fel, och det påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet. Det här fenomenet förekommer också i produkter från tredje part och ger inte rätt till byte eller återbetalning. • Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken vinkel du tittar från (vänster/höger/uppåt/nedåt). Det här fenomenet uppstår på grund av panelens egenskaper. Det har inget med produktens prestanda att göra och det är inte ett tecken på att något är fel. • Undvik att vidröra skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid. Om du gör det kan det bli tillfälliga förvrängningseffekter på skärmbilden. • Kvarstående bilder kan uppstå om en stillbild visas under en längre period. Undvik att visa samma bild alltför länge på tv-skärmen.
Genererat ljud	• "Knäppande" ljud: Ett knäppande ljud som hörs när du tittar på eller stänger av TV:n orsakas av värmesammandragningar i plasten på grund av temperatur och fuktighet. Detta ljud är normalt för produkter där temperaturförändringar gör att materialet kan dra ihop sig eller expandera. • Brummande från elektrisk krets/surrande från panelen: Ett lågfrekvent ljud genereras från en snabb växlingskrets som tillhandahåller en stor mängd ström för att driva produkten. Detta varierar beroende på produkten. De här genererade ljuden påverkar inte produktens prestanda eller pålitlighet.

⚠

- När du rengör produkten ska du vara försiktig så att vätska eller främmande föremål inte kommer in i utrymmet mellan den övre, vänstra eller högra sidan av panelen och ramen. (Beroende på modell)
- Se till att vrida ur överflödigt vatten eller rengöringsmedel ur trasan.
- Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV-skärmen.
- Den torra trasan ska bara fuktas med så mycket vatten eller rengöringsmedel som behövs för att rengöra skärmen.

Användning av Magic-fjärrkontrollen

Strömknapp Slår på eller stänger av TV:n.

Ger åtkomst till [Guide].

LIST** Ger åtkomst till den sparade programlistan.

QUICK ACCESS ** Ger åtkomst till [Redigera Snabbåtkomst].

- [Redigera Snabbåtkomst] är en funktion som låter dig gå till en specificerad app eller Live TV direkt genom att du trycker och håller nere sifferknapparna.

Volymknappar Justerar volymen.

Hem Öppnar Hem-menyn.

Hem Startar de senast använda apparna.


Mittknappen (OK) Tryck på mittknappen på för att välja en meny. Du kan byta program genom att använda .

Mittknappen (OK) Öppnar [Magic Explorer]. Du kan använda funktionen [Magic Explorer] när pekarfärgen ändras till lila. Om du tittar på ett program, håller du pekaren intryckt ovanpå videon. När du använder [TV-guide], [Inställningar], [Sport-larm], eller [Konstgalleri], tryck och håll nedtryckt på texten.

Upp/Ned/Vänster/Höger Tryck på upp-, ned-, vänster- eller högerknappen för att bläddra i menyn. Om du trycker på -knapparna när pekaren används så försvinner pekaren från skärmen och Magic-fjärrkontrollen används som en vanlig fjärrkontroll. Om du vill visa pekaren på skärmen igen skakar du på Magic-fjärrkontrollen i sidled.

Tillbaka Går tillbaka till föregående nivå.

Tillbaka Skärmen som visas på TV:n stängs och hemmenyn visas.

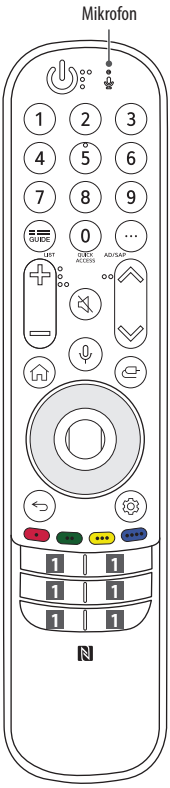

Sifferknappar Anger siffror.

Ger åtkomst till [Snabbhjälp].

Mer aktiviteter Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.

AD/SAP** Funktionen för ljudbeskrivningar aktiveras.

Programknappar Bläddrar igenom de sparade programmen.

Ljud Av Stänger av allt ljud.

Ljud Av Används för att öppna menyn [Hjälpmedel].

Röstigenkänning Du behöver en nätverksanslutning för att kunna använda röstigenkänningsfunktionen.

Kolla efter rekommenderat innehåll. (Vissa rekommenderade tjänster kanske inte fins tillgängliga i vissa länder.)

Röstigenkänning Tala medan du trycker på och håller inne knappen för att använda röstigenkänningsfuntkionen.

Ingång Tryck här för att ändra ingångskällan.

Ingång Ger åtkomst till [Hemmanavet].

Snabbinställningar Används för att öppna snabbinställningarna.

Snabbinställningar Visar menyn Alla inställningar.

Med de här knapparna kommer du åt specialfunktioner i vissa menyer.

Röd knapp Kör inspelningsfunktionen.

Olika tjänster-knappen Ansluter till olika tjänster som exempelvis streaming och röstsökning.

Obs! **** Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att använda den.**

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd TV:n på rätt sätt.

(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.)

Så här registrerar du Magic-fjärrkontrollen

Innan du kan använda Magic-remote måste du först para ihop den med din TV.

1 Sätt i batterierna i Magic-fjärrkontrollen och sätt på TV:n.

2 Rikta Magic-fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på **Mittknappen (OK)** på fjärrkontrollen.

* Om TV:n inte registrerar er Magic Remote, stänger ni av och sätter på TV:n igen och försöker på nytt.

Så här avregistrerar du Magic-fjärrkontrollen

Tryck in knapparna **(Tillbaka)** och **(Hem)** samtidigt i 5 sekunder för att ta bort parkopplingen mellan Magic Remote och din TV.

* Tryck och håll inne knapparna **(Hem)** och **(Snabbinställningar)** i mer än 5 sekunder för att koppla ifrån och registrera om Magic Remote på en och samma gång.

⚠

- Åtkomstpunkten (ÅP) bör installeras minst 0,2 meter från TV:n. Om AP:n är installerad närmare än 0,2 m kan Magic-fjärrkontrollen störa på funktionsstörningar på grund av frekvensstörningar.

Använda Alltid redo

(Beroende på modell)

Du kan använda tv:n och ansluta till Bluetooth med direkt röstigenkänning när strömmen är avstängd.

* → [] → [Allmänt] → [Alltid redo], ställ in [Aktivera funktionen] till på.

* Om du trycker på knappen medan du tittar på tv så växlar skärmen till [Alltid redo] påslaget, och om du trycker på knappen en gång till växlar skärmen till [Alltid redo] avstängt.

* Tryck på knappen **(Hem)** eller knappen **(Tillbaka)** för att titta på tv när skärmen har [Alltid redo] påslaget.

* Tryck på knappen **Mittknappen (OK)** för att visa bakgrundsbilden när skärmen har [Alltid redo] avstängt, och tryck på knappen för att titta på tv.

Obs!

- Att använda Alltid redo kan öka energiförbrukningen.
- För mer information om funktionen, se → [] → [Support] → [Bruksanvisning] → [Bekräfta] → [Lär dig mer om Alltid redo].

Anslutning av smarta enheter med NFC-märkning

NFC (Near Field Communication), eller närfältskommunikation (13,56 MHz), är en teknik för att enkelt kunna skicka och ta emot information utan separata inställningar. Genom att hålla en smart enhet nära fjärrkontrollen när dess NFC är aktiverat kan du installera LG ThinQ-appen och ansluta enheten till TV:n.

1 Slå på NFC i den smarta enhetens inställningar. För att använda NFC med Android-enheter ställer du in NFC-alternativet att aktivera ”läs/skriv-taggar” i den smarta enhetens inställningar. NFC-inställningarna kan variera från enhet till enhet.

2 Håll den smarta enheten nära (NFC) på fjärrkontrollen. Det avstånd som krävs för NFC-taggning är cirka 1 cm.

3 Följ instruktionerna för att installera LG ThinQ-appen på din smarta enhet.

4 Genom att tagga om den smarta enheten till fjärrkontrollen kan du enkelt komma åt olika funktioner på den anslutna TV-apparaten via LG ThinQ-appen.

Obs!

- Den här funktionen är endast tillgänglig för smarta enheter med NFC aktiverat.
- Den här funktionen är endast tillgänglig om fjärrkontrollen har en NFC-logotyp.

Specifikationer

Specifikationer (MR23GN, MR23GA)		
	Frekvensområde	Uteffekt (Max.)
Bluetooth	2 400 ~ 2 483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,553 ~ 13,567 MHz	-11,22 dBuA/m @ 10 m

* Endast MR23GN

Använda fjärrkontrollen

Strömknapp Slår på eller stänger av TV:n.

Text-tv-knappar Dessa knappar används för text-tv.

Visar programguiden.

Redigerar SNABBÅTKOMST.

- SNABBÅTKOMST är en funktion som låter dig gå till en specificerad app eller Live TV direkt genom att du trycker och håller nere sifferknapparna.

Volymknappar Justerar volymen.

Programknappar Bläddrar igenom de sparade programmen.


OK Väljer menyer eller alternativ och bekräftar din inmatning.

OK Öppnar [Magic Explorer]. När du använder [TV-guide], [Inställningar], [Sport-larm], eller [Konstgalleri], tryck och håll nedtryckt på texten.

Ger åtkomst till den sparade programlistan.

Kontrollknappar Kontrollknappar för mediainnehåll.

Börja spela in och visa inspelningsmenyn. (Endast stöd för Time Machine Ready-modell)

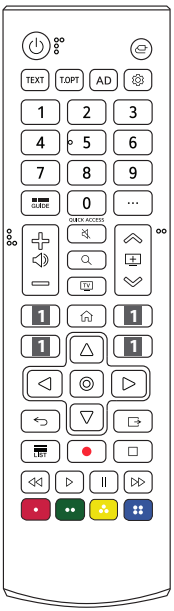

Ingång Tryck här för att ändra ingångskällan.

Funktionen för ljudbeskrivningar aktiveras.

Snabbinställningar Används för att öppna snabbinställningarna.

Sifferknappar Anger siffror.

Ger åtkomst till [Snabbhjälp].

Mer aktiviteter Visar fler funktioner för fjärrkontrollen.

Ljud Av Stänger av allt ljud.

Ljud Av Används för att öppna menyn [Hjälpmedel].

Sök Kolla efter rekommenderat innehåll. (Vissa rekommenderade tjänster kanske inte fins tillgängliga i vissa länder.)

För att söka efter innehåll som TV-program, filmer och andra videoklipp eller utför en webbsökning genom att ange sökord i sökrutan.

Du kan titta på tv eller på LG Channels.

Hem Öppnar Hem-menyn.

Hem Startar de senast använda apparna.

Navigeringsknappar (uppåt/nedåt/vänster/höger) Bläddrar i menyer eller alternativ.

Tillbaka Går tillbaka till föregående nivå.

Används för att öppna hemmenyn.

Med de här knapparna kommer du åt specialfunktioner i vissa menyer.

Olika tjänster-knappen Ansluter till olika tjänster som exempelvis streaming och röstsökning.

Obs! **** Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att använda den.**

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs användarhandboken noggrant och använd TV:n på rätt sätt.
(Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.)
(Beroende på modell)