

NAUDOTOJO VADOVAS

SKALBIMO MAŠINA



Prieš pradėdami montavimo darbus, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Tai padės supaprastinti montavimą ir užtikrinti, kad gaminys yra tinkamai ir saugiai įrengtas. Sumontavę laikykite šias instrukcijas netoli gaminio ateičiai.

LT LIETUVIŲ

F4WV910P2* F4WV910P*
F4WV909P2* F4WV909P*



MFL71425698
Rev.00_072919

www.lg.com

Autorių teisė © 2019 „LG Electronics inc“. Visos teisės saugomos

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	3
PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS.....	3
ĮSPĖJIMAS	3
APLINKOS SAUGOJIMAS.....	8
MONTAVIMAS	9
Dalys ir specifikacijos	9
Reikalavimai montavimo vietai.....	11
Prietaiso išpakavimas	12
Prietaiso išlygiavimas.....	13
Vandens įvado žarnos prijungimas	14
Išleidimo žarnos montavimas.....	16
NAUDOJIMAS	17
Naudojimo apžvalga.....	17
Skalbinių paruošimas	17
Skalbiklio ir minkštiklio pridėjimas	19
Valdymo skydelis.....	21
Programų lentelė.....	23
Sąnaudų duomenys	27
Papildomi nustatymai ir funkcijos	28
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS.....	31
LG SmartThinQ programos naudojimas	31
Smart Diagnosis naudojimas	33
PRIEŽIŪRA	34
Valymas po kiekvieno skalbimo	34
Periodiškas prietaiso valymas	34
TRIKČIŲ ŠALINIMAS	37
Prieš skambinant į priežiūros centrą	37
EKSPLOATAVIMO DUOMENYS	44
Produkto techninių duomenų lentelė.....	44

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Šios saugos gairės turi užkirsti kelią nenumatytam pavojui ar žalai, jei produktas eksploatuojamas nesaugiai arba netinkamai.

Gairės yra išskirtos į „ĮSPĖJIMAS“ ir „ATSARGIAI“, kaip nurodyta toliau.

Saugos pranešimai



Šis simbolis yra rodomas atitinkamais atvejais ir atliekant tam tikrus veiksmus, kurie gali sukelti pavojų. Siekdami išvengti pavojaus, atidžiai perskaitykite dalį, kur nurodytas šis simbolis, ir laikykitės nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima rimtai susižeisti arba žūti.



ATSARGIAI

Tai rodo, kad nesilaikant instrukcijų, galima lengvai susižeisti arba sugadinti produktą.

ĮSPĖJIMAS



ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba kitų asmenų sužalojimo pavojų gaminio naudojimo metu, turite laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

Techninis saugumas

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Neleiskite vaikams valyti bei tvarkyti šio prietaiso be priežiūros.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai privalo būti atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolatos prižiūrimi.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, norint išvengti susižalojimo, sugedusį laidą pakeisti turi gamintojas, jo aptarnavimo atstovas ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo
- Vėdinimo angų negalima užblokuoti kilimais.
- Prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir netinka naudoti:
 - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų darbuotojų virtuvėlėse;
 - ūkiuose;
 - klientams viešbučiuose, moteliuose ar kitokio pobūdžio gyvenamojoje aplinkoje;
 - nakvynę ir pusryčius siūlančiose įstaigose;
 - bendrojo naudojimo daugiabučių patalpose ar skalbyklose.
- Prietaise naudokite naują žarną arba žarnų rinkinius. Pakartotinis senų žarnų naudojimas gali sukelti vandens nuotėkį, kuris apgadinys nuosavybę.
- Vandens slėgis turi būti tarp 100 ir 1000 kPa.
- Didžiausia kai kurių ciklų skalbimo sausiams drabužiams talpa iki:

F4WV910P2*	F4WV910P*	F4WV909P2*	F4WV909P*
10,5 kg		9 kg	

Montavimas

- Niekada neekspluatuokite prietaiso, jeigu jis yra sugadintas, sugedęs, iš dalies išardytas, jame yra trūkstamų arba neveikiančių dalių, įskaitant pažeistą laidą arba kištuką.
- Šį prietaisą transportuoti turėtų tik du arba daugiau asmenų, jį reikėtų tvirtai laikyti.
- Nemontuokite prietaiso drėgnoje ir dulkėtoje vietoje. Nemontuokite ir nesandėliuokite prietaiso lauke arba bet kokioje vietoje, kurioje veikia oro sąlygos, pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, vėjas, lietus arba žemesnės nei 0 laipsnių temperatūros.
- Priveržkite išleidimo žarną, kad būtų išvengta atskyrimo.
- Jei maitinimo laidas pažeistas arba jei lizdo anga laisva, nenaudokite maitinimo laido ir susisiekite su įgaliotu priežiūros centru.
- Su šiuo prietaisu neprijunkite kelių elektros lizdų, ilgintuvo arba adapterio.
- Šis prietaisas neturi būti sumontuotas už rakinamų durų, slankių durų arba durų su lankstu priešingoje pusėje nei prietaisas taip, kad būtų trukdoma iki galo atidaryti prietaiso dureles.
- Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus sutrikimui arba sugedus, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, maksimaliai susilpnindamas atsparumą elektros srovei.
- Šis prietaisas yra su maitinimo laidu ir įrangos įžeminimo laidininku bei įžemintu maitinimo kištuku. Maitinimo kištukas turi būti įjungtas į atitinkamą lizdą, kuris sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.
- Netinkamas įrangos-įžeminimo laidininko prijungimas gali sukelti elektros smūgio pavojų. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninę priežiūrą teikiančiu personalu, jeigu kyla abejonių, ar prietaisas tinkamai įžemintas.
- Nekeiskite su prietaisu komplektuojamo maitinimo kištuko. Jei kištukas netinka į lizdą, pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elektrikas įrengtų tinkamą lizdą.

Naudojimas

- Nemėginkite atskirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso.
- Nelieskite prietaiso valdymo skydelio jokiais aštriais daiktais norėdami juo naudotis.
- Neremontuokite prietaiso ir nekeiskite jo dalių. Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas priežiūros personalas, nebent kitaip rekomenduojama šiame savininko vadove. Naudokite tik įgaliotos gamyklos dalis.
- Nedėkite į prietaisą gyvų gyvūnų, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių.
- Zonoje po ir aplink prietaisus neturi būti degių medžiagų, pvz., pūkų, popieriaus, skiaučių, chemikalų ir t. t.
- Nepalikite prietaiso durelių atvirų. Vaikai gali pakibti ant durelių arba įšliaužti į prietaiso vidų, sukeldami žalą ar susižalodami.
- Prietaise naudokite naują žarną arba žarnų rinkinius. Pakartotinis senų žarnų naudojimas gali sukelti vandens nuotėkį, kuris apgadins nuosavybę.
- Nedėkite, neskalbkite ar nedžiovinkite drabužių, kurie buvo valyti, skalbti, įmerkti ar suteršti degiomis ar sprogiomis medžiagomis (tokiomis kaip vaškas, vaško šalinimo priemonės, dažai, benzinas, riebalų šalinimo medžiagos, cheminio valymo tirpikliai, žibalas, benzinas, dėmių valikliai, terpentinas, maistinis aliejus, kepimo aliejus, acetonas, alkoholis ir t. t.). Netinkamai naudojantis jomis galite sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Nekiškite rankų į prietaisą, kol jis veikia. Palaukite, kol būgnas visiškai sustos.
- Kilus potvyniui, atjunkite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „LG Electronics“ klientų informacijos centrą.
- Nestumkite durelių stipriai, kai prietaiso drelės yra atidarytos.
- Nelieskite durelių aukštos temperatūros programos metu.
- Netoli prietaiso nenaudokite degių dujų ir degių medžiagų (benzeno, benzino, skiediklio, naftos, alkoholio ir t. t.).
- Jei išleidimo žarna ar įvado žarna žiemą užšalo, naudokite ją tik atšildę.

- Saugokite skalbiklius, minkštiklį ir baliklį toliau nuo vaikų.
- Nelieskite maitinimo kištuko arba prietaiso valdiklių šlapiomis rankomis.
- Nesulenkite maitinimo kabelio pernelyg stipriai ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Šioje mašinoje neskalkkite kilimų, kilimėlių, batų, naminių gyvūnėlių antklodžių ir bet kokių kitų daiktų, išskyrus drabužius ir patalynę.
- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik buitiniams tikslams ir neturėtų būti naudojamas mobiliems taikymams.
- Esant dujų nuotėkiui (izobutano, propano, gamtinių dujų ir t. t.), nelieskite prietaiso ir maitinimo kištuko ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.

Priežiūra

- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą, visiškai pašalinę visą drėgmę ir dulkes.
- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Jei valdikliai nustatyti į IŠJUNGTĄ arba budėjimo padėtį, prietaisas nuo maitinimo šaltinio nėra atjungiamas.
- Nepurškite vandens į prietaiso vidų arba ant jo nepilkite vandens, kai jį valote.
- Niekada neatjunkite prietaiso, traukdami už maitinimo laido. Visada tvirtai suimkite maitinimo kištuką ir traukite tiesiai iš elektros lizdo.

Išmetimas

- Prieš išmesdami seną prietaisą, atjunkite jį. Nupjaukite kabelį tiesiai už prietaiso, kad jis nebūtų naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išmeskite visas įpakavimo medžiagas (pvz., plastikinius maišus ir putplastį) vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakavimo medžiagos gali uždusinti.
- Prieš išmesdami, išimkite prietaiso dureles, nuo pavojaus apsaugodami vaikus arba kad į vidų nepatektų smulkių gyvūnų.

APLINKOS SAUGOJIMAS

Seno prietaiso utilizavimas




- Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEĮA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
- Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
- Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje jį įsigijote, arba susisiekiote su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausios EEĮA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti naujausią savo šaliai taikomą informaciją, apsilankykite www.lg.com/global/recycling.

Dalys ir specifikacijos

PASTABA


- Siekiant pagerinti prietaiso kokybę, jo išvaizda ir specifikacijos gali keistis be įspėjimo.

Vaizdas iš priekio

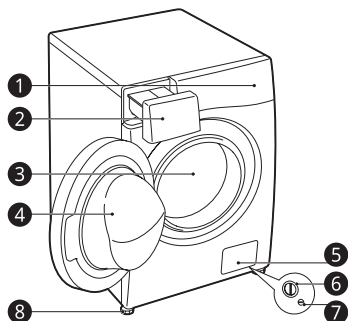

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Skalbinio dozatoriaus stalčius
- 3 Būgnas
- 4 Durelės
- 5 Dangtelis
- 6 Išleidimo siurblio filtras
- 7 Išleidimo kaištis
- 8 Reguliuojamos kojelės


Vaizdas iš galo

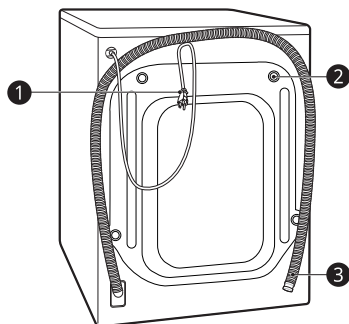

- 1 Maitinimo kištukas
- 2 Transportavimo varžtai
- 3 Išleidimo žarna

Priedai

* Ši savybė gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

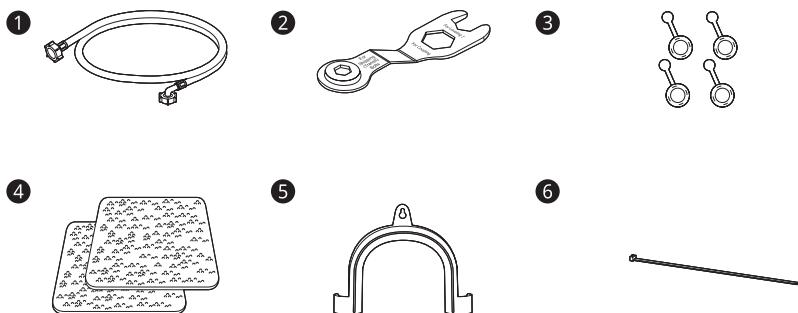

- 1 Šalto vandens įvado žarna*
- 2 Veržliaraktis
- 3 Dangteliai transportavimo varžtų angoms uždengti*
- 4 Neslystantys lapai*
- 5 Alkūninis laikiklis išleidimo žarnai tvirtinti*
- 6 Dirželis*

Specifikacijos

Modelis	F4WV910P2*	F4WV910P*	F4WV909P2*	F4WV909P*
Maitinimo šaltinis	220 - 240 V~, 50 Hz			
Matmenys (Plotis X Gylis X Aukštis)	600 mm X 560 mm X 850 mm			
Produkto svoris	70 kg			



- Norint prijungti prie vandens tiekimo, nereikalinga papildoma atgalinio srauto apsauga.

Reikalavimai montavimo vietai

Prieš montuodami prietaisą susipažinkite su pateikta informacija ir pasirinkite, kad prietaisas būtų sumontuotas tinkamoje vietoje.

Montavimo vieta

- Prietaisą statykite ant lygių kietų grindų. (Leistinas nuolydis po prietaisu – 1°)
- Jei grindys nelygios, nedėkite po prietaisu medžio gabalų, kartono ar panašių medžiagų.
- Jeigu prietaisą tenka statyti šalia dujinės viryklės arba anglių krosnies, tarp dviejų prietaisų būtina uždėti aliuminio folijos izoliaciją (850 x 600 mm), nukreiptą į viryklę arba krosnį.
- Montuodami prietaisą užtikrinkite, kad jį gedimo atveju lengvai pasiektų inžinierius.
- Kai prietaisas bus sumontuotas, naudodami pridėtą transportavimo varžto veržliaraktį sureguliuokite visas keturias kojeles, užtikrindami, kad prietaisas yra stabilus, palikite maždaug **5 mm** tarpą tarp prietaiso viršaus ir bet kurio darbinio paviršiaus apačios.
- Papildomai reikia palikti **100 mm** tarpą iki sienos ir **20 mm** iš galo, dešinėje ir kairėje pusėje.

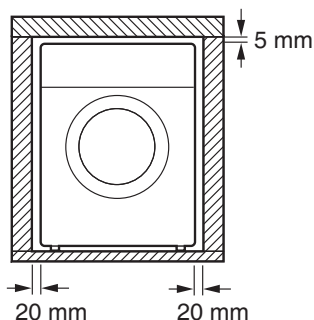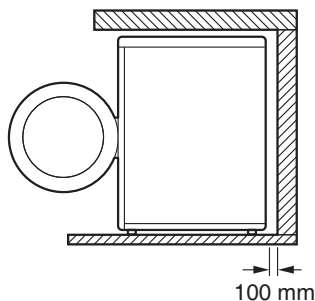

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik buitiniams tikslams ir neturėtų būti naudojamas mobiliems taikymams.


PASTABA

- Jei prietaisas statomas ant pakeltos platformos, jis turi būti patikimai pritvirtintas, kad nenukristų.

Medinės grindys (pakabinamos grindys)

Jeigu prietaisas statomas ant medinių grindų, naudokite guminius gaubtelius, kad prietaisas smarkiai nevibruotų ir išliktų stabilus.

- Siekiant išvengti vibracijos, rekomenduojame po kiekvieną prietaiso kojelę pakišti maždaug 15 mm storio guminius gaubtelius ❶ ir varžtais pritvirtinti bent prie dviejų grindų sijų.

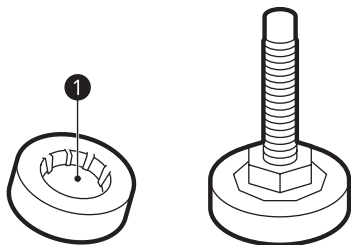

- Jei įmanoma, statykite prietaisą viename iš kambario kampų, kur grindys yra stabilesnės.
- Guminius gaubtelius pritvirtinkite, kad sumažintumėte vibraciją.

PASTABA

- Guminius gaubtelius (Dalies Nr. 4620ER4002B) galite įsigyti „LG Electronics“ techninės priežiūros centre.

Ventiliacija

- Pasirūpinkite, kad oro cirkuliacijai prietaiso zonoje netrūkdytų kilimai, kilimėliai ir t. t.

Aplinkos temperatūra

- Nestatykite prietaiso patalpose, kuriose įmanoma užšalimo temperatūra. Užšalusios žarnos gali sprogti dėl slėgio. Elektroninio valdymo bloko patikimumą gali sumažinti žemesnė nei užšalimo riba temperatūra.
- Jei prietaisas pristatomas žiemą, o temperatūra yra žemiau užšalimo ribos, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam keletą valandų pabūti kambario temperatūroje.

Elektros jungtys

- Nenaudokite ilginimo laido arba dvigubo adapterio.
- Panaudoję būtinai atjunkite prietaisą ir išjunkite vandens tiekimą.

- Prijunkite prietaisą prie įžeminto elektros lizdo pagal galiojančius instaliacijos nuostatus.
- Prietaisas turi būti pastatomas taip, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.
- Prietaiso remontą privalo atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Jei remonto darbus atlieka nepatyrę asmenys, galima susižeisti arba gali įvykti gedimas. Kreipkitės į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Maitinimo lizdas privalo būti bent per 1 metrą iš bet kurios prietaiso pusės.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Maitinimo kištukas turi būti jungiamas į atitinkamą lizdą, kuris turi būti sumontuotas ir įžemintas laikantis visų vietinių normatyvų ir potvarkių.

Prietaiso išpakavimas

Prietaiso nukėlimas nuo putplasčio pagrindo


* Ši savybė gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

- 1 Nuplėšę kartoną ir pakavimo medžiagas nukelkite prietaisą nuo putplasčio pagrindo. Įsitikinkite, kad laikiklis ❶* nusiimtų kartu su pagrindu ir nebūtų prikibęs prie prietaiso apačios.
- 2 Jeigu būtina paguldyti prietaisą, kad būtų galima nuimti kartoninį pagrindą ❷, visuomet saugokite prietaiso šoną ir ant šono prietaisą guldykite atsargiai. Neguldykite prietaiso ant priekinės arba galinės pusės.

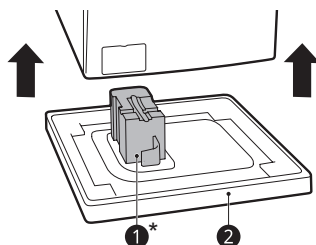


Varžtų išėmimas

- 1 Pradėkite nuo dviejų apatinių transportavimo varžtų ❶, veržliarakčiu (pridedamu) sukdami prieš laikrodžio rodyklę visiškai atlaisvinkite visus transportavimo varžtus.

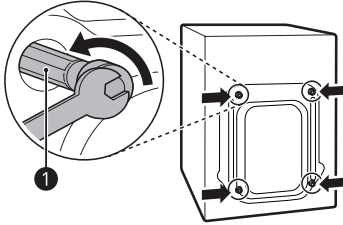

- 2 Lengvai judindami į šonus ir traukdami išimkite varžtus.
- 3 Uždėkite angų dangtelius.
 - Uždėkite angų dangtelius ❷, kurie yra pridėti priedų pakete arba pritvirtinti prie nugarėlės.

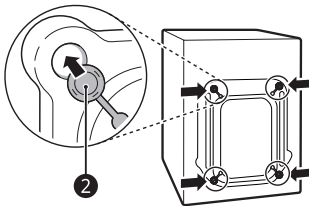

Prietaiso išlygiavimas



Išlygiavimo patikrinimas

Įstrižai spaudžiant viršutinės plokštės kraštus prietaisas visiškai neturi judėti aukštyn ir žemyn (tikrinkite į abi puses). Jeigu spaudžiant viršutinę plokštę prietaisas svyruoja įstrižai, iš naujo sureguliuokite kojeles.


Kojelių sureguliuavimas ir išlygiavimas

Montuojant prietaisą jis turi būti išlygiuotas ir stovėti idealiai lygiai. Tinkamai nesulygiavus ir lygiai nepastatius prietaiso, jis gali būti sugadintas arba gali veikti netinkamai.


- 1 Kiek reikia, pasukite reguliuojamas kojeles, jeigu grindys yra nelygios.
 - Po kojėomis neikiškite medžio gabalų ir t.t.
 - Įsitikinkite, kad visos keturios kojėlės yra stabilios ir tvirtai stovi ant grindų.

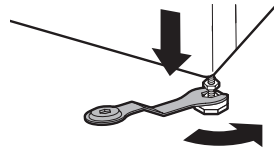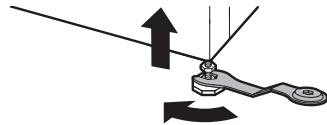

- 2 Patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygus, naudokite gulsčiuką ❶.

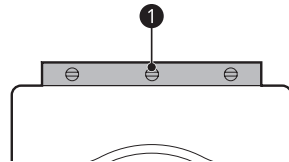

- 3** Užfiksuokite reguliavimo kojeles antveržlėmis **2**, sukdami prieš laikrodžio rodyklę priveržkite jas prie prietaiso dugno.

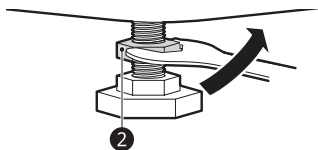

- 4** Patikrinkite, ar visos prietaiso apačioje esančios antveržlės tinkamai priveržtos.

PASTABA

- Jei prietaisą tinkamai pastatysite ant lygaus paviršiaus, užtikrinsite ilgą, stabilų ir patikimą jo veikimą.
- Prietaisas turi būti pastatytas 100 % horizontalioje padėtyje ir nejudėti.
- Ji negali „suptis“ kampuose esant apkrovai.
- Neleiskite, kad prietaiso kojelės sušlaptų. Priešingu atveju prietaisas gali pradėti vibruoti arba kilti triukšmas.

Neslystančių lapų naudojimas


Ši procedūra gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

Jei statote prietaisą ant slidaus paviršiaus, dėl pernelyg didelės vibracijos jis gali judėti. Jei prietaiso nepastatysite ant lygaus paviršiaus, dėl triukšmo ir vibracijos jis gali sugesti. Tokiu atveju po lygiavimo kojelėmis padėkite neslystančius lapus ir sulygiuokite.

- 1** Prieš tvirtindami neslystančius lapus, nuvalykite grindis.
 - Šalindami ir valydami pašalinius objektus bei drėgmę, naudokite sausą šluostę. Jei drėgmės lieka, neslystantys lapai gali slidinėti.
- 2** Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus patalpoje, kur jis bus naudojamas.

- 3** Neslystančius lapus ant grindų padėkite lipniaja puse **1** žemyn.

- Efektyviausia neslystančius lapus pakišti po priekinėmis kojelėmis. Jeigu lapus po priekinėmis prietaiso kojelėmis pakišti sudėtinga, pakiškite juos po galinėmis kojelėmis.

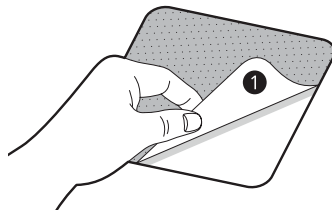

- 4** Pastatykite prietaisą ant neslystančių lapų.
- Neslystančių lapų nekljuokite lipniaja puse **1** prie prietaiso kojelių.

PASTABA

- Papildomų neslystančių lapų galima įsigyti „LG Electronics“ techninės priežiūros centre.


Vandens įvado žarnos prijungimas

Pastaba dėl prijungimo

- Vandens slėgis privalo būti tarp **100 kPa** ir **1000 kPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Jeigu vandens slėgis viršija **1000 kPa**, reikia sumontuoti slėgio mažinimo įtaisą.
- Vandens tiekimo žarnos prie visų vožtuvų nepriveržkite per smarkiai.
- Periodiškai patikrinkite žarnos būklę ir pakeiskite žarną, jei reikia.

Guminio sandariklio ant vandens tiekimo žarnos patikrinimas


Prie vandens tiekimo žarnų yra pridedami du guminiai sandarikliai ❶. Jie yra skirti apsaugoti nuo vandens pratekėjimo. Įsitinkinkite, kad žarna prie čiaupo būtų priveržta pakankamai tvirtai.

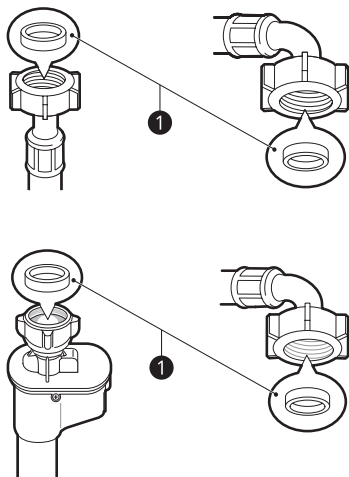

Žarnos prijungimas prie vandens čiaupo

Priveržiamos žarnos prijungimas prie čiaupo su sriegiu

Prisukite žarnos jungtį prie vandens čiaupo su $\frac{3}{4}$ col. sriegine jungtimi.




PASTABA

- Prieš prijungdami tiekimo žarną prie vandens čiaupo, atsukite vandens čiaupą, kad iš vandens kanalų būtų pašalintos pašalinės medžiagos (nešvarumai, smėlis, pjūvenos ir t. t.). Leiskite vandeniui nutekėti į kibirą ir patikrinkite vandens temperatūrą.

Žarnos prijungimas prie prietaiso

Prisukite vandens žarną prie vandens įvado, esančio prietaiso nugarinėje pusėje.

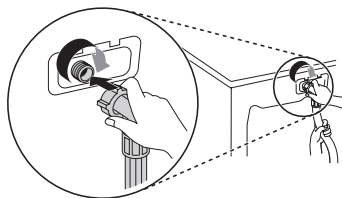

PASTABA



- Jeigu prijungus žarna praleistų vandenį, pakartokite tuos pačius veiksmus. Vandens tiekimui prijungti naudokite įprastinį čiaupą. Jeigu čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį nuimkite kreipiančiąją plokštelę.
- Pasirūpinkite, kad žarna nebūtų sulenkta arba užspausta.

Išleidimo žarnos montavimas


Modeliui su išleidimo siurbliu

Išleidimo žarna neturi būti pakelta aukščiau kaip **100 cm** virš grindų. Prietaise esantis vanduo gali neišbėgti arba bėgti lėtai.

- Tinkamai pritvirtinus išleidimo žarną, grindys bus apsaugotos nuo žalos dėl vandens protėkių.

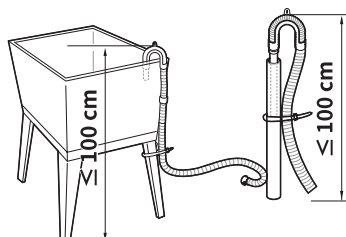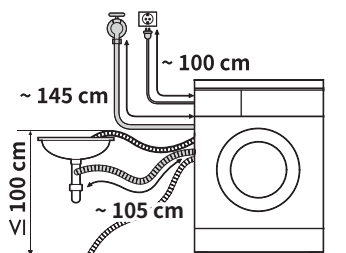

- Jei išleidimo žarna yra per ilga, negrūskite jos atgal į prietaisą. Tai sukels neįprastą triukšmą.
- Išleidimo žarną prie kriauklės saugiai pritvirtinkite virvele.

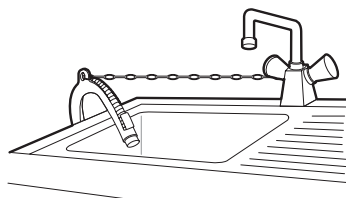

Naudojimo apžvalga

Prietaiso naudojimas

Prieš pirmąjį skalbimą pasirinkite

Cotton (medvilnė) skalbimo programą ir įpilkite pusę reikiamo skalbiklio kiekio. Įjunkite mašiną be skalbinių. Tokiu būdu pašalinsite po gamybos būgne galimai pasilikusius nešvarumus ir vandenį.

- 1 Išrūšiukite skalbinius ir sudėkite.
 - Esant reikalui išrūšiukite skalbinius pagal audinio tipą, sutepimo lygį, spalvą ir dydį. Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius į mašiną.
- 2 Supilkite skalbiklį arba minkštiklį.
 - Į skalbiklio dozavimo stalčių įdėkite reikiamą kiekį skalbiklio. Jei reikia, į atitinkamas dozatoriaus sritis įdėkite baliklio arba audinių minkštiklio.
- 3 Įjunkite prietaisą.
 - Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- 4 Pasirinkite norimą ciklą.
 - Paspauskite ciklo mygtuką pakartotinai arba pasukite ciklo pasirinkimo rankenėlę, kol bus pasirinktas norimas ciklas.
 - Dabar pasirinkite skalbimo temperatūrą ir grežimo greitį. Atkreipkite dėmesį į drabužių priežiūros etiketes.
- 5 Ciklo pradžia.
 - Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką, kad pradėtumėte ciklą. Mašina būgnas trumpai pasisuks be vandens, kad būtų išmatuotas skalbinių svoris. Jeigu **Paleidimo / pristabdymo** mygtuko nenuspausite per **15 minučių**, mašina išsijungs ir visi nustatymai bus ištrinti.

6 Ciklo pabaiga.

- Pasibaigus ciklui pasigirs melodija. Nedelsdami išimkite drabužius iš mašinos, kad šie mažiau susiglamžytų. Išimdami skalbinius patikrinkite aplink durelių tarpinę, ar joje nėra įstrigusių smulkių daiktų.

Skalbinių paruošimas

Kad pasiektumėte geriausių skalbimo rezultatų, išrūšiukite skalbinius, o tada paruoškite juos pagal priežiūros etikečių simbolius.

Skalbinių rūšiavimas

- Kad pasiektumėte geriausių skalbimo rezultatų, išrūšiukite drabužius pagal priežiūros etiketėse nurodytus simbolius, pagal audinio tipą bei skalbimo temperatūrą ir skalbkite parinkę tinkamą grežimo greitį.
- Visada atskirkite tamsius spalvotus skalbinius nuo blyškių spalvotų ir baltų. Skalbkite atskirai, nes dėl pernėšamų dažų ir pūkų balti ir blyškūs drabužiai gali prarasti spalvą. Jei įmanoma, neskalbkite labai nešvarių daiktų kartu su truputį išpurvintais.

PASTABA

- Ištepimas (didelis, įprastas, lengvas)
Rūšiukite drabužius pagal jų ištepimo lygį. **Intensive (Intensyvus)** parinktis yra efektyvi skalbiant įprastai ir smarkiai išteptus skalbinius.
- Spalva (balti, šviesūs, tamsūs skalbiniai)
Atskirkite baltus audinius nuo spalvotų. Naujus tamsius ir spalvotus drabužius pirmą kartą skalbkite atskirai.
- Pūkai (pūkų sukėlėjai, surinkėjai) Atskirai išskalbkite pūkų sukėlėjus ir surinkėjus.

Drabužių priežiūros etikečių tikrinimas

Ant priežiūros etikečių nurodyti simboliai

Šie simboliai nurodo jūsų drabužio audinio sudėtį ir kaip jį reikia skalbti.


Simolis	Skalbimas / Audinio tipas
	- Įprastas skalbimas - Medvilnė, mišrūs audiniai
	- lengva priežiūra - Sintetika, mišrūs audiniai
	- Ypatingai švelnus skalbimas „Delicates“ (Švelnūs)
	- Skalbimas tik rankomis - Vilna, šilkas
	Negalima skalbti

PASTABA

- Brūkšneliai po simboliu suteikia informaciją apie audinio tipą ir didžiausią galimą mechaninį stresą.

Drabužių patikrinimas prieš sudedant į mašiną


- Derinkite didelius ir mažus skalbiamus daiktus. Pirma sudėkite didelius daiktus.
- Dideli daiktai neturi sudaryti daugiau kaip pusės skalbinių kiekio. Neskalkkite daiktų po vieną. Dėl to gali sutrikti pusiausvyra. Įdėkite vieną ar du panašius daiktus.
- Patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jos yra tuščios. Tokie daiktai kaip vinys, plaukų segtukai, degtukai, rašikliai, monetos ir raktai gali sugadinti prietaisą ir drabužius.

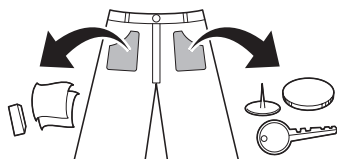


- Švelnius skalbinius (kojines, liemenėles su lankeliu) skalbkite tinkelyje.
- Užskirkite užtrauktukus, kabliukus ir juosteles bei įsitikinkite, kad šie elementai neužsikabins už kitų drabužių.
- Apdorokite nešvarumus ir dėmes, šepetėliu paskleisdami ant jų nedidelį kiekį vandenyje ištirpinto skalbiklio.
- Patikrinkite lankstaus tarpiklio (pilkas) klostes ir pašalinkite visus mažus elementus.

⚠ ATSARGIAI

- Patikrinkite, ar skalbiniai neįstrigo tarp durelių ir tarpinės, priešingu atveju skalbimo metu skalbiniai gali būti sugadinti.

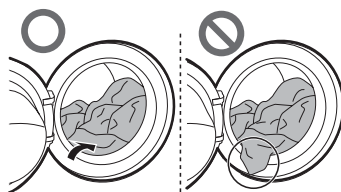

- Išimkite daiktus iš lankstaus tarpiklio, kad būtų išvengta drabužių ir durelių tarpinės pažeidimų.

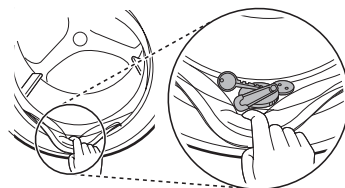

Skalbiklio ir minkštiklio pridėjimas

Skalbiklio dozavimas


- Skalbiklį būtina naudoti pagal skalbiklio gamintojo instrukciją ir pasirinkti pagal tipą, spalvą, audinio sutepimo lygį ir skalbimo temperatūrą.
- Jei formuojasi per daug pumilių, sumažinkite skalbiklio kiekį.
- Jei naudojama per daug skalbiklio, gali formuotis per daug pumilių ir tai lems prastą skalbimą arba didelę variklio apkrovą.
- Jei norite naudoti skystą skalbiklį, laikykitės skalbiklio gamintojo nurodymų.
- Galite supilti skystą skalbiklį tiesiog į pagrindinį skalbimo priemonių stalčių, jei skalbimo ciklą pradėsite iš karto.
- Nenaudokite skysto skalbiklio, jeigu naudojate **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** funkciją, arba jeigu pasirinkote **Pre Wash (pirminis skalbimas)** parinktį, nes skystis gali sukietėti.
- Skalbiklio naudojimą gali tekti derinti prie vandens temperatūros, vandens kietumo, apkrovos dydžio ir ištepimo lygio. Siekdami geriausių rezultatų, venkite per didelio putojimo.
- Prieš rinkdamiesi skalbiklį ir vandens temperatūrą, perskaitykite informaciją drabužių etiketėje.
- Naudokite tik konkretaus tipo drabužiams tinkamus skalbiklius:
 - Skystasis skalbiklis dažnai būna skirtas specialiai paskirčiai, pvz., spalvotiems audiniams, vilnai, švelniems arba tamsiems skalbiniams.
 - Skalbimo milteliai tinka visų tipų audiniams.
 - Kad geriau išskalbtumėte baltus ir šviesius drabužius, skalbimo miltelius naudokite su balikliu.
 - Skalbiklis iš dozatoriaus tiekiamas skalbimo ciklo pradžioje.

PASTABA

- Neleiskite skalbikliui sukietėti. Tai gali nulėmti užsikimšimą, prastą skalavimą arba gali atsirasti nemalonius kvapus.
- Visa apkrova: pagal gamintojo rekomendacijas.
- Dalinė apkrova: $\frac{3}{4}$ įprasto kiekio.
- Minimali apkrova: $\frac{1}{2}$ visos apkrovos

Skalbiklio pridėjimas

- Skalbiklis pagrindiniam skalbimui, tik ❶ → 
- Skalbiklis pirminiam skalbimui ❷ ir pagrindiniam skalbimui ❶ →  ● 

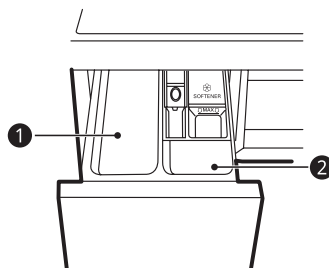


PASTABA

- Naudokite reikiamą skalbiklio kiekį. Jei naudojama per daug skalbiklio, baliklio arba minkštiklio, gali įvykti perpildymas.
- Kai rinksitės **Pre Wash (pirminis skalbimas)** parinktį, padalinkite dozę į $\frac{1}{3}$ pirminiam skalbimui ir $\frac{2}{3}$ pagrindiniam skalbimui.

Skalbiklio tabletės pridėjimas

Skalbiant taip pat galima naudoti skalbiklio tabletes.

- 1 Atidarykite dureles ir į būgną sudėkite skalbiklio tabletes.

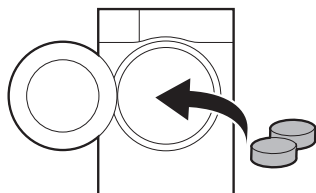


- 2 Sudėkite skalbinius į būgną ir uždarykite dureles.

PASTABA

- Nedėkite tablečių į stalčių.

Audinių minkštiklio pridėjimas

- Negalima viršyti maksimalaus pripildymo linijos. Pripildymas gali sukelti nelaiku įvykstantį audinių minkštiklio dozavimą ir dėl to išsitemps drabužiai. Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčių.

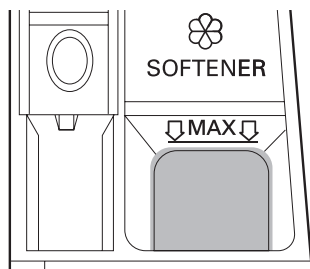

- Nepalikite audinių minkštiklio skalbiklio stalčiuje ilgiau nei 2 dienas (audinių minkštiklis gali sukietėti).
- Minkštiklio bus automatiškai pridėdama per vėliausią skalavimo ciklą.
- Negalima atidaryti stalčiaus, kai vanduo yra tiekiamas.
- Draudžiama naudoti tirpiklius (pvz., benzeną ir kt.).

PASTABA

- Nepilkite audinių minkštiklio tiesiai ant drabužių, nes dėl to ant jų drabužių gali atsirasti dėmių.


Vandens minkštiklio pridėjimas

Vietovėse, kur vanduo yra kietas, norint sumažinti skalbiklio sąnaudas galima naudoti vandens minkštiklį, tokį kaip priemonė nuo kalkių.

- Iš pradžių supilkite skalbiklį, o tada vandens minkštiklį. Dozuokite pagal nurodymus ant pakuotės.

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio savybės

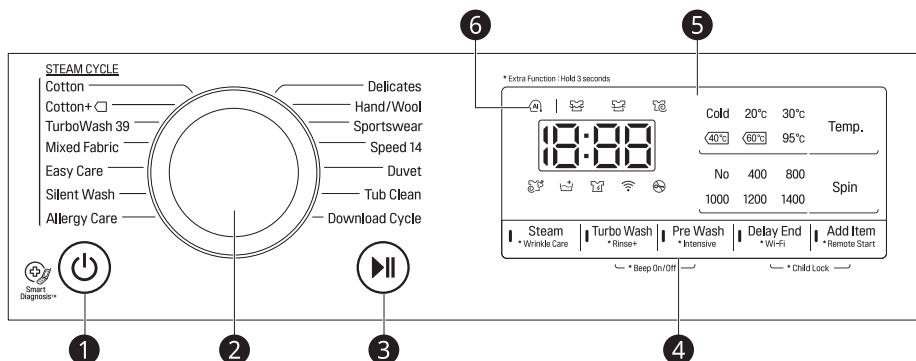

1 Maitinimas mygtukas

- Paspauskite **Maitinimas** mygtuką, norėdami įjungti arba išjungti prietaisą.

2 Programos rankenėlė

- Programos parenkamos pagal skalbinių tipą.
- Lemputė šviečia nurodyma pasirinktą programą.

3 Paleidimo / pristabdymo mygtukas

- Šis **Paleidimo / pristabdymo** mygtukas yra naudojamas pradedant arba pristabdant skalbimo ciklą.
- Jei reikalingas laikinas skalbimo ciklo stabdymas, paspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

4 Papildomi nustatymai ir funkcijos

- Didesniam skalbimo efektyvumui pasiekti galima pasitelkti papildomus nustatymus ir funkcijas. Pritaikyti galima keletą nustatymų ir funkcijų.
- Norėdami naudotis papildomomis funkcijomis, nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą mygtuką. Ekrane užsidegs atitinkamas simbolis.
- Norint naudotis **Remote Start (nuotolinis paleidimas)** funkcija, skaitykite skirsnį **IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS**.
- Tai leidžia pasirinkti papildomas programas ir šviečia, kai pasirenkama.
 - ☹️ : Kai skalbiniai sukami po skalbimo garais, užsidega šis simbolis.
 - 🧺 : Kai pridedamas skalavimų skaičius, šviečia ši piktograma.
 - 🧺 : Kai smarkiai ištepti skalbiniai yra skalbiami intensyviai, šviečia ši piktograma.
 - 📶 : Ši piktograma šviečia, kai prietaisas yra prijungtas prie WLAN tinklo.

5 Ekranas

- Ekrane rodomi nustatymai, numatomas likęs laikas, parinkty ir būsenos pranešimai. Kai prietaisas įjungiamas, ekrane užsidegs numatytieji nustatymai.
 - 18:88: Pasirinkus programą, rodomas numatytasis pasirinktos programos laikas. Numatytąjį laiką galima keisti pasirinkus atitinkamą parinktį.
 -  : Kai skalbiniai yra skalbiami, šviečia ši piktograma.
 -  : Kai baigus skalbimo programą skalbiniai yra skalaujami, šviečia ši piktograma.
 -  : Kai skalbiniai yra gręžiami siekiant pašalinti iš jų vandenį, šviečia ši piktograma.
 -  : Kai šviečia ši piktograma, negalima atidaryti durelių.

6 AI DD

- AI DD  leidžia pasirinkti pageidaujama skalbimą ir gręžimą.
-  įjungiamas, kai **Cotton (medvilnė)**, **Mixed Fabric (įvairios medžiagos)** ir **Easy Care (lengva priežiūra)** programos yra pasirinktos ir veikia, kai šios pasirinktos programos yra vykdomos.

Programų lentelė

Skalbimo programa

Programa	Cotton (medvilnė)		
Aprašas	Užtikrina didesnį našumą derinant įvairius būgno judesius. Naudokite spalvotiems drabužiams (marškiniams, naktiniams marškiniams, pižamoms ir t. t.) ir lengvai suteptiems medvilniniams drabužiams (apatiniams baltiniams).		
Tinkama temperatūra	40 °C (nuo šalto iki 95 °C)	Maks. apkrova	Vertinama
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

Programa	Cotton+ (medvilė+)		
Aprašas	Užtikrina optimizuotą skalbimą, skalbiant didelį skalbinių kiekį, vartojant mažiau energijos. Naudokite spalvotiems drabužiams (marškiniams, naktiniams marškiniams, pižamoms ir t. t.) ir lengvai suteptiems medvilniniams drabužiams (apatiniams baltiniams).		
Tinkama temperatūra	60 °C (nuo šalto iki 60 °C)	Maks. apkrova	Vertinama
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

Programa	TurboWash 39 (Turbo skalbimas 39)		
Aprašas	Užbaigia visą skalbimo ciklą per 39 minutes nepakenkiant skalbimo efektyvumui ir audinių priežiūrai. Naudokite įvairių rūšių audiniams, išskyrus specialius drabužius (šilko / švelnius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodes / užuolaidas).		
Tinkama temperatūra	40 °C (nuo šalto iki 60 °C)	Maks. apkrova	5 kg
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

Programa	Mixed Fabric (įvairios medžiagos)		
Aprašas	Leidžia vienu metu skalbti įvairius skalbinius. Naudokite įvairių rūšių audiniams, išskyrus specialius drabužius (šilko / švelnius, sportinę aprangą, tamsius drabužius, vilnonius, antklodes / užuolaidas).		
Tinkama temperatūra	40 °C (nuo šalto iki 60 °C)	Maks. apkrova	4 kg
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

Programa	Easy Care (lengva priežiūra)		
Aprašas	Tinka laisvalaikio marškinėliams, kurių išskalbų nereikia lyginti. Naudokite poliamidui, akrilui, poliesteriui.		
Tinkama temperatūra	40 °C (nuo šalto iki 60 °C)	Maks. apkrova	4 kg
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

Programa	Silent Wash (Tylus Skalbimas)		
Aprašas	Užtikrina tylesnį veikimą ir vibraciją ir padeda taupyti pinigų, naudojantis nakties elektros energijos tarifu. Naudokite spalvotiems drabužiams (marškiniams, naktiniams baltiniams, pižamoms ir t. t.) ir lengvai suteptiems baltiems medvilniniais audiniais (apatiniam trikotažui).		
Tinkama temperatūra	40 °C (nuo šalto iki 60 °C)	Maks. apkrova	5 kg
Maks. gręžimo greitis	1000 aps./min.		

Programa	Allergy Care (alergenų naikinimas)		
Aprašas	Padeda pašalinti alergenų, tokių kaip namų erkės, žiedadulkės ir kailio plaukeliai.		
Tinkama temperatūra	60 °C	Maks. apkrova	4 kg
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

Programa	Delicates (Švelnūs)		
Aprašas	Tinka švelniems drabužiams, tokiems kaip apatinis trikotažas, palaidinė ir t.t.		
Tinkama temperatūra	20 °C (nuo šalto iki 40 °C)	Maks. apkrova	3 kg
Maks. gręžimo greitis	800 aps./min.		

Programa	Hand/Wool (skalbimas rankomis / vilnos skalbimas)		
Aprašas	Skirta rankomis ir mašina skalbiams švelniems drabužiams, tokiems kaip vilnoniai drabužiai, moteriškas apatinis trikotažas, suknelės ir t.t. (Naudokite skalbiklį, skirtą mašina skalbti vilnonius gaminius). Naudokite vilnoniams, šilkiniais, rankomis skalbiams drabužiams, švelniems, lengvai pažeidžiamiems skalbiniais.		
Tinkama temperatūra	30 °C (nuo šalto iki 40 °C)	Maks. apkrova	2 kg
Maks. gręžimo greitis	800 aps./min.		

Programa	Sportswear (sporto apranga)		
Aprašas	Tinka specialiems drabužiams, tokiems kaip sportinė apranga ir lauko drabužiai. Naudokite „Coolmax“, goreteksui, multinui ir „sympatex“.		
Tinkama temperatūra	40 °C (nuo šalto iki 40 °C)	Maks. apkrova	3 kg
Maks. gręžimo greitis	800 aps./min.		

Programa	Speed 14 (14 minučių programa)		
Aprašas	Leidžia greitą nedidelių skalbinių kiekių ir mažai išteptų drabužių skalbimą.		
Tinkama temperatūra	20 °C (20 °C iki 40 °C)	Maks. apkrova	2 kg
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

Programa	Duvet (Patalynė)		
Aprašas	Skirta stambiems gaminiams, tokiems kaip lovos užtiesalai, pagalvės, sofos užtiesalai ir t.t. Naudokite medvilninei patalynei, išskyrus specialiams gaminiams (švelniams, vilnoniams, šilkinams ir t.t.) su užpildu: pūkinėms antklodėms, pagalvėms, antklodėms, sofos užtiesalams su lengvu užpildu.		
Tinkama temperatūra	šalto (nuo šalto iki 40 °C)	Maks. apkrova	1 skalbiny
Maks. gręžimo greitis	1000 aps./min.		

Programa	Tub Clean (Būgno valymas)		
Aprašas	Tai yra speciali funkcija, skirta išvalyti prietaiso vidų.		

Programa	Download Cycle (atsisiųsti ciklą)		
Aprašas	Download Cycle (atsisiųsti ciklą) programa leidžia naudojantis išmaniuoju telefonu atsisiųsti skalbimo mašinai skirtas naujas ir specialias skalbimo programas. Numatytoji programa yra Rinse (Skalavimas) + Spin (Gręžimas) .		
Tinkama temperatūra	-	Maks. apkrova	1 skalbiny
Maks. gręžimo greitis	1400 aps./min.		

PASTABA

- Pasirinkite pageidaujamos programoms tinkamą skalbimo temperatūrą ir gręžimo greitį.
- Skalbdami visada atkreipkite dėmesį į drabužių priežiūros etiketes.
- Faktinis maksimalus gręžimo greitis gali skirtis priklausomai nuo modelio, programos ir apkrovos sąlygų.

Papildomi nustatymai

Programa	Steam (Garai)	Turbo Wash (Turbo skalbimas)	Pre Wash (pirminis skalbimas)	Delay End (Pabaigos atidėjimas)	Add Item (Pridėti skalbinius)	Wrinkle Care (Mažesnis glamžymas)	Rinse+ (Skalavimas+)	Intensive (Intensyvus)
Cotton (medvilnė)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (medvilė+)	●	●	●	●	●	●	●	
TurboWash 39 (Turbo skalbimas 39)	●	●*	●	●	●	●	●	
Mixed Fabric (įvairios medžiagos)	●	●	●	●	●	●	●	●
Easy Care (lengva prižiūra)	●	●	●	●	●	●	●	●
Silent Wash (Tylus Skalbimas)	●	●		●	●	●	●	●
Allergy Care (alergenų naikinimas)	●*			●	●		●	●
Delicates (Švelnūs)		●		●	●		●	●
Hand/Wool (skalbimas rankomis / vilnos skalbimas)				●	●		●	●
Sportswear (sporto aprasa)		●		●	●		●	●
Speed 14 (14 minučių programa)		●*		●	●		●	
Duvet (Patalynė)		●		●	●		●	●
Tub Clean (Būgno valymas)								
Download Cycle (atsisiųsti ciklą)				●	●		●	

* Ši parinktis automatiškai įterpiama į programą ir jos negalima pašalinti.

Sąnaudų duomenys

Pagrindinės skalbimo programos

F4WV910P2* F4WV910P*						
Programa	Temp. (°C)	Apkrova (kg)	Trukmė (val:mm)	Vanduo (L)	Energija (kWh)	Likutinė drėgmė (%)
Cotton+ (medvilė+) □*	60°C	10,5	4:40	53	0,630	44
	60°C	5,25	02:25	39	0,520	44
	40°C	5,25	02:20	39	0,450	44

F4WV909P2* F4WV909P*						
Programa	Temp. (°C)	Apkrova (kg)	Trukmė (val:mm)	Vanduo (L)	Energija (kWh)	Likutinė drėgmė (%)
Cotton+ (medvilė+) □*	60°C	9	04:27	47	0,550	44
	60°C	4,5	02:25	37	0,450	44
	40°C	4,5	02:20	37	0,370	44

* Standartinė medvilnės programa yra **Cotton+ (medvilė+)** □, 60°C visa apkrova, **Cotton+ (medvilė+)** □, 60°C pusė apkrovos, ir **Cotton+ (medvilė+)** □, 40°C pusė apkrovos pagal reglamentus (EU) No. 1061/2010 ir EN 60456.

PASTABA

- Bandymo rezultatai priklauso nuo vandens slėgio, vandens kietumo, tiekiamo vandens temperatūros, patalpos temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, ištepimo laipsnio ir naudojamo skalbiklio bei elektros energijos tiekimo svyravimų ir pasirinktų papildomų nustatymų.
- Rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį.
- Faktinė skalbimo temperatūra gali skirtis nuo lentelėje nurodytų skalbimo programų temperatūros.

Papildomi nustatymai ir funkcijos

Galite pasitelkti papildomus nustatymus ir funkcijas, kad pritaikytumėte programas savo poreikiams.

Steam (Garai)

Ši parinktis pasižymi geresniu skalbimo efektyvumu. Ši parinktis naudoja mažai energijos.

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Nuspauskite **Steam (Garai)** mygtuką.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Wrinkle Care (Mažesnis glamžymas)



Šią parinktį galima naudoti norint sumažinti skalbinių susiglamžymą garinant juos po gręžimo.

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Nuspauskite ir laikykite **Wrinkle Care (Mažesnis glamžymas)** mygtuką 3 sekundes.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Turbo Wash (Turbo skalbimas)

Šią parinktį rekomenduojama naudoti norint išskalbti greičiau nei per valandą, sutaupyti vandens ir energijos. (remiantis pusės skalbinių kiekiu)

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Nuspauskite **Turbo Wash (Turbo skalbimas)** mygtuką.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

ATSARGIAI

- Kai pridėsite skalbinius, įgrūskite juos į būgną iki galo. Jeigu skalbiniai įstrigs durelių užrakto skylėje, gali būti sugadinta durelių tarpinė. Tai gali sukelti vandens pratekėjimą ir gedimus.
- Per prievartą atvėrus dureles, galite sugadinti, pažeisti prietaisą.
- Jeigu atidarysite dureles, kai būgne yra daug pamuilų ir vandens, tai pamuilės ar vanduo gali išbėgti lauk. Dėl to galite nudegti arba gali sušlapti grindys.

Rinse (Skalavimas)

Šios parinktys skaičių galima pasirinkti spaudinėjant **Rinse+ (Skalavimas+)** mygtuką. Šią parinktį rekomenduojama naudoti skalbikliams alergiškiems žmonėms.

Rinse+ (Skalavimas+)

Ši parinktis naudojama norint pridėti vieną skalavimą.

Pre Wash (pirminis skalbimas)

Šią parinktį rekomenduojama naudoti skalbiant smarkiai išteptus skalbinius.

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Nuspauskite **Pre Wash (pirminis skalbimas)** mygtuką.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Intensive (Intensyvus)

Šį nustatymą galima naudoti norint skalbti įprastai ir smarkiai išteptus skalbinius.

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Nuspauskite ir laikykite **Intensive (Intensyvus)** mygtuką 3 sekundes.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

Delay End (Pabaigos atidėjimas)

Galite nustatyti šią funkciją, kad prietaisas įsijungtų automatiškai ir baigtų skalbti po nustatyto laiko intervalo.

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Nuspauskite **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą laiką.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Delsimo trukmė yra programos pabaigos, o ne pradžios laikas. Tikrasis laikas gali skirtis dėl vandens temperatūros, skalbinių apkrovos ir kitų veiksnių.
- Norint atšaukti šią funkciją, reikia nuspausti **Maitinimas** mygtuką.
- Venkite naudoti skystus skalbiklius su šia funkcija.

Wi-Fi

Kai prisijungta prie WLAN, valdymo skydelyje šviečia **Wi-Fi** piktograma.

Add Item (Pridėti skalbinius)

Šią parinktį galima naudoti norint pridėti arba išimti skalbinių po to, kai skalbimo programa jau prasidėjo.

- 1 Nuspauskite **Add Item (Pridėti skalbinius)** mygtuką, kai užsideds šviesos diodų lemputė.
- 2 Atidarykite dureles, kai šios atsirakins.
- 3 Įdėkite ar išimkite skalbinius.
- 4 Uždarykite dureles ir nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Saugumo sumetimais durelės išlieka užrakintos, kol būgne esančio vandens lygis arba temperatūra yra aukšta. Šiuo metu pridėti skalbinių negalima.

Temp. (temperatūra)

Šią parinktį galima naudoti norint nustatyti pageidaujamą skalbimo ir skalavimo temperatūrą pasirinktai programai. Spaudinėkite šį mygtuką, kol užsideds pageidautinas nustatymas. Visiems skalavimams naudojamas šaltas vanduo.

- Pasirinkite vandens temperatūrą, tinkamą skalbinių tipui. Jei norite geriausių rezultatų, vadovaukitės drabužių audinio priežiūros etikete.

Spin (Gręžimas)

Gręžimo greičio lygį galima pasirinkti spaudinėjant **Spin (Gręžimas)** mygtuką.

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Pasirinkite skalbimo programą.
- 3 Nuspauskite **Spin (Gręžimas)** mygtuką, kad pasirinktumėte gręžimo greitį.
- 4 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką.

PASTABA

- Kai pasirinksite **No (Ne)**, būgnas suksis trumpai, kad greitai išleistų nuotekas.

Beep On/Off (Garsinis signalas įjungtas / išjungtas)

Ši funkcija yra galima tik tuomet, kai prietaisas yra įjungtas.

- Nuspauskite ir laikykite **Turbo Wash (Turbo skalbimas)** ir **Pre Wash (pirminis skalbimas)** mygtukus nuspaustus vienu metu 3 sekundes, kad įjungtumėte šią funkciją.

PASTABA

- Nustačius šią funkciją, nustatymas įsimenamas net išjungus maitinimą.
- Jei norite išjungti garsinį signalą, tiesiog pakartokite šį procesą.

Child Lock (Užraktas nuo vaikų)

Naudokite šią funkciją, kad išjungtumėte valdiklius. Ši funkcija gali apsaugoti nuo to, kad vaikai pakeis ciklus arba įjungs prietaisą.

Valdymo skydelio užrakinimas

- 1 Nuspauskite ir laikykite **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** ir **Add Item (Pridėti skalbinius)** mygtuką 3 sekundes.
- 2 Skambės garsinis signalas ir ekrane bus rodoma CL. Nustačius funkciją **Child Lock (Užraktas nuo vaikų)**, užrakinami visi mygtukai, išskyrus **Maitinimas** mygtuką.

PASTABA

- Išjungus maitinimą ši funkcija nebus išjungta. Norint naudotis kitomis funkcijomis pirmiausia būtina išjungti šią funkciją.

Valdymo skydelio atrakinimas


Nuspauskite ir laikykite **Delay End (Pabaigos atidėjimas)** ir **Add Item (Pridėti skalbinius)** mygtuką 3 sekundes.

LG SmartThinQ programos naudojimas


Šią funkciją turi tik modeliai, pažymėti  arba  logotipu.

Prieš naudojantis LG SmartThinQ

- 1 Patikrinkite atstumą tarp įrenginio ir belaidžio maršrutizatoriaus (WLAN tinklas).
 - Jei atstumas tarp įtaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas bus per silpnas. Gali prireikti daug laiko užregistruoti ar gali nepavykti įdiegti.
- 2 Išjunkite „mobilųjų duomenų“ savo išmaniajame telefone.

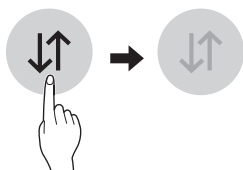

- 3 Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie maršruto parinktuvo.

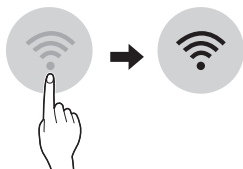

PASTABA

- Norėdami įsitikinti, kad yra prisijungta prie WLAN, patikrinkite, ar valdymo skydelyje šviečia **Wi-Fi**  piktograma.
- Prietaisas palaiko tik 2,4 GHz WLAN tinklus. Norėdami patikrinti savo tinklo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją arba vadovaukitės savo belaidžio maršruto parinktuvo vadovu.
- **LG SmartThinQ** nėra atsakinga už jokių tinklo ryšio trukdžius ar gedimus ir klaidas, kylančias dėl tinklo ryšio.
- Jeigu prietaisą sunku prijungti prie WLAN tinklo, jis gali būti pernelyg toli nuo maršruto parinktuvo. Kad sustiprintumėte WLAN signalą, įsigykite WLAN stiprintuvą (atstumo didinimo įrenginį).
- Gali nebūti WLAN ryšio arba jis gali būti pertrauktas dėl namų tinklo aplinkos.
- Tinklo ryšys gali tinkamai neveikti dėl interneto paslaugų teikėjo.
- Dėl aplinkinės belaidės aplinkos belaidis ryšys gali būti lėtas.
- Įrenginys negali būti užregistruotas dėl belaidžio signalo perdavimo problemų. Atjunkite įrenginį ir palaukite apie minutę, prieš bandydami dar kartą.
- Jei įjungta jūsų belaidžio maršruto parinktuvo ugniasienės funkcija, išjunkite šią funkciją arba pridėkite išimtį.
- Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš anglų raidžių ir skaičių. (nenaudokite specialiųjų simbolių).
- Išmaniojo telefono sąsaja (UI) gali skirtis, priklausomai nuo mobiliosios operacinės sistemos (OS) ir gamintojo.
- Jei maršruto parinktuvo saugos protokolas nustatytas kaip **WEP**, gali nepavykti konfigūruoti tinklo. Prašom jį pakeisti į kitus saugos protokolus (rekomenduojamas **WPA2**) ir dar kartą registruoti produktą.

LG SmartThinQ diegimas

Naudodamiesi išmaniuoju telefonu „Google Play Store“ parduotuvėje arba „Apple App Store“ parduotuvėje susiraskite **LG SmartThinQ** programėlę. Vykdykite nurodymus, kad atsisųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.

Wi-Fi funkcija

Su įrenginiu susiekite išmaniuoju telefonu, naudodamiesi patogiomis išmaniosiomis funkcijomis.

Washer Cycle (skalavimo ciklas) (Remote Start (nuotolinis paleidimas), Download Cycle (atsisiųsti ciklą))

Nustato ar atsisiunčia bet kokiį pageidaujamą ciklą ir valdo nuotoliniu būdu.

Tub Clean (Būgno valymas) Instrukcija

Ši funkcija rodo, kiek ciklą liko, kai turės būti paleistas **Tub Clean (Būgno valymas)** ciklas.

Energy Monitoring (energijos stebėseną)

Stebi neseniai naudotų ciklų energijos suvartojimą ir mėnesinį energijos suvartojimo vidurkį.

Smart Diagnosis

Ši funkcija teikia naudingos informacijos diagnozuoti ir spręsti su įrenginiu susijusias triktis remiantis naudojimo modeliu.

Nuostatos

Prieinamos įvairios funkcijos.

Push Alert (Push įspėjimas)

Ši funkcija yra skirta siųsti pranešimus apie būseną, kad naudotojas galėtų žinoti, koks yra prietaiso būseną. Pranešimai yra aktyvuojami net jeigu **LG SmartThinQ** programėlė yra išjungta.

PASTABA

- Jeigu pakeitėte savo belaidį maršrutizatorių, interneto paslaugos tiekėją arba slaptažodį, ištrinkite registruotą prietaisą iš **LG SmartThinQ** programėlės ir dar kartą jį užregistruokite.
- Taikomoji programa gali būti keičiama iš anksto nepranešus vartotojams, siekiant pagerinti įrenginio veikimą
- Funkcijos gali skirtis pagal modelį.

Prietaiso naudojimas nuotoliniu būdu

Remote Start (nuotolinis paleidimas)

Prietaisą nuotoliniu būdu valdykite išmaniuoju telefonu. Taip pat galite stebėti ciklo veikimą, kad žinotumėte, kiek liko ciklo vykdymo laiko.

Šios funkcijos naudojimas

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką.
- 2 Sudėkite skalbinius į būgną.
- 3 Nuspauskite ir laikykite **Remote Start (nuotolinis paleidimas)** mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad įjungtumėte šią funkciją.
- 4 Pradėkite ciklą naudodamiesi **LG SmartThinQ** programėle savo išmaniajame telefone.

PASTABA

- Įjungus šią funkciją bus galima pradėti ciklą naudojantis **LG SmartThinQ** išmaniojo telefono programėle. Jeigu ciklas nebus pradėtas, prietaisas lauks, kada bus pradėtas ciklas, kol nuotoliniu būdu nebus išjungtas naudojant programėlę arba kol ši funkcija nebus išjungta.
- Kai įjungiama ši funkcija, durelės užrakinamos automatiškai.

Šios funkcijos išjungimas

Kai ši funkcija yra įjungta, nuspauskite ir laikykite **Remote Start (nuotolinis paleidimas)** mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kad išjungtumėte šią funkciją. Šią funkciją būtina išjungti, kad prietaisu būtų galima naudotis rankiniu būdu.

Download Cycle (atsisiųsti ciklą)

Atsisiųskite naują ir specialų ciklą, kuris nėra įtrauktas į bazinius prietaiso ciklus. Sėkmingai užregistravus prietaisą galima atsisiųsti įvairių specialių ciklų, skirtų konkrečiam prietaisui. Vienu metu įrenginyje gali būti saugomas tik vienas ciklas. Kai įrenginyje baigiamas ciklo atsisiuntimas, gaminys laiko atsisiųstą ciklą, kol atsisiunčiamas naujas ciklas.

Energijos sąnaudos budėjimo režimu

Energijos sąnaudos budėjimo režimu	0,5 W
Tinklo budėjimo režimo elektros energijos vartojimas	2,0 W
Laikotarpis, po kurio elektros energijos sunaudojimo valdymo arba panašia funkcija įrenginys automatiškai perjungiamas į budėjimo ir (arba) išjungties režimą ir (arba) tinklinį budėjimo režimą užtikrinančią būseną	20 min.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>. Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas. „LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiančių mokesčių (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems gavusiems šią informaciją.

Smart Diagnosis naudojimas


Šią funkciją turi tik modeliai, pažymėti  arba  logotipu.

„Smart Diagnosis“ per klientų informacijos centrą

Naudokite šią funkciją, jei norite, kad „LGE Electronics“ klientų informavimo centras atliktų tikslią diagnostiką, kai prietaisas sugenda arba įvyksta triukšai. Naudokite šią funkciją tik susisiekti su aptarnavimo atstovu, ne įprasto eksploataavimo metu.

- 1 Nuspauskite **Maitinimas** mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Nespauskite jokių kitų mygtukų.

- 2 Jei nurodo skambučių centras, pridėkite telefono mikrofoną prie **Smart Diagnosis** piktogramos.

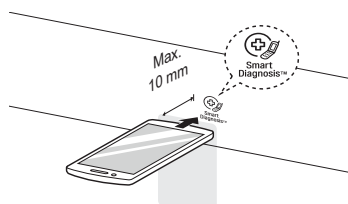

- 3 Nuspauskite ir laikykite **Temp. (temperatūra)** mygtuką 3 sekundes.
- 4 Laikykite telefoną stabiliai, kol bus baigtas tono perdavimas. Rodomas likęs duomenų perdavimo laikas.
 - Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, nejudinkite telefono, kol perduodami tonai.
 - Jei skambučių centro atstovas negauna tikslaus duomenų įrašo, jūsų gali paprašyti bandyti dar kartą.
- 5 Kai atgalinė atskaita baigiasi ir tonai išsijungia, atnaujinkite pokalbį su skambučių centro atstovu, kuris galės jums padėti pasinaudodamas analizei perduota informacija.

PASTABA

- Ši funkcija priklauso nuo vietinio telefono ryšio kokybės.
- Ryšio kokybė pagerės ir aptarnavimas bus geresnis, jei naudositės namų telefonu.
- Diagnostikos paslauga gali būti ne aukščiausios kokybės, jeigu duomenų perdavimas yra prastas dėl prastos telefono ryšio kokybės.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš valydami prietaisą išjunkite iš elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus. Nepaisant šio įspėjimo galima sunkiai susižaloti, sukelti gaisrą, nusitrenkti elektra arba žūti.
- Prietaisui valyti niekada nenaudokite stiprių chemikalų, abrazyvinių valiklių arba tirpiklių. Šios medžiagos gali sugadinti apdailą.

Valymas po kiekvieno skalbimo

Priežiūra po plovimo

- Baigus skalbimo ciklą, nuvalykite dureles ir durelių tarpinę, kad neliktų drėgmės.
- Palikite dureles praviras, kad būgnas išdžiūtų.
- Nuvalykite prietaiso korpusą sausa šluoste, kad pašalintumėte drėgmę.

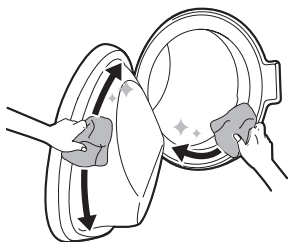

Išorės valymas

Tinkamai rūpinantis prietaisu galima pailginti jo tarnavimo laiką.

Durėlės

Nušluostykite drėgna šluoste išorinę ir vidinę dalį, tada nusauskinkite minkšta šluoste.

Išorė

Nedelsdami nuvalykite, jei yra išsiliejimų. Nuvalykite drėgna šluoste.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nebandykite atskirti jokių skydelių arba ardyti prietaiso. Nelieskite valdymo skydelio aštriais daiktais, norėdami naudotis prietaisu.

Vidaus valymas

- Nuvalykite aplink durelių angą ir durelių stiklą rankšluosčiu arba minkšta šluoste.
- Visuomet išimkite skalbinius iš mašinos vos tik pasibaigus ciklui. Palikus mašinoje drėgnus skalbinius šie gali susiglamžyti, nusidažyti ir pasmirsti.

Periodiškas prietaiso valymas

Tub Clean (Būgno valymas)

Ši funkcija yra skirta išvalyti mašinos vidų.

Šioje programoje esant didesniai gręžimo greičiui naudojamas didesnis vandens lygis. Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite būgno valymo programą, kad pašalintumėte skalbiklio sankaupas bei kitas liekanas.

- 1 Iš mašinos išimkite drabužius arba daiktus ir uždarykite dureles.
- 2 Atidarykite dozatoriaus stalčių ir į pagrindinį skalbimo skyrių įberkite kalkių nuosėdas šalinančių miltelių.
 - Sudėkite tabletes į būgną.

- 3 Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčių.
- 4 Įjunkite maitinimą ir tada pasirinkite **Tub Clean (Būgno valymas)**.
 - ECL simbolis bus rodomas ekrane.
- 5 Nuspauskite **Paleidimo / pristabdymo** mygtuką, kad pradėtumėte.
- 6 Baigus programą, palikite dureles atvertas, kad išdžiūtų durelių anga, tarpinė ir durelių stiklas.


⚠ ATSARGIAI

- Kad mašinos vidus išdžiūtų, dureles palikite praviras tik tada, jeigu namuose esantys vaikai yra prižiūrimi.


Vandens įleidimo filtro valymas

Vandens įleidimo filtras sulaiko kalkes ar bet kokius kitus smulkius objektus, kurie gali būti tiekiamame vandenyje. Vandens įleidimo filtras gali užsikimšti, jeigu vanduo yra labai kietas arba jame yra kalkių pėdsakų.

- 1 Išjunkite vandens čiaupą ir atjunkite vandens tiekimo žarną.

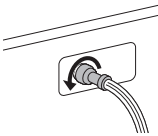

- 2 Išvalykite filtrą naudodami dantų šepetėlį vidutinio kietumo šeriais.

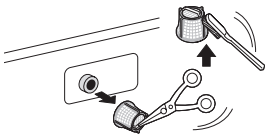

PASTABA


- Jei skalbimo mašinos ilgesnį laiką (pvz., per atostogas) nenaudosite, išjunkite vandens tiekimo į mašiną čiaupą, ypač jei netoliese nėra grindų nuotako (nutekamojo latakų).
- IE bus rodoma valdymo skydyje, jei vanduo nepatenka į skalbiklio stalčių.

Nutekėjimo siurblio filtro valymas


Išleidimo filtras surenka skalbiniuose paliktus smulkius daiktus ir siūlus. Reguliariai tikrinkite filtrą, kad jis būtų švarus ir užtikrintumėte sklandų mašinos darbą.

Prieš valydami išleidimo siurblio filtrą leiskite vandeniui atvėsti. Avarijos atveju atidarykite dureles arba atlikite avarinį ištuštinimą.

- 1 Išjunkite mašiną iš elektros lizdo.
- 2 Atidarykite gaubtą ir ištraukite žarną.

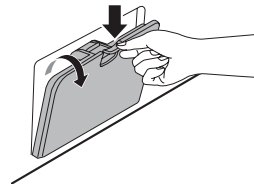

- 3 Išsukite išleidimo kamštį ❶ ir išleiskite vandenį. Iš lėto atsukite išleidimo siurblio filtrą ❷, kad išleistumėte vandenį ir išimtumėte smulkius objektus.

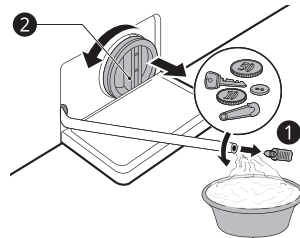

4 Išvalę išleidimo siurblio filtrą išimkite filtrą lauk ir įkiškite išleidimo kamštį.

5 Uždarykite dangtelį.


⚠ ATSARGIAI

- Būkite atsargūs išleidami vandenį, nes jis gali būti karštas.
- Kartą per mėnesį (arba dažniau, jei reikia) paleiskite būgno valymo programą, kad būtų pašalintos skalbiklio sankaupos ir kiti nešvarumai.

Dozatoriaus stalčiaus valymas

Dozatoriaus stalčiuje gali kauptis skalbiklis ir audinių minkštiklis. Kartą ar du per mėnesį ištraukite stalčių ir stalčiaus įdėklus ir patikrinkite, ar nėra skalbiklio arba minkštiklių sankaupų.

- 1** Ištraukite skalbimo priemonių dozatoriaus stalčių tiesiog jį traukdami, kol jis sustos.
 - Ištraukite stalčių spausdami atlaisvinimo mygtuką.

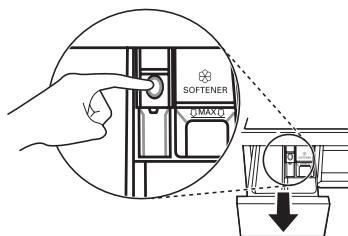

2 Pašalinkite ploviklio ir minkštiklio sankaupas.

- Išskalaukite stalčių ir stalčiaus dalis šiltu vandeniu, kad pašalintumėte ploviklio ir minkštiklio sankaupas. Dozatoriaus stalčiui valyti naudokite tik vandenį. Nusausinkite stalčių ir stalčiaus dalis minkšta šluoste arba rankšluosčiu.

3 Norėdami išvalyti stalčiaus ertmę, naudokite šluostę arba mažą nemetalinį šepetėlį.

- Pašalinkite visas liekanas iš viršutinės ir apatinės nišos dalies.

4 Nusausinkite nišą minkšta šluoste arba rankšluosčiu.

5 Sudėkite stalčiaus dalis į atitinkamus skyrius ir įstatykite stalčių atgal.

Naudojant prietaisą gali įvykti klaidų ir gedimų. Toliau pateiktose lentelėse nurodytos galimos klaidos pranešimų arba gedimų priežastys ir pastabos, kaip jas šalinti. Rekomenduojame atidžiai perskaityti lenteles, kad sutaupytumėte laiko ir pinigų, kuriuos gali tekti sumokėti skambinant į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą.

Prieš skambinant į priežiūros centrą

Jūsų prietaisas turi automatinę klaidų stebėjimo sistemą, skirtą anksti aptikti ir diagnozuoti problemas. Jei prietaisas veikia netinkamai arba visai neveikia, prieš skambindami į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą, peržiūrėkite šias lenteles.

Klaidų pranešimai

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
IE TIEKIMO KLAIDA	Vandens tiekimas nepakankamas toje vietoje. Vanduo nepatenka į mašiną arba patenka lėtai. Patikrinkite kitą namų čiaupą.
	Vandens tiekimo čiaupas nepakankamai atsuktas. Vanduo nepatenka į mašiną arba patenka lėtai. Iki galo atsukite čiaupą.
	Vandens tiekimo žarna (-os) sulenкта (-os). Ištiesinkite žarną arba iš naujo prijunkite vandens tiekimo žarną
	Tiekimo žarnos (-ų) filtras užsikimšęs. Patikrinkite ir išvalykite tiekimo žarnos filtrą.
	Jei vandens tiekimo žarnoje su apsauga nuo pratekėjimo atsiras vandens protėkis, indikatorius taps raudonas. Pakeiskite vandens tiekimo žarną su apsauga nuo pratekėjimo.
DE VANDENS IŠLEIDIMO KLAIDA	Išleidimo žarna sulenкта arba užsikimšusi. Vanduo iš mašinos neišteka arba išteka lėtai. Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną.
	Išleidimo filtras užsikimšęs. Patikrinkite ir išvalykite išleidimo filtrą.
UE DISBALANSO KLAIDA	Mašina turi sistemą, kuri fiksuoja ir ištaiso disbalansą, susidariusį mašinoje. Pasibaigus ciklui skalbiniai gali būti pernelyg šlapi, paskirstykite juos, kad būtų galima tinkamai išgręžti. Uždarykite dureles ir nuspauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol mašina pradės gręžti. Kad būtų galima pradėti gręžti, durelės privalo būti užrakintos.
	Apkrova yra per maža. Ši sistema gali sustabdyti gręžimą arba išvis nutraukti gręžimą, jeigu į mašiną bus įdėti sunkūs daiktai (pvz., vonios kilimėlis, vonios chalatas ir t.t.). Pridėkite 1 arba 2 panašius daiktus arba mažesnių skalbinių, kad apkrova būtų tolygi. Uždarykite dureles ir nuspauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol mašina pradės gręžti. Kad būtų galima pradėti gręžti, durelės privalo būti užrakintos.

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
dE dE1 dE2 dE4 DURELIŲ KLAIDA	Neveikia durelių jutiklis. Skambinkite į „LG Electronics“ techninės priežiūros centrą. Vietinio „LG Electronics“ techninės priežiūros centro telefono numerį rasite garantinėje kortelėje.
tE Valdymo klaida.	Tai yra valdymo klaida. Ištraukite maitinimo kištuką ir skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
LE VARIKLIO BLOKAVIMO KLAIDA	Variklio perkrova Palaukite 30 minučių, kol variklis atvės, o tada iš naujo paleiskite ciklą.
FE PERPILDYMO KLAIDA	Vandens paviršius dėl sugedusio vandens vožtuvo. - Užsukite vandens čiaupą. - Ištraukite maitinimo kištuką. - Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
PE SLĖGIO JUTIKLIO KLAIDA	Neveikia vandens lygio jutiklis. - Užsukite vandens čiaupą. - Ištraukite maitinimo kištuką. - Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
uS VIBRACIJŲ JUTIKLIO KLAIDA	Neveikia vibracijų jutiklis. Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
FF UŽŠALIMO KLAIDA	Ar tiekimo / išleidimo žarna ar išleidimo siurblys užšalęs? Pripilkite į būgną šilto vandens, kad atitirpintumėte išleidimo žarną ir išleidimo siurbį. Uždenkite tiekimo žarną šlapiu ir šiltu rankšluosčiu.
RE VANDENS PRATEKĖJIMAS	Vandens protėkiai. Skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
PF MAITINIMO SUTRIKIMAS	Įvyko mašinos maitinimo sutrikimas. Iš naujo paleiskite ciklą.

Garsai, kuriuos galite girdėti

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
Barškantis ir žvangantis triukšmas	I būgną galėjo patekti pašalinių objektų, pavyzdžiui, raktai, monetos arba žiogeliai. Išjunkite mašiną, patikrinkite, ar būgne nėra pašalinių objektų. Jeigu patikrinus ir vėl įjungus mašiną triukšmas neišnyko, skambinkite į techninės priežiūros tarnybą.
Didžiulis triukšmas	Atliekant intensyvų skalbimą, gali būti keliamas didelis triukšmas. Tai dažniausiai įprasta. Jeigu triukšmas nepraeina, greičiausiai tai reiškia, kad mašinos pusiausvyra yra sutrikusi. Sustabdykite skalbimą ir iš naujo paskirstykite skalbinius.
	Gali būti pažeista skalbinių apkrovos pusiausvyra. Sustabdykite skalbimo ciklą ir iš naujo paskirstykite skalbinius, kai drelės atsirakins.
Vibruojantis triukšmas	Nepašalintos pakavimo medžiagos. Pašalinkite pakavimo medžiagas.
	Būgne esantys skalbiniai gali būti pasiskirstę netolygiai. Sustabdykite skalbimo ciklą ir iš naujo paskirstykite skalbinius, kai drelės atsirakins.
	Ne visos kojelės tvirtai ir vienodai remiasi į grindis. Žiūrėkite skirsnį Prietaiso išlygiavimas kaip sureguliuoti prietaiso išlygiavimą.
	Grindys nėra pakankamai tvirtos. Patikrinkite, ar grindys yra kietos ir nesilanksto. Žiūrėkite skirsnį Reikalavimai montavimo vietai kaip pasirinkti tinkamą vietą.

Naudojimas

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
Prateka vanduo.	Užsikimšę namo дренаžo vamzdžiai. Atkimškite дренаžo vamzdį. Jeigu reikia, kreipkitės į santechniką.
	Protėkis atsiranda dėl netinkamo išleidimo žarnos prijungimo arba užsikimšusios išleidimo žarnos. Išvalykite ir ištiesinkite išleidimo žarną. Reguliariai tikrinkite ir valykite išleidimo filtrą.
Prietaisas neveikia.	Valdymo skydelis išsijungė dėl neaktyvumo. Tai yra įprasta. Nuspauskite Maitinimas mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
	Prietaisas išjungtas iš elektros lizdo. Įsitikinkite, kad laidas yra tvirtai įkištas į veikiantį elektros lizdą.
	Išjungtas vandens tiekimas. Iki galo atsukite vandens tiekimo čiaupą.

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Valdikliai nustatyti netinkamai. - Įsitikinkite, kad ciklas yra nustatytas teisingai. Uždarykite dureles ir nuspauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką. Atidarytos durelės. - Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad po durelėmis nėra užstrigusių skalbinių, neleidžiančių joms visiškai užsidaryti. Suveikė grandinės pertraukiklis / perdegė saugiklis. - Patikrinkite grandinės pertraukiklius / saugiklius. Pakeiskite saugiklius arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. Prietaisas turėtų būti jungiamas į jam skirtą tinklo atšaką. Atsčiau energijos tiekimą prietaisas toliau dirbs nuo tos ciklo vietos, kurioje sustojo. Reikia iš naujo nustatyti valdymo skydelį. - Nuspauskite Maitinimas mygtuką, tada iš naujo pasirinkite pageidaujamą programą ir spauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką. Paleidimo / pristabdymo mygtukas nebuvo nuspaustas po ciklo nustatymo. - Nuspauskite Maitinimas mygtuką, tada iš naujo pasirinkite pageidaujamą programą ir spauskite Paleidimo / pristabdymo mygtuką. Prietaisas yra išjungiamas, jeigu Paleidimo / pristabdymo mygtukas nenuspaudžiamas per 15 minučių. Ypač mažas vandens slėgis. - Atsukite kitą namuose esantį čiaupą, kad įsitikintumėte, ar vandens slėgis namuose yra pakankamas. Prietaisas kaitina vandenį arba ruošia garus. - Tam tikrų ciklų metu būgnas laikinai gali nustoti suktis, kol vanduo saugiai kaitinamas iki nustatytos temperatūros.
Mygtukai gali neveikti tinkamai.	Prietaisui įsijungus durelių negalima atidaryti saugumo sumetimais. Patikrinkite, ar šviečia  piktograma. Galima saugiai atidaryti dureles, kai Door Lock (Durelių užraktas) piktograma užges.
Durelės neatsidaro.	Prietaisui įsijungus durelių negalima atidaryti saugumo sumetimais. Patikrinkite, ar šviečia  piktograma. Galima saugiai atidaryti dureles, kai  piktograma užges.
Prietaisas tinkamai neprisipildo.	Filtrai užsikimšę. - Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo vožtuvų sumontuoti įleidimo filtrai nėra užsikimšę. Vandens tiekimo žarnos gali būti sulenktos. - Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos nėra sulenktos arba užsikimšusios. Nepakankamas vandens tiekimas. - Įsitikinkite, kad abu karšto ir šalto vandens čiaupai yra atsukti iki galo. Sukeistos karšto ir šalto vandens tiekimo žarnos. - Patikrinkite vandens tiekimo žarnų jungtis.

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
Prietaisas neišleidžia vandens.	Sulenкта vandens išleidimo žarna. Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nėra sulenkta.
	Išleidimas yra didesniame nei 1,2 m aukštyje. Pasirūpinkite, kad išleidimo žarna nebūtų pakelta aukščiau nei 1,2 m virš prietaiso apačios.
Skalbiklis išpiltas ne visas arba neišpiltas visai.	Naudojama pernelyg daug skalbiklio. Vadovaukitės skalbiklio gamintojo pateiktomis gairėmis.
Skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprasta.	Aprova yra per maža. Pridėkite daugiau skalbinių, kad aprova būtų stabili.
	Sunkūs skalbiniai sumaišyti su lengvesniais. Visuomet stenkitės skalbti panašaus svorio skalbinius, kad gręžiant būtų galima paskirstyti apkrovą tolygiai.
	Pažeista apkrovos pusiausvyra. Rankomis iš naujo paskirstykite skalbinius, jeigu šie susipainiojo.
Trukmė yra ilgesnė	Fiksuojamas disbalansas arba įjungta pamulių šalinimo programa. Tai yra įprasta. Ekrane rodoma likusi skalbimo trukmė yra tik orientacinė. Faktinė trukmė gali skirtis.

Efektyvumas

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
Prastas dėmių šalinimas	Įsisenėjusios dėmės. Anksčiau skalbti gaminiai gali turėti įsisenėjusių dėmių. Šias dėmes gali būti sunku pašalinti; norint jas pašalinti gali tekti skalbti rankomis arba papildomai iš anksto apdoroti siekiant palengvinti šalinimą.
Ištepimas	Baliklis arba audinių minkštiklis pradeda dozuoti pernelyg anksti. - Dozatoriaus stalčius yra perpildytas. Dėl to baliklis arba minkštiklis yra dozuojami sparčiai. Visuomet matuokite baliklio ar minkštiklio kiekį, kad nepripildumėte per daug. - Lėtai uždarykite dozatoriaus stalčių.
	Baliklis arba minkštiklis buvo supiltas tiesiai į būgną ant skalbinių. Visuomet naudokite dozatorius, kad skalbimo produktai būtų tinkamai dozuojami tinkamu skalbimo ciklo metu.
	Drabužiai buvo netinkamai išrūšiuoti. - Kad skalbiniai nenusidažytų, tamsių spalvų daiktus visuomet skalbkite atskirai nuo šviesių spalvų ir baltų daiktų. - Niekada neskalbkite smarkiai išteptų skalbinių kartu su lengvai išteptais skalbiniais.

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
Susiglamžymas	Skalbiniai ilgai neišimami iš mašinos. • Visuomet išimkite skalbinius iš mašinos vos tik pasibaigus ciklui.
	Mašina yra perkrauta. • Mašina gali būti pilnai prikrauta, bet būgnas neturi būti smarkiai prigrūstas. Mašinos durelės turi lengvai užsidaryti.
	Sukeistos karšto ir šalto vandens tiekimo žarnos. • Skalaujant karštu vandeniu drabužiai gali susiglamžyti. Patikrinkite vandens tiekimo žarnų jungtis.
Mašinos vidus yra sudusęs arba atsiduoda pelėsiams.	Būgno vidus tinkamai neišvalomas. • Reguliariai įjunkite Tub Clean (Būgno valymas) funkciją.
	Netinkamai sumontuota išleidimo žarna, dėl to susidaro sifono efektas (vanduo teka atgal į mašiną). • Kai montuosite išleidimo žarną, užtikrinkite, kad ji nebūtų perlenkta ar užsikimšusi.
	Skalbiklio dozavimo stalčius nėra valomas reguliariai. • Valykite skalbiklio dozatoriaus stalčių, ypač dozatoriaus stalčiaus angos viršų ir apačią.
	Kvapų gali atsirasti, jei netinkamai sumontuota išleidimo žarna, dėl ko susidaro sifono efektas (vanduo teka atgal mašiną). • Kai montuosite išleidimo žarną, užtikrinkite, kad ji nebūtų perlenkta ar užsikimšusi.
	Jei skalbiklio dozatoriaus stalčius nevalomas reguliariai, kvapų gali atsirasti nuo pelėsio ar pašalinių medžiagų. • Valykite skalbiklio dozatoriaus stalčių, ypač dozatoriaus stalčiaus angos viršų ir apačią.

„Wi-Fi“

Požymiai	Galimos priežastys & Sprendimas
Jūsų buitinis prietaisas ir išmanusis telefonas neprijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.	„Wi-Fi“ tinklas, prie kurio bandote prisijungti, yra neteisingas. Rasite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio prijungtas jūsų išmanusis telefonas, ir jį pašalinkite, tada registruokite savo prietaisą LG SmartThinQ.
	Ijungti jūsų išmaniojo telefono mobilieji duomenys. Išjunkite „mobilųjų duomenų“ funkciją savo išmaniajame telefone ir registruokite prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi“ tinklu.
	Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) nustatytas neteisingai. Belaidžio tinklo pavadinimas (SSID) turi būti iš angliskų raidžių ir skaičių. (Nenaudokite specialiųjų simbolių).
	Maršruto parinktuvo dažnis ne 2,4 GHz. Palaikomas tik 2,4 GHz maršruto parinktuvo dažnis. Nustatykite 2,4 GHz belaidžio maršruto parinktuvo dažnį ir prijunkite prietaisą prie belaidžio maršruto parinktuvo. Norėdami sužinoti maršruto parinktuvo dažnį, kreipkitės į savo interneto paslaugų tiekėją arba maršruto parinktuvo gamintoją.
	Per didelis atstumas tarp prietaiso ir maršruto parinktuvo. Jei atstumas tarp įtaiso ir belaidžio maršruto parinktuvo yra per didelis, signalas gali būti silpnas ir ryšys konfigūruojamas netinkamai. Priekite arčiau prie maršruto parinktuvo.

Produkto techninių duomenų lentelė

Komisijos deleguotasis reglamentas (EU) No. 1061/2010

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	„LG“		
Tiekėjo modelis		F4WV910P2* F4WV910P*	F4WV909P2* F4WV909P*
Nominali talpa	kg	10,5	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		A+++	
Suteiktas „ES ekologinio ženklo apdovanojimas“ pagal reglamentą [(EC) No 66/ 2010]		Ne	
Svertinis metinis energijos suvartojimas (AEC) kWh per metus ¹	kWh / metus	125	108
Energijos suvartojimas			
Standartinė 60 °C medvilnės programa esant visai apkrovai	kWh	0,630	0,550
Standartinė 60 °C medvilnės programa esant daliai apkrovai	kWh	0,520	0,450
Standartinė 40 °C medvilnės programa esant daliai apkrovai	kWh	0,450	0,370
Svertinis energijos suvartojimas išjungus ir palikus įjungtą	W	0,50	0,50
Svertinis metinis vandens suvartojimas (AWC) litrais per metus ²	litrai / metus	9900	9020
Gręžimo efektyvumo klasė skalėje nuo G (mažiausiai efektyvu) iki A (labiausiai efektyvu).		A	
Maksimalus gręžimo greitis ³	aps./min.	1360	1360
Liekamoji drėgmė ³	%	44	44

Standartinės medvilnės programos* ⁴		Cotton+ (medvilė+)  , 60 °C / 40 °C	
Programos laikas			
Standartinė 60 °C medvilnės programa esant visai apkrovai* ⁵	min.	280	267
Standartinė 60 °C medvilnės programa esant daliai apkrovai* ⁵	min.	145	145
Standartinė 40 °C medvilnės programa esant daliai apkrovai* ⁵	min.	140	140
Palikto įjungto režimo trukmė (TI)	min.	10	10
Akustinis triukšmas ore			
Skalbimo fazė* ⁶	dB(A)	48	48
Gręžimo fazė* ⁶	dB(A)	71	71
Laisvai stovint			

*1: Based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

*2: Remiantis 220 standartinių skalbimo ciklų pasirinkus medvilnės programas ir nustatius 60 °C ir 40 °C temperatūrą, su visa ir daliai apkrova. Faktinis vandens suvartojimas priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.

*3: Pasiiekta naudojant standartinę 60 °C medvilnės programą ir visą apkrovą arba standartinę 40 °C medvilnės programą ir dalinę apkrovą, priklausomai, kuri vertė yra mažesnė, o liekamasis drėgmės kiekis yra pasiektas naudojant standartinę 60 °C medvilnės programą ir visą apkrovą arba standartinę 40 °C medvilnės programą ir dalinę apkrovą, priklausomai, kuri vertė yra mažesnė.

*4: Kurioms taikoma informacija etiketėje ir techninių duomenų lentelėje, nurodant, kad šios programos tinka įprastai ištemptiems medvilniniam skalbiniam ir kad šios programos yra pačios efektyviausios bendrų energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu.

*5: Standartinė medvilnės programa yra **Cotton+ (medvilė+)** ,  visa apkrova, **Cotton+ (medvilė+)** ,  pusė apkrovos, ir **Cotton+ (medvilė+)** ,  pusė apkrovos pagal reglamentus (EU) No. 1061/2010 ir EN 60456.

*6: Išreikšta dB(A) yra 1 pW ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo fazių metu, kai naudojama standartinė 60 °C medvilnės programa ir visa apkrova.

Atmintinė

Atmintinė

