LG
Life's Good

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Caixa de Som Bluetooth Portátil

Leia este manual com bastante cuidado antes de colocar seu aparelho em funcionamento e guarde esse manual para consultas futuras.

MODELOS

PK5 PK5W

MFL70426577
2004_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2018-2020 LG LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

# Informações de Segurança




**CUIDADO:** PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVER A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de voltagem perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

**AVISO:** Para evitar o risco de choque elétrico, não expor este equipamento à chuva ou umidade.

**CUIDADO:** O aparelho não deve ser exposto à água (gotas ou salpicos) e nenhum objeto cheio com líquidos, como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.

**AVISO:** Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel semelhante.

**CUIDADO:** Não use produtos de alta-tensão próximo a este produto. (ex. Mata-mosca elétrico) Este produto pode causar defeito devido ao choque elétrico.

**CUIDADO:** Nenhuma fonte de chama, como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.

**CUIDADO:** Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. Fendas e aberturas no gabinete são fornecidas para ventilação e para garantir um funcionamento confiável do produto como também para protegê-lo contra qualquer possível superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou rack, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.

**ADVERTÊNCIA com relação ao Cabo de Alimentação**

O Cabo de Alimentação é o dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o Cabo de Alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações deste manual do proprietário para estar seguro sobre os requisitos atuais.

Não sobrecarregue as tomadas de parede. As tomadas de parede sobrecarregadas, tomadas de parede frouxas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação desgastados ou isolamento de cabos danificados ou rachados são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou incêndio. Examine periodicamente o cabo do seu dispositivo e, se a sua aparência indicar danos ou deterioração, desligue-o, pare imediatamente a utilização do dispositivo e substitua o cabo com uma peça de substituição exata fornecida por um centro de assistência autorizado. Proteja o cabo de alimentação de abusos físicos ou mecânicos, como ser torcido, dobrado, comprimido, fechado numa porta ou pisado. Preste atenção particular aos conectores, tomadas de parede e ao ponto onde o cabo sai do dispositivo.

**OBSERVAÇÕES:** Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, favor consultar a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.

**CUIDADO** ao utilizar este produto em ambientes com um baixo índice de umidade.

- Pode produzir eletricidade estática em ambientes de baixa umidade.
- Recomenda-se utilizar este produto depois de tocar em qualquer objeto de metal condutor de eletricidade.

## Símbolos

| | |
|---|---|
| ~ | Refere-se a corrente alternada (AC). |
| ⎓ | Refere-se à corrente contínua (DC). |
| ⧈ | Refere-se a equipamentos de classe II. |
| ⏻ | Refere-se ao modo de espera. |
| \| | Refere-se a "ON" (Energia). |
| ⚡ | Refere-se a tensão perigosa. |

# Índice


## 1 Guia rápido

2 Informações de Segurança
6 Características únicas
6 Introdução
7 Painel Frontal
8 Painel Traseiro

## 2 Funcionamento

9 Carregando a Caixa Acústica
9 – Carregando com o adaptador AC
9 – Verificando o status do carregamento
10 – Verificar o status da bateria
11 Funcionamento básico
11 – Usando o botão de energia
11 – Conexão Bluetooth
11 – Status do indicador (AZUL) Bluetooth
12 – Guia Simplificado de Operações
13 Função Mãos livres
14 Comando de voz
15 Luz interna
16 Efeito sonoro
16 – Definir efeito de som
17 Ouvindo música a partir do Dispositivo Externo
18 Usando a tecnologia BLUETOOTH® sem fio
18 – Ouvindo música armazenada no dispositivo BLUETOOTH
21 Pareamento múltiplo
23 Usando o aplicativo Music Flow Bluetooth
23 – Sobre o aplicativo “Music Flow Bluetooth”
23 – Instalar o aplicativo “Music Flow Bluetooth” no seu dispositivo Bluetooth
24 – Ativar o Bluetooth com o aplicativo “Music Flow Bluetooth”
25 Conexão Dual Play (Opcional)
27 Outras Operações
27 – Reiniciando
27 – Ligar/desligar o sinal sonoro
27 – Sobre o Desligamento Automático

## 3 Resolução de problemas

28 Resolução de problemas

## 4 Anexo

29 Marcas Registradas e Licenças
29 Manuseio da Unidade
30 Especificações

# Características únicas

### Desligamento automático

Esta unidade tem suporte ao desligamento automático para economia no consumo de energia. (Página 27)

### Entrada Portátil

Reproduza músicas em seu dispositivo portátil. (Smartphone, Notebook, etc.).

### BLUETOOTH®

Reproduza músicas armazenadas no seu dispositivo **Bluetooth**.

### Music Flow Bluetooth

O Music Flow Bluetooth é um aplicativo criado para que você possa assumir o controle de alguns dos mais recentes dispositivos de áudio da LG. (Página 23-24)

### Dual Play (Opcional)

Desfrute do som estéreo usando duas caixas acústicas. Para desfrutar do Dual Play, será necessário adquirir outro alto-falante.
(Modelos disponíveis: PK (5, 7) Series)

# Introdução

### Símbolos usados neste manual

**Nota**

Indica observações especiais e caraterísticas de funcionamento.

**Cuidado**


Indica cuidados na prevenção de possíveis danos por uso indevido.

**Cuidado**

**À prova d'água (IPX5)**

Este produto é à prova d'água de acordo com o IPX5. IPX5 indica o grau de proteção do seu equipamento à água. No entanto, este sistema não é completamente à prova d'água. Evite os casos abaixo.


- Não utilize a unidade debaixo de d'água ou outro líquido.
- Quando a bateria estiver sendo carregada, não exponha a unidade à água.
- Caso o painel e a tampa traseira sejam expostas à água, antes de usar o aparelho, limpe-as e seque-as usando um pano macio e seco.
- Estes itens não são à prova d'água. Certifique-se de fechar bem a tampa conforme imagem abaixo.

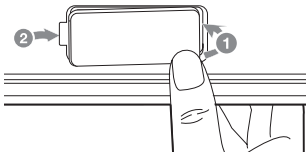


- Posicione a tampa da porta 1 e prima firmemente 2.

O desempenho de resistência à água do sistema é baseado em nossas medições sob as condições aqui descritas. Note que o mau funcionamento em função da imersão da água causada pelo uso indevido pelo cliente não são cobertos pela garantia.

# Painel Frontal

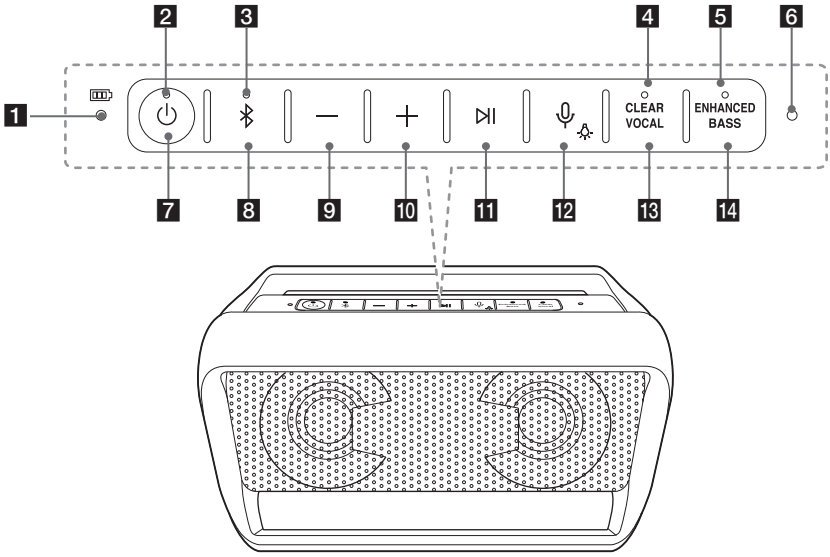


**1** Indicador da bateria

**2** Indicador de alimentação

**3** Indicador **Bluetooth**

**4** Indicador CLEAR VOCAL

**5** Indicador ENHANCED BASS

**6** Microfone

**7** ⏻
Pressione para ligar/desligar.

**8** ᛒ
-Adiciona um dispositivo **Bluetooth** para pareamento múltiplo.
(Mantenha pressionado ᛒ por 2 segundos)
- Pressione ᛒ para acessar o modo portátil (PORT. IN).
* Ao conectar um dispositivo portátil, automaticamente a entrada PORT. IN será selecionada.

**9** — : Diminui nível sonoro.

**10** + : Aumenta nível sonoro.


**11** ⏯
- Controle de reprodução (reproduzir, pausar, avançar faixa) no modo **Bluetooth**. (Página 12)
- Receber chamada no dispositivo **Bluetooth**. (Página 13)
- Silencia o som no modo portátil.

**12** 🎙 (🔔)
- Use o comando de voz do seu dispositivo inteligente. (Página 14)
- Muda a luz ambiente.
(Mantenha pressionado 🔔 por 2 segundos)
(Página 15).

**13** CLEAR VOCAL
- Muda o efeito sonoro. (Página 16)

**14** ENHANCED BASS
- Muda o efeito sonoro. (Página 16)

# Painel Traseiro

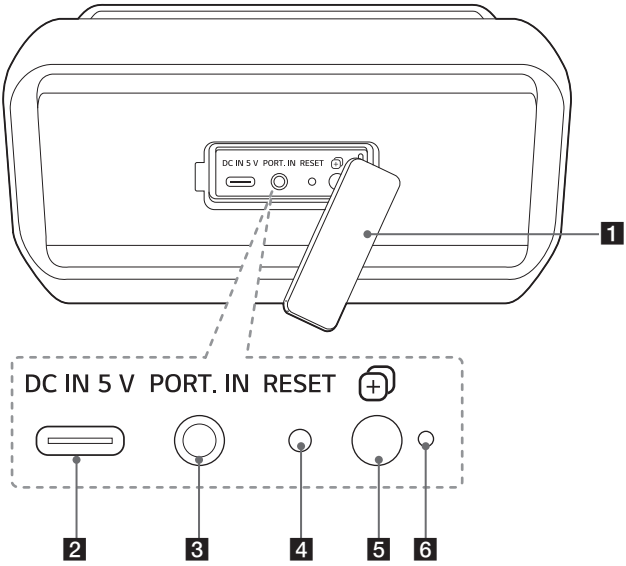


1 Tampa do painel

2 **DC IN 5 V**

Porta USB para carregar a bateria

3 **PORT.IN**

Reproduza músicas a partir do dispositivo portátil.

4 Botão **RESET**

5

Conecta duas caixas no modo Dual Play. (Página 25-26)


6 Indicador Dual Play

# Carregando a Caixa Acústica

## Carregando com o adaptador AC

Este produto utiliza uma bateria interna. Antes de usá-lo, carregue a bateria conectando o adaptador AC.

1. Conecte o cabo USB fornecido ao adaptador CA.
2. Ligue o cabo USB à porta **DC IN 5V** do alto falante.
3. Plugue o cabo de energia AC na tomada AC.

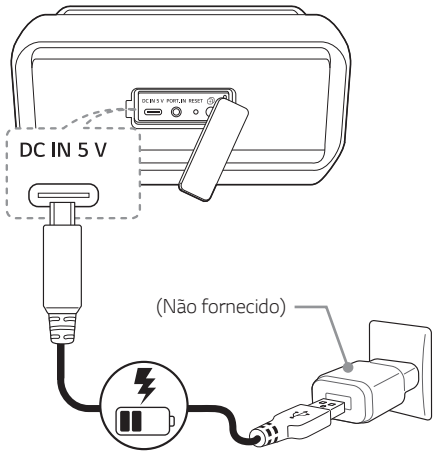


**Nota**

Com a bateria totalmente carregada e com base na reprodução contínua com o volume ajustado em 50%, desligando a função luz interna e do equalizador, o tempo de operação será de aproximadamente 18 horas.

**Cuidado**

Adaptador AC não é fornecido.
Recomendamos o uso de adaptador de 5 V AC aprovado pela LG Electronics Inc. (superior a 1,8 A) com este alto-falante por causa do perigo de explosão. O uso de adaptador não recomendado pode causar o não carregamento ou o tempo de carregamento pode ser diferente.

## Verificando o status do carregamento

Durante o carregamento será possível visualizar o status através do indicador no aparelho.

| Indicador | Descrição |
|---|---|
| Verde → Desligar | A bateria está totalmente carregada. |
| Vermelho | A bateria está carregando. |

**Nota**

- Reproduzir músicas durante o processo de carregamento aumenta o tempo de execução do processo.
- Quando houver problema de carregamento (superaquecimento), o indicador da bateria liga em vermelho e âmbar, alternadamente. E o carregamento será interrompido.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador da bateria liga em verde por 15 segundos e, em seguida, desliga.

## Verificar o status da bateria

Verifique o status da carga da bateria mantendo o botão ⏻ pressionado por 2 segundos. Então o indicador irá piscar conforme tabela a seguir.


| Indicador | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Verde | O indicador na cor verde. | ≧ 70 % |
| Âmbar | Indicador na cor âmbar. | > 10 % |
| Vermelho | Indicador continuamente em vermelho e com sinal sonoro. | ≦ 10 % |

**Nota**

- O indicador ficará acesso por 3 segundos, após manter o botão ⏻ pressionado por 2 segundos.
- Função indisponível quando a caixa acústica estiver carregando.
- Caso a caixa acústica esteja conectada ao smartphone, será possível verificar o status da carga usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth" (a informação de carga pode variar - Somente Android).

# Funcionamento básico


## Usando o botão de energia

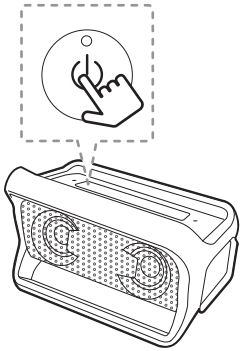

### Ligar / Desligar

Pressione o botão ⏻.


## Conexão Bluetooth

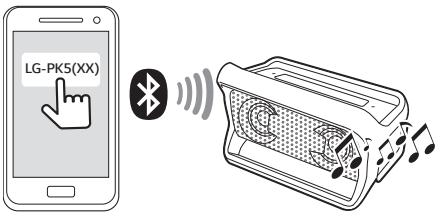


Reproduza a música desejada no dispositivo **Bluetooth**. Após o pareamento, controle a execução usando os botões no painel frontal da unidade. (Página 12, 18-20)

## Status do indicador (AZUL) Bluetooth

Verifique se o indicador **Bluetooth** pisca antes de conectar o dispositivo **Bluetooth**.

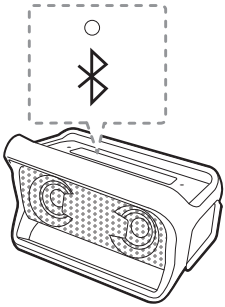

| Indicador | Condição | Descrição |
|---|---|---|
| ☼ ᛒ | O indicador ᛒ pisca emitindo um som. | Pesquisar por um dispositivo **Bluetooth** . |
| ○ ᛒ | O indicador ᛒ liga emitindo um som. | O dispositivo **Bluetooth** está conectado. |

**Nota**

- No modo portátil, o indicador **Bluetooth** será desligado.
- Uma vez que o pareamento foi efetuado, não é necessário parear novamente mesmo que a unidade seja desligada.

## Guia Simplificado de Operações


| Função | Como fazer | Estado |
|---|---|---|
| Ligar | Pressione o botão ⏻. | O indicador de alimentação liga emitindo um som. |
| Desligar | Pressione o botão ⏻. | O indicador de alimentação desliga emitindo um som. |
| Pareamento **Bluetooth** | Quando o indicador **Bluetooth** piscar, selecione LG-PK5 (XX) na lista de dispositivos do aparelho **Bluetooth**. | O indicador **Bluetooth** liga emitindo um som. |
| Pareamento múltiplo | Mantenha o botão ᛒ pressionado por 2 segundos para adicionar outro dispositivo **Bluetooth**. | Durante a busca por outro dispositivo, o indicador **Bluetooth** piscará. Após o pareamento, o indicador **Bluetooth** permanece em branco com o som. |
| Controle de Volume | Pressione — ou +. | Quando a unidade atingir o volume mínimo ou máximo, será possível ouvir o som de apito. |
| Reproduzir / Pausar | Pressione ⏯. | - |
| Avançar faixa | Pressione ⏯ duas vezes. | - |
| Voltar faixa | Pressione ⏯ três vezes. | - |
| Mãos livres | Pressione ⏯. | Receber e desligar uma chamada. |
| Dual Play (opcional) | Mantenha pressionado o botão por 2 segundos. | O indicador Dual Play liga com o som. |
| Inicialização do **Bluetooth** | Mantenha pressionado o botão ᛒ durante 7 segundos. | O indicador de alimentação e **Bluetooth** piscam 4 vezes. |

**Nota**

- O modo de pareamento múltiplo não tem suporte com a função Dual Play (Página 25-26)
- Controle a reprodução ou o volume através do dispositivo **Bluetooth**.
- Após inicializar o **Bluetooth**, será necessário reconectar os dispositivos **Bluetooth**. (Em caso de dispositivos iOS, tente se reconectar com o dispositivo **Bluetooth** após apagar a conexão existente no mesmo.)

# Função Mãos livres

É possível receber chamadas no dispositivo **Bluetooth** usando esta unidade. Pareie a caixa a um dispositivo **Bluetooth**.

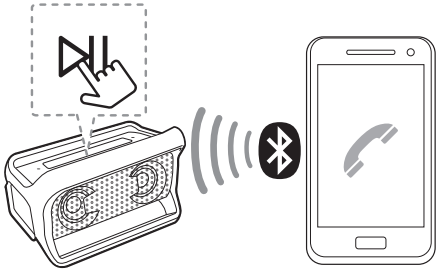

| Função | Como fazer |
|---|---|
| Receber uma chamada. | Pressione ⏯ |
| Terminar a chamada. | Pressione ⏯. |
| Rejeitar uma chamada. | Manter ⏯ pressionado durante 2 segundos. |
| Alternar entre a caixa acústica e o telefone durante uma chamada. | Manter ⏯ pressionado durante 2 segundos. |

**Nota**


- Somente o smartphone está disponível para usar esta função.
- Para ajustar o volume da chamada, pressione os botões — e + da unidade.
- No modo Dual Play, será possível receber chamadas somente na caixa acústica principal devido ao efeito sonoro de "microfonia." (Página 25-26)
- Em alguns dispositivos **Bluetooth**, quando uma chamada é recebida, o toque incorporado pode ser reproduzido. (ex. dispositivos iOS) O toque incorporado não pode ser ajustado.
- No modo pareamento múltiplo, as chamadas serão recebidas somente de um dos dispositivos conectados à caixa acústica.
- Se uma chamada estiver conectada entre vários dispositivos **Bluetooth** pareados, o modo mãos livre não está funcionando corretamente.
- Ao mudar para o modo portátil durante um status de conexão **Bluetooth**, a função ainda estará disponível para uso.
- Para usar este modo, alguns dos dispositivos **Bluetooth** precisam ser alterados para o modo de alto-falante no modo chamada. (Ex.: Dispositivos iOS)
- Ao receber uma chamada usando o botão apropriado no telefone, ele será conectado a uma chamada no seu telefone. (Somente dispositivos iOS)
- Caso não deseje usar esta função, desative-a nas configurações **Bluetooth** do dispositivo. Conecte novamente o dispositivo para usar este modo.

# Comando de voz

Controle seu smartphone usando comandos de voz (aplicativo de comando de voz ou o Siri) através do microfone na caixa acústica.

**Nota**

Verifique se os comandos de voz estão disponíveis no dispositivo inteligente.

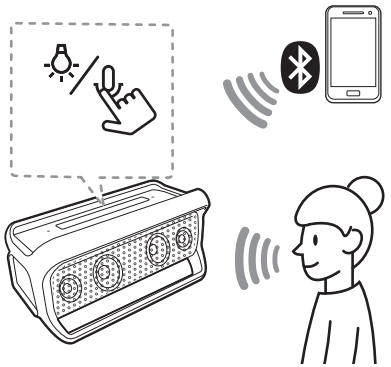

1. Conecte a caixa acústica e o dispositivo smart usando a função **Bluetooth.**
2. Pressione o botão para ativar os comandos de voz no dispositivo smart.
3. Ative o aplicativo de comando de voz da seguinte maneira.
   - Android O/S: selecione o aplicativo de comando de voz.
   - S/O iOS : A Siri ativa automaticamente.
4. Execute um pedido ao aplicativo de comando de voz ou ao Siri através do microfone da caixa acústica.

**Nota**

- Quando o tempo limite do comando de voz for excedido em dispositivos inteligentes, esta função será cancelada automaticamente.
- Para uso da função, em dispositivos Android, recomendamos o uso dos aplicativos Google (Assistance, Now e etc.) para obter melhores resultados, porém alguns locais podem não suportar estes aplicativos.
- Cancele o modo de comando de voz, pressione o botão novamente quando esta função estiver sendo usada.
- Para obter mais informações, consulte o aplicativo de comando de voz ou o Siri.
- Falar próximo ao microfone irá aumentar a taxa de sucesso.
- Pode não funcionar dependendo do dispositivo **Bluetooth**.

# Luz interna

Ative o conjunto de luzes internas da unidade.

Ao manter pressionado o botão por 2 segundos, os modos serão exibidos conforme abaixo.





| Função | Descrição |
|---|---|
| Festa | Várias luzes com cores variadas serão exibidas. |
| Água | Luzes com tom azul serão exibidas. |
| Floresta | Luzes com tom amarelo serão exibidas. |
| Meu estilo (Somente Android) | Selecione a opção personalizada [Meu estilo], somente usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth". |
| Desligar | Função desativada. |

**Nota**

- Durante a reprodução, o efeito luminoso será sincronizado com a reprodução da música.
- Ao ligar a caixa acústica, a última opção ajustada será selecionada.

# Efeito sonoro

Tenha os melhores efeitos sonoros desenvolvidos pela empresa britânica, especialista em áudio high-end, MERIDIAN. Com esta tecnologia tenha maior clareza vocal e reforço de graves incríveis. Selecione o efeito desejado pressionando **CLEAR VOCAL** e/ou **ENHANCED BASS**.

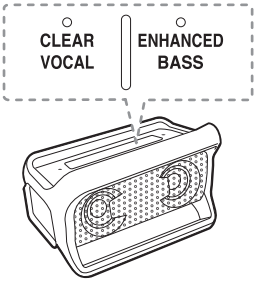


## Definir efeito de som

○ Ligado / ● Desligado


| Indicador | Função | Descrição |
|---|---|---|
| ○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass | Voz clara + Reforço de graves | Use as duas funções ao mesmo tempo. |
| ○ Clear Vocal ● Enhanced Bass | Voz clara | Desfrute de uma excelente qualidade de som com clareza aprimorada nos vocais.<br>- Esta função terá impacto maior em músicas com valorização dos vocais. |
| ● Clear Vocal ○ Enhanced Bass | Reforço de graves | Desfrute de uma excelente qualidade de som com reforço incrível nos graves.<br>- Esta função terá impacto maior em músicas com valorização dos graves. |
| ● Clear Vocal ● Enhanced Bass | Padrão | Desfrute de sinais sonoros padronizados. |

**Nota**

- Ao ligar a caixa acústica, a última opção ajustada será selecionada.
- Se desejar, ajuste o efeito sonoro usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth".
- Ao selecionar os efeitos "Padrão" "Reforço de graves", "Voz clara" ou "Voz clara + Reforço de graves", desfrute de sinais sonoros de qualidade com a tecnologia MERIDIAN.
- Devido ao ajuste fino para obter a melhor qualidade sonora, algumas mudanças podem ocorrer ao mudar o modo de efeito de som.

# Ouvindo música a partir do Dispositivo Externo

Use a unidade para reproduzir músicas a partir de vários dispositivos externos.

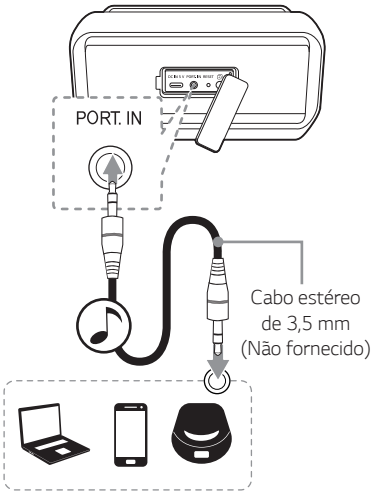


1. Conecte o dispositivo externo ao conector **PORT.IN** (3,5 mm) da unidade.
2. Ligue a unidade mantendo pressionado o botão ⏻ .
3. Ligue o dispositivo externo e inicie a reprodução.

**Nota**

- Ao conectar o cabo portátil, a função muda automaticamente para o modo portátil.
- No modo portátil, o alto-falante limita a conexão **Bluetooth** para evitar conexão **Bluetooth** não desejada.
- Quando ✱ o botão for pressionado durante este modo, ele irá mudar para o modo **Bluetooth**.
- Ao usar o modo Dual Play, o modo portátil não será suportado.

# Usando a tecnologia BLUETOOTH® sem fio

## Sobre o BLUETOOTH

**Bluetooth** é uma tecnologia de comunicação sem fios para conexões de curto alcance.

O som pode ser interrompido quando a conexão sofrer interferência de outro dispositivo eletrônico, ou quando o **Bluetooth** for conectado em outro ambiente.

Ligar dispositivos individuais sob a tecnologia sem fios **Bluetooth** não está sujeito a nenhum tipo de encargo. Um telefone celular com tecnologia sem fios **Bluetooth** pode ser usado através de Cascata se a ligação tiver sido efetuada via tecnologia sem fios **Bluetooth**.

- Dispositivos disponíveis: Smartphone, Notebook, etc.
- Versão: 4.2
- Codec: SBC, AAC, AptX, AptX HD

## Perfis BLUETOOTH

Para usar a tecnologia sem fios **Bluetooth**, os dispositivos devem ser capazes de interpretar certos perfis. Esta unidade é compatível com o seguinte perfil.


A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio)
Perfil de mãos livres (HFP)

# Ouvindo música armazenada no dispositivo BLUETOOTH


## O pareamento desta unidade e um dispositivo BLUETOOTH

Antes de iniciar o pareamento, certifique-se de que o recurso **Bluetooth** está ligado no dispositivo **Bluetooth**. Consulte o manual do usuário do dispositivo **Bluetooth**. Assim que o pareamento for executado, não precisa ser executado novamente.


1. Ligue a unidade, depois o LED **Bluetooth** pisca, emitindo um som.

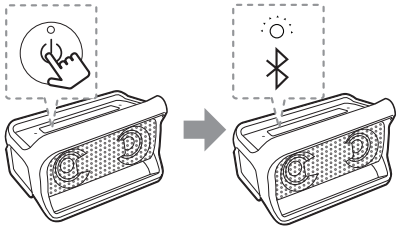

2. Ative o dispositivo **Bluetooth** e configure o pareamento. Ao buscar por esta unidade em seu dispositivo **Bluetooth**, poderão aparecer vários outros dispositivos na tela do dispositivo **Bluetooth** dependendo do tipo de dispositivo **Bluetooth**. A sua unidade é apresentada como "LG-PK5 (xx)".

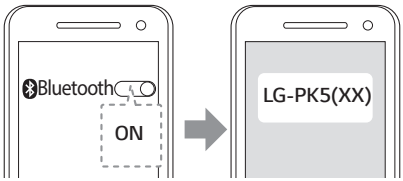


3. Selecione "LG-PK5 (xx)".

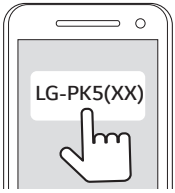


**Nota**

- XX significa os dois últimos números do endereço **Bluetooth**. Por exemplo, se sua unidade tiver um endereço de **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:**08**, você irá ver "LG-PK5 (**08**)" em seu dispositivo **Bluetooth**.
- Dependendo do seu tipo de dispositivo **Bluetooth**, alguns dispositivos possuem uma forma de pareamento diferente. Entre com o código PIN (0000) quando necessário.

4. Quando esta unidade é conectada de forma bem-sucedida a seu dispositivo Bluetooth, o indicador **Bluetooth** irá ligar emitindo um som.

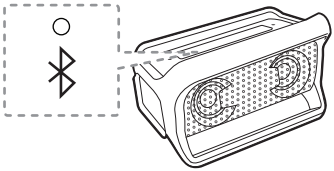

5. Reproduza as músicas.
   Para reproduzir a música armazenada no dispositivo **Bluetooth**, consulte o manual de instruções do seu dispositivo **Bluetooth**.

**Nota**

- Ao usar a tecnologia **Bluetooth**, é necessário parear a unidade e o dispositivo **Bluetooth** e mantê-los o mais próximo possível. Contudo a conexão pode não funcionar nos casos abaixo:
  - Existe um obstáculo entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**.
  - Existe um dispositivo usando a mesma frequência da tecnologia **Bluetooth** como um equipamento médico, um micro-ondas ou um dispositivo de Rede sem fios.
- Se a conexão **Bluetooth** não estiver funcionando corretamente, acesse a seção O pareamento desta unidade e um dispositivo BLUETOOTH e tente novamente.
- O som pode ser interrompido quando a ligação sofrer interferências de outros dispositivos eletrônicos.
- Dependendo do tipo de dispositivo, talvez não seja possível utilizar a função **Bluetooth**.
- Você pode desfrutar da função **Bluetooth** usando o smartphone, notebook, etc.
- Quanto maior for a distância entre a unidade e o dispositivo **Bluetooth**, menor será a qualidade sonora.
- A conexão **Bluetooth** será desconectada quando a unidade é desligada ou o dispositivo **Bluetooth** ficar muito distante da unidade.
- Quando a ligação **Bluetooth** é desligada, ligue o dispositivo **Bluetooth** a outra unidade novamente.
- A conexão **Bluetooth** será mantida mesmo que seja selecionada outra forma de conexão.
- Ao ligar um dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) nesta unidade ou operar o dispositivo, o nível do volume pode ser sincronizado entre eles.
- Quando a unidade não estiver conectada, o indicador **Bluetooth** irá piscar.
- Ao usar a função **Bluetooth**, ajuste no dispositivo **Bluetooth** o volume para um nível adequado.

## Controle do dispositivo Bluetooth ligado

Controle o dispositivo **Bluetooth** usando os controles da unidade. Os controles disponíveis são: reproduzir, pausar, parar e avançar faixas.

**Nota**


- Somente Android OS e iOS estão disponíveis para usar esta função.
- Esta função pode ser operada ou não suportada dependendo do dispositivo **Bluetooth**.

# Pareamento múltiplo

A unidade pode ser conectada a 2 dispositivos **Bluetooth** ao mesmo tempo.

## Pareamento com Dois Dispositivos

1. Conecte a unidade a um dispositivo **Bluetooth**. (Página 18-20)
2. Quando o dispositivo **Bluetooth** e a unidade estiverem conectados, pressione e mantenha pressionado o botão ᛒ por 2 segundos.

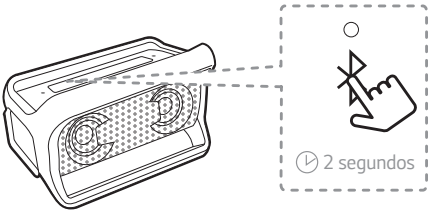



- Em seguida, o indicador **Bluetooth** pisca com um som. As configurações da unidade foram alteradas para o modo de pareamento de dispositivos.

3. Selecione "LG-PK5 (XX)" na lista de dispositivos a partir de outro dispositivo **Bluetooth**.




- Então, o alto-falante é conectado a 2 dispositivos **Bluetooth**.

4. Quando a conexão de 2 dispositivos **Bluetooth** é bem-sucedida, o indicador **Bluetooth** acende.

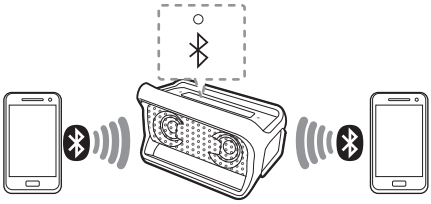

## Nota

- Ao usar o modo Dual Play, a conexão pareamento múltiplo não estará disponível. Pressione e mantenha pressionado o botão por 2 segundos para cancelar o modo Dual Play.
- Conecte essa unidade com até 2 dispositivos **Bluetooth** simultaneamente usando o mesmo método descrito na seção anterior.
- Quando a caixa acústica estiver pronta para o modo de pareamento múltiplo, é necessário conectar outros dispositivos **Bluetooth** e a caixa acústica dentro de um tempo determinado (aproximadamente. 1 minuto). Caso contrário, o modo de pareamento múltiplo será cancelado.
- A conexão do pareamento múltiplo é suportada somente em dispositivos Android. (A conexão do pareamento múltiplo pode não ser suportada, dependendo das especificações do dispositivo conectado).
- O dispositivo **Bluetooth** removível/destacável (Ex.: Dongle etc.) não suporta pareamento múltiplo.
- Mesmo que a caixa acústica esteja conectada a dois dispositivos **Bluetooth**, não será possível reproduzir usando os dispositivos simultaneamente. Interrompa a reprodução em um dos dispositivos para iniciar no outro.
- Após a conexão do pareamento múltiplo, é necessário aguardar para que a música seja reproduzida dependendo do dispositivo **Bluetooth**.
- No caso do pareamento múltiplo, a conexão automática estará disponível para apenas um dispositivo **Bluetooth**. Neste caso, o segundo dispositivo deverá ser conectado manualmente.
- Sair do alcance de um dispositivo **Bluetooth** sem desligar a função **Bluetooth**, pode comprometer o tempo para conexão de outros dispositivos **Bluetooth**. Mas depois de desligar e ligar, a conexão será mais rápida para conectar outros dispositivos **Bluetooth**.
- Ao tentar parear um novo dispositivo **Bluetooth** enquanto estiver usando a função pareamento múltiplo, esta caixa acústica desconectará automaticamente o dispositivo que não estiver em uso.
- Altere o modo de pareamento múltiplo no modo de reprodução múltiplo no aplicativo "Music Flow Bluetooth".
- Quando usar dispositivos com o codec AptX HD habilitado no pareamento múltiplo, o codec AptX HD codifica para valores mais baixos dele mesmo.
- Quando a conexão de pareamento múltiplo for concluída, alguns dos celulares (ex. dispositivos AptX HD suportados) reproduzem a música após uma breve pausa.
- No caso de pareamento múltiplo, apenas um dispositivo **Bluetooth** terá o controle ao usar os comandos de voz.

# Usando o aplicativo Music Flow Bluetooth

**Nota**

- O aplicativo "Music Flow Bluetooth" está disponível apenas para o sistema operacional Android.
- Recomendamos o uso da versão mais recente do aplicativo.

## Sobre o aplicativo "Music Flow Bluetooth"

O aplicativo "Music Flow Bluetooth" possui um conjunto de novos recursos para uso com esta unidade.

Para desfrutar de mais recursos, efetue o download e instale o aplicativo "Music Flow Bluetooth" grátis.

## Instalar o aplicativo "Music Flow Bluetooth" no seu dispositivo Bluetooth

Existem duas formas de instalar o aplicativo "Music Flow Bluetooth" no dispositivo **Bluetooth**.

### Instalação do aplicativo "Music Flow Bluetooth" através do código QR.

1. Instale o aplicativo "Music Flow Bluetooth" através do código QR. Utilize o software de escaneamento para escanear o código QR.

2. Toque em um ícone para a instalação.

**Nota**

- Verifique se o seu aparelho **Bluetooth** está conectado à Internet.
- Verifique se o dispositivo **Bluetooth** tem um aplicativo de software de escaneamento. Se você não tiver um, baixe-o do "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dependendo da sua área, pode ser que o código QR não funcione.

### Instalar o aplicativo “Music Flow Bluetooth” através do “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Toque no ícone “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Na barra de busca, digite “Music Flow Bluetooth” e confirme a busca.
3. No aplicativo selecione INSTALAR. O processo de download e instalação são automáticos.
4. Após a instalação ser finalizada execute o aplicativo “Music Flow Bluetooth”.

**Nota**

- Verifique se o seu aparelho **Bluetooth** está conectado à Internet.
- Verifique se o seu dispositivo **Bluetooth** está equipado com “Google Android Market (Google Play Store)”.

## Ativar o Bluetooth com o aplicativo “Music Flow Bluetooth”

O aplicativo “Music Flow Bluetooth” ajuda a conectar seu dispositivo **Bluetooth** a esta unidade.


1. Toque no ícone do aplicativo “Music Flow Bluetooth” na tela principal para abrir o aplicativo “Music Flow Bluetooth”, e vá para o menu principal.
2. Para mais informações sobre o funcionamento, toque em [Setting] e [Help].

**Nota**


- O aplicativo “Music Flow Bluetooth” estará disponível para a seguinte versão de software:
  - S/O Android: Versão 4.0.3 (ou superior)
- Dependendo do dispositivo **Bluetooth**, o aplicativo “Music Flow Bluetooth” pode não funcionar.
- Será necessário repetir o procedimento de conexão, caso ao executar o aplicativo a música estiver sendo reproduzida no dispositivo e na caixa acústica.
- Executar outros aplicativos ou modificar as configurações do dispositivo pode causar instabilidade enquanto estiver usando o aplicativo “Music Flow Bluetooth”.
- Quando o aplicativo “Music Flow Bluetooth” funcionar com algum problema, verifique seu dispositivo **Bluetooth** e a conexão do aplicativo “Music Flow Bluetooth” e, em seguida, tentar conectar novamente.
- Dependendo do sistema operacional do smartphone, algumas diferenças poderão existir no funcionamento do “Music Flow Bluetooth”.
- Verifique as configurações de **Bluetooth** em seu dispositivo **Bluetooth** se a conexão do aplicativo “Music Flow Bluetooth” não funcionar muito bem.

# Conexão Dual Play (Opcional)

Desfrute dos sinais sonoros usando duas caixas acústicas. Para uso do Dual Play será necessário adquirir outra caixa acústica.

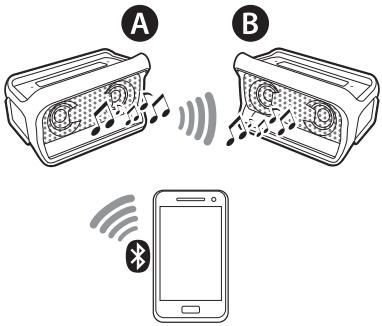



1. Mantenha pressionado o botão em cada caixa acústica por 2 segundos. Em seguida, as caixas acústicas estão prontas para usar o modo Dual Play.

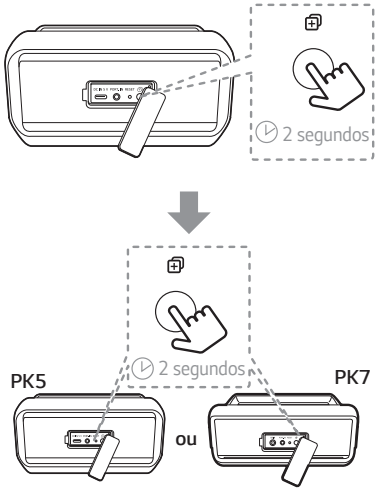


- Um sinal sonoro será emitido e o indicador Dual Play piscará rapidamente na cor branca.

2. A conexão das caixas estará correta quando for emitido o sinal sonoro e os indicadores Dual Play ficarem brancos.

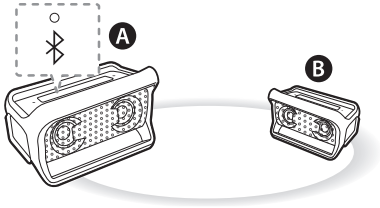


- Ⓐ Caixa Acústica: a caixa principal será definida como CANAL ESQUERDO e os indicadores Dual Play e **Bluetooth** estarão ligados.
- Ⓑ Caixa Acústica: a outra caixa será definida como CANAL DIREITO e o indicador Dual Play estará ligado.

**Nota**

- A conexão leva em média 1 minuto para ser efetuada.
- Dual Play está limitada aos modelos da série PK5 e 7.
  - Ao usar Dual Play com caixas acústicas de mesmo modelo (exemplo: PK5 / PK5) o som será estéreo. Se desejar, mude o modo de som para Twin usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth".
  - O modo Twin serve para compensar a diferença de potência quando estiver usando o modo Dual Play com caixas diferentes (exemplo PK7 / PK5).
- Caso o dispositivo **Bluetooth** não esteja conectado, o indicador **Bluetooth** da caixa acústica principal piscará.
- A caixa acústica Ⓐ está em conexão direta com o endereço MAC do **Bluetooth**.

3. Reproduza a música desejada no dispositivo **Bluetooth**.


## Nota

- Durante o uso do Dual Play, o pareamento múltiplo estará indisponível.
  - A caixa acústica principal (Ⓐ)conecta somente um dispositivo **Bluetooth**.
- No modo Dual Play, somente a caixa acústica principal (Ⓐ) pode ser usada para conectar dispositivos **Bluetooth**.
- Refaça a conexão Dual Play caso desligue e ligue as caixas acústicas.
- Caso haja falha de conexão, execute novamente o passo 1 descrito na seção anterior.
- Quando a conexão de Dual Play estiver em processamento, não será possível buscar as unidades em outros dispositivos **Bluetooth**.
- Para desconectar o modo Dual Play, mantenha pressionado o botão em uma das caixas acústicas por 2 segundos.
- Ao ativar o modo Dual Play em uma caixa acústica que estiver usando o modo portátil, ela mudará automaticamente para o modo **Bluetooth**.
- No modo Dual Play, a ação para receber chamadas atuará somente na caixa acústica principal devido problemas com "microfonia".
- O modo Dual Play será cancelado caso conecte um dispositivo portátil à caixa acústica.
- Ative o modo Dual Play usando o aplicativo "Music Flow Bluetooth". Neste caso, a caixa acústica conectada ao aplicativo será o dispositivo principal. Somente uma caixa acústica estará disponível para conexão com o aplicativo.
- No modo Dual Play conecte outro dispositivo **Bluetooth** mantendo pressionado o botão por 2 segundos para desconectar o dispositivo atual e conectar o dispositivo **Bluetooth** desejado.
- Ao conectar um dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) nesta unidade ou usar o dispositivo, o nível do volume pode ser sincronizado com cada um deles.
- No modo Dual Play, marque uma distância em que as caixas acústicas estejam o mais próximas possível.
- Dependendo do ambiente de rede, o Dual Play pode não funcionar corretamente.
- Ao conectar no modo Dual Play, alguns dos celulares (ex. dispositivos suportados pelo AptX HD) reproduzem música após uma breve pausa.
- No modo Dual Play, o uso do comando de voz estará disponível somente na caixa acústica principal.
- Conectar-se ao Dual Play durante a reprodução pode causar problemas em alguns dispositivos.
- A caixa acústica pode não sincronizar o áudio e o vídeo (por exemplo, TV etc.).

# Outras Operações

## Reiniciando

Caso a unidade pare devido devido algum problema, pressione o botão **RESET** usando um objeto como um pino fino. Em seguida, a caixa acústica é desligada. Pressione o botão ⏻ para tentar ligar a caixa acústica novamente.

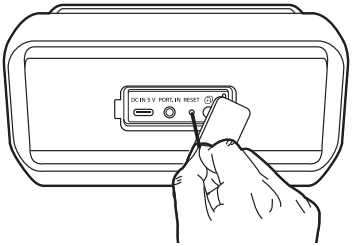


## Ligar/desligar o sinal sonoro

Configure o sinal sonoro através do aplicativo "Music Flow Bluetooth" (Somente Android):
Menu "Music Flow Bluetooth" → [Setting] → [Beep Sound]

## Sobre o Desligamento Automático

Quando a unidade está no modo **Bluetooth** sem reprodução de música por 15 minutos ou no modo de entrada portátil sem a operação de nenhum botão por mais de 6 horas, a unidade se desliga automaticamente.

A função pode ser ligada ou desligada.
Quando a configuração é alterada, na ordem abaixo, o LED de Energia pisca 5 vezes, com som de bip.

| Função | Como |
|---|---|
| LIGADO | Pressione e mantenha pressionado o botão ⏻, +, por 2 segundos, simultaneamente. |
| DESLIGADO | Pressione e mantenha pressionado o botão ⏻, —, por 2 segundos, simultaneamente. |

**Nota**

Se a função estava desligada, o alto-falante estará desligado, e desta forma pressione o botão ⏻ ou a bateria estará totalmente descarregada.

# Resolução de problemas

| Problema | Causa e Correção |
|---|---|
| Sem energia. | • A bateria está descarregada. Recarregue a bateria.<br>• Conecte a unidade à fonte de energia com o adaptador AC fornecido. |
| Nenhum som ou distorção de som. | • O volume da unidade ou do dispositivo inteligente está definido para o mínimo. Verifique e ajuste o volume da unidade ou do dispositivo **Bluetooth**.<br>• Ao usar um dispositivo externo em um volume muito alto, a qualidade do som pode se deteriorar. Baixe o volume dos dispositivos.<br>• Ao usar a unidade com a finalidade diferente de ouvir música, então a qualidade do som pode ser inferior ou a unidade pode não funcionar corretamente. |
| O pareamento do **Bluetooth** não está funcionando adequadamente. | • Desligue e volte a ligar a função **Bluetooth** em seu dispositivo **Bluetooth** e tente novamente o pareamento.<br>• Se certifique que seu dispositivo **Bluetooth** está ligado.<br>• Retire o obstáculo no caminho do dispositivo **Bluetooth** e da unidade.<br>• Dependendo do tipo do dispositivo **Bluetooth** ou do ambiente, o dispositivo pode não ser pareado com a unidade. |
| A unidade não funciona normalmente. | • Se a bateria foi totalmente carregada, as informações armazenadas do **Bluetooth** podem ser apagadas. As configurações anteriores podem não ser salvas quando é desligada a energia da unidade.<br>• Em caso de mal funcionamento, use a unidade em um local apropriado onde a temperatura ou umidade não seja muito alta ou muito baixa.<br>• Em caso de sobrecarga, os indicadores de energia e **Bluetooth** piscam em branco. Desligue a unidade e em seguida a ligue outra vez. |
| As soluções anteriores não funcionam. | • Pressione o botão **RESET** no alto-falante com um objeto como um pino fino. (Página 27) |

# Marcas Registradas e Licenças



A marca e logo da palavra **Bluetooth®** são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics é realizada sob licença.
Outros nomes de marcas e marcas registradas são aqueles dos seus respetivos proprietários.

# Manuseio da Unidade

## Quando transportar a unidade

Guarde a embalagem original e os materiais da embalagem. Quando precisar transportar a unidade, para a máxima proteção, embale novamente a unidade, como ela foi originalmente embalada na fábrica.

## Mantendo as superfícies exteriores limpas

- Nunca use líquidos voláteis, como um spray de inseticida, perto da unidade.
- Limpar com força excessiva pode danificar a superfície.
- Nunca deixe produtos feitos de borracha ou de plástico em contato por muito tempo com o aparelho.

## Limpeza da unidade

Para a limpeza da unidade, use apenas um pano seco e macio. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície da unidade.

# Especificações

| Geral | |
|---|---|
| Fornecimento de Energia | 5 V ⎓ 1,8 A (Adaptador AC)<br>Bateria interna recarregável. |
| Consumo de energia | Consulte a etiqueta principal. |
| Dimensões (L x A x P) | Aprox. 220 mm X 129 mm X 119 mm |
| Temperatura de funcionamento | De 5 °C a 35 °C |
| Umidade de funcionamento | De 5 % a 60 % |
| À prova d'água | IPX5 |

| Entradas | |
|---|---|
| PORT. IN | 0,5 Vrms (Conector estéreo 3,5 mm) |
| USB | Porta Micro USB para carregamento de bateria |

| Bateria | |
|---|---|
| Capacidade da Bateria | 2600 mAh (Tipo)<br>2500 mAh (Min) |
| Tempo de funcionamento | Aprox. 18 horas.<br>Pode variar dependendo do estado da bateria e das condições operacionais. |
| Tempo de carregamento | Menor que 4 horas.<br>O tempo de funcionamento pode variar dependendo das condições da bateria ou de operacionalidade. |

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.


LG
Life's Good