

BRUKERVEILEDNING

MINI HI-FI AUDIO

Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.

MODELL
OM4560

Sikkerhetsinformasjon



OBS
RISIKO FOR ELEKTRISK STØT
IKKE ÅPNE



OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT PERSONALE VED BEHOV.



Lynsymbolet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen for isolert farlig spenning på produktets innside som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko for å gi personer elektrisk støt.




Utopstegnet i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i veiledningen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som inneholder væske (feks. en vase) skal plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

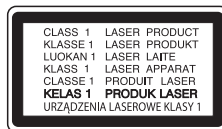

OBS: Dette produktet bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produktet, vennligst les brukerveiledningen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Om enheten trenger vedlikehold må du kontakte et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer og andre endringer enn det som er beskrevet her, kan føre til helseskadelig stråling. For å forhindre direkte utsettelse for laserstråle skal ikke kabinettet åpnes.

OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

Vær FORSIKTIG med strømledningen

Det anbefales å plassere de fleste elektriske apparater på en dedikert krets;

Det vil si en egen elektrisk krets som kun tilfører strøm til apparatet og ikke har andre utganger eller uttak. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukerveiledningen for å være sikker. Ikke overbelast stikkontakter. Overbelastede vegguttak, løse eller skadede stikkontakter, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet ditt med jevne mellomrom og hvis du oppdager synlige skader eller forringelse, koble den fra, unngå bruk av apparatet og skift ut ledningen med en tilsvarende del ved et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemmt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av apparatet.

Strømsløpet er frakoblingsenheten. Ved en nødsituasjon må strømsløpet være lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg stegene i motsatt rekkefølge fra når du monterte det. For å hindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneskers og dyrs helse, legg det (gamle batteriet) i riktig container ved utpekte innsamlingspunkter. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

Avhending av gamle apparater



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes separat fra den kommunale avfallsstrømmen via utpekte oppsamlingsfasiliteter oppnevnt av regjeringen eller de lokale myndigheter.
2. Riktig avhending av gamle apparater bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
3. For mer detaljert informasjon om avhending av brukte apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.

Avhending av brukte batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbolet kan kombineres med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder over 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig avhending av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om avhending av brukte batterier/akkumulatorer, vennligst kontakt lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.

Samsvarserklæring

CE 0197

Herved erklærer LG Electronics European Shared Service Center BV, at dette MINI HI-FI AUDIO er kompatibelt med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC. Den fullstendige samsvarserklæringen kan kreves ved følgende adresse:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
eller kan kreves gjennom
samsvarserklæringsnettsiden vår:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Denne enheten er et 2,4 GHz
bredbåndoverføringssystem, beregnet for bruk i alle
EU-medlemsstater og EFTA-land.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 8 Unike egenskaper
- 8 Tilbehør
- 9 Krav til avspillbare filer
 - Musikkfilkrav
 - Kompatibler USB-enheter
 - USB-enhetskrav
- 10 Fjernkontroll
- 12 Frontpanel
- 13 Bakpanel

2 Tilkobling

- 14 Tilkobling av alternativt utstyr
 - 14 – AUX IN-kobling
 - 14 – AUX OUT-kobling
 - 15 – USB-tilkobling
 - 15 – Antennetilkobling

3 Bruk

- 16 Grunnleggende bruk
 - 16 – Bruk av CD/USB
 - 16 – Auto-avspilling
 - 17 – Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil
 - 17 – Sletting av en MP3/WMA-fil
- 18 Avspillingseffekt
 - 18 – AUTO DJ
- 18 Ved bruk av Bluetooth® trådløs teknologi
 - 19 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 20 Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen
 - 20 – Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheter din
 - 21 – Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen
- 22 Radiobruk
 - 22 – Lytte til radioen
 - 22 – Forhåndsinnstilling av radiostasjoner
 - 22 – Sletting av alle lagrede stasjoner
 - 22 – Se informasjon om en radiostasjon
- 23 Lydjustering
 - 23 – Innstilling av lydmodus
- 24 Avansert bruk
 - 24 – Innspilling til USB
 - 26 – Programmert avspilling

27	Andre operasjoner
27	– Slå av lyden midlertidig
27	– Viser filinformasjon (ID3-TAG)
27	– DEMO
27	– Bruk av mikrofonen
27	– VOICE CANCELLER
28	– KEY CHANGER
28	– LIGHTING
28	Innstilling av klokken
28	– Innstilling av klokken i «Music Flow Bluetooth»-appen
29	– Bruk av spilleren som alarmklokke
29	– Innstilling av sovetimeren
29	– Lysdemper
30	Auto-strøm Av
30	– AUTO POWER På
31	– Auto-funksjonsendring
31	LG Sound Sync
32	Wireless X-Boom Plus-tilkobling

4 Feilsøking

34	Feilsøking
----	------------

5 Appendiks

35	Vedlikehold
35	– Notater om disker
35	– Håndtering av enheten
36	Generelle spesifikasjoner
37	Varemerker og lisenser

Unike egenskaper

BLUETOOTH®

Lytte til musikk lagret på din **Bluetooth**-enhet.

AUTO DJ

Blander slutten av en sang inn i begynnelsen av en annen for sømløs avspilling.

Direkte innspilling via USB

Innspiller musikk til din USB-enhet.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth er en app designet for å gi deg kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. Se side 20.

LG Sound Sync


Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til LG TV-en din som er kompatibel med LG Sound Sync.

Tilbehør


Vennligst kontroller og identifiser medfølgende tilbehør:

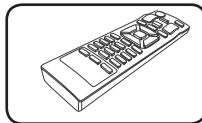

Fjernkontroll (1)

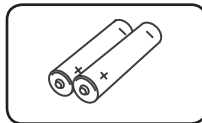

Batterier (2)

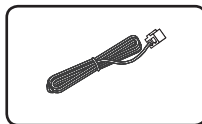

FM-antenne (1)

Krav til avspillbare filer

Musikkfilkrav

MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten er begrenset på følgende måter:

- Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. filer : Data-CD : 999 / USB : 2000
- Maks. mapper : Data-CD : 99 / USB : 200
- Filutvidelser: "mp3"/ "wma"
- Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig av type og filformat.
- CD-ROM-filformat: ISO 9660 / JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som skaper et ISO 9660-filsystem.

DTS er ikke støttet. I tilfeller hvor lyden er formatert med DTS vil ingen lyd spilles av.

Du må stille inn plateformat-alternativet til [Mestret] for å kunne gjøre platene kompatible med LG-spillene ved formattering av overskrivbare plater. Ved innstilling av alternativet til Live-filsystem, kan den ikke brukes på LG-spillere.

(Mestret/Live-filsystem: Diskformatsystem for Windows Vista)


Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
- USB-flash-enhet: Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.

USB-enhetskrav

- Enheter som krever ytterligere programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes ikke.
- Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.
- For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta litt lenger tid å søke.
- Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å forhindre datatap.
- Hvis du bruker en USB-forlengelseskabel eller USB-hub , vil muligens ikke USB-enheten gjenkjennes.
- Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 / 32) fil-system støttes.)
- Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
- Eksterne HDD, kortlesere, låste enheter eller fast-type USB-enheter støttes ikke.
- USB-porten på denne enheten kan ikke kobles til en PC. Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
- Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med denne enheten.

Fjernkontroll

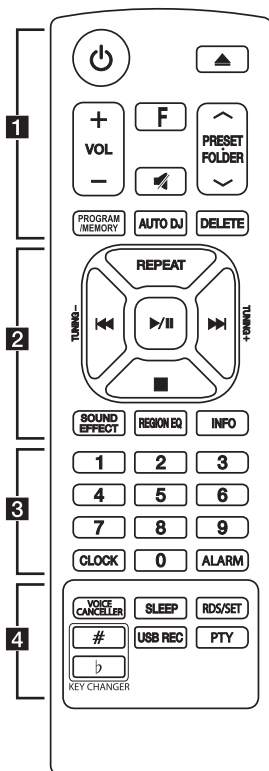

.....**1**.....

⏻ (Strøm) : Skruer enheten PÅ eller AV.

⬆️ (Åpne/Lukke) : Åpner og lukker diskskuffen.

VOL +/- : Justerer høyttalervolumet

F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilden.

🔊 (Demp) : Demper lyden.

PRESET.FOLDER ^/V :

- Søker etter en mappe av MP3-/WMA-filer. Når du spiller av en CD eller USB-enhet som inneholder MP3-/WMA-filer i flere mapper, trykk på **PRESET.FOLDER ^/V** for å velge mappen du vil spille fra.
- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon.

PROGRAM/MEMORY :


- Lagrer radiostasjoner.
- Sletter alle lagrede stasjoner.
- Oppretter en programmert spilleliste som du vil lytte til.

AUTO DJ : Velger AUTO DJ-modus. (For mer informasjon, se side 18)

DELETE :

- Sletter MP3-/WMA-filer (kun USB).
- Sletter en sang fra den programmerte spillelisten.

Batteribytte

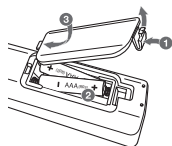

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn 2 (AAA) batterier med **+** og **-** samsvarende.

2

REPEAT : Spiller av dine låter/filer gjentatte ganger eller tilfeldig.

TUNING-/+ : Velger radiostasjoner.

◀▶/▶▶ (Hopp over/Søk) :

- Hopper over/spoler hurtig bakover eller forover.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.

▶/|| (Spill av/Pause) :

- Starter eller pauser avspillingen.

■ (Stopp) :

- Stopper avspilling eller opptak.
- Avbryter DELETE-funksjonen.

SOUND EFFECT : Velger lydinstrykk.

REGION EQ : Velger region-equalizer.

INFO

- Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil har ofte en ID3-kode. Koden gir informasjon om tittel, artist, album eller tid.
- Ser navnene til alle tilkoblede Bluetooth-enheter i Bluetooth-modus.
- I status til Wireless X-Boom Plus Connection, vises navnet på SLAVE-enheten hos MASTER-enheten og enhetsnavnet til MASTER-enheten vises hos SLAVE-enheten.

3

0 til 9 numeriske taster : Velger nummererte låter/filer, eller forhåndsinnstilte numre.

CLOCK : Stiller inn klokken og sjekker tiden.

ALARM : Med ALARM-funksjonen kan du slå på CD-, USB-spill og Tuner-mottakelse ved ønsket tidspunkt.

4

VOICE CANCELLER : Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.

SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av automatisk på et angitt tidspunkt.
(Lysdemper: Lysstyrken i display-vinduet vil halveres.)

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System) (Se side 22.)
- Bekrefter innstillingen.

KEY CHANGER (#/b) : Justerer tonearten for å passe stemmeregisteret ditt.

USB REC : USB direkte innspilling.

PTY : Søker etter radiostasjoner etter radiotype.

Frontpanel

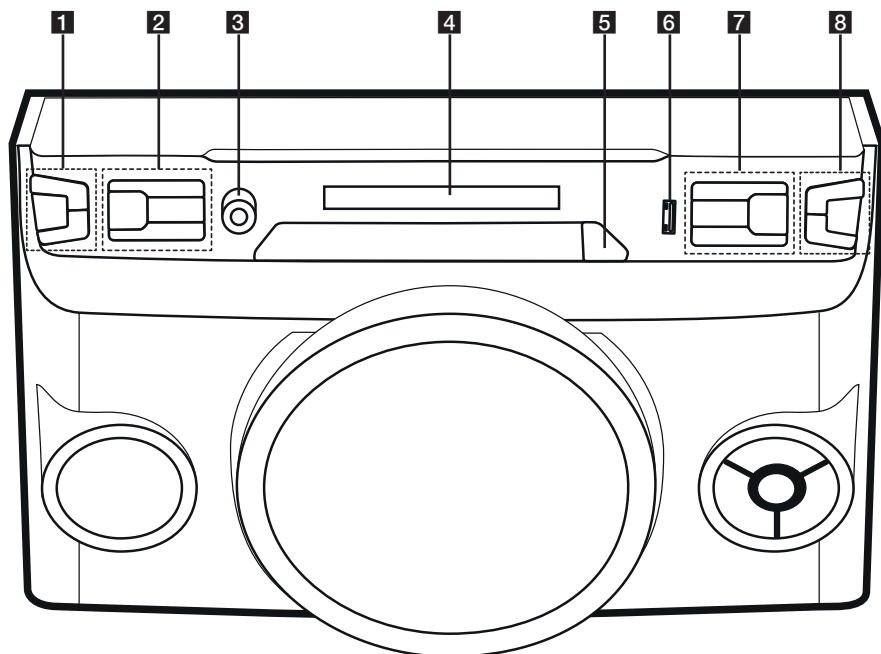

1 (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.

MIC +/- : Justerer mikrofonvolumet.

2 **F / WIRELESS BOOM** :

- Velger funksjonen og inngangskilden.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å velge Wireless X-Boom Plus-modus.

REGION EQ / BASS BLAST

- Velger region-equalizer.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å velge BASS (BASS BLAST)-effekt direkte.

AUTO DJ

Velger AUTO DJ-modus. (For mer informasjon, se side 18)

USB REC / DEMO

- Tar opp til USB.
- Viser demo-modus.

3 **MIC** : Koble til en mikrofon.

4 Display-vindu

5 : Åpner og lukker diskskuffen.

6 USB-port: Du kan spille av eller ta opp lydfiler ved å koble til USB-enheten.

7 :

- Hopper raskt bakover eller fremover.
- Søker etter en seksjon i en låt/fil.

: Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjonen.

:


- Starter eller pauser avspilling.

8 **VOL +/-** : Justerer høyttalervolumet.

LIGHTING / X-BOOM PLUS

- Slår på/av lyseffekter.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å velge X-BOOM PLUS-modus.

Bakpanel

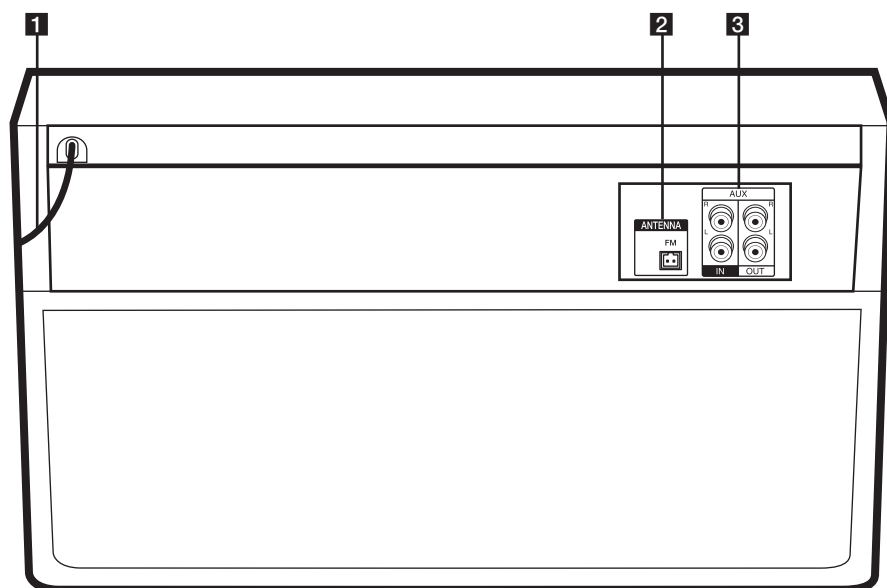

- 1** Strømledning
- 2** ANTENNA (FM)


- 3** AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

Tilkobling av alternativt utstyr

AUX IN-kobling

Koble en utgang hos en extra-enhet (videokamera, TV, spiller, osv.) til **AUX IN** (L/R)-kontakt.


Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono), koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

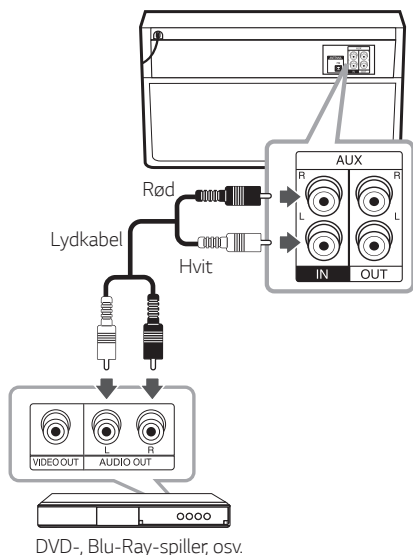

AUX OUT-kobling

Koble tilleggsutstyret til **AUX OUT** (L/R)-koblingen.

Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono), koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

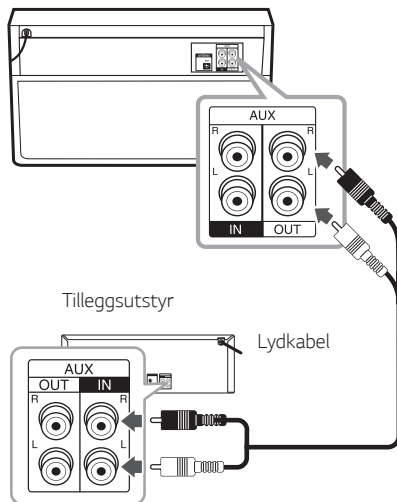

X-BOOM PLUS

Du kan spille av musikk fra to enheter ved å koble dem sammen.


1. Koble **AUX OUT**-koblingen på den ene enheten til **AUX IN**-koblingen på den andre enheten med en lydkabel.
2. Trykk og hold **LIGHTING / X-BOOM PLUS** på enheten i 3 sekunder tilkoblet via AUX OUT og velg PLUS ON.
"PLUS ON" vises i displayet og endres til "FORSINKELSESTID" snart.
3. Trykk **◀◀/▶▶** for å justere forsinkelsesinnstillingene.
Når "PLUS ON" og "FORSINKELSESTID" vises i displayet, kan du justere forsinkelsestiden.
4. Trykk **LIGHTING / X-BOOM PLUS** for å lagre forsinkelsesinnstillingene.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos CD-, USB- eller BT (Bluetooth)-funksjoner.
- Den opprinnelige forsinkelsen er 30 ms. Hvis du ønsker å endre forsinkelsestiden, trykk **I<<</>>>I**. Forsinkelsen hos den tilkoblede enheten kan variere. Juster forsinkelsen hos X-BOOM PLUS for å synkronisere lyden dersom den ikke stemmer overens.
- Forsinkelsen kan justeres fra 0 ms til 200 ms. Synkronisering av tempo er ikke mulig på alle enheter.
- Forsinkelsesverdien lagres og X-BOOM PLUS slås av når enheten slås av.
- Du kan velge PLUS ON/PLUS OFF modus ved å trykke og holde **LIGHTING/X-BOOM PLUS** i 3 sekunder på enheten.
- VOICE CANCELLER-innstillingen er ikke synkronisert med MASTER-enheten.

USB-tilkobling

Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USB-porten på denne enheten.

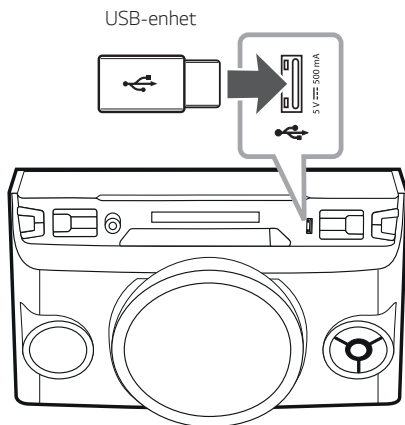

! Merk


Fjerning av USB-enheten fra enheten:

1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk på **■** på fjernkontrollen eller på **□** to ganger på rad på enheten.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

Antennetilkobling

Koble til den medfølgende FM-antennen for å høre på radioen.

Koble til FM-kabelantennen til FM-antennekoblingen.

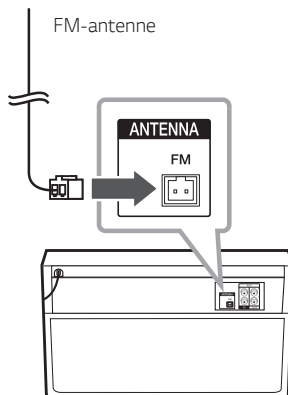

! Merk

Sørg for å strekke FM-antenneledningen helt ut.

Grunnleggende bruk

Bruk av CD/USB

1. Legg inn platen ved å trykke på  på fjernkontrollen eller på  på enheten. eller koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD- eller USB-funksjonen ved å trykke på **F / WIRELESS BOOM**.

Til	Gjør dette
Stopp	Trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten.
Avspilling	Trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten.
Pause	Trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten under avspilling.
Søk etter en seksjon i en låt/fil	Trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten under avspilling, og slipp når du ønsker å lytte.
Direkte valg av låt/fil	Trykk på de numeriske knappene 0 til 9 på fjernkontrollen for å gå direkte til den ønskede filen eller låten.
Hopp over til neste/forrige låt/fil	- I stopp-status. Trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten for å gå til neste/forrige låt/fil. - Under oppspilling, Trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten for å gå til neste låt/fil. Før 2 sekunder er avspilt, trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten for å gå til forrige låt/fil. Etter 3 sekunder er avspilt, trykk på  på fjernkontrollen eller på  på enheten for å gå til starten av en låt/fil.
Gjentatt eller tilfeldig avspilling	Trykk på REPEAT på fjernkontrollen. Se notatet om detaljer for display-ending.

! Merk

- Display-vinduet skifter i følgende rekkefølge.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

* DIR: Katalog

- Når du spiller av den programmerte spillelisten, er kun RPT 1 og RPT ALL tilgjengelige.
- Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon til en annen, kan du høre på musikk fra det sist avspilte tidspunktet.
- Hvis diskskuffen står åpen i 5 minutter, vil den lukkes automatisk.

Auto-avspilling


- AUDIO/MP3/WMA CD spilles av automatisk etter at diskskuffen åpnes og lukkes.
- Bytter automatisk til CD-funksjonen hvis diskskuffen er åpen og lukkes uten at en CD er i diskskuffen.

Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil

1. Trykk på **PRESET.FOLDER** $\wedge/V$ på fjernkontrollen gjentatte ganger inntil en ønsket mappe vises.
2. Trykk på **►/II** for å spille av. Den første filen i mappen vil spilles av.

! Merk

- CD-/USB-mapper/-filer gjenkjennes som beskrevet nedenfor.

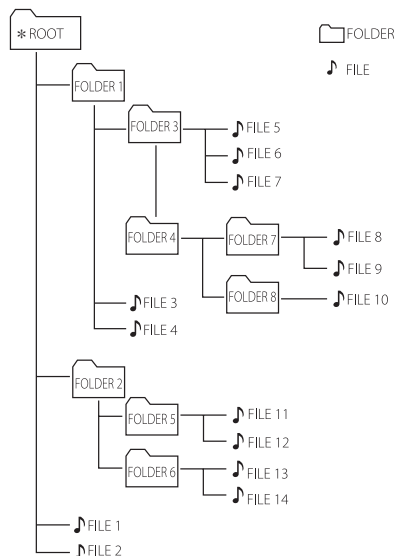

- Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder filer.
- Mappene vil vises i følgende rekkefølge; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filene spilles en etter en fra $\mathbb{J}$ fil nr. 1 til $\mathbb{J}$ fil nr. 14.
- Filer og mapper vil bli presentert i den rekkefølgen de er spilt inn, og kan bli presentert på annen måte i henhold til innstillingsforholdene.
- *ROOT : Det første skjermbildet du ser når en datamaskin registrerer en USB er «ROOT».

Sletting av en MP3/WMA-fil

Du kan slette en fil, mappe eller format ved å trykke på **DELETE**. Denne funksjonen støttes kun i stopp-status. (Kun USB)

1. - Velg filen du ønsker å slette og trykk på **DELETE**.

- Velg mappen som du ønsker å slette ved å trykke på **PRESET.FOLDER** $\wedge/V$ på fjernkontrollen, og trykk **DELETE** på fjernkontrollen.

- Trykk på og hold **DELETE** for å formatere USB-enheten.

Eller

Trykk på **DELETE** gjentatte ganger under valg av MP3/WMA-filen.

Display skifter i følgende rekkefølge.

- DEL FILE : Sletter fil
- DEL DIR : Sletter mappe
- FORMAT : Formaterer USB

2. For å slette en fil/mappe eller format, trykk på **►/II** på fjernkontrollen eller trykk på **>/II** på enheten.

Dersom du ønsker å gå ut av gjeldende modus, trykk på

$\blacksquare$ på fjernkontrollen eller trykk på $\square$ på enheten.

! OBS

- Ikke frakoble USB-enheten under drift. (spill av, slett, osv.)
- Regelmessig lagring anbefales for å hindre tap av data.
- Slettefunksjonen vil kanskje ikke støttes i henhold til USB-statusen. (lås, osv.)

Avspillingseffekt

AUTO DJ

AUTO-DJ blander slutten av en sang inn i begynnelsen av en annen for sømløs avspilling. Dette jevner ut volumet på tvers av låter/filer for uavbrutt avspilling.

Trykk på **AUTO-DJ** på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger, display-vinduet endres på følgende måte. AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Modus	Display-vindu	Beskrivelse
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Musikken spilles av tilfeldig i denne modusen.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Musikken spilles av gjentatte ganger i denne modusen.

! Merk

- AUTO-DJ-modus støtter ikke søk etter en seksjon innen en låt/fil eller gjentatt og tilfeldig avspilling.
- Hvis du går til andre funksjoner eller stopper musikken med ☐ på enheten (eller ☒ på fjernkontrollen) i AUTO-DJ-modus, vil AUTO-DJ-funksjonen deaktiveres.
- AUTO-DJ er ikke støttet i musikkfiler som varer i mindre enn 60 sekunder.
- AUTO-DJ er ikke tilgjengelig under innspilling.
- Kun AUTO DJ SEQUENTIAL velges når den programmerte spillelisten spilles.

Ved bruk av Bluetooth® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller når du kobler til Bluetooth i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth®**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth®**-teknologi. Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3-spiller, bærbar PC, PDA.

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth®**-teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)

Codec : SBC

Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter

Sammenkobling av enheten din og Bluetooth-enheten.

Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er påslått på **Bluetooth**-enheten. Se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten din. Etter at en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Velg **Bluetooth**-funksjonen ved å bruke **F / WIRELESS BOOM** på enheten inntil **BT**-funksjonen er valgt.
"BT READY" vises på display-vinduet.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter denne enheten med **Bluetooth**-enheten, kan en liste med enheter dukke opp på **Bluetooth**-enhets display, avhengig av typen **Bluetooth**-enhet. Enheten din vises som "LG OM4560(XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i Bluetooth-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en Bluetooth-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG OM4560(08)" på Bluetooth-enheten din.
- Avhengig av type Bluetooth-enhet, vil noen enheter ha en annerledes sammenkoblingsmetode. Tast inn PIN-koden (0000) etter behov.
- Med Bluetooth-funksjonen kan du koble til opptil 3 Bluetooth-enheter samtidig på denne enheten, ved hjelp av samme metode som beskrevet ovenfor.
- Multi-sammenkobling støttes kun på Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende at multi-sammenkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
- Flyttbare/avtakbare Bluetooth-enheter (feks: dongler, osv.) vil ikke støtte flere sammenkoblinger.
- Du kan kun koble én Bluetooth-enhet til MASTER-enheten. Du kan ikke koble Bluetooth-enheten til SLAVE-enheten.

3. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, vil "PAIRED" vises på display-vinduet og endres til **Bluetooth**-enhetsnavnet snart. "BT" vises i displayet.

! Merk

- "PAIRED" vil midlertidig vises på displayet ved kobling til andre enheter for multi-sammenkobling.
- Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil " " vises.

4. Lytte på musikk:
For å spille av musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din, se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Når du bruker **Bluetooth®**-teknologi, må du sørge for at avstanden mellom enheten og Bluetooth-enheten er så liten som mulig, og opprettholde avstanden.
Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere godt i situasjonene som er beskrevet under.
 - Det er finnes en hindring mellom enheten og Bluetooth-enheten.
 - En enhet bruker samme frekvens med **Bluetooth®**-teknologi, som feks. medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble Bluetooth-enheten din til denne enheten på nytt etter omstart.
- Selv om denne enheten er koblet sammen med 3 andre Bluetooth-enheter, kan du spille av og kontrollere musikken ved å bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.

! Merk

- Når denne enheten er koblet til flere Bluetooth-enheter, vil kun én av enhetene brukt for avspilling fortsette Bluetooth-tilkoblingen når du endrer funksjonen hos de andre.
- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever interferens fra andre elektroniske enheter.
- Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten med denne enheten.
- Avhengig av enhetsypen, kan det hende at du ikke kan bruke Bluetooth-funksjonen.
- Du kan bruke det trådløse systemet gjennom telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og Bluetooth-enheten, jo lavere vil lyd kvaliteten være.
- Bluetooth-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er slått av eller Bluetooth-enheten kommer langt bort fra enheten.
- Når Bluetooth-koblingen kobles fra, koble Bluetooth-enheten til enheten igjen.
- Når en Bluetooth-enhet ikke er tilkoblet, vises "BT READY" på display-vinduet.
- Ved bruk av BT-funksjonen, juster volumet til riktig nivå på Bluetooth-enheten.
- Hvis BT-funksjonen ikke brukes, kan kun 1 enhet tilkobles.
- Dersom en Bluetooth-enhet er koblet til når LG TV brukes, vil LG TV frakobles og Bluetooth-enheten tilkobles.
- Når du kobler Bluetooth-enheten (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller du bruker enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.

Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen

! Merk

Kun Android OS har mulighet til å bruke «Music Flow Bluetooth»-appen med denne enheten.

Om «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis «Music Flow Bluetooth»-appen.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din

Det finnes to metoder for å installere «Music Flow Bluetooth»-appen på **Bluetooth**-enheten din.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode

1. Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for å installere.
3. Trykk på et ikon for å laste ned.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten din har scanning-programvare. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra «Google Android Market (Google Play Store)».
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via «Google Android Market» (Google Play Store)

1. Trykk på ikonet for «Google Android Market» (Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn «Music Flow Bluetooth» og søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på «Music Flow Bluetooth» for å starte nedlasting av Bluetooth-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte Bluetooth-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at Bluetooth-enheten din har «Google Android Market (Google Play Store)».

Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen hjelper deg å koble Bluetooth-enheten din til denne enheten.

1. Trykk på ikonet for «Music Flow Bluetooth»-appen på startskjermen for å åpne «Music Flow Bluetooth»-appen, og gå deretter tilbake til hovedmenyen.
2. Trykk på [Menu] og velg ønsket enhet.
3. For mer informasjon om drift, trykk på [Hjelp] i [Innstilling]-menyen.

! Merk

- «Music Flow Bluetooth»-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, vil det være noen forskjeller mellom «Music Flow Bluetooth»-appen og den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den medfølgende fjernkontrollen når dette er nødvendig.
- «Music Flow Bluetooth»-appen vil ikke fungere for alle Bluetooth-enheter.
- Etter kobling av «Music Flow Bluetooth»-appen kan musikk spilles av fra enheten. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker de andre applikasjonene eller endrer innstillingene på Bluetooth-enheten din ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, kan unormal drift forekomme.
- Når «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som normalt, sjekk Bluetooth-enheten din og tilkoblingen av «Music Flow Bluetooth»-appen og forsøk deretter å koble til på nytt.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, vil det være noen forskjeller ved bruk av «Music Flow Bluetooth».
- Sjekk Bluetooth-innstillingene på Bluetooth-enheten din dersom «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som den skal.

Radiobruk

Kontroller at FM-antennen er tilkoblet. (Se side 15)

Lytte til radioen

- Trykk **F / WIRELESS BOOM** gjentatte ganger inntil FM vises i displayet.
Den siste mottatte stasjonen blir innstilt.
 - Automatisk tuning :
Trykk på og hold nede **TUNING-/+** på fjernkontrollen eller på **I<</>>I** på enheten i ca. to sekunder inntil frekvensindikatoren begynner å endres, og så slipp. Søkning stopper når enheten mottar en stasjon.
- Eller
- Manuell tuning :
Trykk på **TUNING-/+** på fjernkontrollen eller på **I<</>>I** på enheten gjentatte ganger.
- Juster volumet ved å trykke **VOL +/-** på enheten eller fjernkontrollen gjentatte ganger.

Forhåndsinnstilling av radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM.

Før innstilling via tuner, pass på å skru ned volumet.

- Trykk **F / WIRELESS BOOM** inntil FM vises i displayet.
- Velg ønsket frekvens ved å trykke på **TUNING -/+** på fjernkontrollen eller på **I<</>>I** på enheten.
- Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen. Et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i display-vinduet.
- Trykk på **PRESET.FOLDER ^/V** på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilt nummer.
- Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
- Gjenta stegene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
- For å lytte til en forhåndsinnstilt kanal, trykk på **PRESET.FOLDER ^/V** eller de numeriske knappene **0** til **9** på fjernkontrollen.

Sletting av alle lagrede stasjoner.

- Trykk på og hold **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i to sekunder.
"ERASEALL" vil blinke på enhetens display.
- Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). RDS viser informasjon om radiostasjonen som spilles av. Trykk på **RDS/SET** på fjernkontrollen gjentatte ganger for å se de forskjellige datatypene:

- | | |
|------------|--|
| PS | (Programtjenestenavn)
Navnet på kanalen vil vises på display-vinduet. |
| PTY | (Gjenkjenning av programtype)
Programtype (feks. jazz eller nyheter) vil vises på display-vinduet. |
| RT | (Radiotekst)
En tekstmelding inneholder spesiell informasjon fra kringkastningsstasjonen.
Denne teksten kan rulle over skjermen. |
| CT | (Tid kontrollert av kanalen)
Den viser tiden som sendes fra stasjonen. |

Du kan søke gjennom radiostasjoner etter programtype ved å trykke på **RDS/SET** på fjernkontrollen. Display-vinduet vil vise den siste PTY i bruk. Trykk på **PTY** én eller flere ganger for å velge foretrukket programtype. Trykk på og hold inne **I<</>>I**. Radioen vil søke automatisk. Når en stasjon er funnet, stopper søket.

Lydjustering

Innstilling av lydmodus

Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surround-lydfelt. De viste elementene for equalizeren kan variere avhengig av lydkilder og -effekter.

Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST)	Øker effekten av diskant, bass og surround-lydeffekt.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på konsert med rock, pop, jazz eller klassisk musikk.
FOOT BALL	Du kan høre lydeffekten av en FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.

Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **REGION EQ** på fjernkontrollen.

På display	Region	Beskrivelse
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Latin-Amerika	Optimalisert lydeffekt for musikk sjanger foretrukket i hver region.
ARABIC	Midtøsten	
DONGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	

**Merk**

Ved å trykke og holde **REGION EQ/BASS BLAST** i 3 sekunder på enheten, kan du direkte velge BASS (BASS BLAST)-effekt.

Avansert bruk

Innspilling til USB

Du kan ta opp ulike lydkilder til USB. (CD, AUX, Tuner)

1. Koble USB-enheten til enheten.
2. Trykk **F / WIRELESS BOOM** for å velge en funksjon du ønsker å ta opp.

Innspilling av én låt/fil – du kan spille inn til USB etter å ha spilt av en låt/fil som du ønsker. Innspilling av alle låter/filer – du kan spille inn til USB i «full stopp-status».

Opptak av programmert spilleliste - Etter den programmerte spillelisten vises, kan du ta opp til USB. (Se side 26)

3. Start opptak ved å trykke på **USB REC/DEMO**.
4. For å stoppe opptaket, trykker ☐ på enheten eller ☒ på fjernkontrollen.

Opptak pauset

Under opptak, trykk på **>||** på enheten eller på **►||** på fjernkontrollen for å stoppe opptaket. Trykk igjen for å starte opptak. (Kun Tuner/AUX)

! Merk

- Du kan kontrollere innspilt MIC-lyd i henhold til MIC-volum ved innspilling av AUDIO CD X1 hastighet REC.
- VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER vil tilbakestilles hvis du bruker opptaksfunksjonem under drift av VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER eller KEY CHANGER kan ikke brukes under opptak.

For å velge bitrate og -hastighet for innspilling.

1. Trykk på og hold **USB REC** i 3 sekunder.
2. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller på **◀◀/▶▶** på enheten for å velge en bithastighet.
3. Trykk **USB REC/DEMO** for å stille inn.
4. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller på **◀◀/▶▶** på enheten for å velge ønsket opptakshastighet. (Kun AUDIO CD)

X1 SPEED

- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.

X2 SPEED

- Du kan kun spille inn musikkfilen.

5. Trykk på **USB REC/DEMO** for å fullføre opptaket.

Dersom det lages uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, kringkasting og lydopptak, kan dette være brudd på opphavsretten og en kriminell handling.

Denne enheten bør ikke brukes til slike formål.

Vær ansvarlig.

Respekter opphavsretten.

Programmert avspilling

Programfunksjonen lar deg lagre favorittfilene dine fra hvilken som helst disk eller USB-enhet.

Et program kan inneholde 20 låter/filer per media (CD, USB). Mulig å lagre 40 låter/filer totalt.

Opprettelse av programmert spilleliste

Funksjonen er kun tilgjengelig i stopp-status.

1. Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen.
2. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge en låt/fil.
3. Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen for å lagre og velge neste låt/fil.
4. Gjenta trinn 2 - 3 for å lagre andre låter/filer. (Du kan endre listen ved å trykke på **PRESET.FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge programnummeret.)
5. Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen igjen.

For å spille av den programmerte spillelisten, trykk på **▶/||** etter opprettelse av spillelisten.

! Merk

Ved opprettelse eller endring av den programmerte spillelisten, er REPEAT-modus av.

Sletting av programmert spilleliste

Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.

1. Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i stopp-status.
2. Velg en sang ved å trykke på **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET.FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen gjentatte ganger.
3. Trykk på **DELETE** mens en sang velges.

! Merk

- Program slås av i følgende tilfeller:
 - Endre til en annen funksjon.
 - Slå enheten av og på.
 - Driftstallastene på fjernkontrollen.
- Programmert spilleliste fjernes i følgende tilfeller:
 - Fjerning av disken eller USB-enheten.
 - Sletting eller opptak av musikkfiler på USB-enheten.
 - Frakobling av strømledningen.

Andre operasjoner

Slå av lyden midlertidig

Trykk på  på fjernkontrollen for å dempe lyden.

Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare på telefonen, og "MUTE" vil vises i display-vinduet.

For å avbryte dette, trykk på  igjen eller endre volumnivået.

Viser filinformasjon (ID3-TAG)

Under avspilling av en MP3-fil som inneholder filinformasjon, kan du se informasjonen ved å trykke på **INFO**.

DEMO

Når den er avslått, trykk **USB REC/DEMO** på enheten én gang. Enheten vil skrus på og vise hver av funksjonene i displayet. For å avbryte DEMO-funksjonen, trykk **USB REC/DEMO** igjen.



Merk

- I DEMO, vil denne enheten fortsette DEMO-status selv om du frakobler strømfedningen.
- Du kan bruke andre funksjoner i DEMO - DEMO vil pauses midlertidig.
-Uten knappeaktivitet i 10 sek, vil DEMO spilles av automatisk.

Bruk av mikrofonen

1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.
2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnement. Juster mikrofonvolumet ved å trykke **MIC +/-** på enheten.



Merk

- Når du ikke bruker mikrofonen, still inn volumet på mikrofonen til minimum ved å trykke **MIC -** eller slå av MIC og fjern mikrofonen fra MIC.
- Hvis mikrofonen plasseres for nær høyttaleren, kan den lage en hylende lyd. I slike tilfeller, flytt mikrofonen vekk fra høyttaleren, eller reduser lydnivået ved å bruke **MIC -**.
- Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt høy, kan lyden forvrenges. I slike tilfeller, still inn volumet på mikrofonen til minimum ved å trykke **MIC -**.

VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.

Trykk **VOICE CANCELLER**, og "ON" vil vises i displayet.

For å avbryte, trykk **VOICE CANCELLER** igjen.

Kvaliteten til **VOICE CANCELLER** kan variere avhengig av musikkfilenes opptaksforhold.



Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos CD-, USB- eller BT (Bluetooth)-funksjoner.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk når en mikrofon er tilkoblet.
- Hvis ingen mikrofon er tilkoblet, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Dette er ikke tilgjengelig hos MONO-kilder.
- For å initialisere, endre funksjonen eller koble fra mikrofonen.
- Denne funksjonen kan ikke startes avhengig av statusen til tilkoblede enheter.

KEY CHANGER

Du kan justere tonearten til 9 trinn (4 trinn høyere, 4 trinn lavere og den originale tonearten).

- Til gjøre tonearten skarp én etter én, trykk KEY CHANGER (#) på fjernkontrollen gjentatte ganger under avspilling.
- Til gjøre tonearten flat én etter én, trykk KEY CHANGER (b) på fjernkontrollen gjentatte ganger under avspilling.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos CD-, USB- eller BT (Bluetooth)-funksjoner.
- Hvis ingen mikrofon er tilkoblet, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- For å initialisere, endre funksjonen, koble fra mikrofonen eller bytt musikken.
- Denne funksjonen kan ikke initialiseres avhengig av tilkoblede enheter.

LIGHTING

Funksjonen skaper en klubb-lignende atmosfære ved hjelp av belysning av høyttalerne.

1. Trykk **LIGHTING / X-BOOM PLUS** på enheten.

Modusen endres hver gang du trykker:

OFF → SPARKLE → VOLCANO → POLICE →
THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

! Merk

- Lysfunksjonen er tilgjengelig i alle funksjoner.
- Lysmodus endres ikke når du først trykker **LIGHTING / X-BOOM PLUS** - trykk én gang til for å endre modus.
- Drift kan variere avhengig av musikken som spilles, tilkoblet enhet eller innstilt status.

Innstilling av klokken

1. Slå på enheten.
2. Trykk på og hold **CLOCK**.
3. Velg tidsmodus ved å trykke på **◀◀ / ▶▶** på fjernkontrollen.
- AM 12:00 (for AM- og PM-visning) eller 00:00 (for 24-timers visning)
4. Trykk på **RDS/SET** for å bekrefte valget.
5. Velg timene ved å trykke på **◀◀ / ▶▶** på fjernkontrollen.
6. Trykk på **RDS/SET**.
7. Velg minuttene ved å trykke på **◀◀ / ▶▶** på fjernkontrollen.
8. Trykk på **RDS/SET**.

Innstilling av klokken i «Music Flow Bluetooth»-appen

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på Android-enheten. (Se side 20)

Enhetens klokke vil bli automatisk synkronisert med enheten din ved å aktivere **Bluetooth**-tilkobling via "Music Flow Bluetooth"-appen.

Bruk av spilleren som alarmklokke

1. Slå på enheten.
2. Trykk på og hold **ALARM**.
3. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å endre timer og minutter og trykk på **RDS/SET** for å lagre.
4. Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge funksjon og trykk på **RDS/SET** for å lagre.
-Trykk på **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge et minnenummer når du velger Tuner og trykk deretter på **RDS/SET**.
Dersom det ikke finnes et minnenummer, vil dette trinnet hoppes over.
5. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å endre volumet og trykk **RDS/SET** for å lagre.

! Merk

- Hvis du stiller inn klokkeslettet, kan du sjekke ved å trykke på **CLOCK** selv når spilleren er slått av.
- Du kan stille inn alarmen etter at du har stilt inn tiden på klokken.
- Hvis du har stilt inn klokkeslettet og alarmtidspunktet, kan du kontrollere den innstilte informasjonen ved å trykke **ALARM**, selv om spilleren er slått av.
- Du kan velge **ALARM ON/OFF**-modus ved å trykke på **ALARM**.

Innstilling av sovetimeren

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge forsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter. Etter forsinkelsestiden, vil enheten slå seg av.

For å avbryte sovefunksjon, trykk på **SLEEP** gjentatte ganger inntil «SLEEP 10» vises, og trykk deretter på **SLEEP** igjen mens «SLEEP 10» vises.

! Merk

- Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før enheten slår seg av.
- Trykk på **SLEEP**. Den gjenværende tiden vises i display-vinduet.

Lysdemper

Trykk på **SLEEP** én gang. Display-vinduet vil bli dobbelt så mørkt. For å annullere dette, trykk på **SLEEP** gjentatte ganger inntil lysdemperen er av.

! Merk

All LED-lampene slås av når lysdemperen er i bruk.

Auto-strøm Av

Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20 minutter. Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom hovedenheten er koblet til en annen enhet ved hjelp av de analoge inngangene.

Auto-Strøm AV-funksjonen gjelder kun hos MASTER-enheter hos Wireless X-Boom Plus Connection. Hos SLAVE-enheten, er Auto-Strøm AV tilgjengelig etter frakobling av SLAVE-enheter og MASTER-enheter.

Hvordan man kobler fra den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten.

Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer enn 5 sekunder.

AUTO POWER På

Denne enheten slås på automatisk via en inngangskilde: LG TV eller **Bluetooth**.

Hvis du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten din, slås denne enheten på og kobles til **Bluetooth**-enheten din. Du kan spille av musikken din.

! Merk

- Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil enheten slå seg på, men det kan hende at Bluetooth-funksjonen ikke tilkobles.
- Hvis du frakobler Bluetooth-tilkoblingen hos denne enheten, vil enkelte Bluetooth-enheter kontinuerlig forsøke å koble seg til enheten. Derfor anbefales det å frakoble tilkoblingen før du slår av enheten.
- Hvis du prøver å koble til «Music Flow Bluetooth»-appen, vil Bluetooth-funksjonen hos denne enheten slås på.
- Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TV- eller Bluetooth-funksjonen, vil den riktige funksjonen på denne enheten slås på.
- Hvis du allerede har sammenkoblet denne enheten, kan enheten automatisk slås på via en inngangskilde når enheten er slått av.
- Hvis du slår av enheten ved å holde strømknappen inne i over fem sekunder, vil Automatisk Strømstyring-funksjonen deaktiveres. Slå på enheten for å aktivere funksjonen.

Auto-funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som **Bluetooth** og LG TV og endrer deretter den egnede funksjonen automatisk.

Når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble **Bluetooth**-enheten til denne enheten, velges Bluetooth-funksjonen. Spill av musikken din på **Bluetooth**-enheten.

Når LG TV er tilkoblet

Når du slår på din LG TV som er koblet sammen med LG Sound Sync vil denne enheten endre funksjonen til LG TV-en. Du kan høre lyden fra TV-en din.

! Merk

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under innspilling eller sletting.
- Denne funksjonen fungerer kun med enheter som har vært tilkoblet tidligere.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter LG Sound Sync. Sørg for at det finnes en LG Sound Sync-logo på TV-en din.

Kontrollerbare funksjoner på LG TV-ens fjernkontroll: Volum opp/ned, Demp

Se TV-brukerveiledningen for informasjon om LG Sound Sync.

1. Slå på enheten ved å trykke på (Strøm).
2. Trykk **F / WIRELESS BOOM** inntil LG TV-funksjonen er valgt.
3. Skru opp lyden på TV-en for å høre lyden fra denne enheten :
TV-innstillingsmeny [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" vises på display-vinduet i omtrent 3 sekunder, og deretter kan du se "LG TV" på display-vinduet hvis TV-en og denne enheten er sammenkoblet normalt.


! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV-en igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
- Når tilkoblingen mislykkes, sjekk enhetens tilstand samt TV-ens strøm og funksjoner.
- Pass på at denne enheten er i orden og, i de nedenstående tilfellene, at tilkoblingen er i orden når du bruker LG Sound Sync.
 - Slå av enheten
 - Endre til en annen funksjon.
 - Kobler fra den trådløse tilkoblingen forårsaket av interferens eller avstand.
- Tiden det tar å slå av denne enheten er avhengig av TV-en din.
- Hvis du prøver å endre funksjonen ved hjelp av LG TV-funksjonen, vil volumet endres i henhold til LG TV-volumnivået.
- Informasjon om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av produsenten og TV-typen.
- Hvis du kobler til LG Sound Sync mens «Music Flow Bluetooth»-appen er tilkoblet, er kontroll via appen tilgjengelig.
- Dersom du har slått av enheten direkte ved å trykke på  (Strøm), vil LG Sound Sync frakobles. For å bruke denne funksjonen igjen, bør du koble sammen TV-en og enheten igjen.
- Dersom en LG TV tilkobles mens Bluetooth-enheten er i bruk, vil Bluetooth-enheten frakobles og LG TV-en tilkobles.

Wireless X-Boom Plus-tilkobling

Utgangsløydene av **A** (MASTER)-enheten er utvidet til **B** (SLAVE)-enheten.

Den er kompatibel med enheten som støtter Wireless X-Boom Plus.

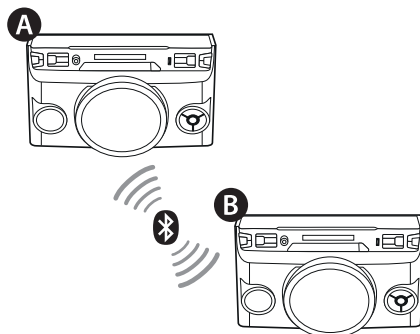

1. Trykk og hold **F / WIRELESS BOOM** på enheten i 3 sekunder: WIRELESS BOOM MODE SELECT vises i displayet.
2. Trykk **◀◀/▶▶** på enheten for å velge MASTER eller SLAVE.

- **A**-enhet : Velger MASTER.

- **B**-enhet : Velger SLAVE

To enheter prøver å koble til hverandre.

3. Når denne enheten er koblet til, vises "Slave-enhet navn TILKOBLET" hos MASTER-enheten. "TILKOBLET TIL Master-enhet navn" vises hos SLAVE-enheten og bytter til SLAVE snart.

! Merk

- Hvis du bruker LG Sound Sync, er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Hvis du kobler til LG TV-funksjonen, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Du kan kun bruke mikrofonen hos SLAVE-enheten. Hos SLAVE-enheten, støttes kun noen funksjoner.
- Du kan koble til kun én **Bluetooth**-enhet hos MASTER-enheten. Du kan ikke koble Bluetooth-enheter til SLAVE-enheten.
- Når Wireless X-Boom Plus er frakoblet, endres SLAVE-enheten til BT-funksjonen.
- Hvis tilkoblingen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Dempfunksjoner er synkronisert med hverandre.
- Wireless X-Boom Plus-tilkoblingen vil frakobles når du slår av enheten eller trykker og holder F / WIRELESS BOOM på enheten i 3 sekunder.
- Når Wireless X-Boom Plus er tilkoblet, kan du ikke koble til X-Boom Plus.
- Wireless X-Boom Plus Connection støttes kun på Android- eller iOS-enheter. (Wireless X-Boom Plus Connection støttes muligens ikke, avhengig av de tilkoblede enhetenes spesifikasjoner eller OS.)
- Avtakbare/fjernbare Bluetooth-enheter (feks. dongler, osv.) støtter ikke Wireless X-Boom Plus Connection.
- Når Wireless X-Boom Plus er tilkoblet, er Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig ved opptak eller sletting.

Feilsøking

Problem	Årsak og løsning
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer-basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå den på igjen. • Koble fra strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer-basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen til enheten er slått av.
Ingen strøm.	• Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen. • Sjekk for strømbrudd. Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.	• Sjekk at du har valgt riktig funksjon. Trykk F/WIRELESS BOOM og sjekk den valgte funksjonen.
Enheten starter ikke avspilling.	• En uspillbar disk er innsatt. Sjekk den spillbare disken. • Ingen disk er innsatt. Sett inn en disk. • Disken er skitten. Rengjør disken. (Se side 35) • Disken er satt inn med feil side opp. Sett inn disken med etiketten eller utskriftssiden vendt oppover.
Radiostasjonene kan ikke justeres riktig.	• Antennen er feilaktig plassert eller tilkoblet. Koble antennen riktig. • Signalstyrken for radiostasjonen er for svak. Juster stasjonen manuelt. • Ingen stasjoner er forhåndsinnstilte eller stasjonene har blitt fjernet (ved scanning av forhåndsinnstilte kanaler). Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 22 for detaljer.
Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.	• Fjernkontrollen er for langt unna enheten. Bruk den innenfor 7 m (23 fot). • Det finnes en hindring mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern denne hindringen. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukte. Skift dem ut med nye batterier.
Ingen høyttalerlys	• Sjekk høyttalerlyseffekter ved å trykke på LIGHTING.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en din støtter LG Sound Sync. • Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync. • Sjekk lydinnstillingene hos TV-en din og hos denne enheten.

Vedlikehold

Notater om disker

Håndtering av disker

Legg aldri papir eller tape på disken.

Oppbevaring av disker

Etter avspilling, lagre disken i beholderen. Ikke utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og aldri la den ligge i en bil eksponert for direkte sollys.

Rengjøring av disker

Fingeravtrykk og støv på disken kan føre til dårlig bildekvalitet og lydforvrengning. Rengjør disken med en ren klut før avspilling. Tørk av disken fra midten til kanten.

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin, fortynner, alminnelige rengjøringsmidler, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Håndtering av enheten

Forsendelse av enheten

Behold den originale emballasjen. Hvis enheten skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra fabrikkens for å sikre maksimal beskyttelse.

Hold utvendige overflater rene

Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter komme i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Vedlikehold av enheten

Enheden er et high-tech, presisjonsenhet. Hvis den optiske registreringslinsen eller diskstasjonsdeler er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten bli redusert. Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for mer informasjon.

Generelle spesifikasjoner

Generell	
Strømkrav	Sjekk hovedetiketten.
Strømforbruk	Sjekk hovedetiketten.
	Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Nettvekt (ca.)	7,5 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	5 % til 90 %

Inn-/Utganger	
Analog lyd inn (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-plugg(L, R)
Analog lyd ut (AUX OUT)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-plugg(L, R)
Mikrofon	Følsomhet 15 mV (1 kHz), 6,3mm kontakt x 1

Tuner	
FM-frekvensbånd	87,5 til 108,00 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forsterker (RMS-utgangseffekt)	
Total	220 W x 1 (3 Ω hos 1 kHz, 20 % THD)

System	
Frekvensrespons	80 Hz til 20 kHz
Forhold mellom signal og støy	Mer enn 75 dB (1 kHz)
Dynamikkområde	Mer enn 80 dB
Energibussens strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Varemerker og lisenser



Bluetooth® trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av enkeltenheter med trådløs **Bluetooth®**-teknologi er kostnadsfritt. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth®**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth®**-teknologi.

Bluetooth®-merker og logoer eies av **Bluetooth®** SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics gjøres i tråd med lisensen.

Andre varemerker og varenavn tilhører også sine respektive eiere.

