



KULLANIM KILAVUZU

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör


Aygıtınızı alıřtırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

MODEL

XG8T

Tařınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

| Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

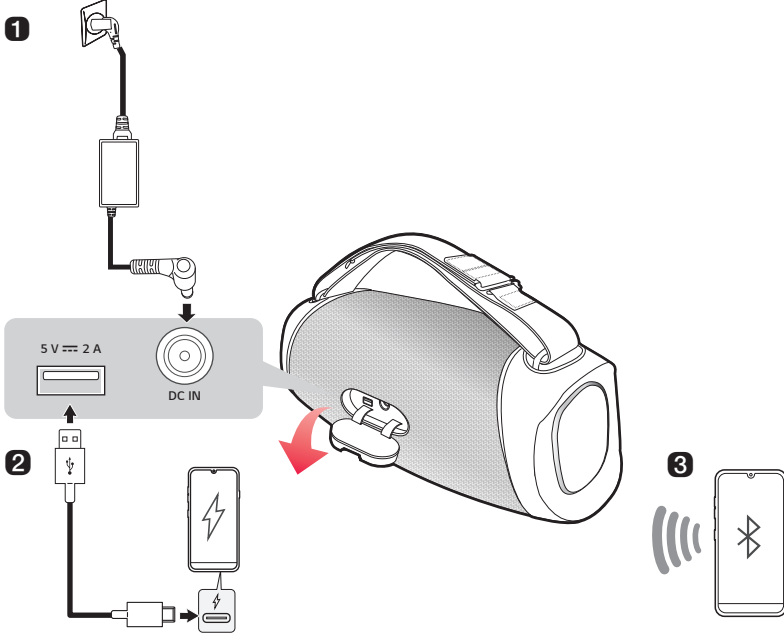

-
- 1** Arka kapağı açıp hoparlörü řarj adaptörüne bağlayarak kullanım öncesinde hoparlörü řarj edin.
-

2 Akıllı telefonun şarj edilmesi (→ Bkz. “Akıllı telefonun şarj edilmesi” sayfa 28.)

- 1 Hoparlörü şarj adaptörüne bağlayın. Adaptör bağlı değilse, hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın.
- 2 Akıllı telefonu USB kablosu ile **DC OUT (5 V --- 2 A)** ucuna bağlayın. Akıllı telefon şarj olmaya başlar.

3 Hoparlörü Bluetooth ile bir akıllı telefona bağlayın (→ Bkz. “Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama” sayfa 15.)

- 1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç**  düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.
- 2 Akıllı telefonda **Ayarlar**  düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı**  > **Açık** )
- 3 Akıllı telefondaki aygıt listesinde “LG-XG8T (XX)” öğesini bulun ve bağlanın. Akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra **Bluetooth** LED ışığı yanacaktır.
- 4 Akıllı telefonda istediğiniz müziği çalın.

4 LG XBOOM Uygulamasının Bağlanması (→ Bkz. “Uygulamanın yüklenmesi”, “Wireless Party Link'in Kullanımı” sayfa 21, 23.)

- 1 Google Play veya App Store’da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın ve daha fazla özelliği kullanın. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting vb.)

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör Hızlı Kılavuz

- 2 Hoparlörün Bağlanması ve Kullanılması

Ürünün Anlaşılması

- 5 Ön
- 7 Arka
- 8 Üniteyi taşıma

Şarj

- 12 Pili Şarj Etme
- 13 Pil Durumu Kontrolü

Bluetooth'a Bağlama

- 15 Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama
- 18 Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama
- 19 Telefonda Eller Serbest Konuşma
- 20 Sesli Komutu Kullanma

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

- 21 Uygulamanın yüklenmesi
- 23 Wireless Party Link'in Kullanımı

İlave İşlevler

- 27 Ses Efektlerini Ayarlama
- 28 Akıllı telefonun şarj edilmesi
- 30 Hoparlörü Sıfırlama
- 30 Bluetooth İşlevini Sıfırlama
- 31 Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı
- 32 Auto power - on işlevinin kullanımı.
- 32 Sesli geri bildirim fonksiyonu

Güvenlik Önlemleri

- 33 Güvenlik ve Yönetmelik
- 36 Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce


- 40 Sorun Giderme

Ek

- 41 Teknik Özellikler
- 42 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
- 43 Ürünün Taşınması

Ürünün Anlaşılması

Ön

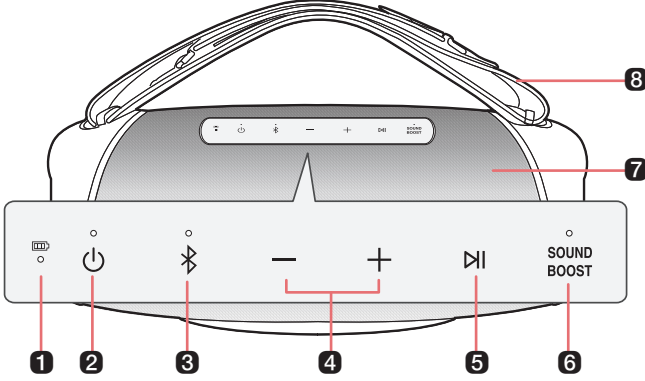

1 Pil LED ışığı

Lütfen pil şarj seviyesini ve pil durumunu kontrol edin. (→ Bkz. "Pil Durumu Kontrolü" sayfa 13.)

- Güç veya hoparlör açıkken pil seviyesini kontrol etmek için **Güç** (🔌) düğmesini 2 saniye basılı tutun.

2 Güç (🔌)

Hoparlörü açar veya kapatır.

Güç LED ışığı

Güç durumunu gösterir.

3 Bluetooth (📶)

Bluetooth ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- Ek olarak başka bir akıllı telefonun bağlanması: Düğmeye basın. (→ Bkz. "Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama" sayfa 18.)
- Bluetooth** işlevini Sıfırlama: Düğmeyi 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Bluetooth İşlevini Sıfırlama" sayfa 30.)

Bluetooth LED ışığı

Bluetooth bağlantısının durumunu belirtir.

- * : Beyaz renkte yanıp söner / **Bluetooth** cihaz bağlantısı için hazır.
- * : Beyaz renkte yanar / Bir **Bluetooth** cihazına bağlı.

4 Ses Düzeyi (🔊)

Bu düğme hoparlör ses düzeyini ayarlar.

5 Oynat/Durdur

Bluetooth baęlıyken, **Bluetooth** aygıtını alıřtırmak iin dğmeye basın.

- Oynat/Duraklat: Dğmeye basın.
- Sonraki mzięe geiř: Dğmeye iki kez hızlıca basın.
- Önceki mzięe geiř: Dğmeye üç kez hızlıca basın.
- Eller Serbest fonksiyonunun kullanımı: **Bluetooth** üzerinden baęlanan bir cihazdan arama geldięinde **Bluetooth** fonksiyonunda dğmeye basın. (→ Bkz. "Telefonda Eller Serbest Konuşma" sayfa 19)
- Sesli Komutu Kullanma: Dğmeyi 2 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Sesli Komutu Kullanma" sayfa 20)

6 SOUND BOOST

Ses efektini deęiřtirir. (→ Bkz. "Ses Efektlerini Ayarlama" sayfa 27)

SOUND BOOST LED Işıęı


Seęili ses efektini kontrol edebilirsiniz.

7 Mikrofon

Hoparlör **Bluetooth**'a baęlıyken sesli komutu ve Eller Serbest fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

8 Askı

Birlikte verilen kayışı ürüne takabilir veya ıkarabilirsiniz. (→ Bkz. "Üniteyi taşıma" sayfa 8)

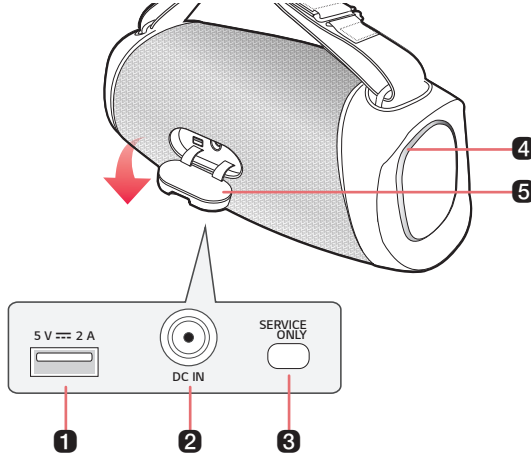

1 DC OUT (5 V $\equiv$ 2 A)

Bir akıllı telefonu şarj edebilirsiniz.

2 DC IN (DC Giriş)

Hoparlörü şarj etmek için bir AC adaptör bağlayın.

3 SERVICE ONLY (yalnızca servis)

Yalnızca servis için.

4 Yan Aydınlatma LED Işığı

LG XBOOM uygulamasında Yan Aydınlatma efektini değiştirebilir, açabilir veya kapatabilirsiniz.

5 Arka Kapak

Kullandıktan sonra arka kapağı tamamen kapattığınızdan emin olun.

- Giriş Koruması: IP67
 - Katı: Ünite toz geçirmezdir.
 - Sıvı: 1 metrelik suya daldırılmaya karşı koruma.


⚠ DİKKAT

Hoparlörü düşürmemeye özen gösterin. Mekanik darbe, su ve toza karşı koruma performansını düşürebilir.


Üniteyi taşıma

Omuzda kullanmak için


- 1 Verilen kayışa takılı kancayı resimde gösterilen yönde çıkarın.

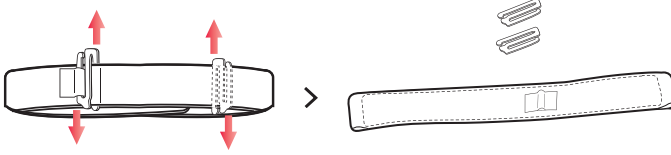

- 2 Hoparlörü resimde gösterildiği gibi öne bakacak şekilde yerleştirin ve her iki kayışı da kayışın yastıklı kısmı aşağı bakacak şekilde takın.

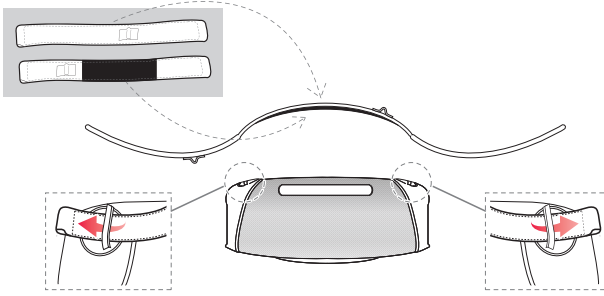


- 3 Kancanın uzun kısmını resimde gösterildiği gibi her iki kayışın uçlarına takın.

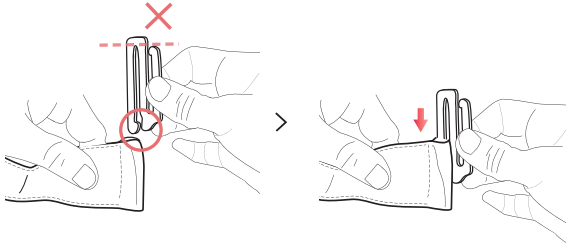


⚠ DİKKAT

Kancanın kısa kısmını takarsanız kayıştan çıkma riski vardır.

- 4 Kayışın her iki ucundaki kancalar takılıyken, kayışın orta kısmını tamamen yukarı doğru çekin.

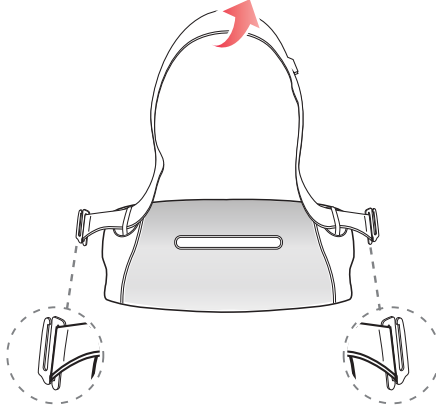


- 5 Omuz üzerinden takabilirsiniz.

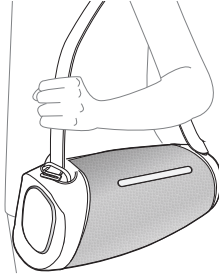


Elde kullanmak için


- 1 Verilen kayışa takılı kancayı resimde gösterilen yönde çıkarın.

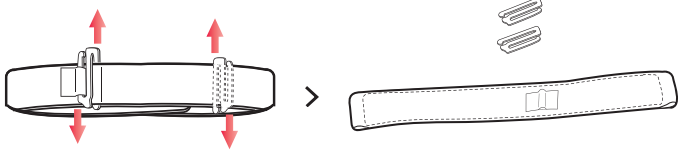

- 2 Hoparlörü resimde gösterildiği gibi öne bakacak şekilde yerleştirin ve her iki kayışı da kayışın yastıklı kısmı aşağı bakacak şekilde takın.

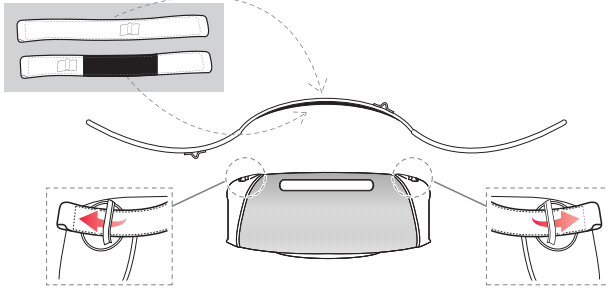


- 3 Kancanın uzun kısmını resimde gösterildiği gibi her iki kayışın uçlarına takın.

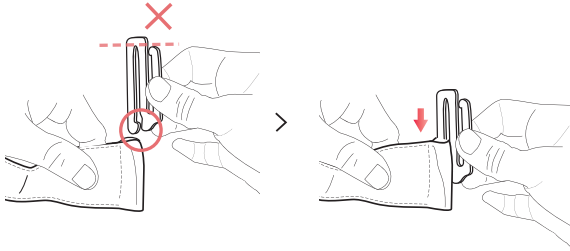


⚠ DİKKAT

Kancanın kısa kısmını takarsanız kayıştan çıkma riski vardır.


- 4 Kayışın her iki ucundaki kancalarla, kayışın her iki ucunu da düzleştirmek için çekin.

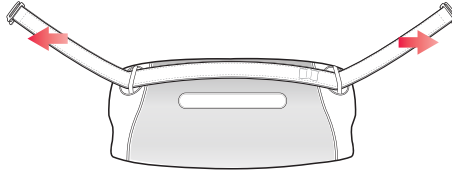

- 5 Kayışı resimde gösterilen yöne çevirdikten sonra her bir kancayı asın.

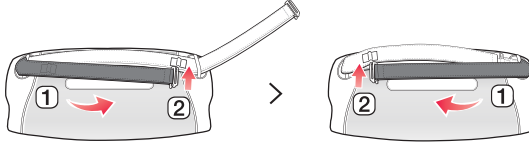

- 6 Kanca sabitleme işlemi tamamlandıktan sonra, elinizde kolayca taşıyabilir ve kullanabilirsiniz.

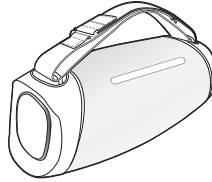


Şarj

| Pili Şarj Etme

Hoparlörde dahili pil bulunmaktadır. Kullanım öncesinde pili yeterli seviyede şarj ettiğinizden emin olun.

- 1 Arka kapağı açın ve AC adaptörü **DC IN** ucuna takın.
- 2 Güç kablosunu AC adaptöre takın.
- 3 AC adaptöre takılı güç kablosunu bir prize takın.

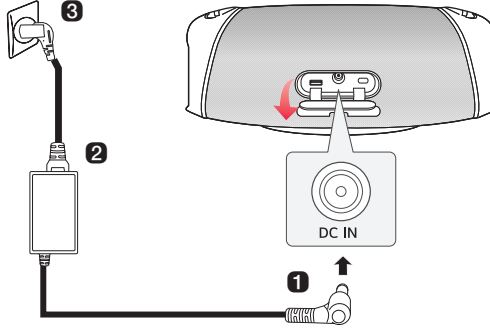

✓ Not

- Hoparlörün tamamen şarj olması yaklaşık 3 saat sürer. Şarj süresi pil durumuna veya hoparlörün çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.
- Pil tamamen şarj olduktan sonra, hoparlörü yaklaşık 15 saat kullanabilirsiniz.
 - %50 ses seviyesi, aydınlatmasız ve Standart EQ özellikleri temel alınmıştır. (Dahili test sonucu.) Gerçek kullanım süresi değişebilir.

⚠ DİKKAT

Verilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun. Farklı bir AC adaptörün kullanılması arızaya, uzun şarj süresine veya yangına neden olabilir.

Pil Durumu Kontrolü

Şarj Durumu

Pil şarjı başladıktan sonra, pil LED ışığı şarj durumunu gösterir.

LED	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil. / Şarj tamamlandı.
	Kırmızı. / Şarj sürüyor.

✓ Not

- Şarj esnasında parçaların çalınması şarj süresini uzatabilir.
- Güç kapalıyken hoparlörün pili tamamen şarj olduğunda, pil LED ışığı 15 saniye yeşil renkte yanar ve ardından söner.

⚠ DİKKAT

Pili 5 °C ila 35 °C'lik ortam sıcaklığında şarj edin. Pil şarj edilebilir sıcaklık aralığının dışındayken, pil LED ışığı kırmızı ile kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur.

Kullanım Durumu

Hoparlörü açtığınızda veya **Güç**  düğmesini 2 saniye basılı tuttuğunuzda, pil LED ışığı pil durumuna göre 3 saniye yanar.

LED	LED Durumu / Pil Durumu
	Yeşil renkte yanar. / Pil seviyesi %70'in üzerinde.
	Kehribar renginde yanar. / Pil seviyesi %20-70 arasında.
	Sürekli olarak kırmızı renkte yanıp söner ve bir kez bildirim sesi duyabilirsiniz. / Pil seviyesi %20'un altında ve pilin şarj edilmesi gerekiyor.

✓ Not

- Pil durumu şarj esnasında kontrol edilemez.

Bluetooth'a Bağlama

| Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama

Bir **Bluetooth** cihazında parçaları çalabilir veya müzik uygulamasını çalıştırabilir ve hoparlör üzerinden seslerin keyfini sürebilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.


- Hoparlörün **Bluetooth** özellikleri aşağıdaki gibidir:
 - **Bluetooth** sürümü: 5.1
 - **Bluetooth** codec bileşeni: SBC, AAC
- Bu ürün akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi **Bluetooth** cihazlarını destekler. Cihazların hoparlöre bağlanma işlemi cihaz türlerine ve modellerine göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması ile ilgili bilgi için, bağlanacak harici cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** ekranından [**Bluetooth**] menüsünü seçin. Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


1 Hoparlörü açmak için üzerindeki **Güç** (🔘) düğmesine basın. **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner.



2 Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (⚙️ / ⚙️) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** ögesini seçin.

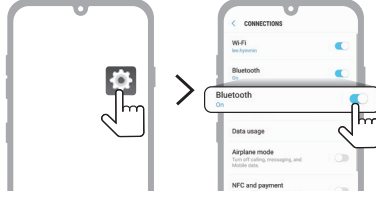

(Android Telefon)

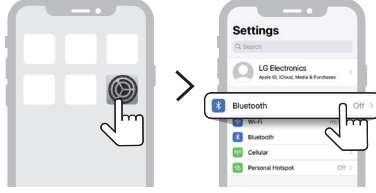

(iPhone)

3 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** ☐ > **Açık** ☒)


4 Akıllı telefon ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-XG8T (XX)" ögesini bulun ve dokununuz.




5 Hoparlör ve akıllı telefon **Bluetooth** üzerinden bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı ses ile birlikte yanar.



- 6 Eğer "LG-XG8T (XX)" ögesi listede görünmezse, Android telefonda **Yenile**  simgesine dokunun veya iPhone'da **Bluetooth** u yeniden başlatın.

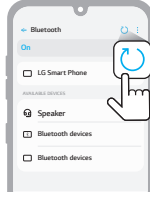

(Android Telefon)

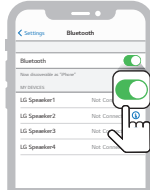

(iPhone)

- 7 Akıllı telefonda bir parça seçin ve oynatın.



✓ Not

- XX, **Bluetooth** adresinin son iki hanesidir. Örnek: "LG-XG8T (08)".
- Bluetooth** cihazı hoparlöre ne kadar yakın olursa o kadar iyi bağlantınız olur.
- Hoparlöre hiçbir **Bluetooth** cihazı bağlı değilse, **Bluetooth** LED ışığı yanıp söner. Cihazı yeniden bağlayın.
- Kullanırken **Bluetooth** cihazının ses düzeyini uygun bir seviyeye ayarlayın.
- Ürün şarj olurken, ürünü bağlantı geçmişi bulunan bir **Bluetooth** cihaza bağlamaya çalışırsanız, ürün otomatik olarak açılır ve **Bluetooth** cihaza bağlanır. Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** kontrol edebilirsiniz. (→ Bkz. "Auto power - on işlevinin kullanımı." sayfa 32.)


Hoparlöre İki Bluetooth Cihazı Bağlama

Çoklu telefon eşleştirme

- 1 Öncelikle hoparlöre bir **Bluetooth** cihazı bağlayın.(→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)
- 2 **Bluetooth** cihazı ve hoparlör bağlandığında, **Bluetooth**  düğmesine basın. Sonra **Bluetooth** LED ışığı bir ses eşliğinde yanıp söner. Hoparlör çoklu telefon eşleştirme moduna geçer.



- 3 1 dakika içerisinde hoparlöre farklı bir **Bluetooth** cihaz bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)

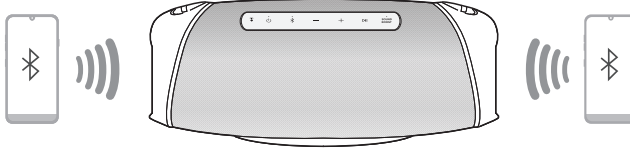

- 4 Her iki **Bluetooth** cihaz hoparlöre bağlandıktan sonra, **Bluetooth** LED ışığı yanar.



✓ Not

- Hoparlöre aynı anda en fazla iki **Bluetooth** cihaz bağlanabilir.
- Aynı anda iki **Bluetooth** cihaz bağlandığında, hoparlör kanalları bunlardan yalnızca birinin sesini verir. Diğerinin sesini oynatmak için ilk cihazdaki oynatımı durdurmanız gerekir.
- İki **Bluetooth** cihaz bağlıyken hoparlörü kapatıp açarsanız, yalnızca daha sonra bağlanan cihaz otomatik olarak bağlanır.

Telefonda Eller Serbest Konuşma

- 1 Hoparlöre bir akıllı cihaz bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)
- 2 Eller Serbest işlevini aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere çalıştırarak kullanabilirsiniz.



İşlev	Kullanım Şekli
Arama kabul etme	Oynat/Duraklat [Speaker Icon] düğmesine basın.
Aramayı sonlandırma	Oynat/Duraklat [Speaker Icon] düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Gelen aramayı reddetme	Oynat/Duraklat [Speaker Icon] düğmesine 2 saniye basılı tutun.
Telefonda konuşurken sesi sessize alma	Oynat/Duraklat [Speaker Icon] düğmesine basın.

✓ Not

- Bu fonksiyon kullanılırken, sesli komut fonksiyonu devre dışıdır.
- Çoklu telefon eşleştirme ile bağlanan akıllı telefonların her ikisi de eş zamanlı olarak telefon araması için kullanılıyorsa, eller serbest fonksiyonu düzgün çalışmayabilir.
- Telefon araması esnasında yanıp sönen **SOUND BOOST** LED ışığı sesin sessize alındığını gösterir. Sessize alma işlevini iptal etmek için **Oynat/Duraklat** [Speaker Icon] düğmesine basın.

Sesli Komutu Kullanma

Akıllı telefonunuzda Google Asistan veya Siri fonksiyonunu kullanabilir ve hoparlörün mikrofonu üzerinden sesli komutu kullanabilirsiniz.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Sesli komut işlevi sunan bir akıllı cihaz kullanın.
- Bu işlev **Bluetooth** cihazına bağlı olarak çalışmayabilir.

- 1 Akıllı Telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)
- 2 **Oynat/Duraklat**  düğmesine 2 saniye basılı tutun.



- 3 Hoparlörün mikrofonuna yakın şekilde Google Asistan veya Siri için istediğiniz sesli komutu söyleyin.

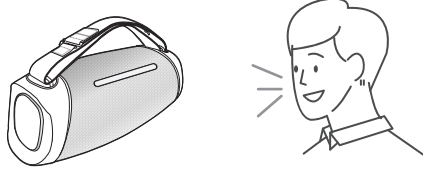

✓ Not

- Eller serbest fonksiyonu kullanılırken, bu fonksiyon devre dışıdır.
- Akıllı telefonda sesli komut süre sınırı aşıldıysa, fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakılır.
- Android cihazlar Google politikalarına göre bazı ülkelerde bu fonksiyonu desteklemeyebilir.
- Sesli komut çalışmazsa, akıllı telefonu kontrol edin.

LG XBOOM Uygulamasına Bağlama

I Uygulamanın yüklenmesi

Hoparlörün çeşitli fonksiyonlarını **LG XBOOM uygulamasında** kullanın.

LG XBOOM uygulamasını yüklemek için QR kodu bir uygulamayla tarayın veya Google Play ya da App Store'dan **LG XBOOM uygulamasını** yükleyin.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG XBOOM uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
 - Android İşletim Sistemi: Sürüm 5.0 veya üzeri
 - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 10 veya üzeri
 - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

QR kod ile indirme

- 1 QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
- 2 **LG XBOOM uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokununuz.




(Android Telefon İşletim Sistemi)




(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

- 1 Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.

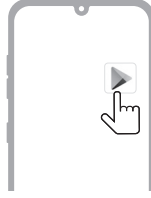

(Android™ Telefon)

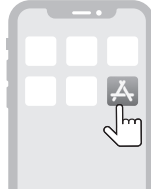

(iPhone)

- 2 Akıllı Telefonu **Bluetooth** ile hoparlöre bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)
- 3 Akıllı telefonunuza yüklenen **LG XBOOM uygulamasını** açın.
- 4 **LG XBOOM uygulamasındaki** yönergeleri izleyin. Hizmet Koşullarını, bildirim pencerelerini, erişim ayarlarını vb. kabul edin.
- 5 **LG XBOOM uygulamasındaki** çeşitli fonksiyonları kullanmaya başlayın.

✓ Not

- Menü erişim yöntemi akıllı telefonun üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google, Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Wireless Party Link'in Kullanımı

Birden fazla hoparlörü **LG XBOOM uygulamasının** Wireless Party Link modunda bağlayabilirsiniz. Wireless Party Link kullanımı için iki yol bulunur: İkili mod ve Çoklu mod.

İkili mod

Wireless Party Link İkili modu, aynı iki hoparlörde stereo sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Aynı iki hoparlör gereklidir. (Ör. XG8T ve XG8T)

- Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)
- LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- İkili mod üzerine dokunun ve yönergeleri izleyerek başka bir hoparlör bağlayın.
- Hoparlörlerde İkili mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı yanar ve Sol kanaldan ses verilir.
 - Diğer hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı kapanır ve Sağ kanaldan ses verilir.



(Ana hoparlör)



(Diğer hoparlör)

TV'nize İkili mod ile bağlama

- 1 İki hoparlörü İkili mod ile bağlamak için bahsi geçen yönergeleri izleyin. (→ Bkz. "İkili mod" sayfa 23.)
- 2 Ana hoparlör üzerindeki **Bluetooth**  düğmesine basın. Ardından **Bluetooth** LED ışığı 60 saniye yanıp söner.
- 3 TV ayarlarında, 60 saniye içerisinde ana hoparlörü bulun ve seçin. TV sesini iki hoparlörden dinleyebilirsiniz.

✓ Not

- Bir TV ile ikili modda kullanırken, hoparlörleri **LG XBOOM uygulaması** ile kontrol edemezsiniz.

Çoklu mod

Wireless Party Link Çoklu modu, birden fazla hoparlör ile daha güçlü sesin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Birden fazla LG Bluetooth hoparlör bağlayabilirsiniz. (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q ve X03Q)

- 1 Önce hoparlörü ve bir akıllı telefonu bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)
- 2 **LG XBOOM uygulamasında** Wireless Party Link üzerine dokunun.
- 3 Çoklu mod üzerine dokunun ve işlevi açın.
- 4 Yakındaki hoparlörleri arayın ve bağlamak istediğiniz hoparlörleri seçin.
- 5 Hoparlörlerde Çoklu mod LED ışığını görebilirsiniz.
 - Ana hoparlör: **Bluetooth** LED ışığı yanar ve hoparlör ses verir.
 - Diğer hoparlörler: **Bluetooth** LED ışığı kapanır ve hoparlörlerden ana hoparlör ile senkron şekilde ses verilir.



(Ana hoparlör)



(Diğer hoparlör)

✓ Not

- Ana hoparlör sadece bir **Bluetooth** aygıtına bağlanır.
 - Birden fazla hoparlörü bağlamak için İkili/Çoklu mod kullanılırken, çoklu telefon eşleştirme bağlantısı desteklenmez.
 - Hoparlörü kapatıp tekrar açtığınızda, hoparlörler otomatik olarak yeniden bağlanmaz.
 - Aramalar veya sesli komutlar için yalnızca Ana hoparlörü kullanabilirsiniz.
 - Bağlı **Bluetooth** cihazını İkili/Çoklu modda değiştirmek için **Bluetooth**  düğmesine basın. Bip sesini duyduğunuzda ve **Bluetooth** LED ışığı yanıp söndüğünde, istediğiniz **Bluetooth** cihazına bağlanın.
 - Hoparlörleri birbirine olabildiğince yakın tutun.
 - Ağ ortamına bağlı olarak, bu işlev iyi çalışmayabilir.
 - TV gibi bir cihazın ekranı ve hoparlörden gelen ses eşleşmeyebilir.
 - Birden fazla hoparlör Çoklu modda bağlandığında, Ana hoparlör ve Diğer hoparlörler arasındaki ses düzeyi ve EQ bağlantısı kullanılamaz.
 - İkili/Çoklu moda bağlanırken, çeşitli renkleri ifade etmek amacıyla parti modunun rengi bağlanan cihazla aynı renge geçmez.
-

Birden fazla hoparlörün birlikte çalıştırılması

Bu hoparlör XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q serisi ve XO3Q gibi diğer LG **Bluetooth** hoparlörler ile birlikte çalışır.

İkili mod	Aynı model (ör. XG8T/XG8T) Ana/Diğer
Ses Düzeyi	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Çoklu mod	Aynı seri (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q) Ana/Diğer
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Çoklu mod	Diğer seri (XG8T/XG9Q/XG7Q/XG5Q/XO3Q) Ana/Diğer
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

İlave İşlevler

| Ses Efektlerini Ayarlama

SOUND BOOST  düğmesini kullanarak istenen ses efektini seçebilirsiniz.



LED (○ Kapalı / ● Açık)	Fonksiyon / Açıklama
○ SOUND BOOST	Standart / Dengeli ve doğal yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST / Geniş ses alanı ve güçlü sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

✓ Not

- En yüksek kaliteli sesi sağlamak için ince ayarlı ses olduğundan, ses efekti modları arasında küçük bir fark olabilir.


Akıllı telefonun şarj edilmesi

Akıllı telefonunuzu şarj etmek için USB kablosunu hoparlörün yedek pili gibi kullanın.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Akıllı telefonunuzun şarj yöntemi cihazınıza bağlı olarak değişir. Akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


- Hoparlörün arka kapağını açın ve akıllı telefonu USB kablosu ile **DC OUT (5 V $\equiv$ 2 A)** ucuna bağlayın. Akıllı telefon şarj olmaya başlar.

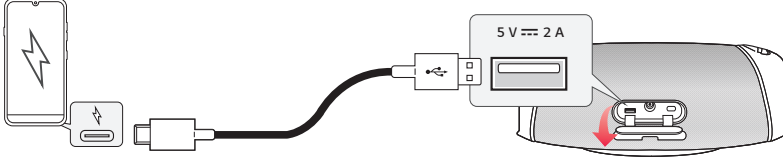

- Hoparlörün şarj edilip edilmediğine bağlı olarak akıllı telefon şarj edilebilir.

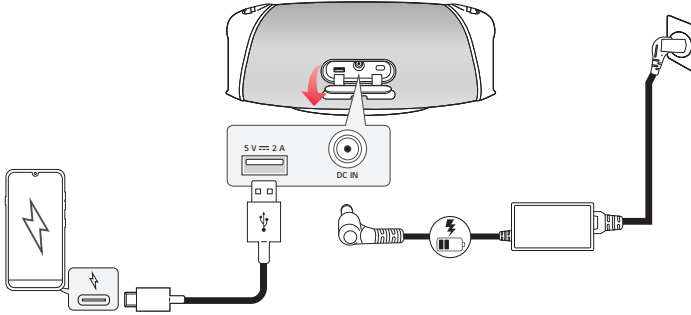

Güç girişi / Hoparlör durumu	Akıllı telefon şarj etme
Bağlı / Güç Açık	0
Bağlı / Güç Kapalı	0

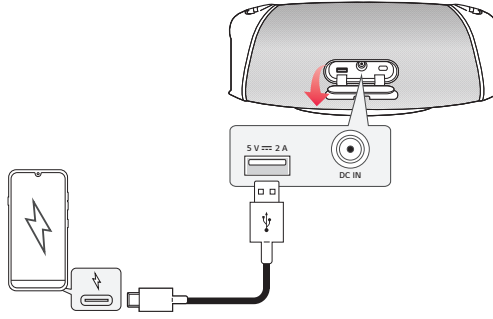

Güç girişi / Hoparlör durumu	Akıllı telefon şarj etme
Bağlı Değil / Güç Açık	0*
Bağlı Değil / Güç Kapalı	X

✓ Not

- Akıllı telefonu hoparlör ile şarj ederken hoparlör pili tüketilir.
- Akıllı telefon dışındaki cihazların şarj edilmesi garanti edilemez.
- *Güç girişinin bağlantısı kesilmişken Otomatik Güç Yönetimi işlevi etkinleştirilirse, hoparlör kapalıyken akıllı telefon şarj edilmez.

| Hoparlörü Sıfırlama

Uygun çalışmadığı zaman hoparlörü sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Hoparlördeki **Güç** (🔌) ve **SOUND BOOST** (🔊) düğmelerini eş zamanlı olarak 7 saniye basılı tutun. Ardından hoparlör otomatik olarak kapanır.



- 2 **Güç** (🔌) düğmesine basarak açın.

| Bluetooth İşlevini Sıfırlama

Bluetooth işlevinin sıfırlanması tüm **Bluetooth** ve hoparlör bağlantılarının yanı sıra kullanıcı ayarlarını da başlangıç durumuna getirir.

- 1 Hoparlördeki **Bluetooth** (📶) düğmesini 7 saniye basılı tutun. **Güç** LED ışığı ve **Bluetooth** LED ışığıdört kez yanıp söner.



- 2 Akıllı cihazı hoparlöre **Bluetooth** ile bağlayın. (→ Bkz. "Akıllı Telefonu Hoparlöre Bluetooth ile Bağlama" sayfa 15.)

Otomatik Güç Yönetiminin Kullanımı

- Şarj kablosu takılıyken: Herhangi bir giriş sinyali veya düğme işlemi yoksa, hoparlör 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- Şarj kablosu takılı değilken: Herhangi bir giriş sinyali veya düğme işlemi yoksa hoparlör 6 saat sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik Güç Yönetimi işlevi aşağıda gösterildiği üzere etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

İşlev	Kullanım Şekli
Etkinleştir	Güç  ve Ses Düzeyi  düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun. • Güç LED ışığı bip sesi ile beş kez yanıp söner.
Devre dışı bırak	Güç  ve Ses Düzeyi  düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun. • Güç LED ışığı bip sesi ile beş kez yanıp söner.

✓ Not

- Bu işlevi **LG XBOOM uygulamasında** etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
- Wireless Party Link modunu kullanırken, Otomatik Güç Yönetimi süresi Ana hoparlörün şarj kablosu bağlantı durumuna bağlı olarak 15 dakika (takılı) veya 6 saat (takılı değil) çalışır.
- Bu işlev devre dışı bırakılırsa, hoparlör yalnızca **Güç**  düğmesine basılırsa veya pil boşalırsa kapanır.

| Auto power - on işlevinin kullanımı.

Hoparlörü **Bluetooth** cihazınızla kolayca kullanabilirsiniz.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Hoparlörde, **Bluetooth** cihazla **Bluetooth** bağlantısı geçmişli bulunur.
- Hoparlör şarj oluyor ve güç kapalı.

- 1 **Bluetooth** cihazınızda **Ayar** düğmesine dokunun ve **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (Kapalı ☐ > Açık ☒)
- 3 **Bluetooth** cihaz ekranında bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG-XG8T (XX)" ögesini bulun ve dokunun.
- 4 Hoparlör gücü otomatik olarak açılır. Ardından **Bluetooth** cihaz ve hoparlör otomatik olarak bağlanır.

✓ Not

- Bu işlevi yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

| Sesli geri bildirim fonksiyonu

Bir fonksiyon veya ses seçtiğinizde, ürünün mevcut durumu ses ile yönlendirilir. (Yalnızca İngilizce)

Bu fonksiyonu yalnızca **LG XBOOM uygulaması** ile açabilir ve kapatabilirsiniz.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanmadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu, kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prize ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

DİKKAT Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- Statik elektriği önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce metal nesnelere dokunmanız önerilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir;
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir;
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~ : Alternatif akım (AC).

— : Doğru akım (DC).

☐ : Bu ürün bir sınıf II ekipmandır.

⏻ : Bekleme güç durumu.

I : Güç açık.

⚡ : Tehlikeli gerilim.

Ürünün yanlış kullanımını önleme

Ürünün yanlış kullanımını önlemek için lütfen aşağıdaki içerikleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Ürün kurulumuna yönelik önlemler

- Ürünü, sallanan raf veya eğik yüzey gibi dengesiz veya titreten yerlere kurmayın. Ürünü sağlam ve düz bir yüzeye kurun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
 - Ürünü dengesiz bir yüzeye kurarsanız, ürün uygun şekilde çalışmayabilir.
- Ürünü mobilya veya rafın üzerine kurarsanız, ürünün alt ön kısmının çıkıntı yapmadığından emin olun. Her zaman ürün boyutuna uyan mobilya veya raf kullanın.
 - Aksi takdirde, ürün dengesini yitirip düşebilir ve yaralanma ya da ürün hasarına neden olur.
- Ürünü güvenli bir yere kurun. Aksi takdirde, çocuklar ürünün kenarına çarpabilir ve yaralanabilir.
- Ürünün uygun şekilde çalışması için elektromanyetik girişimden muaf bir yere kurun.
- Ürünü genel kullanım şartlarını karşılamayan bir yere kurarsanız, beklenmeyen bir kalite sorunu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, ürünü bu tür bir yere kurmadan önce servis merkezi ile iletişime geçtiğinizden emin olun.
- Ürünü sıcaklığın çok yüksek (35 °C üzeri) veya çok düşük (5 °C altı) olduğu ya da çok fazla nem olan yerlerde saklamayın.
- Isıtıcının yanı gibi doğrudan güneş ışığı veya ısıya maruz kalan yerlerden kaçının. Ürünün yakınında yanıcı spreylere veya maddelere kullanmayın veya tutmayın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Çok fazla nem, toz veya kurum olan yerlere kurmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü, kitaplık içi gibi düzgün havalandırılmayan dar alanlara kurmayın. Ürünü, masa örtüsü veya perde ile kapatmayın.
 - Aksi takdirde, ürün sıcaklığını artırabilir ve arıza ya da yangına neden olabilir.
- Ürünün fişini kolayca erişilebilen bir prize takın.
 - Üründe yangın veya diğer bir sorun oluştuğunda, güç fişini hızlıca çıkarabiliyor olmanız gerekir.
- Tek bir elektrik prizine aynı anda birden fazla ürün bağlamayın.
 - Aksi takdirde aşırı ısınmaya sebep olarak yangına neden olabilir.

Ürün kullanımına yönelik önlemler

- Ürün çalışırken kaldırmayın veya taşımayın.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünü taşıırken, güç kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Duman veya farklı bir koku fark ederseniz ürünü kullanmayı hemen durdurun. Bu durumda, hemen gücü kapatın, fişi çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Ürünü bu durumda kullanmak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün içine para veya toka gibi metal nesneler ya da kağıt ve kibrit gibi yanıcı nesneler koymayın. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olabilir.
- Ürünün içine yabancı madde konursa, güç fişini çekin ve servis merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, devrilebilir veya düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Çocukların ürüne asılmadığından veya üzerine çıkmadığından emin olun.
 - Aksi takdirde, ürün düşebilir veya devrilebilir ve yaralanmaya neden olabilir. Çocuklarınıza da bunları yapmamasını söylediğinizden emin olun.
- Firtınalar esnasında güç fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Vazo, kavanoz, kozmetik veya ilaç gibi sıvı içeren kapları ürünün üzerine koymayın.
 - Aksi takdirde, düşeceği vb. için yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
- Güç fişini sıkıca taktığınızdan emin olun. Üründe gösterilen nominal gerilim dışında bir gerilim kullanmayın.
 - Güvensiz bir bağlantı yangına neden olabilir.
- Güç fişi prize takılıyken, ürünün diğer tarafındaki oluğa Çin yemeği çubukları gibi iletkenler sokmayın. Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini kuru ellerle tutun.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç kablosu gibi bir ürün kablosunu tutarken ürünü taşımayın veya itmeyin.
 - Kablo hasar görebilir ve arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürüne takılı kabloyu çıkarırken, kablonun sonundaki konektörü tuttuğunuzdan emin olun. Kablo hattını tutmayın.
 - Aksi takdirde, yaralanmaya neden olabilir veya ürün düşebilir ve arızaya sebep olabilir.
- Ürünü, ısıtıcının yanı gibi ısıya maruz kalan yerlerde saklamayın.
 - Aksi takdirde yangına veya arızaya yol açabilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın ya da değiştirmeyin.
 - Aksi takdirde bu, arızaya neden olarak yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
- Plastik ambalaj kağıtlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
 - Aksi takdirde, çocuklar plastik ambalaj kağıtlarından dolayı boğulabilir.
- Ürünün üzerine bir nesne düşürmeyin veya üzerinde bir darbe oluşturmayın. Ürünü ciddi derecede titreşimlerin ve miktatısların olduğu yerlerden uzakta tutun.
- Güç kablosuna hasar vermeyin, değiştirmeyin, eğmeyin, bükmeyin veya ısıtmayın.
 - Aksi takdirde, güç kablosuna hasar vererek yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Ürünü uzun süre kullanmadığınız zaman, örneğin evden uzakta olduğunuzda, güç kablosunu güç prizinden çekin.
 - Toz birikirse, ısıya neden olarak kısa devreden dolayı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Atık pilleri normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Bunları ayrı şekilde atın.
 - Aksi takdirde, patlama veya yangın riski vardır.
- Bu ürünün çevresinde yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu)
 - Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Prizden çektikten sonra güç fişine hemen dokunmayın.
 - Aksi takdirde bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişini topraklı bir prize veya uzatma kablosuna takın. (Bu, topraksız ürünler için geçerli değildir.)
 - Aksi takdirde, kısa devreden dolayı bozulma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Havalandırması olan bir ürün olması durumunda, ürünün uzun süre açık tutulması havalandırmanın ısınmasına neden olabilir. Isındığında havalandırmaya dokunmayın. Bu ısı ürünün hatası değildir ve herhangi bir arızaya neden olmaz. Bu yüzden ürünü endişelenmeden kullanabilirsiniz.
- Güç kablosuna, AC adaptöre veya güç fişine hasar vermeyin. Güç kablosunun veya AC adaptörün üst kısmına herhangi bir ağır nesne koymayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Güç fişinin pinlerinde, AC adaptörde veya güç prizinde toz, kir vb. bulunursa, silerek tamamen temizleyin.
 - Aksi takdirde yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptörü bulunan bir ürün olması durumunda, yalnızca LG Electronics tarafından sağlanan orijinal güç kablolarını ve AC adaptörleri kullanın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Kulak içi veya kulak üstü kulaklık kullanıyorsanız, ses düzeyini çok yüksek açmayın veya bunları uzun süre kullanmayın. [Bu yalnızca kulak içi veya kulak üstü kulaklığı destekleyen modeller için geçerlidir]
 - Aksi takdirde, işitme kabiliyetinizi olumsuz yönde etkileyebilir.
- Bu ürün yazılımı **LG XBOOM uygulaması** ile güncellenebilir. Yazılımı güncellerken ürünü kapatmayın. Güncelleme tamamlandıktan sonra ürün otomatik olarak kapanır.
 - Yazılım güncellenirken ürünü kapatırsanız üründe arızaya neden olabilir.

Aşağıdakiler yalnızca uzaktan kumandası bulunan modeller için geçerlidir

- Çocukların uzaktan kumandayı kullanmalarına izin vermeyin. Uzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Çocukların uzaktan kumandayı ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Çocukların uzaktan kumanda kapağını veya pili yutmadıklarından emin olun. Eğer bir çocuk bunu yutarsa, acilen bir doktora başvurun.
- Çocukların uzaktan kumanda kapağının üzerine çıkıp yaralanmamasına dikkat edin.
- Uzaktan kumandanın sorunsuz çalışması için ürün ve uzaktan kumanda arasındaki engelleri kaldırın.

Aşağıdakiler yalnızca optik disk kullanan modeller için geçerlidir

- Ellerinizi disk sürücüsüne sokmayın veya zorlayarak dışarı çekmeyin.
- Çocukların ellerini disk sürücüsüne sokmadıklarından emin olun.

Aşağıdakiler yalnızca video izlenebilen modeller için geçerlidir

- Uykuyu yeterli almadıysanız veya alkol aldıktan sonra 3B video izlemekten kaçının.
 - Bazı 3B videolar kişileri şaşırtabilir veya heyecanlandırabilir.
- Video seyrederken aşağıdaki semptomlardan herhangi biri olursa, hemen izlemeyi durdurun ve dinlenin.
 - Semptomlardan herhangi biri devam ederse biri doktora başvurun. Vertigo, gözlerin veya yüzün yanma hissi, şursuz hareket, spazm, bulanık zihin, sersemlik, dizorientasyon, bulantı.
- Bir video veya oyunda belli bir görüntüyü ya da belli bir düzene ya da yanıp sönen ışıklara sahip bir videoyu izlediğinizde nöbet gibi bir semptomdan şikayetçi olabilirsiniz. Sizin veya akrabalarınızın epilepsi ya da nöbet gibi bir geçmişi varsa izlemeden önce bir doktora başvurun.
- 3B bir video izlediğinizde, kırılabilir nesneleri ya da çevrenizdeki hasar verebilecek unsurları ortadan kaldırın.
 - 3B videoyu gerçekle karıştırırsanız veya şaşıarak vücudunuzu hareket ettirerseniz, siz veya yakındakiler yaralanabilir veya yakınınızdaki nesneler hasar görebilir.

Ürün temizliğine yönelik önlemler

- Ürünü temizlerken ürünün üzerine doğrudan su fışkırtmayın.
 - Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünü temizlerken, önce güç kablosunu çektiğinizden ve ürünün yüzeyini kuru bir bezle hafifçe sildiğinizden emin olun. Ürünü temizlerken kimyasalları veya deterjanları kullanmayın. Bunlar ürün yüzeyini bozabilir veya ürünün boyasının kalkmasına neden olabilir (beniz, alkol vb.).

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

| Sorun Giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Belirti	Neden ve Çözüm
Güç gelmiyor.	• Pil şarjı bitti. Pili şarj edin. • Hoparlörü şarj adaptörüne bağlayın.
Ses yok veya ses bozuk.	• Hoparlörün veya akıllı cihazın ses düzeyi minimum olarak ayarlanmış olabilir. Hoparlördeki veya akıllı cihazdaki ses düzeyini uygun şekilde ayarlayın. • Harici aygıtta ses düzeyinin maksimum olarak ayarlanması bozuk seslere neden olabilir. Harici aygıttaki ses düzeyini azaltın.
Bluetooth bağlantısı başarısız.	• Bluetooth cihazda Bluetooth ayarını kapatıp tekrar açın. • Bluetooth ayarının etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. • Hoparlör ve Bluetooth cihaz arasında bir engel olmadığından emin olun. • Bluetooth eşleştirmesi Bluetooth cihazının türüne ve çevredeki ortama göre başarısız olabilir.
Cihaz normal çalışmıyor.	• Pilin bitmesi Bluetooth bilgisinin silinmesine neden olabilir. Hoparlörün güç kaynağı bloke olmuşsa, önceki ayarlar kaydedilemeyebilir. • Bu ürünü, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı bir yerde kullanın. Sorun devam ederse, LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin. • Güç LED ışığı ve Bluetooth LED ışığı hoparlör arızası oluştuğunda yanıp söner ve hoparlör normal şekilde çalışmaz. Gücü kapatın ve tekrar açın. • Ürünün pilini şarj ederken bir sorun oluşursa, pil LED ışığı kırmızı ve kehribar rengi arasında değişir ve şarj durur. Adaptörü prizden çekin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	• Hoparlördeki Güç  ve SOUND BOOST  düğmelerini eş zamanlı olarak 7 saniye basılı tutun. (→ Bkz. "Hoparlörü Sıfırlama" sayfa 30.)

Teknik Özellikler

Genel	
Güç Kaynağı	19 V  3,42 A (AC adaptör) Dahili şarj edilebilir pil
Güç tüketimi	Ana etikete bakın. Ağ bekleme : 0,5 W
AC adaptör	- Model : DA-65F19 - Üretici : Asian Power Devices Inc. - Giriş : 100-240 V ~ 50-60 Hz - Çıkış : 19 V  3,42 A
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 370 mm x 150,5 mm x 147 mm
Sıcaklık	5 °C - 35 °C
Nem Oranı	%5 ila %60 RH
Giriş Koruması	IP67

Çıkış	
USB	5 V  2 A (Akıllı telefonu şarj etmek için USB bağlantı noktası) × 1

Pil	
Pil kapasitesi	2.985 mAh
Çalışma süresi	Yaklaşık 15 saat %50 ses seviyesi, aydınlatmasız ve Standart EQ özellikleri temel alınmıştır. (Dahili test sonucu.) Gerçek kullanım süresi değişebilir.
Şarj süresi	3 saat veya daha az Şarj süresi pile veya çalışma durumuna göre farklılık gösterebilir.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

| Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.



Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth SIG inc.** tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.



“Made for iPhone” ve “Made for iPod” ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

Sistem en güncel iOS ile uyumludur. iPhone/iPod yazılım sürümüne bağlı olarak, iPhone/iPod cihazınızı üniteden kontrol edemeyebilirsiniz.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

| Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketlenme için kullanılan karton kutu ve paketlenme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlığında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.

