LG
Life's Good

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.
To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
SJ2

MFL70040426

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel

The buttons are located on the rear.



⏻ ····· Standby
F ····· Selects Function.
− / + ····· Adjusts Volume.

Rear Panel



(USB) ····· Connect to a USB device.
PORT. IN (Portable) ··· Connect to a Portable device.
OPT. IN (Optical) ····· Connect to an Optical device.



1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.


1. Connect the power cord of wireless subwoofer and sound bar to the outlet.
2. Turn on the main unit :
   The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Subwoofer Connection Manually

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.


1. Press **Pairing** button on the rear of the wireless subwoofer.
   - The green LED on the rear of wireless subwoofer blinks quickly.
2. Turn on the main unit.
3. Pairing is completed.
   - The green LED on the rear of wireless subwoofer turns on.

Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.




2 TV Connection

1. Connect the sound bar to the TV using an Optical cable.
2. Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.



Additional Device Connection

1. Connect to the external device as follows.

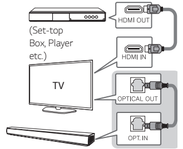

2. Set the input source by pressing **OPTICAL** on the remote control or pressing **F** on the unit repeatedly.

Remote control




STANDARD/BASS BLAST: Selects the sound effect.

DRC ON/OFF: Makes comfortable sound at Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Adjusts the volume level of subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Automatically turns on by an input source.

Replacement of battery



Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

Additional Information

Specification

Power requirements	Refer to the main label.
Power consumption	Refer to the main label.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 660 mm x 56 mm x 99 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	160 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO

Barra de sonido inalámbrica

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.
Lea atentamente este manual antes de operar su producto. Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite http://www.lg.com y descargue el Manual del Propietario. Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

MODELO
SJ2

MFL70040426

www.lg.com

Copyright © 2017-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.




Panel frontal

Los botones se encuentran en la parte trasera.



- Modo de espera
- Selecciona la Función
- Ajusta el volumen

Panel trasero



- (USB) · · · · · · · · · Conexión para dispositivo USB.
- PORT.IN (Portátil) · · Conexión para dispositivo Portátil.
- OPT. IN (Óptico) · · Conexión para dispositivo Óptico.



1 Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.


1. Conecte el cable de alimentación del subwoofer inalámbrico y la barra de sonido a la salida.
2. Encienda la barra de sonido :
   La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico se conectarán **automáticamente**. El LED del subwoofer se ilumina en verde.

Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente la conexión manual.


1. Presione el botón **Pairing** de la parte traseras del subwoofer inalámbrico.
   - Parpadea rápidamente el LED verde de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.
2. Encienda la unidad principal.
3. Se completa el emparejamiento.
   - Se ilumina el LED verde de la parte trasera del subwoofer inalámbrico.

Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.




2 Conexión del TV

1. Conecte el dispositivo a la Barra de sonido y a la TV utilizando un cable Óptico.
2. Establezca [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajuste de su TV.



Conexión de un dispositivo externo

1. Conecte el dispositivo externo como sigue.

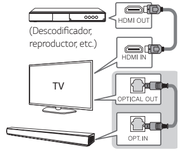

2. Seleccione la fuente de entrada presionando **OPTICAL** en el control remoto o presionando **F** en la unidad repetidamente.

Mando a distancia




STANDARD/BASS BLAST : Seleccione el efecto de sonido.

DRC ON/OFF : Proporciona un sonido agradable con Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/- : Ajusta el volumen del subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF : Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada.

Reemplazo de batería



Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

Información adicional

Especificación

Requisitos de alimentación	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal del aparato.
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 660 mm x 56 mm x 99 mm Con pie
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (potencia de salida RMS total)	160 W Eficaz

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.