

NAUDOTOJO VADOVAS

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį vėlesniam naudojimui.


Modelis

WTP3

LG WOWCAST trumpasis vadovas

| Prietaiso prijungimas ir naudojimas

1 LG WOWCAST prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI kabelį.

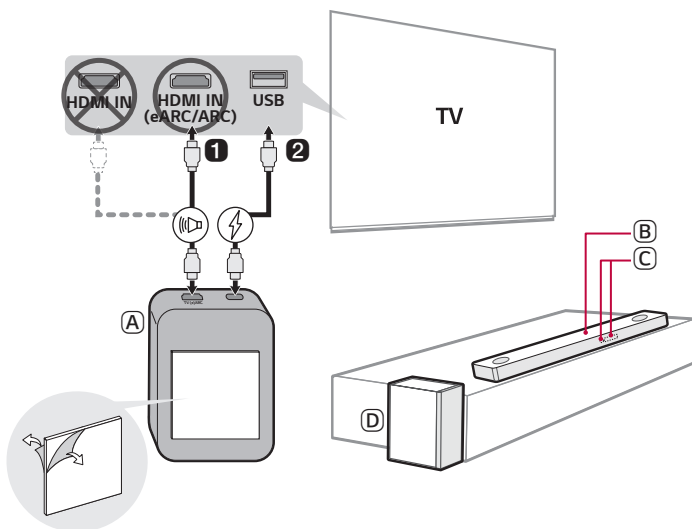

(A) LG WOWCAST

(B) Horizontalusis garsiakalbis

(C) Nuotolinio valdymo pultelio signalo imtuvas /
būsenos ekranas

(D) Belaidis žemadažnis garsiakalbis – padėkite jį šalia
horizontaliojo garsiakalbio.

- 2 LG WOWCAST maitinimo užtikrinimas prijungiant prie televizoriaus naudojant USB kabelį. Taip pat galite prisijungti prie elektros maitinimo lizdo, kad užtikrintumėte nepertraukiamą maitinimo šaltinį.
- 3 Pritvirtinkite LG WOWCAST prie galinio televizoriaus skydelio. Priklijavę dvipusę putų juostelę prie LG WOWCAST, pritvirtinkite prietaisą prie televizoriaus galinio skydelio.
- 4 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC].
- 5 Įjunkite horizontalųjį garsiakalbį. Kai automatiškai sukuriamas ryšys su LG WOWCAST ir horizontaliuoju garsiakalbiu, jo būsenos ekrane rodomas užrašas **LG WOWCAST**, tada horizontaliojo garsiakalbio būsenos ekrane rodomas užrašas **ARC** arba **ARC**.

LG WOWCAST prijungimas rankiniu būdu prie horizontaliojo garsiakalbio (→ žr. „LG WOWCAST prijungimas rankiniu būdu“, 8 psl.)

Jei **LG WOWCAST** ir horizontalusis garsiakalbis tarpusavyje neprisijungia, gali reikėti atnaujinti horizontaliojo garsiakalbio aparatinę įrangą. Tokiu atveju garsiakalbius prijunkite toliau nurodyta tvarka.

- 1 Palaikykite 3 sekundes paspaudę LG WOWCAST mygtuką **RESET** .
- 2 Palaikykite 3 sekundes paspaudę horizontaliojo garsiakalbio mygtuką **Wi-Fi**  arba **Nutildyti mikrofoną** , kad horizontalųjį garsiakalbį nustatytumėte iš naujo.
- 3 Prijunkite horizontalųjį garsiakalbį prie išmaniojo telefono naudodami programėlę **LG Sound Bar**. Jei neturite programėlės, atsisiųskite ją iš „Google Play“ arba „App Store“ ir įdiekite į savo išmanųjį telefoną.
- 4 Paleiskite programėlę **LG Sound Bar** ir vadovaukitės instrukcijomis. Horizontalusis garsiakalbis bus prijungtas prie išmaniojo telefono ir automatiškai atnaujintas. Kai automatiškai sukuriamas ryšys su LG WOWCAST ir horizontaliuoju garsiakalbiu, jo būsenos ekrane rodomas užrašas **LG WOWCAST**, tada horizontaliojo garsiakalbio būsenos ekrane rodomas užrašas **ARC** arba **E-ARC**.

LG WOWCAST trumpasis vadovas

- 2 Prietaiso prijungimas ir naudojimas

Prijungimas prie televizoriaus

- 5 Palaikomi LG „Wi-Fi“ horizontaliųjų garsiakalbių modeliai
- 6 Automatinis LG WOWCAST prijungimas
- 8 LG WOWCAST prijungimas rankiniu būdu

Prietaiso nustatymas iš naujo

- 9 Nustatymas iš naujo

Saugumo priemonės

- 10 Saugos informacija ir reglamentai

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

- 12 Problemų nustatymas ir šalinimas

Priedas

- 13 Specifikacijos
- 14 Registruotieji prekių ženklai ir licencijos
- 15 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 15 Veiksmai su prietaisu

Prijungimas prie televizoriaus

Galite mėgautis garsu prijungdami LG WOWCAST prie horizontaliojo garsiakalbio belaidžiu būdu.

| Palaikomi LG „Wi-Fi“ horizontaliųjų garsiakalbių modeliai

LG WOWCAST gali būti prijungti tik prie tam tikrų LG Wi-Fi horizontaliųjų garsiakalbių modelių, bet nesuderinami su kitų gamintojų horizontaliaisiais garsiakalbiais. Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamus modelius, nuskaitykite toliau pateikiamą QR kodą:




(Suderinamas LG Wi-Fi horizontalusis garsiakalbis)


Automatinis LG WOWCAST prijungimas

Atlikus montavimą, LG WOWCAST automatiškai prisijungs prie horizontaliojo garsiakalbio. LG WOWCAST prie horizontaliojo garsiakalbio jungs šia tvarka.


- 1 Naudodami HDMI kabelį, prijunkite LG WOWCAST **HDMI TV (e)ARC** jungtį prie televizoriaus **HDMI IN eARC/ARC** jungties, kaip nurodyta iliustracijoje.

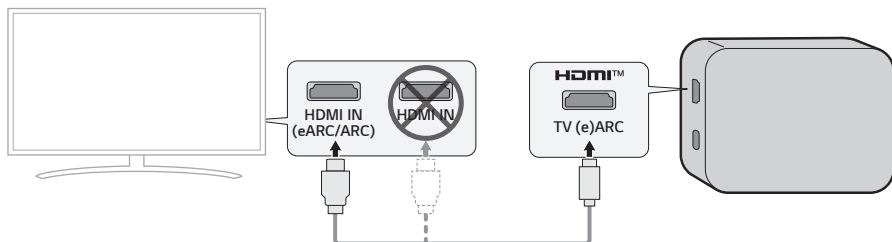

- 2 Naudodami USB kabelį, įjunkite USB C tipo kištuką į LG WOWCAST USB lizdą, o standartinį A tipo kištuką į televizoriaus USB lizdą.

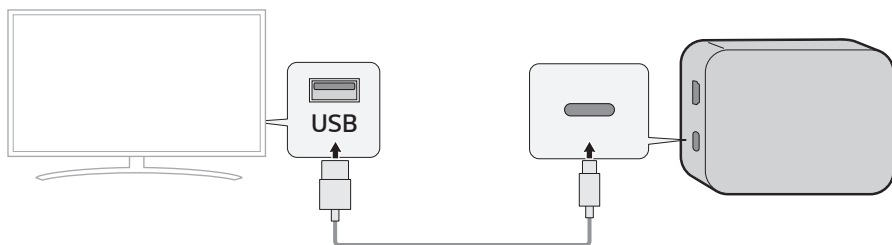

- 3 Pritvirtinkite LG WOWCAST prie galinio televizoriaus skydelio. Priklijavę dvipusę putų juostelę prie LG WOWCAST, pritvirtinkite prietaisą prie televizoriaus galinio skydelio.

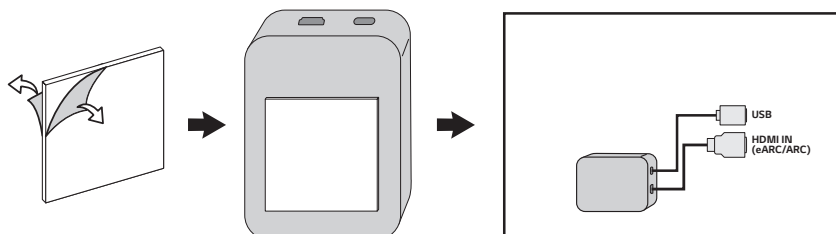

- 4 Spaudinėkite horizontaliojo garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Funkcija**   iki būsenos ekrane pasirodys užrašas **OPT/HDMI ARC**.
- 5 Televizoriaus nustatymuose nustatykite išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC].
- 6 Kai automatiškai sukuriamas ryšys su LG WOWCAST ir horizontaliuoju garsiakalbiu, jo būsenos ekrane rodomas užrašas **LG WOWCAST**, tada horizontaliojo garsiakalbio būsenos ekrane rodomas užrašas **ARC** arba **E-ARC**.

✓ Pastaba

- Prieš pritvirtindami LG WOWCAST prie televizoriaus, tvirtinimo vietą nuvalykite audiniu, pvz., gaužu.
- Tvirtindami LG WOWCAST prie televizoriaus įsitikinkite, kad neuždengsite televizoriaus vėdinimo angų.
- Televizoriaus nustatymuose HDMI-CEC nustatykite į padėtį [Įjungta]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.
- Priklausomai nuo televizoriaus, garso perdavimui reikalingas laikas gali skirtis. Norint prijungti televizorių, vietoj USB rekomenduojama naudoti atskirą adapterį. Su tam tikrais greitojo įkrovimo adapteriais LG WOWCAST gali veikti netinkamai.
- Jei optinis įėjimo signalas ir LG WOWCAST signalas bando prisijungti tuo pat metu, LG WOWCAST signalui teikiama pirmenybė.
- Jei horizontalųjį garsiakalbį išjungėte traukdami maitinimo laidą arba 3 sekundes ar ilgiau palaikę paspaustą mygtuką **Maitinimas** , turėsite dar kartą įjungti horizontalųjį garsiakalbį ir palaukti apie 1 minutę, kad horizontalusis garsiakalbis prisijungtų prie LG WOWCAST.
- LG WOWCAST perduoda garsą, ne vaizdą. Jei prijungimui naudojate LG WOWCAST, prijunkite išorinį prietaisą prie televizoriaus.
- Kai LG WOWCAST prijungtas prie HDMI eARC / ARC jungties, horizontaliojo garsiakalbio su televizoriumi nesusjunkite HDMI kabeliu. Jei LG WOWCAST ir horizontalusis garsiakalbis yra prijungti prie televizoriaus tuo pat metu, tai gali sutrikdyti veikimą.
- Televizorių ir horizontalųjį garsiakalbį, prijungtą prie LG WOWCAST, statykite kaip galima arčiau vienas kito. Jei nėra užtikrinta tinkama belaidžio ryšio aplinka, garso atkūrimas gali nebūti sklandus.
- Jei gaminys neveikia tinkamai, pabandykite iš naujo paruošti gaminį naudojimui, nustatyti iš naujo LG WOWCAST ir horizontalųjį garsiakalbį, tada pabandykite pakartotinai prijungti.
- Kai LG WOWCAST yra prijungtas prie horizontaliojo garsiakalbio, LG WOWCAST programinė įranga gali būti atnaujinta. Šiuo metu horizontaliojo garsiakalbio būsenos ekrane rodomas užrašas **W-UPDATE**. Kai atnaujinimas baigtas, LG WOWCAST maitinimas išjungiamas ir vėl įjungiamas.
- Kai horizontalusis garsiakalbis neprijungtas prie belaidžio ryšio tinklo, kai horizontalusis garsiakalbis prijungtas prie belaidžio ryšio tinklo naudojant funkciją LG WOWCAST, horizontalusis garsiakalbis persijungia į belaidžio ryšio funkciją, o garsas sklinda iš televizoriaus. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuką **Funkcija**  , tada pasirinkite **OPT/HDMI ARC**. Vėl televizoriaus garso signalą galite klausyti per horizontalųjį garsiakalbį.
- Šis gaminys bus atnaujintas automatiškai, kad būtų galima prailginti gaminio gyvavimo ciklą.


Ryšio tikrinimas naudojant LG WOWCAST šviesos diodą

Ryšio būseną galite patikrinti žiūrėdami į LG WOWCAST šviesos diodą.

Šviesos diodas	Būsena
Mirkisi	Jungiamasi
Dega	Prisijungta sėkmingai
Nedega	Nėra maitinimo

LG WOWCAST prijungimas rankiniu būdu

- 1** Patikrinkite, ar horizontalusis garsiakalbis atnaujintas. 3 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką arba . Kai ekrane rodoma LG WOWCAST READY, tęskite nuo **4** veiksmo.



- 2** Norėdami nustatyti iš naujo, palaikykite 3 sekundes paspaudę horizontaliojo garsiakalbio mygtuką **Wi-Fi** arba **Nutildyti mikrofoną** .



- 3** Naudokite QR kodą, kad įdiegtumėte programėlę LG Sound Bar. Įjunkite **Bluetooth** išmaniajame telefone ir įtraukite horizontalųjį garsiakalbį kaip nurodyta programėlės LG Sound Bar vadove.



(„Android Phone OS“)



(„iPhone OS“)



- 4** Naudodami HDMI kabelį ir USB kabelį, prijunkite LG WOWCAST prie televizoriaus. (→ Žr. „Automatinis LG WOWCAST prijungimas“, 6 psl.)
- 5** Spaudinėkite horizontaliojo garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelio mygtuką **Funkcija** / iki būsenos ekrane pasirodys užrašas **OPT/HDMI ARC**.
- 6** Televizoriaus nustatymuose nustatykite išėjimo garsiakalbį į [HDMI ARC].
- 7** Kai automatiškai sukuriamas ryšys su LG WOWCAST ir horizontaliuoju garsiakalbiu, jo būsenos ekrane rodomas užrašas **LG WOWCAST**, tada horizontaliojo garsiakalbio būsenos ekrane rodomas užrašas **ARC** arba **ARC**.

Prietaiso nustatymas iš naujo

Jei LG WOWCAST užstrigo ir neveikia, jums reikės nustatyti iš naujo LG WOWCAST ir horizontalųjį garsiakalbį. Jei horizontalusis garsiakalbis buvo nustatytas iš naujo, turėsite pakartotinai prijungti prie išmaniojo telefono.

I Nustatymas iš naujo


- 1 Palaikykite 3 sekundes paspaudę LG WOWCAST mygtuką **RESET** . Mirksės LG WOWCAST šviesos diodas.
- 2 Palaikykite paspaudę horizontaliojo garsiakalbio viršuje esantį mygtuką **Wi-Fi**  arba **Mikrofono nutildymas**  iki išgirsite garsinį signalą. Būsenos ekrane matysite užrašą **RESET** ir visi horizontaliojo garsiakalbio belaidžio tinklo nustatymai bus pašalinti.

✓ Pastaba

- Kai horizontalųjį garsiakalbį nustatysite iš naujo, jums taip pat reikės pakartotinai prietaisą prijungti prie išmaniojo telefono naudojant „Wi-Fi“ ryšį ir programėlę „LG Sound Bar“.
-

Saugumo priemonės

| Saugos informacija ir reglamentai

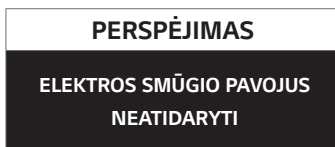

ATSARGIAI: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUI SUMAŽINTI NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Žaibo su strėlės antgaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas įspėti naudotoją apie neizoliuotus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakaktų sukelti elektros smūgiui.



Lygiakraštis trikampis su šauktuko simboliu skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias eksploataavimo ir priežiūros (techninio aptarnavimo) instrukcijas su įrenginiu pateikiamoje literatūroje.

ĮSPĖJIMAS:

- KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.
- Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI:

- Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz. žvakių.
- Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pusrų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz. vazų.
- Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, neatidarinėkite prietaiso. Kreipkitės tik į kvalifikuotus darbuotojus.
- Nepalikite prietaiso šalia šildymo prietaisų arba veikiamo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės arba mechaninių smūgių.
- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti. Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti. Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant prietaiso ilgą laiką.
- Nepalikite prietaiso ant nestabilaus paviršiaus, pavyzdžiui, aukštų lentynų. Dėl garso sukeltos vibracijos jis gali nukristi.
- Šalia šio prietaiso nenaudokite aukštos įtampos įrenginių (pvz., elektrinio muštuko). Dėl elektros smūgio šis prietaisas gali sugesti.
- Saugumo žymėjimo informacija, įskaitant prietaiso identifikaciją ir maitinimo vertes, pateikiama įrenginio apačioje arba ant kito paviršiaus esančioje pagrindinėje etiketėje.

BŪKITE ATSARGŪS, naudodami šį prietaisą žemo drėgnumo aplinkoje.

- Gali sukelti statinį elektros krūvį aplinkoje, kurioje yra nedidelė drėgmė.
- Prieš naudojant šį prietaisą, rekomenduojama paliesti koją nors elektrai laidų metalinį daiktą.

Simboliai			
~	Kintamoji srovė (KS).	⏻	Budėjimo režimas.
---	Nuolatinė srovė (NS).		Maitinimas jungtas.
☐	Tai yra II klasės prietaisas.	⚡	Pavojinga įtampa.

Prieš informuojant apie prietaiso gedimą

| Problemų nustatymas ir šalinimas

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau pateikiamomis problemomis, patikrinkite kelis kartus, nes tai gali būti ne gedimai.

Sutrikimai

Problema	Sprendimas
LG WOWCAST neveikia tinkamai	• Patikrinkite, ar televizorius yra tinkamai prijungtas prie LG WOWCAST naudojant optinį kabelį. • Patikrinkite, ar televizoriaus garso išėjimas nustatytas į [HDMI ARC]. • Nustatykite iš naujo LG WOWCAST ir horizontalųjį garsiakalbį, tada dar kartą juos sujunkite. (→ Žr. „LG WOWCAST prijungimas rankiniu būdu“ 8 psl.)

Priedas

| Specifikacijos

Bendroji informacija	
Maitinimo reikalavimai	Žr. pagrindinę lentelę.
Energijos suvartojimas	Žr. pagrindinę lentelę.
Matmenys (ilgis x aukštis x gylis)	Apytiks. 65,0x13,0x85,0 mm
Temperatūros ribos naudojimo aplinkoje	5–40 °C
Drėgnio ribos naudojimo aplinkoje	5–60 % santykinis drėgnis

Įėjimas / išėjimas	
HDMI	19 kontaktų (mini HDMI, HDMI™ jungtis) × 1

- Išvaizda ir techninės charakteristikos gali būti keičiamos papildomai neįspėjus.

| Registruotieji prekių ženklai ir licencijos

Visi prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



Terminai HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Logotipas yra prekės ženklai arba HDMI Licensing Administrator Inc. registruoti prekės ženklai.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, kurios įpareigos atskleisti šiame gaminyje esantį šaltinio kodą ir susipažinti su visomis nurodytomis licencijos sąlygomis, pranešimais apie autorių teises ir kitais susijusiais dokumentais, apsilankykite <https://opensource.lge.com>.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją, trejus metus po paskutinio šio gaminio išsiuntimo.

Veiksmai su prietaisu

Prietaiso siuntimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų pervežti prietaisą, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą, įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia prietaiso nenaudokite lakių skysčių, pvz., purškiklio vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami paviršių smarkiai spausite, galite jį pažeisti.
- Nepalikite guminių ar plastikinių daiktų ant įrenginio ilgą laiką.

Prietaiso valymas

Prietaisą valykite minkšta ir sausa šluoste. Jei paviršiai itin nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą silpnu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti prietaiso paviršių.

