

INSTALLATIONS/
UND BEDIENUNGSANLEITUNG

V-NET™ ACS

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung vor der Montage des Gerätes vollständig durch.

Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal und muss gemäß den nationalen Bestimmungen für elektrische Anschlüsse erfolgen. Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung nach dem Lesen zum späteren Gebrauch auf.

Premium Kabel-Fernbedienung
PREMTA000B

ENERGIESPARTIPPS

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, den Stromverbrauch des Klimagerätes zu verringern. Beachten Sie für einen effizienteren Einsatz des Klimagerätes die folgenden Hinweise:

- Innenräume nicht zu stark herunterkühlen. Eine zu kalte Raumluft ist gesundheitsschädlich und verursacht hohe Stromkosten.
- Direkte Sonneneinstrahlung bei laufendem Klimagerät mithilfe von Rollos oder Gardinen verhindern.
- Türen und Fenster bei laufendem Klimagerät fest geschlossen halten.
- Die Richtung des vertikalen und horizontalen Luftstroms zur optimalen Zirkulation der Raumluft einstellen.
- Den Lüfter zum schnellen Herunterkühlen oder Aufheizen der Raumluft vorübergehend auf eine höhere Geschwindigkeit einstellen.
- Zum Durchlüften regelmäßig die Fenster öffnen, da die Qualität der Raumluft bei längerem Betrieb des Klimagerätes abnimmt.
- Der Luftfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt werden. Im Luftfilter angesamelter Staub und Verunreinigungen können den Luftstrom während der Kühlung/Entfeuchtung blockieren oder behindern.

Für Ihre Unterlagen

Heften Sie Ihren Beleg als Nachweis über das Kaufdatum bzw. zur Vorlage im Garantiefall an diese Seite. Notieren Sie hier die Modell- und Seriennummer des Gerätes:

Modellnummer : _____

Seriennummer : _____

Diese Nummern finden Sie auf einem Etikett auf der Seite jedes Gerätes.

Händler : _____

Kaufdatum : _____

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES SÄMTLICHE ANLEITUNGEN.

Bitte beachten Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um gefährliche Situationen zu vermeiden und die optimale Leistung des Gerätes zu gewährleisten.

ACHTUNG

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Lebensgefahr.

VORSICHT

Bei Missachtung der Anweisungen besteht die Gefahr von leichten Verletzungen oder Schäden am Gerät.

ACHTUNG

Montage

- Elektrische Anschlüsse sollten nur vom Händler, Verkäufer, einem qualifizierten Elektriker oder zugelassenen Servicebetrieb vorgenommen werden.
 - Das Gerät nicht selbst auseinandernehmen oder reparieren. Es besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Wenden Sie sich zur Neumontage des Gerätes an den Kundendienst oder an einen Montage-Fachbetrieb.
 - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Das Gerät nicht auseinandernehmen, reparieren oder verändern.
 - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Das Gerät sollte gemäß den nationalen Standards und den lokalen Vorschriften installiert werden.
- Komplette umschlossene nicht brennbare Leitungen anwenden, im Falle eines lokalen Verteilerkanals, der eine Bauvorschrift erfordert.
- Bitte auf Oberflächen der Wand befestigen oder anhängen
- Bitte direktes Sonnenlicht vermeiden.
- Bitte Feuchtigkeit oder einen Ort, der Regen ausgesetzt ist vermeiden.

Während des Betriebs

- Keine brennbaren Stoffe in der Nähe des Gerätes lagern.
 - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Es darf kein Wasser in das Gerät eindringen.
 - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Das Gerät keinen Erschütterungen aussetzen.
 - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.

- Anfrage an den Händler, Verkäufer, einen qualifizierten Elektriker oder ein autorisiertes Servicezentrum, wenn das Gerät nass wird.
- Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr. Bei Missachtung der Anleitungen besteht Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.
- Das Gerät nicht mit scharfen und spitzen Gegenständen berühren.
- Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Das Netzkabel niemals mit feuchten Händen berühren oder daran ziehen.
- Es besteht Ausfall- oder Stromschlaggefahr.



VORSICHT

Während des Betriebs

- Das Gerät nicht mit starken Reinigungsmitteln und nur mit einem weichen Tuch reinigen. Es besteht Brand-, Stromschlag-, Explosionsgefahr und Gefahr der Fehlfunktion oder der Verformung des Gerätes.
- Drücken Sie nicht mit zu starkem Druck auf den Bildschirm. Es besteht Gefahr des Ausfalls oder der Fehlfunktion.

INHALTSVERZEICHNIS

2 ENERGIESPARTIPPS

3 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

8 BESCHREIBUNG DER BAUTEILE

9 BETRIEBSEINSTELLUNG – STANDARD MODUS

- 9 Ein/Aus
- 10 Allgemeiner Kühlbetrieb
- 11 Schnellkühlung
- 13 Heizbetrieb
- 14 Entfeuchtungsbetrieb
- 15 Monsoon Entfeuchtungsbetrieb
- 16 Betrieb nur mit Ventilator
- 17 Künstliche Intelligenz/Automatikbetrieb
- 19 Autobetrieb 2 aktivierter Punkte (nur Nordamerika)

20 TEMPERATUREINSTELLUNG – STANDARD MODUS

- 20 Steuerung der Gewünschten Temperatur

22 WINDEINSTELLUNG – STANDARD MODUS

- 22 Steuerung der Lüfterstufe
- 23 Luftstromsteuerung

24 BETRIEBSEINSTELLUNG- FORTGESCHRITTEN MODUS

- 24 Ein/Aus
- 25 Allgemeiner Kühlbetrieb
- 27 Schnellkühlung
- 28 Heizbetrieb
- 30 Entfeuchtungsbetrieb
- 31 Monsoon Entfeuchtungsbetrieb

- 32 Betrieb nur mit Ventilator
- 33 Künstliche Intelligenz/Automatikbetrieb
- 35 Autobetrieb 2 aktivierter Punkte
- 36 Zwangssteuerung
- 37 Abwesenheit
- 39 Halten
- 40 Zonensteuerung

42 TEMPERATUREINSTELLUNG – FORTGESCHRITTEN

- 42 Steuerung der Gewünschten Temperatur
- 43 Raumtemperatur überprüfen

44 WINDEINSTELLUNG – FORTGESCHRITTEN MODUS

- 44 Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
- 45 Luftstromsteuerung

46 EINSTELLEN DER ZUSATZFUNKTIONEN

- 46 Nach oben/unten Schaufelwinkleinstellung
- 49 Plasmareinigungseinstellung
- 51 Energiesparende Kühlereinstellung
- 53 Heizereinstellung
- 55 Lüfter Autoeinstellung
- 57 Einstellung automatische Reinigung
- 59 Lüfterketeinstellung
- 61 Luftbefeuchtereinstellung
- 63 Moskito Away
- 65 Himalaya Kühlung
- 67 Komfortkühlung

69 BETRIEBSEINSTELLUNG – Ventilator

- 69 Klimaanlage – Schalten der Lüftungssteuerung
- 70 Allgemeiner Lüfterbetriebsmodus
- 71 Ventilator mit DX (Direkter Austausch)

72 EINSTELLUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT – Ventilator

72 Steuerung der Lüftergeschwindigkeit

73 EINSTELLUNG ZUSÄTZLICHER MODUS – Ventilator

73 Schneller Modus

73 Stromsparbetrieb

74 TIMER & PROGRAMM

74 Einfache Programmierung

77 Ruhemodus

80 Programmierung einschalten

83 Programmierung abschalten

86 7-Tage Vorlage erstellen und bearbeiten

91 Löschung der Vorlage des 7-Tage-Plans

93 7-Tage-Plan Vorlage – Tag des Wochenereignisses Kopieren/Einfügen

94 Wochenplan

96 Jahresplan

98 Jahresplan löschen

99 Urlaub

99 Feiertag hinzufügen

102 Urlaub löschen

104 ENERGIE

104 Energieverbrauch überprüfen

107 Zielenergieverbrauch

109 Limit Betriebszeit

111 Steuerung Zeitbegrenzung

113 Alarm-Benachrichtigung

115 Initialisierung der Verbrauchsdaten

117 FUNKTIONSEINSTELLUNG

117 Einstellung der Sperre – Alles sperren, Ein/Aus Sperre, Modussperre

118 Einstellung der Sperre – Temperatur-sperre

121 Überprüfung der Filterwarnleuchte

123 Einstellung des Hebegitters

125 Automatische Reinigung

126 Autom. Reinigung

127 Temperaturänderung

128 Beispiel der Verwendung der Temperaturänderungsfunktion

129 Kabelloses Modul AP-Modus

130 Einstellung des Zonennamens

132 Eingestellte Uhrzeit überschreiben

133 Eingestellte Temperatur bei Abwesenheit

134 Neutralzone

136 Intelligente Lastverteilung (Klimaanlage)

138 Komfortkühlung

140 Geräuschdämpfung AG-Kältemittel

142 Lärmschutzmodus Zeit

144 Einstellung Abtaubetrieb

146 Neue Lüftergeschwindi "Auto"

147 Verzögerungszeit – Ventilator

149 BENUTZEREINSTELLUNG

149 Datumseinstellung

151 Zeiteinstellung

153 Passwordeinstellung

154 Passwort ändern

156 Einstellung des Hauptbildschirms

158 LCD-Helligkeit im Standby

160 Timer-Einstellung des Bildschirmschoners

162 Initialisierung planen

164 Klängen

166 Home Thema

168 Einstellung der Temperatureinstellung

170 Einstellung der Sprache

172 Einstellung des Steuerungstyps (nur Nordamerika)

174 Sommerzeiteinstellung

176 SERVICE-EINSTELLUNG

176 Service-Ansprechpartner

177 Registrierung und Änderung Servicenummer

179 Informationen zum Modell

181 Information der Fernbedienung-Version

183 Selbstdiagnose im Störungsbetrieb

184 MONTAGE

184 Montage der Fernbedienung

186 Gruppensteuerung

188 Klimaanlage und Belüftungsschnittstelle

189 EINSTELLUNGSOPTIONEN DES MONITEURS

189 Einstellungsmodus aufrufen

190 Tabelle der Einstellungskennungen

194 Testbetrieb (Klimaanlage/DX-Typ Ventilator)

195 Zentrale Kontrolladresse (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

196 ESP-Einstellung (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

197 Einstellung des Innentemperaturerkennungssensors (Klimaanlage)

199 Deckenhöhenauswahl (Klimaanlage)

200 Einstellung des statischen Drucks (Klimaanlage)

202 Master/Slave Einstellung der Fernbedienung (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

203 Betrieb Master-/Slave-Einstellung (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

205 Einstellung des Modus potenzialfreier Kontakt (Klimaanlage/DX-Typ Ventilator)

206 Festlegung der Lüftergeschwindigkeit (Klimaanlage/DX-Typ Ventilator)

207 Umschaltung Celsius/Fahrenheit (Klimaanlage)

208 Einstellung des Bereichstyps (Klimaanlage)

209 Einstellung der Zonenanzahl (Klimaanlage)

210 Einstellung Celsius (Klimaanlage)

211 Einstellung für Notheizung (Klimaanlage)

213 Einstellung der Funktionskontrolle während der Gruppenkontrolle (Klimaanlage)

214 Einstellung der externen Bauteile der Innengeräte (Klimaanlage)

215 Adressverifizierung der Innengeräte (Klimaanlage)

216 Einstellung des Temperaturbereichs (Klimaanlage)

218 Einstellung des statischen Drucks (Klimaanlage)

219 Überwachungs-Timer (Klimaanlage)

220 Lüfterbetrieb im Kühlungsbetrieb bei deaktivierter Temperaturregelung (Klimaanlage)

221 Einstellung der primären Erhitzersteuerung (Klimaanlage)

222 Lüfterbetrieb des Klimagerätes mit angeschlossener Belüftung (Klimaanlage)

223 Automatische Starteinstellung für Innengerät (Klimaanlage)

224 Belegungsdauer (Klimaanlage)

225 Einstellung für einfachen potentialfreien Kontakt

227 Einstellung Lüfterdauerbetrieb (Klimaanlage)

228 Funktion des Meister-AG

230 CN_EXT Einstellung (Klimaanlage)

231 Lärmschutzmodus Priorität (Klimaanlage)

232 Ort für Luftfeuchtigkeitserkennung (Klimagerät)

233 Geräteausrichtung (Allgemeiner Ventilator)

234 Expressbelüftung Priorität (Allgemein, DX-Typ Ventilator)

235 Befeuchtung des alleinstehenden Belüftungsmodus (Allgemein, DX-Typ Ventilator)

236 Befeuchtung der Belüftung mit Heizbetrieb (DX-Type Ventilator)

237 Anpassung der Lüftergeschwindigkeit (Allgemeiner Ventilator)

BESCHREIBUNG DER BAUTEILE

LG Premium verdrahtete Fernbedienung



Betriebsbildschirmfenster: Betrieb des Bildschirms und Einstellungsstatus

Touchscreen: Steuerung des Gerätebetriebs und Einstellungsstatus

*Wenn der Benutzer an vielen Stellen des Touchscreens gleichzeitig drückt, kann das Touchbedienfeld nicht antworten

Schaltfläche Zurück: Vorher eingestellten Bildschirm aufrufen

Schaltfläche Home: Standardbildschirm aufrufen

Kabelloser Empfangsport: Empfängt das Signal der drahtlosen Fernbedienung

- Diese Funktion kann abhängig von den Innenprodukten deaktiviert werden.

Schaltfläche Reset: Drahtlose Fernbedienung zurücksetzen

- Beim Drücken der Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand, wird der Strom zurückgesetzt.

*Wenn Sie zu feste drücken, kann ein Fehler verursacht werden.

Zubehörteile



Anschlusskabel
(1 Stk.)



Befestigungsschrauben der
Fernbedienung (4 Stk.)




Benutzer-/
Installationshandbuch

BETRIEBSEINSTELLUNG – STANDARD MODUS

Ein/Aus

Klimaanlage und Ventilator werden ein- oder abgeschaltet.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Drücken Sie die Schaltfläche Ein/Aus auf dem Bildschirm.
 - Wenn das Gerät in Betrieb ist, leuchten die Schaltfläche Zurück und die Schaltfläche Home.
 - Wenn das Gerät angehalten ist, sind das Rücklicht der Schaltfläche Zurück und das Rücklicht der Schaltfläche Home ausgeschaltet.

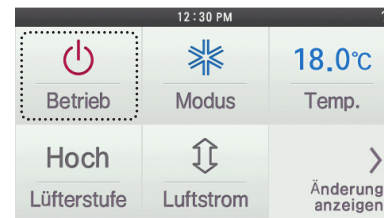


- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.


Allgemeiner Kühlbetrieb

Der Raum wird mit angenehmem frischem Wind gekühlt.

- Beim einmaligen Drucken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
- Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.

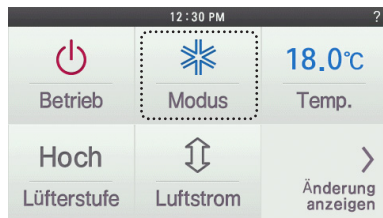

- Auf dem Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Kühlen'.
- Die zum Kühlbetrieb eingestellte Anfangstemperatur beträgt 18 °C.(64°F).

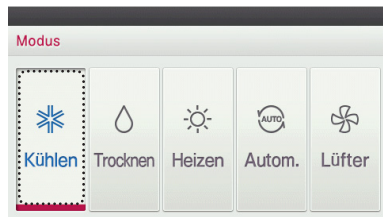


- Beim Drucken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.

Schnellkühlung

Es wird eine starke Kühlung in einem kurzen Zeitraum durchgeführt.


- Beim einmaligen Drucken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Kühlbetriebs, drücken Sie die Lüfterstufe Schaltfläche auf dem Bildschirm.
- Der Auswahlbildschirm des Lüfterstufe wird aufgerufen.

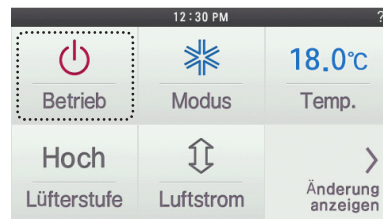

- Beim Drucken der Schaltfläche der Lüfterstufe '+' während des Kühlbetriebs, wird die Schnellkühlung bei Lüfterstufe 'HOCH' durchgeführt.
- ✦ Für einige Innengeräte wird abhängig davon, ob es eine Windstarkenfunktion gibt, die Schnellkühlung nach Lüfterstufe 'POWER' durchgeführt.
- Beim Drucken der Schaltfläche Lüfterstufe '-' während des Kühlbetriebs, wird die Schnellkühlung, nach der Lüfterstufe 'AUTO' durchgeführt.
- ✦ Für einige Innengeräte wird abhängig davon, ob es eine Lüfterstufe funktion gibt, die Schnellkühlung, nach der Lüfterstufe 'NIEDRIG' oder 'LANGSAM' durchgeführt.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück', oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

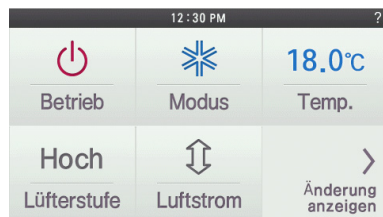

- Wenn Sie die Schaltfläche Lüfterstufe kontrollieren während der Verwendung bedienen, wird die Schnellkühlung abgeschaltet und die Lüfterstufe und die eingestellte Temperatur kehrt zu der Einstellung vor der Schnellkühlung zurück.

Was ist Schnellkühlung?

- Gewünschte Temperatur: 18 °C
- Lüfterstufe : 'POWER'
- Lüfterrichtung: Befestigt an der Kuhlbetriebsposition


} Diese Einstellungen verringern die Innentemperatur schnell.

✱ Einige Geräte haben keine Schnellkühlungsfunktion.


Heizbetrieb

Das Zimmer wird mit warmem Wind ausgestattet.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
- Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.

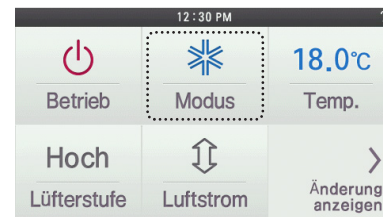

- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Heizen'.
- Die eingestellte Anfangstemperatur des Heizbetriebs beträgt 30 °C.
- Gemäß dem Typ des Innengerätes kann die gewünschte Temperatur gemäß der Geräte in Einheiten von 1 °C oder 0,5 °C gesteuert werden.

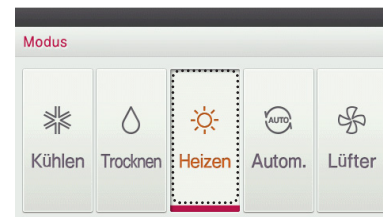


- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.


Entfeuchtungsbetrieb

Schwache Kühlung durchgeführt und Feuchtigkeit wird entfernt.

- Beim einmaligen Drucken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen

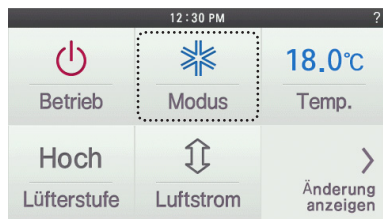

- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Trocknen'.
 - Die Anfangsluftergeschwindigkeit des Entfeuchtungsbetriebs ist 'NIEDRIG'.
 - Die gewünschte Temperatureinstellung ist bei dem Entfeuchtungsbetrieb deaktiviert.

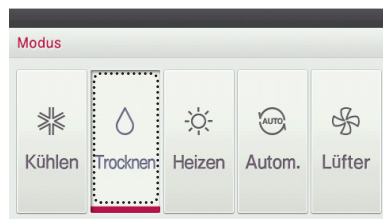

- Beim Drucken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.


! HINWEIS

Sie können Feuchtigkeit wirksam entfernen und gleichzeitig den Kühlbetrieb durchführen, wenn Sie diese Funktion während einer verregneten Saison durchführen oder wenn die Feuchtigkeit hoch ist.


Monsoon Entfeuchtungsbetrieb

Diese und eine Entfeuchtungsfunktion spezifisch für die Region des Monsoon.

- Beim einmaligen Drucken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen

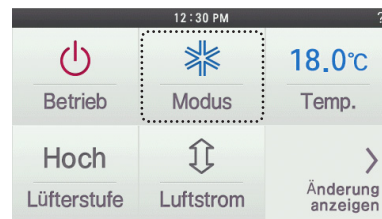

- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'M'Tro'.
 - Die Anfangsluftergeschwindigkeit des Entfeuchtungsbetriebs ist 'NIEDRIG'.
 - Die gewünschte Temperatureinstellung ist bei dem Entfeuchtungsbetrieb deaktiviert.

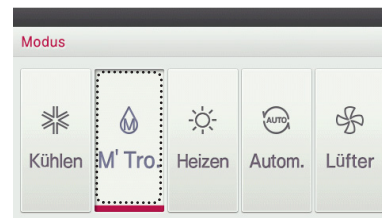

- Beim Drucken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.


! HINWEIS

Mit Hilfe dieser Funktion in der Regenzeit oder hoher Luftfeuchtigkeit können Sie arbeiten gleichzeitig Luftentfeuchter und Kühlbetrieb Feuchtigkeit effektiv zu entfernen.


Betrieb nur mit Ventilator

Es wird kein kalter Wind geblasen, sondern nur die Innenluft, wie sie ist.

- Beim einmaligen Drucken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
- Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.

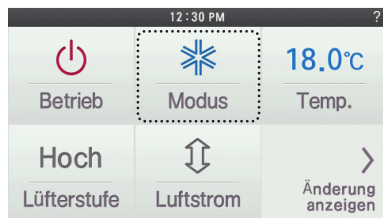

- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Lüfter'.

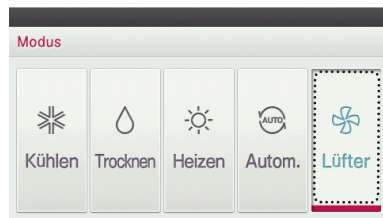

- Beim Drucken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.


! HINWEIS

Es wird nur Wind ausgeblasen, der keinen Temperaturunterschied bezüglich der Innentemperatur hat, damit er die Funktion der Zirkulierung der Innenluft hat.


Künstliche Intelligenz/Automatikbetrieb

Das Gerät liefert automatisch den Wind mit der für den Raum geeigneten Temperatur.


- Beim einmaligen Drucken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
- Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.

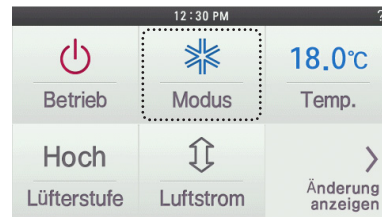

- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'AUTO'.

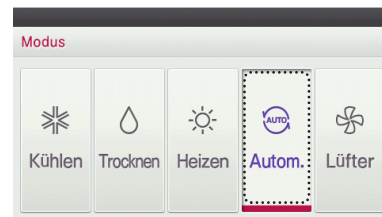

- Beim Kühlungs-/Heizungsmodell können Sie die gewünschte Temperatur steuern.
 - Die Innentemperatur wird auf dem Standardbildschirm der Fernbedienung angezeigt. (Wie unten auf dem Bild)
 - Gemäß dem Typ des Innengerates kann die gewünschte Temperatur in Einheiten von 1 °C oder 0,5 °C gesteuert werden.

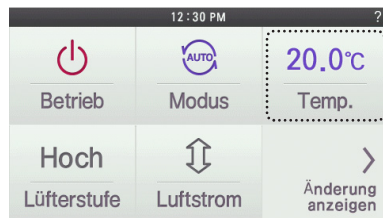

- Wenn es das Nur-Kühlungs-Modell ist, können Sie die Stufen von 'heiß' nach 'kalt' mit den Werten '-2' bis '2' basierend auf '0' steuern.



Beispiel) Wenn Ihnen kalt ist, wählen Sie "2".
 Wenn Ihnen etwas kalt ist, wählen Sie "1".
 Wenn Sie den aktuellen Zustand halten möchten, wählen Sie "0".
 Wenn Ihnen etwas warm ist, wählen Sie "-1".
 Wenn Ihnen ziemlich warm ist, wählen Sie "-2".

- Beim Drucken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.


! HINWEIS

Wenn es nicht wie gewünscht funktioniert, wählen Sie einen anderen Betriebsmodus.



Autobetrieb 2 aktivierter Punkte (nur Nordamerika)

Die automatische Managementtemperatur des Innengerates mit Heizung und Kühlung mit erweiterten Einstelltemperaturbereichen. Automodi 2 aktivierter Punkte können im Steuerungsmodus 2 aktivierter Punkte funktionieren.

- Beim einmaligen Drucken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Innengerates drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm des Betriebsmodus auf.

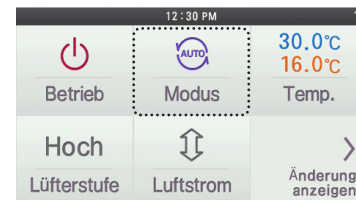


- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'AUTO'.
 - "AUTO" wenn der Betriebsmodus ausgewählt ist, ist die gewünschte Temperatur angegeben, die Kühlungs- und Heizungstemperatur ist gewünscht.
 - "KUHL" Betriebsmodus wenn ausgewählt, zeigt nur die gewünschte Kühlungstemperatur an (Kühlung nur die gewünschte Temperatursteuerung ist verfügbar)
 - "HEIZUNG" nur bei Betriebsmodusausswahl, gewünschte Heiztemperatur wird angezeigt (nur Heizungstemperatursteuerung kann hoffen)

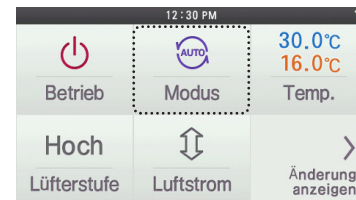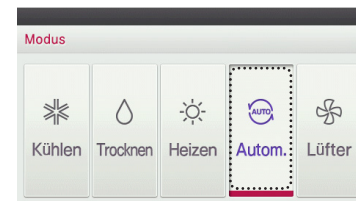

TEMPERATUREINSTELLUNG – STANDARD MODUS

Steuerung der Gewünschten Temperatur

- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die Schaltfläche 'Temperatur' auf dem Bildschirm.
- Die Richtung des Auswahlbildschirms des Temperaturs wird aufgerufen.

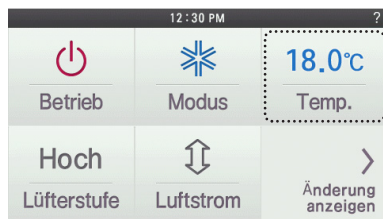

- Drücken Sie die Schaltfläche der Temperatureinstellung des Bildschirms der Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Beim Modus Kühlung, Heizung und künstliche Intelligenz, können Sie die gewünschte Temperatur steuern



Während des Kühlungsbetriebs

- Wenn die gewünschte Temperatur höher als die Raumtemperatur ansteigt, wird das Gerät in den Lüfterbetrieb umgeschaltet.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur ein.

Während des Heizungsbetriebs

- Wenn die Raumtemperatur höher als die gewünschte Temperatur ansteigt, wird das Gerät in den Lüfterbetrieb umgeschaltet.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur ein.

! HINWEIS


Je nach Einstellungswert des Steuerungstyps

- 1 aktiver Punkt
- Sie können die gewünschte Temperatur von 18 °C~30 °C (64~86 °F) für den Kühlungsbetrieb und 16 °C~30 °C (60~86 °F) für den Heizungsbetrieb auswählen.
- 2 aktive Punkte
- Sie können die gewünschte Temperatur von 18 °C~30 °C (64~86 °F) für den Kühlungsbetrieb und 16 °C~30 °C (60~86 °F) für den Heizungsbetrieb auswählen.
* Über die Einstellung gewünschte Temperatur kann ein erweiterter Temperaturbereich ausgewählt werden.
- Kühlung: 16~37,5 °C (64~99 °F)/Heizung: 4~30 °C (40~86 °F)
- Der Temperaturunterschied zwischen Raumtemperatur und Außentemperatur sollte 5°C (41°F) betragen.

WINDEINSTELLUNG – STANDARD MODUS

Steuerung der Lüfterstufe

- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die Schaltfläche 'Lüfterstufe' auf dem Bildschirm.
- Die Richtung des Auswahlbildschirms des Lüfterstufe wird aufgerufen.

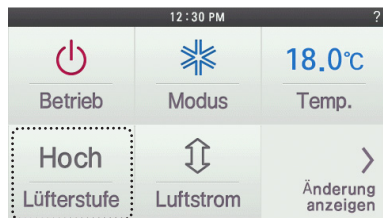


- Drücken Sie die Schaltfläche Lüftergeschwindigkeit, um die gewünschte Lüfterstufe einzustellen.
- Jedes Mal, wenn Sie die Schaltfläche Windstärke drücken, Sie können die Lüfterstufe auswählen, in der Reihenfolge von 'LANGSAM' → 'NIEDRIG' → 'MITTEL' → 'HOCH' → 'POWER' → 'AUTO'
- Gemäß der Gerätefunktion können einige Lüfterstufe nicht ausgewählt werden.




Luftstromsteuerung

- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die Schaltfläche 'Air flow' auf dem Bildschirm.
- Die Richtung des Auswahlbildschirms des Luftflusses wird aufgerufen.

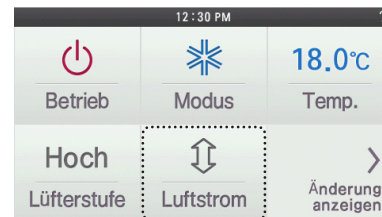

- Im Auswahlbildschirm des Luftflusses drücken Sie die Schaltfläche in der gewünschten Lüfterrichtung.
- Einige Kategorien unter den Richtungen des Luftflusses können gemäß der Gerätefunktion nicht ausgewählt werden.

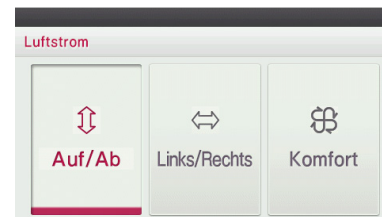

BETRIEBSEINSTELLUNG- FORTGESCHRITTEN MODUS

Ein/Aus

Klimaanlage und Ventilator werden ein- oder abgeschaltet.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Drücken Sie die Schaltfläche Ein/Aus auf dem Bildschirm.
 - Wenn das Gerät in Betrieb ist, leuchten die Schaltfläche Zurück und die Schaltfläche Home.
 - Wenn das Gerät angehalten ist, sind das Rücklicht der Schaltfläche Zurück und das Rücklicht der Schaltfläche Home ausgeschaltet.



- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.


Allgemeiner Kühlbetrieb

Der Raum wird mit angenehmem frischem Wind gekühlt.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.



- Auf dem Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Kühlen'.
 - Die zum Kühlbetrieb eingestellte Anfangstemperatur beträgt 18 °C.

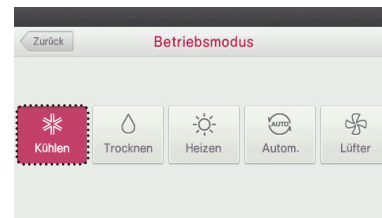

- Drücken Sie die Schaltfläche Temperaturregelung, um die gewünschte Temperatur unter der Innentemperatur anzupassen.
 - Die Innentemperatur wird auf dem Standardbildschirm der Fernbedienung angezeigt. (Wie unten auf dem Bild)
 - Gemäß dem Typ des Innengerätes kann die gewünschte Temperatur gemäß der Geräte von 1 °C oder 0,5 °C gesteuert werden.



✱ Wenn die gewünschte Temperatur höher eingestellt ist, als die Innentemperatur, kommt kein kalter, sondern nur Wind heraus.

- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.

Wozu dient die dreiminütige Verzögerung?

Wenn die gewünschte Temperatur höher eingestellt ist, als die Innentemperatur, kommt kein kalter, sondern nur Wind heraus. Der Kompressor startet 3 Minuten danach und kalter Wind kommt heraus.

! HINWEIS

- Im Kühlbetrieb können Sie die gewünschte Temperatur zwischen 18 °C~ 30 °C auswählen.
- Der Temperaturunterschied zwischen Raumtemperatur und Außentemperatur sollte 5 °C betragen.

Schnellkühlung

Es wird eine starke Kühlung in einem kurzen Zeitraum durchgeführt.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Beim Drücken der Schaltfläche der Lüftergeschwindigkeit '▲' während des Kühlbetriebs, wird die Schnellkühlung bei Lüftergeschwindigkeit 'HOCH' durchgeführt.
 - ✱ Für einige Innengeräte wird abhängig davon, ob es eine Windstärkenfunktion gibt, die Schnellkühlung nach Lüftergeschwindigkeit 'POWER' durchgeführt.
- Beim Drücken der Schaltfläche Lüftergeschwindigkeit '▼' während des Kühlbetriebs, wird die Schnellkühlung, nach der Lüftergeschwindigkeit 'AUTO' durchgeführt.
 - ✱ Für einige Innengeräte wird abhängig davon, ob es eine Lüftergeschwindigkeitsfunktion gibt, die Schnellkühlung, nach der Lüftergeschwindigkeit 'NIEDRIG' oder 'LANGSAM' durchgeführt.



- Wenn Sie die Schaltfläche Lüftergeschwindigkeitskontrolle während der Verwendung bedienen, wird die Schnellkühlung abgeschaltet und die Lüftergeschwindigkeit und die eingestellte Temperatur kehrt zu der Einstellung vor der Schnellkühlung zurück.

Was ist Schnellkühlung?

- Gewünschte Temperatur: 18 °C
- Lüftergeschwindigkeit: 'POWER'
- Lüfterrichtung: Befestigt an der Kühlbetriebsposition

} Diese Einstellungen verringern die Innentemperatur schnell.

✱ Einige Geräte haben keine Schnellkühlungsfunktion.


Heizbetrieb

Das Zimmer wird mit warmem Wind ausgestattet.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.



- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Heizen'.
 - Die eingestellte Anfangstemperatur des Heizbetriebs beträgt 30 °C.
 - Gemäß dem Typ des Innengerätes kann die gewünschte Temperatur gemäß der Geräte in Einheiten von 1 °C oder 0,5 °C gesteuert werden.

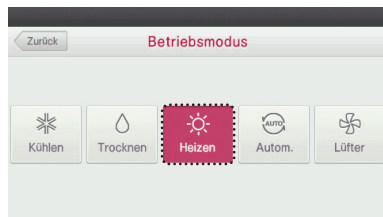

- Drücken Sie die Schaltfläche Temperaturkontrolle, um die gewünschte Temperatur höher als die Innentemperatur einzustellen.
 - Die Innentemperatur wird auf dem Standardbildschirm der Fernbedienung angezeigt. (Wie unten auf dem Bild)
 - Gemäß dem Typ des Innengerätes kann die gewünschte Temperatur in den Einheiten von 1 °C oder 0,5 °C gesteuert werden.



- ✦ Wenn die gewünschte Temperatur niedriger als die Innentemperatur eingestellt ist, kommt kein warmer Wind heraus, sondern es kommt nur Wind heraus.

- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.

! HINWEIS

- Im Heizbetrieb können Sie die gewünschte Temperatur von 16 °C~ 30 °C auswählen.
- Für das Nur-Kühlen-Modell kann keine Heizung ausgewählt werden.


Entfeuchtungsbetrieb

Schwache Kühlung durchgeführt und Feuchtigkeit wird entfernt.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.



- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Trocknen'.
 - Die Anfangslüftergeschwindigkeit des Entfeuchtungsbetriebs ist 'NIEDRIG'.
 - Die gewünschte Temperatureinstellung ist bei dem Entfeuchtungsbetrieb deaktiviert.

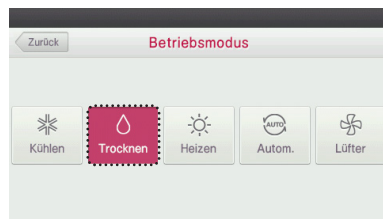

- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.

! HINWEIS

Sie können Feuchtigkeit wirksam entfernen und gleichzeitig den Kühlbetrieb durchführen, wenn Sie diese Funktion während einer verregneten Saison durchführen oder wenn die Feuchtigkeit hoch ist.


Monsoon Entfeuchtungsbetrieb

Diese und eine Entfeuchtungsfunktion spezifisch für die Region des Monsoon.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen



- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'M'Tro'.
 - Die Anfangslüftergeschwindigkeit des Entfeuchtungsbetriebs ist 'NIEDRIG'.
 - Die gewünschte Temperatureinstellung ist bei dem Entfeuchtungsbetrieb deaktiviert.

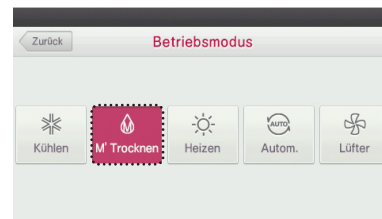

- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.

! HINWEIS

Mit Hilfe dieser Funktion in der Regenzeit oder hoher Luftfeuchtigkeit können Sie arbeiten gleichzeitig Luftentfeuchter und Kühlbetrieb Feuchtigkeit effektiv zu entfernen.

Betrieb nur mit Ventilator

Es wird kein kalter Wind geblasen, sondern nur die Innenluft, wie sie ist.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.



- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'Lüfter'.



- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.

! HINWEIS

Es wird nur Wind ausgeblasen, der keinen Temperaturunterschied bezüglich der Innentemperatur hat, damit er die Funktion der Zirkulierung der Innenluft hat.


Künstliche Intelligenz/Automatikbetrieb

Das Gerät liefert automatisch den Wind mit der für den Raum geeigneten Temperatur.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus wird aufgerufen.



- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'AUTO'.

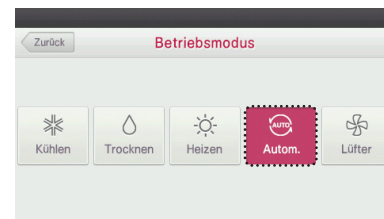

- Beim Kühlungs-/Heizungsmodell können Sie die gewünschte Temperatur steuern.
 - Die Innentemperatur wird auf dem Standardbildschirm der Fernbedienung angezeigt.(Wie unten auf dem Bild)
 - Gemäß dem Typ des Innengerätes kann die gewünschte Temperatur in Einheiten von 1 °C oder 0,5 °C gesteuert werden.



- Wenn es das Nur-Kühlungs-Modell ist, können Sie die Stufen von 'heiß' nach 'kalt' mit den Werten '-2' bis '2' basierend auf '0' steuern.



Beispiel) Wenn Ihnen kalt ist, wählen Sie "2".
 Wenn Ihnen etwas kalt ist, wählen Sie "1".
 Wenn Sie den aktuellen Zustand halten möchten, wählen Sie "0".
 Wenn Ihnen etwas warm ist, wählen Sie "-1".
 Wenn Ihnen ziemlich warm ist, wählen Sie "-2".

- Beim Drücken der Schaltfläche Ein/Aus während der Verwendung, wird der Gerätebetrieb anhalten.

! HINWEIS

Wenn es nicht wie gewünscht funktioniert, wählen Sie einen anderen Betriebsmodus.

Autobetrieb 2 aktivierter Punkte

Die automatische Managementtemperatur des Innengerätes mit Heizung und Kühlung mit erweiterten Einstelltemperaturbereichen.

Automodi 2 aktivierter Punkte können im Steuerungsmodus 2 aktivierter Punkte funktionieren.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Während des Betriebs des Innengerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm des Betriebsmodus auf



- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus drücken Sie die Schaltfläche 'AUTO'.
 - "AUTO" wenn der Betriebsmodus ausgewählt ist, ist die gewünschte Temperatur angegeben, die Kühlungs- und Heizungstemperatur ist gewünscht.
 - "KÜHL" Betriebsmodus wenn ausgewählt, zeigt nur die gewünschte Kühlungstemperatur an (Kühlung nur die gewünschte Temperatursteuerung ist verfügbar)
 - "HEIZUNG" nur bei Betriebsmodusauswahl, gewünschte Heiztemperatur wird angezeigt (nur Heizungtemperatursteuerung kann hoffen)



Zwangssteuerung



Der Status des Managementinnergerätes der drahtlosen Fernbedienung basierend auf den programmierten Steuerungseignissen. Der Benutzer kann die Timer-Option bei erzwungener Funktion einstellen und zum originalen geplanten Ereignis zurückkehren. Die Möglichkeit temporär zur erzwungenen Funktion des aktuellen Belegungsstatus zu schalten.

- Beim aktuellen "belegten" Status, der Übergang zum Status "Abwesenheit" bei "erzwungener" Handlung.
- Wenn Sie einen Status "Mitglied" haben, "erzwungen" zu Status "belegen" schalten, während des Betriebs.
- Änderungen zum aktuellen Programmierungsstatus vor der Schließzeit und grundlegend, (Zu finden basierend auf dem Belegungsstatus, wird durch "erzwingen" geändert.).
- Siehe "Hinweis" für weitere Details.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Halten Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm gedrückt.
 - Der Auswahlbildschirm des Betriebsmodus im Zeitplan.



- Im Auswahlbildschirm des Betriebsmodus im Zeitplan, drücken Sie die Schaltfläche 'erzwingen'.
- Drücken Sie die Schaltfläche erzwingen und das Menü 'erzwingen' wird zur Einstellung der Endzeit angezeigt.
- Der Standardwert für die 'Erzwingen-Zeit' kann über 'Funktionseinstellungen – Eingestellte Uhrzeit erzwingen' vorgenommen werden.

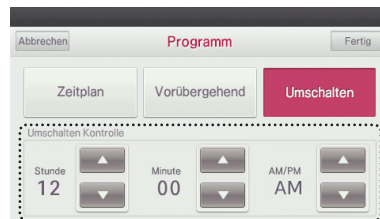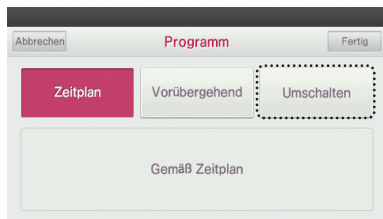

HINWEIS

- In dieser Einstellung wird der Normalbetrieb wiederhergestellt, wenn der Thermostat nicht zuletzt den Zeitplan im unbelegten erzwungenen Modus belegt hat.
 - Standardbetriebs-einstellung: Autobetriebsmodus/eingestellte Temperatur: 86°F (30°C) (kühl), 60°F (16°C) (heiß)
- Der Absenktemperaturmodus wird aktiviert, wenn der Thermostat nicht zuletzt den Zeitplan im belegten erzwungenen Modus nicht belegt hat.
 - Absenktemperaturmodus: Automatikbetrieb/Absenktemperatur: Funktionseinstellungen - Absenktemperatur.
- Diese Einstellung kann abgebrochen werden, wenn der Thermostat einen Befehl von einer anderen Steuerung erhält.
- Bei einer Änderung der Einstellungen im Zeitschaltuhr-Betrieb bei Tag wird der erzwungene Zeitplan-Modus deaktiviert.

Abwesenheit

Benutzer können die Funktion "Abwesenheit" verwenden, um bei einem Innengerät mit richtigem Status langfristig zu funktionieren, wenn es ausgeht.

Benutzer können diese Funktion verwenden, nur der Modus 'Kontrolle mit 2 aktivierten Punkten'

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Drücken Sie die Schaltfläche Home verlassen auf dem Bildschirm.
 - Einstellungswert nach 'eingestellte Temperatur bei Abwesenheit' ändern.
 - Betrieb bei Abwesenheit: Einstellung/Funktion/Eingestellte Temperatur bei Abwesenheit



- Das Touchbedienfeld ist gesperrt, bis der Modus "Abwesenheit" beendet wird



! HINWEIS

- Die Einstellung für den Betrieb in Abwesenheit kann nicht geändert werden, außer wenn der Absenkttemperaturmodus beendet wird.
 - Meldung der aktivierten Sperre wird im Fenster eingeblendet.
- Diese Einstellung kann abgebrochen werden, wenn die Fernbedienung einen Befehl von der Steuerung erhält.
- Sollten Befehle von anderen Steuerungen empfangen werden, wird der Betrieb in Abwesenheit deaktiviert.
- Bei deaktiviertem Betrieb in Abwesenheit werden folgende Schritte ausgeführt.
 - Die aktiven Punkte werden für die aktuellen aktivierten Punkte im Zeitplan übernommen.
 - Falls kein wöchentlicher Zeitplan vorhanden ist, wird der aktive Punkt für die aktivierten Punkte übernommen, bevor der Betrieb in Abwesenheit gestartet wird.
 - Falls vor dem Absenkttemperaturmodus kein aktivierter Punkt vorhanden ist, werden die aktivierten Punkte auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, wenn die Werte nicht geändert wurden.
 - Die Standardeinstellung wird auto sein. (heiß 60 °F (16 °C), kühl 86 °F (30 °C))

Halten

Mithilfe dieser Funktion wird der aktuelle Betriebsmodus beibehalten.

Wenn gehalten, kann der wöchentliche oder der jährliche Zeitplan oder der Zeitplan für Feiertage nicht genutzt werden.

- Halten Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm gedrückt.



- Das Tastfeld wird im "Halten"-Modus gesperrt, bis der "Halten"-Modus beendet wird.



! HINWEIS

Einstellungen können im "Halten"-Modus nicht geändert werden, mit Ausnahme der Einstellung "Halten".

- Diese Einstellung kann abgebrochen werden, wenn der Thermostat einen Befehl von der Steuerung erhält.
- Sollten Befehle von anderen Steuerungen empfangen werden, wird der Halten-Modus deaktiviert.

Zonensteuerung

Mithilfe der Funktion steuern Sie die Zone mit Innengeräten der Rohrführungsmodelle. Die Kabel-Fernbedienung kann maximal 8 Zonen steuern.

- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die Schaltfläche 'Zone' auf dem Bildschirm.
 - Bildschirm Zone öffnen/schließen aufrufen.



- Wählen Sie die Schaltfläche Zone, die Sie steuern möchten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.



HINWEIS

je nach Einstellungswert bei der Montage

- Falls keine Funktion unterstützt wird
 - Dieser Eintrag besitzt keine Funktion.
- alte Modelle
 - Die Zonensteuerung ist nur für die Überwachung verfügbar.
- neue Modelle (4-Zonen oder 8-Zonen)
 - Die Anzahl der installierten und steuerbaren Zonen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

TEMPERATUREINSTELLUNG – FORTGESCHRITTEN

Steuerung der Gewünschten Temperatur

Sie können die gewünschte Temperatur leicht steuern.

- Drücken Sie die Schaltfläche der Temperatureinstellung des Bildschirms der Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Beim Modus Kühlung, Heizung und künstliche Intelligenz, können Sie die gewünschte Temperatur steuern.



Während des Kühlungsbetriebs

- Wenn die gewünschte Temperatur höher als die Raumtemperatur ansteigt, wird das Gerät in den Lüfterbetrieb umgeschaltet.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur ein.

Während des Heizungsbetriebs

- Wenn die Raumtemperatur höher als die gewünschte Temperatur ansteigt, wird das Gerät in den Lüfterbetrieb umgeschaltet.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur ein.

! HINWEIS

Je nach Einstellungswert des Steuerungstyps

- 1 aktiver Punkt
 - Sie können die gewünschte Temperatur von 18 °C~30 °C (64~86 °F) für den Kühlungsbetrieb und 16 °C~30 °C (60~86 °F) für den Heizungsbetrieb auswählen.
- 2 aktive Punkte
 - Sie können die gewünschte Temperatur von 18 °C~30 °C (64~86 °F) für den Kühlungsbetrieb und 16 °C~30 °C (60~86 °F) für den Heizungsbetrieb auswählen.
 - * Über die Einstellung gewünschte Temperatur kann ein erweiterter Temperaturbereich ausgewählt werden.
 - Kühlung: 16~37,5 °C (64~99 °F)/Heizung: 4~30 °C (40~86 °F)
- Der Temperaturunterschied zwischen Raumtemperatur und Außentemperatur sollte 5°C (41°F) betragen.

Raumtemperatur überprüfen

Sie können die aktuelle Raumtemperatur überprüfen.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Im Hauptbildschirm der Fernbedienung können Sie die Raumtemperatur überprüfen.



! HINWEIS

Die Temperaturverteilung im Installationsbereich der Fernbedienung ist nicht einheitlich. Daher kann es einen kleinen Unterschied zwischen der Temperatur, die Sie eigentlich fühlen und der Raumtemperaturanzeige der Fernbedienung geben.

Je nach Einstellungswert des Steuerungstyps

- 1 aktiver Punkt
 - Fahrenheit: 34°F bis 99°F
 - unter 34°F: Anzeige 'LO'
 - über 99°F: Anzeige 'HI'
 - Celsius: 0,5~39,5°C
 - unter 0,5°C: Anzeige 'LO'
 - über 39,5°C: Anzeige 'HI'
- 2 aktive Punkte
 - Anzeigebereich Raumtemperatur
 - Fahrenheit: 52°F bis 99°F
 - unter 52°F: Anzeige 'LO'
 - über 99°F: Anzeige 'HI'
 - Celsius: 10,5~39,5°C
 - unter 10,5°C: Anzeige 'LO'
 - über 39,5°C: Anzeige 'HI'
 - Bei einer Raumtemperatur unter 50°F (10°C) wird der vom Thermostat (mit Kabel) ermittelte Wert angezeigt.
- Je nach Standort des Temperatursensors kann sich die tatsächliche Raumtemperatur vom angezeigten Wert unterscheiden.

WINDEINSTELLUNG – FORTGESCHRITTEN MODUS

Steuerung der Lüftergeschwindigkeit

Sie können die gewünschte Lüftergeschwindigkeit leicht steuern.

- Drücken Sie die Schaltfläche Lüftergeschwindigkeit, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
 - Jedes Mal, wenn Sie die Schaltfläche Windstärke drücken. Sie können die Lüftergeschwindigkeit auswählen, in der Reihenfolge von 'LANGSAM' → 'NIEDRIG' → 'MITTEL' → 'HOCH' → 'POWER' → 'AUTO'
 - Gemäß der Gerätefunktion können einige Lüftergeschwindigkeiten nicht ausgewählt werden.



Luftstromsteuerung

Sie können die gewünschte Richtung des Luftflusses leicht steuern.

- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die Schaltfläche 'Air flow' auf dem Bildschirm.
 - Die Richtung des Auswahlbildschirms des Luftflusses wird aufgerufen



- Im Auswahlbildschirm des Luftflusses drücken Sie die Schaltfläche in der gewünschten Lüfterrichtung.
 - Einige Kategorien unter den Richtungen des Luftflusses können gemäß der Gerätefunktion nicht ausgewählt werden.

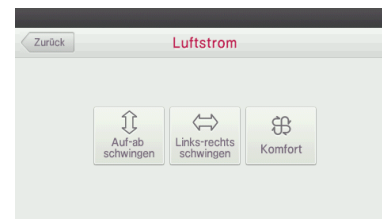


Abbildung	Beschreibung
	Der Luftfluss wird automatisch nach oben oder unten geändert und bläst den Wind.
	Der Luftfluss wird automatisch nach links oder rechts geändert und bläst den Wind.
	Wenn ein Gerät mit 4 Schaufelausgängen verbunden ist, bläst es den Wind durch den Übergang und schwingt 1, 3 und 2, 4 Schaufeln.

EINSTELLEN DER ZUSATZFUNKTIONEN

Nach oben/unten Schaufelwinkeleinstellung

Sie können den Winkel der Schaufel steuern.

- Während des Gerätebetriebs drücken Sie die Schaltfläche des Bildschirms 'zusätzliches Funktionsmenü'.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- In der Menüliste der Einstellung drücken Sie 'Schaufelwinkel (Nach oben/Nach unten)'.
 - Es ruft den Einstellungsbildschirm des Schaufelwinkels auf (Nach oben/Nach unten).



- Im Einstellungsbildschirm des Schaufelwinkels (Nach oben/Nach unten), drücken Sie die Schaltfläche der Schaufel, um den Windwinkel zu steuern.
 - Drücken Sie die Taste nach oben/nach unten und drücken Sie die Bewegungsschaufel.
 - Zur Einstellung der Winkel aller Schaufeln gleichzeitig, wählen Sie die Taste 'Alle'.



- Drücken Sie die Schaltfläche '▲' und '▼', um die Schaufel der ausgewählten Schaltfläche auszuwählen.
 - Die Schritte der Schaufelwinkel werden 5-stufig oder 6-stufig gemäß jedem Gerät angeboten.
 - Um die anfängliche Werkseinstellung einzustellen, drücken Sie die Schaltfläche 'Initialisieren'.
 - 'Initialisieren' ist ausgewählt und wählen Sie alle Schaufeln, die an den anfänglichen Wert befestigt sind (Schaufelwinkel 3)



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Schaufelwinkleinstellung zu speichern.
 - Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
 - Bei Drücken der Schaltfläche Speichern werden nur die aktuell angezeigten Werte auf dem Bildschirm übernommen. Beispiel) Ausgewählte Schaufel 1 → Winkel ändern → Speichern → Auswahl Schaufel 3 → Speichern
 - Überprüfen Sie den geänderten und gespeicherten Schaufelwinkel unter Beachtung.



- Wenn nicht, wurde der geänderte Winkel nicht übernommen. Stellen Sie die Schaufelwinkel der verbleibenden Schaufeln mit der gleichen Methode wie oben ein.
 - Für jeden Gerätetyp gibt es Geräte, die nur Schaufel Nr. 1 oder nur Nr. 1 und 2 haben.
- Beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück', oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



Plasmareinigungseinstellung

Es wird gereinigt und angenehme Innenluft wird erzeugt.

- Während des Gerätebetriebs drücken sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' des Bildschirms.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Bildschirm Einstellung der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Reinigung des Plasmas' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Status einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Hauptbildschirm der Fernbedienung angezeigt.



! HINWEIS

- Die Reinigung des Plasmas ist eine zusätzliche Funktion und es wird in einigen Innengeräten nicht angezeigt oder durchgeführt.
- Die Luftreinigungsfunktion kann nur funktionieren, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Wenn Sie nur die Reinigung durchführen möchten, stellen Sie die Reinigung des Plasmas im Lüftermodus ein.

Energiesparende Kühleinstellung

Die energiesparende Kühlungsfunktion ist eine Funktion um den Komfort des Benutzers zu steigern und um die energiesparende Leistung zu verbessern, indem die gewünschte Temperatur während des Kühlungsbetriebs gesteuert wird. Sie können dies nur während des Kühlungsbetriebs einstellen.

- Während des Gerätebetriebs drücken Sie die Schaltfläche "Energieeinsparung" oben rechts auf dem Bildschirm.
- Die energiesparende Kühlung ist eingestellt.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts auf dem Bildschirm eingestellt.
- Beim erneuten Drücken der Schaltfläche 'Energieeinsparung', wird er ausgestellt.



- Sie können auch die energiesparende Kühlung durch das zusätzliche Betriebsmenü einstellen oder abschalten.
- Während des Gerätebetriebs drücken sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' des Bildschirms.
- Es ruft den zusätzlichen Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Energieeinsparung' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Status einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts auf dem Bildschirm eingestellt.



! HINWEIS

- Sie können die Energiesparfunktion nur während des Kühlungsbetriebs einstellen.
- Die Energiesparfunktion funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.

Heizereinstellung

Mithilfe der Funktion verstärken Sie die Heizleistung durch Anschalten des Elektroheizers während des Heizbetriebs. Die Heizfunktion kann nur im Heizbetrieb ausgewählt werden.

- Während des Gerätebetriebs drücken sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' des Bildschirms.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Elektroheizer' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Status einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.



! HINWEIS

Die Heizfunktion funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.

Lüfter Autoeinstellung

Mithilfe der Funktion wählen Sie den Lüfterbetrieb nach Durchführung der Thermalsteuerung der Innengeräte. Bei Einstellung auf 'EIN' bleibt der Lüfterbetrieb eingeschaltet, nach dem Thermalbetrieb der Innengeräte.

- Während des Betriebs des Innengerätes drücken Sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' auf dem Bildschirm.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Lüfter Auto' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Status einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.



! HINWEIS

Die automatische Lüfterfunktion ist bei bestimmten Innengeräten nicht verfügbar.

Einstellung automatische Reinigung

Die automatische Reinigungsfunktion ist eine Funktion, um den Filter mit dem Reiniger, der in dem Gerät installiert ist, automatisch zu reinigen, nach der Verwendung der Klimaanlage für einen bestimmten Zeitraum.

Es kann auf 30 Sekunden nach dem Stop des Betriebs eingestellt werden.

- Während des Gerätebetriebs drücken sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' des Bildschirms.

- Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Automatische Reinigung' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Status einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.



! HINWEIS

Die Einstellungsfunktion der automatischen Reinigung funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.

Lüfterkisteinstellung

Mithilfe der Funktion betreiben Sie das Lüfterkit in Innengeräten.

- Während des Betriebs des Innengerätes drücken Sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' auf dem Bildschirm.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Belüftung' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Zustand einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.



! HINWEIS

Die Steuerfunktion des Belüftungskits funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.

Luftbefeuchtereinstellung

Mithilfe der Funktion aktivieren Sie den Befeuchter, der in dem Gerät installiert ist, wenn der Raum trocken ist.

- Während des Gerätebetriebs drücken sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' des Bildschirms.
- Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Befeuchter' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Status einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.



! HINWEIS

Die Befeuchterfunktion funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.

Moskito Away

Moskito away ist ein Gerät, um Frequenz, die Mücken nicht mögen ausstrahlen.

- Während des Gerätebetriebs drücken sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenu' des Bildschirms.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.



- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Moskito away' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Status einzustellen oder abzuschalten.



- Beim Drucken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.



! HINWEIS

Die Einstellungsfunktion der moskito away funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.


Himalaya Kühlung

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, Innenraumluft schnell im Sommer zu kühlen.

- Während des Kühlbetriebs drücken Sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' auf dem Bildschirm.
- Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.




- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Himalaya Kühlung' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Zustand einzustellen oder abzuschalten.

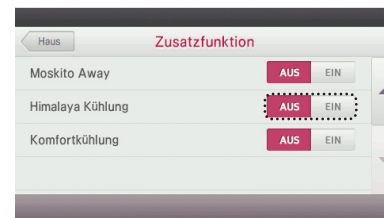

- Beim Drucken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.

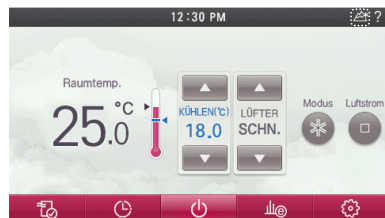

! HINWEIS

Die Einstellungsfunktion der Himalaya Kühlung funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.


Komfortkühlung

Nur Produkte mit Komfortkühlfunktion können dazu nutzen.

- Während des Kühlbetriebs drücken Sie die Schaltfläche 'zusätzliches Funktionsmenü' auf dem Bildschirm.
 - Es ruft den Auswahlbildschirm der zusätzlichen Funktion auf.




- Im Einstellungsbildschirm der zusätzlichen Funktion drücken Sie in der Kategorie 'Komfortkühlung' die Schaltfläche 'AUS/EIN', um den gewünschten Zustand einzustellen oder abzuschalten.

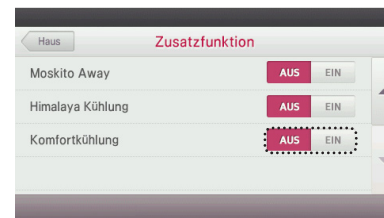

- Beim Drucken der Schaltfläche 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



- Der eingestellte zusätzliche Betrieb wird oben rechts von dem Standardbildschirm angezeigt.

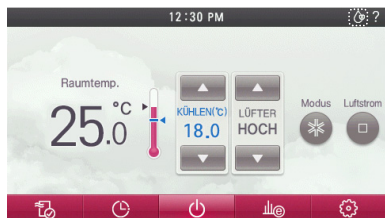

! HINWEIS

Die Einstellungsfunktion der "Komfort sparen" funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.

BETRIEBSEINSTELLUNG – Ventilator

Klimaanlage – Schalten der Lüftungssteuerung

Es wird nur verwendet, wenn die Klimaanlage und der Ventilator mit einer Fernbedienung verbunden sind. Mithilfe der Funktion machen Sie die Innenluft kühl und angenehm, unter Verwendung des Belüftungsprodukts, bei gleichzeitiger Verwendung der Klimaanlagefunktionen.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
 - Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Drücken Sie während des Gerätebetriebs den Tab 'ERV'.
 - Es schaltet um vom Klimaanlagenmodus zum Belüftungsmodus.



- Wie man den Klimaanlagenmodus schaltet
 - Automatische Schaltung: Wenn 15 Sekunden oder länger im Belüftungsmodus keine Eingabe erfolgt, wird automatisch zur Klimaanlagensteuerung/Überwachungsschnittstelle geschaltet.
 - Manuelle Schaltung: Beim Drücken des Tabs Klimaanlage in der Schnittstelle ERV, wird manuell geschaltet.



Allgemeiner Lüfterbetriebsmodus

Sie können den Belüftungsmodus auswählen, wenn die Verbindung mit einem Belüftungsprodukt besteht.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die gewünschte Belüftungsmodusschaltfläche.



Belüftungsbetrieb	Funktionsbeschreibung
	Die Innentemperatur und die Außentemperatur des Belüftungssystems werden gemessen, um automatisch im optimalen Belüftungsmodus zu funktionieren.
	Es ist der Modus zur Durchführung von sowohl Luftzufuhr/Ablassbelüftung durch den Wärmetauscher. Es eignet sich zur Verwendung im Sommer/Winter mit großem Temperaturunterschied zwischen drinnen/draußen.
	Es ist der Modus zur Belüftung der abgelassenen Luft, die nicht durch den Wärmetauscher fließt. Es ist geeignet zur Verwendung im Frühling/Herbst oder wenn die Verschmutzung in dem Raum sehr stark ist.

Ventilator mit DX (Direkter Austausch) Betriebsmodus

Der Wärmetauscher in dem Belüftungsprodukt wird verwendet, um die Funktion des Belüftungsmodus gleichzeitig mit dem Kühlungs- und Heizungsbetrieb durchzuführen.

- Beim einmaligen Drücken des Bildschirms der Fernbedienung wird der Bildschirm der Fernbedienung eingeschaltet.
- Wenn es eine bestimmte Zeit lang keinen Fernbedienungsbetrieb gibt, wird der Bildschirm der Fernbedienung gedimmt.
- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die gewünschte Schaltfläche des Belüftungsmodus.
- Sie können zwischen den Modi Auto, Wiederherstellung oder Bypass wählen.



- Während des Betriebs des Gerätes drücken Sie die Schaltfläche Modus auf dem Bildschirm.
- Sie können zwischen den Modi Auto, Wiederherstellung oder Bypass wählen.



- Drücken Sie die Schaltfläche Temperatursteuerung auf dem Bildschirm der Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Im Modus Kühlung, Heizung und Automatik, können Sie die gewünschte Temperatur steuern.



EINSTELLUNG DER LÜFTERGESCHWINDIGKEIT – Ventilator

Steuerung der Lüftergeschwindigkeit

Sie können die gewünschte Lüftergeschwindigkeit leicht steuern.

- Drücken Sie die Schaltfläche Windstärke, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
 - Sie können die Lüftergeschwindigkeit zwischen Auto, Niedrig, Hoch oder Schnell auswählen.
 - Für direkte Belüftung, können Sie die Schaltfläche Lüftergeschwindigkeit wählen, um die Lüftergeschwindigkeit in der Reihenfolge 'Niedrig' → 'Hoch' → 'Power' → 'Auto' auszuwählen.
 - Sie können die automatische Lüftergeschwindigkeit einstellen und verwenden, nachdem Sie den Luftverschmutzungs (CO₂)-Sensor installiert haben.



< Allgemeine Belüftung >



< Belüftungseinheit mit DX>

EINSTELLUNG ZUSÄTZLICHER MODUS – Ventilator

Schneller Modus

Die Belüftung wird in einem kurzen Zeitraum schnell durchgeführt. Mithilfe dieser Funktion gibt es einen effizienteren Betrieb der Belüftungsfunktion durch den schnellen Modus, der eine zusätzliche Funktion des Belüftungsprodukts ist.

- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die Schaltfläche 'Schnell' auf dem Bildschirm.
 - Jedes Mal wenn Sie die Schaltfläche 'Schnell' drücken, wird der Expressmodus eingeschaltet 'Einstellung ↔ abgeschalteter' Status.



Stromsparbetrieb

Die Energiesparfunktion wird gleichzeitig zur effizienten Belüftung durchgeführt.

- Drücken Sie während des Gerätebetriebs die Schaltfläche "Energie" auf dem Bildschirm.
 - Jedes Mal wenn Sie die Schaltfläche 'Energie' drücken, wird zwischen dem schnellen Modus hin- und hergeschaltet 'Einstellung' ↔ 'abgeschalteter' Status.



! HINWEIS

- Der allgemeine Ventilator und der direkte Aufwandsstypventilator bieten den gleichen Betrieb (Schneller Modus, Energiesparmodus).
- Die zusätzliche Betriebseinstellungsmethode der Luftreinigung/Heizer/Befeuchter etc. sind die gleichen wie die Klimaanlage.

TIMER & PROGRAMM

Einfache Programmierung

Sie können den Timer einfach von 1 Stunde ~ 7 Stunden in der Einheit von 1 Stunde einstellen.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm der Fernbedienung die Schaltfläche 'Timer Einstellungs Menü'.
- Der Menübildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche 'Timer'.
- Der Bildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.



- Im Menübildschirm Timereinstellung, drücken Sie die Kategorie 'Einfache Programmierung'.
- Der Einstellungsbildschirm einfache Timereinstellung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm einfache Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche 'Deaktivieren/Aktivieren', um den einfachen Timer einzustellen oder abzuschalten

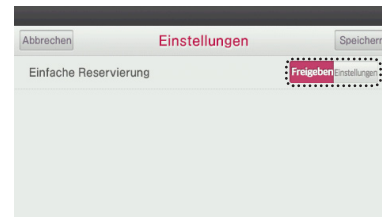


- Während der einfachen Programmierungseinstellung, drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼', um die einfache Programmierungszeit einzustellen.
- Sie können von 1~7 Stunden wählen.



- Drücken Sie die Schaltfläche Speichern, um die einfache Timereinstellung einzustellen.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.

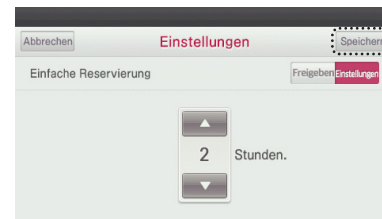

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

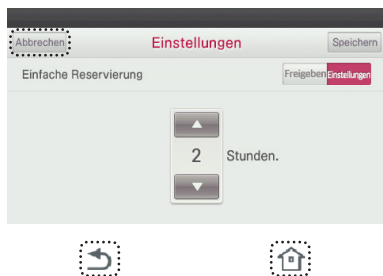

Ruhemodus

Der Ruhemodus ist eine Funktion, die einzustellen ist, bevor Sie zu Bett gehen, damit die Klimaanlage im Ruhemodus funktioniert, oder nach einer bestimmten Zeit stoppt. Nach der Verbindung mit dem Belüftungsprodukt, während der Einstellung des Ruhemodus, arbeiten Sie im Ruhemodus und wenn die eingestellte Zeit vorbei ist, wird nur der Ruhemodus abgeschaltet.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm der Fernbedienung die Schaltfläche 'Timer Einstellungs Menü'.
- Der Menübildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche 'Timer'.
- Der Bildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.



- Im Menübildschirm Timereinstellung, drücken Sie die Kategorie 'Ruhemodus'.
- Der Einstellungsbildschirm Ruhemodus wird aufgerufen.
- Der Ruhemodus kann eingestellt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.



- Im Einstellungsbildschirm Ruhemodus, drücken Sie die Schaltfläche 'Deaktivieren/Aktivieren', um den Ruhemodus einzustellen oder abzuschalten.

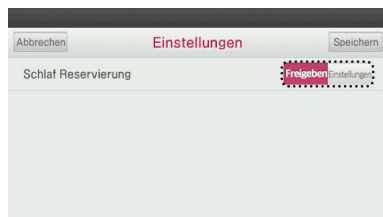

- Während der Einstellung des Ruhemodus, drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼', um die Ruhemoduszeit einzustellen.
 - Klimaanlage: Sie können von 1~7 Stunden auswählen.
 - Belüftung: Sie können von 1~12 Stunden auswählen.



- Drücken Sie die Schaltfläche Speichern, um den eingestellten Ruhemodus zu speichern.
 - Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
 - Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.



Programmierung einschalten

Das Gerät wird zu der eingestellten Zeit automatisch eingeschaltet.

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Menü Timereinstellung' auf dem Bildschirm der Fernbedienung.
- Der Menübildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm der Timereinstellung, drücken Sie die Taste 'Täglich'.
- Der Bildschirm der Täglichen Timereinstellung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm der Täglichen Timereinstellung, drücken Sie die Kategorie 'EIN Timer'.
- Der Bildschirm EIN Timereinstellung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm Programmierungseinstellung Einschalten, drücken Sie die Schaltfläche 'Deaktivieren/Aktivieren', um die 'Einschaltprogrammierung' einzustellen oder abzuschalten.

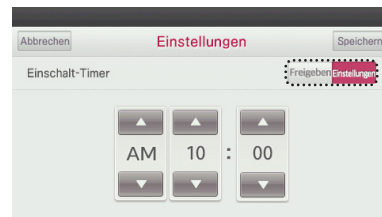


- Während der Einschalt-Timer, drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼', um die Zeit einzustellen oder einzuschalten.

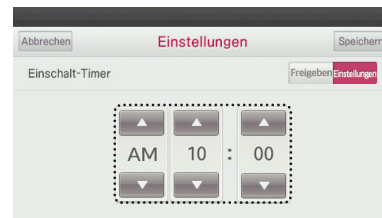

- Drücken Sie die Schaltfläche Speichern, um die eingestellte Einschaltprogrammierung zu speichern.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.

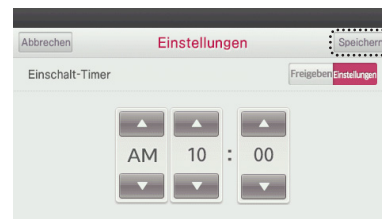

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

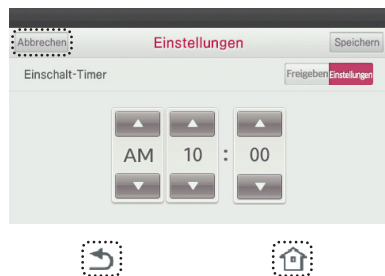

Programmierung abschalten

Das Gerät wird automatisch zur eingestellten Zeit abgeschaltet.

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Menü Timereinstellung' auf dem Bildschirm der Fernbedienung.
- Der Menübildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.



- Im Menübildschirm Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche 'Täglich'.
- Der Einstellungsbildschirm Tägliche Programmierung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm Tägliche Timereinstellung, drücken Sie die Kategorie 'AUS Timer'.
- Es ruft den Einstellungsbildschirm AUS Timer auf.




- Im Menübildschirm AUS Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche 'Deaktivieren/Aktivieren', um den AUS Timer einzustellen oder abzuschalten.




- Während der abgeschalteten Programmierungseinstellung, drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼', um die Zeit einzustellen oder abzuschalten.

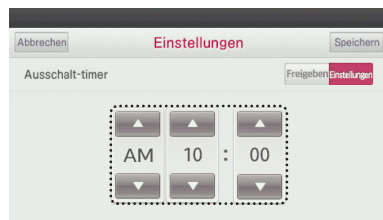

- Drücken Sie die Schaltfläche Speichern, um die eingestellte Einstellung Abschaltprogrammierung zu speichern.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.

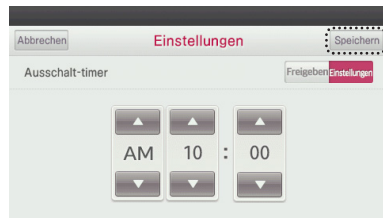

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

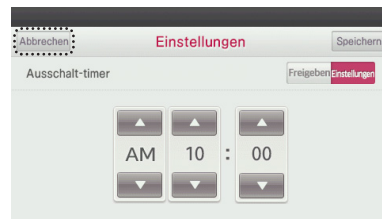

7-Tage Vorlage erstellen und bearbeiten

Sie können eine 7-Tage-Vorlage erstellen und bearbeiten, das für den wöchentlichen und jährlichen Plan übernommen wird.

● Eine neue Vorlage erstellen

- Im Bildschirm des 7-Tage-Plans, drücken Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten' und rufen Sie den Vorlagenbearbeitungsstatus auf.
- Wählen Sie eins aus der Vorlagenliste, das als 'Leer' markiert ist.




● Die vorhandenen Vorlagen bearbeiten

- Im Bildschirm des 7-Tage-Plans, drücken Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten' und rufen Sie den Vorlagenbearbeitungsstatus auf.
- Wählen Sie eine unter den vorhandenen registrierten Vorlagen zu bearbeitende Vorlage.




● Benennung der Vorlage des 7-Tage-Plans.

- Sie können den Namen gemäß der gewünschten Verwendung unter der Namensliste der Vorlagen durch Auswahl des Bearbeitungskästchens des Vorlagennamens auswählen.
- Wählen Sie den Vorlagennamen und wählen Sie die Schaltfläche 'Nächster', dann können Sie die Einstellung der Einstellung des detaillierten Ereignisses einstellen.
- Während der Bearbeitung der Vorlage, wenn Sie nicht den Vorlagennamen ändern müssen, können Sie direkt zum nächsten Schritt übergehen

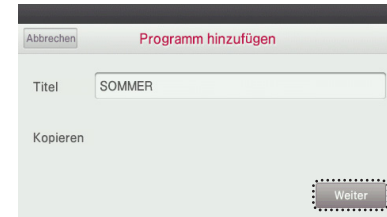

- Durch die Ereignisbearbeitung, stellen Sie das gewünschte Steuerungsprogramm ein.
 - Wenn Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten' wählen, wird zur Schaltfläche 'Speichern' gewechselt und Sie können sich registrieren.

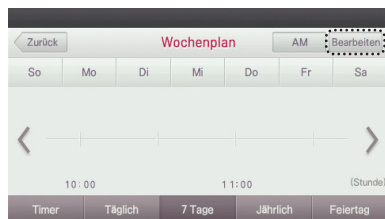

- Wählen Sie den Wochentag und die Zeit, um das gewünschte Steuerungsereignis einzustellen.
 - Unter Sonntag ~ Samstag, wählen Sie den gewünschten Wochentag.
 - Zur Auswahl des Zeitraums, können Sie wechseln, durch Verwendung des Zeitverschiebungspfeils oder schalten Sie auf AM oder PM durch Drücken der Schaltfläche 'AM' oben.
 - Für die Zeitauswahl, können Sie den Abstufungsbereich auf 30-Minuten-Einheiten auswählen.



- Stellen Sie das detaillierte Ereignis ein.
 - Wenn Sie die Abstufung der gewünschten Zeit auswählen, beginnt es von der Start/Stop-Einstellung wie folgt.
 - Sie können die Pfeile unter und über dem Mittelkreis wählen, um Ein/Aus zu schalten.
 - Passen Sie den gewünschten Status zwischen EIN und AUS an und Sie können den Mittelkreis wählen, um den nächsten Schritt aufzurufen.


Ereigniseinstellungsfluss des Innengerätes :

Ein/Aus → Modus → Temperatur → Lüftergeschwindigkeit
 Ein/Aus → Belegung → Modus → Temperatur → Lüftergeschwindigkeit (im Steuerungsmodus mit 2 aktiven Punkten)
 * Im Automatikbetrieb wird die gewünschte Temperatur im Steuerungsmodus für 2 aktive Punkte um einen Schritt erhöht. (Kühlungstemperatur à Heiztemperatur)


Einstellungsfluss des Lüfterereignisses: Ein/Aus → Modus → Lüftergeschwindigkeit



- Sie können bis zu 5 Ereignisse pro Wochentag speichern.
- Wenn Sie 5 oder mehr versuchen zu registrieren, wird der folgende Warnbildschirm angezeigt.

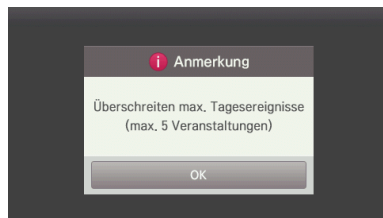

- Ein detailliertes Ereignis anzeigen.
- Beim Drücken der Taste für 2 oder mehr Sekunden zum Löschen des Ereignisses wird eine Nachricht auf dem Bildschirm zur Bestätigung angezeigt, ob das Ereignis gelöscht werden soll.

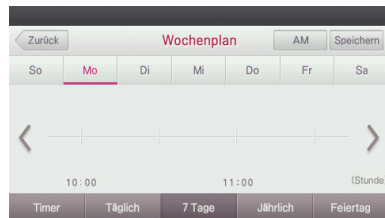

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um das eingestellte Timerereignis zu speichern.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.



Löschung der Vorlage des 7-Tage-Plans


- Im Menübildschirm der wöchentlichen Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten'.
- Es wird zu dem Bearbeitungsstatus wöchentlicher Timer geschaltet.



- Im Bearbeitungsbildschirm wöchentlicher Timer, drücken Sie die Schaltfläche 'Löschen' neben dem Musternamen zum Löschen.



- Wenn Sie die Schaltfläche Löschen drücken, wird das folgende Fenster mit Bestätigungsnachricht angezeigt.
- Drücken Sie die Schaltfläche 'OK' zum Löschen.

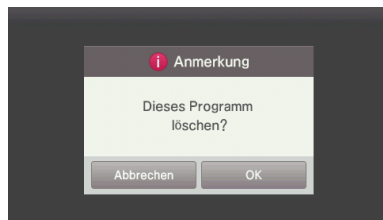

7-Tage-Plan Vorlage – Tag des Wochenereignisses Kopieren/Einfügen

- Im Einstellungsbildschirm wöchentlicher Timer, drücken Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten'.
- Der Bearbeitungsmodus wöchentlicher Timer wird aufgerufen.



- In der Einstellung wöchentlicher Timer – Einstellungsbildschirm Timerereignis, drücken Sie die Schaltfläche Wochentag 2 Sekunden oder länger zum 'Kopieren'.
- Die Schaltfläche Timer kopierter Wochentag wird einen Rahmen haben.



- Der Bildschirm zur Auswahl des Wochentags wird angezeigt.
- Wählen Sie den Wochentag zum Kopieren



Wochenplan

Sie können die wöchentlichen geplanten Ereignisse in der Einheit einer Woche einstellen. Sobald Sie den wöchentlichen Plan eingestellt haben, wird die Funktion fortgesetzt bis Sie abgebrochen wird.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm der Fernbedienung die Schaltfläche 'Timer Einstellungs Menü'.
- Der Menübildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.




- Im Menübildschirm Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche '7-Tage'.
- Der Bildschirm wöchentliche Timereinstellung wird aufgerufen.



- In der Vorlagenliste des wöchentlichen Timers, wählen Sie die Vorlage, um den wöchentlichen Timer zu übernehmen.
- Wenn Sie die gewünschte Vorlage unter den Vorlagen des wöchentlichen Plans auswählen, wird ein Fenster mit einer Bestätigungsnachricht angezeigt.
- Wenn Sie im Fenster der Bestätigungsnachricht „Bestätigen“ auswählen, wird es sofort übernommen und die Auswahlüberprüfung wird neben dem entsprechenden Vorlagennamen markiert.

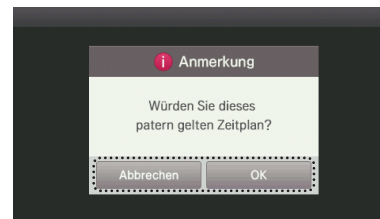

- Durch Abschalten der Anwendung der Vorlage, die für den wöchentlichen Plan übernommen wurde, stoppen Sie den Betrieb des wöchentlichen Plans.
- Wenn Sie die Vorlage auswählen, die für den wöchentlichen Plan erneut übernommen wurde, schalten Sie das Bestätigungsfenster ab, das angezeigt wird.
- Die Vorlage mit der jetzt abgeschalteten Anwendung hat kein Anwendungshäkchen.

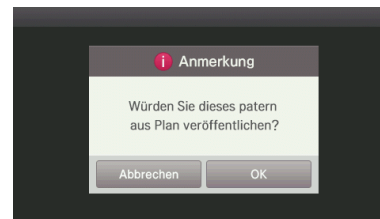

Jahresplan

Sie können den jährlichen Plan einstellen der in der Einheit Monate durchgeführt wird. Die Vorlage wöchentlicher Plan wird verwendet um die Funktion jährlicher Plan durchzuführen.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm der Fernbedienung die Schaltfläche 'Timer Einstellungs Menü'.
- Der Menübildschirm Timereinstellung wird aufgerufen.



- Im Menübildschirm Timereinstellung, drücken Sie die Schaltfläche 'jährlich'.
- Der Einstellungsbildschirm jährlicher Plan wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche '<', '>' zur Detailanpassung der Zeiteinstellung.
- Sie können in den Einheiten 'Monat' anpassen.
- Beispiel) Juni, Juli, August



- Im Bildschirm jährlicher Plan, drücken Sie den gewünschten Zeitbereich.
- Das jährliche Timerereignis wird erstellt.



- Drücken Sie die Schaltfläche ▲, ▼ um die Vorlage wöchentlicher Plan auszuwählen zur Verwendung im Betrieb jährlicher Plan.
- Sie können diesen nur einstellen, wenn die Vorlage wöchentlicher Timer erstellt ist.



- Nach Auswahl des jährlichen Plans, stellen Sie ihn ein, durch Auswahl des Mittelkreises.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die eingestellte gewünschte Programmierung zu speichern.
- Beim Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.



Jahresplan löschen

- Im Bildschirm jährlicher Plan, drücken Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten'.
- Es ist der Bearbeitungsmodus des Ereignisses des jährlichen Plans.



- Drücken Sie das jährliche Ereignis zum Löschen für 2 Sekunden oder länger.
- Das Ereignis des jährlichen Plan wird gelöscht.
- Überprüfen Sie die Löschung und stellen Sie sicher, dass Sie die Schaltfläche 'Speichern' drücken.



Urlaub

Es stoppt automatisch am eingestellten Datum.
Wenn der Betrieb eingestellt ist, stoppt der Betrieb zu jeder Uhrzeit.

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Timer' des Bildschirms der Fernbedienung.
- Es ruft den Einstellungsbildschirm des Timers auf.



- Im Bildschirm des Timers, drücken Sie die Schaltfläche 'Urlaub'.
- Es ruft den Einstellungsbildschirm Urlaub auf.



Feiertag hinzufügen

- Im Einstellungsbildschirm des Urlaubstimers, drücken Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten'.
- Ein Status wird geändert, den Sie hinzufügen können oder den Urlaubstimer löschen können



- Drücken Sie den Abschnitt 'leer'.
- Der Bildschirm Urlaub hinzufügen wird aufgerufen.
- Sie können den schon eingestellten Timer auswählen, um den Urlaub am entsprechenden Standort zu ändern



- Drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼', um das Datum zur Bezeichnung als ein Urlaub einzustellen.



- Wenn Sie auf 'Fertig' drücken, wird es zur Bearbeitungsliste des Urlaubstimers übernommen.
- Wenn Sie ohne Drücken der Schaltfläche Abschießen beenden, wird der geänderte Wert nicht übernommen



- Im Bildschirm des Urlaubstimers, drücken Sie erneut auf 'Fertig', um das Hinzufügen des Urlaubs zu beenden.
- Wenn Sie ohne Drücken auf 'Fertig' verlassen, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
- Beim Drücken der Taste 'Fertig', wird der Urlaubsbearbeitungsmodus abgeschaltet.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Home', 'Gehe Zurück', oder 'Home', um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.



Urlaub löschen

- Im Urlaubsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Bearbeiten'.
 - Es wird in den Status gewechselt, damit Sie einen Urlaub hinzufügen oder löschen können.
 - Die Schaltfläche 'Löschen' wird oben rechts von dem Abschnitt angezeigt, der als Urlaub eingestellt ist.



- Wenn Sie die gewünschte Urlaubsliste auswählen und die Schaltfläche 'Löschen' drücken, verschwindet der entsprechende Urlaub von der Liste.



- Nach dem Löschen, drücken Sie auf 'Fertig', um das Löschen des Urlaubs zu beenden.
 - Wenn Sie ohne Drücken der Taste 'Fertig' verlassen, wird der geänderte Wert nicht übernommen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Home', 'Gehe Zurück', oder 'Home', um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.



ENERGIE

Energieverbrauch überprüfen

Sie können den Energieverbrauch überprüfen (Betriebszeit, Stromverbrauch).

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Energiesparmenü' des Bildschirms der Fernbedienung.
 - Es ruft den Bildschirm des Einstellungsmenüs der Energieeinsparung auf.




- Im Einstellungsbildschirm der Energieeinsparung, können Sie den Energieverbrauch überprüfen.
 - Die Einheit der Betriebszeit ist Stunden und die Einheit des Stromverbrauchs ist kWh.
 - Der Stromverbrauch kann verifiziert werden, wenn die Verbindung mit dem Innegerät besteht, die die Anzeigenfunktion der Information des Stromverbrauchs unterstützt.




- Drücken Sie die Schaltfläche '◀', '▶', um zwischen der Energieverbrauchsanzeige 'Monat' aufzurufen.




- Im Menübildschirm Energieeinsparung, drücken Sie die Schaltfläche 'Wöchentlich', um das Ziel des wöchentlichen Energieverbrauchs und die Nutzungsmenge zu überprüfen
 - Der Energieverbrauch wird in den Einheiten 'Tag' angezeigt.

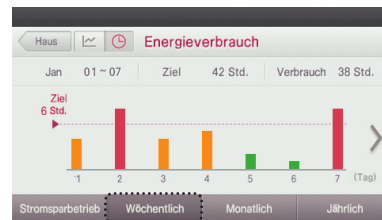

- Im Menübildschirm Energieeinsparung, drücken Sie die Schaltfläche 'Monatlich', um das Ziel des wöchentlichen Energieverbrauchs und die Nutzungsmenge zu überprüfen
 - Der Energieverbrauch wird in den Einheiten 'Woche' angezeigt.

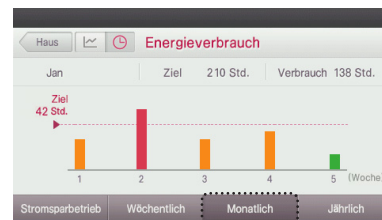

- Im Menübildschirm Energieeinsparung, drücken Sie die Schaltfläche 'Jährlich', um das Ziel des wöchentlichen Energieverbrauchs und die Nutzungsmenge zu überprüfen
 - Der Energieverbrauch wird in den Einheiten 'Monat' angezeigt.

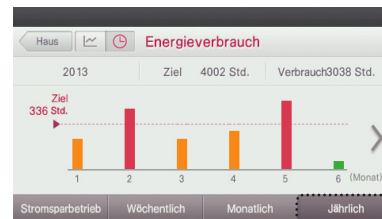

- Der Leitfaden zur Energieverbrauchsanzeige ist wie folgt. Die Anzeige erfolgt in 3 Stufen (gut, normal, schlecht) im Vergleich zur Information des vorherigen Jahres.
- Wenn es im Vergleich zur Verwendung im gleichen Monat des letzten Jahres weniger verwendet wurde.



- Wenn es im Vergleich zur Verwendung im gleichen Monat des letzten Jahres gleich verwendet wurde.



- Wenn es im Vergleich zur Verwendung im gleichen Monat des letzten Jahres mehr verwendet wurde



Zielenergieverbrauch

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer, die Zielverwendung der täglichen Menge einstellen. Nach der Einstellung des täglichen Zielwerts, werden die Wochen- und Monatsziele berechnet und automatisch übernommen. (Siehe Abschnitt "Energieverbrauch überprüfen" dieses Handbuchs.)

Der tägliche Zielwert wird als Referenzwert in der Grafikanzeige verwendet (wöchentlich, monatlich, jährlich). (Siehe Abschnitt "Alarm-Benachrichtigung" dieses Handbuchs.)

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Energie-Menü' des Bildschirms der Fernbedienung.
- Der Energiesparbildschirm wird aufgerufen.



- Drücken Sie im Energiesparbildschirm die Schaltfläche 'Einstellungen'.
- Der Energieeinstellungsbildschirm wird aufgerufen.



- Im Energieeinstellungsbildschirm, wählen Sie das Menü 'Energieverbrauchslimit'.
- Der Einstellungsbildschirm Zielenergieverbrauch wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm Zielenergieverbrauch, drücken Sie die Schaltfläche 'Freigeben / Einstellungen', um auszuwählen, ob die Zielmenge eingestellt werden soll.



- Den Energieverbrauch einstellen.
 - Wenn Sie das Kästchen auf der Unterseite der täglichen Zielmenge drücken, können Sie den Energieverbrauch unter Verwendung der Zahlentastatur einstellen.
 - Während der Einstellung der täglichen Zielmenge, werden die wöchentliche Zielmenge und die monatliche Zielmenge automatisch berechnet und angezeigt.
- # Wöchentliche Zielmenge: Tägliche Zielmenge x 7
 # Monatliche Zielmenge: Tägliche Zielmenge x 31



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Fertigstellen', um den eingestellten Zielenergieverbrauch einzustellen.
 - Wenn Sie ohne Drücken der Schaltfläche Abschießen beenden, wird der geänderte Wert nicht übernommen

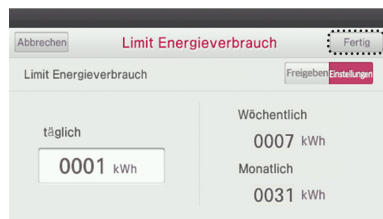

Limit Betriebszeit

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer, die Zielverwendung der täglichen Menge einstellen. Nach der Einstellung des täglichen Zielwerts, werden die Wochen- und Monatsziele berechnet und automatisch übernommen. (Siehe Abschnitt 'Energieverbrauch überprüfen' dieses Handbuchs.)

Monatliche Zielmenge: Tägliche Zielmenge x 31 (Siehe Abschnitt 'Alarm-Benachrichtigung' dieses Handbuchs.)


- Drücken Sie die Schaltfläche 'Energie-Menü' des Bildschirms der Fernbedienung.
 - Der Energiebildschirm wird aufgerufen.




- Drücken Sie im Energiesparbildschirm die Schaltfläche 'Einstellungen'.
 - Der Energieeinstellungsbildschirm wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm Energieeinsparung, wählen Sie das Menü 'Betriebszeitlimit'.
 - Der Einstellungsbildschirm Betriebszeitlimit wird aufgerufen.

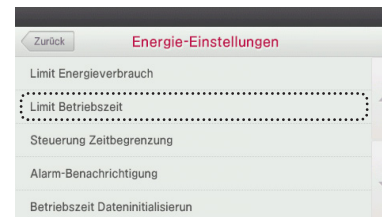


- Im Einstellungsbildschirm Betriebszeitlimit, drücken Sie die Schaltfläche 'Freigeben / Einstellungen', um auszuwählen, ob die Zielmenge eingestellt werden soll

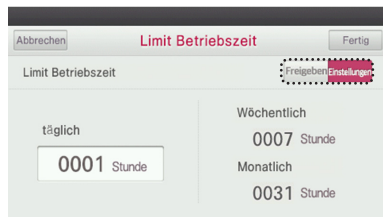

- Stellen Sie die Betriebsstunden ein.
 - Wenn Sie das Kästchen auf der Unterseite der täglichen Zielmenge berühren, können Sie die Betriebsstunden unter Verwendung der Zehntastatur einstellen.
 - Während der Einstellung der täglichen Zielmenge, werden die wöchentliche Zielmenge und die monatliche Zielmenge automatisch berechnet und angezeigt.
- * Wöchentliche Zielmenge: Tägliche Zielmenge x 7
- * Monatliche Zielmenge: Tägliche Zielmenge x 31



- Drücken Sie die Schaltfläche Fertigstellen, um die eingestellten Zielbetriebsstunden zu speichern.
 - Wenn Sie ohne Drücken der Schaltfläche Abschließen beenden, wird der geänderte Wert nicht übernommen

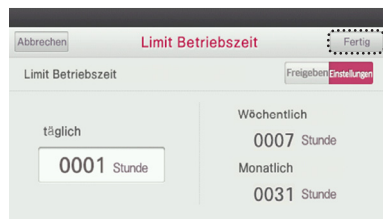

Steuerung Zeitbegrenzung

Mithilfe der Funktion wird die Energie durch den Betrieb des Gerätes, nur für die eingestellte Zeit gespeichert und der Betrieb wird automatisch nach dem Start des Gerätebetriebs gestoppt.

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Energiesparmenü' des Bildschirms der Fernbedienung.
 - Es ruft den Bildschirm des Einstellungsmenüs der Energieeinsparung auf.




- Im Einstellungsbildschirm Energieeinsparung, drücken Sie die Schaltfläche 'Einstellungen'.
 - Der Einstellungsbildschirm Energieeinsparung wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm Energieeinsparung, wählen Sie das Menü 'Steuerung Zeitbegrenzung'.
 - Die Betriebseinstellung zeitliche Beschränkung wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm der Steuerung des Zeitlimits, drücken Sie die Schaltfläche 'Freigeben / Einstellungen', um einzustellen, ob die Steuerung des Zeitlimits übernommen werden soll.

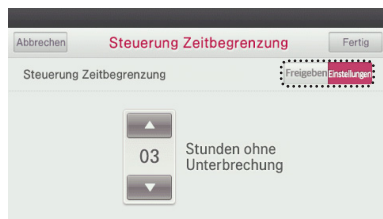

- Nachdem die Steuerung des Zeitlimits auf 'Aktivieren' eingestellt wurde, drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼', um die Betriebsstunden einzustellen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Fertigstellen', um den eingestellten Zeitwert zu speichern.
- Wenn Sie ohne Drücken der Schaltfläche Abschießen beenden, wird der geänderte Wert nicht übernommen

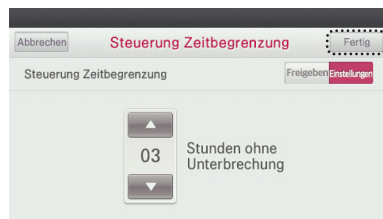

- ✱ Wenn der Betrieb stoppt, wird der berechnete Zeitwert zum Anfangsstatus zurückkehren.

Beispiel) Wenn die Einstellungszeit der Steuerung des Zeitlimits von 1 Stunde 25 Minuten dauerhaft betrieben wurde und dann den Betrieb gestoppt hat, wird die Zeit auf 0 Minuten initialisiert, damit der nächste Betrieb nach 1 Stunde automatisch stoppt

Alarm-Benachrichtigung

Mithilfe der Funktion wird eingestellt, ob die Benachrichtigungsfenster Stromverbrauch und Betriebszeitbeschränkung verwendet werden sollen.

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Energie' des Bildschirms der Fernbedienung.
- Der Energiebildschirm wird aufgerufen.



- Drücken Sie im Energiesparbildschirm die Schaltfläche 'Einstellungen'.
- Der Energieeinstellungsbildschirm wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm Energie, wählen Sie die Schaltfläche 'Alarm-Benachrichtigung'.
- Der Einstellungsbildschirm Alarm-Benachrichtigung wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Freigeben / Einstellungen', um die zu verwendende Kategorie einzustellen oder abzuschalten.
- Wenn Sie die Benachrichtigung einstellen, wird die Schaltfläche zur Einstellung des Bestimmungszeitraums der Benachrichtigung (täglich/wöchentlich/monatlich) auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den Bestimmungszeitraum der Benachrichtigung.




- Nach Einstellung des Alarms oder der Einstellung der Benachrichtigungsanzeige, beim Drücken Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Benachrichtigungs-Einstellungsbildschirm verlassen.

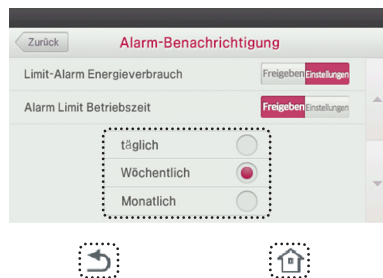

- Für die Kategorien mit Benachrichtigungs-Einstellung, wird die Benachrichtigung auf dem Bildschirm der Fernbedienung angezeigt, wenn 80%, 90%, 95% und 100% von der Zielverbrauchs menge erreicht sind.

Beispiel) Bei 80% der Zielverbrauchs menge gibt es eine Anzeige.

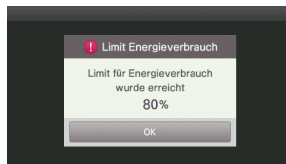

Initialisierung der Verbrauchsdaten

Mithilfe der Funktion werden alle Informationen des Energieverbrauchs und der Verbrauchszeit initialisiert.

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Energie' des Bildschirms der Fernbedienung.
- Der Energiebildschirm wird aufgerufen.




- Im Bildschirm Energieeinsparung, drücken Sie die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Energieeinstellungsbildschirm wird aufgerufen





- Im Energieeinstellungsbildschirm, wählen Sie die Schaltfläche 'Verbrauchsdaten der Initialisierung'.
- Der Bildschirm Initialisierung der Energieinformationen wird aufgerufen.



- Wählen Sie das Kontrollkästchen vor 'Verbrauchsdaten der Initialisierung'.

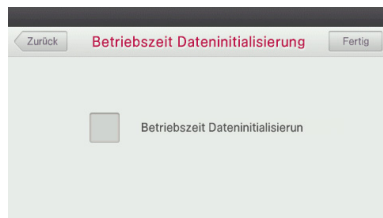

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Fertig', wird mit dem Löschen der Daten begonnen.
 - Die Löschnachricht wird erscheinen und nach Abschluss verschwinden.

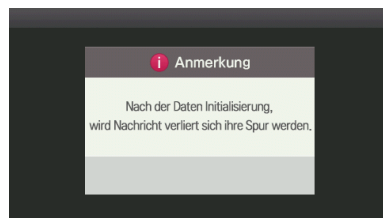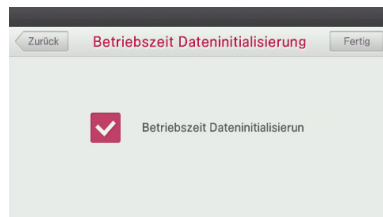

FUNKTIONSEINSTELLUNG

Einstellung der Sperre – Alles sperren, Ein/Aus Sperre, Modussperre

Mithilfe der Funktion wird der Schaltflächenbetrieb der Fernbedienung gesperrt, um den unautoriisierten Betrieb durch Kinder oder andere zu vermeiden.

- Während des Gerätebetriebs, drücken Sie die Schaltfläche 'Einstellen'.
 - Der Bildschirm 'Einstellungen' wird aufgerufen.



- In der Einstellungs-menüliste, drücken Sie die Schaltfläche 'Sperren'.
 - Der Einstellungsbildschirm 'Sperren' wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Freigeben/Sperren' der Kategorie, um die Sperrfunktion einzustellen und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu speichern.
 - Wenn Sie ohne Drücken der Taste 'Fertig' verlassen, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
 - Beim Drücken der Schaltfläche 'Fertig', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.




Einstellung der Sperre – Temperatursperre

Mithilfe der Funktion wird die Grenze der gewünschten Temperatur eingeschränkt, die mit der Kabel-Fernbedienung eingestellt werden kann.

* Die Änderungen der gewünschten Temperatur durch externe Geräte (Zentralregler, potenzialfreier Kontakt, Kabellose Fernbedienung) werden unabhängig von der gewünschten Temperaturbereichssperre der kabellosen Fernbedienung übernommen.

* Wenn die Temperaturbereichssperre vom Zentralregler eingestellt ist, wird die Einstellung der gewünschten Temperaturbereichssperre der Kabel-Fernbedienung freigegeben.

- Im Einstellungsbildschirm der Sperre, drücken Sie die Schaltfläche 'Temperaturbereichssperre'.

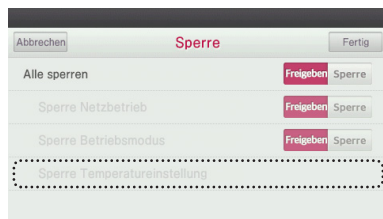

- (Im Steuerungsmodus mit 1 aktiven Punkt) Im Einstellungsmenü der Temperaturbereichssperre, drücken Sie die Schaltfläche 'Freigeben/Sperren', um die Sperrfunktion einzustellen und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung der Temperaturbereichssperre zu beenden.

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Fertig', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

- Während der Einstellung der Sperre, können Sie die Ober- und Untergrenze der gewünschten Temperatur bestimmen.


	Untergrenze	Obergrenze
Mögliche Einstellgrenze	16-30 °C	18-30 °C



- (Im Steuerungsmodus für 1 aktiven Punkt) Drücken Sie auf 'Abbrechen', 'Zurück' oder 'Startseite', um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.



- (Im Steuerungsmodus mit 2 aktiven Punkten) Im Einstellungsmenü der Temperaturbereichssperre drücken Sie 'Freigeben/Sperren', um die Sperrfunktion einzustellen und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung der Temperaturbereichssperre zu beenden.

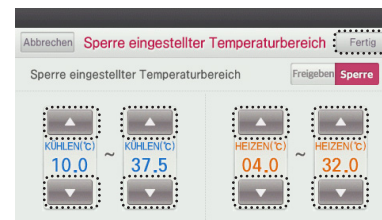

Innengerätsteuerung	Option (Montagekennung Nr. 31)	Einstellbereich Kühlung	Einstellbereich Heizung
1 aktiver Punkt	31:000	64~86 °F (18~30 °C)	60~86 °F (16~30 °C)
	31:000	64~99 °F (18~37.5 °C)	40~86 °F (4~30 °C)
2 aktive Punkte	-	50~99 °F (10~37.5 °C)	40~90 °F (4~32 °C)

- (Im Steuerungsmodus für 2 aktive Punkte) Drücken Sie auf 'Abbrechen', 'Zurück' oder 'Startseite', um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



Kategorie sperren	Beschreibung
Alle sperren	Sperrbetriebe aller Schaltfläche der Fernbedienung
Sperrung Ein/Aus	Sperren Sie den Betrieb der Schaltfläche Ein/Aus der Fernbedienung.
Sperrmodus	Sperren Sie den Betrieb der Schaltfläche des Betriebsmodus der Fernbedienung
Temperaturbereichssperre	Stellen Sie den gewünschten Temperaturbereich der Fernbedienung ein und die gewünschte Temperatur kann nur innerhalb der eingestellten Grenze geändert werden.

Überprüfung der Filterwarnleuchte

Mithilfe der Funktion wird die Filterreinigungsanzeige angezeigt und entfernt, wenn es Zeit ist, die Innengerätefilter zu reinigen.


- Während des Gerätebetriebs, drücken Sie die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm 'Einstellungen' wird aufgerufen.




- In der Einstellungsmenüliste, drücken Sie die Schaltfläche 'Filterzeichen'.
- Der Einstellungsbildschirm 'Filterzeichen' wird aufgerufen.




- Wenn die Filterreinigungsanzeige oben rechts vom Bildschirm angezeigt wird, können Sie den Filterstatus durch Drücken der 'Reset'-Taste im Filterzeichenmenü initialisieren.
- Wenn es Zeit ist, den Filter zu reinigen, erscheint das Filtersymbol oben rechts vom Bildschirm und Sie können das Filterzeichenmenü aufrufen.
- ✦ Wenn es eine Funktion gibt, um die verbleibende Zeit bis zur Filterreinigung anzuzeigen, können Sie das Filterzeichenmenü sogar dann aufrufen, wenn das Alarmsymbol der Filterreinigung nicht angezeigt wird.

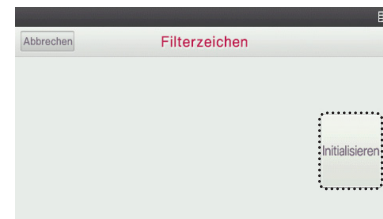


- Beispiel) Wenn das beliebte Innengerät eine Funktion hat, um die verbleibende Zeit anzuzeigen, - Wenn das beliebte Innengerät eine Funktion hat, um die verbleibende Zeit bis zum Filterreinigungsalarm anzuzeigen, wird die verbleibende Zeit bis zur Reinigung im aktuellen Zeitanzeigebereich angezeigt.

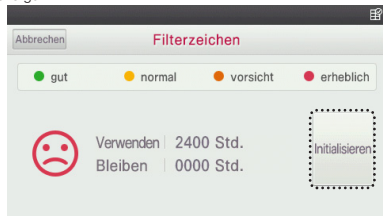

- Wenn noch etwas Zeit bis zum Filterreinigungsalarm bleibt, können Sie das Menü 'Filterzeichen' aufrufen. Auch wenn das Alarmsymbol der Filterreinigung nicht angezeigt wird.

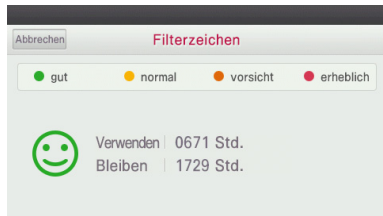

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

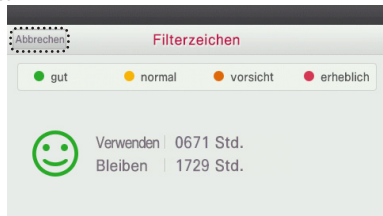

! HINWEIS

- Wenn sich im Filter Staub ansammelt, wird die Kühlungs-/Heizungsfähigkeit vermindert und die Stromrechnung wird steigen, daher stellen Sie sicher, dass Sie den Filter reinigen, wenn es Zeit ist den Filter zu reinigen.
- Das Alarmsymbol der Filterreinigung wird nach einer bestimmten Zeit verschwinden.

Einstellung des Hebegitters

Mithilfe der Funktion wird das Hebegitter für die Filterreinigung des Innengerätes betrieben.


- Während des Gerätebetriebs, drücken Sie die Schaltfläche 'Einstellen'. - Der Bildschirm 'Einstellungen' wird aufgerufen.




- In der Einstellungs-menüliste, drücken Sie die Schaltfläche 'Hebegitter'. - Der Einstellungsbildschirm des 'Hebegitters' wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Nach oben/Stop/Nach unten', um das Hebegitter einzustellen.

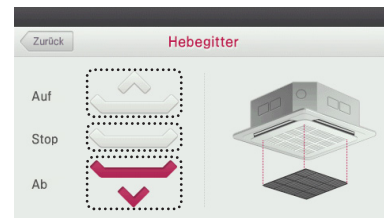

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', um das Einstellungsmenü zu verlassen.

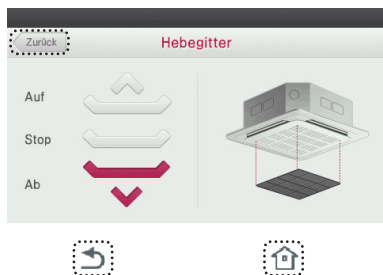

Automatische Reinigung

Die automatische Reinigung ist die Funktion für den Reiniger, der dem Gerät beigefügt ist, um die automatische Filterreinigung nach einer bestimmten Zeit der Verwendung des Klimagerätes durchzuführen. Stellen Sie die automatische Reinigung ein, zum manuellen oder automatischen Betrieb. Es kann 30 Sekunden nach Abschaltung des Innengerätes eingestellt werden.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
 - Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Automatische Reinigung'.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Auto/Manuell', um den gewünschten Status einzustellen und beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

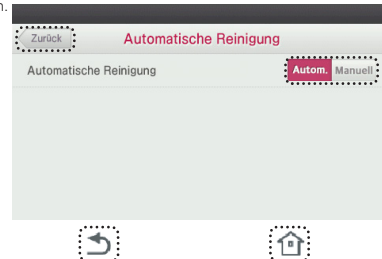

! HINWEIS

Die automatische Reinigungsfunktion funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.

Autom. Reinigung

Mithilfe der Funktion Automatisch entfernen Sie Schimmel oder Feuchtigkeit durch Trocknen des Inneren des Innengerätes nach dem Kühlbetrieb, wenn das Innengerät AUS ist.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Automatische Trocknung'.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Deaktivieren/Aktivieren', um den gewünschten Status einzustellen und beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

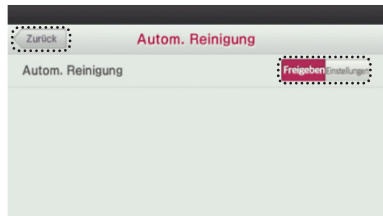

HINWEIS

Die Automatische Funktion funktioniert bei einigen Innengeräteprodukten nicht.


Temperaturänderung

Mithilfe der Funktion Schalttemperatur, wird die Temperatur für das automatische Schalten zwischen Kühlungs- und Heizungsbetrieb eingestellt, gemäß der Temperatur im Betriebsmodus künstliche Intelligenz.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Temp. Ändern'.

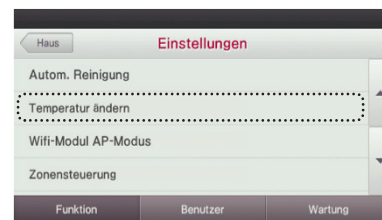

- Drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼', um den Schalttemperaturwert einzustellen und drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.
- Schalttemperaturgrenze: Kann von 1~7 eingestellt werden.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
- Beim Drücken der Schaltfläche Speichern, wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

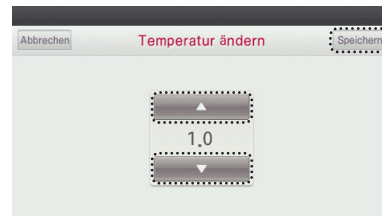

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.




* Die Funktion kann nur beim Kühlungs-/Heizungsprodukt verwendet werden.

Beispiel der Verwendung der Temperaturänderungsfunktion

● Voraussetzungen

- 1) Modus: künstliche Intelligenz
- 2) Gewünschte Temperatur: 22 °C
- 3) Temperaturwechsel: 3
→ Der Unterschied des Temperaturwechsels beträgt 3 °C

- Für die oben genannten Bedingungen, funktioniert der Betrieb wie in der rechten Grafik.

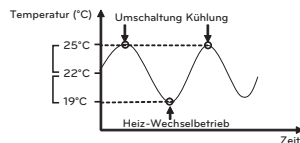


Kabelloses Modul AP-Modus

Die Funktion des AP-Modus des kabellosen Moduls, damit das kabellose Modul in den AP-Modus wechselt.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'WLAN Modul AP-Modus'.

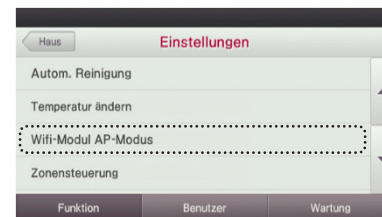

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Übernehmen', um den gewünschten Status einzustellen und beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück', oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

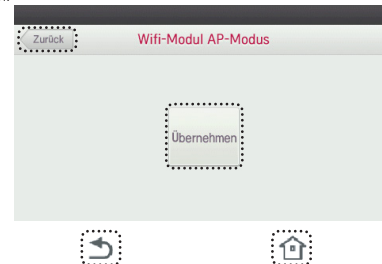

! HINWEIS

Die Funktion des AP-Modus des kabellosen Moduls funktioniert bei manchen Innengeräteprodukten nicht.


Einstellung des Zonennamens

Das Einstellungsmenü Zonensteuerung ist eine Funktion, die einen Zonenamen auswählen kann.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Zonensteuerung'.

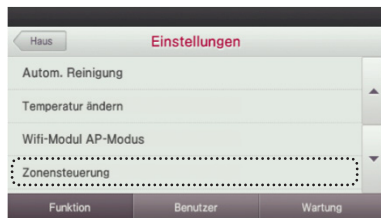


! HINWEIS

Die Zonensteuerung ist bei bestimmten Innengeräten nicht verfügbar.

- Drücken Sie auf jede Zonen-Schaltfläche, um einen gewünschten Namen anzugeben.



- Wählen Sie den Zonenamen und dann drücken Sie auf "Fertig".

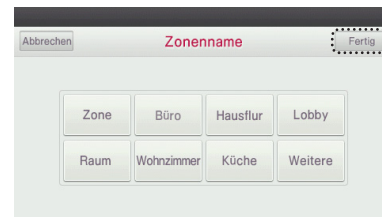

Eingestellte Uhrzeit überschreiben

Die Funktion eingestellte Uhrzeit ignorieren wird im Steuerungsmodus für 2 aktive Punkte verwendet. Wenn der Kunde die Funktion Uhrzeit ignorieren verwendet, wird diese Einstellzeit ein standardmäßiger Richtwert sein


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Eingestellte Uhrzeit ignorieren'.



- Wählen Sie unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' die Uhrzeit und drücken Sie dann 'Speichern'. Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

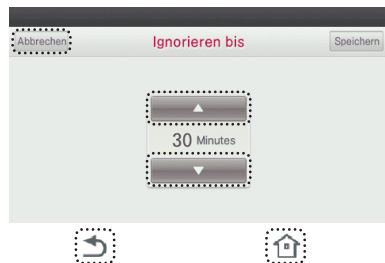

! HINWEIS

Die Funktion Eingestellte Uhrzeit ignorieren kann im Steuerungsmodus mit aktiven 2 Punkten verwendet werden.

Eingestellte Temperatur bei Abwesenheit

Die Funktion Eingestellte Temperatur bei Abwesenheit wird im Steuerungsmodus mit 2 aktiven Punkten verwendet. Wenn der Kunde als Modus bei Abwesenheit betreibt, wird dieser Einstellungstemperaturwert übernommen.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Temperatur bei Abwesenheit'.



- Wählen Sie die Temperatur unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' und drücken Sie dann 'Speichern'. Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

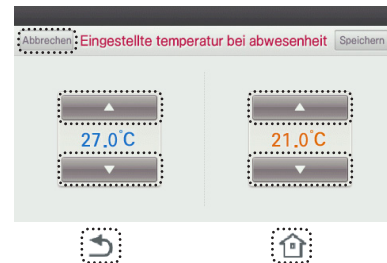

! HINWEIS

Die Funktion Temperatur bei Abwesenheit kann nur im Steuerungsmodus mit 2 aktiven Punkten verwendet werden.

Neutralzone

Diese Funktion wird im Steuerungsmodus für 2 aktive Punkte verwendet. Wenn der Kunde die gewünschte Temperatur der Heizung und Kühlung geändert hat, behält dieser Einstellungswert einen Unterschied zwischen der gewünschten Temperatur der Heizung und der gewünschten Temperatur der Kühlung.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Neutralzone'.



- Wählen Sie die Zeit unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' und drücken Sie dann 'Speichern'. Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

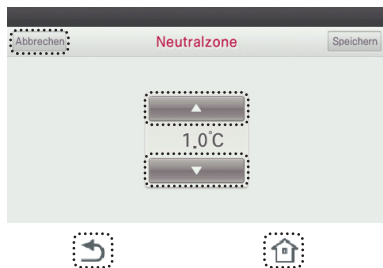

HINWEIS

Die Funktion Neutralzone kann nur im Steuerungsmodus mit 2 aktiven Punkten verwendet werden.

- Beim Ändern der gewünschten Kühlungstemperatur, falls der Unterschied zur Heiztemperatur kleiner als der Mindestwert ist, wird die gewünschte Heiztemperatur automatisch verringert.
- Beim Ändern der gewünschten Heiztemperatur, falls der Unterschied zur Kühlungstemperatur kleiner als der Mindestwert ist, wird die gewünschte Kühlungstemperatur automatisch erhöht.

Intelligente Lastverteilung (Klimaanlage)

Änderung der Einstellung der Werte der intelligenten Lastverteilung bei Außengeräten.
(Die intelligente Lastensteuerung ist die Funktion um die Innentemperatur, Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit zu berechnen, um einen effektiven Betrieb zu gewährleisten.)

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.


- Das Einstellungsmenu wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenu, drücken Sie die Schaltfläche 'Intelligente Lastverteilung'.



- Wählen Sie die Taste „AUS/EIN“.

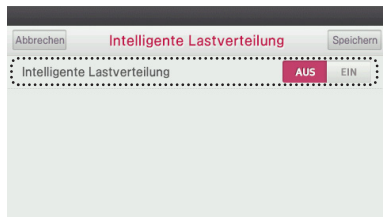

- Wählen Sie die Temperatur unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' und drücken Sie dann 'Speichern'. Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



Wert	Aus	Stufe 0
	Ein	Stufe 1
		Stufe 2
		Stufe 3

! HINWEIS

Die intelligente Lastverteilung kann nur eingestellt werden, wenn die Installationseinstellungen des Außengeräts (M/S) auf 'Master' gestellt ist.
Die intelligente Lastensteuerung ist nur bei einigen Produkten verfügbar.

Komfortkühlung

Dies ist die Funktion zur Einstellung des Wertes des Außengeräts für die Komfortkühlung einstellung.


- Drucken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenu wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenu, drucken Sie die Schaltfläche 'Intelligente Lastverteilung'.



- Wählen Sie die Temperatur unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' und drucken Sie dann 'Speichern'. Beim Drucken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

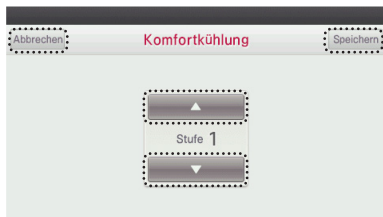

Wert
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3

! HINWEIS

Die Komfort Kühlungsfunktion funktioniert nicht in der Gruppensteuerung. Die Komfortsicherungsfunktion ist nur in einigen Produkten verfügbar.


Geräuschdämpfung AG-Kältemittel

Dies ist die Funktion zur Einstellung des Wertes des Außengeräts für die Geräuschdämpfung.

- Drucken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenu wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenu, drucken Sie die Schaltfläche 'Intelligente Lastverteilung'.

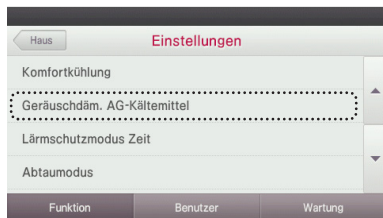

- Wählen Sie die Temperatur unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' und drucken Sie dann 'Speichern'. Beim Drucken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



Wert	Beschreibung
Stufe 0	Nicht verwenden
Stufe 1	Außengerät Geräuschdämpfung Modus 1
Stufe 2	Außengerät Geräuschdämpfung Modus 2

! HINWEIS

Die Geräuschdämpfung AG-Kältemittel kann nur eingestellt werden, wenn die Installationseinstellungen des Außengeräts (M/S) auf "Master" gestellt ist.
Die Geräuschdämpfung AG-Kältemittel ist nur bei einigen Produkten verfügbar.


Lärmschutzmodus Zeit

Dies ist die Funktion zur Eingabe der Start- und Endzeit für den Flustermodus des Außengeräts.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenu wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenu, drücken Sie die Schaltfläche 'Intelligente Lastverteilung'.

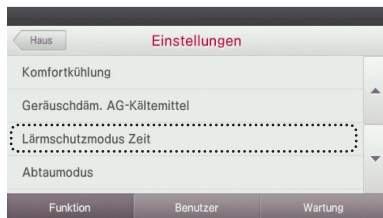

- Wählen Sie die Temperatur unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' und drücken Sie dann 'Speichern'. Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



- Nachdem Sie die Start- und Endzeit eingestellt haben drücken Sie auf die [OK] Taste um zur Liste in der oberen Ebene zu gelangen.

- Wenn die Startzeit und die aktuelle Zeit identisch sind, startet der Flustermodus des Außengeräts und auf dem Bildschirm wird die Nachricht "Flustermodus Außengerät" wird angezeigt.
- Wenn die Endzeit und die aktuelle Zeit identisch sind wird der Flustermodus des Außengeräts gelöscht.


HINWEIS

Die Abtaufunktion kann nur eingestellt werden, wenn die Installationseinstellungen des Außengeräts (M/S) auf 'Master' gestellt ist.
Die Abtaufunktion ist nur in einigen Produkten verfügbar.


Einstellung Abtaubetrieb

Anderung des Abtaubetriebs des Außengeräts.


- Drucken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenu wird aufgerufen.

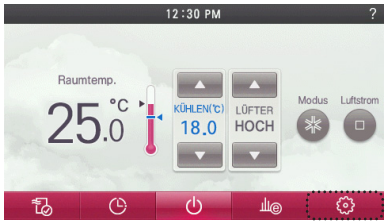

- Im Einstellungsmenu, drucken Sie die Schaltfläche 'Intelligente Lastverteilung'.

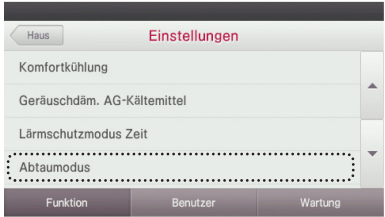

- Wählen Sie die Temperatur unter Verwendung der Schaltflächen '▲', '▼' und drucken Sie dann 'Speichern'. Beim Drucken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

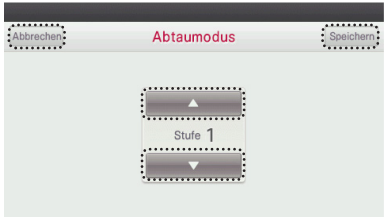

Wert	Stufe 0	Nicht verwenden
	Stufe 1	Erzwungene Schneentfernung
	Stufe 2	Schnelles Abtauen
	Stufe 3	Erzwungene Schneentfernung + schnelles Abtauen

HINWEIS

Die Abtaufunktion kann nur eingestellt werden, wenn die Installationseinstellungen des Außengeräts (M/S) auf "Master" gestellt ist.
Die Abtaufunktion ist nur in einigen Produkten verfügbar.

Neue Lüftergeschwindi "Auto"

Dies ist die Funktion um die Temperatur des Innengeräts anhand der Lüfterbenutzung einzustellen.

Dies ist die Funktion zum automatischen Wechsel der Lüftergeschwindigkeit gemäß der Differenz zwischen der Raumtemperatur und der gewünschten Temperatur.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Intelligente Lastverteilung'.



- Wert auswählen und dann 'Speichern' drücken. Wenn Sie 'Abbrechen', 'Zurück' oder 'Home' drücken, bevor Sie 'Speichern' drücken, verlassen Sie den Bildschirm und Ihre Änderungen werden nicht übernommen.

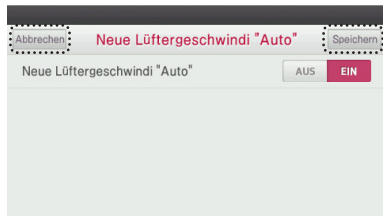

! HINWEIS

Der Neue Lüftergeschwindi "Auto" ist nur bei einigen Produkten verfügbar.

Verzögerungszeit – Ventilator

Die Belüftung wird nach der Verzögerungszeit durchgeführt.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Das Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsmenü, drücken Sie die Schaltfläche 'Verzögerungszeit'.




- Wählen Sie die Schaltfläche 'AUS/EIN' der Verzögerungszeit.


- Wenn Sie EIN wählen, werden die Zifferntastatur und das Bearbeitungskästchen auf dem Bildschirm angezeigt.



- Drücken Sie auf 'Fertig', um die veränderte Verzögerungszeit zu speichern.
- Wenn Sie ohne Drücken der Schaltfläche 'Fertig' den Bildschirm verlassen, wird der veränderte Wert nicht übernommen.

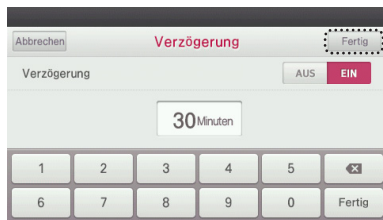

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen' oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.
- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

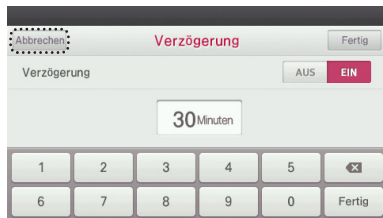

BENUTZEREINSTELLUNG

Datumseinstellung

Mithilfe der Funktion wird das auf der Fernbedienung anzuzeigende Datum eingestellt.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungs Menü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Datum'.
- Der Einstellungsbildschirm Datum wird aufgerufen.



- Nach Einstellung des Jahres, Monates, Tages und Wochentags, drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.
 - Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
 - Beim Drücken der Schaltfläche Speichern, wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



Zeiteinstellung

Mithilfe der Funktion wird die auf der Fernbedienung anzuzeigende Zeit eingestellt.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
 - Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
 - Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Zeit'.
 - Der Bildschirm Zeiteinstellung wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche '▲', '▼' um 'AM/PM', Stunde und Minute einzustellen und drücken Sie dann die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellungen zu speichern.
 - Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
 - Beim Drücken der Schaltfläche Speichern, wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

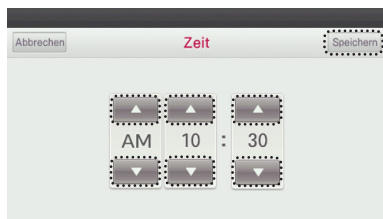

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

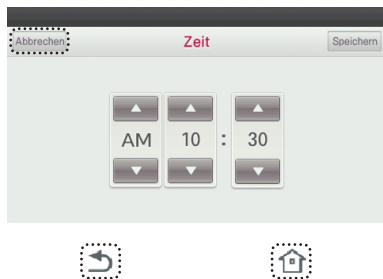

Passworteinstellung

Mithilfe der Funktion wird das Passwort eingestellt, damit Kinder oder andere nicht die Einstellung der Fernbedienung ohne Autorisierung ändern können.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
 - Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
 - Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Passwort'.
 - Der Einstellungsbildschirm des Passworts wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'AUS/EIN' , um einzustellen, ob das Passwort übernommen wird.
 - Wenn Sie die Passwordeinstellung auf 'EIN' stellen, ist die Passworteingabe zur Änderung der Funktionseinstellung der Fernbedienung erforderlich

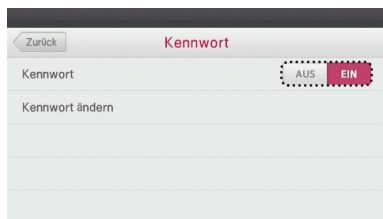

- Während der 'AUS/EIN' Einstellung des Passworts, müssen Sie das Passwort eingeben, um das Passwort einzustellen oder abzuschalten.



Passwort ändern

- Im Einstellungsbildschirm des Passworts, drücken Sie die Schaltfläche 'Passwort Ändern'.
 - Der Passwortänderungsbildschirm wird aufgerufen.



- Geben Sie zuerst das vorherige Passwort ein, führen Sie die 'Eingabe des neuen Passworts' die 'Neueingabe des Passworts' in der Reihenfolge durch.
 - Drücken Sie jedes Passwort und dann müssen Sie auf 'Fertig' drücken, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück', oder 'Home', wird der Einstellungsmodus beendet.



Einstellung des Hauptbildschirms

Mithilfe der Funktion werden die auf dem Standardbildschirm der Fernbedienung anzuzeigenden Elemente eingestellt.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Hauptbildschirm'.
- Der Einstellungsbildschirm des Hauptbildschirms wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Verbergen/Anzeigen', um die auf dem Standardbildschirm anzuzeigenden Kategorien einzustellen.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm des Hauptbildschirms verlassen.

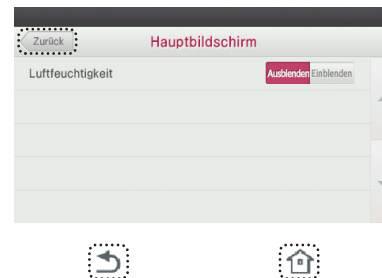

LCD-Helligkeit im Standby

Mithilfe der Funktion wird die Helligkeit des Standby-Bildschirms der Fernbedienung angepasst.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'LCD-Helligkeit im Standby'.
- Der Einstellungsbildschirm der Helligkeit wird aufgerufen.



- Stellen Sie die gewünschte Bildschirmhelligkeitskategorie ein und drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
- Sie können zwischen 0%/10%/20%/30% wählen.
- Beim Drücken der Schaltfläche Speichern, wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



! HINWEIS

Wenn Sie die Standby-Bildschirmhelligkeit auf '30%' einstellen, wird die LCD-Laufzeit vermindert.

Timer-Einstellung des Bildschirmschoners

Mithilfe der Funktion wird die Ausschaltzeit des Bildschirms der Fernbedienung angepasst.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- It moves to the settings menu screen. Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Bildschirmschoner Timer'.



- Im Einstellungsbildschirm, stellen Sie die gewünschte Bildschirmschonerabschaltzeit ein und drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
- Sie können auswählen zwischen 15 Sekunden/30 Sekunden/1 Minute/nicht verwendet.
- Beim Drücken der Schaltfläche Speichern, wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



! HINWEIS

Wenn Sie Eingabezeit des Standby-Bildschirms auf 'nicht verwendet' einstellen, wird die LCD-Laufzeit vermindert.

Initialisierung planen

Mithilfe der Funktion werden alle Timereinstellungen der Fernbedienung initialisiert.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Initialisierung planen'.



- Drücken Sie das Kontrollkästchen und drücken Sie auf 'Fertig', um alle Timereinstellungen der Fernbedienung zu initialisieren.
- Beim Drücken der Schaltfläche 'Fertig', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

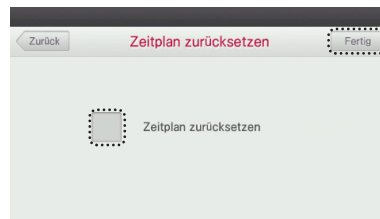

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

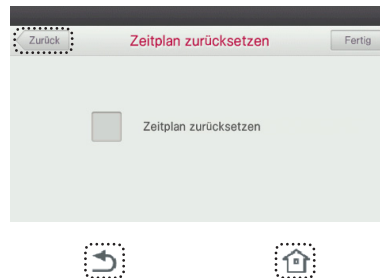

Klingen

Mithilfe der Funktion wird eingestellt, ob der Soundeffekt verwendet wird, wenn Sie den Bildschirm der Fernbedienung verwenden

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Sound'.
- Der Einstellungsbildschirm Touch-Beep wird aufgerufen.



- Drücken Sie die Schaltfläche 'Deaktivieren/Aktivieren' der Kategorie 'Sound', um einzustellen, ob der Signalton verwendet wird.
- Wenn Sie 'Deaktivieren' auswählen, wird kein Soundeffekt auftreten, wenn Sie die Schaltfläche berühren.
- Wenn Sie 'Aktivieren' auswählen, wird ein Soundeffekt auftreten, wenn Sie die Schaltfläche berühren.

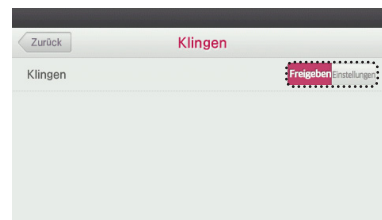

- Drücken Sie die Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

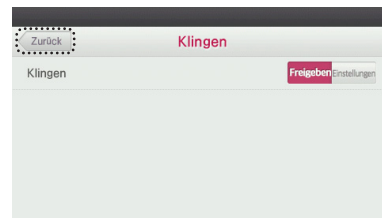

Home Thema

Sie können die Zusammensetzung des Home-Bildschirm durch die Änderung des Bildschirmmodus ändern.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Home Thema'.



- Wählen Sie den gewünschten Bildschirmmodus und drücken Sie die Schaltfläche Speichern.
- Der standard Modus ist eine Funktion, um nur die häufig verwendeten Funktionen auf dem Hauptbildschirm anzuzeigen.

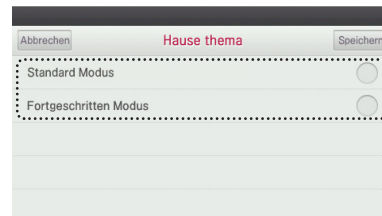

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm des Bildschirmmodus verlassen.

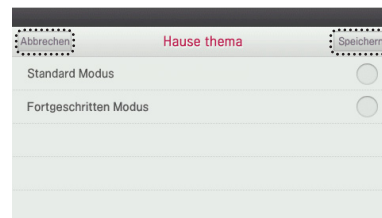

- Wenn Sie den Fortgeschrittenen Modus einstellen, wird der folgende Bildschirm des einfachen Modus als Hauptbildschirm eingestellt.



Einstellung der Temperatureinstellung

Mithilfe der Funktion wird die Einheit der auf der Fernbedienung angezeigten Temperatur eingestellt.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Temperatureinheit'.
- Einstellungsbildschirm Maßeinheit für die Temperaturanzeige aufrufen.

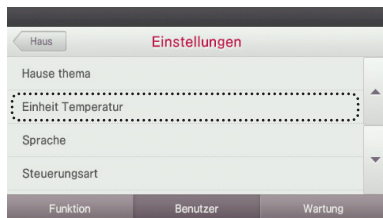

- Stellen Sie die zu verwendende Temperatureinheit ein und drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.
- Sie können die Temperatursteuerung in den Einheiten 1 °C/0,5 °C auswählen.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
- Beim Drücken der Schaltfläche Speichern, wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

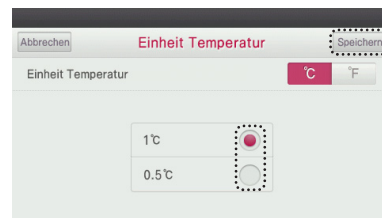

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm der Temperatureinheit verlassen.



! HINWEIS

Die Funktion der Temperatureinheit wird in einigen Geräten nicht funktionieren.

Einstellung der Sprache

Mithilfe der Funktion wird die angezeigte Sprache auf der Fernbedienung eingestellt.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Sprache'.
- Einstellungsbildschirm Maßeinheit für die Temperaturanzeige aufrufen.



- Stellen Sie die zu verwendende Sprache ein und drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
- Beim Drücken der Schaltfläche Speichern nach der Änderung eines Wertes wird ein Fenster eingeblendet.
- Warten Sie etwa fünf Sekunden, bevor Sie die Reset-Taste auf der Unterseite der Fernbedienung drücken, um die ausgewählte Sprache zu übernehmen.
- * Weitere Hinweise zur Lage der Reset-Taste finden Sie im Abschnitt "BESCHREIBUNG DER BAUTEILE" der Bedienungsanleitung.

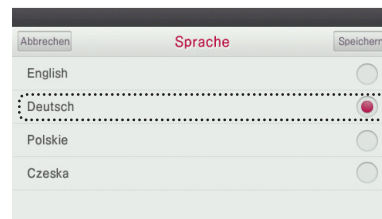

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm der Temperatureinheit verlassen.

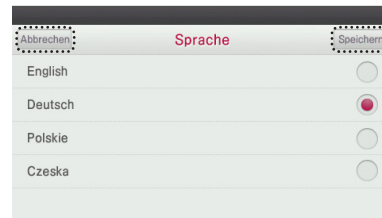

Einstellung des Steuerungstyps (nur Nordamerika)

Mithilfe der Funktion wird der GUI-Typ auf der Fernbedienung eingestellt.

* Beim Einsatz des Gerätes in anderen Ländern mit Ausnahme von Nordamerika ist diese Funktion leider nicht verfügbar.

Wir empfehlen die Verwendung nur in diesem Land (Nordamerika).

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.

- Der Bildschirm Einstellungs Menü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.

- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Steuerungstyp'.

- Der Einstellungsbildschirm des Steuerungstyp wird aufgerufen.



- Stellen Sie den zu verwendenden Steuerungstyp ein und drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.

- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.


- Beim Drücken der Schaltfläche Speichern nach der Änderung einer Einstellung wird ein Fenster eingeblendet, um den Zeitplan zurückzusetzen.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm der Temperatureinheit verlassen.



- Beim Einstellen des Steuerungstyps mit 2 aktiven Punkten durch den Kunden, können unterschiedliche Hauptbildschirme wie das nachstehende Bild verwendet werden.

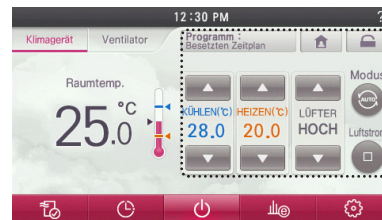

Sommerzeiteinstellung

Mithilfe der Funktion wird die Dauer der Sommerzeit auf dem Systemdatum- und -uhrzeit der Fernbedienung eingestellt.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Benutzer'.
- Der Einstellungsbildschirm des Benutzers wird aufgerufen.



- Im Einstellungsbildschirm des Benutzers, drücken Sie die Schaltfläche 'Sommerzeit'.
- Der Einstellungsbildschirm der Sommerzeit wird aufgerufen.



- Stellen Sie die Dauer der Sommerzeit ein und drücken Sie die Schaltfläche 'Speichern', um die Einstellung zu speichern.
- Bei Verlassen ohne Drücken der Schaltfläche speichern, wird der geänderte Wert nicht übernommen.
- Beim Drücken der Schaltfläche Speichern, wird der Einstellungsbildschirm verlassen.



- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm der Temperatureinheit verlassen.



SERVICE-EINSTELLUNG

Service-Ansprechpartner

Mithilfe der Funktion überprüfen Sie die Telefonnummer des Servicezentrums, das kontaktiert werden kann, wenn ein Mangel im Gerät auftritt und geben diese ein.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Service'.
- Der Einstellungsbildschirm des Service wird aufgerufen



- Im Bildschirm Service, drücken Sie die Schaltfläche 'Service-Kontakt'.
- Der Ziffernbildschirm des Prüfservice wird aufgerufen.




- Überprüfen Sie die Servicenummer.
- Wenn die Servicenummer nicht registriert ist, wird + 1544 7777 angezeigt.

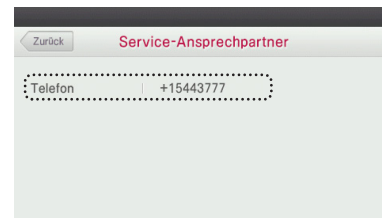


Registrierung und Änderung Servicenummer


- Im Servicenumbereinstellungsbildschirm, drücken Sie 'Telefonnummer'.
- Der Bildschirm der Servicenummernänderung wird aufgerufen

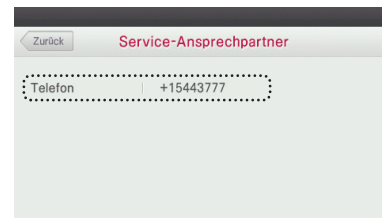


- Im Bildschirm der Servicenummernänderung, drücken Sie die einzugebenden Ziffern der Nummer des Servicezentrums.

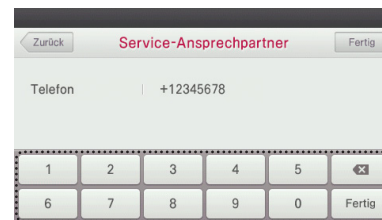

- Drücken Sie auf 'Fertig', um die geänderte Servicenummer zu speichern.
 - Beim Verlassen ohne dem Drücken der Schaltfläche 'Fertig', wird der geänderte Wert nicht geändert.
 - Beim Drücken der Schaltfläche 'Fertig', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

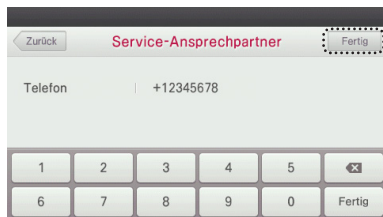

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Abbrechen', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Bildschirm der Servicenummer verlassen.

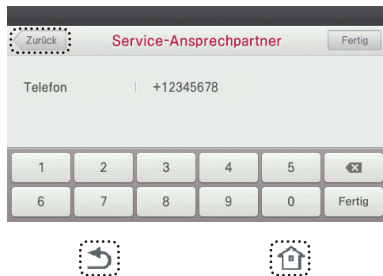

Informationen zum Modell

Mithilfe der Funktion wird die Gerätegruppe des Innen-/Außengerätes überprüft, die mit der Fernbedienung und die Kapazitätsinformation verbunden sind.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
 - Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Service'.
 - Der Einstellungsbildschirm des Service wird aufgerufen.




- Im Bildschirm des Service, drücken Sie die Schaltfläche 'Informationen zum Modell'.
 - Der Bildschirm der Verifizierung der Information des Innen-/Außengerätes wird aufgerufen.



- Überprüfen Sie das Innen-/Außengeräte und die Kapazitätsinformation.

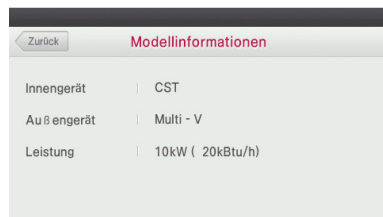

- Beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

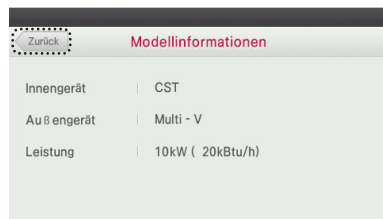

! HINWEIS

Die Überprüfungsfunktion der Information des Innen-/Außengerätes funktioniert bei einigen Geräten nicht.

Information der Fernbedienung-Version

Mithilfe der Funktion überprüfen Sie den Modellnamen und die Softwareversion der Fernbedienung.


- Drücken Sie auf dem Bildschirm die Schaltfläche 'Einstellen'.
- Der Bildschirm Einstellungsmenü wird aufgerufen.




- Im Einstellungsbildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Service'.
- Der Einstellungsbildschirm des Service wird aufgerufen.




- Im Servicebildschirm, drücken Sie die Schaltfläche 'Info der Remocon-Version'.
- Der Überprüfungsbildschirm der Versioninformation der Fernbedienung wird aufgerufen.

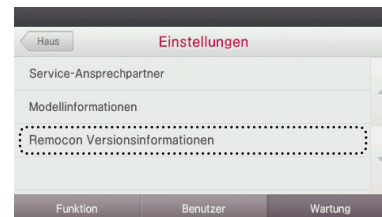

- Überprüfen Sie die Information der Softwareversion der Kabel-Fernbedienung

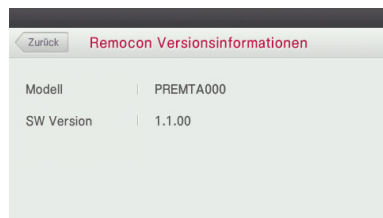


- Beim Drücken der Schaltfläche 'Zurück', 'Gehe Zurück' oder 'Home', wird der Einstellungsbildschirm verlassen.

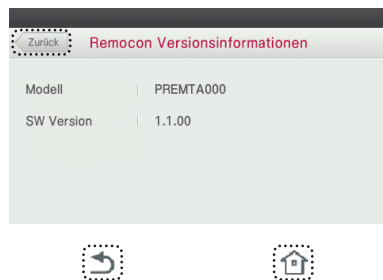

Selbstdiagnose im Störungsbetrieb

Sollte eine Störung mit dem System festgestellt werden, wird automatisch die Selbstdiagnose durchgeführt. In diesem Fall wird die Störungsnummer zusammen mit der Wartungs-KENNUNG angezeigt.

<Einzelsteuerung>

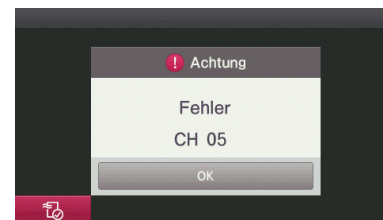

<Gruppensteuerung>



Zur Beschleunigung eines Kundendienstes nennen Sie dem Mitarbeiter bitte die Fehlernummer. Das Notfall-Hebegitter kann auch bei einem Fehler bedient werden. (Außer bei einem Fehler 03)

* Die Sperre der Zentralsteuerung oder der Kabel-Fernbedienung wird in diesem Fall aufgehoben.


* Bei einigen Geräten ist diese Funktion nicht verfügbar.

MONTAGE


Montage der Fernbedienung

Mithilfe der Funktion überprüfen Sie den Modellnamen und die Softwareversion der Fernbedienung.

- Lagern Sie die Rückplatte an einem Ort zur Installation der Fernbedienung und befestigen Sie diese gut mit den mitgelieferten Schrauben.
 - Wenn die Rückplatte verbogen ist, kann dies zu einem Installationsmangel führen, also seien Sie vorsichtig, dass Sie die Rückplatte nicht verbiegen.
 - Wenn es ein Inanspruchnahmekästchen gibt, installieren Sie die Installationsplatte der Fernbedienung gemäß dem Inanspruchnahmekästchen in der folgenden Abbildung.
 - Installieren Sie ohne Lücken mit der Wand oder ohne Schütteln des Gerätes nach der Installation.

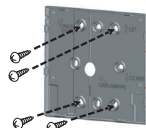

< Installation des Inanspruchnahmekästchens mit 4 aktiven Punkten >

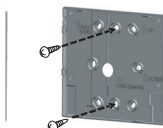


< Installation des Inanspruchnahmekästchens mit 2 aktiven Punkten >

- Das Kabel der Fernbedienung kann in 3 verschiedenen Richtungen eingebaut werden. Wählen Sie die geeignete Richtung gemäß der Installationsumgebung.
 - Verkabelungsrichtung: Wandinanspruchnahme, Oberseite oder linke Seite
 - Wenn Sie das Kabel der Fernbedienung oben oder rechts installieren, installieren Sie es nach Entfernen des Kabelführungsschachtes der Fernbedienung. (※ Verwenden Sie eine Flachzange um den Führungsschacht zu entfernen.)



- Befestigen Sie den oberen Teil der Rückplatte der Fernbedienung an der Wand, wie in der folgenden Abbildung und drücken Sie den unteren Teil zur Verbindung mit der Rückplatte.
 - Verbindung ohne Lücke zwischen der Fernbedienung und der oberen/unteren/linken/rechten Seite der Rückplatte.
 - Before combining with the installation plate, arrange the cable so that it does not interfere with the circuit parts.

< Reihenfolge der Verbindung >



- Wenn Sie die Fernbedienung von der Rückplatte trennen, stecken Sie einen flachen Schraubendreher in den unteren Teil des Trennungslochs und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn, um die Fernbedienung zu trennen.
 - Es gibt 2 Trennungslöcher auf der Unterseite. Unter Verwendung von jedem Loch erfolgt die Trennung langsam.
 - Seien Sie während der Trennung vorsichtig, dass Sie die Innenteile nicht beschädigen.

< Reihenfolge der Trennung >



- Verwenden Sie das Verbindungskabel zur Verbindung des Innengerätes mit der Fernbedienung.

12 V	Rot
Signalkabel	Gelb
GND	Schwarz



- Kaufen und verwenden Sie in den folgenden Fällen das für die Situation geeignete Kabel separat.
 - Installieren Sie kein Kabel, das länger als 50m ist. (Es könnte ein Kommunikationsfehler wie CH03 auftreten)
 - Wenn der Abstand zwischen der Kabel-Fernbedienung und dem Innengerät 10 m oder länger ist: Verwenden Sie ein 10 m Verlängerungskabel. (Modell: PZCWRC1)
 - Wenn mehrere Innengeräteprodukte von einer Kabel-Fernbedienung gesteuert werden: Verwenden Sie das Gruppensteuerungskabel. (Modell: PZCWRCG3)


! HINWEIS

- Während der Installation der Kabel-Fernbedienung, nehmen Sie nicht die Wand in Anspruch. (Es kann zur Funktionsstörung des Temperatursensors führen.)
- Installieren Sie kein Kabel, das länger als 50 m ist. (Es könnte ein Kommunikationsfehler wie CH03 auftreten)
- ※ Überprüfen Sie während der Installation des Verlängerungskabels sorgfältig die Anschlusssteckdose und ziehen Sie den Stecker der Fernbedienung und des verbundenen Innengerätes.
- ※ Wenn das Verlängerungskabel in umgekehrter Richtung verbunden ist, wird der Anschluss nicht verbunden.
- ※ Spezifikation des Verlängerungskabels: Verwenden Sie 2547 1007 22# 2 Kern 3 Abschirmung, 5 Ø oder gleichwertig oder ein höheres Level.

Gruppensteuerung

Verbinden und steuern Sie 2 oder mehr Klimageräte mit einer Kabel-Fernbedienung.

✱ Verwenden Sie das Gruppensteuerungskabel zur Verbindung.

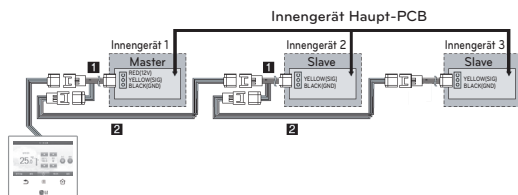

Kaufen Sie das spezielle Zubehör des Unternehmens

- ① Gruppensteuerungskabel (PZCWRCG3): Zur Verbindung mit dem Anschluss der Kabel-Fernbedienung des Innengerätes
- ② Verlängerungskabel (PZCWRC1): Zur Verbindung mit Nr. ① Kabel und dem Anschluss der Kabel-Fernbedienung des Slave-Innengerätes. Wenn Kabel Nr. ① verbunden ist, verbinden Sie Nr. ②.




! HINWEIS

- Verbinden Sie nur GND und das Signalkabel mit dem Innengerät, das als Slave eingestellt ist. (Wenn das Stromkabel auch verbunden ist, entsteht ein Kommunikationsfehler.)
 - Anfragen bezüglich des Kabelkaufs, werden an das spezialisierte Unternehmen und das Servicezentrum weitergeleitet.
- Überprüfen Sie die Anwesenheit der Ereigniskommunikation in dem Gerätehandbuch und ändern Sie die Master/Slave-Einstellung der Fernbedienung.
- Nur die Modelle mit Schnittstellen für Ereigniskommunikation werden unterstützt (entsprechend der Modelle nach Multi-V Super II).
- ✱ Für Details, siehe 'Master/Slave der Fernbedienung'.

- Ändern Sie die Master/Slave-Einstellung des Innengerätes.

- Ändern Sie die Master/Slave-Einstellung durch Schalten auf dem Innengerät PCB für die Dekentyp-Kassette und die Rohrführungsproduktgruppe

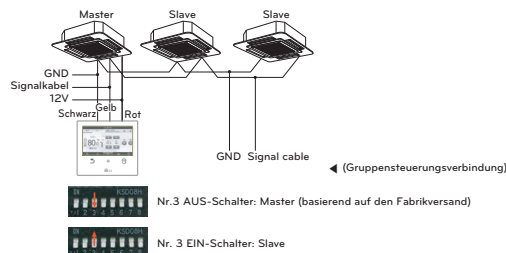


- Für Details der Master/Slave-Einstellungsänderungen der Kabel-Fernbedienung, siehe Handbuch der kabellosen Fernbedienung.
- Nach Abschluss der Master/Slave-Einstellung in dem Innengeräteprodukt, schalten Sie den Strom des Innengeräteprodukts AUS und schalten Sie nach 1 Minute den Strom wieder EIN.

! HINWEIS

- Während der Gruppensteuerung, stellen Sie nur ein Innengerät als Master ein.
- Während der Gruppensteuerung sind einige Funktionen, außer die Standardbetriebseinstellung, Windstärke schwach/mittel/Stark, Einstellung der Fernbedienungssperre und die Zeiteinstellung beschränkt.
- Das Innengerät mit Slave-Einstellung kann nicht mit der Fernbedienung kommunizieren, wenn die Fernbedienung mit nur einem Innengerät verbunden ist.

- Wenn zwei Kabel-Fernbedienungen an einem Klimagerät installiert sind, werden diese wie in der nachstehenden Abbildung verbunden.

- ✱ Wenn zwei Kabel-Fernbedienungen an einem Klimagerät installiert sind, wie in der nachstehenden Abbildung, stellen Sie eine Kabel-Fernbedienung als Master ein und den verbleibenden als Slave.
- ✱ Die Premium Kabel-Fernbedienung verfügt über eine Beschränkung in zwei Fernbedienungen, die mit einem Innengerät verbunden sind. Bitte überprüfen Sie, ob die aktuelle Kapazität des Innengerätes die elektrische Stromlast von zwei Premium Kabel-Fernbedienungen unterstützen kann. (Für Details siehe im Servicehandbuch der Premium Kabel-Fernbedienung (MFL626129218))



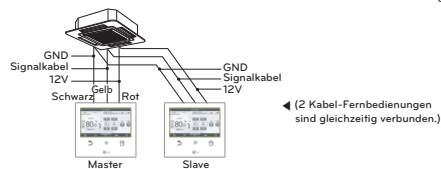


! HINWEIS

Wenn 2 oder mehr Kabel-Fernbedienungen verwendet werden, müssen Sie die Master/Slave-Einstellungen der Fernbedienungen einstellen. Für Details, siehe 'Master/Slave der Fernbedienung'.

Klimaanlage und Belüftungsschnittstelle

- Verwenden Sie die Fernbedienung, um zu steuern, wenn das Innengerät der Klimaanlage und das Belüftungsprodukt gleichzeitig verbunden und installiert sind.
 - Bei Stromversorgung beginnt der Normalbetrieb, nach der Erkennung des Gerätes durch die Fernbedienung

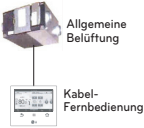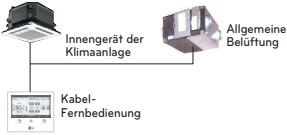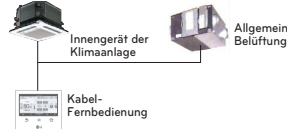	Unabhängiger Betrieb	Schnittstellenbetrieb
Allgemeine Belüftung	[Allgemeiner Belüftungs-unabhängiger Betrieb] 	[Allgemeiner Belüftungsgekoppelter Betrieb] 
Direkte Belüftung	[Direkter Belüftungs-unabhängiger Betrieb] 	[Direkter Belüftungsunabhängiger Betrieb] 

- * Die Anschlussmethode wird in der Bedienungsanleitung des Klimagerätes beschrieben. (Siehe Kapitel Gruppensteuerung in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung)
- * Ventilationsprodukte repräsentieren allgemeine Ventilationsprodukte und direkte Ausgabe Ventilationsprodukte.

EINSTELLUNGSOPTIONEN DES MONTEURS

Einstellungsmodus aufrufen


! VORSICHT

Mithilfe des Einstellungsmodus wird die Detailfunktion der Fernbedienung eingestellt. Bei falscher Einstellung des Einstellungsmodus werden Gerätefehler, Anwenderverletzungen oder Sachschäden verursacht. Die Einstellung muss durch einen Installationspezialisten mit Installationslizenz erfolgen und wenn die Installation oder Änderung ohne Installationslizenz und ohne Autorisierung erfolgt, ist der Installateur für alle Probleme verantwortlich und in einem solchen Fall, bietet das Unternehmen keinen kostenfreien Service.

- Beim Drücken und gedrückt halten des Signalempfängerteils der Kabel-Fernbedienung für 3 Sekunden oder länger und Freigabe im Hauptbildschirm der Klimaanlage oder der Belüftung, wird der Einstellungsmodus aufgerufen.
 - Beim Aufrufen des Bildschirms der Klimaanlage, wird die Einstellung der Klimaanlage aufgerufen und beim Aufrufen des Bildschirms der Belüftung, wird die Einstellung der Belüftung aufgerufen.
 - Beim kurzen Drücken, wird der Einstellungsmodus nicht aufgerufen. Bitte diese Taste länger als drei Sekunden gedrückt halten.



- Im Bildschirm 'Eingabe-Code', können Sie den Code eingeben, um die Einstellungsfunktion durchzuführen.

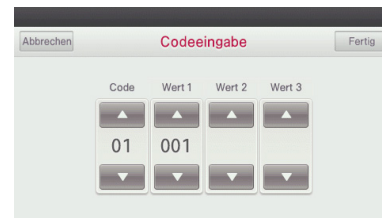

- * Während der Eingabe der Montagekennung, siehe Tabelle der Montagekennung.
- * Wenn es etwa 60 Sekunden keine Eingabe gibt, wird der Einstellungsbildschirm automatisch verlassen.

! HINWEIS

Einige Kategorien des Menüs werden nicht angezeigt oder der Menüname ist anders gemäß den Funktionen des verbundenen Innengerätes.

Tabelle der Einstellungskennungen

<Tabelle der Gerätekennungen für ein allgemeines Klimagerät>

Ken-nung	Einstellungsmodus	Einstellung Wert		
		Wert 1	Wert 2	Wert 3
1	Testbetrieb	001: Kühlung 002: Heizung		
2	Einstellung der zentralen Adressierung	0~F: Gruppe	0~F: Einheit	
3	ESP	<ESP-Stufe> 001: LANGSAM 002: NIEDRIG 003: MED 004: HOCH 005: POWER	<ESP Einstellungswert> 0~255	
4	Temperatursensor	001: Fernbedienung 002: Innengerät 003: 2TH		
5	Deckenhöhe	001: niedrig 002: standard 003: hoch 004: sehr hoch		
6	statischer Druck	001 : V-H 002 : F-H 003 : V-L 004 : F-L		
7	Master/Slave Einstellung der Fernbedienung	000 : slave 001 : master		
8	Betrieb Master/Slave Einstellung (Erzwungener Modus)	000 : slave 001 : master		
9	Einstellung des Modus potenzialfreier Kontakt	000: manuell 001: automatisch		
11	Festlegung der Windmenge	001: variable 002: festgelegt		
12	Umschalten zwischen Celsius / Fahrenheit	000: Celsius 001: Fahrenheit		
13	Bereichstyp	000: Alt 001: Neu(4Zone) 002: Neu(8Zone)		
14	Zonenanzahl	002~008: Installierte Anzahl		
17	Einstellung der Celsiussteuerungseinheit	000: 1 °C Steuerung 001: 0,5 °C Steuerung		
18	Einstellung für Notheizung	<Betriebsart auswählen> 000: Nicht verwenden 001: verwenden	<LÜFTER im Heizbetrieb für niedrige Umgebungstemperatur einstellen> 000: Nicht verwenden 001 ~ 003: Einstellungsschritt 001 ~ 015: Einstellungsschritt (Expansionsstufe Innengerät)	<Lüftergeschwindigkeit einstellen> 000: Lüfter aus 001: Lüfter ein

Ken-nung	Einstellungsmodus	Einstellung Wert		
		Wert 1	Wert 2	Wert 3
19	Funktionseinstellungen für Gruppensteuerung	000: Nur Basisfunktion verwenden 001: Nur Grundfunktion & bestimmte Funktionen des Master-Innengerätes verwenden		
20	Plasma			
21	Erhitzer			
22	Befeuchtung	000: Nicht installiert		
23	Hebegitter	001: Installiert		
24	Lüfterbausatz			
25	Zusatz-Heizfunktion	000: Nicht installiert 001: installiert-Allgemein 002: installiert-Rohrführungsmodell		
26	Anzahl der Innengeräteadresse überprüfen			
29	Sensor der Kältemittelleckage verwenden	000: Nicht verwenden 001: verwenden		
31	Einstellungsbereich Temperatur	000: 60~86 °F / 16~30 °C 001: 40~99 °F / 4~37,5 °C		
32	Stufe des statischen Drucks	000: Einstellungswert für den statischen Druck verwenden (Kennung 06) 001-011: Einstellungswert für den statischen Druck (Kennung 32)		
33	Überwachungs-Timer	000: 0 Minuten 001: 15 Minuten 002: 30 Minuten 003: 45 Minuten 004: 60 Minuten		
35	Kühlung aus-Lüfterbetrieb	000: Kühlung aus-Lüftergeschwindigkeit - Niedrig 001: Kühlung aus-Lüfter AUS 002: Kühlung aus-Einstellungswert der Lüftergeschwindigkeit		
36	Primäre Erhitzersteuerung	00: Primäre Erhitzersteuerung deaktivieren 001: Primäre Erhitzersteuerung aktivieren		
38	Lüfterbetrieb des Klimagerätes mit angeschlossener Belüftung	01: Klimageräte-Lüfter aus 001: Geringe Drehzahl für Klimageräte-Lüfter		
39	Automatische Starteinstellung für Innengerät	000: Autom. Neustart für Innengerät aktivieren 001: Autom. Neustart für Innengerät deaktivieren		
40	Zeiteinstellung des Belegungssensors 'Belegung beibehalten'	000: 0 Minuten 001: 10 Minuten 002: 30 Minuten 003: 60 Minuten		
41	Einfache potentialfreien Kontakt einstellen	000: Standardeinstellung 001: nicht verwenden Einfache potentialfreien Kontakt 002: Verwenden Sie Einfache potentialfreien Kontakt 003: Verwenden Programmierbare Digitaleingabe		

* Bestimmte Menüs werden je nach Gerätemodell nicht angezeigt.

Ken- nung	Einstellungsmodus	Einstellung Wert		
		Wert 1	Wert 2	Wert 3
46	Dauerbetrieb Lüfter	000 : Lüfterdauerbetrieb nicht benutzen 001 : Lüfterdauerbetrieb nutzen		
47	Funktion des Meister-AG	000 : Sklave 001 : Meister		
52	CN_EXT	000 : Nicht verw 001 : Einfache bedienung 002 : Einfac. potentia. kontakt 003 : Einzel notstop 004 : Belegt/Nicht belegt 005 : Alles notstop		
58	Lärmschutzmodus Priorität	000 : Außengerät 001 : RMC		
59	Feuchtigkeitssensor- Position	000 : RMC 001 : IG		

<Tabelle der Gerätekennungen für die Belüftung>


Einstellungsmodus	Kennung	Funktionelles Gerät	Einstellung Wert
Testbetrieb	1	DX(Direkter Austausch)-Typ	01: Kühlungsbetrieb
Einstellung der zentralen Adressierung	2	Allgemein	00~FF: zentrale Steuerungs- adresse
Luftzufuhr ESP	3	Allgemein/DX-Typ	<ESP Stufen>
			01: schwach
02: stark			
Luftablass ESP	4		03: sehr stark
			✚ Das gleiche wie die Markierung des allgemeinen Klimagerätes.
Geräteausrichtung	5	Allgemein	01: normal
			02: umgekehrt
Expressbelüftungspriorität	6	Allgemein/DX-Typ	01: Priorität in der Lieferung
			02: Priorität im Ablass
Master/Slave Einstellung der Fernbedienung	7	Allgemein/DX-Typ	00:Slave, 01:Master
Master/Slave-Einstellung des Betriebs	8	DX TYP	00:Slave, 01:Master
Automatikmodus des potenzialfreien Kontakts	9	DX TYP	00:aus, 01:einstellen
Festlegung der Windmenge	11	DX TYP	01:variabel, 02:festgelegt
Einzelbefeuchtung der Belüftung	13	Allgemein/DX-Typ	00:nicht verwendete Funktion
			01:verwendete Funktion
Einzelbefeuchtung der Belüftung	14	DX TYP	01:automatisch, 02:manuell
Standardmäßige Windmenge der Belüftung	15	Allgemein TYP	00: Wert des Fabrikversands
			11: Um 10 % erhöhen
			21/22: Um 10/20% verringern

* Die Markierung des Kennungswerts ist anders für jedes Gerät.

Testbetrieb (Klimaanlage/DX-Typ Ventilator)

Testlauf (Klimaanlage/DX(Direkte Ausgabe)-Typ Ventilator)
Sie müssen den Testbetrieb nach der Geräteinstallation durchführen.
Für Details bezüglich des Testbetriebs, siehe Gerätehandbuch.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie die Kennung '01' des Testbetriebs.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

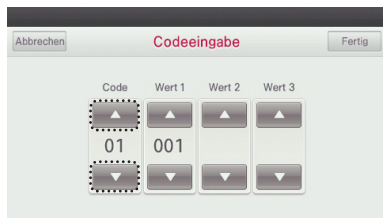

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Testbetriebsmodus und drücken Sie auf 'Fertig', um den Testbetrieb zu starten.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen..



- ✚ Testbetriebsmodus
- 01: Kühlungsbetrieb
 - 02: Heizungsbetrieb



- Während des Testbetriebs, wenn Sie die folgenden Funktionen betreiben, wird der Testbetrieb gestoppt.
 - Betriebsmodus, Temperatur hoch/runter, Lüftergeschwindigkeit, Windrichtung, Schaltfläche Strom Ein/Aus.


Zentrale Kontrolladresse (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

Mithilfe der Funktion wird die zentrale Steuerungsadresse der Innengeräte während der Verbindung des Zentralreglers.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie die Adressierungskennung '02'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 und Wert 2 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' die Gruppenadresse und die Adresse des Innengerätes und drücken Sie auf 'Fertig', um die Adressierung abzuschließen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.
 - Beim hexadezimalen Wert, können Sie von 0 ~ F einstellen.

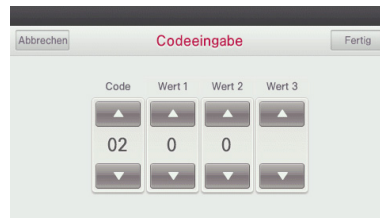

- ✚ Adressierung
- Wert 1: Gruppennummer
 - Wert 2: Innenummer

- ✚ Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


ESP-Einstellung (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

Mithilfe der Funktion wird die Installation durch Einstellung der Lüftergeschwindigkeit gemäß jedes Einstellungsschritts der Lüftergeschwindigkeit vereinfacht.


! HINWEIS

- Wenn ESP falsch eingestellt ist, wird eine Fehlfunktion der Klimaanlage verursacht.
- Diese Funktion muss von einem Installationspezialisten mit Installationslizenz eingestellt werden.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
 - Wählen Sie den ESP-Einstellungswert '03'.
- * Für das Belüftungsprodukt, sind die Kennungen aufgeteilt in '03' Zufuhrluft und '04' Ablassluft ESP-Einstellung. (Richten Sie sich dabei nach der Tabelle der Einstellungskennungen.)
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

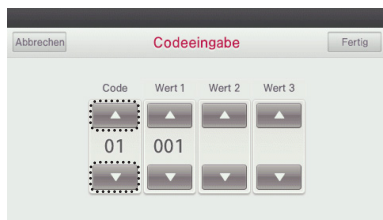

- Für den Wert 1 und den Wert 2 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' die ESP Windmengenstufe und den ESP-Wert und drücken Sie auf 'Fertig', um die ESP-Einstellung abzuschließen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

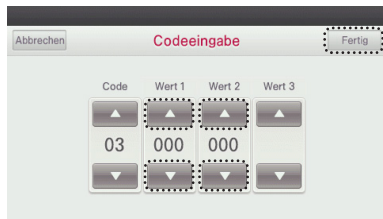

* ESP- Einstellung

- Wert 1: ESP-Lüftergeschwindigkeitsstufen
- Value 2: ESP-Wert

* Die ESP-Einstellungswerteingabe kann 0~255 sein

ESP-Windmengenstufe	Windmenge
01	LANGSAM
02	NIEDRIG
03	MITTEL
04	HOCH
05	POWER

< Klimaanlage >

ESP-Windmengenstufe	Windmenge
01	NIEDRIG
02	HOCH
03	POWER

<Ventilator>


! HINWEIS

- Seien Sie besonders vorsichtig, dass Sie nicht die ESP-Werte umschalten gemäß jeder Windmenge.
- 'NIEDRIG' und 'POWER' werden für einige Innengeräteprodukte nicht eingestellt.
- Der verfügbare ESP-Wert könnte sich für jedes Gerät und jede Kapazität unterscheiden.

Einstellung des Innentemperaturerkennungssensors (Klimaanlage)

Mithilfe der Funktion wird der Temperatursensor zur Bestimmung der Innentemperatur ausgewählt.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für den Erkennungssensor der Innentemperatur die Kennung '04'.
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

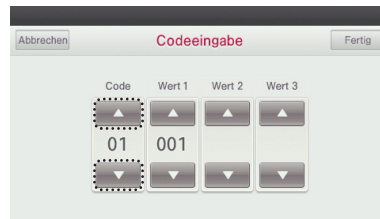

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert des Sensorstandorts und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung des Sensorstandorts der Temperaturerkennung abzuschließen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



✱ Einstellungswert des Sensorstandorts

- 01: Fernbedienung
- 02: Innengerät
- 03: 2TH

Temperatursensorstandort		Funktion
Fernbedienung		Bedienen Sie das Gerät mit dem Temperatursensor der Kabel-Fernbedienung
Innengerät		Bedienen Sie das Gerät mit dem Temperatursensor des Innengerätes
2TH	Kühlung	Vergleichen Sie die Temperaturen des Innengerätes und der Kabel-Fernbedienung und betreiben Sie alles bei hoher Temperatur (Es gibt Geräte, die bei niedriger Temperatur betrieben werden)
	Heizung	Vergleichen Sie die Temperatur des Innengerätes und der Kabel-Fernbedienung und betreiben Sie alles bei niedriger Temperatur


✱ 2TH Betriebseigenschaften der Funktion unterscheiden sich für jedes Gerät.

✱ Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Deckenhöhenauswahl (Klimaanlage)

Mithilfe der Funktion passen Sie die Windmengenstufen gemäß der Deckenhöhe für das Dekentypprodukt an.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie die Kennung '05' für die Deckenhöhe.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

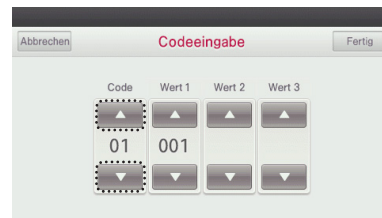

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert der Deckenhöhe und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung der Deckenhöhe abzuschließen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

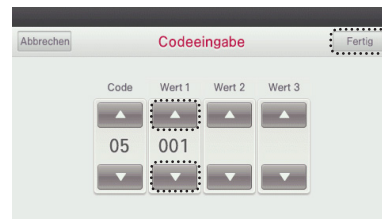

✱ Einstellungswert der Deckenhöhe

- 01: niedrig
- 02: standard
- 03: hoch
- 04: sehr hoch

Deckenhöhe	Funktion
Niedrig	Betrieb bei Lüftergeschwindigkeit mit 1 Schritt langsamer als dem Standardwert
Normal	Betrieb bei Standardlüftergeschwindigkeit
Hoch	Betrieb bei Lüftergeschwindigkeit mit 1 Schritt schneller als dem Standardwert
Sehr hoch	Betrieb bei Lüftergeschwindigkeit mit 2 Schritten schneller als dem Standardwert

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

! HINWEIS

- Die Einstellung der Deckenhöhe ist nur für einige Geräte verfügbar.
- Bei einigen Geräten gibt es keine Deckenhöhe 'sehr hoch'.
- Für Details, siehe Handbuch des Innengerätes.

Einstellung des statischen Drucks (Klimaanlage)

Statischer Druck kann nur für Rohrführungsprodukte eingestellt werden. Er kann nicht für andere Geräte eingestellt werden.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für den statischen Druck die Kennung '06'.
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert des statischen Drucks und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung des statischen Druckniveaus abzuschließen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



* Einstellungswert des statischen Drucks

- 01: V - H
- 02: F - H
- 03: V - L
- 04: F - L


statischer Druck	Funktion		
	Betriebsregion	ESP-Standardwert	
Variabler hoher statischer Druck	V - H	Variabel	Hoher statischer Druck (Hoch)
Festgelegt Hoher statischer Druck	F - H	Festgelegt	Hoher statischer Druck (Hoch)
Variabler hoher statischer Druck	V - L	Variabel	Niedriger statischer Druck (Niedrig)
Festgelegt Hoher statischer Druck	F - L	Fixed	Niedriger statischer Druck (Niedrig)

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Master/Slave Einstellung der Fernbedienung (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

Mithilfe dieser Funktion wird die Gruppensteuerung bzw. die Steuerung über zwei Fernbedienungen festgelegt.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Master-/Slave-Einstellung der Fernbedienung die Kennung '07'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

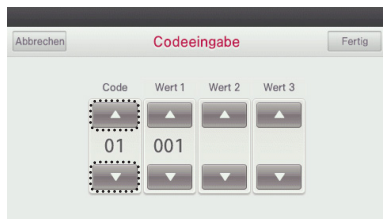

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert der Fernbedienung und drücken Sie auf 'Fertig', um die Master-/Slave-Auswahl abzuschließen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



- * Einstellungswert der Fernbedienung
- 00: slave
 - 01: master

Fernbedienung	Funktion
Master	Die Innengeräte werden während der Gruppensteuerung basierend auf der Fernbedienung betrieben. (Sie wird beim Versand als Master eingestellt.)
Slave	Alle Fernbedienungen außer 1 Master-Fernbedienung werden während der Gruppensteuerung als Slaves eingestellt.

* Siehe Inhalt der Maste/Slave 'Gruppensteuerung'.

! HINWEIS


Einige Funktionen außer der Standardbetriebseinstellung, der Windstärke schwach/mittel/Stark, der Einstellung der Fernbedienungssperre und der Zeiteinstellung werden während der Gruppensteuerung beschränkt.

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Betrieb Master-/Slave-Einstellung (Klimaanlage/Allgemein, DX-Typ Ventilator)

Operation master/slave selection function is the function to prevent operation in other modes, and it is the function to block the reverse mode selection of the indoor units set as slaves from the operation mode set for the indoor unit set as master.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Master-/Slave-Einstellung die Kennung '08'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

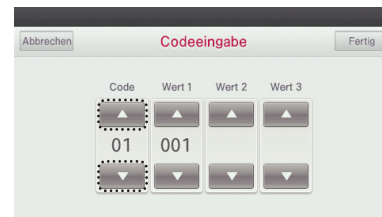

- Für den Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Betriebseinstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Master-/Slave-Einstellung abzuschließen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



* Betriebseinstellungswert

- 00: slave
- 01: master

! HINWEIS

Der Betrieb der Funktion Master-/Slave-Auswahl funktioniert bei einigen Geräten nicht.

- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.
- Der Betrieb der Funktion Master-/Slave-Auswahl funktioniert bei einigen Geräten nicht.
- Bei Auswahl als Betrieb 'Slave'-Funktion, wird 'verbundene Steuerung' im Anzeigefenster der Fernbedienung angezeigt, wie in der Abbildung.




Einstellung des Modus potenzialfreier Kontakt (Klimaanlage/DX-Typ Ventilator)

Die Funktion potenzialfreier Kontakt, ist eine Funktion, die nur verwendet werden kann, wenn ein Gerät mit potenzialfreiem Kontakt getrennt gekauft und installiert wird.

Was ist ein potenzialfreier Kontakt?

Es bezieht sich auf die Signaleingabe des Kontakts, wenn ein Hotelkartenschlüssel, ein Erkennungssensor des menschlichen Körpers etc. mit der Klimaanlage verwendet werden.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für den Modus potenzialfreier Kontakt die Kennung '09'.
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

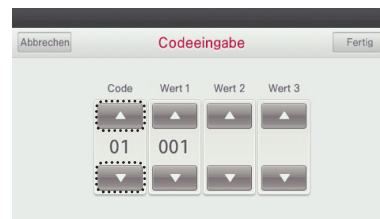

- Für den Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert potenzialfreier Kontakt und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung des Modus potenzialfreier Kontakt abzuschließen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



* Einstellungswert des potenzialfreien Kontakts

- 00: manuell
- 01: automatisch

! HINWEIS

Für Detailfunktionen bezüglich des Modus des potenzialfreien Kontakts, siehe Handbuch des potenzialfreien Kontakts.

- Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Festlegung der Lüftergeschwindigkeit (Klimaanlage/DX-Typ Ventilator)

Mithilfe der Funktion werden die unterschiedlichen Lüftergeschwindigkeiten automatisch in jedem Thermalsteuerungsstatus übernommen.

* Variabel: Wenn COMP Eingeschaltet ist, wird er als eingestellte Lüftergeschwindigkeit betrieben und wenn der COMP AUSgeschaltet ist, wird er bei Lüftergeschwindigkeit in 'REIHE' betrieben.

Festgelegt: Wenn COMP Eingeschaltet ist, wird er als eingestellte Lüftergeschwindigkeit betrieben und wenn der COMP AUSgeschaltet ist, wird er auch bei eingestellter Lüftergeschwindigkeit betrieben.

● Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.

● Wählen Sie den festgelegten Einstellungswert '11' der Windmenge.

- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



● Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den festgelegten Einstellungswert der Windmenge und drücken Sie auf 'Fertig', um die Festlegungseinstellung der Windmenge abzuschließen.

- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



* Festgelegter Einstellungswert der Windmenge


- 01: variabel
- 02: fix

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Umschaltung Celsius/Fahrenheit (Klimaanlage)

Diese Funktion erlaubt das Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit. (Nur für USA)

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie zur Umschaltung zwischen Celsius/Fahrenheit die Kennung '12' auf der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

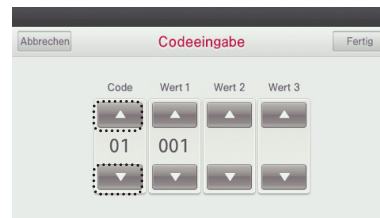

● Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' die Einstellung Celsius und drücken Sie auf 'Fertig', um die Umschaltung zwischen Celsius/Fahrenheit zu übernehmen.

- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



* Einstellung Celsius

- 000: Celsius
- 001: Fahrenheit

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Einstellung des Bereichstyps (Klimaanlage)


Diese Funktion ist nur bei bestimmten Geräten verfügbar.

Zur Installation der Dämpfersteuerung kann eine neue Zone erstellt oder eine vorhandene Zone des Gerätes verwendet werden.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie den Einstellungswert '13' des Zonentyps der Fernbedienung.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' die Einstellung Celsius und drücken Sie auf 'Fertig', um die Umschaltung zwischen Celsius/Fahrenheit zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

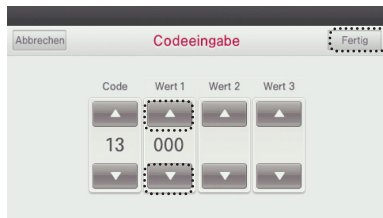

- * Einstellung Wert
 - 000 : Alt
 - 001 : Neu(4Zone)
 - 002 : Neu(8Zone)


- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Einstellung der Zonenanzahl (Klimaanlage)

Diese Funktion ist nur bei bestimmten Geräten verfügbar.

Die Zonenanzahl dient zur Angabe der Anzahl installierter Zonen. Es können nur Zonen des Typs Neu gesteuert werden.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Zonenanzahl der Fernbedienung den Einstellungswert '14'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

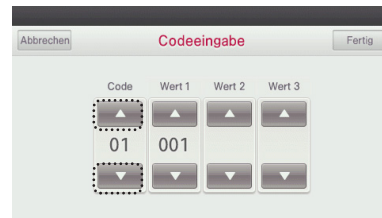

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' die Einstellung Celsius und drücken Sie auf 'Fertig', um die Umschaltung zwischen Celsius/Fahrenheit zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.




- * Einstellung Wert
 - 002~004: Installierte Nummer(Zonentyp Neu(4Zone))
 - 002~008: Installierte Nummer(Zonentyp Neu(8Zone))

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Einstellung Celsius (Klimaanlage)

Die Einstellungsfunktion der Celsiussteuerungseinheit ist die Funktion, die die Temperaturanpassungseinheit in der Einheit von 1°C oder 0,5°C einstellen kann.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Celsiussteuerungseinheit der Fernbedienung den Einstellungswert '17'.
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

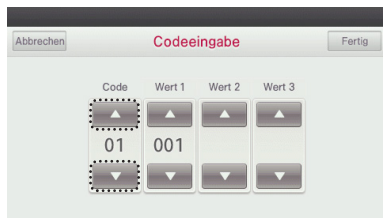

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' die Einstellung Celsius und drücken Sie auf 'Fertig', um die Umschaltung zwischen Celsius/Fahrenheit zu übernehmen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

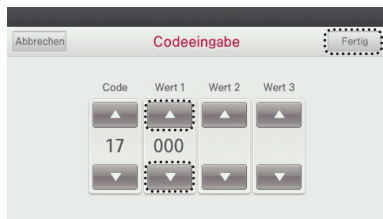

- * Einstellung Celsius
- 00: 1°C Steuerung
- 01: 0.5°C Steuerung

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Einstellung für Notheizung (Klimaanlage)


Diese Funktion ist nur bei bestimmten Geräten verfügbar

Mit dieser Funktion wird die Einstellung für die Notheizung vorgenommen. Die Notheizung dient zum Heizen bei einem Ausfall, z. B. der Wärmepumpe. Die Notheizung dient nicht als Unterstützung für die Wärmepumpe.


* Die Notheizung kann in folgenden Fällen eingesetzt werden:

- 1) Notheizungsbetrieb bei einer Störung oder im Kühlungsbetrieb des Außengerätes.
- 2) Notheizung bei niedriger Umgebungstemperatur
- 3) Änderung der Lüftergeschwindigkeit während des Notheizungsbetriebs

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Notheizung der Fernbedienung den Einstellungswert '18'.
Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

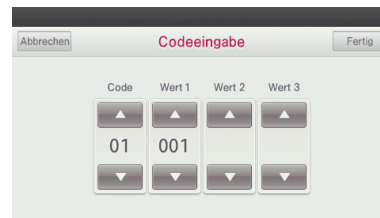


- Für Wert1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert der Notheizung.

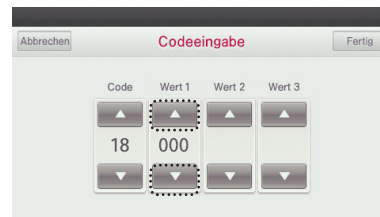

- * Einstellungswert Nr. 1 (Heizungsbetrieb bei einer Störung oder im Kühlungsbetrieb des Außengerätes.)
- 000 : Nicht verwenden
- 001 : Verwenden
- * In der Einstellung 000 sind die Einstellungswerte Nr. 2 & Nr. 3 nicht verfügbar.

- Für Wert2 wählen Sie mit '▲' und '▼' den Einstellungswert.

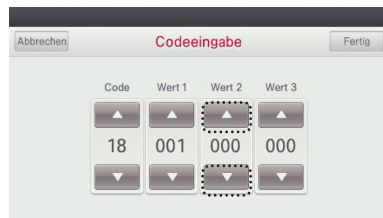


- * Einstellungswert Nr. 2 (Heizbetrieb bei niedriger Umgebungstemperatur.)

- 000 : Nicht verwenden
- 001 : Verwenden - Kompressor aus (0°F/-18°C)/Kompressor ein (5°F/-15°C)
- 002 : Verwenden - Kompressor aus (0°F/-18°C)/Kompressor ein (5°F/-15°C)
- 003 : Verwenden - Kompressor aus (0°F/-18°C)/Kompressor ein (5°F/-15°C)

- * Notheizung bei niedriger Umgebungstemperatur

- Kompressor AUS: Notheizung aktiviert Kompressor EIN: Notheizung deaktiviert

- Für Wert 3 wählen Sie mit '▲' und '▼' den Einstellungswert.

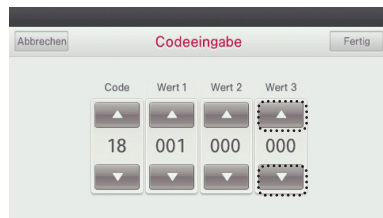

- * Einstellungswert Nr. 2 (Lüftergeschwindigkeit während des Notheizungsbetriebs.)

- 000 : Lüfter aus
- 001 : Lüfter ein

- Drücken Sie die Taste 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.

- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

! HINWEIS


Diese Einstellungen müssen von einem zugelassenen Techniker vorgenommen werden.

Einstellung der Funktionskontrolle während der Gruppenkontrolle (Klimaanlage)

Es ist die Funktion zum Einstellen, um die Steuerung normalen Funktionen oder einige Funktionen basierend auf dem Master-Innengerät während der Gruppensteuerung zu aktivieren.


- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Funktionssteuerungseinstellung während der Gruppensteuerung den Einstellungswert '19'.

- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

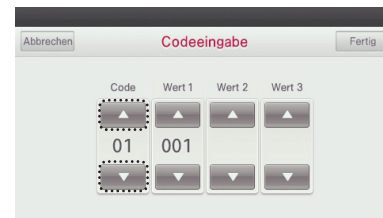

- Für Wert1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert für die Funktionssteuerungseinstellung während der Gruppensteuerung und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung der Funktionssteuerungseinstellung während der Gruppensteuerung zu beenden.

- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

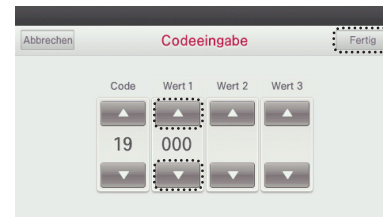

- * Einstellungswerte für die Funktionssteuerung während der Gruppensteuerung

- 00: nur normale Funktion in der Gruppensteuerung verwenden.
 - 01: erweiterte Funktion verwenden, die aus dem Master-Innengerät basiert
- Basierend auf einigen Master-Innengeräten.

! HINWEIS


- Normale Funktionen und einige Master-basierende Einstellungen der Innengeräte sollen nur für die Gruppensteuerung der Geräte mit den gleichen Innengerätetypen eingestellt werden.
- Für die Gruppensteuerung der Gerätegruppen mit verschiedenen Innengerätetypen, stellen Sie '000' ein und verwenden Sie die vorhandene Gruppensteuerungsmethode.

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Einstellung der externen Bauteile der Innengeräte (Klimaanlage)


Mithilfe der Funktion wird eingestellt, wenn die Luftreinigung/Erhitzer/Befeuchter/Hebegitter/Belüftungs-KIT/Erkennungssensor der Kältemittelackage neu an dem Innengerät installiert sind oder wenn ein installiertes KIT entfernt wird.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie die Kennung des gewünschten funktionellen Gerätes.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

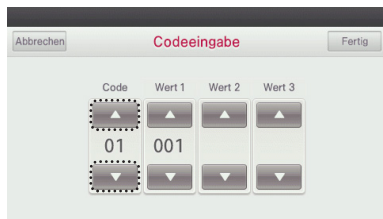

Funktion	Kennungswert
Luftreiniger	20
Heizung	21
Luftbefeuchter	22
Hebegitter	23
Lüfterbausatz	24
Sensoren für Kältemittelack	29

- Für Wert1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert für jede Funktion und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu beenden.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

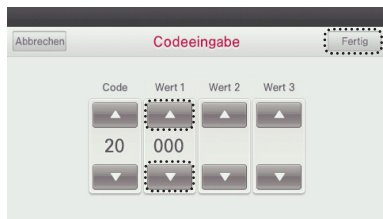


- * Einstellungswert für jede Funktion
 - 00: Nicht installiert
 - 01: Installiert

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Adressverifizierung der Innengeräte (Klimaanlage)

Mithilfe der Funktion wird die Adresse des Innengerätes überprüft, das von dem Außengerät zugewiesen wird.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Adressverifizierung des Innengerätes die Kennung '26'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

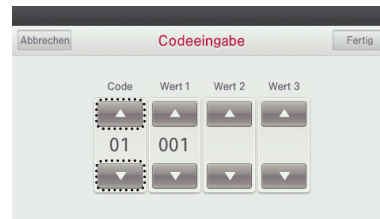

- Überprüfen Sie die Innengeräteadresse für Wert1 und drücken Sie auf 'Fertig', um die Adressverifizierung des Innengerätes zu beenden.

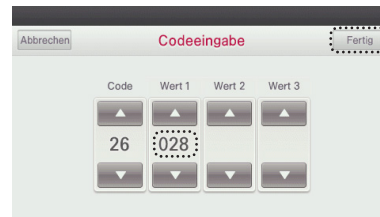

Einstellung des Temperaturbereichs (Klimaanlage)


Diese Funktion wird im Steuerungsmodus für 2 aktive Punkte verwendet.

Diese Funktion wird zur Auswahl des einstellbaren Temperaturbereichs verwendet.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für den Temperaturbereich der Fernbedienung den Einstellungswert '31'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Einstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

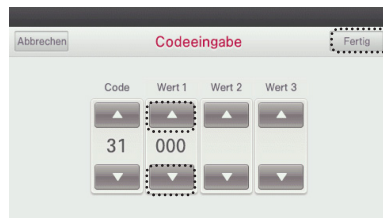

- * Einstellung Wert
- 000 : 60~86 °F / 16~30 °C (Standard)
 - 001 : 40~99 °F / 4~37.5 °C

- * Nach einer Änderung der Einstellungswerte werden folgende Komponenten initialisiert.
- Einstellungstemperatur (Standard: Kühlung: 86 °F(30 °C)/Heizung: 60 °F(16 °C))
 - Absenkttemperatur (Standard: Kühlung: 86 °F(30 °C)/Heizung: 60 °F(16 °C))

Bitte beachten Sie bei Option 2 (31:001) für den einstellbaren Temperaturbereich, dass die Einstellung für die Fernbedienung (mit Kabel) nur in folgenden Fällen geändert werden kann. (Beispiele für die Änderung der Einstellungen)

- Bei einer Kühlungstemperatur von 30°C bis 37,5°C (64°F bis 99°F) wird die Temperatur nach 86°F (30°C) geändert.
- Bei einer Heiztemperatur von 4°C bis 15,5°C (40°F bis 86°F) wird die Temperatur nach 60°F (16°C) geändert.
- Im Steuerungsmodus für 2 aktive Punkte wird der aktuelle Betriebsmodus (Kühlung oder Heizung) des Innengerätes geändert.

Die Einstellungen werden in folgenden Fällen geändert

- Betrieb bei automatischer Adressierung und Rohrsuche, zum Beispiel bei der Montage und Wartung des Gerätes.
- Bei einer Störung und Deaktivierung.
- Befehl zur Umschaltung zwischen Zentralsteuerung, Außengerät, potentialfreiem Kontakt, Fernbedienung, Innengerät

Einstellung des statischen Drucks (Klimaanlage)

Diese Funktion ist ausschließlich für Rohrführungsmodelle möglich. Diese Einstellung kann bei bestimmten Modellen zu Fehlfunktionen führen.


Diese Funktion ist nur bei bestimmten Gerätemodellen verfügbar.

Die Einstellungsfunktion für den statischen Druck des Gerätes ist in 11 Stufen unterteilt.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert '32'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Einstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

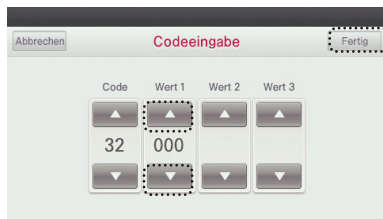

* Einstellung Wert

- 000 : Einstellungswert für den statischen Druck verwenden (Kennung 06).
- 001-011 : Einstellungswert Stufe für den statischen Druck (Kennung 32).

! HINWEIS

- Die Einstellung für den statischen Druck (Kennung 06) wird nicht übernommen, wenn die Einstellung Stufe statischer Druck (Kennung 32) verwendet wird.
- Hinweise zu den einzelnen Einstellungswerten für den statischen Druck finden Sie in der Bedienungsanleitung des Innengerätes.

Überwachungs-Timer (Klimaanlage)

Mithilfe dieser Funktion wird die Mindest-Betriebsdauer des Außengerätes beim Umschalten vom Kühlungsbetrieb in den Heizbetrieb und umgekehrt während des Automatikbetriebs eingestellt.

Beim Umschalten zwischen Kühlung/Heizung wird der Kühlungs- und Heizbetrieb während der zeitplangesteuerten Uhrzeit des Überwachungs-Timers geändert.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert '33'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Einstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.




Wert	Überwachungs-Uhrzeit
0	0 Minuten
1	15 Minuten
2	30 Minuten
3	45 Minuten
4	60 Minuten


Lüfterbetrieb im Kühlungsbetrieb bei deaktivierter Temperaturregelung (Klimaanlage)

Mithilfe dieser Funktion kann die Drehzahl des Innengerätlüfters im Kühlungsbetrieb bei deaktivierter Temperaturregelung eingestellt werden.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert '35'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

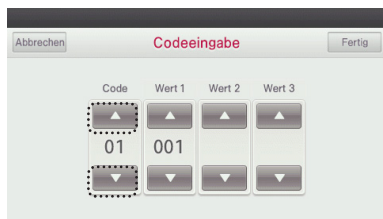

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Einstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

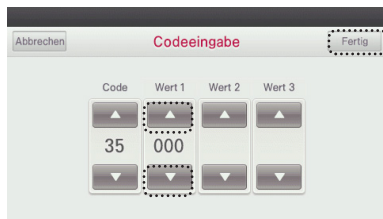


Wert	Lüfterbetrieb im Kühlungsbetrieb bei deaktivierter Temperaturregelung
0	Lüftergeschwindigkeit niedrig
1	Lüfter aus
2	Drehzahleinstellung Lüfter


Einstellung der primären Erhitzersteuerung (Klimaanlage)

Mithilfe dieser Funktion wird das Außengerät über eine zusätzliche Wärmequelle betrieben, wobei der Erhitzer über die Haupt-Wärmequelle im Heizbetrieb betrieben wird.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert '36'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

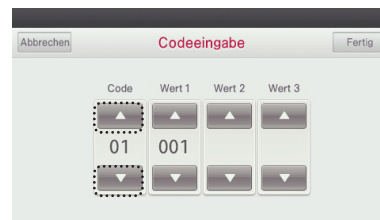

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Einstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

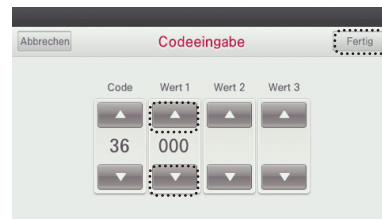

Wert	Einstellung der primären Erhitzersteuerung
000	Primäre Erhitzersteuerung deaktivieren
001	Primäre Erhitzersteuerung aktivieren

Lüfterbetrieb des Klimagerätes mit angeschlossener Belüftung (Klimaanlage)

Mithilfe dieser Funktion wird der Betrieb des LÜFTERS des Klimagerätes eingestellt, wenn sich das ausgeschaltete Klimagerät im Belüftungsmodus befindet, falls das Klimagerät im Lüfterbetrieb gesperrt ist.

- Halten Sie die Taste ‘Signalempfänger kabellose Fernbedienung’ auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert ‘38’.
 - Drücken Sie die Tasten ‘▲’ und ‘▼’, um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten ‘▲’ und ‘▼’ den Einstellungswert und drücken Sie auf ‘Fertig’, um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste ‘Fertig’ nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



Wert	Einstellung der primären Erhitzersteuerung
000	Klimageräte-Lüfter aus
001	Geringe Drehzahl für Klimageräte-Lüfter


Automatische Starteinstellung für Innengerät (Klimaanlage)

Mithilfe dieser Funktion wird festgelegt, ob die vorherige Betriebsart des Innengerätes bei Wiederherstellung nach einem Stromausfall wiederhergestellt werden soll.

- Halten Sie die Taste ‘Signalempfänger kabellose Fernbedienung’ auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert ‘39’.
 - Drücken Sie die Tasten ‘▲’ und ‘▼’, um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten ‘▲’ und ‘▼’ den Einstellungswert und drücken Sie auf ‘Fertig’, um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste ‘Fertig’ nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

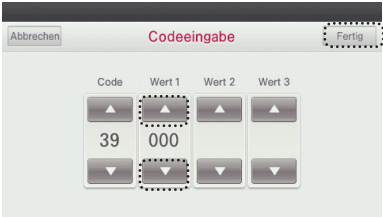


Wert	Einstellung der primären Erhitzersteuerung
000	Auto-Neustart für Innengerät aktivieren
001	Auto-Neustart für Innengerät deaktivieren


Belegungsdauer (Klimaanlage)

Mithilfe dieser Funktion wird die Beleuchtung/Belegungsdauer nach einer Bewegungserkennung festgelegt, falls ein Bewegungsmelder montiert wurde.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert '40'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

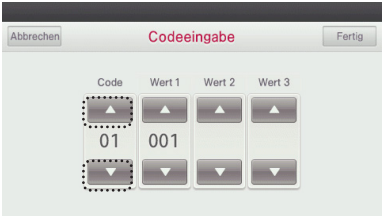

- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Einstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

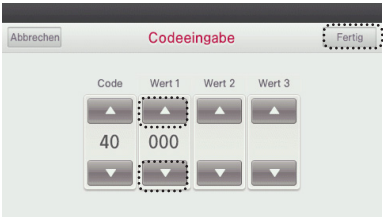

Wert	Verzögerung nach einer Bewegungs-erkennung
000	0 Minuten
001	10 Minuten
002	30 Minuten
003	60 Minuten


Einstellung für einfachen potentialfreien Kontakt (Klimaanlage)

Diese Funktion wird verwendet, wenn ein zusätzlicher einfacher potentialfreier Kontakt im Innengerät installiert wurde oder wenn der installierte einfache potentialfreie Kontakt entfernt wurde.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Kennung der Fernbedienung den Wert '41'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert 1 wählen Sie mit den Tasten '▲' und '▼' den Einstellungswert und drücken Sie auf 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

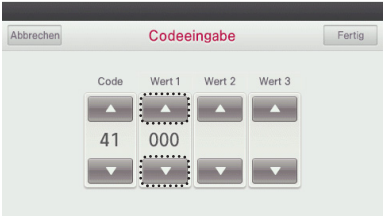

Wert	Einstellung für einfachen potentialfreien Kontakt
000	Standardeinstellung – Einfachen potentialfreien Kontakt automatisch erkennen
001	Einfacher potentialfreier Kontakt: Nicht installiert
002	Einfacher potentialfreier Kontakt: Installiert
003	Für Digitaleingang verwenden


* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

* DI/DO ist in manchen Inneneinheit Produkten zu arbeiten.


Einstellung Lüfterdauerbetrieb (Klimaanlage)

Dies ist die Funktion um den kontinuierlichen Lüfterbetrieb des Innengeräts einzustellen. (Dies ist die Funktion um die Effektivität der Kühlung/Heizung durch eine Verlängerung des Lüfterbetriebs des Innengeräts, das durch das Außengerät gesteuert wird, im Gegensatz zum vorherigen Betriebsmodus zu steigern.)

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie im Eingabefeld Code den Codewert '46' aus.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

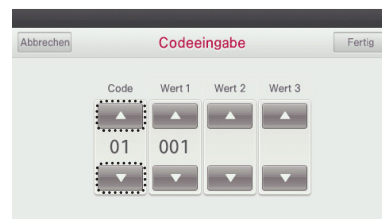

- Drücken Sie im Feld Wert 1 die Taste '▲', '▼', um den Wert auszuwählen, und drücken Sie die Taste 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

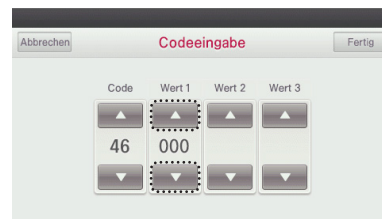

* Wert


- 000 : Lüfterdauerbetrieb nicht benutzen
- 001 : Lüfterdauerbetrieb nutzen

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Funktion des Meister-AG

Dies ist die Funktion um die Master/Slave-Funktion des Außengeräts einzustellen.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie im Eingabefeld Code den Codewert '47' aus.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

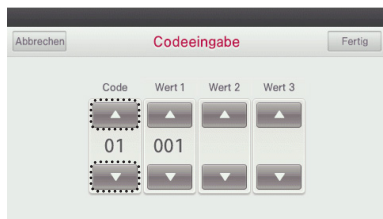

- Drücken Sie im Feld Wert 1 die Taste '▲', '▼', um den Wert auszuwählen, und drücken Sie die Taste 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

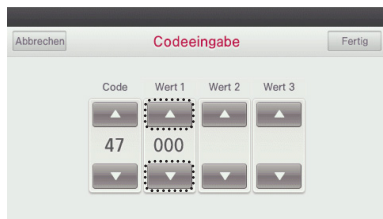

* Wert

- 000: Sklave
- 001: Meister

Sklave

- Einstellung für die Kontrollfunktion der intelligenten Lastverteilung kann nicht eingegeben werden
- Einstellung für die Zeiteinstellung des Flustermodus kann nicht eingegeben werden
- Einstellung für den Kuhl-Lamminderung kann nicht eingegeben werden
- Einstellung für den Enteisungsmodus kann nicht eingegeben werden

Meister

- Einstellung für Kontrollfunktion der intelligenten Lastenverteilung ist möglich
- Einstellung für die Zeiteinstellung des Flustermodus ist möglich
- Einstellung für die Kuhl-Lamminderung ist möglich
- Haupteinstellung für den Flustermodus ist möglich
- Einstellung für den Enteisungsmodus ist möglich

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


! HINWEIS

- * Wenn Sie die Mastereinstellungen des Außengeräts von Master zu Slave ändern, kontrollieren Sie den Betriebsstatus der Funktion des Außengeräts Flustermodus Außengerät, intelligente Lastensteuerung) und stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion des Außengeräts vor der Änderung beenden.


CN_EXT Einstellung (Klimaanlage)

Dies ist die Funktion zur Kontrolle des externen In- und Outputs bezugnehmend auf die DI/DO Einstellung des Kunden durch Benutzung des Anschlusses für den potentialfreien Kontakt des Innengeräts. (Dies ist die Funktion, die über die Verwendung des Kontaktpunkt-Anschlusses (CN_EXT), der im Innengerät PCB montiert ist, entscheidet.)

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie im Eingabefeld Code den Codewert '52' aus.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

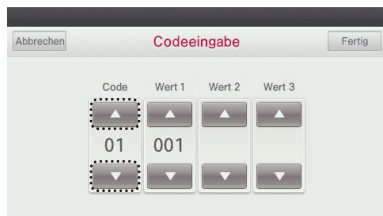

- Drücken Sie im Feld Wert 1 die Taste '▲', '▼', um den Wert auszuwählen, und drücken Sie die Taste 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

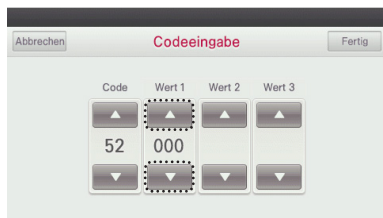

* Wert

- 000 : Nicht verw
- 001 : Einfache bedienung
- 002 : Einfac. potentia. kontakt
- 003 : Einzel notstop
- 004 : Belegt/Nicht belegt
- 005 : Alles notstop

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Lärmschutzmodus Priorität (Klimaanlage)

Dies ist die Funktion um den Hauptbestandteil des Flusterbetriebs einzustellen. (Dies ist die Funktion zur Einstellung einer Steuerung des Flusterbetriebs durch das Außengerät oder die Fernbedienung.)

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie im Eingabefeld Code den Codewert '58' aus.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Drücken Sie im Feld Wert 1 die Taste '▲', '▼', um den Wert auszuwählen, und drücken Sie die Taste 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



* Wert

- 000 : Außengerät
Dies wird direkt in dem Außengerät kontrolliert in Bezug auf den Einstellungswert des Schalters der Außengerät PCB
- 001 : RMC
Einstellungswert zum ignorieren des Flusterbetrieb-Schalters des Außengerät PCB

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Ort für Luftfeuchtigkeitserkennung (Klimagerät)

Mithilfe dieser Funktion wird der Ort für die Luftfeuchtigkeitserkennung festgelegt.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie im Eingabefeld Code den Codewert '59' aus.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Drücken Sie im Feld Wert 1 die Taste '▲', '▼', um den Wert auszuwählen, und drücken Sie die Taste 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

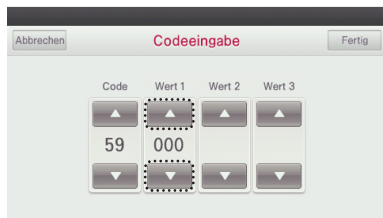

* Wert

- 000 : RMC
Luftfeuchtigkeitssensor der Fernbedienung selbst
- 001 : Innengerät
Vom Innengerät empfangene Luftfeuchtigkeit

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

Geräteausrichtung (Allgemeiner Ventilator)

Mithilfe der Funktion wird die Richtung des Belüftungsprodukts eingestellt.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Celsiussteuerungseinheit der Fernbedienung den Einstellungswert '05'.
 - Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert der Geräteeinrichtung und drücken Sie auf 'Fertig' oder beenden Sie die Einstellung.
 - Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.



* Einstellungswert der Geräteeinrichtung

- 01: normal
- 02: umgekehrt

* Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Expressbelüftung Priorität (Allgemein, DX-Typ Ventilator)

Mithilfe der Funktion wird die Priorität der Luftzufuhr und den Luftablass während des Betriebs der Expressbelüftung einzustellen.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Celsiussteuerungseinheit der Fernbedienung den Einstellungswert '06':
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert1 wählen Sie die Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert der Expressbelüftung und drücken Sie auf 'Fertigstellen' oder beenden Sie die Einstellung.
- Falls die Taste 'Fertigstellen' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

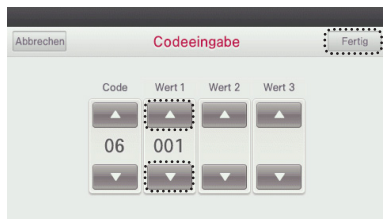

- * Prioritäteneinstellungswert zur Expressbelüftung
- 01: Priorität in der Luftversorgung
- 02: Priorität im Luftablass

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Befeuchtung des alleinstehenden Belüftungsmodus (Allgemein, DX-Typ Ventilator)

Mithilfe der Funktion wird eingestellt, ob die Befeuchtungsfunktion während des Einzelbetriebs des Belüftungsprodukts verwendet wird.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Celsiussteuerungseinheit der Fernbedienung den Einstellungswert '13':
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert die einzelne Befeuchtung der Belüftung und drücken Sie auf 'Fertig' oder beenden Sie die Einstellung.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

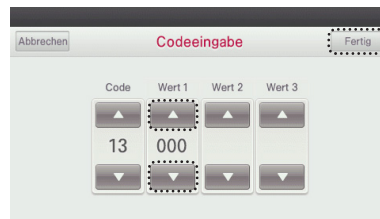

- * Einstellungswert der einzelnen Befeuchtung der Belüftung
- 00: nicht verwendete Funktion
- 01: verwendete Funktion

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Befeuchtung der Belüftung mit Heizbetrieb (DX-Type Ventilator)

Mithilfe der Funktion wird die Heizungsbeefeuchtungsfunktion der direkten Belüftung auf automatisch oder manuell einzustellen.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Celsiussteuerungseinheit der Fernbedienung den Einstellungswert '14'.
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.



- Für Wert1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert der Heizungsbeefeuchtung der Belüftung und drücken auf 'Fertig' oder beenden Sie die Einstellung.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

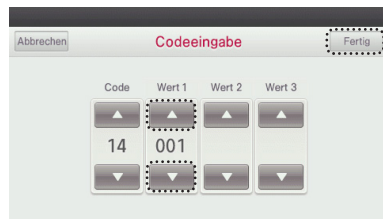


- * Einstellungswert der einzelnen Befeuchtung der Belüftung
 - 01: Verwendet
 - 02: Nicht verwendet

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.


Anpassung der Lüftergeschwindigkeit (Allgemeiner Ventilator)

Mithilfe der Funktion wird die standardmäßige Lüftergeschwindigkeit des Belüftungsprodukts geändert.

- Halten Sie die Taste 'Signalempfänger kabellose Fernbedienung' auf der Fernbedienung mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Installationsmodus aufzurufen.
- Wählen Sie für die Celsiussteuerungseinheit der Fernbedienung den Einstellungswert '15'.
- Drücken Sie die Tasten '▲' und '▼', um die Kennung zu ändern.

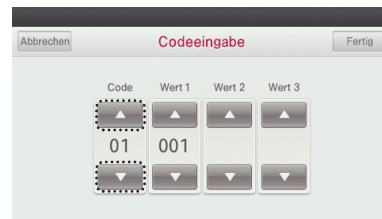

- Für Wert1 wählen Sie mit den Tasten '▲', '▼' den Einstellungswert der der standardmäßigen Lüftergeschwindigkeit der Belüftung und drücken Sie die Taste 'Fertig', um die Einstellung zu übernehmen.
- Falls die Taste 'Fertig' nicht gedrückt wird, wird der Einstellungswert nicht übernommen.

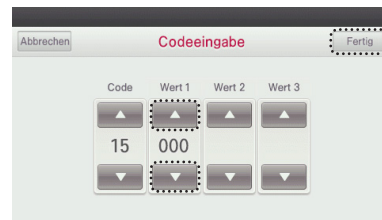

- * Einstellungswert der Windmenge des Belüftungsstandards
 - 00: Fabriklieferung
 - 01: 10% Steigung
 - 21: 10% Steigung
 - 22: 20% Steigung

- * Falls im Einstellungsmodus 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.

