LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK

Mini HiFi-System

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

CM4541 (CM4541, CMS4540F, CMS4540W)
CM4441 (CM4441, CMS4540F)
CM4341 (CM4341, CMS4340F)

MFL69156901

Säkerhetsinformation



VARNING! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERADE TEKNIKER UTFÖRA SERVICE



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.




Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.

VARNING! FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING! Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla eller motsvarande.

VIKTIGT: Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ om inte riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.



VARNING! Den här produkten använder ett lasersystem. För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, ska du läsa bruksanvisningen noga och spara den som framtida referens. Om enheten kräver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter. Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs häri kan leda till exponering för farlig strålning. För att undvika att man direkt utsätts för laserstrålen, bör man inte försöka öppna höljet.

VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden

För de flesta apparater rekommenderas att de ansluts till en dedikerad strömkrets.

Det vill säga, en strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och som inte har några ytterligare uttag eller förgreningar. Kontrollera sidan med specifikationer i bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller. Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand. Undersök regelbundet apparatens elsladd. Om sladden verkar skadad eller sliten ska du koppla ur den, sluta använda apparaten och få sladden utbytt mot exakt rätt typ av sladd av ett behörigt servicecenter. Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje. För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du tog ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.


VARNING! Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

Kassering av din gamla apparat



1. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsam-lingsanläggningar som myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du til att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Avfallshantering batterier/ackumulatorer

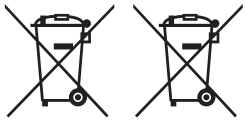

Pb

1. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0.002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskiljda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
3. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.
4. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

CE 0197

LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, och 2011/65/EU.

Var vänlig kontakta följande adress för att erhålla en kopia av DoC (Declaration of Conformity) (Överensstämmelsedeklarationen).

Kontakta kontoret för den här produktens efterlevnad:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter för någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

RF Meddelande beträffande strålning
Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatorn och din egen kropp.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

2 Säkerhetsinformation
7 Unika egenskaper
7 Tillbehör
8 Filkrav för att vara uppspelningsbar
8 – Krav på musik filer
8 – Kompatibla usb-enheter
8 – Krav på usb-enhet
9 Fjärrkontroll
10 Frontpanel
12 Bakre panel (CM4541)
13 Bakre panel (CM4441, CM4341)

2 Ansluta

14 Anslutning till högtalarna
14 – Ansluter högtalarna till enheten
14 – Installera subwoofer till enheten. (CM4541)
15 Antennanslutning
15 Anslutning extra utrustning
15 – USB Anslutning
16 – AUX IN Anslutning
16 – PORT. IN anslutning

3 Användning

17 Grundläggande funktioner
17 – CD-/USB-användning
17 – Autouppspelning
18 Andra funktioner
18 – Programmerad Uppspelning
18 – Radera den programmerade listan
18 – Söka efter en mapp
19 – Radera en MP3-/WMA-fil
19 – Stäng av ljudet temporärt.
19 – Visning av filinformation
19 – DEMO
19 – AUTO DJ playback
20 Radiofunktioner
20 – Lyssna på radion
20 – Förinställning av radiostationer
20 – Ta bort alla sparade stationer
20 – Få bättre FM-mottagning
20 – Titta på information om en radiostation
21 Ljudinställning
21 – Inställning av surround-ljudet
22 Ställa in klockan
22 – Ställa in klockan genom "LG Bluetooth Remote"-programmet
22 – Använd din enhet som en väckarklocka
22 – Inställning av 'sömn-timer'
22 – Dimmer
22 Automatisk avstängning
23 Avancerade funktioner
23 – Lyssna på musik från en extern enhet
23 – Inspelning till USB
23 – Val avbitrate och hastighet vid inspelning
23 – Dubba USB till USB
24 Använda Bluetooth trådlösa teknik.
25 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten.
26 – Använda Bluetooth-app

4 Felsökning

28 Felsökning

5 Bilaga

29 Specifications
30 Högtalare Specifikationer
31 Underhåll
31 – Hantering av enheten
31 – Noteringar på skivor
31 Varumärken och licenser

Unika egenskaper

USB Direktinspelning

Spela in musik från CD till Din USB enhet.

AUTO DJ

Auto DJ övergår i slutet av en låt till början av nästa för en skarvfri uppspelning.

Bluetooth

Lyssna på musik som finns lagrad på din Bluetooth-enhet.


LG Bluetooth Remote

Du kan styra den här enheten med din Android-enhet via Bluetooth. Den här enheten och din apparat måste vara hopparade för Bluetooth. Besök "Google Android Market (Google Play Store)" eller använd den QR-kod som visas nedan för att söka efter appen "LG Bluetooth Remote". För mer information se sid. 26-27.


(Android OS)

Tillbehör


Kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

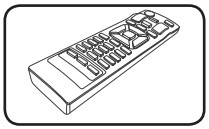

Fjärrkontroll (1)

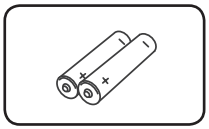

Batteri (2)

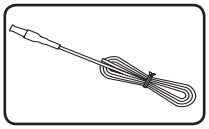

FM Antenn (1)

Filkrav för att vara uppspelningsbar

Krav på musik filer

MP3/ WMA skivkompatibilitet vad avser denna apparat är begränsat enligt följande:

- Samplingsfrekvens : inom 32 till 48 kHz (MP3), inom 32 till 48 kHz (WMA)
- Bithastighet : inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 192 kbps (WMA)
- Max. antal filer: Mindre än 999.
- Filnamnstillägg : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM-filformat: ISO9660/ JOLIET
- Vi rekommenderar att du använder Easy-CD Creator som skapar ett ISO9660-filsystem.
- Du måste ställa in alternativet för skivformat på [Hanterad] för att kunna göra skivan kompatibel med LG-spelare vid formatering av omskrivbara skivor. Om du ställer in alternativet Live File System, kan du inte använda den på en LG-spelare. (Hanterad/ Live File System: Skivformat för Windows Vista)

DTS stöds ej. Vid DTS-ljudformat hörs inget ljud.


Kompatibla usb-enheter

- MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp
- Usb-minne : Enheter som stöder USB 2.0 eller USB 1.1
- USB funktionen i denna enhet stöder inte visa USB stickor.


Krav på usb-enhet

- Enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till en dator stöds inte.
- Dra inte ur usb-enheten när den är igång.
- Det kan ta flera minuter att söka igenom ett usb med stor kapacitet.
- Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
- Om du använder en förlängningskabel till ditt usb eller en usb-hubb känns inte usb-enheten igen.
- Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/32) stöds.)
- Enheten stöds inte när det totala antalet filer är 1 000 eller mer.
- Externa HDD-låsta enheter eller usb-enheter av hårddisktyp stöds inte.
- Apparatens usb-port kan inte anslutas till en PC. Apparaten kan inte användas som en lagringsenhet.
- Vissa USB-enheter kanske inte fungerar med denna enhet.

Fjärrkontroll

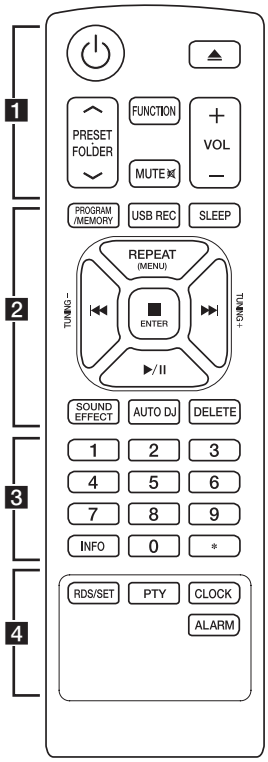

Byta batteri

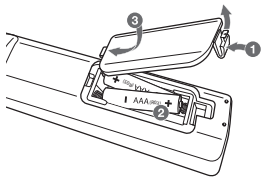

Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och för in två batterier (strl AAA) med ⊕ och ⊖ på rätt håll.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ (STRÖM) : Slår på och stänger av enheten.

⏏ (ÖPPNA/STÄNG) : Öppnar och stänger skivfacket.

PRESET·FOLDER Λ/V :
- Söker en mapp av MP3/ WMA filer. När en CD/USB som innehåller MP3 /WMA filer i flera mappar blir spelade, trycker du på **PRESET·FOLDER Λ/V** för att välja mappen du vill spela.
- Välj ett 'förinställt nummer' fören radiostation.

FUNCTION : Väljer funktionen och ingångsskällan.

MUTE : Stänger av ljudet.

VOL +/- : Ställer in högtalarvolymen.

• • • • • • **2** • • • • • •

PROGRAM/MEMORY :
- Lagrar radiostationer.
- Skapar en spellista som du vill lyssna på.

USB REC : Bekräftar menyval.

SLEEP : Ställer in systemet för automatisk avstängning vid en angiven tid.
(Dimmer: Belysningen i displayfönstret ställs ned till hälften.)

REPEAT(MENU) : Lyssna upprepat eller slumpmässigt på dina spår.

⏮/⏭ (Hoppa över/sök) :
- Hoppar över med Snabbspolning bakåt eller Framåt.
- Söker efter ett avsnitt inom ett spår/en fil

TUNING-/+ : Välj radiostationen.

■ **ENTER** :
- Stoppar uppspelning eller inspelning.
- Avbryter BORTTAGNINGS-funktionen.

⏯ (Spela/paus) :
- Startar eller pausar en uppspelning.
- Väljer Stereo/Mono.

SOUND EFFECT : Väljer ljud intryck.

AUTO DJ : Väljer AUTO DJ inställning. (För ytterligare information hänvisas till sidan 19)

DELETE : Raderar MP3-/WMA-filer.

• • • • • • **3** • • • • • •

Sifferknapparna **0** till **9** : Väljer numrerade spår/filer, eller förinställda nummer.

INFO : Visar information om din musik. En MP3-fil levereras ofta med ID3-tagg. Taggen visar information om titel, artist, album och tid.

✱ : Denna knapp är inte tillgänglig för någon funktion.

• • • • • • **4** • • • • • •


RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Bekräftar klock- och alarminställning.

PTY : Söker efter radiostationer efter radiotyp.

CLOCK :Ställer in tiden.

ALARM : Använder din spelare som väckarklocka.

Frontpanel

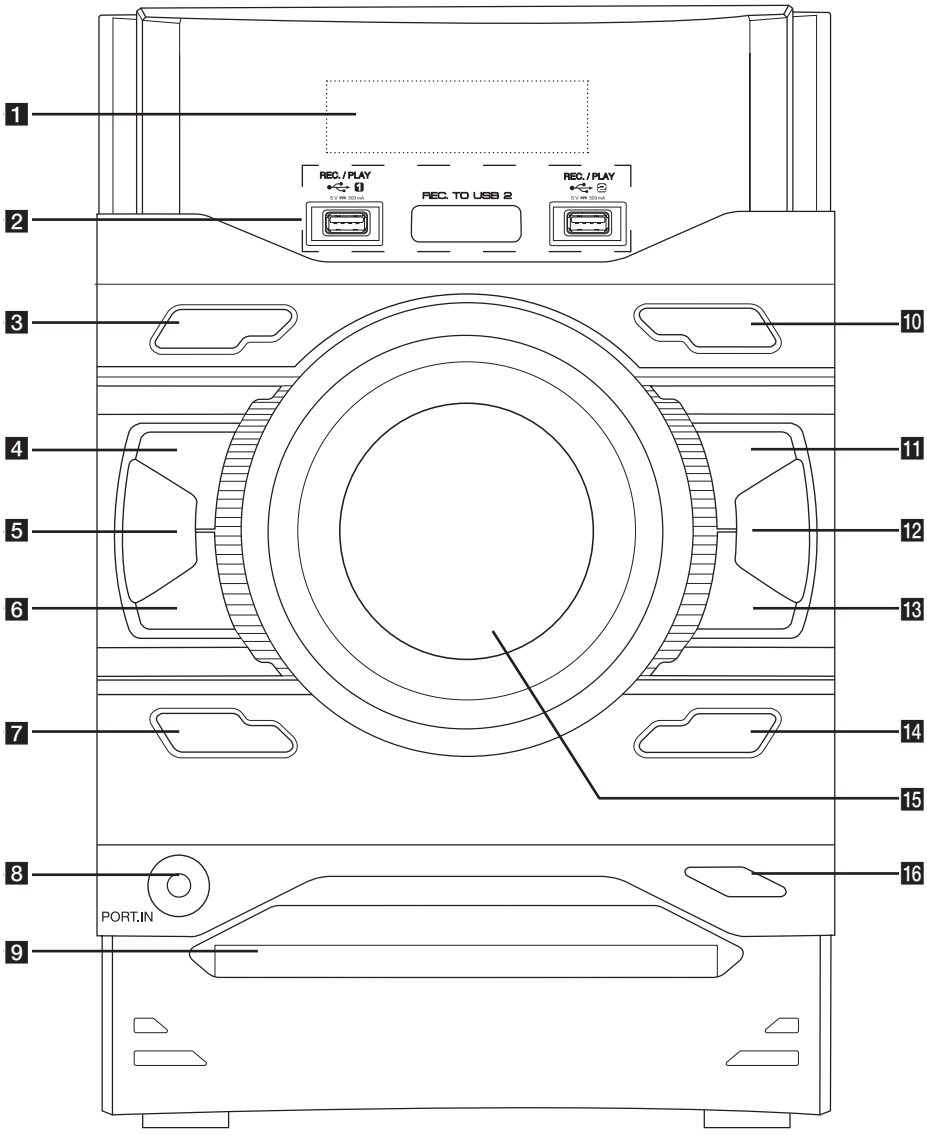
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
REC. / PLAY
REC. TO USB 2
REC. / PLAY
PORT.IN

1 Skärmfönster

2 USB 1/ USB 2
Spelar upp ljudfilerna genom att ansluta USB-enheten.

USB REC.
Inspelning på USB.

3 ⏻/❙ (STRÖM)
Slår på och stänger av enheten.

4 □(Stopp)
Stoppar uppspelning eller inspelning.

5 **AUTO DJ**
Väljer AUTO DJ inställning. (För ytterligare information hänvisas till sidan 19)

6 ❙<< (Hoppa över/sök)
- Söker bakåt.
- Hoppar till föregående spår/fil.

7 **DEMO/RDS**
Demonstrerar respektive funktion.
RDS (Radio Data System).

8 **PORT. IN**

9 Skivfack

10 **FUNCTION**
Väljer funktionen och ingångsskällan.

11 **>II**
ST./MO.
- Startar eller pausar en uppspelning.
- Väljer Stereo/Mono.

12 **LG EQ**
Du kan välja ljudkvaliteter.


13 >>❙ (Hoppa över/sök)
- Söker framåt.
- Hoppar till nästa spår/fil.

14 **BASS BLAST**
Väljer BASS BLAST- eller BYPASS-ljudet direkt.

15 Huvudvolym
Justerar högtalarvolymen.


16 ⏏ (ÖPPNA/STÄNG)
Öppnar och stänger skivfacket.

Bakre panel (CM4541)

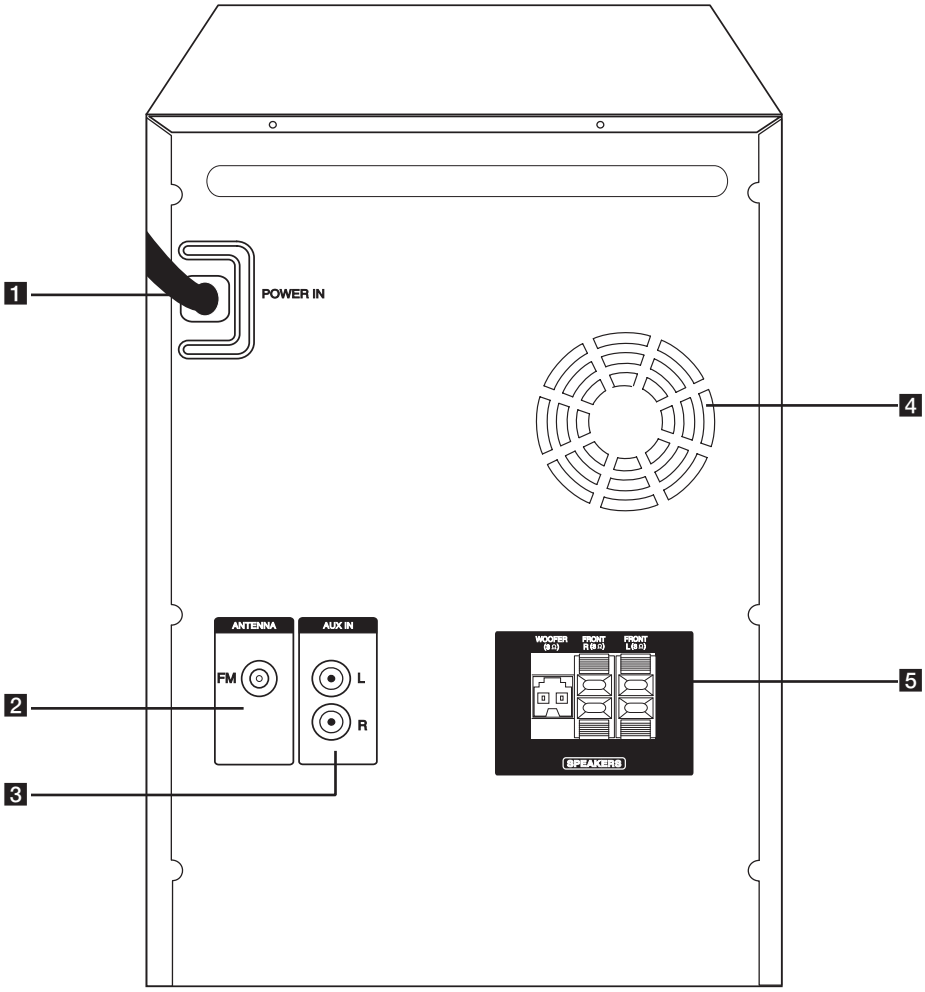

1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 **AUX IN (L/R)** kontakter
4 Kylfläkt
5 **SPEAKERS** -uttag/-sladd

Bakre panel (CM4441, CM4341)

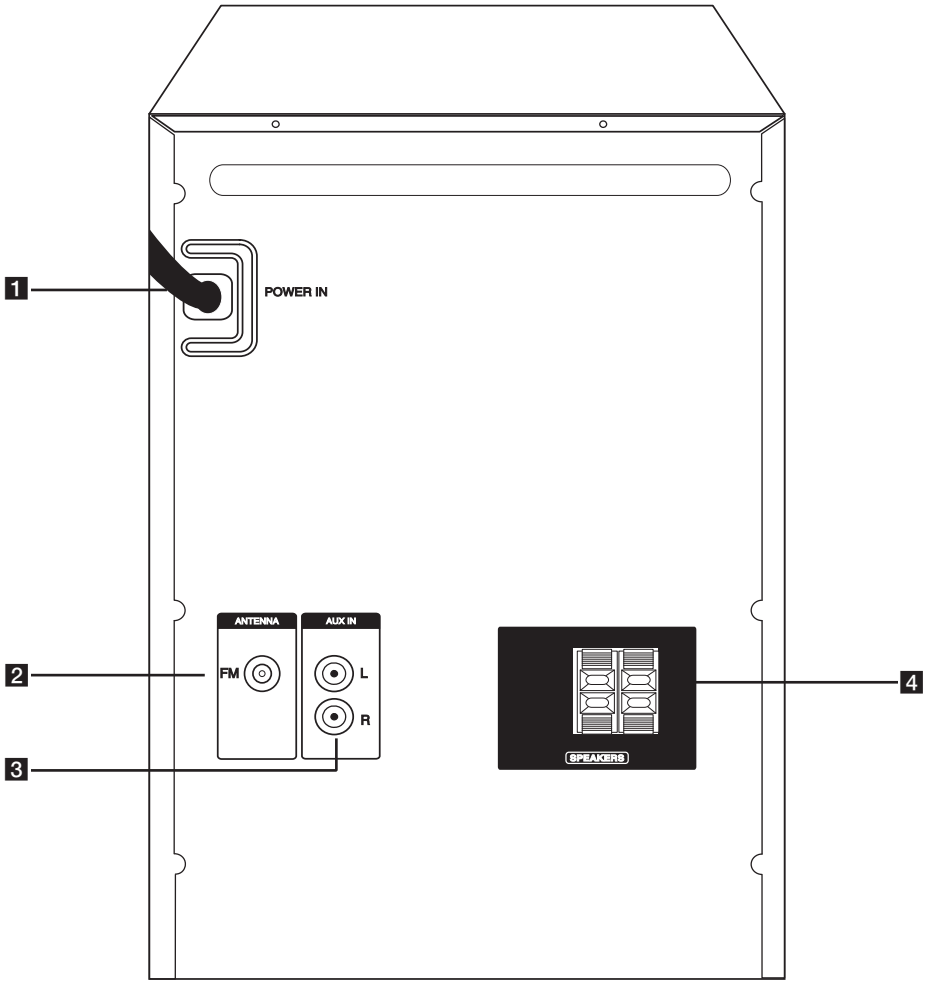


1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 **AUX IN (L/R)** kontakter
4 **SPEAKERS** -uttag

Anslutning till högtalarna

Ansluter högtalarna till enheten


For at du kan tilslutte ledningen til højttalerne, skal du trykke på hver fingerpude af plastik for at åbne tilslutningsterminalerne nederst på hver højttaler. Sæt ledningen i og giv slip på fingerpuden.

Anslut den svarta randen för varje sladd till plinten markerad - (minus) och den andra ändan till plinten markerad + (plus).

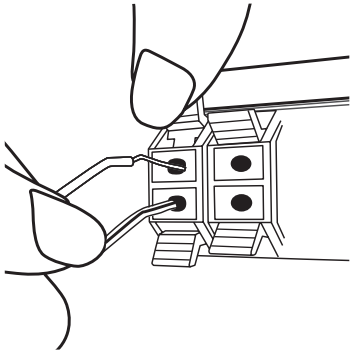

Installera subwoofer till enheten. (CM4541)

Anslut en bashögtalare sladd till spelaren.
När du ansluter en bashögtalare sladd till spelaren, sätt i kontakten tills det klickar.

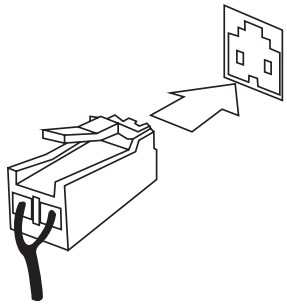


Färg	Högtalare
Orange	Subwoofer
Röd	Fram H
Vit	Fram V

VIKTIGT

- Var försiktig och se till att barn inte för in händer eller några föremål i *högtalarkanalen.
  *Högtalarkanal : Ett hål för fylligt basljud på högtalarhöljet (skyddskåpan).
- Högtalarna innehåller magnetiska detaljer och därför kan oregelbundenheter i färgen inträffa på TV eller PC skärmarna. Håll högtalarna på avstånd från både TV och PC skärmarna.
- Anslut ingen annan högtalare förutom sub woofer-högtalaren till sub woofer-anslutningsterminalen på enhetens baksida.

Antennanslutning


Anslut antennen till antennporten på enhetens baksida. Se till att sträcka ut FM-kabelantennen maximalt.

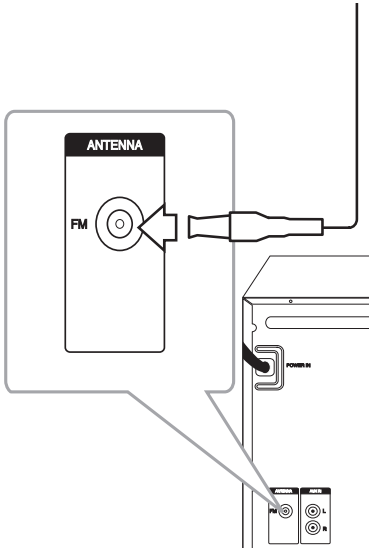

Anslutning extra utrustning

USB Anslutning

Anslut USB-enheten (eller MP3-spelare etc.) till USB-porten på enheten.

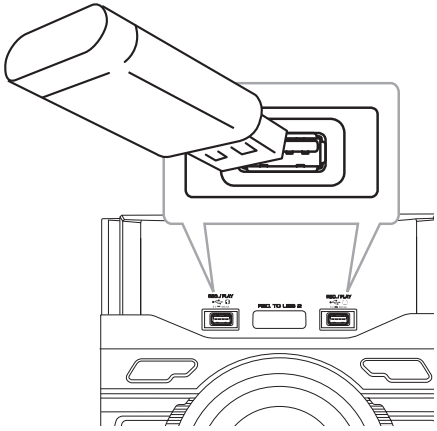

Remark


Ta bort USB stickan från enheten.

1. Välj en annan funktion/ett annat läge, eller tryck på ■ **ENTER** på fjärrkontrollen eller □ på enheten två gånger i rad.
2. Ta bort USB stickan från enheten.

AUX IN Anslutning

Anslut en utgång av en tilläggsenhet (Videokamera, TV, spelare, etc) till **AUX IN(L/R)** till kontakten.


Om enheten har bara en utgång för ljud (mono) ansluter du den till vänster(vit)ljuduttag på enheten

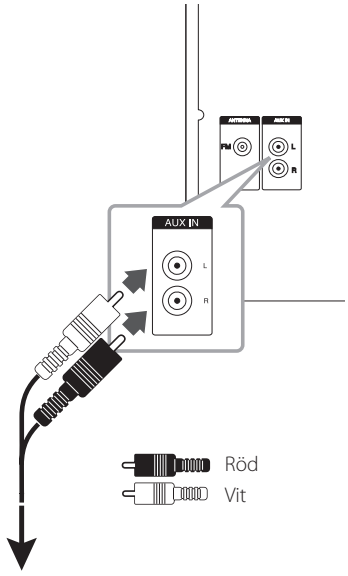

Ljudutgångarna på din apparat (Videokamera, TV, spelare, etc)

PORT. IN anslutning

Anslut en utgång (hörlur eller utgående linje) på den bärbara enheten (MP3 eller PMP etc) till **PORT. IN**-uttaget.

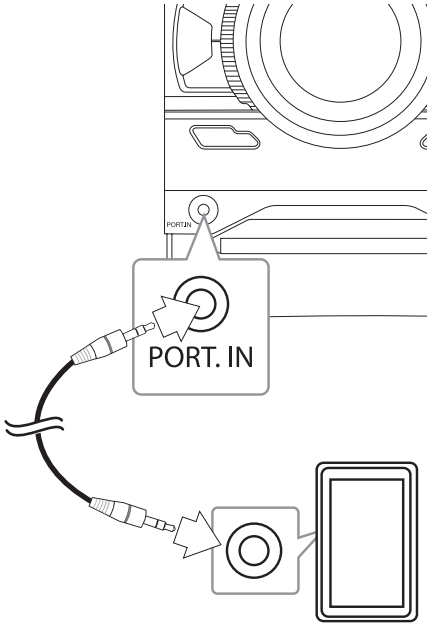

Grundläggande funktioner

CD-/USB-användning

1. Mata in skivan genom att trycka på ⏏ på fjärrkontrollen eller ⏏ på enheten.
   Anslut USB-enheten till USB 1/2-porten.
2. Välj CD- eller USB-funktion genom att trycka på **FUNCTION**.
3. Välj ett spår/en fil du vill spela upp genom att trycka på ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller ⏮ / ⏭ på enheten.

Till	Gör detta
Stopp	Tryck på ■**ENTER** på fjärrkontrollen eller ☐ på enheten.
Spela upp	Tryck på ▶/❚❚ på fjärrkontrollen eller ▶❚❚ på enheten.
Paus	Under uppspelning trycker du på ▶/❚❚ på fjärrkontrollen eller ▶❚❚ på enheten.
Hoppa över till nästa/ föregående kapitel/spår/ fil	Tryck på ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller ⏮ / ⏭ på enheten för att hoppa över spåret/ filen i stoppstatus. Vid uppspelning, tryck på ⏭ på fjärrkontrollen eller på ⏭ på enheten för att gå till nästa spår/fil. För att återgå till föregående spår/ fil, tryck på ⏮ på fjärrkontrollen eller på ⏮ på enheten under nuvarande spårs första 2 sekunder. Efter 3 sekunders uppspening trycker du på ⏮ på fjärrkontrollen eller på ⏮ på enheten under nuvarande spårs första 3 sekunder.
Välja ett spår/ en fil direkt	Tryck på sifferknapparna **0** till **9** på fjärrkontrollen för att gå till den önskade filen eller spåret direkt
SSökning efter en sektion inom ett spår/fil	Tryck på och håll in ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller ⏮ / ⏭ på enheten under uppspelning och släpp den på den punkt du vill lyssna på.
Spela upprepat eller på måfå.	Tryck på **REPEAT(MENU)** på fjärrkontrollen flera gånger i följd. Se detaljbeskrivningen för information om bildskärmsändring.

Autouppspelning

AUDIO/MP3/WMA CD spelas upp automatiskt efter att facket öppnats och stängts.

Växlar automatiskt till CD-funktion om facket öppnas och stängs när det inte finns någon skiva i facket.

Remark

- Skärmen ändras enligt följande.

USB	MP3/WMA/CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Katalog

- När du spelar upp Program listan, är bara RPT 1 och RPT ALL tillgängliga.
- Till och med efter att du startat om enheten eller växlat en funktion till en annan kan du lyssna på musik från den punkt där den senast spelades upp.
- Om du lämnar skivfacket öppet i 5 minuter stängs det automatiskt.

Andra funktioner

Programmerad Uppspelning

Programfunktionen gör det möjligt för dig att skapa en spellista över dina favoritspår/-filer från en skiva eller USB-enhet. Ett program kan innehålla 20 spår/filer för varje media (CD, USB1,USB2). Det går att spara sammanlagt 60 spår/filer.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Tryck på **I◀◀/▶▶I** på fjärrkontrollen för att välja ett spår/en fil.
3. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** för att spara och välja nästa spår/fil.
4. Upprepa steg 2-3 för att lagra andra spår/filer. (Du kan ändra i listan genom att trycka på **PRESET·FOLDER Λ/V** för att välja programnummer.)
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** en gång till.

För att spela upp programlistan trycker du på **▶/II** efter att du skapat listan.

Remark

När du skapar eller modifierar den programmerade listan är läget, REPEAT avstängt.

Radera den programmerade listan

Det går bara att radera funktionen i redigeringsläge.

1. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen i stoppläge.
2. Välj en låt genom att trycka på **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET·FOLDER Λ/V** flera gånger i följd.
3. Tryck på **DELETE** vid ett låtval.

Remark


- Den programmerade listan rensas i fallet nedan.
  - Ta ur skivan eller USB-enheten.
  - Radering eller inspelning av musikfiler i USB-enheten.
- Programmet stängs av i nedanstående fall.
  - När du byter funktion
  - Stänga av och sätta på enheten.
  - Använda fjärrkontrollens sifferknappar.

Söka efter en mapp

1. Tryck på **PRESET·FOLDER Λ/V** på fjärrkontrollen flera gånger i följd tills en önskad mapp visas på displayen.
2. Tryck på **▶/II** för att spela upp den. Första filen i mappen spelas upp.

Note

- CD-/USB-mappar/-filer identifieras enligt nedan.

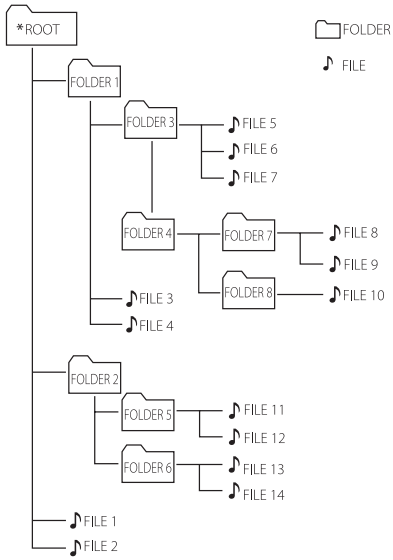

- Om det inte finns någon fil i mappen visas inte mappen.
- Mappar visas i följande ordning; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filen spelas upp från ♪ filnr. 1 till ♪ filnr.14 en i taget.
- Filer och mappar visas i den ordning de sparas och kan visas på annat sätt beroende på lagringsomständigheter.
- *ROOT(ROT) : Den första skärmen du ser när en dator identifierar CD/USB är "ROOT(ROTEN)".

Radera en MP3-/WMA-fil

Du kan radera en fil, mapp eller ett format genom att trycka på **DELETE**. (endast USB)

1. Tryck på **DELETE** flera gånger i följd vid val av MP3-/WMA-filen. Den här funktionen stöds endast i stoppstatus. Skärmen ändras enligt följande.

   - DEL FILE : Raderar fil.
   - DEL DIR : Raderar mapp.
   - FORMAT : Formaterar USB.

2. För att radera filen/mappen eller formatet trycker du på ►/ II på fjärrkontrollen eller >II på enheten.
3. Om du vill avsluta det aktuella läget trycker du på ■ **ENTER** på fjärrkontrollen eller på □ på enheten.

VIKTIGT

- Dra inte ut USB-enheten under användning (uppspelning, radering etc.)
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Raderingsfunktionen kanske inte stöds beroende på USB-status.

Stäng av ljudet temporärt.

Tryck på **MUTE** på fjärrkontrollen för att tysta ljudet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, och "MUTE" visas i displayfönstret.

För att avbryta trycker du på **MUTE** igen eller ändrar volymnivån.

Visning av filinformation

Medan du spelar en MP3-fil som innehåller filinformation kan du visa informationen genom att trycka på **INFO**.

DEMO

I avstängt läge trycker du en gång på **DEMO/RDS** på enheten. Enheten strömsätts och visar varje funktion i skärmfönstret. För att avbryta DEMO-funktionen trycker du på **DEMO/RDS** igen.

Remark

Du kan avnjuta andra funktioner medans under DEMO. Då kommer DEMO att pausa temporärt.
- Utan input nyckeln inom 10 sekunder, kommer DEMO att spela upp automatiskt.

AUTO DJ playback

Auto DJ övergår i slutet av en bit till början av nästa i en skarvfri uppspelning. Den utjämnar volym tvärs över alla spåren för en obruten uppspelning.

Tryck på **AUTO DJ** på fjärrkontrollen eller spelaren upprepade gånger så ändras displayen i följande ordning RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENCIAL) -> (AUTO DJ OFF).

Inställning	Skärmfönster	Beskrivning
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musiken spelas upp med stycken valda på måfå i detta läge.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musiken spelas upp repetitivt i detta läge.

Remark

- Sökning efter ett avsnitt inom ett spår/ en fil och upprepad uppspelning eller uppspelning på måfå stöds inte av AUTO DJ.
- Under AUTO DJ-läge går det inte att söka efter filen genom att trycka på **PRESET·FOLDER** Λ/V på fjärrkontrollen.
- Om du flyttar till en annan funktion eller stoppar musiken med □ på enheten (eller ■ **ENTER** på fjärrkontrollen) på AUTO DJ-läge kommer AUTO DJ-funktionen att inaktiveras.
- AUTO DJ stöds inte för den musikfil vars längd understiger 60 sekunder.
- Under inspelning är AUTO DJ inte tillgängligt.
- Endast AUTO DJ SEQUENTIAL väljs vid uppspelning av programlistan.

Radiofunktioner

Kontrollera att både FM-antennerna är anslutna. (Hänvisning till sidan 15.)

Lyssna på radion

1. Tryck på **FUNCTION** tills FM visas på displayen. Den senast mottagna stationen ställs in.
2. Auto-inställning: Tryck på **TUNING -/+** på fjärrkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten i omkring 2 sekunder tills frekvensindikeringen börjar ändras och släpp sedan. Skanningen stoppas när enheten ställer in en kanal.

   Manuell inställning: Tryck på **TUNING -/+** på fjärrkontrollen eller på **I<< / >>I** på enheten flera gånger i följd.
3. Justera volymen genom att trycka på **VOL +/-** på fjärrkontrollen flera gånger i följd.

Förinställning av radiostationer

Du kan förinställda 50 stationer för FM.
Före inställning, kontrollera att du har vridit ned volymen.

1. Tryck på **FUNCTION** tills FM visas på displayen.
2. Välj önskad frekvens genom att trycka på **TUNING-/+** på fjärrkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten.
3. Tryck **PROGRAM/MEMORY**. Ett förinställt nummer kommer att börja blinka i displayfönstret.
4. Tryck **PRESET·FOLDER** ∧/∨ för att välja det förinställda antalet du önskar.
5. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** på fjärrkontrollen. Stationen har lagrats.
6. Upprepa stegen 2 till 5 för att lagra andra stationer.
7. För att lyssna på en förinställd station trycker du på **PRESET·FOLDER** ∧/∨ eller **0** till **9**.

Ta bort alla sparade stationer

1. Tryck på och håll in **PROGRAM/MEMORY** i två sekunder. "ERASEALL" blinkar på displayen.
2. Tryck på **PROGRAM/MEMORY** för att radera alla sparade radiostationer.

Få bättre FM-mottagning

Tryck på **►/II** på fjärrkontrollen eller **>II** på enheten. Detta äbdrar radioläget från stereo till mono. Mottagningen blir då bättre än förut.

Titta på information om en radiostation

FM-tunern medföljer **RDS** (Radio Data System). Denna visar information om den radiostation som du lyssnar på. Tryck på **RDS/SET** på fjärrkontrollen eller **DEMO/RDS** på enheten flera gånger i följd för att stega igenom de olika datatyperna.

PS (Programme Service Name)
Namnet på kanalen visas i displayen.

PTY (Programme Type Recognition)
Programtypen (t ex. Jazz eller News) visas i displayen.

RT (Radio Text)
Ett textmeddelande innehåller särskild information från den sändande stationen. Denna text kan rulla över displayen.

CT (Tid kontrollerad genom kanalen)
Detta visar tiden enligt stationssändning.

Du kan söka radiostationer enligt programtyp genom att trycka på **RDS/SET** på fjärrkontrollen eller **DEMO/RDS** på enheten. Skärmen kommer att visa den senaste PTY som används. Tryck på **PTY** en eller flera gånger för att välja önskad programtyp. Håll in **TUNING -/+**. Mottagaren söker automatiskt. När en station hittas stoppar sökningen.

Ljudinställning

Inställning av surround-ljudet

Detta system har ett antal förinställda fält med surroundljud. Du kan välja ett önskat ljudläge genom att använda **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

De alternativ som visas för frekvenskorrigering kan variera beroende på ljudkällor och effekter.

PÅ SKÄRMEN	Beskrivning
NATURAL	Njut av behagligt och naturligt ljud.
AUTO EQ	Skapar den ljudfrekvenskorrigering som mest liknar den genre som finns i MP3 ID3 Tag för musikfiler.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Programmet ger ljudet en fantastisk atmosfär, vilket ger dig känslan av att du faktiskt befinner dig på en rock-, pop-, jazz- eller klassisk konsert.
MP3 -- OPT	Denna funktion är optimerad för komprimerbar MP3 fil. Det förbättrar diskantljudet.
BASS	Förstärker diskant-, bas- och surroundljudeffekten.
LOUDNESS	Förbättrar bas och diskant.
FOOT BALL	Du kan njuta av ljudeffekten FOTBOLLSSTADION.
BYPASS	Njut av ljudet utan frekvenskorrigeringseffekt.

Remark

- På vissa högtalare kanske inte ljudet kan höras eller i lågt ljud beroende på ljudläget.
- Du kan behöva ställa om surroundinställningen efter att ljudingång har bytts, ibland även efter att ett ljudspår har bytts.
- Genom att trycka på **BASS BLAST** på enheten kan du direkt välja BYPASS eller BASS BLAST ljud.

Ställa in klockan

1. Slå på strömmen.
2. Håll in **CLOCK**.
3. Välj tidsläget genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
   - AM 12:00 (för en display för AM och FM) eller 0:00 (för 24 timmars display).
4. Tryck på **RDS/SET** för att bekräfta ditt val
5. Välj timmar genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
6. Tryck på **RDS/SET**.
7. Välj minuter genom att trycka på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen.
8. Tryck på **RDS/SET**.

Ställa in klockan genom "LG Bluetooth Remote"-programmet

Installera "LG Bluetooth Remote"-programmet på din Android-enhet. (se sidan 26-27)

Enhetens klocka synkroniseras automatiskt med enheten genom att aktivera Bluetooth-anslutningen genom "LG Bluetooth Remote"-programmet.

Använd din enhet som en väckarklocka

1. Slå på strömmen.
2. Håll in **ALARM**.
3. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen för att ändra timmar och minuter och tryck på **SET** för att spara.
4. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen för att välja funktionen och tryck på **SET** för att spara.
5. Tryck på ⏮ / ⏭ på fjärrkontrollen för att ändra volymen och tryck på **SET** för att spara. Klockikonen "🕒" visar alarmet

Remark

- Om du ställer in klocktiden, kan du kontrollera tiden genom att trycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.
- Om Du ställer in tiden och alarm kan du kontrollera alarmikonen "🕒" genom att t rycka på **CLOCK** även när spelaren är avstängd.
- Om du ställer klocktid och larm kan du kontrollera alarmikonen "🕒" och ställa in information genom att trycka **ALARM** även när enheten är avstängd.
- Tryck på **ALARM**, så kan du välja alarm på/av.

Inställning av 'sömn-timer'

Tryck **SLEEP** en eller flera gånger för att välja fördröjningstid mellan 10 till 180 minuter, efter vilken tid enheten stängs av.

För att avbryta sömnfunktionen, tryck **SLEEP** upprepat tills "SLEEP 10" syns och tryck sedan **SLEEP** en gång till medan "SLEEP 10" visas.

Remark

- Du kan kontrollera återstående tid innan enheten stängs av.
- När du trykker på **SLEEP**, vises den resterende tid i displayet.

Dimmer

Tryck på **SLEEP** en gång. Den främre panelens lysdiod stängs av och visningsfönstrets ljusstyrka halveras. Om du vill avbryta, tryck flera gånger på **SLEEP** till dess att avbländningen stängs av.

Automatisk avstängning

Den här enheten stängs av för att spara elförbrukning om huvudenheten inte ansluts till den externa enheten och inte används på 20 minuter.
Detta gör även den här enheten, eftersom huvudenheten har anslutits till den andra enheten via analog ingång.

Avancerade funktioner

Lyssna på musik från en extern enhet

Enheten kan användas för uppspelning av musik från många olika typer av externa enheter.
(Hänvisning till sidan 16)

1. Anslut den externa enheten till **AUX IN(L/R)** eller **PORT. IN**-anslutningen för enheten.
2. Slå på strömmen genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller ⏻/❙ på enheten.
3. Välj AUX- eller PORTABLE-funktionen genom att trycka på **FUNCTION**.
4. Slå på den externa enheten och starta uppspelningen

Inspelning till USB

Du kan spela in olika ljudkällor för USB.
(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Anslut USB till enheten.
2. Välj en funktion genom att trycka på **FUNCTION**.

   Inspelning av ett spår/en fil - Du kan inspelning till USB efter att ha spelat en fil/ett spår som du vill ha.

   Inspelning av alla spår/filer - Du kan spela in till USB efter stopp

   Inspelning av programlista - Efter att ha flyttat till programlistan kan du spela in på USB.
   (Hänvisning till sidan 18)
3. Starta inspelningen genom att trycka på **USB REC** på fjärrkontrollen eller **R USB REC.** på enheten.

   -Om du ansluter både USB1 och USB2, ska du trycka på **USB REC** på fjärrkontrollen eller **R USB REC.** på enheten när USB1 eller USB2 som du vill spela in på blinkar på displayen.
4. För att stoppa inspelningen trycker du på ■ **ENTER** på fjärrkontrollen eller ☐ på enheten.

Göra paus under inspelning

Under uppspelning trycker du på ▶/❚❚ på fjärrkontrollen eller ❚❚ på enheten för att pausa inspelningen. Tryck igen för att starta inspelningen.
(Endast TUNER, AUX, PORTABLE)

Val avbitrate och hastighet vid inspelning

1. Tryck på **USB REC** på fjärrkontrollen eller **R USB REC.** på enheten i mer än 3 sekunder.
2. Använd ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller ❙≪ / ≫❙ på enheten för att välja bithastighet.
3. Tryck på **USB REC** på fjärrkontrollen eller **R USB REC.** på enheten igen för att välja inspelningshastighet.
4. Tryck på ⏮/⏭ på fjärrkontrollen eller ❙≪ / ≫❙ på enheten för att välja önskad inspelningshastighet. (endast AUDIO CD)

   X1 SPEED (Hastighet)
   - Du kan lyssna på musik under inspelning.

   X2 SPEED (Hastighet)
   - Du kan bara spela in musikfilen.
5. Tryck på **USB REC** på fjärrkontrollen eller **R USB REC.** på enheten för att slutföra inställningen.

Dubba USB till USB

Du kan dubba olika ljudkällor i USB1 till USB2 i USB-funktionen.

1. Anslut en USB-enhet, inklusive önskade ljudfiler till USB1.
2. Anslut en annan USB-enhet till USB2.
3. Starta inspelningen genom att trycka på **USB REC** på fjärrkontrollen eller **R USB REC.** på enheten.
4. För att stoppa inspelningen trycker du på ■ **ENTER** på fjärrkontrollen eller ☐ på enheten.

Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte användas för sådana syften.
Var ansvarig
Respektera upphovsrätten

Note

- Den stöds inte för registrering av musik som lagrats på Bluetooth-enheten.
- Du kan kontrollera inspelningshastigheten (i procent) för usb-inspelningen på skärmen under inspelning (enbart MP3/WMA-cd).
- Under inspelning av MP3/WMA finns inget ljud.
- Om du stoppar inspelning under uppspelning lagras den fil som har spelats in vid den tidpunkten. (Utom MP3/WMA-filer)
- Ta inte ur usb-enheten eller stäng av enheten under usb-inspelning. Då kan en ofullständig fil skapas och inte tas bort på PC:n.
- Om usb-inspelning inte fungerar, visas något av de här meddelandena i visningsfönstret: "NO USB", "ERROR", "FULL", eller "NO REC".
- Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för USB-inspelning.
- En fil optager 512 Mbyte, når du optager over en lang periode.
- Du kan inte spela in mer än 999 filer.
- Du kan inte spela in i läget AUTO DJ.
- Den kommer att lagras enligt följande.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Den andra källan*	TUNER
OTHERS _REC AUDIO_001 AUDIO_002	TUNER_REC AUDIO_001 _87-5FM AUDIO_002 _88-2FM

TUNER : Den aktuella inspelningsfrekvensen visas.

* : AUX och liknande.

Använda Bluetooth trådlösa teknik.

Om Bluetooth

Bluetooth® är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

Ljudet kan avbrytas anslutningen avbryts av den andra elektroniska vågen eller om du ansluter Bluetooth i andra rum.
Anslutning av enskilda enheter med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av ***Bluetooth®*** trådlösa teknik.

Tillgängliga enheter: Mobiltelefon, MP3, bärbar dator, PDA

Bluetoothprofiler.

För att använda trådlös teknik via ***Bluetooth®*** måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten.

Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra dig om att Bluetooth funktionen är påsatt i din Bluetooth enhet. Referera till din Bluetooth enhets användarguide. När en ihoparning är gjord, behöver den inte göras igen.

1. Välj Bluetooth-funktion genom att använda **FUNCTION**.
   "BT READY" visas på displayen.
2. Använd Bluetooth enheten och utföra parningen. Vid sökning av den här enheten med Bluetooth-enheten visas en lista över enheter på Bluetooth-displayen, beroende på typ av Bluetooth-enhet. Din enhet visas som "LG MINI (XX:XX)".

Remark

XX:XX betyder BT-adressens sista fyra siffror.
Om din enhet exempelvis har BT-adress, såsom 9C:02:98:4A:**F7:08**, ser du "LG MINI (**F7:08**)" på din Bluetooth-enhet.

3. Ange PIN-koden.
   PIN-kod: 0000

Remark

Beroende på typen av Bluetoothenhet kan en del enheter ha ett annorlunda anslutningssätt.

4. När den här enheten har parats ihop med din Bluetooth-enhet visas "BT PAIR" i display-fönstret.
5. Lyssna på musik.
   För att spela musik som finns på din Bluetooth enhet, referera till din Bluetooth enhetens användarguide. Beroende på din mobiltelefons volymnivå kommer volymen för Bluetooth att justeras.

Remark

- Ljud från huvudenheten kan blir förvridet om du höjer volymen på Bluetooth-enheten två tredjedelar eller mer.
- När du använder Bluetooth-funktionen ska du justera volymen på Bluetooth-enheten till rätt lyssningsnivå.

Remark

- Vid användning av ***Bluetooth®***-teknik måste du skapa en anslutning mellan enheten och bluetooth-enheten så nära som möjligt och hålla avståndet.
  Detta kan emellertid komma att fungera sämre i nedanstående fall:
  - Om det finns ett hinder mellan enheten och Bluetooth-enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens som ***Bluetooth®***-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör återansluta din Bluetoothenhet till denna enhet när du startar om den.
- Ljudet kan bli avbrutet när anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Du kan ej kontrollera Bluetooth enheten med denna enhet.
- Parning är begränsad till en Bluetooth per enhet och multi parning stöds ej.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda bluetooth funktionen.
- Du kan nu använda det trådlösa systemet med telefon, MP3, Notebook etc.
- Utan anslutning till Bluetooth visas "BT" och "BT READY" på displayen.
- När någon står och avbryter kommunikationen mellan Bluetooth enheter och spelaren, kommer anslutningen att avbrytas.
- Ju längre avståndet är mellan enheten och Bluetooth-enheten, desto lägre blir ljudkvaliteten.
- När Bluetooth-anslutningen kopplas från ska du ansluta Bluetooth-enheten igen.
- Efter att enheten anslutits via Bluetooth växlar funktionen till BT automatiskt. Under inspelning växlar den dock inte till BT.

Använda Bluetooth-app

Remark

Endast Android OS är tillgänglig för att använda programmet "LG Bluetooth Remote" med den här enheten.

Om "LG Bluetooth Remote"-appen

"LG Bluetooth Remote"-appen erbjuder en svit av nya funktioner till den här enheten.

För att njuta av fler funtkioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar "LG Bluetooth Remote"-gratisappen.

Installera "LG Bluetooth Remote-appen" genom att använda QR-koden

1. Installera "LG Bluetooth Remote"-appen genom att använda QR-koden Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.

(Android OS)

2. Tryck på en ikon för att installera.
3. Tryck på en ikon för att hämta.

Remark

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att Bluetooth-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte har det kan du ladda ner en från Google Android Market (Google Play Store).

Installera "LG Bluetooth Remote"-appen genom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Peka på ikonen "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I sökfältet ska du skriva in "LG Bluetooth Remote" och söka efter den.
3. I listan över sökresultat "LG Bluetooth Remote" för att starta hämtning av Bluetooth-appen.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.

Remark

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din Bluetooth-enhet är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)".
- För mer information, se förklaringen kring BT-appen i "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivera Bluetooth med "LG Bluetooth Remote"-appen

"LG Bluetooth Remote"-appen fungerar som en hjälp för att ansluta din bluetooth-enhet till den här enheten.

1. Tryck på "LG Bluetooth Remote"-appikonen på startskärmen för att öppna "LG Bluetooth Remote"-appen och gå till huvudmenyn.
2. Tryck på [Setting] och välj den enhet du vill ha.
3. Om du vill ha mer information om användningen trycker du på [Setting] och [Help].

Remark

- BT app kommer att finnas tillgänglig i programvaruversion som följer;
  - Android O/S : Ver 2.3.3 (eller senare)
- Den här enheten kan inte paras ihop med flera enheter. Om den här enheten redan är ansluten till en annan Bluetooth-enhet ska du koppla ifrån enheten och sedan försöka igen.
- Om du använder "LG Bluetooth Remote"-appen kan det finnas vissa skillnader mellan "LG Bluetooth Remote"-appen och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på Bluetooth-enhet kanske inte "LG Bluetooth Remote"-appen fungerar.
- Anslutningen du har skapat kan vara frånkopplad om du vljer ett annat programm eller ändrar inställning för den anslutna enheten via "LG Bluetooth Remote"-appen. I så fall ska du kontrollera anslutningsstatus.
- För att förhindra felfunktion rekommenderar vi att du bara ansluter en enhet till den här apparaten.
- Efter anslutning av BT app, kan musik tas ur från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.

Felsökning

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Ingen ström	• Nätsladden är inte insatt. Sätt i nätsladden. • Kontrollera om det förekom strömavbrott. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter.
Inget ljud	• Kontrollera om du väljer rätt funktion. Tryck på **FUNCTION** och kontrollera den valda funktionen. • Anslut ljudkablarna ordentligt till anslutningsterminalerna.
Enheten startar inte uppspelning.	• En skiva som inte kan spelas sitter i. Sätt i en spelbar skiva. • Ingen skiva har satts in. Sätt in en skiva. • Skiva är smutsig. Rengör skivan. (Hänvisning till sidan 31) • Skivan är insatt upp och ner. Sätt i skivan med etiketten eller den tryckta sidan uppåt.
Radiostationer kan inte ställas in ordentligt	• Antennen är felaktigt placerad eller dåligt ansluten. Anslut antennen säkert. • Signal styrkan på radiostationen är för svag. Ställ in stationen manuellt. • Ingen station har förinställts eller så har förinställda stationer rensats bort (under inställning genom scanning av förinställda kanaler). Förinställ några radiostationer, se sidan 20 för ytterligare information.
Fjärrkontrollen fungerar inte på rätt sätt.	• Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten . Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd av 7 m. • Fjärrkontrollen pekar inte direkt mot enheten. Ta bort hindren. • Batteriet i fjärrkontrollen är förbrukat. Ersätt batteriet med ett nytt.

Specifications

Allmänt			
Modell	CM4541	CM4441	CM4341
Allmänt	Se huvudetiketten		
Energiförbrukning	Se huvudetiketten		
Dimensioner (B x H x D)	(206 x 308 x 284) mm		
Nettovikt (cirka)	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)		
Luftfuktighet vid användning	5 % till 90 %		
Bus-effekt	5 V ⎓ 500 mA		

Inputs	
AUX IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA-uttag (L, R) x 1
Port In	1.2 Vrms (3,5 mm stereouttag)

Mottagare	
FM Tuningområde	87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz

Förstärkare				
Modell		CM4541	CM4441	CM4341
Stereoläge		200 W + 200 W (3 Ω vid 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω vid 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω vid 1 kHz, THD 20 %)
Surroundläge	Front	200 W + 200 W (3 Ω vid 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω vid 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω vid 1 kHz, THD 20 %)
	Subwoofer	200 W (3 Ω vid 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Frekvenssvar	100 till 20 000 Hz
Förhållande signal-till-brus	75 dB
Dynamiskt område	75 dB

Högtalare Specifikationer

Front högtalare		
Modell	CMS4540F	CMS4340F
Typ	2 vägs 2 högtalare	
Impedans	3 Ω	4 Ω
Märkineffekt	200 W	110 W
Max. Ineffekt	400 W	220 W
Nettodimensioner (B x H x D)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Nettovikt	3.1 kg	2.2 kg

Subwoofer	
Modell	CMS4540W
Typ	1 vägs 1 högtalare
Impedans	3 Ω
Märkineffekt	200 W
Max. Ineffekt	400 W
Nettodimensioner (B x H x D)	(266 x 306 x 324) mm
Nettovikt	4.7 kg

- Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Underhåll

Hantering av enheten

När du skall skicka iväg enheten.

Spara ursprunglig kartong och förpackningsmaterial. Om du behöver skicka enheten, packa för maximal säkerhet, enheten i samma förpackning som du fick den i från fabriken.

Håll alla utvändiga ytor rena.

Använd inte brännbara vätskor som insektsspray i närheten av enheten.

Att torka med starkt tryck kan skada ytan.

Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.

Rengöring av enheten

För att rengöra spelaren använd en mjuk, torr tygtrasa. Om ytorna är mycket smutsiga, använd en mjuk trasa lätt fuktad med ett milt tvättmedel. Använd inga starka lösningar som alkohol, benzen eller tinner eftersom dessa kan skada ytan på enheten.

Underhåll av enheten

Enheten är en högteknologisk precisionsapparat. Om den optiska pick-up linsen och skivdrivningen är smutsiga eller slitna, kan bildkvaliteten undergå försämring. För detaljer ta kontakt med närmaste, auktoriserade servicecenter.

Noteringar på skivor

Hantering av skivor

Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt aldrig papper eller tejp på skivan.

Förvaring av skivor

Efter uppspelning, förvara skivan i sitt fack. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor och lämna den aldrig i en parkerad bil exponerad mot direkt solljus.

Rengöring av skivor

Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att bild- och ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar spela skivan ska du rengöra den med en ren trasa. Torka av skivan från mitten och utåt.

Varumärken och licenser

Bluetooth®

Trådlös ***Bluetooth®***-teknik är ett system som möjliggör radiokontakt mellan olika elektroniska enheter.

Anslutning av enskilda enheter med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med ***Bluetooth®*** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av ***Bluetooth®*** trådlösa teknik.

Bluetooth®-ordmarkeringen och logotyperna ägs av ***Bluetooth®*** SIG Inc. och all användning av sådana varumärken av LG Electronics sker undre licens.

Andra varumärken och varunamn tillhör deras resp. ägare.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	