



MANUAL DE UTILIZARE DVD Player

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

DP132

Informații pentru siguranță



PRECAUTII
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII: Acest produs utilizează un sistem laser. Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de alimentare uzate, deteriorate sau cu izolația ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

Observații cu privire la drepturile de autor

- Acest produs dispune de tehnologie de protecție a drepturilor de autor, care este protejată prin patente SUA și prin alte drepturi de proprietate intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de protecție a drepturilor de autor trebuie autorizată de către Rovi Corporation și este destinată pentru utilizare domestică și pentru alte tipuri de vizionări limitate, dacă nu există o altă autorizare din partea Rovi Corporation. Demontarea și dezasamblarea sunt interzise.
- Potrivit legii americane a drepturilor de autor și legilor drepturilor de autor din alte țări, înregistrarea, utilizarea, afișarea, distribuirea sau revizuirea neautorizată a programelor TV, casetelor video, DVD-urilor, CD-urilor și a altor materiale face obiectul răspunderii civile și/sau penale.

Eliminarea aparatului vechi



- 1 Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- 2 Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- 3 Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



Pb

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

Observații cu privire la discuri

- Nu atingeți partea înregistrată a discului. Țineți discul de margini, astfel încât să nu lăsați amprente pe suprafață. Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.
- După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată expusă la lumina solară directă.

Observații cu privire la aparat

- Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.
- Pentru a curăța aparatul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.
- Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații pentru siguranță
- 6 Introducere
- 6 – Despre afișarea simbolului „Ø”
- 6 – Simboluri folosite în acest manual
- 6 – Accesorii livrate
- 6 – Discuri care pot fi redare
- 6 – Cod regional
- 7 – Compatibilitatea fișierelor
- 8 Telecomandă
- 9 Panoul frontal
- 9 Panoul din spate

2 Conectare

- 10 Conectare la televizorul dvs
- 10 – Conectarea cablului RCA la SCART
- 10 Conectare la un amplificator
- 10 – Conectarea cablului audio

3 Setarea sistemului

- 11 Setări
- 11 – Efectuarea setărilor din Setup (Configurare)
- 11 – Meniul [LIMBA]
- 11 – Meniul [DISPLAY]
- 12 – Meniul [AUDIO]
- 12 – Meniul [BLOCHEAZA]
- 12 – Meniul [ALTELE]

4 Operare

- 13 Redare generală
- 13 – Redarea unui disc
- 13 – Redarea fișierului
- 13 – Afișaj pe ecran
- 14 – Operare generală
- 14 Redare avansată
- 14 – Film
- 15 – Muzică
- 16 – Foto

5 Depanare

- 17 Depanare

6 Anexă

- 18 Lista codurilor regionale
- 19 Lista codurilor de limbă
- 20 Specificații
- 20 Mărci comerciale și licențe

1

2

3

4

5

6

Introducere

Despre afișarea simbolului

„”


„” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul operării și înseamnă că funcția explicată în acest manual de utilizare nu este disponibilă la acel mediu.

Simboluri folosite în acest manual


O secțiune al cărei titlu are unul dintre următoarele simboluri se aplică numai discului sau fișierului reprezentat prin simbolul respectiv.

	DVD-Video, DVD±R/RW
	Audio CD-uri
	Fișiere video aflate pe USB/Disc
	Fișiere audio aflate pe USB/Disc
	Fișiere foto aflate pe USB/Disc


Accesorii livrate

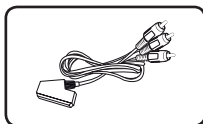

Cablu RCA la SCART (1)

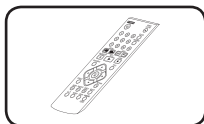

Telecomandă (1)

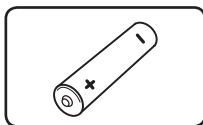

Baterie (1)

Discuri care pot fi redate

	DVD-VIDEO (disc 8 cm / 12 cm) Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi cumpărate sau închiriate.
	DVD±R (disc 8 cm / 12 cm) - Numai în mod video finalizat - Suportă și discurile dual layer - Discuri DVD±R care conțin fișiere video, audio sau foto.
	DVD-RW (disc 8 cm / 12 cm) - mod VR, mod Video și numai finalizat - Discuri DVD-RW care conțin fișiere video, audio sau foto.
	DVD+RW (disc 8 cm / 12 cm) - Numai în mod video finalizat - Discuri DVD+RW care conțin fișiere video, audio sau foto.
	 Audio CD (disc 8 cm / 12 cm)
	CD-R/RW (disc 8 cm / 12 cm) - Discuri CD-R/RW care conțin titluri audio, fișiere video, audio sau foto.

Cod regional

Acest aparat are un cod regional tipărit în partea din spate. Acest aparat poate reda numai DVD-uri care poartă aceeași etichetă ca cea din partea din spate sau „ALL”.

Compatibilitatea fișierelor

Global

Extensii disponibile pentru fișiere: „.avi”, „.mpg”, „.mpeg”, „.mp3”, „.wma”, „.jpg”, „.jpeg”

- Lungimea maximă a numelui fișierului este de 20 caractere.
- În funcție de mărimea și numărul fișierelor, citirea conținutului suportului media poate dura câteva minute.

Număr maxim de fișiere / folder: Sub 600 (număr total de fișiere și foldere)

Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660

Fișiere video

Rezoluție disponibilă: 720 x 576 (L x H) pixeli

Subtitrări care pot fi redate: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Format de codec care poate fi redat: „Xvid”, „MPEG-1”, „MPEG-2”

Format audio care poate fi redat: „Dolby Digital”, „PCM”, „MP3”, „WMA”

Frecvența de eșantionare: în limitele a 8-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)

Rata de eșantionare (MP3/WMA): în limitele a 8-320 kbps (MP3), 32-192 kbps (WMA)

Fișiere audio

Frecvența de eșantionare: în limitele a 8-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)

Rata de eșantionare: în limitele a 8-320 kbps (MP3), 32-192 kbps (WMA)

Fișiere foto


Dimensiune fotografie: Se recomandă sub 2 MB.

- Fișierele imagine foto cu compresie fără pierderi și progresive nu sunt suportate.

Notă cu privire la dispozitivul USB

- Această unitate este compatibilă cu dispozitive USB cu FAT16 sau FAT32.
- Nu extrageți dispozitivul USB în timp ce se află în funcțiune (redare etc.).
- Un dispozitiv USB care necesită o instalare suplimentară de program când îl conectați la un computer nu este suportat.
- Dispozitiv USB: dispozitiv USB care suportă USB1.1 și USB2.0.
- Fișierele film, muzică și foto pot fi redate. Pentru detalii cu privire la operațiunile fiecărui fișier, consultați paginile respective.
- Se recomandă efectuarea periodică de copii de rezervă pentru prevenirea pierderii datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB, USB HUB, Cititor USB Multiplu sau HDD Extern, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu funcționeze cu acest aparat.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.

Telecomandă

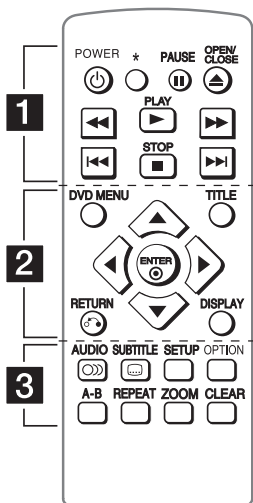

..... **3**

AUDIO (O O O): Selectează o limbă audio sau un canal audio.

SUBTITLE (S S S): Selectează o limbă pentru subtitrare.

SETUP: Accesează meniul Setup (Configurare) sau iese din el.

OPTION: Arată meniul OPTION.

A-B: Repetă o secțiune.

REPEAT: Repetă un capitol, track, titlu sau toate.

ZOOM: Mărește imaginea video.

CLEAR: Șterge parolele

Instalarea bateriilor

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți o baterie R03 (AAA) cu simbolurile + și - aliniate corect.

..... **1**

POWER (P): Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

★: Butonul nu este disponibil.

PAUSE/STEP (II): Înterupe redarea.

OPEN/CLOSE (A): Deschide și închide platanul discului.

SCAN (◀◀/▶▶): Caută înapoi sau înainte.

PLAY (▶): Începe redarea.

SKIP (◀◀◀/▶▶▶): Trece la următorul capitol/track/fișier sau la cel anterior.

STOP (■): Oprește redarea.

..... **2**

DVD MENU: Accesează meniul DVD sau iese din el.

TITLE: Accesează meniul titlu al discului, dacă există.


▲/▼/◀/▶: Navighează în meniuri.

ENTER (O): Confirmă selecția din meniu.

DISPLAY: Accesează afișajul pe ecran sau iese din el.


RETURN (↶): Vă deplasați înapoi sau ieșiți din meniu.

Panoul frontal

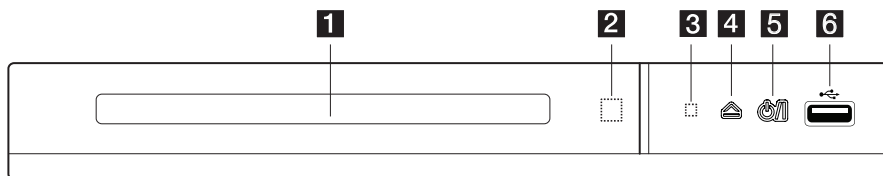

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Platan disc | 4 △ (Deschidere/închidere) |
| 2 Fereastra de afișaj | 5 ⏻ / (Power) |
| 3 Indicator alimentare | 6 Port USB |

Panoul din spate

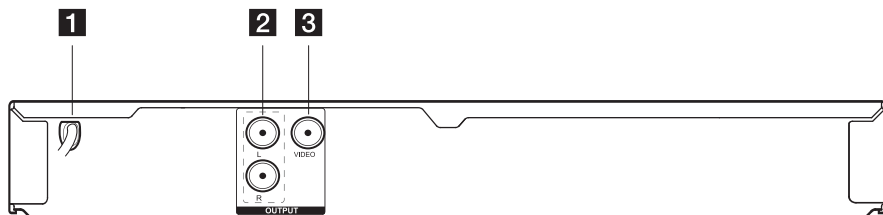


- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Cablu alimentare AC | 3 VIDEO OUTPUT |
| 2 AUDIO OUTPUT (Stânga/Dreapta) | |

Conectare la televizorul dvs

Conectarea cablului RCA la SCART


Folosind cablul RCA la SCART, conectați capetele cablului RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT (S/D)) la mufele corespunzătoare VIDEO OUTPUT și AUDIO OUTPUT (S/D) ale aparatului și conectați cablul scart la mufa scart a televizorului.

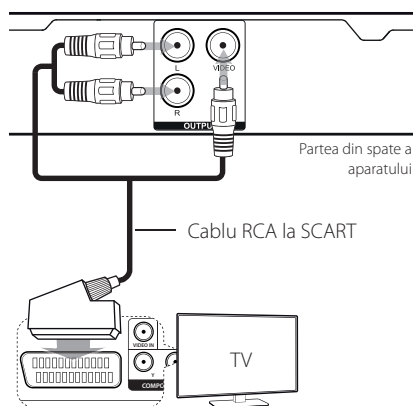

Conectare la un amplificator

Conectarea cablului audio

Conectați ieșirea AUDIO OUTPUT a aparatului la intrarea 2CH AUDIO IN a amplificatorului cu cablul Audio, AUDIO stânga/dreapta cu alb/roșu.

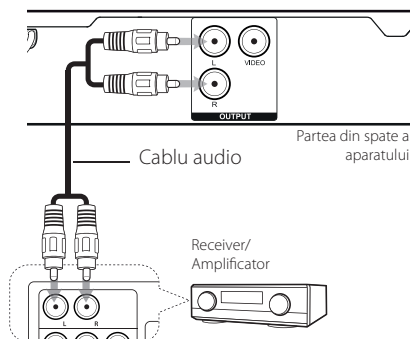

! Notă

- DTS nu este acceptat. În cazul formatului audio DTS, nu există redare audio.
- Pentru a vedea formatul audio al discului curent pe display-ul de pe ecran, apăsați AUDIO.

Setări

Când aparatul este pornit pentru prima dată, trebuie să selectați limba dorită. (opțional)

Efectuarea setărilor din Setup (Configurare)

Puteți modifica setările aparatului în meniul [SETARE].

1. Apăsați SETUP.
2. Folosiți ▲/▼ pentru a selecta prima opțiune de configurare și apăsați ► pentru a vă deplasa la al doilea nivel.
3. Folosiți ▲/▼ pentru a selecta a doua opțiune de configurare și apăsați ► pentru a vă deplasa la al treilea nivel.
4. Folosiți ▲/▼ pentru a selecta setarea dorită și apăsați ENTER (⊙) pentru a confirma selecția.

Meniul [LIMBA]

Limba meniului

Selectați limba pentru meniul Setup (Configurare) și pentru afișajul de pe ecran.

Disc Audio/Subtitrare Disc/Meniul Discului

Selectați o limbă pentru Disc Audio/Subtitrare Disc/Meniul Discului.

[Original]: Se referă la limba inițială în care a fost înregistrat discul.

[Alta]: Pentru a selecta altă limbă, introduceți numărul corespunzător din 4 cifre folosind ▲/▼/◀/▶. Pentru lista de coduri de limbă, consultați pagina 19.

[Anulat] (pentru subtitrarea discului): Dezactivează subtitrarea.

Meniul [DISPLAY]

Aspect TV

Selectați ce aspect al ecranului veți utiliza, în funcție de forma ecranului televizorului dvs.

[4:3]: Selectați dacă folosiți un televizor standard 4:3.

[16:9]: Selectați dacă folosiți un televizor cu ecran lat 16:9.

Mod Display

Dacă ați selectat 4:3, va trebui să definiți modul în care doriți să apară programele și filmele pe ecran lat pe ecranul televizorului dvs.

[Aspect Scrisoare]: Imaginea este pe ecran lat, cu benzi negre în porțiunile de sus și de jos ale ecranului.

[Scanare Pan]: Aceasta umple întregul ecran 4:3, decupând imaginea după necesitate.

Meniul [AUDIO]

Setați opțiunile Audio ale playerului în funcție de diferitele tipuri de ieșire disc pe care le utilizați.

DRC (Dynamic Range Control)

Face sunetul clar dacă volumul este redus (numai Dolby Digital). Setați pe [Pornit] pentru acest efect.

Vocal

Setați pe [Pornit] numai dacă redați un DVD karaoke pe mai multe canale. Canalele karaoke ale discului vor fi mixate într-un sunet stereo normal.

Meniul [BLOCHEAZA]

Mai întâi trebuie să creați parola din 4 cifre pentru [Codul Zonei] pentru a utiliza meniul LOCK (Blocare).

Dacă ați uitat parola

Scoateți discul, apăsați butoanele SETUP și OPTION și apoi apăsați ENTER (●) după ce ați introdus "2014". Parola va fi ștersă.

Rating

Selectați un nivel de clasificare. Cu cât nivelul este mai mic, cu atât clasificarea este mai strictă. Selectați [Deblocheaza] pentru a dezactiva clasificarea.

Parola

Setează sau schimbă parola pentru setările de blocare.

Codul Zonei

Pentru a introduce codul regional standardizat, consultați lista cu coduri regionale de la pagina 18.

Meniul [ALTELE]

B.L.E. (Black Level Expansion)

Selectați On sau Off pentru a extinde sau nu nivelul de negru. Acesta funcționează numai când sistemul TV este setat pe NTSC.

Redare generală

Redarea unui disc **DVD ACD**

1. Apăsați OPEN/CLOSE (▲) și puneți un disc pe platan.
2. Apăsați OPEN/CLOSE (▲) pentru a închide platanul discului.
La majoritatea discurilor DVD-ROM, redarea începe automat.
3. Pentru un Audio CD, selectați un track folosind ▲/▼/◀/▶ și apăsați PLAY (▶) sau ENTER (⊙) pentru a reda track-ul.

Pentru a căuta piesa dorită, apăsați OPTION, introduceți numărul piesei folosind ▲/▼/◀/▶ și apăsați ENTER(⊙).

Redarea fișierului

MOVIE MUSIC PHOTO

1. Apăsați OPEN/CLOSE (▲) pentru a pune un disc pe platan sau conectați dispozitivul USB.
2. Selectați un fișier utilizând ▲/▼/◀/▶ și apăsați PLAY (▶) sau ENTER (⊙) pentru a reda fișierul.

RETURN (↶)	Comută între Disc și Dispozitiv USB.
TITLE	Schimbă modul. (Muzică → Foto → Film)

Afișaj pe ecran **DVD MOVIE**

Puteți afișa și modifica diferite informații și setări legate de conținut.

1. În timpul redării, apăsați DISPLAY pentru a afișa diferite informații despre redare.
2. Selectați o opțiune utilizând ▲/▼.
3. Folosiți ◀/▶ pentru a regla valoarea opțiunii selectate.
4. Apăsați DISPLAY pentru a ieși din afișajul pe ecran.

2/6	Numărul titlului curent/ numărul total de titluri
01/33	Numărul capitolului curent/ numărul total de capitole
C 0:01:44 T 1:51:39	Timp de redare trecut Timpul total selectat al titlului/ fișierului curent
1. ENG DID 3/2.1 CH	Limba sau canalul audio selectat
1. KOR	Subtitrarea selectată
1/1	Unghiul selectat/numărul total de unghiuri

Operare generală

Pentru	Procedați astfel
Redare	Apăsați PLAY (▶)
Pauză	Apăsați PAUSE/STEP (II)
Oprire	Apăsați STOP (■)
Salt la următorul sau anteriorul	Apăsați ◀◀ sau ▶▶ în timpul redării.
Derulare înainte sau înapoi	Apăsați ◀◀ sau ▶▶ în timpul redării.
Reluarea redării	Apăsați STOP (■) în timpul redării pentru a salva punctul de oprire. - Apăsați STOP (■) o dată: Se afișează II ■ pe ecran (Reluare oprire) - Apăsați STOP (■) de două ori: Se afișează ■ ■ pe ecran (Oprire completă)
Selectare sistem	Trebuie să selectați modul de sistem corespunzător pentru sistemul dvs. TV. Scoateți discul aflat în aparat, țineți apăsat PAUSE/STEP (II) timp de peste cinci secunde, pentru a putea selecta un sistem (PAL, NTSC, AUTO).
Screen Saver	Lăsați aparatul în modul Stop (Oprit) timp de circa cinci minute; apoi va apărea screen saver-ul. Dacă screen saver-ul este afișat timp de cinci minute, aparatul se oprește automat.
Memorarea ultimei scene	Opriti aparatul, apoi acesta memorează și poate reda ultima scenă vizionată, chiar dacă discul este introdus din nou după ce a fost scos sau dacă aparatul este pornit după ce a fost oprit cu același disc. (Numai DVD/Audio CD)

Redare avansată

Film DVD MOVIE

Pentru	Procedați astfel
Afișarea meniului discului	Apăsați DVD MENU. (Numai DVD)
Redare repetată	Apăsați REPEAT în timpul redării. Pentru a selecta o opțiune care trebuie repetată, apăsați repetat REPEAT. - DVD: Capitol/titlu/off - MOVIE (film): track/toate/off
Redare cadru cu cadru	Apăsați PAUSE/STEP (II) când este redat un fișier Video și apăsați repetat PAUSE/STEP (II) pentru redare cadru cu cadru.
Repetarea unei anumite porțiuni	Apăsați A-B la începutul porțiunii pe care doriți s-o repetați și din nou la sfârșitul porțiunii. Pentru a reveni la redarea normală, apăsați A-B pentru a selecta [Anulat].
Setarea timpului de începere dorit pentru redare	Căutați punctul de pornire al secvenței de timp introduse. Apăsați DISPLAY apoi selectați pictograma ceas. Apăsați OPTION și introduceți ora secvenței folosind ▲/▼/◀/▶. Selectați [OK], apoi apăsați ENTER(b(UPSYS Common)). De exemplu, pentru a găsi scena de la 1 oră, 10 minute și 20 de secunde, introduceți "11020" și apăsați ENTER(⊙).
Schimbarea paginii cu coduri de subtitrare (Numai fișier Video)	Țineți apăsat SUBTITLE timp de 3 secunde în timpul redării. Apare codul de limbă. Apăsați ◀ sau ▶ pentru a selecta un alt cod de limbă, până când subtitrarea apare corect și apoi apăsați ENTER(⊙).
Reducerea vitezei de redare (Numai înainte)	Când redarea este întreruptă, apăsați ▶▶ repetat pentru a reda la diferite viteze de redare lentă. Apăsați PLAY (▶) pentru a continua redarea la viteză normală.

**Vizionarea
unui film mărit**

În timpul redării sau în modul
pauză, apăsați repetat ZOOM
pentru a selecta modul zoom.

ZOOM: 100% → 200% → 300%
→ 400% → 100%

▲/▼/◀/▶: Vă deplasați în
interiorul fotografiei mărite.

Muzică ACD MUSIC

Pentru	Procedați astfel
Redare repetată	Apăsați REPEAT în timpul redării. Pentru a selecta un element care trebuie repetat, apăsați repetat REPEAT. • TRACK / ALL / (REPETARE Oprit)
Crearea sau ștergerea propriului dvs. program	Selectați fișierul dorit în [Lista] și apăsați ► pentru a muta la "►", apoi apăsați ENTER(⊙) pentru a crea lista de muzică. Pentru a șterge muzica programată, selectați fișierul nedorit în [Program] și apăsați ► pentru a trece la "X", și apoi apăsați ENTER(⊙). Pentru a șterge totul din lista programată, selectați [Sterge Tot] și apoi apăsați ENTER(⊙).
Afișarea informațiilor despre fișier (ID3 TAG)	În timp ce redați un fișier MP3 care conține informații despre fișier, puteți afișa informațiile apăsând repetat DISPLAY. În funcție de fișierele MP3, este posibil ca informațiile să nu fie afișate pe ecran.

Foto **PHOTO**

Pentru	Procedați astfel
Vizualizarea fișierelor foto ca expunere de diapozitive	Folosiți ▲/▼/◀/▶ pentru a evidenția pictograma (III) și apoi apăsați ENTER (⊙) pentru a porni expunerea de diapozitive.
Reglarea vitezei diapozitivelor	Puteți modifica viteza de expunere a diapozitivelor folosind ▲/▶ când pictograma (II) este evidențiată.
Rotirea unei fotografii	Folosiți ▲/▼ pentru a roti fotografia pe tot ecranul în sensul invers al acelor de ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic, în timp ce vizualizați o fotografie pe tot ecranul.
Vizionarea unei fotografii mărite	În timp ce vizualizați o fotografie pe tot ecranul, apăsați repetat ZOOM pentru a selecta modul zoom. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Vă deplasați în interiorul fotografiei mărite.
Pentru a asculta muzică în timpul expunerii diapozitivelor	Puteți asculta muzică în timpul expunerii diapozitivelor, dacă discul conține atât fișiere cu muzică, cât și fișiere cu fotografii. Folosiți ▲/▼/◀/▶ pentru a evidenția pictograma (II) și apoi apăsați ENTER (⊙) pentru a începe expunerea diapozitivelor.

Depanare

Simptom	Cauză	Soluție
Nu există curent	Cablul de alimentare este deconectat.	Conectați bine cablul de alimentare la priză.
Aparatul este deschis, dar nu funcționează.	Nu ați introdus niciun disc.	Introduceți un disc.
Aparatul nu începe redarea.	Ați introdus un disc care nu poate fi redat.	Introduceți un disc care poate fi redat. (Verificați tipul discului și codul regional)
	Este setat un nivel de clasificare.	Schimbați nivelul de clasificare.
Telecomanda nu funcționează corect.	Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.	Îndreptați telecomanda către senzorul aparatului.
	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folosiți telecomanda mai aproape de aparat.
Calitate slabă a imaginii și sunet distorsionat	Pe disc se află amprente și praf.	Ștergeți discul dinspre centru către exterior cu o cârpă curată. Nu folosiți solvenți puternici. (alcool, benzină, tiner, agenți de curățare disponibili pe piață)
Nu există imagine	Televizorul nu este setat să primească semnal de la aparat.	Selectați modul de intrare video corect la televizor.
	Cablul video nu este bine conectat.	Conectați bine cablul video.
Nu există sunet	Echipamentul conectat cu cablul audio nu este setat să primească semnal de la aparat.	Selectați modul de intrare corect al amplificatorului audio.
	Opțiunile AUDIO nu sunt setate corect.	Efectuați setările AUDIO în poziția corectă.

Lista codurilor regionale

Alegeți un cod regional din această listă.

Zonă	Cod	Zonă	Cod	Zonă	Cod	Zonă	Cod
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finlanda	FI	Mongolia	MN	Republica Slovacă	SK
Australia	AU	Franța	FR	Maroc	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germania	DE	Nepal	NP	Africa de Sud	ZA
Belgia	BE	Marea Britanie	GB	Olanda	NL	Coreea de Sud	KR
Bhutan	BT	Grecia	GR	Antile	AN	Spania	ES
Bolivia	BO	Groenlanda	GL	Noua Zeelandă	NZ	Sri Lanka	LK
Brazilia	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Suedia	SE
Cambodgia	KH	Ungaria	HU	Norvegia	NO	Elveția	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonezia	ID	Pakistan	PK	Thailanda	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turcia	TR
Columbia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Filipine	PH	Ucraina	UA
Costa Rica	CR	Japonia	JP	Polonia	PL	Statele Unite	US
Croația	HR	Kenya	KE	Portugalia	PT	Uruguay	UY
Republica Cehă	CZ	Kuwait	KW	România	RO	Uzbekistan	UZ
Danemarca	DK	Libia	LY	Federația		Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxemburg	LU	Rusă	RU	Zimbabwe	ZW
Egipt	EG	Malaezia	MY	Arabia Saudită	SA		
El Salvador	SV	Maldiva	MV	Senegal	SN		
Etiopia	ET	Mexic	MX				

Lista codurilor de limbă

Folosiți această listă pentru a introduce limba dorită pentru următoarele setări inițiale: [Disc Audio], [Subtitrare Disc] și [Meniul Discului].

Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod
Afar	6565	Franceză	7082	Lituaniană	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisiană	7089	Macedoneană	7775	Singaleză	8373
Albaneză	8381	Galiciană	7176	Malgașă	7771	Slovacă	8375
Ameharic	6577	Georgiană	7565	Malaeză	7783	Slovenă	8376
Arabă	6582	Germană	6869	Malayalam	7776	Spaniolă	6983
Armeană	7289	Greacă	6976	Maori	7773	Sudaneză	8385
Assameză	6583	Groenlandeză	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldovenească	7779	Suedează	8386
Azerbaidjană	6590	Gujarati	7185	Mongolă	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Bască	6985	Ebraică	7387	Nepaleză	7869	Tamil	8465
Bengaleză; Bangla	6678	Hindi	7273	Norvegiană	7879	Telugu	8469
Bhutaneză	6890	Maghiară	7285	Oriya	7982	Thailandeză	8472
Bihari	6672	Islandeză	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretonă	6682	Indoneziană	7378	Pashto, Pushto	8083	Turcă	8482
Bulgară	6671	Interlingua	7365	Persană	7065	Turkmenă	8475
Burmeză	7789	Irlandeză	7165	Polonă	8076	Twi	8487
Bielorusă	6669	Italiană	7384	Portugheză	8084	Ucraineană	8575
Chineză	9072	Japoneză	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croată	7282	Kannada	7578	Retoromană	8277	Uzbekă	8590
Cehă	6783	Kashmiri	7583	Română	8279	Vietnameză	8673
Daneză	6865	Kazakhă	7575	Rusă	8285	Volapük	8679
Olandeză	7876	Kirghiză	7589	Samoană	8377	Velșă	6789
Engleză	6978	Coreeană	7579	Sanscrită	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdă	7585	Galeză scoțiană	7168	Xhosa	8872
Estonă	6984	Laoțiană	7679	Sârbă	8382	Idiș	7473
Feroeză	7079	Latină	7665	Sârbo-croată	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Letonă, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finlandeză	7073	Lingala	7678				

Specificații

Cerințe curent electric	AC 200 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consum curent	9 W
Dimensiuni (L x H x A)	(250 x 37,5 x 203) mm
Greutate netă (aprox.)	0,9 kg
Temperatura de operare	5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %
Laser	Laser semiconductor
Sistem semnal	PAL / NTSC
Alimentare curent Bus (USB)	DC 5 V  200 mA
VIDEO OUTPUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sincronizare negativă, mufă RCA x 1
ANALOG AUDIO OUTPUT	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, mufă RCA (S, D) x 1

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Mărci comerciale și licențe

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



„DVD Logo” este marcă comercială a DVD Format/Logo Licensing Corporation.



