

BRUKERHÅNDBOK

LED LCD-SKJERM

(LED-skjerm*)

* LED-skjermen fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys.

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

25BL56WY

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHALDSFORTEGNELSE

LISENS	2
MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE	3
MONTERING OG KLARGJØRING	3
BRUKE SKJERMEN	10
TILPASSE TILPASSE INNSTILLINGER	12
FEILSØKING	19
PRODUKTSPEKIFIKASJON	21

LISENS

Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

MONTERING OG KLARGJØRING



ADVARSEL

- Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
- Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte komponenter.
- Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
- Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.
- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
- Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette kan skade produktet.)
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativsockelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned fra sockelen, noe som kan forårsake personskade.
- Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader på skjermen.

! MERK


- Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
- Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets ytelse.
- Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra.
- Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.

Støttede drivere og programvare

Du kan laste ned og installere den siste versjonen fra nettsiden til LGE (www.lg.com).

Drivere og programvare	Installasjonsprioritet
Skjermdriver	Anbefalt
OnScreen Control	Anbefalt
Dual Controller	Valgfri


Beskrivelse av produkt og knapper

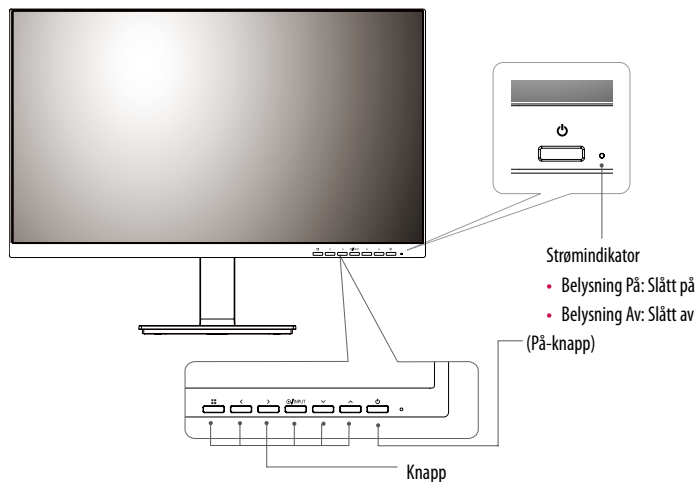

Løfte og flytte på skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.

- Plasserer skjermen i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle andre kabler.
- Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.
- Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
- Skjermen må ikke utsettes for støt eller for mye vibrering under transport.
- Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.

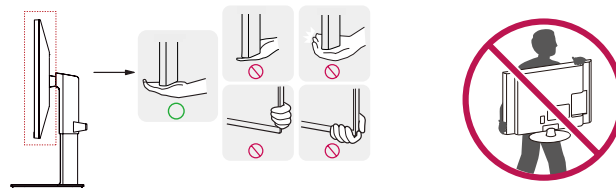


⚠ ADVARSEL

- Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
 - Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepiksene.
- Hvis du bruker skjermen uten stativsokkelen, kan bruk av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre til at joystick-knappen ikke fungerer.

Montering på bord

- Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

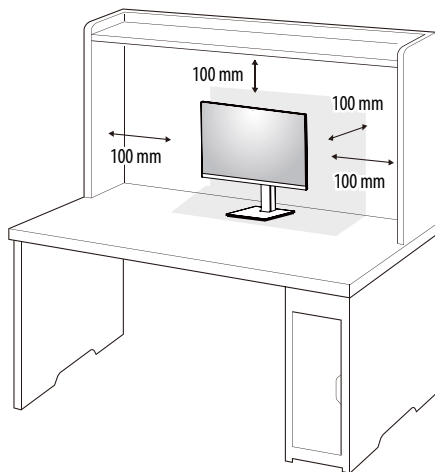


ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
- Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
- Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen strømkabel.

Justere høyden på stativet

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsockelen, i oppreist posisjon.
- 2 Hånder skjermen med begge hender for sikkerhets skyld.

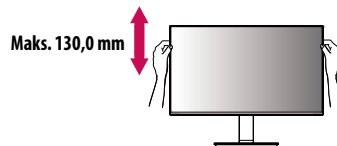

ADVARSEL

- Når du justerer skjermhøyden, må du ikke legge hånden på stativet, slik at du unngår å skade fingrene.


Justere vinkelen

- 1 Plasser skjermen som er montert på stativsockelen, i oppreist posisjon.
- 2 Juster vinkelen på skjermen.

Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 35° for å få en behagelig brukeropplevelse.

ADVARSEL


- Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.

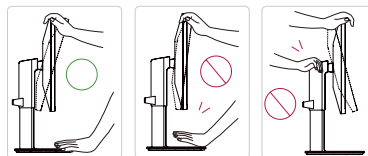


Pivot-funksjonen

Pivot-funksjonen kan skjermen rotere 90 ° med klokken og -90 ° mot klokken.


- 1 Løft skjermen til maksimal høyde.

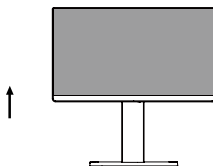


- 2 Juster vinkel i retning av pilen som vist på figuren.



- 3 Roter skjermen 90 grader med klokken og -90 ° mot klokken, som vist i figuren.


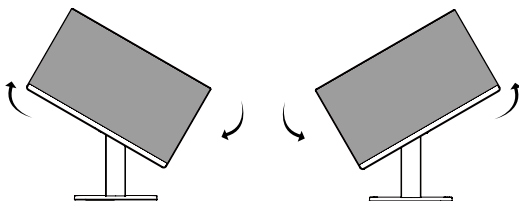


- 4 Fullfør installasjonen ved å snu skjermen 90 grader med klokken og -90 ° mot klokken, som vist nedenfor.

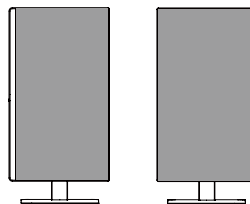

! MERK

- Auto Pivot funksjon på skjermen ikke er støttet.
- Skjermen kan roteres enkelt ved hjelp av skjermen pivot hurtigtasten som leveres med Windows-operativsystemet. Merk at noen Windows-versjoner og noen grafikkortdrivere kan bruke ulike innstillinger for skjermen pivot nøkkel eller ikke støtte pivot nøkkelen i det hele tatt.
- Windows skjermen pivot hurtigtaster
 - 0 °: Ctrl + Alt + Pil opp (↑)
 - 90 °: Ctrl + Alt + Venstre piltast (←)
 - 180 °: Ctrl + Alt + pil ned (↓)
 - 270 °: Ctrl + Alt + Høyre piltast (→)

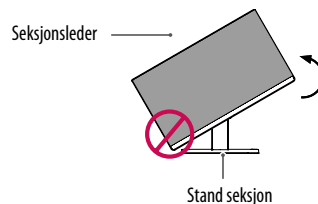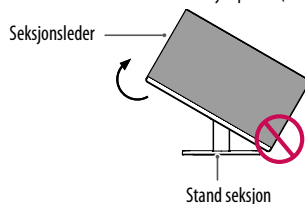


! ADVARSEL

- For å unngå riper sokkelen, sørg for at når du roterer skjermen ved hjelp av dreie funksjonen, men stativet ikke får kontakt med skjermen.

Roter stativ


- Bildet kan avvike fra skjermen din.

1 Sving 355 grader og justere vinkelen på skjermen satt til å passe ditt syn.

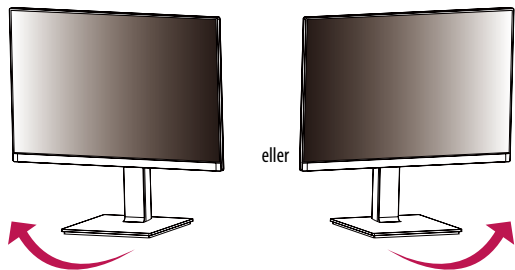

Ved hjelp av kabelholderen

Ordne kablene ved hjelp av kabelholderen som vist på illustrasjonen.

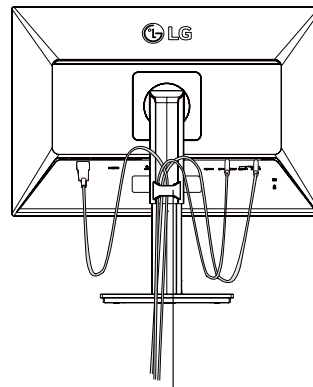


kabelholderen

Bruke Kensington-låsen

Kensington-sikkerhetssystemet er plassert på baksiden av skjermen settet.


Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller gå til nettstedet <http://www.kensington.com>.

Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.

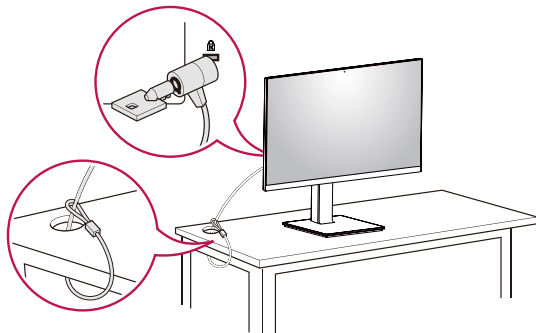

! MERK

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsgutstyr. Tilleggsgutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.
- Den venstre eller høyre side av skjermen hodet kan være litt rotert opp eller ned (opp til 3°). Juster det horisontale nivå av skjermen hodet.

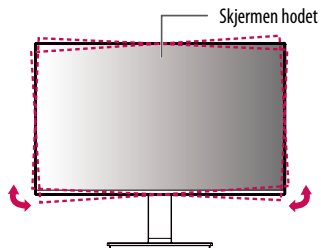

Montere veggmonteringsplaten


Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

! MERK

- Veggmonteringsplaten selges separat.
- Hvis du vil ha mer informasjon om montering, kan du se monteringsveiledningen for veggmonteringsplaten.
- Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
- Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.

Installering på vegg


Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.

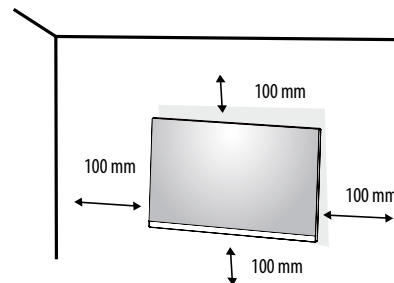

Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og veggen.

Veggmonteringssett (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	LSW 149




! MERK

- Skruer som ikke oppfyller VESA-standard, kan skade skjermen eller få den til å falle ned. LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
- Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.

⚠ ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskade. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standard. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Skruene som brukes, kan ikke være lenger enn 8 mm.

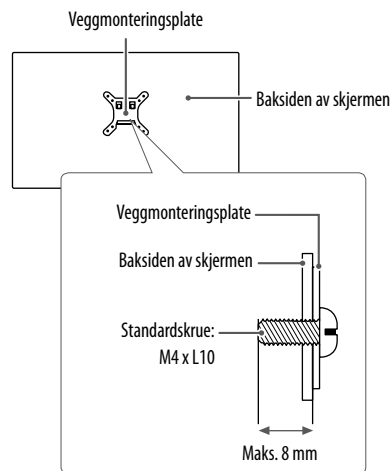

BRUKE SKJERMEN

- Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet.

⚠ ADVARSEL

- Ikke trykk lenge på skjermen. Det kan føre til at bildet forvrenges.
- Ikke vis et stillbilde lenge på skjermen. Dette kan føre til at bildet "brennes fast". Bruk en PC-skjermssparer hvis det er mulig.
- Når du kobler strømkabelen til strømuttaket, må du bruke en jordet strømskinne eller et jordet strømuttak.
- Hvis du slår på skjermen på et sted med lav temperatur, kan den flimre. Dette er normalt.
- Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.


Koble til en PC

- Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.

* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner eller installere manuelle drivere.

DVI-D-tilkobling

Sender et digitalt videosignal fra PC-en til skjermen settet. Koble PC-skjermen satt med en DVI-kabel som vist i illustrasjonene nedenfor.

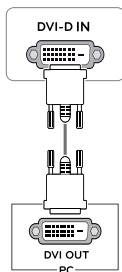

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

⚠ ADVARSEL

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI™-kabel
 - Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet

DisplayPort-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

⚠ MERK

- Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.
- Hvis du bruker et Mini DisplayPort-grafikkort for utdata, må du bruke en kabel av typen Mini DP til DP (Mini DisplayPort til DisplayPort) eller en type som støtter DisplayPort1.2. (Selges separat)

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra AV-enheten til skjermen.

! MERK

- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI™-kabel
 - Høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet

Koble til eksterne enheter

Tilkobling av USB-enhet

USB-porten på produktet fungerer som en USB-hub.

! MERK

- Før du kobler til og begynner å bruke produktet, anbefales det at du installerer alle Windows-oppdateringer, slik at Windows er oppdatert.
- Tilleggsutstyr selges separat.
- Du kan koble til et tastatur, en mus eller en USB-enhet via USB-porten.
- Ladehastigheten kan variere avhengig av enheten.

⚠ ADVARSEL

- Forholdsregler når du bruker en USB-enhet
 - En USB-enhet som bruker et program for automatisk gjenkjenning eller sin egen driver, vil kanskje ikke gjenkjennes.
 - Noen USB-lagringenheter støttes kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke som de skal.
 - Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen er utilstrekkelig, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.)

Hodetelefon-tilkobling

Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen.

! MERK

- Tilleggsutstyr selges separat.
- Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den eksterne enheten.
- Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å bruke hodetelefoner med rett kontakt.



Vinklet




Rett
(anbefalt)

TILPASSE TILPASSE INNSTILLINGER

Aktivere hovedmenyen

- 1 Trykk på Menu (Meny) () knappen.
- 2 Bruk < , > , v , ^ knappene for å justere alternativene.
- 3 Trykk på Menu (Meny) () knappen for å avslutte OSD-menyen.

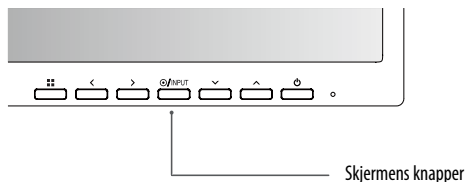

Knapp	Beskrivelse	
Menu ()	Hvis menyen er inaktiv	Aktiverer hovedmenyen.
	Hvis menyen er aktiv	Går ut av OSD-menyen når du trykker på knappen.
<	Hvis menyen er inaktiv	Justerer volumet på skjermen.
	Hvis menyen er aktiv	Venstre retningstast.
>	Hvis menyen er inaktiv	Justerer volumet på skjermen.
	Hvis menyen er aktiv	Høyre retningstast.
INPUT	Setter inngangsmodus . Du kan betjene endring av inngangssignaler.	
 (På-knapp)	Makter den på eller av.	
	Strømindikator	Når skjermen er i driftsmodus , vil strømindikatoren blir hvit (On-modus).

Tilpasse Tilpasse innstillinger

Quick Settings (Hurtiginnstillinger)

Menu > Quick Settings (Hurtiginnstillinger)	Beskrivelse	
Brightness (Lysstyrke)	Justerer fargekontrast og lysstyrke på skjermen.	
Contrast (Kontrast)		
Volume (Volum)	Justerer volumet.	
Color Temp (Fargetemperatur)	Custom (Egendefinert)	Brukeren kan selv justere rødt, grønt og blått.
	Warm	Stiller inn skjermfargen til en rødlig tone.
	Medium	Stiller inn skjermfargen mellom en rødlig og blåaktig tone.
	Cool	Stiller inn skjermfargen til en blåaktig tone.

Input (inngang)

Menu > Input (Inngang)	Beskrivelse	
Input List (Inngangsliste)	Velger inngangsmodus.	
Aspect Ratio (Bredde-/høydeforhold)	Justerer sideforholdet på skjermen.	
	Full Wide (Full bredde)	Viser video i widescreen-skjerm, uavhengig av videosignal.
	Original (Originalformat)	Viser video i henhold til sideforholdet for videosignal.
	 MERK Disse alternativene kan deaktiveres etter anbefalt oppløsning (1920 x 1200).	

Picture (Bilde)

Menu > Picture (Bilde)	Beskrivelse	
Picture Mode (Bildemodus)	Custom (Egendefinert)	Lar brukeren justere hvert element. Den fargemodus i hovedmenyen kan justeres.
	Reader (Leser)	Optimaliserer skjermen for visning av dokumenter. Du kan lyse skjermen i OSD-menyen.
	Photo	Optimaliserer skjermen for å vise bilder.
	Cinema (Kino)	Optimaliserer skjermen for å forbedre de visuelle virkningene av en video.
	Color Weakness (Svekket fargesyn)	Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Det gjør at brukere med farge svakhet for enkelt å skille mellom de to fargene.
	Game	Optimaliserer skjermen for spillet.

! MERK

- Hvis **Picture Mode (Bildemodus)**, kan skjermen flimre eller oppløsningen på PC-skjermen kan bli påvirket.

Menu > Picture (Bilde)		Beskrivelse	
Picture Adjust (Bildejustering)	Brightness (Lysstyrke)	Justerer lysstyrken på skjermen.	
	Contrast (Kontrast)	Justerer kontrasten på skjermen.	
	Sharpness (Skarphet)	Justerer skarpheten på skjermen.	
	SUPER RESOLUTION+	Off (Av)	Velg dette alternativet for daglig visning. Super Resolution + er slått av i denne modusen.
		High (Høy)	Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker krystallklare bilder. Det er effektivt for høy video eller spill kvalitet.
		Middle (Middels)	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker bilder mellom lave og høye moduser for komfortabel visning. Det er effektivt for UCC eller SD-video.
		Low (Lav)	Den optimaliserte bildekvalitet vises når en bruker ønsker jevne og naturlige bilder. Det er effektivt for saktegående bilder eller stillbilder.
		 MERK Siden dette er en funksjon som gjør bilder med lav oppløsning skarpere, er det ikke anbefalt å bruke funksjonen for normal tekst eller ikoner på skrivebordet. Hvis du gjør det, kan det føre til unødvendig høy skarphet.	
	Black Level (Sortnivå)	Setter offset nivå (for HDMI bare). Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.	
		High (Høy)	Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
		Low (Lav)	Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.
	DFC	On (På)	Justerer lysstyrken automatisk i henhold til skjermen.
		Off (Av)	Deaktiverer DFC funksjonen.
Game Adjust	Response Time (Svartid)	Angir svartid for bildene som vises, basert på skjermens hastighet. I vanlige omgivelser anbefaler vi at du bruker Fast (Rask) . Hvis du vil ha bilder i høy hastighet, anbefaler vi at du bruker Faster (Raskere) . Innstillingen Faster (Raskere) kan føre til bildeinnbrenning.	
		Faster (Raskere)	Innstiller responstiden til Faster (Raskere) .
		Fast (Rask)	Innstiller responstiden til Fast (Rask) .
		Normal	Innstiller responstiden til Normal .
		Off (Av)	Deaktiverer funksjonen.

Menu > Picture (Bilde)		Beskrivelse	
Game Adjust	Black Stabilizer	Du kan kontrollere den svarte kontrast å ha bedre synlighet i mørke scener. Økende Black Stabilizer verdi lyser den lave grå områder på skjermen. (Du kan enkelt skille objekter på mørke spill skjermer.) Redusere Black Stabilizer verdi mørkner den lave grå områder og øker den dynamiske kontrasten på skjermen.	
	Cross Hair	Trådkors gir et merke på midten av skjermen for First Person Shooter (FPS) spill. Brukere kan velge cross hair som passer deres spillmiljø mellom fire ulike cross hairs. • Når skjermen er slått av eller går energisparemodus , blir Cross Hair funksjonen automatisk slått Off.	
Color Adjust (Fargejustering)	Gamma	Jo høyere gammaverdi , jo mørkere blir bildet. Likeledes , jo lavere gammaverdien , jo lettere blir bildet.	
	Color Temp (Fargetemperatur)	Velger standardbildet farge. Warm: Angir skjermen farge til en rødlig tone. Medium: Angir fargeskjermen mellom en rød og blå tone. Cool: Angir skjermen farge til en blålig tone. Custom: Brukeren kan justere den til rødt, grønt eller blått ved tilpasning.	
	Red (Rød)		
	Green (Grønn)	Du kan tilpasse skjermfargen ved hjelp av røde, grønne og blå fargetoner.	
	Blue (Blå)		
Picture Reset (Bildennulling)	Do you want to reset your settings? (Vil du nullstille innstillingene dine?)	No (Nei)	Avbryt valget.
		Yes (Ja)	Går tilbake til standardinnstillinger.

! MERK

- Dette er datterselskap for farge svakhet bruker. Derfor, hvis du føler deg ukomfortabel med skjermen, kan du slå av denne funksjonen.
- Denne funksjonen kan ikke skille noen farger i noen bilder.

Sound

Menu > Sound	Beskrivelse
Volume	For å justere Volume (Volumet) på hodetelefonene eller høyttaler.
Main Audio	For å velge lydkilde innspill.

General (Generelt)

Menu > General (Generelt)		Beskrivelse	
Language (Språk)		For å velge språket som kontrollnavnene vises.	
SMART ENERGY SAVING	High (Høy)	Aktiverer SMART ENERGY SAVING du kan spare energi med denne energi høy effektiv funksjon.	
	Low (Lav)	Aktiverer SMART ENERGY SAVING du kan spare energi med denne energi lav effektiv funksjon.	
	Off (Av)	Deaktiverer SMART ENERGY SAVING.	
	* SMART ENERGY SAVING : Spare energi ved hjelp av luminans kompensasjon algorithm.		
Power LED (Strømindikator)	Slår strømmen LED på forsiden av skjermen på eller av.		
	On (På)	Strømindikatoren slås på automatisk.	
	Off (Av)	Strømlampen slås av.	
Automatic Standby (Automatisk standby)		Skjermen vil automatisk bytte til standby-modus etter en viss periode.	
OSD Lock (OSD-lås)	Hindrer feil viktige innspill.		
	On (På)	Nøkkelen innspill er deaktivert.	
	 MERK • Alle funksjonen bortsett fra OSD Lock mode(OSD-lås-modus), Information (Informasjon), Brightness(Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Input(Inngang) og Volume(Volum) er deaktivert..		
	Off (Av)	Nøkkelen inngangen er aktivert.	
Information (Informasjon)		Følgende informasjon vises på skjermen; Model (Modell) , Total Power On Time (Total oppstartstid) , Serial Number (Serienummer) , Resolution (Oppløsning) .	
Reset	Do you want to reset your settings? (Vil du nullstille innstillingene dine?)	No (Nei)	Avbryt valget.
		Yes (Ja)	Går tilbake til standardinnstillinger.

 MERK

- Lagre data avhenger av panelet. I så fall kan disse verdiene være forskjellig fra hvert panel og / eller panel leverandøren. Hvis du velger om **SMART ENERGY SAVING** skal være **High** (Høy) eller **Low** (Lav), blir monitorens luminans lavere eller høyere, avhengig av kilden.

FEILSØKING

Sjekk følgende før du ringer etter service.

Intet bilde vises	
Er strømledningen til skjermen som er koblet?	Sjekk og se om strømledningen er riktig koblet til strømuttaket.
Er strømindikatorlyset på?	Trykk på knappen.
Ser du en Out Of Range (utenfor område) melding på skjermen?	Denne meldingen vises når signalet fra PC (skjermkort) er ute av horisontal eller vertikal frekvensområde på skjermen. Se "Spesifikasjoner" i denne håndboken og konfigurere skjermen igjen.
Ser du en No Signal (Ikke signal) melding på skjermen?	- Når skjermen er på No Signal (Ikke signal), går skjermen til DPM modus. - Dette vises når mangler eller frakoblet signalkabelen mellom PC og skjerm. Sjekk kabelen og koble den til igjen. - Hvis skjermen er DPM med LED off tilstand, bør brukeren være to trykk DC knappen for å våkne skjermen.
Kan ikke du styre enkelte funksjoner i OSD?	
Kan du ikke velge noen meny i OSD?	Du kan låse opp OSD-kontrollene når som helst ved å skrive inn OSD lock-menyen og endre elementer til off.

ADVARSEL

- Sjekk **Kontrollpanel ► Skjerm ► Innstillinger**, og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis ja, kan du justere skjermkortet til anbefale oppløsning.
- Hvis den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke er valgt, kan bokstaver være uklare og skjermen kan være nedtonet, avkortet eller partisk. Sørg for å velge anbefale oppløsning.
- Innstillingsmetoden kan variere fra datamaskin og O/S (Operation System), og oppløsningen er nevnt ovenfor kan ikke støttes av skjermkortet ytelse. I dette tilfellet, kan du be om å få datamaskinen eller skjermkortprodusenten.

Vis bilde er feil	
Skjermfargen er mono eller unormal	- Sjekk om signalkabelen er riktig tilkoblet og bruk en skrutrekker til å feste om nødvendig. - Kontroller at skjermkortet riktig inn i sporet. - Sett farge innstilling som er høyere enn 24 biter (sann farge) på Kontrollpanel ► Innstillinger.
Skjermen blinker	Sjekk om skjermen er satt til sprangmodus, og hvis ja, endrer du den til den anbefalte oppløsningen.

Ser du en "Ukjente monitor" Plug & Play (VESA DDC) skjerm funnet "?

Har du installert skjermdriveren ?

- Sørg for å installere skjermdriveren fra nettsiden vår: <http://www.lg.com>.
- Sørg for å sjekke om skjermkortet støtter Plug & Play-funksjonen.

Skjermen flimrer.

Har du valgt den anbefalte oppløsningen?

- Dersom den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, kan skjermen flimre. Endre oppløsningen til den anbefalte oppløsningen 1080P.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Fargedybde	Støtter 8-biters farge.		
Oppløsning	Maksimal oppløsning	1920 x 1200 ved 60 Hz	
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1200 ved 60 Hz	
Strømkilder	Nominell effekt	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz 1,2A	
	Strømforbruk	På modus: 25,6 W Typ. (Outgoing condition)* Sove modus (Standby-modus) ≤ 0,3 W (HDMI / DP inngang Status)** Av modus ≤ 0,3 W	
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	Mindre enn 80 %
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	Mindre enn 85 %
Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)		
	Inkludert stativ	547,7 x 526,3 x 249,5 (mm)	
	Uten stativ	547,7 x 369,3 x 53,0 (mm)	
Vekt (uten emballasje)	Inkludert stativ	6,0 kg	
	Uten stativ	4,1 kg	

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Strømforbruket nivået kan være annerledes ved driftstilstand og monitor setting.

* On strømforbruket måles med LGE test standard (helt hvitt mønster, Maximum oppløsning).

** Skjermen går over til Hvilemodus etter noen minutter (Maks 5 minutter).

Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingmodus, PC)

DVI

Forhåndsinnstillingsmodus	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,81	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1200	74,04	59,95	+/-	

HDMI/DP(DisplayPort)

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,81	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,023	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1200	74,04	59,95	+/-	

HDMI-timing (Video)

Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingsmodus)	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	0
576P	31,25	50	0
720P	37,50	50	0
720P	45,00	60	0
1080P	56,25	50	0
1080P	67,50	60	0 Anbefal Modus

Indikator

Modus	LED farge
På modus	Hvit (for noen sekunder)
Sove modus (Standby-modus)	Av
Av modus	Av



Modellen og serienummeret til produktet er på baksiden og på én side av produktet. Noter dem nedenfor i tilfelle du skulle trenge støtte.

Modell _____

Serienummer _____