

KASUTUSJUHEND

LG Wi-Fi heliribakõlar

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Mudel
SK6F (SK6F, SPK5-W)

Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHT
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAAANT (KA
MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkõlgselt kolmnurga sees
asuv noolekujulise peaga piksenoole
kujutis on mõeldud kasutaja
teavitamiseks toote korpuses olevast
isoleerimata ohtlikust voolupingest,
mis võib olla piisavalt tugev, et

kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise
ohtu.



See võrdkõlgselt kolmnurga sees asuv
hüüumärk on mõeldud kasutaja
teavitamiseks tootega kaasas olevas
dokumendis sisalduvatest tähtsatest
kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale,
näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse
kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage selle toote läheduses
kõrgepingetooteid (v.a. elektrilist kärbsapiitsa).
Elektrilöök võib põhjustada toote talitlushäireid.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi sattuda kokku veega
(tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada
vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

ETTEVAATUST! Ärge blokeeri ventilatsiooniavasid.
Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja
toote töökindluse tagamiseks ning seadme
ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida
seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või
mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat seadet
ei tohi integreerida näiteks raamaturiiulisse või
sarnasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu
ligipääsu tagamisel või tootja juhist järgimisel.

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada
leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh
tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme
põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab
hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema.

Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete
leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule.

Ärge ülekoormake seinakontakte. Ülekoormatud
seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või
mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi
või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning
lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab
asendama selleks ettenähtud asendusosaga ja seda
tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise
vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata,
kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal
kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja
tuleb.

ETTEVAATUST: Kasutage ainult selle seadmega
kaasasolevat toiteplokki. Ärge kasutage muu seadme
või päritoluga toiteallikat. Sobimatu toitekaabli
või -allika kasutamine võib põhjustada seadme
kahjustuse ning muuta garantii kehtetuks.

Antud seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Kuidas patareid või aku seadmest ohutult

eemaldada: Selleks, et vanad patareid või aku eemaldada, järgige seadme kokkupaneku samme vastupidises järjekorras. Selleks, et vältida keskkonna saastumist ning võimalikku ohtu inimeste ja/või loomade tervisele, peab vanad patareid või aku panema vastavasse prügikonteinerisse või viima nende kogumiskohta. Ärge visake patareisid või akut ära koos muude jäätmetega. Soovitav on viia patareid ja akud tasuta kogumispunkti (see teenus ei pruugi siiski igal pool võimalik olla). Patareid ega aku ei tohiks olla liigse kuumuse, tule või otsese päikesevalguse käes.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
---	Viitab alalisvoolule (DC).
⏏	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Põhiomadused
- 6 Sissejuhatus
- 7 Kaugjuhtimine
- 8 Esipaneel
- 9 Tagapaneel
- 11 Heliprojektori paigaldamine
- 11 Põhiseadme seinale paigaldamine

2 Ühendamine

- 13 Juhtmete käsitlemine
- 13 Vahelduvvoolu adapteri ühendamine
- 13 Juhtmevaba basskõlari ühendamine
- 15 Ühendamine teleriga
 - 15 – OPTICAL kaabli kasutamine
 - 15 – LG Sound Sync
 - 17 – HDMI-kaabli kasutamine
 - 17 – ARC-funktsioon (ARC – helitagastuskanali)
 - 17 – Mis on SIMPLINK?
 - 18 – Lisateave HDMI kohta
- 19 Lisaseadmete ühendamine
 - 19 – HDMI-ühendus
 - 19 – Sisendühendus OPTICAL IN
 - 20 – Ühendus PORTABLE IN (kandeseade)
 - 21 – Antenni ühendamine
- 21 Võrguühendus
 - 22 – Juhtmega ühendus
 - 22 – Juhtmevaba ühendus
- 23 Rakendus „LG Wi-Fi Speaker”
 - 23 – Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” paigaldamine
- 23 Töötab koos Google Assistant abiga

3 Kasutamine

- 24 Bluetoothi raadiotehnoloogia kasutamine
- 24 – Teave Bluetoothi kohta
- 24 – Bluetoothi profiilid
- 24 – Bluetoothi seadme muusika kuulamine
- 26 – Bluetooth-ühenduse lukk (BT LOCK)
- 27 Raadio kasutamine
- 27 – Raadio kuulamine
- 27 – Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine
- 27 – Raadiojaamade salvestamine
- 27 – Salvestatud jaama kustutamine
- 27 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 28 – Raadiojaama teabe vaatamine
- 29 Muud funktsioonid
- 29 – Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine
- 29 – AV Sync
- 29 – Heli ajutine väljalülitamine
- 30 – Kuvaakna automaatne hämardamine
- 30 – Sisendallika teabe kuvamine
- 30 – Automaatne väljalülitamine
- 31 – AUTO POWER sisse- ja väljalülitamine
- 32 – Automaatne väljalülitamine
- 33 Heli reguleerimine
- 33 – Heliefekti seadistamine
- 33 – Helitugevuse automaatne reguleerimine
- 33 – Helitugevuse kohandamine
- 34 Ooterežiim
- 34 – Ooterežiim
- 34 – Võrgu ooterežiim
- 34 – Bluetoothi ooterežiim
- 34 Kõlari lähtestamine

4 Törkeotsing

- 35 Törkeotsing
- 35 – Üldine
- 36 – Võrk
- 37 – Rakendus
- 37 – MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta
- 38 – MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

5 Lisa

- 39 Failinõuded
- 39 Kaubamärgid ja litsentsid
- 40 Tehnilised andmed
- 42 Kõlari käsitsemine
- 42 Tähtis teave võrguteenuste kohta
- 43 KASUTUSTINGIMUSED

1

2

3

4

5

Põhiomadused

LG Sound Sync

Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Rakendus „LG Wi-Fi Speaker”

Võimaldab kuulata nutiseadmesse salvestatud muusikat.

Teil on võimalik kõlarit juhtida seadmega iPod Touch / iPhone või Android rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kaudu. See kõlar ja teie nutiseade peavad olema ühendatud samasse võrku. Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” leiate Apple'i App Store'ist või Google'i Play Store'ist. Täpsema teabe saamiseks vt lk 23.

- Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” ei pruugi korralikult töötada olenevalt rakenduse ja nutiseadme tarkvara versioonist.
- Osa nutiseadmetest ei pruugi selle kõlariga ühilduda.

Bluetooth®

Kuulatakse **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid



Märkus


Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.



Hoiatus


Tähistab hoiatusi, mille eesmärgiks on ära hoida võimalikud valesi kasutamisest tingitud kahjustused.

Kaugjuhtimine

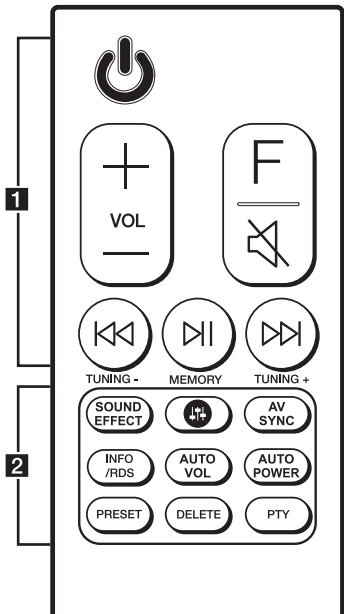

Patareide vahetamine

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et + ja - märk sobituksid õigesti.

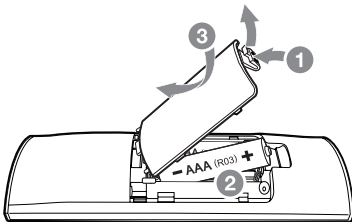

..... 1

⏻ (Ooterežiim): lülitab seadme sisse ja välja.

VOL (helitugevus) **+/−** : reguleerib kõlari helitugevust.

F (funktsioon): reguleerib kõlari helitugevust.

Sisendallikas/funktsioon	Kuva
Wi-Fi	WI-FI
Optiline ARC LG Sound Sync (juhtmega)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
HDMI IN	HDMI
Kaasaskantav	PORT.
Raadio	FM

🔊 (Vaigista): vaigistab heli.

⏮/⏭ (Liigu): liigub kiiresti eelmise või järgmise pala juurde.

TUNING -/+: Valib raadiojaamad.

⏸ (Esitus/paus): käivitab taasesituse. / katkestab taasesituse.

MEMORY: Salvestab raadioprogrammi.

..... 2

SOUND EFFECT: heliefekti režiimi valimine.

🔊 : Kohandab iga kõlari helitaset. (Lk 33)

AV SYNC:

- sünkroonib heli ja video.
- reguleerib teleri pulti. (Lk 29)

INFO/RDS:

- Kuvab sisendallika andmed.
- Kuvab ühendatud **Bluetooth**-seadme nime **Bluetooth** funktsioonil.
- RDS (raadioandmete süsteem).
- Valib stereo/mono. (Lk 27)

AUTO VOL:

- lülitab sisse või välja automaatse helitugevuse režiimi **AUTO VOLUME**.

AUTO POWER:


- lülitab sisse või välja automaatse toite funktsiooni **AUTO POWER**. (Lk 31)
- lülitab **Bluetooth**-ühenduse lukustuse sisse või välja. (Lk 26)

PRESET: Valib raadioprogrammi.

DELETE: Kustutab salvestatud jaamad.

PTY: Otsib raadiojaamasid raadio tüübi järgi.

Esipaneel

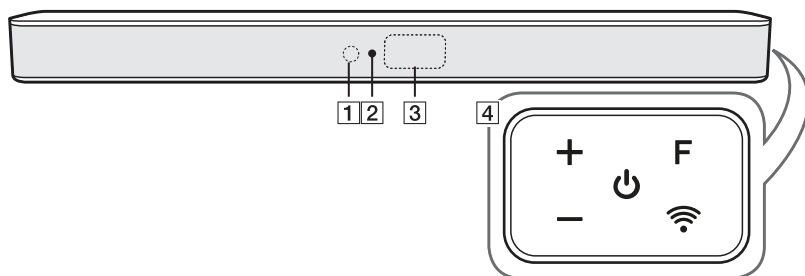

1 Kaugjuhtimisandur

2 LED-märgutuli

Näitab ühenduse olekut.

- Valge (Vilkuv): Ootan Wi-Fi funktsioonis võrguühendust
- Valge (Põlev): Võrguühendus on Wi-Fi funktsioonis loodud või on valitud muid funktsioone.
- Valge (Hämarдатud): Ooterežiim võrguühendusega.
- Punane (Põlev): Ooterežiim ilma võrguühenduseta.

3 Kuvaaken

4  (Ooterežiim)

lülitab seadme sisse ja välja.

F (funktsioon)

funktsiooni ja sisendallika valimine.


(Wi-Fi, OPT/HDMI ARC, BT, LG TV, HDMI, PORT, FM)

—/+ (helitugevus)

 (Wi-Fi)

Valib Wi-Fi funktsiooni.

Tagapaneel

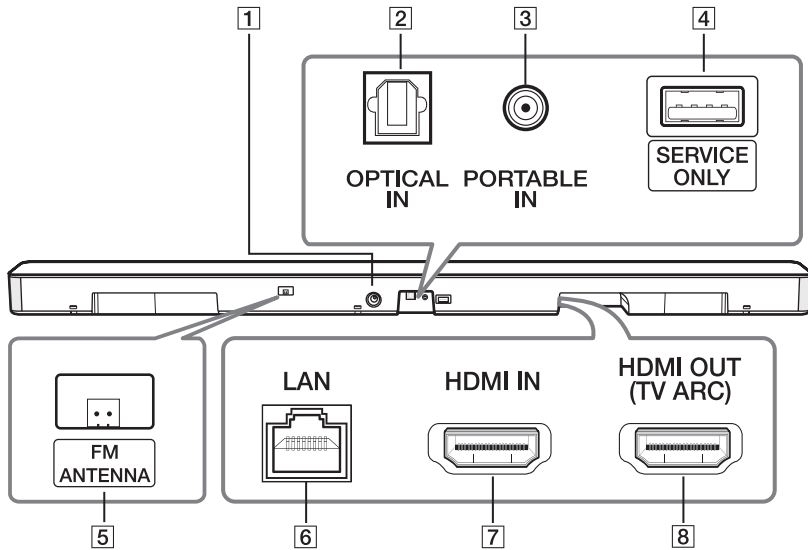

1 DC IN (Vahelduvvooluadapteri sisend)

2 OPTICAL IN pesa

Optilise seadmega ühenduse loomiseks.

3 PORTABLE IN ühenduspesa

Kandeseadme ühendamiseks.

4 USB (üksnes hoolduseks)

Ühendus tarkvara allalaadimiseks (üksnes hoolduseks)

5 FM ANTENNA

Raadioantenniga ühendamiseks.

6 LAN (kohtvõrgu) port

Ruuteriga ühenduse loomiseks.

7 HDMI IN

Ühenduse loomiseks seadmega, millel on sisend HDMI OUT.

8 HDMI OUT (TV ARC)

ühendage teleri väljundpesaga HDMI IN (ARC).

Kasulikud funktsioonid seadme kasutamisel

Funktsioon	Kirjeldus	Soovitud olek	Tehke nii
Teleri kaugjuhtimispuldi sisse- ja väljalülitamine (Lk 29)	Võimaldab teil muuta seadme helitugevust teleri kaugjuhtimispuldi abil, isegi kui pult on mõne muu firma toode. See funktsioon on esialgu sisse lülitatud.	SEES	Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu AV SYNC umbes 3 sekundit ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
		VÄLJAS	Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu AV SYNC umbes 3 sekundit ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
BT luku sisse- ja väljalülitamine (Lk 26)	Võimaldab teil luua ühendust Bluetooth -seadmega ainult funktsioonide Bluetooth ja LG TV kaudu. See funktsioon on algseadetes välja lülitatud.	SEES	Vajutage ja hoidke Bluetoothi funktsioonis kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER umbes 2 sekundit ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
		VÄLJAS	Vajutage ja hoidke Bluetoothi funktsioonis kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER umbes 2 sekundit ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
Automaatse sisselülituse sisse- ja väljalülitamine (Lk 31)	Võimaldab seadmel järgmiste sisendsignaalide korral automaatselt sisse ja välja lülitada: optiline, LG TV ja Bluetoothi funktsioon või rakendus „LG Wi-Fi Speaker”. See funktsioon on esialgu sisse lülitatud.	SEES	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
		VÄLJAS	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO POWER ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
BT ooterežiimi sisse- ja väljalülitamine (Lk 34)	Võimaldab seadmel lülitada ooterežiimile, säilitades Bluetoothi ühenduse.	SEES	Enne seadke heli võimalikult vaikseks. Vajutage ja hoidke seadmel nuppu — ja kaugjuhtimispuldil nuppu INFO/RDS umbes 3 sekundit ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
		VÄLJAS	Enne seadke heli võimalikult vaikseks. Vajutage ja hoidke seadmel nuppu — ja kaugjuhtimispuldil nuppu INFO/RDS umbes 3 sekundit ja seejärel vajutage nuppu uuesti.
Võrgu ooterežiimi sisse- ja väljalülitamine (Lk 34)	Võimaldab seadmel lülitada ooterežiimile, säilitades võrguühenduse.	SEES	Vajutage nuppu ⏻ seadmel või nuppu ⏻ kaugjuhtimispuldil.
		VÄLJAS	Vajutage seadmel nuppu ⏻ või kaugjuhtimispuldil nuppu ⏻ umbes 3 sekundit.

Heliprojektori paigaldamine

Heli saate kuulata seadme ühendamisel teise seadmega: teleri, Blu-ray-mängija, DVD-mängija või muu sellisega.

Paigutage seade teleri ette ja ühendage soovitud seadmega. (Lk 15-22)

Juhtmevaba bassikõlari võite paigutada ükskõik millisesse ruumi asukohta. Siiski on parem paigutada bassikõlar põhiseadme lähedale. Pöörake bassikõlar veidi ruumi keskosa suunas, et vähendada helide peegeldumist seintelt.



! Hoiatus

- Et raadioühendus (näiteks **Bluetooth** või juhtmevaba bassikõlar) toimiks võimalikult hästi, ärge paigaldage seadet metallmööbli peale, sest raadioühendus toimib seadme põhjal asuva mooduli kaudu.
- Olge seadme või bassikõlari paigaldamisel või teisaldamisel ettevaatlik, et nende pinda mitte kriimustada.

! Märkus

Nuppude kasutamismugavuse huvides soovitame jätta soundbar-kõlarisüsteemi paigaldamisel kõlari ja teleri vahele natuke ruumi.

Põhiseadme seinale paigaldamine

Põhiseadet on võimalik seinale paigaldada.




Hoiatus


Et pärast seadme paigaldamist on ühenduste tegemine keeruline, peate kaablid ühendama enne paigaldamist.

Materjalide ettevalmistamine

Seade



Seinakinniti
paigaldusšabloon



Seinakinniti



Kruvid

(Ei kuulu tarnekomplekti.)




Kruvi (A)




Tüübel


1. Sobitage seinakinniti paigaldusšabloonil näidatud TELERI ALUMINE SERV teleri alumise servaga ja kinnitage seinakinniti kohale.

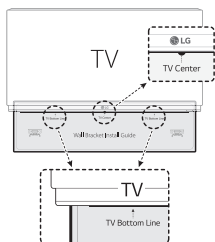

2. (Beton-) seinale kinnitamisel kasutage tüübleid. Peate puurima mõned augud. Puurimiseks on lisatud šabloon (seinakinniti paigaldusšabloon). Kasutage seda lehte puurimiskohtade märkimisel.

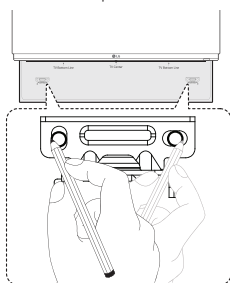


3. Eemaldage seinakinniti paigaldusšabloon.
4. Kinnitage kinniti kruvide abil (A), nagu alltoodud joonisel näidatud.

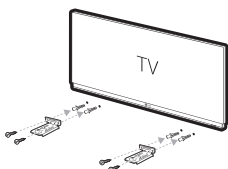


! Märkus

Seadme paigaldamiseks vajalikud kruvid (A) ja tüüblid ei ole tootega kaasas. Soovitame seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-16 × 30) tüübleid.

5. Asetage seade kinnitile nii, et tugede kruviavad ühtsiksid seadme põhjal olevate kruviavadega.

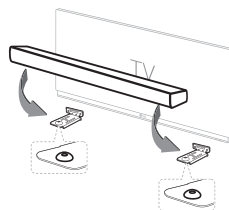

6. Keerake seade kruvidega kindlalt tugede külge kinni.

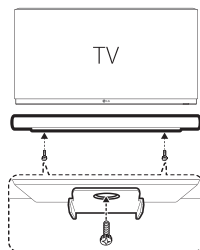

! Märkus

Seadme mahavõtmiseks toimige vastupidises järjekorras.


! Hoiatus

- Ärge paigaldage seadet kummuli. See võib kahjustada seadme osi või põhjustada kehavigastusi.
- Ärge riputage paigaldatud seadme külge esemeid ja vältige selle pöramist.
- Kukkumise ärahoidmiseks kinnitage seade seinale kindlalt. Seadme kukkumine võib toodet vigastada või kahjustada.
- Pärast seinale kinnitamist paigutage ühenduskaablid nii, et need ei jääks laste käeulatusse. Seade võib maha kukkuda, kui seda kaablist tõmmatakse.

Juhtmete käsitlemine

Kaabli võite kaablikõidikutega korrastada.

1. Hoidke kaablid kaablikõidikutega koos, nagu allpool näidatud.
2. Pingutage kaablikõidikuid.

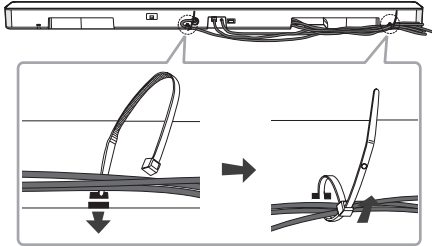


! Märkus

Pärast kõikide ühenduste loomist võite juhtmeid vajaduse järgi sättida.

Vahelduvvoolu adapteri ühendamine

Ühendage helisüsteem kaasasoleva vahelduvvooluadapteri abil toiteallikasse.

1. Ühendage kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu adapteriga.
2. Ühendage AC adapteri kaabel DC IN adapteri sisendiga.
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesaga.

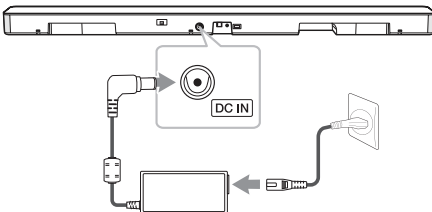

! Hoiatus

Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage muu seadme või tootja toiteallikat. Mingi muu toitekaabli või -allika kasutamine võib kahjustada seadet ning muuta garantii kehtetuks.

Juhtmevaba bassikõlari ühendamine

Juhtmevaba bassikõlari LED-märgutuli

LED-märgutule värv	Olek
Roheline (vilgub)	Püütakse luua ühendust.
Roheline	Ühenduse loomine on lõpule viidud.
Punane	Juhtmevaba bassikõlar on ooterežiimis või ühenduse loomine ebaõnnestus.
Väljas (ei põle)	Juhtmevaba bassikõlari toitejuhe on lahti ühendatud.


Juhtmevaba bassikõlari esmakordne seadistamine

1. Ühendage helisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
2. Lülitage helisüsteem sisse. Helisüsteemi ja juhtmevaba bassikõlari vahele luuakse automaatselt ühendus.

Juhtmevaba bassikõlari käsitsi sidumine

Kui ühenduse loomine pole lõpule viidud, näete juhtmevabal bassikõlari punast LED-tuld ning bassikõlar ei tee häält. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.


1. Vajutage juhtmevaba bassikõlari tagaküljel olevat nuppu **Pairing**.

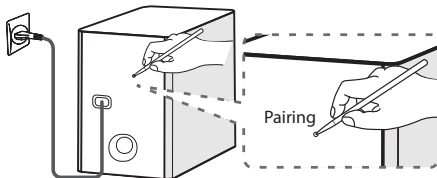

- Traadita bassikõlari taga asuv roheline leed plingib kiiresti.
(Kui roheline LED ei hakka vilkuma, vajutage ja hoidke all nuppu **Pairing**).
- 2. Lülitage helisüsteem sisse.
- 3. Sidumine on lõpetatud.
 - Traadita bassikõlari taga asuv roheline leed läheb tööle.

! Märkus

- Põhiseadmel ja bassikõlariil kulub teineteisega suhtlemiseks ning heli kuuldavale toomiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
- Mida lähemal on põhiseade bassikõlarile, seda parem on helikvaliteet. Soovitav on paigaldada põhiseade ja bassikõlar teineteisele võimalikult lähedale ja hoiduda allkirjeldatud juhtumitest.
 - Põhiseadme ja bassikõlari vahel on takistus.
 - Läheduses asub seade, mis kasutab selle juhtmevaba ühendusega sama sagedust, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
 - Juhtmevabas töös häirete vältimiseks, hoidke helibaar ja bassikõlar seadmest (nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.

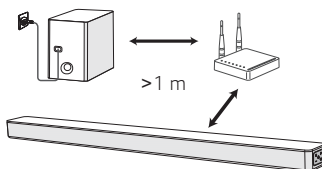


Ühendamine teleriga

Sõltuvalt teleri võimalustest ühendage see seade teleriga kas optilise või HDMI-kaabli abil.

OPTICAL kaabli kasutamine

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pistikupesa OPTICAL IN OPTICAL kaablit kasutava teleri OPTICAL OUT pesaga.

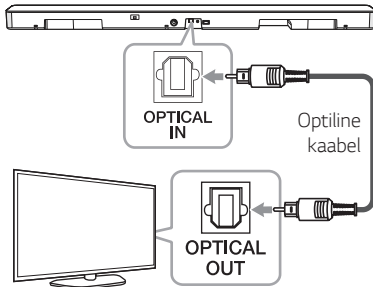

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT”.

! Märkus

- Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, eemaldage see enne kaabli ühendamist.
- Te saate kuulata selle seadme kõlaritest teleri heli. Mõne telerimudeli korral tuleb valida teleri menüüst väliskõlari variant. (Üksikasju vaadake oma teleri kasutusjuhendist.)
- Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui see seade on ühendatud korraga pesade OPTICAL ja ARC kaudu, on ARC-signaalil eelisõigus.

LG Sound Sync

Sound Sync[®] Wireless

Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldil abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldil abil juhitud funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.


Tehke sõltuvalt oma seadme võimalustest üks järgmistest ühendustest.

! Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga. Vastavalt teleri spetsifikatsioonidele sünkroonitakse seadme helitugevust ja vaigistust teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, kontrollige teleri ja toite olukorda.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
 - Seade lülitatakse välja.
 - Funktsiooni vahetamine muu funktsiooni vastu.
 - Optilise kaabli lahtiühendamine.
- Kui lülitate SISSE automaattoite funktsiooni AUTO POWER, on seadme väljalülitamiseks kuluv aeg teie telerist sõltuvalt erinev.

Funktsioon LG Sound Sync juhtmega ühenduse korral

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil.

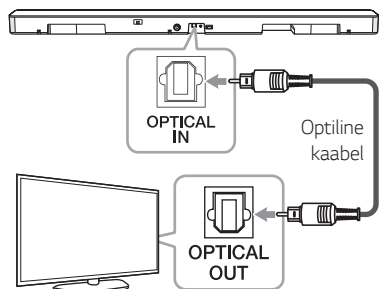

2. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu: teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Optical)]
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu kaugjuhtimispuldil või nuppu seadmel.
4. Valige funktsioon OPT/HDMI ARC. Selleks vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **F** või seadme nuppu **F**, kuni funktsioon on valitud.
Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „LGOPT“.

! Märkus

Olenevalt teie teleri mudelist võivad teleri seadete üksikasjad erineda.

Funktsioon LG Sound Sync juhtmeta ühenduse korral

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu kaugjuhtimispuldil või nuppu seadmel.
2. Valige funktsioon LG TV. Selleks vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **F** või seadme nuppu **F**, kuni funktsioon on valitud.
3. Seadistage teleris LG Sound Sync (juhtmevaba). Lugege teleri kasutusjuhendit.

Kuvaaknasse ilmub umbes kolmeks sekundiks tekst „PAIRED“. Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete seejärel kuvaaknas teksti „LG TV“.


! Märkus

- Kui lülitasite seadme välja vahetult nupu (toide) kaudu, katkeb LG Sound Synci (juhtmevaba) ühendus.
- Kui teie teler ja see seade on ühendatud LG Sound Sync'i (juhtmevaba) kaudu, jääb seade väljalülitamisel olenemata võrguühenduse olekust võrgu ooterežiimi. Kontrollige seadmel hämardatud valget LED-tuld.

HDMI-kaabli kasutamine

Kui ühendate selle seadme HDMI CEC ja ARC (helitagastuskanal) toetusega teleriga, saate nautida teleri heli selle seadme kõlarite kaudu optilist kaablit ühendamata.

1. Ühendage seadme tagaküljel olev pistikupesa HDMI OUT (TV ARC) HDMI-kaablit kasutava teleri ARC-pesaga.

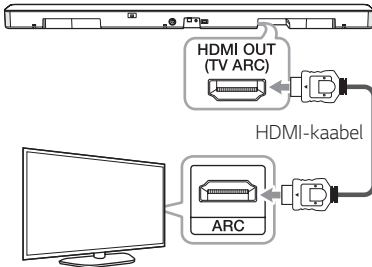

2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu F.

Kui seadme ja teleri vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „ARC“.

! Märkus

- Te saate kuulata selle seadme kõlaritest teleri heli. Mõne telerimudeli korral tuleb valida teleri menüüst väliskõlari variant. (Üksikasju vaadake oma teleri kasutusjuhendist.)
- Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Olenevalt teie LG TV mudelist võib osutuda vajalikuks lülitada oma LG TV-s sisse funktsioon SIMPLINK.
- Muult funktsioonilt ARC-funktsioonile naastes peate valima sisendallikaks OPT/HDMI ARC. Sel juhul lülitub seade automaatselt ARC-funktsioonile.

ARC-funktsioon (ARC – helitagastuskanali)

ARC-funktsioon võimaldab HDMI-võimelisel teleril edastada helivoogu seadme HDMI väljundisse.

Selle funktsiooni kasutamiseks.

- Peab teler toetama funktsioone HDMI-CEC ja ARC ning funktsioonid HDMI-CEC ja ARC peavad olema sisse lülitatud.
- Funktsioonide HDMI-CEC ja ARC seadistamise viis sõltub telerist. Täpsemat teavet ARC-funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A, kiire HDMI™-kaabel koos Ethernetiga).
- Ühendage seadme HDMI OUT väljund HDMI-kaabli abil ARC-funktsiooni toetava teleri HDMI IN sisendiga.
- ARC-funktsiooniga ühilduva teleriga saab ühendada ainult ühe heliprojektori.

Mis on SIMPLINK?



Kui see seade ja SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on HDMI-ühenduse kaudu ühendatud, juhitakse osa selle seadme funktsioonidest teleri kaugjuhtimispuldi abil.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: toite sisse-/väljalülitamine, helitugevuse reguleerimine jne.

Täpsemat teavet SIMPLINK-i funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

SIMPLINK-i funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.

! Märkus

- Seadme olekust sõltuvalt võivad mõned SIMPLINK-i funktsiooni toimingud olla erinevad või mitte toimida.
- Sõltuvalt selle seadmega ühendatud telerist või mängijast võib SIMPLINK-i talitus olla erinev.

Lisateave HDMI kohta

- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel kontrollige alltoodud punkte.
 - Proovige HDMI-/DVI-seade ja see mängija välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ja umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse see mängija.
 - Ühendatud seadme videosisend peab olema kõnealuse seadme jaoks õigesti seadistatud.
 - Ühendatud seade ühildub 720 x 576p (või 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p videosisendiga.
- Kõik HDCP-ühilduvad HDMI- ega DVI-seadmed koos selle mängijaga tööle ei hakka.
 - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.

! Märkus


- Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri mängija heliväljundit, siis võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või puududa.
- Lahutuse muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage mängija välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud, muutub teleriekraan mustaks. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.
- Kui ekraanil on müra või jooned, siis kontrollige HDMI-kaablit (maksimumpikkus on tavaliselt 4,5 m).
- Režiimis HDMI ei ole videolahutust võimalik muuta. Muutke ühendatud välisseadme videolahutust.
- Kui teie arvuti on ühendatud HDMI IN pessa ja video väljundisignaali ei ole õige, seadistage oma arvuti resolutsiooniks 576p (või 480p), 720p, 1080i või 1080p.

HDMI-kaabli kontrollnimekiri

Mõned HDMI-kaablid on halva signaali edastamisvõimega ja see võib põhjustada heli ning video edastamisel probleeme.

Isegi pärast HDMI-kaabli ühendusi, kui heli puudub, heli katkeb, heliribast kostub müra ja/või puudub video või teie teleris pole sujuvat videoesitust, võib olla probleemiks HDMI-kaabel.

Kasutage kaablit, mis on tähistatud preemium HDMI sertifitseerimise logoga. Samuti veenduge, et kasutate kaablit, millel on A kinnitustüüp ja mis on Etherneti kiire HDMI™ kaabel.

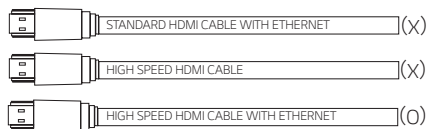

Ühendus HDMI-kaabliga*

Et saaksite helisüsteemi abil HDMI-kaabli kaudu täies ulatuses nautida otseülekandekanaali, peab teie teler toetama uusimaid HDMI funktsioone (HDMI CEC¹⁾ / ARC (ARC – helitagastuskanali)). Kui teie teler neid HDMI funktsioone ei toeta, tuleks helisüsteem ühendada OPTICAL kaabli kaudu.

1) HDMI CEC (kõrglahutusega multimeediumiliidese olmeelektronika juhtimine)


Olmeelektronika juhtimine (CEC) on HDMI funktsioon, mille eesmärgiks on võimaldada kasutajal juhtida üheainsa juhtpulti abil HDMI kaudu ühendatud CEC-võimelisi seadmeid ja neile käske edastada.

* CEC ärinimedeks on SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) jne.

Lisaseadmete ühendamine

HDMI-ühendus

Teil on võimalik nautida heli välisseadmest, mis on ühendatud seadme pesaga HDMI IN.

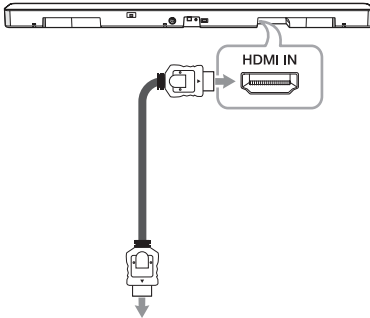


Blu-ray-seadme, DVD-mängijaga jne.

1. Ühendage pesa HDMI IN, mis asub seadme tagaküljel, heliseadme pesaga HDMI OUT, näiteks Blu-ray plaadimängijal, DVD-mängijal vms.
2. Määrake sisendiks HDMI. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **F** või seadme nuppu **F**, kuni funktsioon on valitud.

Sisendühendus OPTICAL IN

Ühendage välisseadme optilise väljundi pesa OPTICAL IN pesaga.

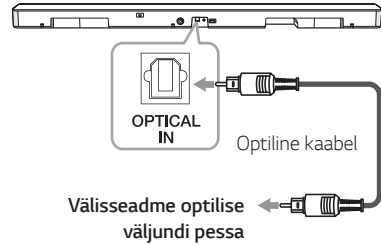


1. Ühendage seadme tagaküljel olev pesa OPTICAL IN oma välisseadme pesaga Optical Out.
2. Valige sisendallikaks OPT/HDMI ARC, vajutades korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel nuppu **F**. Kui seadme ja välisseadme vaheline ühendus luuakse õigesti, näete kuvaaknas teksti „OPT”



Märkus

Kui optilise kaabli pistikul on kaitsekate, eemaldage see enne kaabli ühendamist.

Ühendus PORTABLE IN (kandeseade)

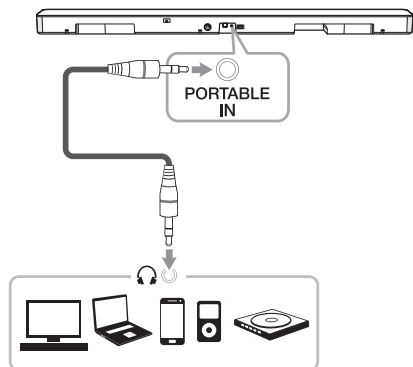


Muusika kuulamine kandemängijast.

Seadet saab kasutada muusika esitamiseks mitut eri tüüpi kandemängijatest või välisseadmetest.

1. Ühendage kandemängija seadme ühenduspesa PORTABLE IN.
2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu  (Toide).
3. Valige funktsioon PORT, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **F** või seadme nuppu **F** seni, kuni funktsioon on valitud.
4. Lülitage kandemängija või välisseade sisse ja käivitage esitus.

Lisavarustuse ühendus

Saate nautida ühendatud välisseadmetest tulevat heli ja pilti.

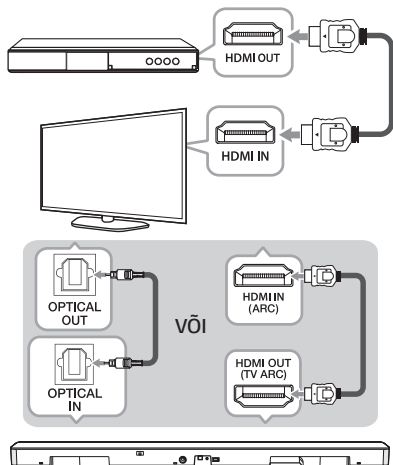


1. Ühendage oma teleri HDMI IN pistik välisseadme (nagu BluRay plaadimängija või DVD mängija jms) HDMI OUT pistikuga.
2. Ühendage OPTICAL IN pistik, mis asub seadme taga, teleri OPTICAL OUT pistikuga, kasutades OPTICAL-kaablit.
Või ühendage HDMI OUT (TV ARC) pistik, mis asub seadme taga, teleri HDMI IN (ARC) pistikuga, kasutades HDMI-kaablit.
3. Seadke sisendallikas OPT/HDMI ARC. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **F** nupule või seadmel **F** nupule, kuni funktsioon on valitud.

! Märkus

Kui heliribast ei kostu heli või kui telerist mängitav video ei ole sujuv, siis võib probleemi põhjustajaks olla HDMI-kaabel. Vaadake HDMI-kaabli kontroll-loendit. (Lk 18)

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage komplekti kuuluv antenn.

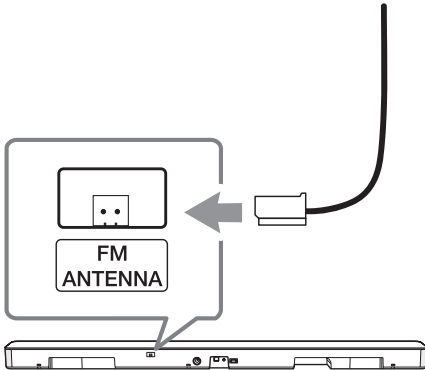

! Märkus

Pärast FM-traatantenni ühendamist veenduge, et olete selle täispikkuses välja tõmmanud.

Võrguühendus

Teil on võimalik nautida kõlari mitmesuguseid funktsioone, luues võrguühenduse ja ühendades nutiseadme rakendusega „LG Wi-Fi Speaker“.

Ühendusmeetodi valimisel lähtuge oma võrgukeskkonnast.

! Märkus


Võrgukeskkonnas (ruuteri, interneti ja internetiteenuse pakkuja korral), mis toetab nii protokolliversiooni IPv4 kui ka IPv6, võtab võrk ühenduse loomisel automaatselt ühendust protokolliversiooniga IPv4 või IPv6.

Iga võrguoleku kontrollimiseks valige funktsiooni My Speakers seaded ([Settings]>[IP Info.]) rakenduses „LG Wi-Fi Speaker“.


Juhtmega ühendus

Juhtmega ühendus tagab parima töökindluse, sest seadmed on võrku ühendatud otse ja nende talitlust ei sega raadiosagedus.

Ühendage oma heliriba LAN-kaabli abil koduvõrgu jaoks.

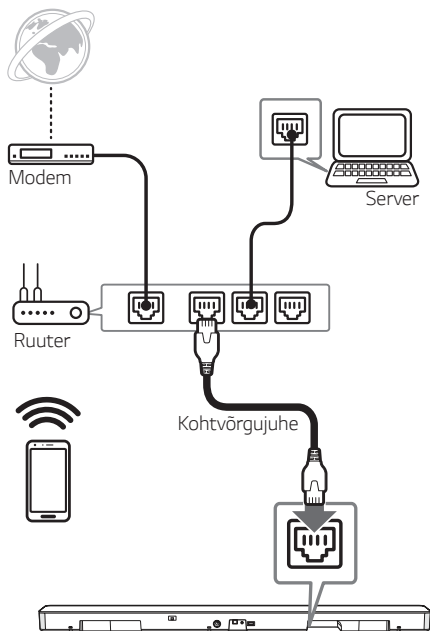

Juhtmevaba ühendus

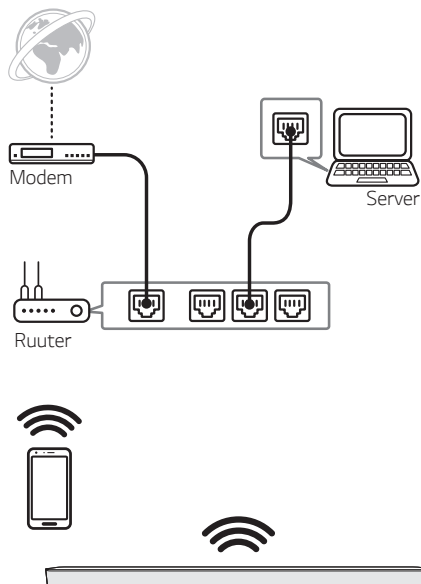

Kui teie kõlarit ja koduruuterit ei ole võimalik juhtmega ühendada, looge juhtmevaba ühendus.

Kõlari juhtmevabalt ühendamiseks võrku on vajalik rakendus „LG Wi-Fi Speaker“.

Laadige alla ja paigaldage nutiseadmesse rakendus „LG Wi-Fi Speaker“. Kõlari juhtmevabalt ühendamiseks võrku avage rakendus ja järgige nutiseadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakendus „LG Wi-Fi Speaker”

Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” võimaldab teil oma nutiseadmest kasutada kõlari mitmesuguseid funktsioone.

Muusika nautimine nutiseadmest ja koduvõrgu serverist

Teil on võimalik kuulata muusikat nutiseadmest ja koduvõrgu serverist.

Valmisrakenduse Chromecast kasutamine

Teil on võimalik nautida kõlarist muusikat Chromecasti rakenduste kaudu.

Kõlari seadistamine ja juhtimine

Teil on võimalik kõlarit seadistada ja juhtida isegi ilma kaugjuhtimispuhtrita.

Kõlari värskendamine

Teil on võimalik laadida kõlari uusim tarkvaraversioon.

Nõuded

- **Juhtmevaba ruuter** peab olema ühendatud internetti.
- **Nutiseade**, nagu nutitelefon või tahvelarvuti, peab olema juhtmevaba ruuteriga ühendatud Wi-Fi kaudu.



Märkus

Täiendava teabe saamiseks „LG Wi-Fi Speaker” kohta järgige tarkvaras olevaid juhiseid või vaadake „LG Wi-Fi Speaker” kasutusjuhendit.

Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” paigaldamine

Läbi Apple'i App Store'i või Google'i Play Store'i

1. Puudutage Apple'i App Store'i või Google'i Play Store'i ikooni.
2. Kirjutage otsinguribale „LG Wi-Fi Speaker” ja puudutage nuppu „Otsi”.
3. Rakenduse allalaadimiseks valige tulemiloendist „LG Wi-Fi Speaker”.



Märkus

- Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” on saadaval järgmiste operatsioonisüsteemide tarkvaraversiooni korral:
Android OS: versioon 5.0 (või uuem);
iOS: versioon 10 (või uuem)
- Olenevalt seadmest ei pruugi rakendus „LG Wi-Fi Speaker” töötada.

Töötab koos Google Assistant abiga

Seade töötab Google Assistant abil. Saate kontrollida seadme mõningaid funktsioone: Esitada ja peatada muusikat ja reguleerida helitaset.

Nõuded

- Google Assistant sisse ehitatud seade (Müüakse eraldi)
- Seade tuleb ühendada interneti.
- Seade tuleb registreerida [Google Home] rakenduses.

Bluetoothi raadiotehnoloogia kasutamine

Teave Bluetoothi kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui ühendust häirivad muude elektroonikaseadmete lained või ühendate

Bluetoothi seadme teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth-i** raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth-i** raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth-i** raadiotehnoloogia abil.

- Saadaolevad seadmed: Nutitelefon, MP3-mängija, sülearvuti jne.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetoothi profiilid

Bluetoothi raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile. See kõlar ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Bluetoothi seadme muusika kuulamine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et teie nutiseadme **Bluetoothi** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Valige **Bluetoothi** funktsioon. Selleks kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu **F** või nuppu **F** seadmel, kuni funktsioon on valitud. Näidiku aknasse ilmub esmalt tekst „BT” ja seejärel „READY”.
2. Kasutage teise **Bluetoothi** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Kõlari otsimise ajal teises **Bluetoothi** seadmes võib **Bluetoothi** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist). Teie kõlari kohta kuvatakse „LG SK6F(XX:XX)”.
3. Valige „LG SK6F(XX:XX)”.



Märkus

- XX:XX tähistab aadressi nelja viimast numbrit. Näiteks, kui teie seadmel on MAC-aadress 20:C3:8F:C9:**31:55**, kuvatakse **Bluetooth**-seadmel “LG SK6F (31:55)”.
- Sõltuvalt kasutatava **Bluetoothi** seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).

4. Kui see seade on teie **Bluetooth**-seadmega õigesti ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED“ → teie seadme nimetus → „BT“.

! Märkus

- Kui seadme nimetust ei ole võimalik ekraanil kuvada, ilmub sinna kujutis „-“.
- Ühendatud seadme nimetuse kontrollimiseks vajutage kaugjuhtimispuuldil **INFO/RDS**. Kuvatakse ühendatud **Bluetooth**-seadme nimetus.

5. Kuulake muusikat.

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetoothi** seadme kasutusjuhendit.

Bluetoothi helitugevus seadistatakse **Bluetoothi** seadme helitugevuse kohaselt.

! Märkus

- **Bluetooth-i** tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja **Bluetoothi** seadme vahel ning hoidma nende vahemaa võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
 - Selle seadme ja **Bluetoothi** seadme vahel paikneb takistus.
 - Läheduses asub **Bluetooth-i** tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
- See seade toetab automaatset **Bluetoothi** sidumist. See ei toimi aga altoodud juhtudel:
 - kui taaskäivitatakse selle seadme,
 - kui katkestatakse ise seadme ühenduse,
 - kui katkestatakse seadme ühenduse ühendatud **Bluetoothi** seadmes.
- Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Selle seadme abil ei saa juhtida **Bluetoothi** seadet.
- Sidumine on piiratud ühe **Bluetooth-i** seadmega. Mitme seadmega sidumist ei toetata.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetoothi** funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate **Bluetoothi** kasutamist nautida telefoni, MP3, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetoothi** seadme vahemaa, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth-i** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth-i** seadme ja selle seadme vahemaa suurenedes.
- Kui **Bluetooth-i** ühendus katkeb, ühendage **Bluetooth-i** seade uuesti.
- Kui ühtegi **Bluetooth-i** seadet pole ühendatud, ilmub kuvaaknasse tekst „READY“.
- Kui seadistate Wi-Fi-funktsiooni sellal kui võrguühendus puudub, ei pruugi **Bluetooth** ja juhtmevaba TV Sound Sync ühendust luua.
- Kui lülitate pärast **Bluetooth**-seadme ühendamist teisele funktsioonile, katkestatakse **Bluetooth**-ühendus. Kui naasete **Bluetooth**-funktsioonile, luuakse automaatselt **Bluetooth**-ühendus.

Bluetooth-ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata **Bluetooth**-ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth**-ühendusi.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord teate „OFF - BT LOCK” kerimise ajal. Seejärel võite **Bluetooth**-ühendust piirata.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage funktsioonis BT (**Bluetooth**) olles kaugjuhtimispuldil nuppu **AUTO POWER** ja hoidke seda umbes 2 sekundit all ning vajutage nuppu veel üks kord teate „ON - BT LOCK” kerimise ajal.



Märkus

Isegi, kui seadistate BT LOCK funktsiooni olekusse Sees (On), lülitub helisüsteem automaatlülitusega sisse. Selle vältimiseks tuleb automaatlülituse funktsioon välja lülitada. (Lk 31)

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud. (Lk 21)

Raadio kuulamine

1. Vajutage seadmel või kaugjuhtimispuldil nuppu **F** kuni ekraanile ilmub FM. Mängima hakkab viimane kuulatud raadiojaam.
2. Jaamade automaatotsing:
Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING -/+**, kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage. Skannimine peatub, kui leitakse raadiojaam.

Või

Jaamade manuaalne otsing:
Soovitud sageduse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **TUNING -/+**.

3. Reguleerige helitugevust nupuga **VOL** (Helitugevus) **+/-** kaugjuhtimispuldil või vajutades seadmel **-/+** (Helitugevus) nuppu.

Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine

Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **INFO/RDS**. Seejärel vajutage uuesti **INFO/RDS**, et valida stereo või mono. See lülitab tuunerit stereorežiimilt ümber monorežiimile ja seeläbi harilikult vastuvõtu kvaliteet paraneb.

Raadiojaamade salvestamine

Teil on võimalik salvestada kuni 10 FM-raadiojaama. Enne raadiojaama otsimist vähendage helitugevust.

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
2. Valige soovitud sagedus kaugjuhtimispuldi **TUNING -/+** nupuga.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MEMORY**. Salvestamise number vilgub ekraanil.
4. **Press MEMORY on the remote control once again.** Raadiojaam on salvestatud.
5. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 2–4.
6. Salvestatud jaama kuulamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET**.

Salvestatud jaama kustutamine

1. Sobiva eelhäälestuse numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil eelseadistuse nuppu **PRESET**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **DELETE**, kuni kuvaaknas ilmub „DEL P (number)?”.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti **DELETE**, et kustutada valitud number.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage puldil nuppu **DELETE** ja hoidke seda kaks sekundit. Seadme ekraanil hakkab vilkuma tekst „DEL ALL?”.
2. Salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi kustutusnuppu **DELETE**. Seadme ekraanil vilgub kiri „DELETED ALL”.

Raadiojaama teabe vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu **INFO/RDS**.

PTY	(Saatekavatüübi tuvastamine) Kuvaaknasse ilmub saatekava tüüp (nt „Džäss“ või „Uudised“).
RT	(Raadiotekst) Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta. See tekst võib rulluda üle kuvaakna.
CT	(Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine) See näitab kellaiega, mida edastab raadiojaam.
PS	(Saatekavateenuse nimi) Ekraanil kuvatakse kanali nimi.

Kaugjuhtimispuldi nuppu **INFO/RDS** vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage kaugjuhtimispuldil eelistatud programmitüübi valimiseks üks või mitu korda **PTY**. Vajutage kaugjuhtimispuldil . Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

Muud funktsioonid

Teleri kaugjuhtimispuldi kasutamine

Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise ettevõtte toode. Juhtida saab helitugevuse suurendamise/vähendamise ja vaigistusfunktsiooni.

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all kaugjuhtimispuldi nuppu **AV SYNC**. Ekraanile ilmub tekst "ON - TV REMOTE". Nüüd saate seadet oma teleripuldiga reguleerida.

Selle funktsiooni oleku kontrollimiseks hoidke all nuppu **AV SYNC**.

Selle funktsiooni väljalülitamiseks hoidke all nuppu **AV SYNC** ja vajutage seda veel kord siis, kui kuval keritakse teksti „ON – TV REMOTE“.

! Märkus

- Toetatud telerimargid

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Veenduge, et teleri heliväljundiks on määratud [External speaker].
- Sõltuvalt kaugjuhtimispuldist ei pruugi see funktsioon hästi toimida.
- See funktsioon ei tööta LG multifunktsionaalsel teleripuldil.
- See funktsioon ei pruugi hästi toimida juhul, kui on sisse lülitatud osa teleri juhtfunktsioonidest, näiteks HDMI CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync.
- Mõne puldi tugi võib puududa.
- Mõned teleripuldid ei pruugi töötada, kui vajutate korduvalt helitugevuse nuppu.

AV Sync

Kõlarist kostev heli ei pruugi kokku langeda teleripildiga.

Sel juhul saate selle funktsiooni abil seadistada viiteaja.

1. Vajutage nuppu **AV SYNC**.
2. Aja seadmiseks kasutage nuppu **⏮/⏭**. Aja saate määrata vahemikus 0 kuni 300 ms.

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme hääletusse režiimi lülitamiseks vajutage  (Vaigista).

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks, samal ajal kuvatakse ekraanil tekst „MUTE“.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti nuppu  (Vaigista) või muutke helitugevust.

Kuvaakna automaatne hämardamine

Kui 15 sekundi vältel klahvivajutusi ei toimu, pimendatakse kuvaaken automaatselt.

Kuvaaken süttib automaatselt, kui vajutate mis tahes nuppu.

Sisendallika teabe kuvamine

Nupu **INFO/RDS** abil saate kuvada sisendallika kohta mitmesugust teavet.

OPT/ARC/HDMI/PORT.: Audio format (Audio vorming)

BT (**Bluetooth**): ühendatud **Bluetooth**-seadme nimetus

Automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud mingi seadmega kandeseadme sisendi kaudu.

Kui võrguühendus on olemas, lülitub kõlar võrgu ooterežiimile. Seejärel muutub seadme LED-märgutuli tuhmvalgeks.

Kui võrguühendus puudub, lülitub kõlar ooterežiimile. Seejärel süttib seadme LED-indikaatorlamp punaselt.

AUTO POWER sisse- ja väljalülitamine

Kõlar lülitub automaatselt sisse ja välja järgmiste sisendsignaalide korral: optiline, LG TV ja **Bluetoothi** funktsioon või rakendus „LG Wi-Fi Speaker“

See funktsioon lülitub sisse või välja iga kord, kui vajutate nuppu **AUTO POWER**.

Sisselülitamine

Selle funktsiooniga automaatset sisselülitamist toetatakse ainult võrgu ooterežiimis, välja arvatud optilise signaali korral. Kontrollige seadme hämardatud valget LED-tuld.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui proovite oma **Bluetooth**-seadet ühendada, siis see funktsioon lülitub sisse ja seade ühendatakse **Bluetoothiga**.

Kui kuulate muusikat rakenduse „LG Wi-Fi Speaker“ kaudu nutiseadmest, mis on kõlariga juba ühendatud, lülitub kõlar Wi-Fi funktsioonile ja teil on võimalik kuulata muusikat kõlarist.

Väljalülitamine

Kui teler on välja lülitatud, läheb kõlar ooterežiimile.

! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada LG Sound Sync (Optiline/Juhtmevaba) ühendatud telerilt.
- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui katkestate **Bluetooth** ühenduse läbi selle seadme, püüavad mõned **Bluetooth** seadmed järjekindlalt luua seadmega ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus enne seadme väljalülitamist katkestada.
- Kui te seadme esimest korda sisse lülitate, on funktsioon Automaattoide sisse lülitatud.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab peaseade olema registreeritud **Bluetoothi** seotud seadmete loendis.
- Funktsiooni AUTO POWER (Automaatne väljalülitus) saab seadistada ainult sisselülitatud seadmega.

Automaatne väljalülitamine

Kõlar tuvastab sisendsignaale, nagu optiline, **Bluetoothi**, LG TV ja kandeseadme funktsioon ning rakendus „LG Wi-Fi Speaker”, ning lülitub sobivale funktsioonile automaatselt.

Teleri või välisseadme sisselülitamisel

Kui lülitate sisse teleri või välisseadme, mis on kõlariga optilise või LG Sound Sync'i funktsiooni (nii optilise kui juhtmeta) kaudu ühendatud, lülitub kõlar sobivale funktsioonile ja teil on võimalik kuulata heli kõlarist.

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui püüate oma **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Esitage oma muusikat **Bluetooth** seadmes.

Kandeseadme ühendamisel

Kui ühendate kandeseadme 3,5-millimeetrise stereokuju abil, lülitub seade kandeseadme funktsioonile. Saate oma kandeseadmest muusikat kuulata.

Muusika kuulamine rakenduses „LG Wi-Fi Speaker”

Kui kuulate nutiseadmes muusikat rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kaudu, lülitub kõlar Wi-Fi funktsioonile ning teil on võimalik kuulata muusikat kõlarist.

! Märkus

- Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik 5 sekundiline signaali puudumine.
- Seade ei määra funktsiooniks „optiline”, kui ühendatud teleri, Blu-ray mängija, digiboksi vm seadme SIMPLINK või CEC-toega seade on sisse lülitatud.
Kui soovite kasutada automaatset funktsioonivahetust, lülitage oma LG TV SIMPLINK-funktsioon välja. SIMPLINK-i väljalülitamiseks kulub ligikaudu 30 sekundit.
- Kui **Bluetooth**-ühenduse lukustusfunktsioon on seadistatud, on **Bluetooth**-ühendus saadaval ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonis (Lk 26).
- Kasutades Wi-Fi funktsiooni võrguühendusega, ei saa **Bluetooth**-seadet ja LG TV ühendada LG Sound Sync (juhtmevaba) kaudu. Nende ühenduste tegemiseks valige muu funktsioon.

Heli reguleerimine

Heliefekti seadistamine

Siinsel süsteemil on mitmeid eelseadistatud ruumilisi helivälju. **SOUND EFFECT** abil saate valida soovikohase helirežiimi.

Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad kuvatavad ekvalaiseri valikud olla erinevad.

Ekraanil	Kirjeldus
ASC (Kohandatav heli juhtimine)	See analüüsib sisendheli omadusi ja loob sisule optimeeritud heli reaajas.
BASS BLAST	Tugevdab bassiheli ja muudab heli võimsamaks.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.
DTS VIRTUAL : X	Te saate nautida sügavat ja kinolikumat ruumilist heli.

! Märkus

- Heliefekti järjestus võib olla erinev olenevalt piirkonna valikust.
- Osal kõlaritel ei ole mõnes heliefektirežiimis üldse heli või see on vaikne. See sõltub helirežiimist ja heliallikast ega tähenda, et seade on vigane.
- Heliefektirežiimi võib olla vaja uuesti seadistada pärast sisendi vahetamist, mõnikord isegi pärast helifaili vahetamist.

Helitugevuse automaatne reguleerimine

See seade toetab funktsiooni Auto Volume, mis reguleerib automaatselt helitugevust.

Kui väljundheli on liiga tugev või liiga vaikne, vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **AUTO VOL**. Nii saate kuulata sobiva tugevusega heli.

Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu uuesti, kui kuval on tekst „ON-AUTO VOLUME“.

Helitugevuse kohandamine

Järgmiste kõlarite helitugevust saab eraldi kohandada: madalate toonide kõlar, kõrgete toonide kõlar, bassikõlar.

1. Soovitud kõlari leidmiseks vajutage nuppu  mitu korda.
2. Helitugevuse kohandamiseks vajutage nuppu **VOL +/–**.

Kõlar	Ekraan	Ulatus
Madalate toonide kõlar	WF	-15 ~ 6
Kõrgete toonide kõlar	TRE	-5 ~ 5
Bassikõlar	BAS	-5 ~ 5

Ooterežiim

Kui muusika taasesitamist ei toimu ja nuppe ei kasutata, lülitub kõlar ooterežiimi.

Ooterežiim

Võimalus 1.

Kui võrguühendus on katkestatud ja 15 minuti jooksul ei toimu muusika taasesitust ega vajutata ühtegi nuppu, lülitub kõlar ooterežiimi. Seejärel ilmub kuvaaknasse tekst „GOOD-BYE” ja seadme LED-märgutuli muutub punaseks.

Võimalus 2.

Kui hoiate umbes kolme sekundi vältel all seadme nuppu  või kaugjuhtimispuldi nuppu , lülitub kõlar ooterežiimi. Seejärel ilmub kuvaaknasse tekst „GOOD-BYE” ja seadme LED-märgutuli muutub punaseks.

Võrgu ooterežiim

Võimalus 1.

Kui võrguühendus on sees, kuid 15 minuti jooksul ei esitata muusikat ega vajutata ühtegi nuppu, lülitub kõlar võrgu ooterežiimi. Seejärel muutub seadme LED-märgutuli tuhmvalgeks.

Võimalus 2.

Kui vajutate seadme nuppu  või kaugjuhtimispuldi nuppu , lülitub kõlar võrgu ooterežiimi. Seejärel muutub seadme LED-märgutuli tuhmvalgeks.

Bluetoothi ooterežiim

Kui **Bluetoothi** ooterežiim on SEES, lülitub kõlar välja lülitades **Bluetoothi** ooterežiimi.

Kui lülitate põhiüksuse sisse ja **Bluetoothi** ooterežiim on sees, luuakse **Bluetoothi** ja LG TV vaheline ühendus ka ilma võrguühendusega.

Seadke seadme helitugevus minimaalseks. Seejärel vajutage seadmel  ja kaugjuhtimispuldi **INFO/RDS** ja hoidke neid ligikaudu 3 sekundit all. Näete teksti „ON-BT STANDBY” (BT ootel) ja seade lülitub **Bluetooth** ooterežiimi.

Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage „ON-BT STANDBY” kerimise ajal **INFO/RDS**.



Märkus

Selle funktsiooni kasutamiseks peaksite sisse lülitama funktsiooni AUTO POWER.

Kõlari lähtestamine

Kui kõlar ei reageeri, tuleb see uuesti seadistada.

Hoidke all nuppu , kuni kuulete ühekordset piisku. Kuvaaknas näete teksti „RESET”. Sel juhul kõik raadiovõrgu pordid desaktiveeritakse ja salvestatud raadiovõrgu teave kustutatakse.

Tõrkeotsing

Üldine

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Kui seade välja lülitub, ei pruugi eelmised seadistused säilida.
Toide ei lülitu sisse.	Kas toitejuhe on pistikupessa pandud? Ühendage toitejuhe seinakontakti.
Heli ei kosta.	Kas helitugevus on seatud miinimumile? - Reguleerige helitugevust. - Kui kasutate välisseadme ühendust (digiboks, Bluetoothi seade jne), reguleerige vastava seadme helitugevust. Kas vaigistusfunktsioon on aktiivne? - Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu  või reguleerige helitugevust. Kas funktsioon on valitud õigesti? - Kontrollige sisendiallikat ja valige õige sisendiallikas.
Bassikõlari heli puudub.	Kas bassikõlar on toitega ühendatud? - Ühendage bassikõlari toitejuhe korralikult seinakontakti. Kas seadme ja bassikõlari seos on katkenud? - Ühendage seade ja bassikõlar. (Lk 13)
Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult.	Kas kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel? - Kasutage kaugjuhtimispuulti 7 m raadiuses. Kas kaugjuhtimispuulti ja seadme vahel on takistus? - Eemaldage takistus. Kas kaugjuhtimispuulti patareid on tühjad? - Asendage patareid uutega.
Funktsioon AUTO POWER ei tööta.	- Kontrollige välisseadmete, näiteks teleri, DVD-/Blu-Ray-mängija või Bluetoothi seadme ühendusi. - Kontrollige oma LG TV-s SIMPLINK olekut ja lülitage SIMPLINK välja. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see funktsioon toimida.
LG Sound Sync ei tööta.	- Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. - Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. - Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Kui leiate, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja kohandage seadet nende kohaselt. - Lülitage rakenduses „LG Wi-Fi Speaker” funktsioon DRC olekusse [OFF]. - Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüü kaudu digitaalse heliväljundi sätte AUDIO DIGITAL OUT väärtust ja määrake selleks [PCM] asemel kas [AUTO] või [BITSTREAM]. - Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija seadistusmenüü kaudu digitaalse heliväljundi sätte AUDIO DIGITAL OUT väärtust ja määrake selleks [PCM] asemel kas [PRIMARY PASS-THROUGH] või [BITSTREAM]. - Seadke Audio DRC ühendatud seadme seadistusmenüüs olekusse [OFF]. - Veenduge, et Night Mode (Öörežiim) ei oleks sees. Lülitage öörežiim välja [OFF].
Seade ei loo Bluetooth -seadmega ühendust.	Lülitage Bluetooth-ühenduse lukustusfunktsioon välja (Lk 26).
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	- Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Ühendage antenn kindlalt. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. - Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülj 27.

Võrk

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Kõlarit ei õnnestu koduvõrku ühendada.	Raadiosidet võivad segada raadiosagedusi kasutavad koduseadmed. Paigutage kõlar neist kaugemale.
Meediumiservereid ei kuvata seadmeloendis.	- Teie meediumiserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara töötab. Lülitage meediumiserveri tulemüür või viirusetõrjetarkvara välja. - Veenduge, et kõlar oleks ühendatud sama kohtvõrguga, millega teie meediaserver on ühendatud.
Kõlar „LG Wi-Fi Speaker” ei tööta korralikult.	Kas kõlar „LG Wi-Fi Speaker” on voluvõrku ühendatud? - Ühendage kõlar „LG Wi-Fi Speaker” voluvõrku. Kas kohtvõrgujuhe on juhtmevaba ruuteri ja kõlariga „LG Wi-Fi Speaker” korralikult ühendatud? - Ühendage kohtvõrgujuhe juhtmevaba ruuteri ja kohtvõrgupordiga, mis asub kõlari „LG Wi-Fi Speaker” tagaküljel. Kuidas toimida ruuteri taaskäivitamisel? - Peate lülitama kõlari toite välja ja uuesti sisse. Kuidas toimida uue ruuteri paigaldamisel? - Peate taastama algse vaikeseadistuse ja seadistama kõlari võrguühenduse.

Rakendus

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” ei tööta korralikult.	Kas rakenduse kasutamisel ilmneb tõrge? • Veenduge, et nutiseade ühildub rakendusega. • Kontrollige, kas kasutate rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” uusimat versiooni. • Veenduge, et kõlari eesmine LED-märgutuli muutub punasest valgeks.

MÄRKUSED juhtmevaba ühenduse kasutamise kohta

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Bluetoothi seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel:	• Juhtmevaba ühendus ei pruugi nõrga signaaliga piirkonnas normaalselt toimida. • Palun paigaldage seade juhtmevabale bassikõlarile piisavalt lähedale. • Optimaalse töö tagamiseks ärge paigaldage seadet metallist mööblile.
Bluetoothi seade võib tõrkuda või põhjustada müra järgmistel juhtudel:	• kui mõni teie kehaosa puutub kokku Bluetoothi seadme vastuvõtja või heliribaga; • kui ühendust segab takistus või sein või on seade paigaldatud eraldatud kohta. • Kui läheduses on sama sagedust kasutav seade (juhtmevaba LAN, meditsiiniseade või mikrolaineahi), liigutage tooted üksteisest nii kaugele kui võimalik. • Bluetoothi seadmega ühendamisel jätke toodete vaheline kaugus nii väikeseks kui võimalik. • Kui Bluetoothi seade on tootest liiga kaugel, ühendus katkeb ja toote töös võib esineda tõrkeid.

MÄRKUSED Demo-režiimi väljalaskmiseks

Sümptomid	Põhjus ja lahendus
Ei ole võimalik muuta nupuga F sisendallikat nagu BT (Bluetooth), HDMI vms ja eesmisel ekraanil on näha ainult [DEMO] tähis.	Eemaldage toitejuhe kontaktist ja pange see uuesti sisse. Kui sellest ei ole kasu, vajutage ja hoidke kõlaril nuppu  , kuni kuulete üks kord kontrollheli. Kuvaaknasse ilmub teade „RESET“.
Kaugjuhtimispult ei tööta. (Ei reageeri)	

Failinõuded

Kasutatavad faililaiendid: „mp3“, „flac“, „aac“, „ogg“, „wav“

Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (mp3), kuni 192 kHz/24-bitine (flac)

Bitikiirus: kuni 320 kbit/s (mp3)

- Failinõuded ei pruugi alati ühilduda. Võib esineda mõningaid piiranguid failifunktsioonide ja meediumiserveri suutlikkuse tõttu.
- See kõlar ei toeta osa wav-failidest.
- Sõltuvalt failitüübist või salvestusviisist ei pruugi taasesitus võimalik olla.
- See kõlar ei toeta osa DRM-failidest.
- Failivormingud, mida seade toetab, võivad erineda olenevalt nutiseadme ja arvuti operatsioonisüsteemist ja/või tootjast.

Kaubamärgid ja litsentsid

Kõik muud kaubamärgid kuuluvad vastavate kaubamärkide omanikele.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebisaidile <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol üheskoos ning Digital Surround on registreeritud kaubamärgid ja/või ettevõtte DTS, Inc. kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DTS-i patentidega tutvumiseks minge veebisaidile <http://patents.dts.com>. Toodetud ettevõtte DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol, DTS ja sümbol koos ning DTS Virtual:X on ettevõtte DTS, Inc. registree-ritud kaubamärgid ja/või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth SIG, Inc.** registreeritud kaubamärgid ja LG Electronics kasutab neid litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimetused kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.

Tehnilised andmed

Üldine	
Võimsustarve	Vaadake seadme põhisilti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 5,7 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Vahelduvvooluadapter	Mudel: DA-38A25 Tootja: Asian Power Devices Inc. Sisend: 100–240 V ~ 50 - 60 Hz Väljund: 25 V  1,52 A
Mõõtmed (L x K x S)	ligikaudne 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm (jalaga)
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Tööniiskus	5 % kuni 90 %
Võimalik digitaalsisendi heli diskreetimissagedus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Saadaval digitaalsisendi helivorming	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Sisend/väljund	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optiline ühenduspesa x 1
PORTABLE IN	0,32 V (efektiivväärtus) (3,5 mm stereopesa) x 1
HDMI IN	19-viiguline (tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) x 1
HDMI OUT	19-viiguline (tüüp A, HDMI™ ühenduspesa) x 1

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Võimendi (Ruutkeskmise väljundvõimsus RMS-väljund)	
Kokku	360 W RMS
Esikülg	80 W RMS x 2 (4 Ω 1 kHz juures, THD 10 %)
Bassikõlar	200 W RMS (3 Ω 80 Hz juures, THD 10 %)

Juhtmevaba bassikõlar	
Nõuded toitele	Vaadake bassikõlari nimiandmete silti.
Võimsustarve	Vaadake bassikõlari nimiandmete silti.
Tüüp	1 riba 1 element
Väljundtakistus	3 Ω
Nimisisendvõimsus	200 W RMS
Maksimaalne sisendvõimsus	400 W RMS
Mõõtmed (L x K x S)	ligikaudne 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

Süsteem	
LAN-i port	Etherneti pesa x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Raadiokohtvõrk (siseantenn)	802.11a/b/g/n Wi-Fi võrgud

- Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

Kõlari käsitsemine

Kõlari transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate kõlari transportima, pakendage seade maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage kõlari läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustata vaid putukatõrjevahendeid).
- Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Kõlari puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad kõlari pinda kahjustada.

Tähtis teave võrguteenuste kohta

Kogu teave, andmed, dokumendid, suhtlus, allalaaditud materjalid, failid, tekst, pildid, fotod, graafika, videod, veebilevi, väljaanded, tööriistad, ressursid, tarkvara, kood, programmid, apletid, vidinad, rakendused, tooted ja muu sisu („sisu”) ning kõik teenused ja pakkumised („teenused”), mida pakutakse või mis on kättesaadavaks tehtud kolmanda osalise („teenusepakkuja”) poolt või kaudu, kuuluvad selle teenusepakkuja ainuvastutuse alla, kellelt see pärineb.

Teenusepakkuja poolt LGE seadme kaudu pakutud sisu ning teenuste kättesaadavust ja juurdepääsu võidakse muuta igal ajal ette teatamata, sealhulgas peatada, eemaldada või lõpetada kogu sisu või kõik teenused või osa neist.

Kui teil peaks tekkima küsimusi või probleeme seoses sisu või teenustega, siis külastage kõige värskema teabe saamiseks teenusepakkuja veebilehte. LGE ei vastuta sisu ega teenuste pakkumise eest ega ole selleks kohustatud. Kõik sisu ja teenustega seotud küsimused ning soovid tuleb esitada otse vastava sisu ja teenuse pakkujale.

Palun arvestage, et LGE ei vastuta teenusepakkuja pakutava sisu või teenuste eest ega taolise sisu või teenuste muudatuste, eemaldamise, peatamise eest ning ei garanteeri taolise sisu või teenuste kättesaadavust ega juurdepääsu neile.

KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõikide üksikisikute ja inimrühmade kohta, kes kasutavad LG Wi-Fi kõlarit, LG Wi-Fi kõlariga seotud tarkvara, käesolevat rakendust ja sellega seotud teenuseid (ühise nimetusega „LG tarkvara“). Tingimuste eesmärgiks on LGE vastutuse sätestamine teie ees, aga ka lubatud ja keelatud tegevuste määratlemine, millest te peate LG tarkvara kasutades teadlik olema. LG Software on patenditud tarkvara, mille omanik on LG Electronics Inc, Koreas registreeritud ettevõtte, juriidilise aadressiga [Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE ja tema litsentsiaarid („LGE“ või „meie“).

LG tarkvarasse avamise ja selle kasutamise kinnitate, et nõustute käesolevate kasutustingimustega ja täidate neist tulenevaid nõudeid. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, puudub teil õigus LG tarkvara avamiseks või kasutamiseks. Kui ilmneb vastuolu nende kasutustingimuste ja mis tahes muu dokumendi vahel, millele on viidatud neis kasutustingimustes, siis on ülimuslikud need kasutustingimused, kui vastavas dokumendis ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.

Anname teile lihtlitsentsi LG eelinstallitud tarkvara kasutamiseks üksnes LG Wi-Fi kõlari isiklikuks kasutamiseks enda vajaduse järgi ja mitte mingil muul otstarbel.

Olete teadlik, et LG tarkvara omandiõigused kogu maailmas kuuluvad ainult meile ja et LG tarkvara omandiõigus ei kandu teile edasi. Teil on käesolevates litsentsitingimustes toodud tingimuste kohaselt LG tarkvara piiratud kasutusõigus.

Teil ei ole mingit õigust meie tarkvara kopeerida, muuta, dekompileerida ega pöördprojekteerida, välja arvatud juhul, kui see on seadusega lubatud. Me jätame endale õiguse ette teatamata peatada, tühistada või lõpetada kõik või osa teenuseid, kui me leiame, et te olete rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.

Olete teadlik, et LG tarkvara ei ole välja töötatud teie isiklikele nõudmistele vastamiseks. Me ei anna mingeid lubadusi ega garantiisid, et LG tarkvara oleks vaba vigadest ja probleemidest või et see oleks alati saadaval. Teeme äriselt mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda LG tarkvara pidevalt ja kvaliteetselt, kuid me ei saa garanteerida, et nad on alati saadaval, ilma katkestuste või vigadeta. On võimalik, et meil tekib vajadus katkestada või lõpetada LG tarkvara edastamine või peatada või piirata osa või kõikide

teenuste kasutamine, kui meie arvates on see mõistlik ja vajalik tehnilistel, tegevuslikel, julgeolekulistel, seadusandlikel või muudel eeskirjadega reguleeritud põhjustel.

Me ei võta endale mingit vastutust, kui mis tahes põhjustel on teenused või nende osad kättesaamatu teatud aja või perioodi jooksul.

Kuigi teil on õigus kasutada LG tarkvara kolmandate osaliste poolt LG tarkvarale pakutavate materjalide ja rakenduste allalaadimiseks ning avamiseks, ei anna me mingeid lubadusi ega garantiisid, et teil on alati olemas juurdepääs sellistele materjalidele või rakendustele. Seadusega lubatud piirides välistame kõik garantiid ja muud tingimused, mis antud litsentsitingimustes ei kajastu, kuid tulenevad otseselt seadustest.

Seadusega lubatud piirides välistame teie ja teiega seotud isikute ees igasuguse vastutuse võimalike kaotuse ja kahjude eest, mille tekkepõhjuseks on olnud LG tarkvara teiepoolne kasutamine. Oleme vastutavad üksnes kahjude eest, mis on tingitud meiepoolsest litsentsilepingu tingimuste rikkumisest või hooletusest ning seda kuni allpool määratud summa ulatuses, kuid me ei ole vastutavad mingite kahjude eest, mida ei olnud võimalik ette näha. Kahjusid oli võimalik ette näha, kui need on otseses seoses meiepoolse rikkumisega või see on olnud eeldatav teie ja meie poolt LG tarkvara kasutusele võtmise seoses.

Mis tahes kahjude või kahjustuste eest, mis ei ole käesolevate litsentsitingimustega välistatud, sõltumata sellest, kas tegemist on lepingulise vastutusega, vastutusega väärtuse (sh hooletuse) eest, seadusliku kohustuse rikkumisega, restitutsiooniga või muu vastutusega, on kogu vastutus meile ja meie kontserni ettevõtetele teie ees piiratud summaga, mida oled maksnud oma LG tarkvara teenuste eest. Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole mõnedes jurisdiktsioonides lubatud kaudsete garantiide välistamine juhuslike või põhjuslike kahjude piiramiseks või puudub seadusandlus, mis lubaks vastutuse piiramist või välistamist, seega ei kohaldata ülaltoodud piirangud teile.

Mitte miski käesolevates litsentsitingimustes ei piira või ei välista meie vastutust äriühingu hooletuse tõttu toimunud isikukahju või surmajuhumi puhul, kelmuse, sealhulgas sihiliku eksitamise korral või mis iganes muude vastutuste korral, mida ei saa seadusega välistada ega piirata.

LG tarkvara võimaldab juurdepääsu kolmandate osaliste pakutavatele ja hallatavatele rakendustele ning linkidele, nagu sisuteenused. Kõik kolmanda

osalise rakendused, teenused ja materjalid, millele te pääsete juurde teenuste kaudu, on teile kättesaadavaks tehtud nende kolmandate osaliste poolt ning nad jäävad välja poole käesolevate kasutustingimuste ulatust.

Kõik teie tegevused kolmandatest osalistest teenusepakkujatega on otseselt teie ja vastava teenuse pakkuja vaheline asi ning see võib olla reguleeritud teenusepakkuja enda tingimuste ja privaatsuspoliitikatega. Soovitame teil selliseid dokumente lugeda, kuigi meie ei vastuta nende sisu eest. Me ei võta endale vastutust seoses kolmandate osaliste pakutavate rakenduste, teenuste või materjalide osas.

Meil on igal ajal ilma eelneva teatamise või vastutuse ta õigus kehtestada kasutamise või juurdepääsu piiranguid teatud kolmanda osalise sisule, rakendustele või teenustele. Me ütleme selgesõnaliselt lahti igasugusest vastutusest, mis tahes rakenduse, sisu või teenuse muudatuste, katkestuste, puuduste, eemaldamiste või keelustamiste osas, mis on kättesaadavaks tehtud selle LG tarkvara kaudu. Me ei vastuta sisu, rakenduse ega teenuste pakkumise eest ega ole selleks kohustatud. Kõik kolmanda osalise sisu ja teenustega seotud küsimused ning soovid tuleb esitada otse vastava sisu ja teenuse pakkujale.

Need tingimused ei mõjuta teie seadusest tulenevaid tarbijaõigusi.

Teenuste sobivus lastele ja vanemliku kontrolli tööriistad

Muutke seda sobival viisil, kui see on asjakohane: teenused ei ole suunatud alla 13 aasta vanustele lastele ega ole üles ehitatud spetsiaalselt alla 13 aasta vanuste laste ligimeelitamiseks. Lisaks on teil teenuste kaudu juurdepääs teatud materjalidele, mis teie arvates võivad olla sündsusetud, ebasoovitavad või lastele sobimatud.

Kui te lubate oma lapsel LG Smart TV teenuseid kasutada, olete te ainuiskuliselt vastutav otsustama, kas antud teenuse sisu on lapsele sobiv või mitte.

Teie Smart TV pakub vanemliku kontrolli tööriista (4 numbrist koosnev PIN-kood). Kui olete aktiveerinud 4-kohalise PIN-koodi, ei saa teie LG Smart TV esitada piiranguga materjale ilma, et oleksite selle PIN-koodi sisestanud. Te olete vastutav vanemliku kontrolli tööriista ja mis tahes muude olemasolevate kontrollvahendite loomise ning hooldamise eest, meie ei võta mingit vastutust võimalike kahjude või kaotuste eest, mida teie või kes tahes muu teie LG Smart TV kasutaja kannatab selliste tegevuste

tegematähtsuse tõttu. Sõltuvalt teie LG Smart TV mudelist ei pruugi need funktsioonid olla saadaval.

Viirused ja turvalisus

Muutke seda sobival viisil, kui see on asjakohane: teeme äriselt mõistlikke jõupingutusi, et teenused oleksid turvalised ja viirusevabad, kuid need jõupingutused ei suuda tagada ega garanteeri, et teenused on vabad tõrgetest, viirustest või muudest nõrkustest.

Seoses sellega ei võta me endale mingit vastutust mis tahes kaotuste või kahjude eest, mille põhjustajaks on olnud teenuste kasutamisel ilmnenud viirused, teenuste kättesaadavust keelavad rünnakud või muud tehnoloogiliselt ohtlikud tegurid, mis võivad mõjutada teie LG Smart TV-d, andmeid või materjale, mis teile kuuluvad.

Muutke seda sobival viisil: kaebused.

Kui teil on teenuste osas mis tahes küsimusi, probleeme või kaebusi, võtke palun ühendust [viide mitteisiklikule LG e-posti aadressile].

Muutke seda sobival viisil: mitmesugust.

Kui selgesõnaliselt ei ole määratud teisiti, moodustavad käesolevad kasutustingimused ja dokumendid, millele siin on viidatud, kogu meie- ja teievahelise lepingu, millega sätestatakse teenuste kasutamine, ning asendab kõik varasemad kirjalikud või suulised lepingud, kokkulepped, lubadused või ettepanekud, mis on meie ja teie vahel sõlmitud seoses teenuste kasutamisega.

Meil on õigus määrata, sõlmida alltöövõtuleping või muul viisil anda üle mõned või kõik meie õigused ja kohustused, mis tulenevad käesolevatest kasutustingimustest, ükskõik millisele ettevõttele, äriühingule või isikule. Saame seda teha ainult juhul, kui see ei mõjuta oluliselt teie kasutustingimustest tulenevaid õigusi. Teil ei ole õigust määrata, sõlmida alltöövõtuleping või muul viisil anda üle oma kasutustingimustest tulenevaid õigusi või kohustusi mitte kellelegi (välja arvatud juhul, kui loovutate oma LG Smart TV kolmandale osalisele) ilma, et oleksite meiega enne sõlminud vastava kirjaliku kokkuleppe.

Kui me otsustame antud hetkel mitte kasutada või mitte täide viia oma mis tahes õigust teie vastu, ei tähenda see seda, et me ei võiks hiljem otsustada selliste õiguste kasutamist või täideviimist.

Kui kohus või muud ametivõimud leiavad, et käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa on ebaseaduslik, vale või muul moel mittetäidetav, siis vastavalt nõudmisele sellised osad kustutatakse ja muud kasutustingimuste osad jäävad endiselt kehtima.

Kasutustingimused ei anna ega piira mingeid õigusi isikute osas, kes pole nende tingimustega otseselt seotud.

Käesolevad kasutustingimused juhivad selle riigi seadustest, kus te oma LG Smart TV ostsite, ning nii teie kui ka LGE nõustuvad täitma LG Smart TV müügi- ja kasutuskohaselt tulenevaid kohustusi.

Käesolevat lepingut reguleerivad Korea Vabariigi seadused, välja arvatud seadustevahelised konfliktisätted.

Kui teil on kasutustingimuste kohta küsimusi või kommentaare, siis võtke ühendust www.lg.com.

Neid kasutustingimusi võib LGE aeg-ajalt uuendada. Kasutustingimustesse oluliste muudatuste tegemise korral teavitame teid LG tarkvara kaudu või muul viisil.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatahtliku tarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütledused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.



KASUTUSJUHEND

LG Wi-Fi Speaker

Sisukord

1 Alustamine

- 3 Rakendus „LG Wi-Fi Speaker”
- 3 – Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” paigaldamine
- 4 – Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kasutamine esimest korda

2 Ühendamine

- 5 Kõlari ühendamine koduvõrku
- 5 – Juhtmega ühendus
- 6 – Lihtühendus Simple Connection
- 7 – Ühenduse loomine käsitsi

3 Kasutamine

- 9 Muusika nautimine rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kaudu
- 9 – Ülevaade külgmenüüst
- 10 – Ülevaade valikust [My Speakers]
- 10 – Muusikapala esitamine
- 11 – Muusikapala valimine
- 12 – Ülevaade taasesitusest
- 13 Seaded
- 13 – Ühendatud kõlari seaded
- 15 – Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” seaded

1

2

3

Rakendus „LG Wi-Fi Speaker”

Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” võimaldab teil oma nutiseadmest kasutada kõlari mitmesuguseid funktsioone.

Muusika nautimine seadmest ja koduvõrgu serverist

Teil on võimalik kuulata muusikat nutiseadmest ja koduvõrgu serverist.

Valmisrakenduse Chromecast kasutamine

Teil on võimalik nautida kõlarist muusikat Chromecasti võimalusega rakenduste kaudu.

Kõlari seadistamine ja juhtimine

Teil on võimalik kõlarit seadistada ja juhtida isegi ilma kaugjuhtimispuhldita.

Kõlari värskendamine

Teil on võimalik laadida kõlari uusim tarkavaraversioon.

Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” paigaldamine

Apple'i App Store'i või Google'i Play Store'i kaudu

1. Puudutage Apple'i App Store'i või Google'i Play Store'i ikooni.
2. Kirjutage otsinguribale „LG Wi-Fi Speaker” ja puudutage nuppu „Otsi”.
3. Rakenduse allalaadimiseks valige tulemiloendist „LG Wi-Fi Speaker”.




Märkus

- Rakendus „LG Wi-Fi Speaker” on saadaval järgmiste operatsioonisüsteemide tarkavaraversiooni korral:
Android OS: versioon 5.0 (või uuem);
iOS: versioon 10 (või uuem).
- Olenevalt seadmest ei pruugi rakendus „LG Wi-Fi Speaker” töötada.


Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kasutamise esimest korda

Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” käivitamisel esimest korda ilmuvad ekraanile kasutustingimused ja teenus Chromecast Service.

1. Tutvuge kasutustingimustega ja valige [Agree and start].

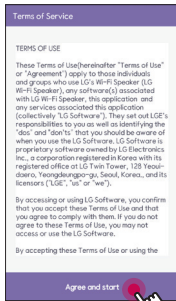

2. Tutvuge teenusega Chromecast Service ja valige [Agree and start].

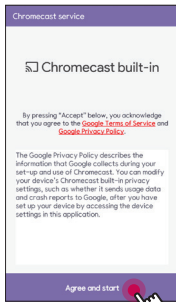

Kõlari ühendamine koduvõrku

Nõuded

- **Juhtmevabalt ruuteril** peab olema internetiühendus.
- **Nutiseade**, nagu nutitelefon või tahvelarvuti, peab olema traadita ruuteriga ühendatud Wi-Fi kaudu.


! Märkus

- Veenduge, et traadita ruuteris on aktiveeritud DHCP-server.
- Kui teil ei õnnestu kõlari ruuteriga ühendada, avage ruuteriseaded ja veenduge, et kastike „Allow wireless client to see each other and access my local network” oleks märkimata.
- Võrgukeskkonnas (ruuteri, interneti ja internetiteenuse pakkuja korral), mis toetab nii protokolliversiooni IPv4 kui ka IPv6, võtab võrk ühenduse loomisel automaatselt ühendust protokolliversiooniga IPv4 või IPv6. Iga võrguoleku kontrollimiseks valige funktsiooni My Speakers seaded ([Settings]>[IP Info.]) rakenduses „LG Wi-Fi Speaker”.


Juhtmega ühendus

Juhtmega ühendus tagab parima töökindluse, sest seadmed on võrku ühendatud otse ja nende talitust ei sega raadiosagedus.

1. Ühendage kõlar koduruuteriga kohtvõrgu juhtmega kaudu.

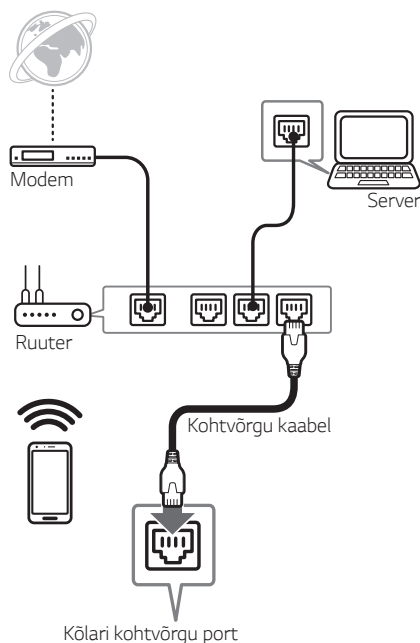

2. Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” avamisel kuvatakse teie nutiseadme ekraanil kõlari-ikoon.

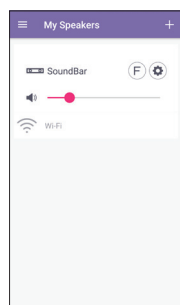

Lihtühendus Simple Connection

Ettevalmistused

- Lihtühenduse Simple Connection jaoks on tarvis Wi-Fi võrku.
- Veenduge, et **Bluetooth** oleks nutiseadmes sisse lülitatud.
- Wi-Fi funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **F** või kõlaril nuppu **F**.



Märkus


Funktsiooni Simple Connection toetab **Bluetoothi** versioon 4.0 (või uuem).

1. Kontrollige kõlari asendit ja seisukorda ning valige [Next].



Kui kasutate Androidi seadet, küsib rakendus luba pääseda ligi asukohateabele. Kui kasutate iOS-i seadet, lugege järgmist punkti.

Lubage rakendusel pääseda ligi asukohateabele. Seejärel vajutage uuesti nuppu [Next].

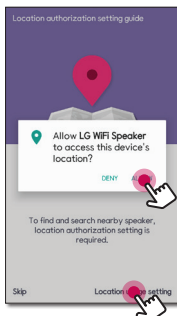

2. Seejärel kuvatakse ekraanil kõlari-ikoon, millega on võimalik ühendust luua.




- Vajutage [🔍], kui soovitud kõlarit ei kuvata.
- Vajutage [🔊], et kõlarist kostuks kontrollheli.
- Otsing nurjus, kõlari uuesti otsimiseks vajutage [Retry] või ühendage kõlar seadmega käsitsi. (Vt lk 7.)


3. Valige kõlar, mida soovite ühendada, vajutades [☑️] ja seejärel [Next].



4. Kui teie võrk on salasõnaga kaitstud, kuvatakse nutiseadme ekraanil turvaaken. Sisestage salasõna ja vajutage [Next].

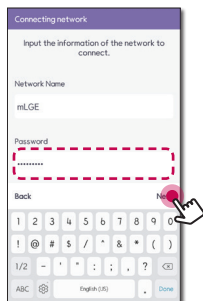


5. Ühendustoimingute lõpetamiseks vajutage [OK].

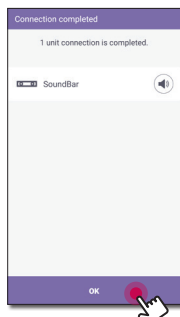


Ühenduse loomine käsitsi

Kui kõlari ja nutiseadme vahel ei ole võimalik lihtühendust luua, on teil võimalik luua ühendus käsitsi.

1. Käsitsi ühenduse loomiseks valige [Manual setup].

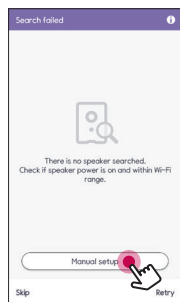


2. Kontrollige kõlari asendit ja seisukorda ning valige [Next].

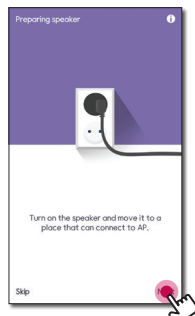


3. Seda punkti tuleb järgida ainult iOS-i seadme korral. Kui kasutate Androidi seadet, lugege järgmist punkti.

Lülitage Wi-Fi seaded oma iOS-i seadmel sisse ja valige [LG_Speaker_Setup_XXXX], seejärel minge tagasi rakendusdusse „LG Wi-Fi Speaker“.

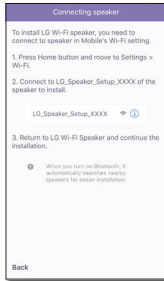


4. Sisestage salasõna ja vajutage [Next].

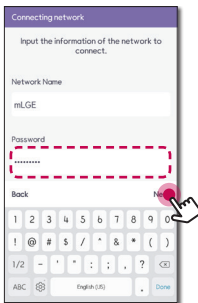

Seejärel otsib teie nutiseadet kõlarit, millega ühendust luua.

5. Ühendustoimingute lõpetamiseks vajutage [OK].

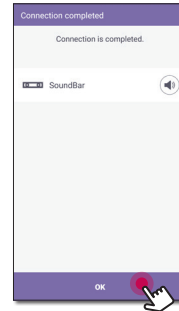

Muusika nautimine rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kaudu

Rakendusega „LG Wi-Fi Speaker” on teil võimalik kuulata muusikat oma nutiseadmes.

! Märkus


Osa käesolevast teabest võib olenevalt rakenduse versioonist erineda rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” korral.

Ettevalmistused


1. Kontrollige võrguühendust kõlariga. (Lk 5)
2. Kõlari kasutamiseks laadige alla ja paigaldage rakendus „LG Wi-Fi Speaker” (Lk 3)

Ülevaade külmenüüst

1. Avage nutiseadmes rakendus „LG Wi-Fi Speaker”. Kuvatakse [My Speakers].
2. Puudutage nuppu [☰].

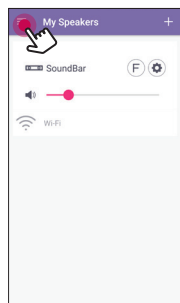


3. Kuvatakse külmenüü.

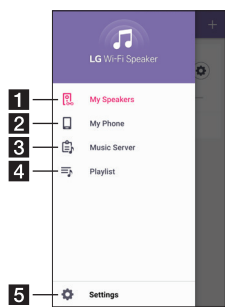

- 1 [My Speakers] – kuvab ühendatud kõlari.
- 2 [My Phone] – kuvab selles nutiseadmes leiduvad muusikapalad.
- 3 [Music Server] – kuvab ühendatud seadmetes leiduvad muusikapalad (meediumiserver).
- 4 [Playlist] – kuvab esitusloendi.
- 5 [Settings] – kuvab rakenduse seadistusmenüü.


Ülevaade valikust [My Speakers]

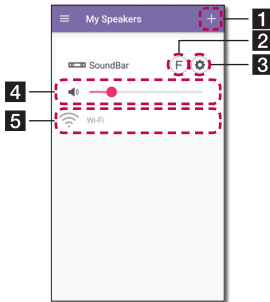

- 1 [+] – lisakõlarite ühendamine.
- 2 [SoundBar] – valib ühendatud kõlari funktsiooni.
- 3 [Speaker Icon with Gear] – ühendatud kõlari seadistamine. (Lk 13)
- 4 [Volume Slider] – ühendatud kõlari helitugevuse muutmine.
- 5 [Status] – näitab ühendatud kõlari olekut.

Muusikapala esitamine


1. Valige külgmenüüs [My Phone] või [Music Server].

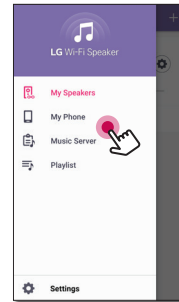

2. Teil on võimalik näha nutiseadmes või muusikaserveris leiduvaid muusikapalu. Valige muusikapala, mida soovite kuulata.
Muusikapalad on menüüs [My Phone] korrastatud jaotistesse [Album], [Artists], [Songs], [Genres] ja [Folders] (Androidi seadme korral) või [iPhone Playlist] (iOS-i seadme korral).
Menüüs [Music Server] kuvatakse ühendatud servereid.
3. Puudutage nuppu [Play] ja valige kõlar. Teil on võimalik kuulata muusikat ühendatud kõlarist, kasutades Chromecasti.

Muusikapala valimine

Valiku [My Phone] või [Music Server] palaloendis puudutage soovitud muusikapala nuppu [:].
Kuvatakse rippmenüü.

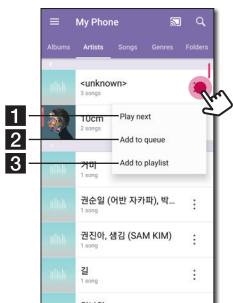

- 1 **[Play next]** – valib järgmisena esitatava muusikapala.
- 2 **[Add to queue]** – lisab muusikapala järjekorraloendisse.
- 3 **[Add to playlist]** – lisab muusikapala soovitud esitusloendisse.


! Märkus

Olenevalt traadita keskkonnast ei pruugi muusikapala esitamine kõlari kaudu sujuda tõrgeteta.


Esitusloendi kasutamine

Teil on võimalik nautida muusikat, mis on teie maitse järgi, koostades esitusloendi.

1. Menüü [My Phone] või [Music Server] palaloendis puudutage [:] soovitud muusikapala ja seejärel vajutage [Add to playlist].

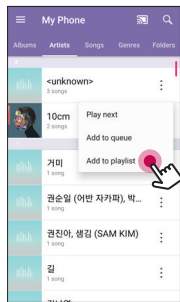


2. Kuvatakse aken [Add to playlist].

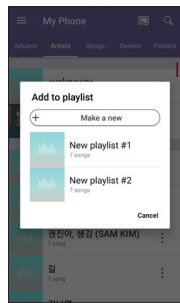

- Valige esitusloend, kuhu soovite muusikapala lisada.
- Kui soovite koostada uue esitusloendi, valige [Make a new].

Ülevaade taasesitusest

Taasesituse kuval saate kinnitada ja kohandada mitmesugust teavet.

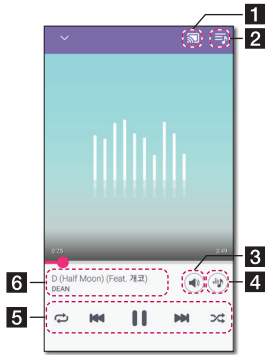

- 1 – muusikapalade edastamine ühendatud kõlarisse, kasutades Chromecasti, ja muusikapalade edastuse lõpetamine.
- 2 – kohandab praegust esitusloendit.
- 3 – kohandab nutiseadme või Chromecasti helitugevust.
- 4 – kohandab heliefekti.

Muudab taasesituse seadistust.

– peatab taasesituse.

– alustab taasesitust.

/ – liigub kiiresti eelmise või järgmise pala juurde.

- 5 – kordab soovitud palasid. Igal nupuvajutusel muutub funktsioon järjekorras (korda üks pala) – (korda kõiki palu) – (kordus välja lülitatud).
 – esitab loendis olevaid muusikapalu juhuslikus järjekorras. Muusikat esitatakse juhuslikus järjekorras.

- 6 Kuvab teavet hetkel mängiva muusikapala kohta.

! Märkus

on välja lülitatud, kui kuulate muusikat nutiseadmest või kõlaritest, mis on ühendatud rakendusega [Google Home].

Heliefekti valimine


Soovitud helirežiimi valimiseks puudutage nuppu .

Ekvalaiseri kuvatavad üksused võivad erineda, olenevalt ühendatud kõlarist, heliallikatest ja -efektidest.

1. Taasesituse ajal puudutage .



2. Heliefekti valimiseks kasutage nuppu ja ning puudutage valikut [OK].

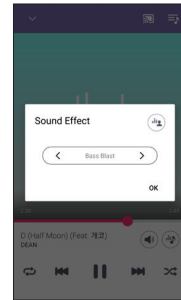

Kõrgete ja madalate toonide seadistamiseks kasutage heliefekti kohandamise nuppu .

! Märkus

- Kui kuulate muusikat nutiseadme kõlarist, ei toetata heliekvalaiseri režiimi.
- Kuvatav heliefekt võib erineda, olenevalt ühendatud kõlarist.

Seaded

Teil on võimalik seadistada ühendatud kõlarit oma nutiseadme rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” kaudu.



Märkus

Osa käesolevast teabest võib olenevalt rakenduse versioonist erineda rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” korral.


Ettevalmistused

1. Kontrollige, et kõlar oleks võrgu kaudu ühendatud. (Lk 5)
2. Kõlari kasutamiseks laadige alla ja paigaldage rakendus „LG Wi-Fi Speaker”. (Lk 3)

Ühendatud kõlari seaded

Teil on võimalik ühendatud kõlareid seadistada.


Ühendatud kõlari seadistamiseks valige [⚙️] ekraanil [My Speakers].

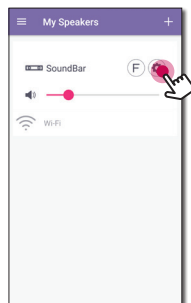

Märkus

Mõnda menüüd ei ole võimalik näha olenevalt ühendatud seadmest.


Kuvatakse ühendatud kõlari seaded.

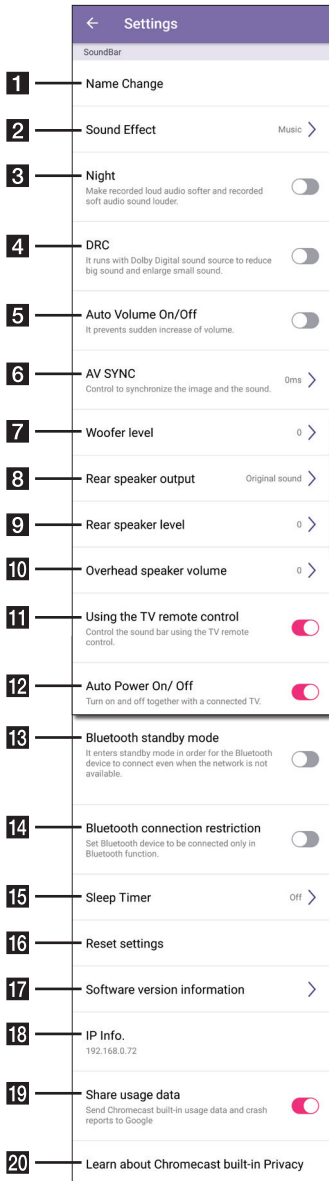


- 1 **[Name Change]** – nimetab kõlari ümber.
- 2 **[Sound Effect]** – valib heliefektirežiimi.
- 3 **[Night]** – lülitab öörežiimi sisse või välja.
[DRC] – summutab valje helisid ja võimendab
vaikseid helisid. Lülitab funktsiooni DRC sisse või
välja (ainult helisüsteemi Dolby Digital korral).
- 4 **[Auto Volume On/Off]** – lülitab automaatselt
helitugevuse funktsiooni sisse või välja.
- 5 **[AV SYNC]** – heli ja video sünkroonimise
kohandamine.
- 6 **[Woofer level]** – bassikõlari võimsuse
kohandamine.
- 7 **[Rear speaker output]** – tagumise kõlari
võimsuse valimine.
- 8 **[Rear speaker level]** – tagumise kõlari tugevuse
kohandamine.
- 9 **[Overhead speaker volume]** – ülemise kõlari
helitugevuse kohandamine.
- 10 **[Using the TV remote control]** – kohandab
teleri kaugjuhtimispuldi abil kõlari mõnda
funktsiooni.
- 11 **[Auto Power On/Off]** – lülitab automaatselt
siselülitusfunktsiooni sisse või välja.
- 12 **[Bluetooth standby mode]** – lülitab Bluetoothi
ooterežiimi sisse või välja.
- 13 **[Bluetooth connection restriction]** –
võimaldab ühendada Bluetoothi seadet ainult
funktsioonide Bluetooth või LG TV kaudu.
- 14 **[Sleep timer]** – lülitab seadme pärast
seadistatud ajavahemikku välja.
- 15 **[Reset settings]** – taastab kõlariseaded, välja
arvatud võrguteave.
- 16 **[Software version information]** – kuvab
praeguse tarkvaraversiooni ja hangib tarkvara
uusima versiooni.
- 17 **[IP Info.]** – kuvab kõlari IP-aadressi.
- 18 **[Share usage data]** – võimalus edastada
Chromecasti kasutusandmeid ja krahhteateid
Google'ile.
- 19 **[Learn about Chromecast built-in Privacy]** –
kuvab Chromecasti privaatsuspoliitika.

Rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” seaded

Valige külgmenüüs [Settings].

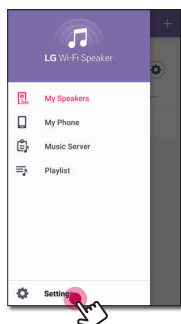

Kuvatakse rakenduse „LG Wi-Fi Speaker” seaded.

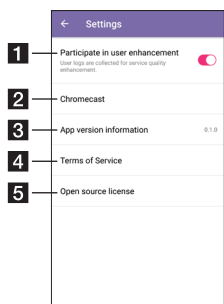

[Participate in user enhancement] –

- 1** võimaldab edastada kasutajalogisid teenuse kvaliteedi parandamiseks.

- 2** **[Chromecast]** – kuvab Chromecasti menüü.

- 3** **[App version information]** – kuvab teavet rakenduse versiooni kohta.

- 4** **[Terms of Service]** – kuvab teenusetingimusi.

- 5** **[Open source license]** – kuvab LGE teate avatud lähtekoodiga tarkvara kohta.

Menüü [Chromecast]



- 1** **[Learn how to cast]** – õpetab, kuidas kasutada Chromecasti.

- 2** **[Cast Groups]** – valige [Learn about Cast Groups] või [How to cast to a group] soovitud teabe kuvamiseks.

- 3** **[Chromecast built-in open legal documents]** – valige [Google Terms of Service], [Google Privacy Policy] või [Open source license] soovitud teabe kuvamiseks.

- 4** **[Time zone]** – määrab ajavööndi.

! Märkus

Funktsiooni Cast Groups kasutamiseks paigaldage rakendus [Google Home]. Rakenduse saate alla laadida Apple'i App Store'ist või Google'i Play Store'ist.

Menüü [Time Zone]

Automatic Time zone

Paab võimalust kasutada võrgu kaudu edastatavat kellaaega.

Set Time Zone

Kui tühistate valiku [Automatic Time zone], saate ajavööndi ise valida.

