LG
Life's Good

HŰNGARY

Használati Útmutató

HŰTŐ ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNY

Kérjük, a használatba vétel előtt alaposan olvassa el és mindig tartsa kéznél ezt a

www.lg.com

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 25

FELÁLLÍTÁS 32

A HŰTŐSZEKRÉNY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI 33

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA ... 34

- Beindítás
- A hőmérséklet Szabályozása
- Jégkockák Készítése
- Kihúzható Tálca (Opcionális)
- Leolvasztás
- Szagtalanìtó (Opciós)

JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ 37

TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS 38

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 38


AZ IZZÓ CSERÉJE 39

FONTOS TUDNIVALÓK 39

MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA 41

FÖLDELÉS 42

TERMÉK INFORMÁCIÓK.....43

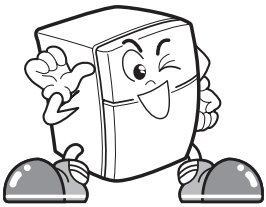

FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

⚠ Vigyázat

- ⚠ A készülék burkolatán illetve a beépített konyhabútor felületén található szellőzőnyílásokat mindig szabadon kell hagyni.
- ⚠ A leolvadás felgyorsításához kizárólag a gyártó által ajánlott szerszámokat vagy egyéb eszközöket használja.
- ⚠ A hűtőkört ne rongálja meg.
- ⚠ A készülék belsejében kizárólag olyan elektromos készüléket használjon, amelye a gyártó kifejezetten erre a célra javasol.
- ⚠ A készülék hűtését és szigetelését biztosító hajtógáz ártalmatlanítása speciális eljárást igényel. Ha erre kerül a sor, kérje ki a szervízszolgáltatást biztosító cég, illetve a fentiekkel azonos képesítéssel rendelkező szakember tanácsát.



A készülék kis mennyiségben izobután hűtőközeget (R600a) tartalmaz, ami egy környezetbarát, ugyanakkor gyúlékony földgáz.
A készülék szállítása és üzembe helyezése során ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. A csövekből kiszökő hűtőközeg meggyulladhat vagy szemsérülést okozhat.

Ha a hűtőkörön sérülést észlel, ne használjon nyílt lángot vagy egyéb potenciális gyújtóforrást, és szellőztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék huzamosabb ideig állt.

Annak érdekében, hogy a hűtőkör sérülése esetén elkerülhető legyen a gyúlékony levegő-gáz keverék kialakulása, a készülék elhelyezésére szolgáló helyiség méretének arányban kell lennie a készülékben felhasznált hűtőközeg (gáz) mennyiségével. Minden 8 g R600a-os gázra 1m^2 területet kell számolni. A készülékben található gáz mennyisége a belsőtérben elhelyezett azonosítócímkéről olvasható le.

Ha a készülék bármilyen módon sérült vagy károsodás jelét mutatja, ne helyezze üzembe azt. Ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez.

FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ez az útmutató számos fontos biztonsági szabályt és tanácsot tartalmaz. Kérjük, hogy olvassa el és minden esetben tartsa be ezeket az előírásokat.

⚠ Ez a szimbólum hívja fel a figyelmét a biztonsági szabályokra. Olyan veszélyekre figyelmeztet, amelyek halálos balesethez, a saját maga vagy más személyek sérüléséhez vagy a készülék károsodásához vezethetnek. Ez a szimbólum, továbbá az VESZÉLY vagy FIGYELEM szerepel valamennyi biztonsági előírás vagy tanács előtt. A fenti szavak a következőkre utalnak:

⚠VESZÉLY Ön halálos vagy súlyos sérülést szenvedhet, ha nem tartja be az előírásokat.

⚠ FIGYELEM Olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal, ami bekövetkezése esetén kisebb vagy közepes mértéki személyi sérülést okozhat vagy a berendezés károsodását idézheti elő.

Valamennyi biztonsági előírás és szabály megnevezi a lehetséges veszélyt, tájékoztatja Önt arról, hogyan mérsékelheti az esemény bekövetkezésének esélyét és közli Önnel, mi történhet az előírás figyelmen kívül hagyása esetén.


⚠VESZÉLY

A berendezés használata közben esetlegesen bekövetkező tűz, elektromos áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében az alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani, ide értve az alábbiakat. A készülék használatának megkezdése előtt gondosan olvassa el az útmutatót.

1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba


Ne használjon több dugaszoló aljzatot!

- Ha több elektromo kézüléket catlakoztat egy aljzatba, tűz üthet ki.
- Az elektromos szivárgás-megszakító károsíthatja az élelmiszert és az adagolóautomata kilyukadhat.

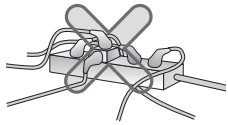


Ügyeljen rá, hogy a dugalj ne álljon fejjel lefelé és ne szoruljon a fal és a hűtőszekrény hátulja közé.

A dugaljba víz folyhat, ami károsíthatja azt, sőt tüzet vagy áramütést okozhat.

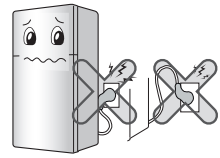

Ügyeljen rá, hogy az elektromos vezeték ne törjön meg és arra ne kerüljön súlyos tárgy.

A sérült vezeték tüzet vagy áramütést okozhat.

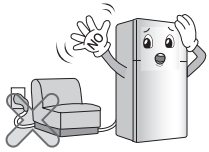

A készülék csatlakozóvezetékét ne csatlakoztassa hosszabbítóhoz és ne módosítsa annak hosszúságát.

Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat, továbbá a vezeték sérülését idézheti elő.




FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

1. Csatlakoztatás a hálózati áramforrásba


A készülék tisztítása, mozgatása vagy a belső világítás izzójának cseréje előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

- Elektromos áramütést vagy sérülést okozhat
- A belső világítás izzójának cseréjekor ügyeljen rá, hogy az elektromos szikraképződés megakadályozására szolgáló gumigyirit ne távolítsa el a foglalatból.

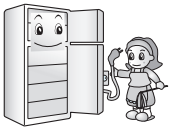


A csatlakozóvezetéket és a dugót ne érintse meg nedves kézzel.

- Ez elektromos áramütést vagy sérülést okozhat.

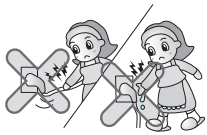


A dugaljt és a csatlakozódugót mindig tartsa víz- és pormentesen és csatlakoztatáskor ügyeljen rá, hogy a dugót stabilan benyomja az aljzatba.

A por, víz vagy nem pontosan illeszkedő csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.




Ügyeljen a gondos földelésre.

A nem megfelelő földelés meghibásodást vagy elektromos áramütést okozhat.

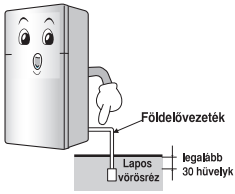

Ha a csatlakozóvezeték vagy a dugó sérült, vagy ha a dugalj lyukai kilazultak, ne használja azokat.

Ez elektromos áramütést vagy rövidzárlatot és tüzet okozhat.

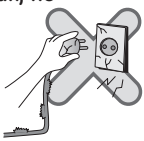

2. A hűtőszekrény használata

A hűtőszekrényre ne helyezzen súlyos vagy veszélyt okozó tárgyat (pl. folyadékkal teli edényt).

Az ajtó kinyitásakor vagy csukásakor a tárgy leeshet és sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne kapaszkodjon az ajtóra, az ajtópolcokra, a mélyhűtő házi bárszekrényére vagy a mélyhűtő házi bárszekrényére vagy a

A hűtőszekrény felborulhat vagy a keze megsérülhet. Különösképpen ügyeljen rá, hogy gyermekek se tegyék a fentieket.



FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

2. A hűtőszekrény használata


Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol azt fröccsenő víz vagy eső érheti.

Az elektromos részegységek szigetelésének károsodása zárlatot okozhat.



Ne tároljon a hűtőszekrényben vagy annak közelében gyúlékony anyagot, étert, benzolt, alkoholt, gyógyszert, cseppfolyós gázt, aeroszolos terméket vagy kozmetikumot.

Ez robbanást vagy tüzet okozhat.

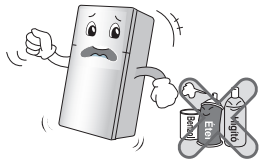


Ne tegyen a hűtőszekrénybe meggyújtott gyertyát szagtalanítás céljából.

Ez robbanást vagy tüzet okozhat.




A hűtőszekrényben ne tároljon gyógyszert vagy tudományos célra használt anyagot.

A pontos hőmérsékleti viszonyok között tárolandó anyagok károsodhatnak vagy nem kívánatos és esetlegesen veszélyes reakció léphet fel.

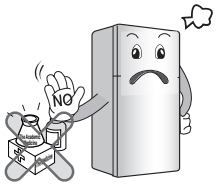


Ne használjon robbanásveszélyes aeroszolt a hűtőszekrény közelében.

Ez tüzet okozhat.

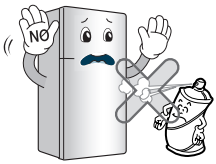

Kerülje a fűtőberendezések használatát a hűtőszekrény közelében.

Ez tüzet okozhat.

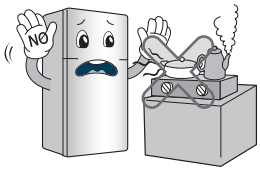


Ne helyezzen virágvázát, bögrét, kozmetikumot, gyógyszertartót vagy más egyéb tárolóedényt a hűtőszekrény tetejére.

Ez leeshet, és sérülést, tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.



Ne használja az elromlott készüléket! Ellenőriztesse szakemberrel!

Ez elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

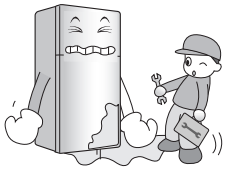


FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

2. A hűtőszekrény használata


Ne fröcsköljön vizet a hűtőszekrény külsejére vagy belsejébe, és ne tisztítsa azt benzollal vagy hígítóval.

Az elektromos részegységek szigetelésének károsodása zárlatot okozhat.

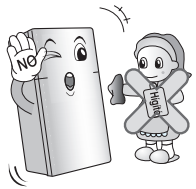


Ha a hűtőszekrényből furcsa szag vagy füst tör elő, azonnal húzza ki a csatlakozódugót és lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Ez tüzet okozhat.

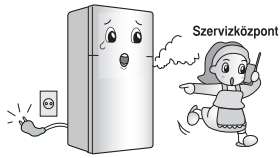


Ne engedje, hogy a szakképzett szerelőn kívül bármilyen más személy szétszerelje, megjavítsa vagy módosítsa a hűtőszekrényt.

Ez sérülést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

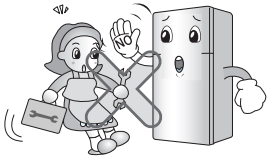

A hűtőszekrény kizárólag háztartási célokra használható (ne tároljon abban gyógyszert vagy vizsgálati anyagot, ne használja azt hajón stb.)

Nem várt esemény léphet fel, pl. tűz, áramütés, a tárolt anyag károsodása vagy vegyi reakció.

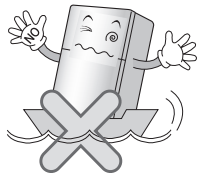


Amikor kidobja a hűtőszekrényt, távolítsa el a zárszerkezetet az ajtóról.

A hűtőszekrény ajtaja rázáródhat egy gyerekre.




A hűtőszekrényt szilárd és vízszintes felületen helyezze el.

A nem kellően stabil alapra helyezett hűtőszekrény halálos sérülést is okozhat, ha az ajtó kinyitásakor vagy csukásakor felborul.

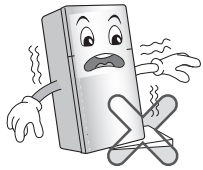

Gázszivárgás esetén ne érintse meg a hűtőszekrényt vagy a dugaljt, és azonnal szellőztesse ki a helyiséget.

- A szikra által kiváltott robbanás tüzet vagy égési sérülést okozhat.
- A hűtőszekrényben környezetbarát hűtőközeg, földgáz (izobután, R600a) található, és ebből már kis mennyiség is gyúlékony. Ha szállítás, felállítás vagy használat közben gázszivárgás lép fel, egyetlen szikra is tüzet vagy égési sérülést okozhat.

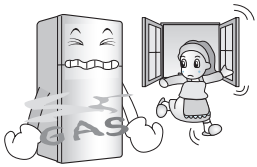


FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

2. A hűtőszekrény használata

Ne dugja a kezét vagy fém tárgyat a hideg levegő kilépőnyílásába, a fedél alá, a hűtőszekrény aljához vagy a hátsó részen található hőálló rácshoz (kimeneti nyílás).

Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

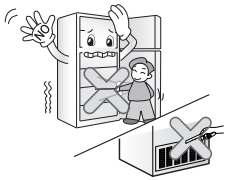

Ha nem kívánja tovább használni a hűtőszekrényt, lépjen kapcsolatba az ártalmatlanításban illetékes önkormányzati hatósággal.

Ha nagy méretű elektromos háztartási készüléket vagy bútort kíván kidobni, lépjen kapcsolatba az ártalmatlanításban illetékes önkormányzati hatósággal.



⚠ FIGYELEM

A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy épület- illetve bútorkárt okozhat. Kérjük, minden esetben gondosan járjon el.

A mélyhűtőben tárolt élelmiszert vagy tárolódobozokat ne érintse meg nedves kézzel.

Ez fagysérülést okozhat.



A csatlakozódugó újbóli csatlakoztatása előtt várjon legalább 5 percet.

Ellenkező esetben a mélyhűtő meghibásodhat.



Ne tegyen a mélyhűtőbe üvegpalackot.

A palack tartalma megfagyhat, ettől az üveg eltörhet és sérülést okozhat.



A csatlakozódugót ne a vezetéknél fogva húzza ki, hanem magát a dugót fogja meg.

Ez elektromos áramütést vagy rövidzárlatot és tüzet okozhat.



FONTOS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

⚠ FIGYELEM

A fenti rendelkezés figyelmen kívül hagyása sérülést vagy épület- illetve bútorkárt okozhat. Kérjük, minden esetben gondosan járjon el.

Ne telepítse a hűtőszekrényt nedves helyre vagy olyan helyre, ahol azt fröccsenő víz vagy eső érheti.

Az elektromos részegységek szigetelésének károsodása zárlatot okozhat.




Ne dugja a kezét a hűtőszekrény aljához.

Az alsó részen található vaslemez sérülést okozhat.




A hűtőszekrény kézi szállításakor az elülső részt alul, a hátulsó részt pedig felül kell megfogni.

Ellenkező esetben a kéz lecsúszhat és sérülés történhet.

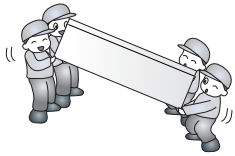


Mivel a hűtőszekrény ajtajának nyitása-csukása a készülék körül álló személyek sérülését okozhatja, minden esetben legyen óvatos.

Az ajtó nyitásakor vagy csukásakor a zsanér becsípheti a lábat vagy kezet, illetve az ajtó sarka sérülést okozhat egy gyermeknek.

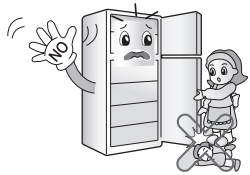

A hűtőszekrénybe soha ne tegyen élő állatot.

Ez az állat pusztulásához vezethet.

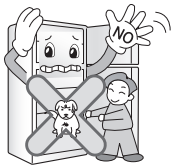

Ne tároljon a berendezésben robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos dezodort.

AZ ÖN HŰTŐSZEKRÉNYE A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS KÜLÖNÖS GONDOSSÁGGAL KÉSZÜLT.
BIZTOSAK VAGYUNK ABBAN, HOGY TÖKÉLETESEN ELÉGEDETT LESZ A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.
MIELŐTT A HŰTŐSZEKRÉNYT BEINDÍTANÁ, KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁTJELEN ÚTMUTATÓNKAT. EZ AZ ÚTMUTATÓ PONTOS INFORMÁCIÓKAT NYÚJT ÖNNEK ABERENDEZÉS FELÁLLÍTÁSÁNAK, ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK ÉS KARBANTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, TOVÁBBÁ NÉHÁNY HASZNOS TANÁCCSAL IS ELLÁTJA ÖNT.

FELÁLLÍTÁS


VÁLASSZA KI A BERENDEZÉS HELYÉT

1. Helyezze a hűtőszekrényt oda, ahol az kényelmesen használható.
2. Ne helyezze a berendezést hőforrás közelébe, ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy nedvességnek.
3. A hűtő-fagyasztókészülék körüli megfelelő légmozgás érdekében mindkét oldalon hagyjon elegendő szabad helyet.
   A készülék hátulja és a fal közötti távolság legalább 5 cm legyen.
4. A vibráció megelőzése érdekében a hűtőszekrényt vízszintes felületre kell állítaniá. Ha szükséges, a padló egyenetlenségét a szintbeállító csavarral kell kompenzálni. Az ajtó könnyű becsukódásának elősegltése érdekében a hűtőszekrény eleje legyen magasabban, mint a hátulja. A szintbeálllító csavar könnyen forgatható, ha a hűtőszekrényt enyhén megbillenti. A szintbeállító csavarnak az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával a berendezés emelhető, ellentétes irányban pedig süllyeszthető.

EZT KÖVETŐEN

1. Alaposan tisztltsa meg a hűtőszekrényt, és gondosan törölje le a szállítás során lerakódott port.
2. Illessze a helyére a különböző tartozékokat (pl. jégkocka tartó, párologtató tálca, stb.). Ezeket a tartozékokat a szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében megfelelően becsomagoltuk.
3. Dugja be a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorba. A fali konnektorhoz másik elektromos berendezést ne csatlakoztasson.
4. Használatba vétel előtt hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt kb. 2-3 óráig.
   A megfelelő hűtés biztosltása érdekében ellenőrizze a hideg levegő áramlást a fagyasztótérben.
   A hűtőszekrény ekkor készen áll a használatba vételre.

A HŰTŐSZEKRÉNY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI

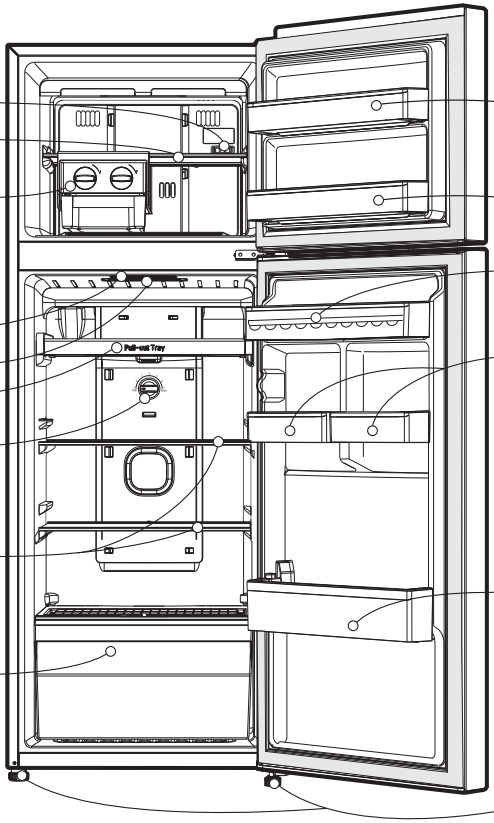

MEGJEGYZÉS

- Ez a használati útmutató több modellre vonatkozik. Az Ön által vásárolt hűtőszekrény a fent bemutatott tulajdonságok némelyikével vagy mindegyikével rendelkezhet.
- A legnagyobb energia-megtakarítást akkor éri el, ha a belső alkatelemeket (kosarak, fiókok és polcok) azon a helyen hagyja, ahol, leszállításkor voltak.

ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK

- Ne tartsa hosszú ideig nyitva az ajtót, a lehető legrövidebb időn belül csukja be.
- Javasoljuk, hogy ne tegyen túl sok élelmiszert a hűtőgépbe. Elegendő szabad helyet kell hagyni a hideg levegő keringéséhez.
- A hűtőgép hőmérsékletét ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra. Az élelmiszert ne tegye a hőmérséklet-érzékelő közelébe.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt hagyja lehűlni az élelmiszert. Ha meleg élelmiszert tesz a hűtőbe, a többi élelmiszer megromolhat és a villanyszámla nagyobb lesz.
- Az élelmiszerekkel ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A hideg levegő akadálytalan áramlása egyenletes hőmérsékletet tart a hűtőben-fagyasztóban.
- Ne nyissa ki gyakran az ajtót. Az ajtó nyitásakor meleg levegő jut a hűtőgépbe és a belső hőmérséklete megemelkedik.

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA


BEINDÍTÁS

Üzembe helyezés után 2 - 3 óráig hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszerrel feltöltené.

Ha a hűtőszekrény működése megszakad, az újbóli beindítás előtt várjon legalább 5 percet.


A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA

❒ HŰTŐ

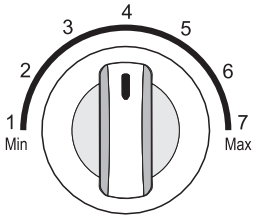

- Alacsonyabb hőmérsékletre fordítsa a hősszabályzót a MAX felé, magasabb hőmérsékletre pedig - a MIN állás felé.

❒ MÉLYHŰTŐRÉSZ

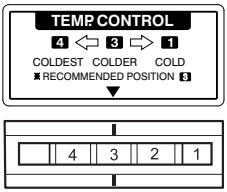


- TEMP. CONTROL – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  4-es fokozaton a fagyasztó hidegebb lesz. Ezzel párhuzamosan azonban a hűtő részen enyhébb lesz a hőmérséklet, mivel ide kevesebb hideg levegő jut.
- Hideg időben az egység kevesebbet üzemel, és a fagyasztó hajlamos a felmelegedésre. A hidegebb fagyasztóhoz állítsa a TEMP. CONTROL tárcsát 4-es fokozatra.
- Ha a fagyasztót telerakja, vagy ha gyakran nyitogatja annak ajtaját, akkor ez a hőmérséklet emelkedésével járhat. Ebben az esetben állítsa a TEMP. CONTROL tárcsát a 4-es fokozatra. Állítsa vissza a TEMP. CONTROL tárcsát az eredeti pozíciójába a fogyasztás csökkentése érdekében.
- Meleg időben, vagy ha a hűtő rész tele van, a hűtő hajlamos a felmelegedésre. A hidegebb hűtőhöz állítsa a TEMP. CONTROL tárcsát 2-es fokozatra, hogy a hűtő részre több hideg levegő jusson. Ha a TEMP. CONTROL tárcsa 4-es fokozaton van, akkor a hűtő rész nem lesz elég hideg.
- 5 ~ 7 gomb gyorsfagyasztáshoz a mélyhűtőben. A hűtő folyamatosan működtethető vagy a hűtőrekesz melegebb is lehet. Ha a gyorsfagyasztás befejeződött, kérjük állítsa vissza a gombot Normál állásra

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

JÉGKOCKÁK KÉSZÍTÉSE


A 'Twisting Ice Serve' típus esetén

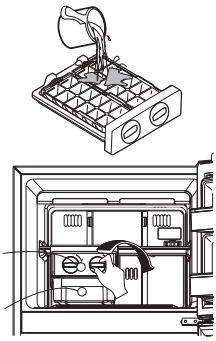


- A jégkockák készltésére töltse fel vízzel a formát és helyezze el és tegye el a helyére.
- Ahhoz, hogy leválassza a jégkockákat, fordítsa meg a gombot. Ezzel a jégkockák leesnek a dobozba.
- A jégkocka-formát és a dobozt ki lehet venni a mélyhűtő részből, hogy több szabad hely maradjon benne.
- Először a jégkocka-formát és a dobozt kell kivenni, utána pedig a keretet, az utóbbit jobbra kell kihúzni.


KIHÚZHATÓ TÁLCA (OPCIÓS)

A kihúzható tálcának köszönhetően könnyen hozzáférhetővé válik az élelmiszerfiók hátsó része is.

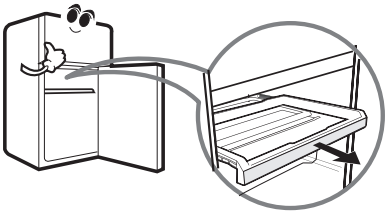

A tálca visszacsúsztatása közben ne tartsa nyomva a gombot, mivel ez a keze becsípődéséhez vezethet.

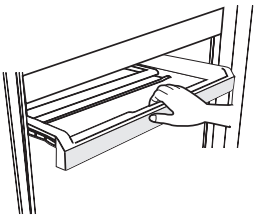


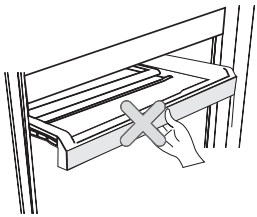

A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

A kihúzható tálca eltávolítása

Húzza ki teljesen a kihúzható tálcát, emelje meg az elejét, majd lassan húzza ki.

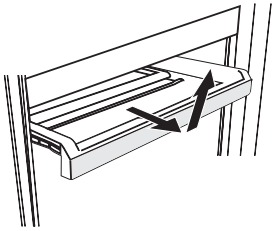

LEOLVASZTÁS


- A leolvasztás automatikusan történik.
- A leolvasztásból lecsöppent vlz lefolyik az elpárolgó tálcára, amely a hűtőszekrény alsó részének a hátulján van, és automatikusan elpárolódik.


SZAGTALANATÓ (OPCIÓS)

- A szagtalanltás hatékonyságát egy katalizátor alkalmazása garantálja.
- A friss élelmiszerek rekeszének a szaga eltűnik anélkül, hogy ez károsan befolyásolná Önt, vagy az élelmiszereket.


A használat módja

- Mivel a katalizátor a friss élelmiszerek részlegében levı hűtő légcsatorna kipufogójánál van, ahhoz nem szabad hozzányúlni.
- A légcsatorna kipufogójába nem szabad éles holmikat betenni, mert ezzel a szagtalanító katalizátor megkárosulhat.
- Amikor erıs szagú élelmiszert helyez a hűtőszekrénybe, azt érdemes becsomagolni, vagy elzárt

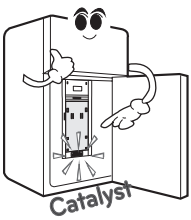

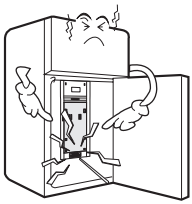

- A szagtalanító eltávolításához nyomjon be egy laposfejű csavarhúzót ⊖ a nyílásba, majd pattintsa ki előrefelé a szagtalanítót (lásd az ábrát).



JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

- A friss élelmiszert ajánlatos a hűtőtérben tárolni. Az élelmiszer frissességének és ízletességének megőrzésében rendkívül fontos szerepet játszik a fagyasztás, és az azt követő felolvasztás módja.
- Az állagát gyorsan elvesztő élelmiszereket (pl. banán, ananász, dinnye) nem szabad alacsony hőmérsékleten tárolni.
- Forró ételt nem szabad a hűtőszekrénybe helyezni. A hűtőszekrénybe helyezett forró étel a többi élelmiszer megromlásához, illetve magasabb villanyszámlához vezethet!
- Tárolás előtt az élelmiszert csomagolja be fóliába, vagy tegye zárható dobozba. Ezzel megakadályozhatja a nedvesség távozását az ételből, és előseglheti az íz és a tápérték megőrzését.
- A levegő keringető nyílásokat ne takarja el a behelyezett étellel. A hűtött levegő akadálytalan keringése biztosítja az egyenletes hőmérséklet eloszlást a hűtőtérben.
- Ne nyitogassa túl gyakran a hűtőszekrény ajtaját. Az ajtó kinyitásakor meleg levegő áramlik a hűtőszekrénybe, amely a hűtőtér hőmérsékletét megemeli.
- A fagyasztó ajtajának (**) jelzésű kosara -12 °C hőmérsékletű, ezért fagyasztott élelmiszer rövid idejű tárolására alkalmas (opciós)
- Javasoljuk, hogvy az élelmiszger és a fagyasztó fala között tartson legalább 15 mm távolságot, így a fagyaszórekeszben jó marad a levegokeringtetés.

FAGYASZTÓTÉR

- A fagyasztótérben ne tároljon italos palackokat - megfagyáskor a palackok eltörhetnek.
- A felolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra. Az ismételt fagyasztás az íz- és tápérték veszteséget okoz.
- A hosszabb ideig fagyasztott állapotban tárolt élelmiszereket (pl. fagylalt) a fagyasztó ajtórakodó polc helyett a fagyasztópolcra kell helyezni.
- Mellőzni kell mindenféle élelmiszer tárolását a mélyhűtő legalsó polcán, mert ez akadályozná a hatékony légáramlást.

HŰTÓTÉR

- A magas nedvességtartalmú élelmiszereket ne tegye mélyen be a tároló polcra. Az ilyen élelmiszerek a beáramló hűtött levegı hatására megfagyhatnak.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldséget és gyümölcsöt meg kell mosni, majd szárazra törölni, az előrecsomagolt élelmiszert pedig megfelelően át kell törölni. Ezzel a közelben tárolt többi étel szennyezését előzheti meg.
- A tojástartóban mindig friss tojást tároljon, és ügyeljen arra, hogy a tojások függőleges helyzetben álljanak. Ogy a tojások hosszú ideig megőrzik frissességüket.

TISZTATÁS ÉS GONDOZÁS

A kellemetlen szagok keletkezését megelőzheti, ha a hűtőszekrény tisztaságát folyamatosan fenntartja. A kiömlött ételt vagy italt azonnal törölje fel, mert hosszabb várakozás esetén a kiömlött anyag esetleges savtartalma maradandó foltot hagyhat a hűtőszekrény burkolatán.

A hűtőszekrény tisztításához soha ne használjon fémszivacsot, kefét, illetve durva súrolóport vagy erősen lúgos tisztítószert.

A tisztítás közben ne feledje, hogy a nedves tárgyak az erősen fagyott felületre rátapadhatnak, vagy ráragadhatnak. A fagyott felületekhez soha ne érjen hozzá nedves vagy vizes kézzel.

Külső burkolat - Kímélő szappanos vagy tisztítószeres langyos vízzel tisztítsa meg a hűtőszekrény külső burkolatát. A tisztításhoz használjon enyhén megnedvesített, tiszta törl ruhát. A művelet végén törölje szárazra a megtisztított felületet.

Belső tér - A hűtőszekrény belsötere, illetve a különböző tartozékok rendszeres tisztítást igényelnek. Ha Ön egy automatikus leolvasztási funkcióval ellátott, ún. No Frost típusú hűtőszekrénnyel rendelkezik, a fagyasztótér Es a hűtőtér ajtaját a tisztítás teljes ideje alatt hagyja nyitva.

Rozsdamentes acél külső résszel ellátott termékek esetében használjon meleg vizes tiszta szivacsot vagy puha rongyot és enyhe tisztítószert a tisztításhoz.

Súrolószert, intenzív tisztítószert ne használjon.

Törölje szárazra alaposan egy puha ronggyal.

A rozsdamentes acél elemeken ne használjon viaszt, fehérítőt vagy más, klór tartalmú szert.

Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból és vegye ki az élelmiszereket, illetve a tároló polcokat, tálcákat, stb. a hűtőszekrényből. Az összes belső rekeszt mossa át klmEIı tisztItUszeres melegvizes oldattal.Öblltse le, majd törölje szárazra a megtisztltott felületeket.

Belső tartozékok - kímélő tisztítószeres melegvizes oldattal mossa át a tároló polcokat, az ajtórakodó polcokat, a tálcákat Es a mágneses ajtószigetelést. Öblltse le, majd törölje szárazra a megtisztított felületeket.

FIGYELEM

Mielőtt az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, szabályzók, stb.) környékének tisztításába kezdene, mindig húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból. A tisztltás után a felületen maradt nedvességet azonnal törölje le szivaccsal vagy száraz ruhával, így megelőzheti a vlz vagy a tisztítófolyadék bejutását az elektromos részekbe, amely egyébként áramütést idézne elő. Ne használjon gyúlékony vagy mérgező tisztítószert.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOSSZABB TÁVOLLÉT

Átlagos hosszúságú távollét esetén valószlnűleg nem tartja szükségesnek a hűtőszekrény kikapcsolását. Ilyenkor a fagyasztható élelmiszert tegye át a fagyasztótérbe. Ha távolléte várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, vegye ki az összes élelmiszert, húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból, alaposan tisztltsa meg a hűtőszekrény belsejét és hagyja NYITVA az ajtókat a kellemetlen szagok kialakulásának megelőzése érdekében.

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG-KIMARADÁS

Az egy vagy két óránál nem hosszabb hálózati feszültség-kimaradás általában nincs hatással a hűtőszekrény belső hőmérsékletére. Ilyenkor azonban a minimálisra kell korlátozni az ajtónyitások számát. Hosszabb ideig tartó hálózati feszültség-kimaradás esetén helyezzen egy darab szárazjeget a fagyasztott csomagok tetejére.

SZÁRAZ JÉG HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

Amikor száraz jeget használ, gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről. A száraz jég gyakorlatilag befagyott szén-dioxidból (CO_2) áll.


Amikor elpárolódik. az kirekeszti az oxigént a helységből, ami szédülés, elájulást és fulladást okozhat. Ilyenkor nyissa ki az ablakokat és mellőzze a belélegzést.

KÖLTÖZTETÉSKOR

Költöztetéskor ürltse ki teljesen a hűtőszekrényt (a mélyhűtő) és mossa le szódabikarbónás oldattal (2 teáskanálnyi szódát 1 l vízben). A szódát teljesen kell felolvasztani a vlzben, hogy ne karcolja meg a hűtőszekrény (mélyhűtő) belsejét. Erősítse meg a szabad alkatrészeket (polcokat, dobozokat, jégkocka-formákat, stb). Ne próbáljon tele hűtőszekrényt mozgatni.

PÁRÁSODÁSGÁTLÓ CSATORNA

A hűtőszekrény külső burkolata-különösen az üzembe helyezést követően-felmelegedhet. Nincs ok az aggodalomra. Fenti jelenséget a párásodásgátló rendszer okozza, amely forró hűtőközeget szivattyúz a párásodásgátló csatornába, ezzel meggátolva a külső burkolat "izzadását".

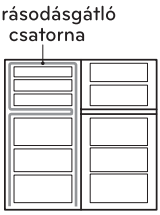

Ez a készülék háztartási és hasonló felhasználásra van tervezve, mint:
- Üzletek személyzeti konyhái, irodák vagy más munkakörnyezet
- Tanyaházak, ügyfelek részére hotelekben, motelekben, vagy egyéb lakossági környezetben
- Bed and breakfast (szállás és reggeli) típusú környezetben
- Egyéb nem kereskedelmi használatban

AZ IZZÓ CSERÉJE

MEGJEGYZÉS

- Ebbe a termékbe LED-égők vannak beszerelve, amelyeket a felhasználó nem cserélhet ki szakember segítsége nélkül. Ha szükséges az égő cseréje, kérjük vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel!

FONTOS TUDNIVALÓK

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT

A kèszülèket csak a rá szánt fali konnektorba és áramkörbe kapcsolja be. A hálózat túlterhelése feszültségcsökkenéshez vezet és a készülék esetleges károsodását, vagy elégtelen hűtést okozhat. Figyelje meg a helyi hálózat műszaki jellemzőit, ésfelmerült kérdéseivel forduljon szakértőhöz.

A FALI KONNEKTOR HOZZÁFÉRHETŐSÉGE

A hűtőszekrényt úgy kell elhelyezni, hogy baleset esetèn tápfeszültségi konnektora könnyen hozzáférhető legyen azonnali kikapcsolás végett.

A VILLANYKÁBEL CSERÉJE

Ha a villanykábel megsérül, azt a termelőnek, vagy azerre megfelelő szakértőnek kell kicserélnie mindenkockázat elker¸lése érdekében.

FÖLDELÉS

A készülék I. érintésvédelmi osztályú. Csak megfelelő érintésvédelemmel (pl. védőföldelés) ellátott védőérintkezős csatlakozó aljzatról működtethető. A földelővezeték az áram elvezetésével csökkenti az áramütés veszélyét. Az esetleges áramütés megelőzése érdekében a berendezést megfelelően földelni kell.
A földelt csatlakozó dugó helytelen használata áramütést okozhat. Ha a földelési előírásokkal nincs tisztában, illetve kétségei támadnak a berendezés megfelelő földelésével kapcsolatban, keressen fel egy elektromossági szakembert vagy szerelőt.

A CSATLAKOZÓZSINÓRT NEMÓDOSÍTSA ÉS NE HASZNÁL JONHOSSZABBÍTÓT.

Ez elektromos áramütést vagytüzet okozhat.



NAGYON VESZÉLYES CSÁBÍTÁS

Egy üres hűtőszekrény veszélyes csábítást jelenthet egy gyermek számára. A használaton kívül helyezett hűtőszekrényről távolítsa el az ajtószigetelést, a reteszt vagy az egész ajtót, illetve egyéb megfelelő módon tegye veszélytelenné a hűtőszekrényt.

Ezt a berendezést földelni kell.

NE HALOGASSA! INTÉZKEDJEN AZONNAL!

A hűtőszekrényben ne tároljon robbanásveszélyes anyagot vagy vegyszert.

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket ne használja olyan felnőtt vagy gyerek, aki csökkent fizikai vagy szellemi képességű, tapasztalatlan, vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkezik, kivéve, ha olyan felnőtt felügyelete mellett áll, aki felelősséget vállal a biztonságáért.
Figyeljünk oda, hogy gyermek ne játsszon a készülékkel.


AZ ELHASZNÁLÓDOTT KÉSZÜLÉK ELDOBÁSA

Ez a készülék hűtő és kenő folyadékot tartalmaz és újrahasznosìtásra és újbóli felhasználásra alkalmas alkatrészekből és anyagokból áll.
Minden fontos anyagok hulladékgyűjtőbe kell adni, és azokat újra lehet használni megfelelő feldolgozás (újrahasznosìtás) után. Az alkatrészek visszavásárlása ügyében forduljon a helyi üzletekhez, vagy ügynoökséghez.

MIELŐTT SZERELŐT HÍVNA

AZ ELŐFORDULÓ HIBA ELHÁRÍTÁSA GYAKRAN NEM IGÉNYEL SZAKEMBERT.
HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, ELSŐ LÉPÉSKÉNT AZ ALÁBBI OKOKAT ELLENŐRIZZE :

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK
A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK	• Nem oldott ki az olvadóbiztosító vagy a kismegszakító? • Nem lazult meg vagy húzódott ki a fali konnektorból a hálózati csatlakozó vezeték?
A HŰTŐTÉR VAGY A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	• A hőmérséklet szabályzó nem megfelelő pozícióban áll. • A berendezés túl közel áll a falhoz, vagy a fűtőtesthez. • Meleg időjárás-gyakori ajtónyitás. • Az ajtót hosszú ideig tartotta nyitva. • Nagy mennyiségű élelmiszert tárol a hűtőszekréyben.
RENDELLENES ZAJ(OK)	• A hűtőszekrényt nem teherbíró vagy nem egyenletes felületre állltotta, illetve a szintbeállító csavart nem állította be megfelelően. • Valamilyen idegen tárgy került a hűtőszekrény hátlapja mögé.
KELLEMETLEN SZAGOK A HŰTŐSZEKRÉNYBEN	• Az erős illatú élelmiszereket be kell csomagolni, vagy jól záródó dobozban kell tárolni. • A hűtőszekrény belsejét ki kell takarítani.
PÁRALECSAPÓDÁS A KÜLSŐ BURKOLATON	• Nem szokatían jelenség magas páratartalmú helyiségben. • Nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja.

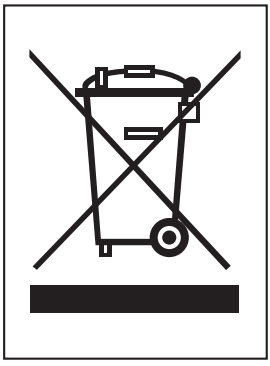


RÉGI ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel ahol a terméket vásárolta.

F¥ LDEL£S

Az esetleges áramütések elkerülése céljából a berendezést le kell földelni.

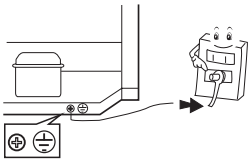

Hogyan csatlakoztassa a földvezetéket?
- Csatlakoztassa a földvezeték fémgyűrű felöli végét a hűtőszekrény hátuljára.
- A földvezeték másik végéről egy kis részben távolítsa el a vezeték szigetelését. Rögzítse a szigetelés nélküli vezetékvéget a földelt ágra.

Ne csatlakoztassa a földvezetéket a következőkhöz:
- **Gázcső:** ez szikrázhat, amely tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet
- **Telefonkábel és villámhárító**: villámlás alatt veszélyesek.
- **Vízcső és vízcsap:** a földvezeték nem fog működni, ha a vízcső műanyagból készült. Ha fémből készült vízcsőhöz csatlakoztatjuk, áramütés veszélye áll fenn.

Ha nyirkos vagy nedves környezetbe állítja be a terméket, különösen fontos a a hűtőszekrény földelése.
Például) - Padló nélküli helyiség, szennyezett vagy betonpadló esetén
- Olyan helyeken, ahol a termék könnyen vizes lehet, mint mosogató mellett
- Olyan helyiségekben, amelyek nyirkosak, vagy a víz szivároghat, mint pincék, alagsorok
- Egyéb nedves vagy nyirkos helyiségekben

Kifejezetten olyan helyiségekben, ahol víz könnyen érheti a terméket, például mosogató mellett kötelező áramköri megszakítót is alkalmazni a földelés mellett.

Miután konzultált szakképzett villanyszerelővel, vagy szervizzel, földeltesse le a fali csatlakozót!
(3 típusú földelés) Kérjük vegye figyelembe, hogy a földelés plusz költségekkel járhat.

TERMÉK INFORMÁCIÓK

Típus			GTB382**CL	GTB362**CL
Gyártó Kategória			LG Electronics Fagyasztós hűtőszekrény	
Űrtartalom (l)	ISO bruttó	Összesen	225	272
		Fagyasztó	51	64
		Kétcsillagos rekesz	5	6
		Hűtőszekrény	169	202
	ISO tárolórész	Összesen	209	254
		Fagyasztó	39	50
		Kétcsillagos rekesz	5	6
		Hűtőszekrény	165	198
Tömeg (kg)	Nettó / csomagolással		47/52	50/55
	Szélesség x magasság x mélység	Termék	555x1520x585	555x1665x620
		Csomagolással	580x1605x655	580x1750x690
Szabadonálló / beépített			Szabadonálló	
Leolvasztó rendszer			Jegesedésmentes	
Zajkibocsátás (dB)			39	
Energiabesorolás			A+	
Fogyasztás (kWh/év)			234	259
Hőmérséklet emelkedési idő (óra)			12	12
Fagyasztási kapacitás (kg/24 óra)			2.0	2.5
Hűtőközeg			R600a/ 48g	R600a/ 52g
Fagyasztószekrény besorolása			****	
Klímaosztály			T	

※ Klímaosztály: T(A berendezés 16 és 43 °C közötti hőmérsékleten történő üzemeltetésre lett tervezve)


LG
Life's Good