



Skenirajte QR kod
da biste vidjeli priručnik.



KORISNIČKI PRIRUČNIK

INDUKCIJSKA PLOČA



Prije početka postavljanja pažljivo pročitajte ove upute. One će vam pojednostaviti postavljanje i osigurati ispravno i sigurno postavljanje proizvoda. Spremite ove upute u blizini proizvoda nakon postavljanja za buduću upotrebu.

HRVATSKI

CBIZ2435B CBIZ2437B



MFL71949915
Rev.02_060225

www.lg.com

Autorsko pravo © 2025 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE	3
UPOZORENJE	3
OPREZ	7
ZAŠTITA OKOLIŠA.....	9

POSTAVLJANJE

Pregled proizvoda	10
Postavljanje.....	11

RAD

Uvod u indukcijsko kuhanje.....	15
Posuđe.....	15
Upotreba indukcijskih elemenata	17

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	24
---------------------------	----

ODRŽAVANJE

Njega i čišćenje.....	26
-----------------------	----

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisnog centra	28
--	----

DODATAK

Tehnički list proizvoda	32
-------------------------------	----

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE

Sljedeće sigurnosne smjernice namijenjene su za sprječavanje nepredviđenih opasnosti ili štete uzrokovane neopreznom ili nepravilnom uporabom uređaja. Smjernice su podijeljene na „**UPOZORENJE**” i „**OPREZ**” kao što je opisano u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.



OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

UPOZORENJE



UPOZORENJE

- Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Isključite uređaj iz električne mreže prije izvođenja bilo kakvih radova ili održavanja.
- Spajanje na dobar sustav uzemljenja važno je i obvezno.

- Izmjene na kućnom sustavu ožičenja smije izvoditi isključivo kvalificirani električar.
- Kako bi se izbjegla opasnost, ovaj uređaj mora biti ugrađen u skladu s ovim uputama za ugradnju.
- Ovaj uređaj treba pravilno ugraditi i uzemljiti isključivo odgovarajuća kvalificirana osoba.
- Ovaj uređaj treba biti spojen na krug koji obuhvaća izolacijsku sklopku koja omogućuje potpuno odspajanje od napajanja.
- Neispravna ugradnja uređaja može poništiti jamstvo ili zahtjeve za odštetu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Uređaj se ne smije ugraditi iza ukrasnih vrata ili poklopca kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Nemojte popravljati niti mijenjati bilo koji dio uređaja. Sve servise treba obavljati isključivo kvalificirani tehničar kako bi se izbjegao rizik od osobnih ozljeda i oštećenja uređaja.
- Nikada nemojte modificirati ili mijenjati konstrukciju uređaja poput uklanjanja ploča, žica ili bilo kojeg drugog trajnog dijela proizvoda.

Rad

- Ne kuhajte na slomljenoj ili napuknutoj ploči za kuhanje. Ako se površina ploče za kuhanje slomi ili napukne, odmah isključite uređaj iz električne mreže (zidnom sklopkom) i obratite se kvalificiranom tehničaru.
- Isključite ploču za kuhanje na zidu prije čišćenja ili održavanja.
- Ovaj uređaj je u skladu sa standardima elektromagnetske sigurnosti. Međutim, osobe sa srčanim stimulatorima ili drugim električnim implantatima (kao što su inzulinske pumpe) moraju se posavjetovati sa svojim liječnikom ili proizvođačem implantata prije uporabe ovog uređaja kako bi bili sigurni da elektromagnetsko polje neće utjecati na njihove implantate.

- Tijekom upotrebe, dostupni dijelovi ovog uređaja postat će dovoljno vrući da izazovu opekline.
- Nemojte dopustiti da Vaše tijelo, odjeća ili bilo koji drugi predmet osim prikladnog posuđa dođu u kontakt sa staklom dok se površina ne ohladi.
- Metalni predmeti kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci ne smiju se stavljati na površinu ploče za kuhanje jer se mogu zagrijati.
- Držite dalje od dohvata djece.
- Ručke lonca za pirjanje mogu biti vruće. Pobrinite se da se ručke lonca za pirjanje ne nalaze iznad drugih uključenih zona za kuhanje. Držite ručke izvan dohvata djece.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je u uporabi. Prekomjerno kipljenje uzrokuje dimljenje i izlijevanje masnoće koje se može zapaliti.
- Nikada ne ostavljajte nikakve predmete ili posuđe na uređaju.
- Pripazite da ne dodirnete grijaće elemente.
- Nikada nemojte upotrijebiti uređaj za zagrijavanje ili grijanje prostorije.
- Nakon uporabe uvijek isključite zone za kuhanje i ploču za kuhanje kako je opisano u ovom priručniku (tj., pomoću upravljačke ploče). Nemojte se oslanjati na značajku otkrivanja tave za isključivanje zona za kuhanje nakon što uklonite tave.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Djeca ili osobe s invaliditetom koji ograničava njihovu sposobnost uporabe uređaja trebaju imati odgovornu i kompetentnu osobu koja će ih uputiti u uporabu. Instruktor treba biti uvjeren kako može upotrijebiti uređaj bez opasnosti za sebe ili svoju okolinu.
- Nemojte spremati predmete zanimljive djeci u ormariće iznad uređaja. Djeca koja se penju na ploču za kuhanje mogu se ozbiljno ozlijediti.
- Ne ostavljajte djecu samu ili bez nadzora u prostoru gdje se uređaj upotrebljava.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim

sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o uporabi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

- Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Držite kućne ljubimce podalje od proizvoda kako biste izbjegli opasnost od požara ili opekline. Ne dopustite kućnim ljubimcima da se penju na proizvod čak i kada ne radi.
- Na ovaj uređaj nikada ne smijete stavljati zapaljive materijale ili proizvode.
- Ako je površina napuknuta, isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara. Nemojte ponovno upotrijebiti ploču za kuhanje dok tehnički stručnjak ne promijeni staklenu površinu.
- Uređaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.
- Opasnost od požara: ne ostavljajte predmete na površinama za kuhanje.
- Nikada ne držite zapaljive predmete ili limenke aerosola u ladici ispod ploče za kuhanje.
- Kuhanje bez nadzora na ploči za kuhanje s masnoćom ili uljem može biti opasno i može dovesti do požara. NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru vodom, već isključite uređaj i zatim pokrijte plamen, npr., poklopcem ili protupožarnom dekom.
- Isključivo upotrijebite štitnike za kuhanje koje je dizajnirao proizvođač uređaja za kuhanje ili koje je proizvođač uređaja označio u uputama za uporabu kao prikladne ili štitnike koji su ugrađeni u uređaj. Upotreba neodgovarajućih štitnika može uzrokovati nesreće.

Održavanje

- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Nemojte popravljati niti mijenjati bilo koji dio uređaja osim ako to nije izričito preporučeno u priručniku. Sve ostale servise treba obaviti kvalificirani tehničar.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

OPREZ

OPREZ

- Kako biste smanjili opasnost od tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja uređaja ili imovine prilikom uporabe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući:

Postavljanje

- Obratite pozornost – rubovi ploče su oštri.
- Učinite ove informacije dostupnima osobi odgovornoj za ugradnju uređaja jer bi to moglo smanjiti troškove ugradnje.
- Neispravna ugradnja uređaja može poništiti jamstvo ili zahtjeve za odštetu.

Rad

- Oštrica strugača ploče za kuhanje oštra poput britvice otkriva se kada se sigurnosni poklopac uvuče. Rukujte njom vrlo pažljivo i uvijek je čuvajte na sigurnom i izvan dohvata djece.
- Nikada nemojte upotrijebiti uređaj kao radnu površinu ili površinu za odlaganje.
- Ne stavljajte niti ostavljajte predmete koji se mogu magnetizirati (npr., kreditne kartice, memorijske kartice) ili elektroničke uređaje (npr., računala, uređaje za reprodukciju MP3) u blizini uređaja jer na njih može utjecati elektromagnetsko polje.
- Ne stavljajte i ne ispuštajte teške predmete na ploču za kuhanje. To može uzrokovati pucanje površine ploče za kuhanje.
- Nemojte stajati na ploči za kuhanje.
- Nemojte upotrijebiti tave s nazubljenim rubovima ili ih vući po staklenoj površini jer to može izgrebati staklo.

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i za slične kućanske primjene kao što su:
 - kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima
 - seoske kuće
 - uporabe od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama
 - okruženja za noćenje i doručak.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja. To ne vrijedi ako je rad s uređajima koji su obuhvaćeni u EN 50615 isključen.
- Kuhanje se mora nadzirati. Kratkotrajno kuhanje mora se stalno nadzirati.

Održavanje

- Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte upotrijebiti ribalice ili bilo koja druga gruba abrazivna sredstva za čišćenje jer mogu izgrebati staklo.
- Ne smije se upotrijebiti parni čistač.
- Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte upotrijebiti parni čistač.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zbrinjavanje starog uređaja




- Ovaj simbol prekrížene kante za smeće na kotačičima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
- Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
- Svoj uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili se obratiti mjesnom uredu za otpad za pojedinosti o najbližem ovlaštenom sabirnom mjestu WEEE. Za najnovije informacije za svoju zemlju, pogledajte www.lg.com/global/recycling.

POSTAVLJANJE


Pregled proizvoda

Dijelovi i značajke

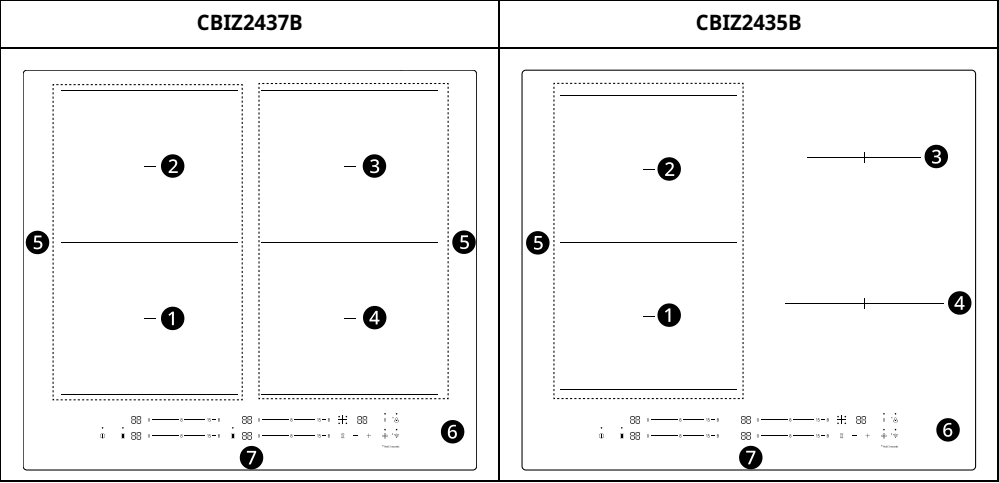

	CBIZ2437B	CBIZ2435B
1	Maks. 2200/3300 W – zona	
2	Maks. 2200/3300 W – zona	
3	Maks. 2200/3300 W – zona	Maks. 1400/2000 W – zona
4	Maks. 2200/3300 W – zona	
5	Maks. 3300/3700 W – zona	
6	Staklena ploča	
7	Upravljačka ploča	

Pribor



1 Spojni nosači (8 komada)

Specifikacije

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Zone za kuhanje	4 zone

Model	CBIZ2435B CBIZ2437B
Napon napajanja	220 – 240 V~ 50/60 Hz 380 – 415 V 3N~ 50/60 Hz
Maksimalna spojena snaga opterećenja	7400 W
Dimenzija uređaja Širina X dubina X visina (mm)	590 X 520 X 50
Dimenzije izreza radne ploče Širina X dubina (mm)	560 X 480

Dimenzije su okvirne.

Postavljanje

Dimenzije i slobodan prostor



Izrežite radnu površinu prema veličinama prikazanim na crtežu.

Zbog ugradnje i uporabe, potrebno je ostaviti minimalno 5 cm razmaka oko izreza.

Pobrinite se da debljina radne površine bude najmanje 10 mm. Odaberite materijal za radnu površinu koji je otporan na toplinu i izoliran kako biste izbjegli strujni udar i veće deformacije uzrokovane toplinskim zračenjem s ploče za kuhanje. Drvo i slični vlaknasti ili higroskopsni materijali ne smiju se upotrijebiti kao materijal za radnu površinu osim ako nisu impregnirani. Dolje je prikazano kako:

NAPOMENA

- Sigurnosni razmak između stranica ploče za kuhanje i unutarnjih površina radne ploče **8** trebao bi biti najmanje 3 mm.

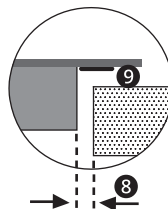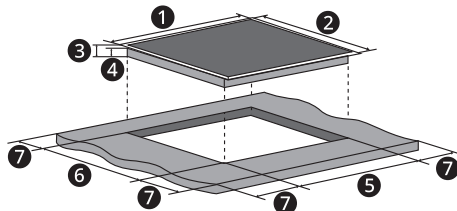


- 1 590 mm 2 520 mm 3 50 mm
- 4 46 mm 5 560 mm – 562 mm
- 6 480 mm – 482 mm 7 Min. 50 mm
- 8 Min. 3 mm 9 brtva


Provjerite je li ploča za kuhanje dobro prozračena i da ulaz i izlaz zraka nisu blokirani. Provjerite je li ploča za kuhanje ispravno radi, kao što je prikazano u nastavku.

NAPOMENA


- Sigurnosna udaljenost između ploče za kuhanje i ormarića iznad ploče za kuhanje **1** trebala bi biti najmanje 500 mm ako nema ugrađene nape. Ako je ugrađena napa, mora se održavati sigurnosni razmak koji je odredio proizvođač nape – između ploče za kuhanje i kuhinjske nape iznad nje.

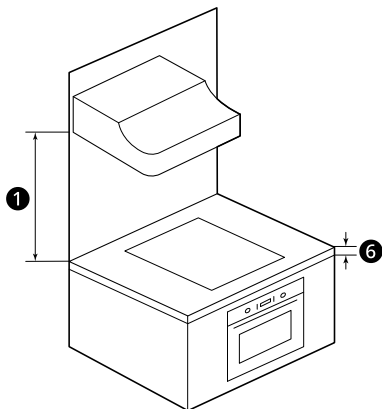

Pećnica

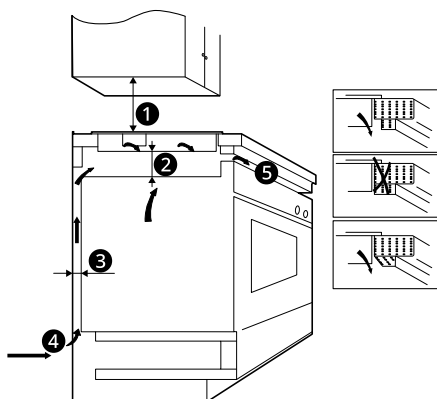

Ladica

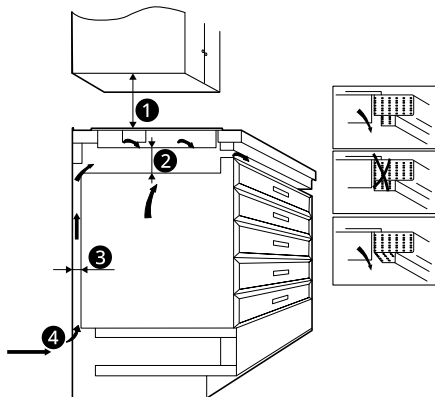


- 1** Min. 500 mm **2** Min. 15 mm **3** Min. 20 mm
- 4** Ulaz zraka **5** Izlaz zraka 5 mm
- 6** Min. 10 mm

⚠ UPOZORENJE

• Jamčenje adekvatne ventilacije

Provjerite je li ploča za kuhanje dobro prozračena i da ulaz i izlaz zraka nisu blokirani. Kako biste izbjegli slučajno dodirivanje vrućeg dna ploče za kuhanje ili neočekivani strujni udar tijekom rada, potrebno je postaviti drveni umetak, pričvršćen vijcima, na minimalnoj udaljenosti od 15 mm od dna ploče za kuhanje. Slijedite zahtjeve u nastavku.

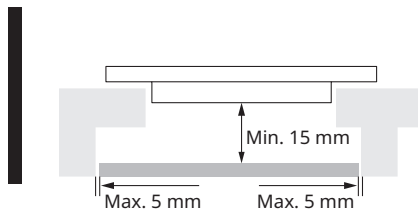

- S vanjske strane ploče za kuhanje nalaze se ventilacijski otvori. MORATE se pobrinuti da radna ploča ne blokira ove rupe kada ploču za kuhanje postavite na mjesto.
- Ljepilo kojim se spaja plastični ili drveni materijal s namještajem mora biti otporno na temperaturu od 150 °C kako bi se izbjeglo odlijepljenje ploče.

- Stražnji zid, susjedne i okolne površine zato moraju moći izdržati temperaturu od 90 °C.

Ugradnja uređaja

Prije ugradnje ploče za kuhanje

- Provjerite je li radna površina kvadratna i ravna te da nikakvi strukturni elementi ne smetaju zahtjevima prostora. Neravna površina može uzrokovati neočekivano pucanje stakla ploče za kuhanje zbog nejednakih površinskih pritisaka.
- Provjerite je li radna površina izrađena od toplinski otpornog i izoliranog materijala.
- Ako se ploča za kuhanje postavlja iznad pećnice, pećnica mora imati ugrađeni ventilator.
- Ugradnja mora biti u skladu sa svim zahtjevima i primjenjivim standardima i propisima.
- Provjerite je li prikladna izolacijska sklopka koja omogućuje potpuno odspajanje od glavnog napajanja ugrađena u trajno ožičenje, montirana i postavljena u skladu s lokalnim pravilima i propisima o ožičenju.
- U električnoj instalaciji mora se predvidjeti uređaj koji omogućuje isključivanje uređaja s mreže na svim polovima sa širinom otvora kontakata od najmanje 3 mm. Odgovarajući uređaji za izolaciju obuhvaćaju zaštitne sklopke, osigurače (osigurače s vijkom potrebno je izvaditi iz držača), okidače za curenje na uzemljenje i kontaktore.
- Izolacijska sklopka kupcu mora biti lako dostupna s ugrađenom pločom za kuhanje.
- Posavjetujte se s mjesnim građevinskim vlastima i zakonima ako ste u nedoumici zbog ugradnje.
- Upotrijebite završne slojeve otporne na toplinu i lake za čišćenje (kao što su keramičke pločice) za zidne površine oko ploče za kuhanje.
- Kuhinjski element u koji je uređaj ugrađen mora zadovoljiti zahtjeve stabilnosti DIN 68930.

Nakon ugradnje ploče za kuhanje

- Utvrdite da se kabelu za napajanje ne može pristupiti kroz vrata ormara ili ladice.
- Provjerite je li postoji dovoljan protok svježeg zraka izvan ormarića do dna ploče za kuhanje.


- Ako je ploča za kuhanje postavljena iznad prostora za ladice ili ormare, toplinska zaštitna barijera mora biti postavljena ispod dna ploče za kuhanje.
- Izolacijska sklopka kupcu mora biti lako dostupna.

Prije lociranja pričvrstnih nosača

- Uređaj treba postaviti na stabilnu, glatku površinu. Nemojte primjenjivati silu na gumbе koji vire iz ploče za kuhanje.

Namještanje položaja nosača

Pričvrstite ploču za kuhanje na radnu površinu uvrćanjem dva nosača na dnu ploče za kuhanje (pogledajte sliku) nakon postavljanja. Namjestite položaj držača kako bi odgovarao određenoj debljini radne ploče.

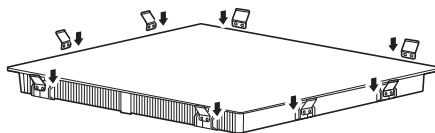

⚠ UPOZORENJE

- Utvrdite da nosači nakon postavljanja ne mogu doći u kontakt s unutarnjim površinama radne ploče.

⚠ OPREZ

- Ploču za kuhanje moraju ugraditi kvalificirani tehničari. Za takve usluge imamo dostupne tehničare. Nikada nemojte sami izvoditi ugradnju.
- Ploča za kuhanje ne smije se postavljati neposredno iznad perilice posuđa, hladnjaka, zamrzivača, perilice rublja ili sušilice rublja jer vlaga može oštetiti ploču za kuhanje.
- Ploča za kuhanje mora biti ugrađena tako da se može osigurati bolje zračenje topline kako bi se povećala njezina pouzdanost.
- Zid i zona induciranog grijanja iznad površine ugradnje moraju izdržati toplinu.

Spajanje ploče za kuhanje na električnu mrežu

Ovu ploču za kuhanje na električnu mrežu smije priključiti isključivo kvalificirani električar.


Prije spajanja ploče za kuhanje na električnu mrežu, električar je dužan provjeriti sljedeće:

- Kućni sustav ožičenja prikladan je za snagu koju troši ploča za kuhanje.
- Napon odgovara vrijednosti navedenoj na tipskoj pločici.
- Dijelovi kabela za napajanje mogu izdržati opterećenje navedeno na tipskoj pločici.

Spojite ploču za kuhanje na mrežno napajanje. Nemojte upotrebljavati prilagodnike, reduktore ili uređaje za grananje jer mogu uzrokovati pregrijavanje i požar.

Kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće dijelove i mora biti postavljen tako da njegova temperatura ni u jednom trenutku ne prijeđe 75 °C. Provjerite kod električara je li kućni sustav ožičenja prikladan bez izmjena.


Sve izmjene smije izvoditi isključivo kvalificirani električar.

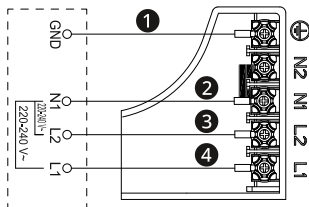

- ① Žuta/zelena
- ② Plava
- ③ Smeđa
- ④ Crna

Ako ukupan broj grijaćih jedinica odabranog uređaja nije manji od 4 tada se uređaj može izravno

spojiti na električnu mrežu jednofaznim električnim priključkom, kao što je prikazano dolje.

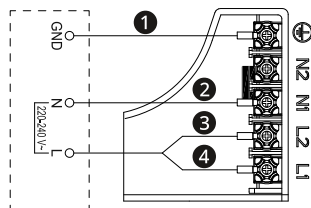

- ① Žuta/zelena
- ② Plava
- ③ Smeđa
- ④ Crna

- Ako je kabel za napajanje oštećen ili ga treba zamijeniti, obratite se centru za informacije tvrtke LG Electronics.
- Osoba koja ugrađuje mora se pobrinuti kako je napravljen ispravan električni priključak i da je u skladu sa sigurnosnim propisima.
- Ako se uređaj spaja izravno na električnu mrežu, mora se ugraditi omnipolarni strujni prekidač s minimalnim otvorom od 3 mm između kontakata.
- Kabel za napajanje ne smije biti savijen ili stisnut.
- Kabel za napajanje moraju redovito provjeravati i mijenjati isključivo ovlašteni tehničari.
- Nakon spajanja ploče za kuhanje na električnu mrežu, provjerite jesu li sve zone kuhanja spremne za upotrebu tako da svaku od njih, naizmjenice s odgovarajućom posudom, nakratko uključite na maksimalnu postavku.

⚠ UPOZORENJE

- Pobrinite se da donja površina i kabel za napajanje ploče za kuhanje ne dođu u kontakt.

RAD


Uvod u indukcijsko kuhanje

! OPREZ

- Osobe sa srčanim stimulatorom trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije uporabe ove jedinice.

Kako funkcionira indukcijsko kuhanje

Indukcijsko je kuhanje sigurna, napredna, učinkovita i ekonomična tehnologija kuhanja. Djeluje tako što elektromagnetske vibracije stvaraju toplinu izravno u posuđu, a ne neizravno zagrijavanjem staklene površine. Staklo postaje vruće samo zato što ga tava na kraju zagrije.

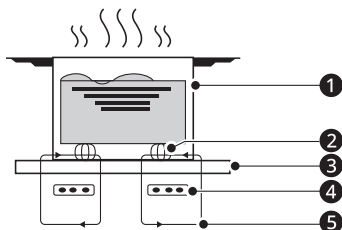

- 1 Željezni lonac
- 2 Magnetski krug
- 3 Staklena keramička ploča
- 4 Indukcijska zavojnica
- 5 Inducirane struje

Prije uporabe indukcijske ploče za kuhanje


- Pročitajte ovaj vodič, posebno obraćajući pažnju na poglavlje SIGURNOSNE UPUTE.
- Uklonite zaštitnu foliju ako je još uvijek prisutna na indukcijskoj ploči za kuhanje.

Posuđe

Odabir pravog posuđa

NAPOMENA

- Kada kupujete posuđe za kuhanje na indukcijskoj ploči za kuhanje, potražite posuđe koje je proizvođač označio s oznakama „za indukcijsku uporabu“ ili „za indukciju“ ili ono koje je proizvođač označio kao posebno namijenjeno posuđe za indukcijsko kuhanje.
- Osnovni materijal posuđa mora biti magnetski kako bi se elementi za kuhanje aktivirali. Pomoću magneta provjerite je li materijal osnove posuđa prikladan. Ako se magnet zalijepi za dno posuđa, posuđe se može upotrijebiti za indukcijsko kuhanje.

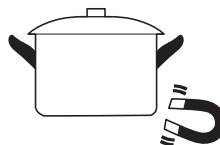

- Posuđe od sljedećih materijala nije prikladno: čisti nehrđajući čelik, aluminij ili bakar bez magnetskog postolja, staklo, drvo, porculan, keramika i gлина.
- Nemojte upotrijebiti posuđe s neravnim rubovima ili zakrivljenim dnom.




- Provjerite je li dno posuđa glatko, prislonjeno ravno na staklo i iste veličine kao zona za kuhanje. Upotrijebite posuđe čiji je promjer velik kao što je prikazano na slici odabrane zone. Upotreba malo šireg lonca jamčit će da se energija upotrebljava s maksimalnom učinkovitošću. Ako upotrebljavate posudu manju od zone za kuhanje, učinkovitost bi mogla biti manja od očekivane. Lonac manji od 120 mm mogao bi biti neotkriven od strane ploče za

kuhanje. Posuđe uvijek centrirajte na zonu za kuhanje.



Postavljanje posuđa u fleksibilne zone

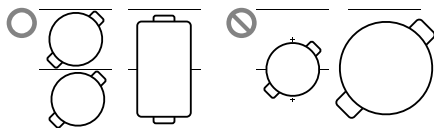

- Posuđe uvijek podižite izravno s indukcijske ploče za kuhanje.



Otkrivanje malih predmeta


Ako je na ploči za kuhanje ostavljeno posuđe neprikladne veličine ili nemagnetsko posuđe (npr., aluminijsko), ili neki drugi mali predmet (npr. nož, vilica, ključ), ploča za kuhanje automatski prelazi u stanje mirovanja nakon jedne minute.

Upotreba indukcijskih elemenata


Korištenje upravljačke ploče

Upravljačka ploča

CBIZ2437B

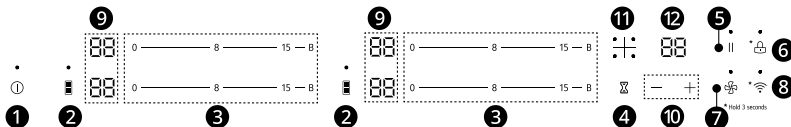

CBIZ2435B

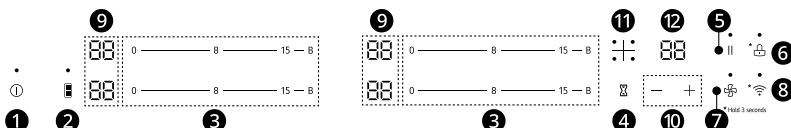

1 Gumb **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)**

2 Gumb **Fleksibilna zona**

3 Kontrola snage

4 Gumb **Mjerač vremena**

5 Gumb **Stanka**

6 Gumb **Keylock (Ključna brava)**

7 Gumb za vezu nape

8 Gumb za vezu Wi-Fi

9 Zaslون postavki snage

10 Gumbi **+/-**

11 Indikator za **Mjerač vremena**

12 Zaslون za **Mjerač vremena**

- Kako biste upravljali gumbima, pritisnite željeni gumb.



- Svaki put kada pritisnete, čuti ćete zvučni signal.
- Pobrinite se da su gumbi uvijek čisti, suhi i da ih nikakav predmet (npr., posuđe ili krpa) ne

prekriva. Čak i tanki sloj vode može otežati rukovanje gumbima.


Upotreba zona za kuhanje

- Pritisnite gumb **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)** na jednu sekundu. Nakon uključivanja, zvučni se signal oglašava jednom, a svi zasloni prikazuju „0“ ili „00“, što znači kako


je indukcijska ploča za kuhanje ušla u stanje mirovanja.



- 2 Stavite odgovarajuće posuđe u zone za kuhanje koje želite upotrijebiti.
- Provjerite jesu li dno posuđa i površina zone za kuhanje čisti i suhi.

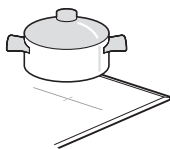

- 3 Pritisnite i pomaknite kontrolu snage, zaslon postavki snage koji odgovara gumbu treperiti će.

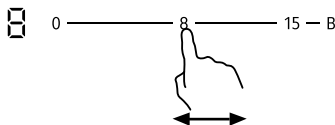

Odaberite postavku snage pritiskom na kontrolu snage.

- Ako ne odaberete postavku snage unutar jedne minute, indukcijska ploča za kuhanje automatski će se isključiti. Morat ćete ponovno početi od 1. koraka.
- Možete promijeniti postavku snage u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja ponavljanjem ovog koraka.

NAPOMENA

- Ako zaslon treperi „u” s postavkom snage, to znači da:
 - niste stavili posuđe u odgovarajuću zonu za kuhanje ili,
 - posuđe koje upotrebljavate nije prikladno za indukcijsko kuhanje ili,
 - posuđe je premalo ili nije pravilno centrirano u zoni za kuhanje.

- Ne dolazi do zagrijavanja ako u zoni za kuhanje nema odgovarajućeg posuđa.
- Zaslon će se automatski isključiti nakon jedne minute ako na njega ne postavite odgovarajuće posuđe.
- Normalno je da ploča za kuhanje lagano zuji ili šumi kada je u načinu rada za kuhanje.
- Buka ventilatora također je normalna kada se elektronika ploče za kuhanje zagrije tijekom kuhanja.


Postavke snage

Postavke u nastavku samo su smjernice. Točna postavka ovisit će o nekoliko čimbenika, uključujući Vaše posuđe i količinu koju kuhate. Eksperimentirajte s indukcijskom pločom za kuhanje kako biste pronašli postavke koje Vam najbolje odgovaraju.

Postavka snage	Prikladnost
1 – + 2	• Delikatno zagrijavanje za male količine hrane • Topljenje čokolade, maslaca i hrane koja brzo zagori • Lagano ključanje • Sporo zagrijavanje
3 – + 5	• Ponovno zagrijavanje • Brzo ključanje • Kuhanje riže
6 – + 11	• Palačinke
12 – + 14	• Pirjanje • Kuhanje tjestenine
15	• Prženje uz miješanje • Pečenje • Kuhanje juhe • Prokuhavanje vode
B	• Brzo kuhanje juhe • Brzo prokuhavanje vode

Završno kuhanje

- 1 Pritisnite kontrolu snage koju želite isključiti. Isključite zonu za kuhanje pritiskom ili pomicanjem klizača na „0“. Provjerite prikazuje li zaslon „0“.



- 2 Isključite cijelu ploču za kuhanje pritiskom na gumb **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)**.





⚠ OPREZ

• Čuvajte se vrućih površina

„H“ i „h“ prikazat će koja je zona za kuhanje prevruća za dodir u dva koraka. Nestat će kada se površina ohladi na sigurnu temperaturu. Također se može upotrijebiti kao funkcija za uštedu energije ako želite dodatno zagrijati posuđe, upotrijebite ploču za kuhanje koja je još vruća.

- „H“: vrlo vruća preostala toplina (zadržavanje topline)
- „h“: preostala toplina



može oštetiti, a masnoća ili mast mogu se zapaliti ako se pregriju.


NAPOMENA

- Funkcija može raditi u bilo kojoj zoni za kuhanje.
- Ako je prethodno odabrana postavka bila na razini 0, nakon automatskog isključivanja funkcije povećanja snage postaviti će se postavka snage 15.
- Pod određenim uvjetima, funkcija povećanja snage može se automatski isključiti kako bi se zaštitile elektroničke komponente unutar ploče za kuhanje. Postavka snage vraća se na prethodno odabranu vrijednost.
- Zone za kuhanje imaju najveću dostupnu snagu. Ako se prekorači ovaj raspon snage uključivanjem funkcije povećanja snage, postavka snage zone za kuhanje automatski se smanjuje.

- 1 Pritisnite kontrolu snage.



- 2 Pritisnite ili pomaknite gumb „B“. Provjerite prikazuje li zaslon „b“.



Poništite funkciju povećanja snage

- 1 Pritisnite kontrolu snage koju želite poništiti funkcijom povećanja snage i postavite željenu postavku snage.
 - Funkcija može raditi u bilo kojoj zoni za kuhanje.
 - Ako je prethodno odabrana postavka bila na razini 0, nakon automatskog isključivanja

Upotreba funkcije povećanja snage

Aktiviranje funkcije povećanja snage

S funkcijom povećanja snage, velike količine vode mogu se zagrijati brže nego s odgovarajućom postavkom snage 15.

⚠ UPOZORENJE

- Nikada nemojte upotrijebiti funkciju povećanja snage za zagrijavanje praznog posuđa ili za zagrijavanje ulja, maslaca ili masti. Posuđe se


funkcije povećanja snage postaviti će se postavka snage 15.



Upotreba fleksibilnih zona


NAPOMENA

- Ako je jedna od dviju zona za kuhanje uključena u fleksibilnoj zoni, poništite rad zone za kuhanje i upotrijebite fleksibilnu funkciju.
- Ova se zona može upotrijebiti kao jedna velika zona ili kao dvije neovisne zone.
- Fleksibilna zona sastoji se od dva neovisna induktora kojima se može zasebno upravljati. Kada radi kao jedna velika zona, zona za kuhanje koja nije pokrivena posuđem automatski se isključuje nakon jedne minute.
- Kako biste osigurali ispravno otkrivanje posuđa i ravnomjernu raspodjelu topline, posuđe treba pravilno postaviti:
 - U prednjem ili stražnjem dijelu fleksibilne zone kada je posuđe manje od 22 cm
 - Bilo gdje s većim posuđem

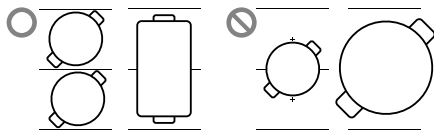

Jedna velika zona

Za aktiviranje fleksibilne zone kao jedne velike zone, jednostavno pritisnite gumb Fleksibilna zona.

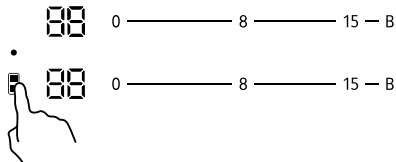

Postavka snage radi kao i svaka druga normalna zona.

Ako se posuđe pomakne s prednjeg na stražnji dio zone (ili obrnuto), fleksibilna zona automatski otkriva novi položaj, zadržavajući istu snagu.

Za dodavanje dodatnog posuđa ponovno pritisnite namjenske gumb kako biste otkrili posuđe.

Dvije neovisne zone



Kako biste upotrijebili fleksibilnu zonu kao dvije odvojene zone s različitim postavkama snage, pritisnite gumb Fleksibilna zona radi deaktiviranja.

Upotreba mjerača vremena

- Možete ga postaviti da isključi jednu ili više zona za kuhanje nakon što istekne postavljeno vrijeme. Maksimalno je vrijeme postavljanja 99 minuta.


Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje jedne ili više zona za kuhanje

- Ako je zona za kuhanje u uporabi, više puta pritisnite gumb **Mjerač vremena** dok se indikator potrebne zone za kuhanje ne upali. Indikator mjerača vremena početi će treperiti, a na zaslonu mjerača vremena prikazat će se „00“.




- Postavite vrijeme pritiskom na gumb **+/-**.


- Savjet: Jednom pritisnite gumb **+/-** za smanjenje ili povećanje od jedne minute.
- Pritisnite i držite gumb **+/-** za smanjenje ili povećanje od 10 minuta.



- 3 Kada je mjerač vremena postavljen, odmah će početi odbrojavati.

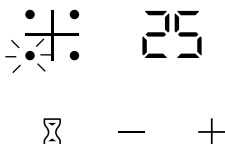

- 4 Kada mjerač vremena za kuhanje istekne, odgovarajuća zona za kuhanje isključit će se automatski.

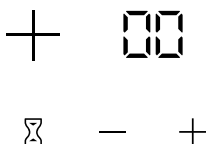

NAPOMENA

- Ostale zone za kuhanje nastaviti će raditi ako su prethodno bile uključene.

Za pregled preostalog vremena

- 1 Više puta pritisnite gumb **Mjerač vremena** dok se ne upali indikator željene zone za kuhanje.

Mijenjanje mjerača vremena

- 1 Više puta pritisnite gumb **Mjerač vremena** dok se ne upali indikator željene zone za kuhanje.
- 2 Postavite vrijeme pritiskom na gumb **+/-**.

Poništavanje mjerača vremena

- 1 Više puta pritisnite gumb **Mjerač vremena** dok se ne upali indikator željene zone za kuhanje.
- 2 Pritisnite i držite gumb „-“ na **Mjeraču vremena**, mjerač vremena smanjuje se na „00“ i poništava.

Zaključavanje gumbi

- Možete zaključati gumb kako biste spriječili nenamjernu uporabu (na primjer, ako djeca slučajno uključe zone za kuhanje).
- Kada su gumbi zaključani, svi su gumbi onemogućeni.

Za zaključavanje gumbi

- 1 Pritisnite gumb **Keylock (Ključna brava)** na tri sekunde.



- 2 Zaslon mjerača vremena prikazuje „Lo“, a vrijeme mjerenja treperi naizmjenično

Za otključavanje gumbi

- 1 Pritisnite gumb **Keylock (Ključna brava)** na tri sekunde.



NAPOMENA

- Kada je ploča za kuhanje u zaključanom načinu rada, svi gumbi su onemogućeni osim gumba **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)**. Uvijek možete isključiti indukcijsku ploču za kuhanje gumbom **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)** u hitnim slučajevima, ali morat ćete otključati ploču za kuhanje prije sljedećeg rada.

Upotreba pauziranog načina rada

- Funkcija pauziranja smanjuje postavku snage zone za kuhanje na razinu 1 i održava je na toj razini dok se ne deaktivira. Ovom se funkcijom može nakratko prekinuti i zatim nastaviti postupak kuhanja.
- Prilikom ulaska u pauzirani način rada, svi su gumbi osim gumba **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)** onemogućeni.

Ulazak u pauzirani način rada

- 1 Pritisnite gumb **Stanka**.
- 2 Zaslom mjerača vremena i zaslon postavki snage prikazat će „||”



Izlazak iz pauziranog načina rada

- 1 Pritisnite gumb **Stanka** za vraćanje zone za kuhanje na prethodnu postavku snage.

NAPOMENA

- Kada je ploča za kuhanje u pauziranom načinu rada, svi su gumbi onemogućeni, osim gumba **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)**. Indukcijsku ploču za kuhanje uvijek možete isključiti pomoću gumba **ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje)**.

Zadana radna vremena

Automatsko isključivanje sigurnosna je zaštitna funkcija Vaše indukcijske ploče za kuhanje. Automatski se isključuje ako ikada zaboravite isključiti kuhanje. Zadana radna vremena za različite postavke snage prikazana su u donjoj tablici:

Postavka snage	Zadana radna vremena (sat)
1 – 3	6
4 – 6	5
7 – 9	4
10 – 15	1,5

Nakon uklanjanja posuđa, indukcijska ploča za kuhanje odmah će prestati grijati i automatski se isključiti nakon jedne minute.

Posebna funkcija

Veza Wi-Fi

- Pritisnite gumb veze **Wi-Fi** na tri sekunde, svjetleća dioda **Wi-Fi** UKLJUČUJE se. Funkcija **Wi-Fi** UKLJUČENA je. Slijedite upute u aplikaciji **LG ThinQ** na pametnom telefonu radi uporabe funkcije **Wi-Fi**.



Veza nape

- Ovaj proizvod sadrži Wi-Fi uređaj koji možete upotrijebiti za povezivanje ploče za kuhanje s napama LG. Putem veze **Wi-Fi**, možete upotrijebiti vezu nape na aplikaciji **LG ThinQ**. Aktivirajte vezu **Wi-Fi**. Pritisnite gumb za spajanje nape, svjetleća je dioda na napi UKLJUČENA. Veza nape UKLJUČENA je.



NAPOMENA

- Veza nape neće raditi ako postoje bilo kakvi problemi ili pogreške s vezom Wi-Fi, problemi s vezom ili bilo kakve greške, kvarovi ili pogreške uzrokovane mrežnom vezom.

Način rada ograničene snage

Omogućuje ograničenje ukupne snage ploče za kuhanje, ako je potrebno, na temelju uvjeta Vaše električne instalacije.


- 1 Pritisnite gumb **Keylock (Ključna brava)** na tri sekunde dok je uređaj isključen kako biste ušli u zaključani način rada.



2 Pritisnite gumb **Mjerač vremena** na tri sekunde i poslušajte zvučni signal.



3 Pritisnite donji lijevi gumb za povećanje snage za ulazak u način rada ograničene snage.

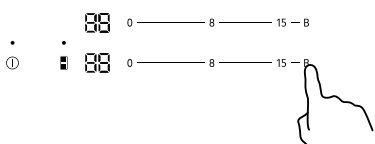

4 Više puta pritisnite gumb **Keylock (Ključna brava)** kako biste odabrali maksimalnu spojenu snagu opterećenja.



Zaslon	Maksimalna snaga
25	2500 W
35	3500 W
45	4500 W
60	6000 W
74	7400 W

5 Pritisnite gumb **ON/OFF (Uključivanje/ Isključivanje)** kako biste potvrdili trenutnu snagu ploče za kuhanje i izašli iz načina rada ograničene snage.



PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Ova značajka dostupna je samo na modelima koji imaju funkciju Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komunikaciju s uređajem putem pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s uređajem pomoću pametnog telefona koristeći praktične pametne značajke.

Uparivanje nape

Omogućuje Vam da odaberete koja će napa raditi s Vašom indukcijom.

Nadzor

Ova Vam funkcija pomaže provjeriti stanje rada proizvoda, stanje zaključavanja, snagu topline za svaki plamenik i mjerač vremena.

Nadzor vremena uporabe

Ova Vam funkcija pomaže provjeriti ukupnu količinu vremena koju svaki plamenik upotrebljava dnevno, tjedno i mjesečno.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja** → **Postavke** → **Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Kako biste odspojili uređaj s mreže **Wi-Fi**, izbrisite uređaj s popisa povezanih proizvoda u aplikaciji **LG ThinQ**.
- Aplikacija je podložna promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Značajke mogu varirati ovisno o modelu.

Instalacija aplikacije LG ThinQ i povezivanje LG uređaja

Modeli s QR kodom

Fotoaparatom ili aplikacijom čitača QR kodova na pametnom telefonu skenirajte QR kod pričvršćen na proizvodu.

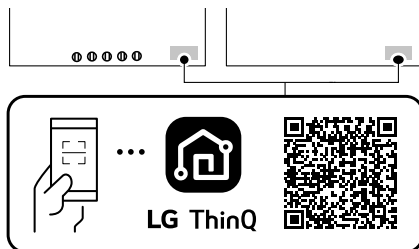

Modeli bez QR koda

- 1 Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovini Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na pametni telefon.
- 2 Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i prijavite se svojim postojećim računom ili izradite LG račun da biste se prijavili.
- 3 Dodirnite tipku za dodavanje (+) u aplikaciji **LG ThinQ** radi povezivanja s LG uređajem. Slijedite upute u aplikaciji kako biste dovršili postupak.

NAPOMENA

- Kako biste provjerili Wi-Fi vezu, provjerite svijetli li Wi-Fi indikator na upravljačkoj ploči.
- Uređaj podržava samo Wi-Fi mreže od 2,4 GHz. Da biste provjerili mrežnu frekvenciju, obratite se davatelju internetskih usluga ili vidite priručnik za bežični usmjerivač.
- **LG ThinQ** nije odgovoran za bilo kakve probleme mrežne veze ili bilo kakve pogreške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.

- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. To može prouzročiti dulje trajanje povezivanja ili onemogućiti instalaciju.
- Ako uređaj ima problema pri povezivanju s Wi-Fi mrežom, možda je predaleko od usmjernika (router). Nabavite Wi-Fi repetitor (proširivač raspona) kako biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o davatelju internetskih usluga.
- Wi-Fi veza se možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Uređaj se ne može povezati zbog problema s bežičnim prijenosom signala. Isključite uređaj i pričekajte približno minutu prije ponovnog pokušaja.
- Ako je na bežičnom usmjerivaču uključen vatrozid (firewall), onemogućite vatrozid ili dodajte izuzetak.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može varirati ovisno o mobilnom operativnom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača podešen na **WEP** možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite ga na druge sigurnosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.
- Kako biste onemogućili Wi-Fi funkciju, pritisnite i držite gumb za vezu **Wi-Fi** na tri sekunde. Indikator za Wi-Fi isključit će se.
- Za ponovno spajanje uređaja ili dodavanje drugog korisnika pritisnite i držite gumb veze **Wi-Fi** na tri sekunde kako biste je privremeno isključili. Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** slijedite upute u aplikaciji za povezivanje uređaja.

Specifikacije radio opreme

Vrsta	Frekvencijski raspon rada	Izlazna snaga (maks.)
Bežični LAN	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ova je značajka raspoloživa samo na nekim modelima.

Verzija softvera bežične funkcije: V 1.0
Za razmatranje korisnika, ovaj uređaj treba postaviti i njime upravljati s udaljenosti od najmanje 3 cm od tijela.

Izjava o sukladnosti



Ovime LG Electronics izjavljuje kako je vrsta radijske opreme ploče za kuhanje u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst izjave o sukladnosti EU-a dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja, obavijestima o autorskim pravima i drugim relevantnim dokumentima posjetite <https://opensource.lge.com>.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

ODRŽAVANJE

Njega i čišćenje

Čišćenje uređaja

OPREZ

- Ne smije se upotrijebiti parni čistač.

Svakodnevno prljanje stakla (otisci prstiju, tragovi, mrlje od hrane ili prekomjerno kipljenje tvari bez šećera po staklu)

- 1 Isključite struju ploče za kuhanje.
- 2 Nanesite sredstvo za čišćenje ploče za kuhanje dok je staklo još toplo (ali ne vruće!).
- 3 Isperite i osušite čistom krpom ili papirnatim ručnikom.

NAPOMENA

- Kada je ploča za kuhanje isključena, neće biti indikatora „vruće površine“, ali zona za kuhanje može biti još uvijek vruća! Budite izuzetno oprezni.
- Jake ribalice, neke najlonske ribalice i oštra/ abrazivna sredstva za čišćenje mogu izgrebati staklo. Uvijek pročitajte naljepnicu kako biste provjerili je li Vaše sredstvo za čišćenje ili ribanje prikladno.
- Nikada ne ostavljajte ostatke sredstva za čišćenje na ploči za kuhanje: staklo se može zaprljati.

Prekomjerno kipljenje, topljenje i izlijevanje vrućih šećernih tvari po staklu

Odmah ih uklonite špatulom, nožem za razmazivanje ili britvicom prikladnom za ploče za

kuhanje, ali pazite na vruće površine zone za kuhanje:

- 1 Isključite struju ploče za kuhanje pomoću mehaničke izolacijske sklopke.
- 2 Oštricu ili posuđe držite pod kutom od 30° i polako ostružite prljavštinu ili prolivenu tekućinu na hladno područje ploče za kuhanje. Upotreba oštrice na pogrešan ili nepravilan način može izgrebati površinu ploče za kuhanje.
- 3 Očistite prljavštinu ili prolivenu tekućinu krpom za suđe ili papirnatim ručnikom.
- 4 Slijedite gore navedene korake od 2 do 3 za „Svakodnevno prljanje stakla“.

NAPOMENA

- Uklonite mrlje od otopljene i ušećerene hrane ili izljeva što je prije moguće. Ako se ohlade na staklu, može ih biti teško ukloniti ili to može čak trajno oštetiti staklenu površinu.
- Opasnost od posjekotina: kada je sigurnosni poklopac oštrice za čišćenje uvučen, oštrica u strugaču oštra je poput britvice. Rukujte njom vrlo pažljivo i uvijek je čuvajte na sigurnom i izvan dohvata djece.

Izljev na upravljačkoj ploči

- 1 Isključite struju ploče za kuhanje.
- 2 Uklonite izljev.
- 3 Obrišite područje upravljačke ploče čistom vlažnom spužvom ili krpom.

- 4** Potpuno osušite područje papirnatim ručnikom.

NAPOMENA

- Ploča za kuhanje može se oglasiti zvučnim signalom i sama se isključiti, a upravljačka ploča možda neće raditi dok na njoj postoji tekućina. Provjerite jeste li osušili područje upravljačke ploče prije ponovnog uključivanja ploče za kuhanje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije pozivanja servisnog centra

Popravke treba izvoditi isključivo ovlašteni tehničar. Neodgovarajući popravak može rezultirati značajnom opasnošću za Vas i druge. Međutim, neki se manji problemi mogu riješiti, poput onih u tablici u nastavku: Ako problem nije uklonjen, obratite se centru za informacije tvrtke LG Electronics.

Dijelovi i značajke

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Indukcijska ploča za kuhanje ne može se uključiti.	Nema napajanja Provjerite je li indukcijska ploča priključena na napajanje i je li uključena. Provjerite postoji li nestanak struje u Vašem domu ili području. Ako ste sve provjerili, a problem i dalje postoji, nazovite kvalificiranog tehničara.
Upravljačka ploča ne reagira.	Gumbi su zaključani. Otključajte gumbе. Za upute pogledajte odjeljak „Zaključavanje gumbi”.
Upravljačkom je pločom teško upravljati.	Preko gumba može biti blagi sloj vode ili možda upotrebljavate vrh prsta kada dodirujete gumbе. Provjerite je li područje upravljačke ploče suho i vrhom prsta dodirnite gumbе.
Staklo postaje izgrebano i označeno.	Posuđe s grubim rubovima Upotrijebite posuđe s ravnim i glatkim dnom. Pogledajte „Odabir pravog posuđa”.
	Upotreba neprikladne, abrazivne ribalice ili proizvoda za čišćenje. Pogledajte „ODRŽAVANJE”.
Neko posuđe proizvodi pucketanje ili šklocanje.	To može biti uzrokovano konstrukcijom Vašeg posuđa (slojevi različitih metala različito vibriraju). To je normalno za posuđe i ne ukazuje na kvar.
Indukcijska ploča za kuhanje proizvodi tiho zujanje kada se upotrebljava na visokoj snazi.	To je uzrokovano tehnologijom indukcijskog kuhanja. To je normalno, ali buka bi se trebala stišati ili potpuno nestati kada smanjite postavku snage.
Buka ventilatora dolazi iz indukcijske ploče za kuhanje.	Upalio se ventilator za hlađenje ugrađen u Vašu indukcijsku ploču za kuhanje kako bi spriječio pregrijavanje elektronike. Može nastaviti raditi čak i nakon što ste isključili indukcijsku ploču za kuhanje. To je normalno i ne zahtijeva nikakvu radnju. Nemojte isključiti napajanje na zidu od indukcijske ploče za kuhanje dok ventilator radi.
Posuđe se ne zagrijava i na zaslonu se pojavljuju kodovi pogrešaka.	Indukcijska ploča za kuhanje ne može prepoznati posuđe jer nije prikladno za indukcijsko kuhanje. Upotrijebite posuđe prikladno za indukcijsko kuhanje. Pogledajte odjeljak „Odabir pravog posuđa”.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Posuđe se ne zagrijava i na zaslonu se pojavljuje kod pogreške „u“.	Indukcijska ploča za kuhanje ne može otkriti posuđe jer je premalo za zonu za kuhanje ili nije pravilno centrirano na njoj. Centrirajte posuđe i uvjerite se da njegovo dno odgovara veličini zone za kuhanje.
Indukcijska ploča za kuhanje ili zona za kuhanje neočekivano se isključila, oglasio se ton i prikazao se kod pogreške (obično se izmjenjuju s jednom ili dvije znamenke na zaslonu mjerača vremena kuhanja).	Tehnički kvar Zabilježite slova i brojeve pogrešaka, isključite indukcijsku ploču za kuhanje na zidu i obratite se kvalificiranom tehničaru.
Svjetleća se dioda ne pali kada je jedinica priključena.	Nema opskrbe napajanja. Provjerite je li utikač čvrsto pričvršćen u utičnici i radi li ta utičnica.
Indikator načina kuhanja se pali, ali zagrijavanje ne počinje.	Visoka temperatura ploče za kuhanje. Temperatura okoline možda je previsoka. Dovod zraka ili ventilacijski otvor možda su blokirani.
	Nešto nije u redu s ventilatorom. Provjerite radi li ventilator ispravno.
Grijanje se iznenada zaustavlja tijekom rada i na zaslonu treperi „u“.	Pogrešna vrsta posuđa. Promjer posuđa nije dovoljno velik. Upotrijebite odgovarajuće posuđe. (pogledajte priručnik s uputama.)
	Kuhalo se pregrijalo. Jedinica je pregrijana. Pričekajte da se temperatura vrati na normalnu razinu. Pritisnite gumb ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje) za ponovno pokretanje jedinice.
Svjetleća dioda na zaslonu treperi i ne radi. Dodirni gumb PCB ne radi.	To je privremeni nestanak napajanja. Na strujnom prekidaču isključite napajanje. Nakon kratkog vremena ponovno uključite napajanje. Ako se problem nastavi, pozovite servis.

Kodovi pogrešaka (automatski oporavak)

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
C1	Visoka temperatura senzora keramičke ploče - To je normalno. Problemi se mogu riješiti na sljedeći način. - Pričekajte da se temperatura keramičke ploče vrati na normalnu razinu. Pritisnite gumb ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje) za ponovno pokretanje jedinice. Provjerite radi li ventilator ispravno; ako ne, obratite se servisu.
C2	Visoka temperatura IGBT-a. (1#) - To je normalno. Problemi se mogu riješiti na sljedeći način. - Pričekajte da se temperatura IGBT-a vrati na normalnu razinu. Pritisnite gumb ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje) za ponovno pokretanje jedinice. Provjerite radi li ventilator ispravno; ako ne, nazovite servis.
EL	Napon napajanja je ispod nazivnog napona. - To je normalno. Problemi se mogu riješiti na sljedeći način. - Pričekajte da se temperatura keramičke ploče vrati na normalnu razinu. Pritisnite gumb ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje) za ponovno pokretanje jedinice. Provjerite je li napajanje normalno. Uključite nakon što je napajanje postane normalno.
EH	Napon napajanja je iznad nazivnog napona. - To je normalno. Problemi se mogu riješiti na sljedeći način. - Provjerite je li napajanje normalno. Uključite nakon što je napajanje postalo normalno. Pritisnite gumb ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje) za ponovno pokretanje jedinice.
EF	Sve zone za kuhanje same će se isključiti ako tekućina prekupi ili ako se nešto (tava ili lonac) nalazi na upravljačkoj ploči. - To je normalno. Problemi se mogu riješiti na sljedeći način. - Automatsko isključivanje također će se aktivirati ako stavite vlažnu krpu na upravljačku ploču. U oba ova slučaja, uređaj će se morati ponovno uključiti pomoću gumba ON/OFF (Uključivanje/Isključivanje) nakon uklanjanja tekućine ili krpe.

Kodovi pogrešaka (bez automatskog oporavka)

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
E1	Kvar senzora temperature keramičke ploče (otvoreni krug) Pozovite servis.
E2	Kvar senzora temperature keramičke ploče (kratki spoj) Pozovite servis.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
E7	Kvar senzora temperature keramičke ploče (nevažće) Pozovite servis.
E3	Kvar senzora temperature IGBT-a (otvoreni krug) Pozovite servis.
E4	Kvar senzora temperature IGBT-a (kratki spoj) Pozovite servis.
F5	Motor istosmjerne struje ne radi zbog problema s PCB-om ili ožičenjem ili zbog električnih smetnji na oštirci motora. Pozovite servis.
EU	Veza između ploče zaslona i glavne ploče nije uspjela. Pozovite servis.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš kućanski aparat i pametni telefon nisu spojeni na Wi-Fi mrežu.	Lozinka za Wi-Fi mrežu na koju se pokušavate spojiti nije ispravna. Pronađite Wi-Fi mrežu na koju je spojen Vaš pametni telefon i uklonite je, pa zatim registrirajte svoj uređaj na LG ThinQ.
	Mobilni podaci za Vaš pametni telefon su uključeni. Isključite značajku Mobilni podaci na pametnom telefonu i registrirajte uređaj putem Wi-Fi mreže.
	Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno postavljen. Naziv bežične mreže (SSID) trebao bi biti kombinacija latiničnih slova i brojeva. (Nemojte koristiti posebne znakove)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. Podržani su samo usmjerivači frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeru frekvencije usmjerivača, kontaktirajte davatelja internetskih usluga ili proizvođača usmjerivača.
	Udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača je prevelika. Ako je udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal može biti preslab i veza se možda neće uspješno konfigurirati. Premjestite usmjerivač tako da je bliže uređaju.

DODATAK

Tehnički list proizvoda

Tehnički list proizvoda

Tehnički list_DELEGIRANI PROPIS KOMISIJE (EU) br. 66/2014, primjenjivi standard EN 60350-2

Zaštitni znak	LG	
Identifikacijska oznaka modela	CBIZ2437B	CBIZ2435B
Tip ploče za kuhanje	Ugrađena ploča za kuhanje	
Tehnologija grijanja	indukcijske zone za kuhanje	
Broj zona za kuhanje i/ili područja	4 zone za kuhanje	
Za kružne zone za kuhanje ili područje: promjer korisne površine po električno grijanoj zoni za kuhanje, zaokruženo na najbližih 5 mm Za ne-kružne zone za kuhanje ili područja: duljina i širina korisne površine po električno grijanoj zoni za kuhanje ili području, zaokruženo na najbližih 5 mm	Prednja lijeva 18,5 cm Stražnja lijeva 18,5 cm Prednja desna 18,5 cm Stražnja desna 18,5 cm	Prednja lijeva 18,5 cm Stražnja lijeva 18,5 cm Prednja desna 20,5 cm Stražnja desna 14,5 cm
Potrošnja energije po zoni za kuhanje ili području izračunana po kg (EC _{electric cooking})	Prednja lijeva 192,0 Wh/kg Stražnja lijeva 192,0 Wh/kg Prednja desna 192,0 Wh/kg Stražnja desna 192,0 Wh/kg	Prednja lijeva 191,0 Wh/kg Stražnja lijeva 191,0 Wh/kg Prednja desna 188,0 Wh/kg Stražnja desna 190,0 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{electric hob})	192,0 Wh/kg	190,0 Wh/kg

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 2023/826, primjenjivi standard EN 50564

Potrošnja energije u stanju mirovanja	0,5 W
Vremensko razdoblje nakon kojeg funkcija upravljanja napajanjem ili slična funkcija automatski prebacuje opremu u stanje mirovanja i/ili isključivanja i/ili stanje koje omogućuje umreženo stanje mirovanja	10 min.

Bilješka

Bilješka

Bilješka

