دليل المالك

LG CineBeam

جهاز إسقاط DLP

يرجى قراءة معلومات الأمان جيدا قبل استخدام هذا المنتج.

(PF510Q-GL) PF510Q
(PF510QC-GL) PF510QC

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2022 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

التحضير

التثبيت

11 النوع الذي يركب على السقف
12 كيفية تثبيت جهاز الإسقاط على حامل ثلاثي القوائم
13 مسافة العرض حسب حجم الشاشة
15 ضبط تركيز شاشة العرض
16 نظام أمان Kensington

استخدام الريموت

17 إدخال البطاريات في الريموت
18 عرض خصائص الريموت

توصيل الأجهزة

20 التوصيل باستخدام كبل HDMI
21 توصيل سماعات الرأس
22 توصيل جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي وغير ذلك)

احتياطات الأمان

التحقق قبل الإبلاغ عن عطل

34 التحقق من أمان جهاز الإسقاط
35 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من المعلومات

37 المواصفات
38 وضع HDMI المدعوم
40 التراخيص
40 معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر
41 مواصفات أخرى
42 الرموز


تم إعداد هذا الدليل للاستخدام العام، وقد يحتوي على صور أو محتويات مختلفة عن المنتج الذي اشتريته.
يخضع هذا الدليل للتغيير تبعًا لظروف الشركة.


التحضير

قد تختلف الصور قليلاً عن المنتج الفعلي.

الملحقات

يتم عرض الملحقات المضمنة مع جهاز الإسقاط أدناه.
الملحقات عرضة للتغيير من دون إخطار سابق.
يمكن إضافة ملحقات جديدة أو إزالة ملحقات قديمة.

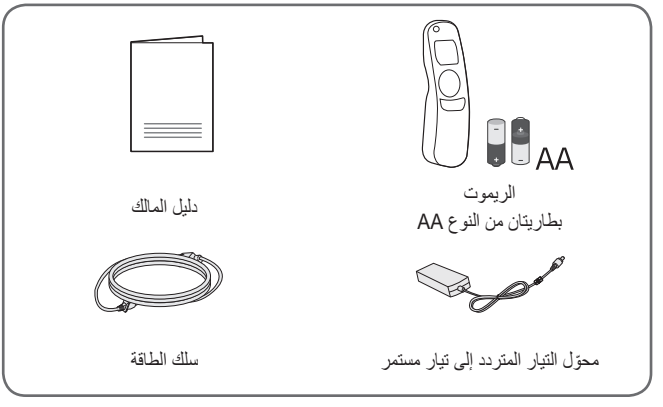

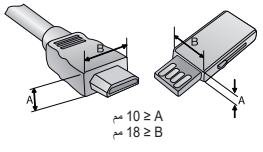

- عند توصيل كبل HDMI أو USB، أو توصيل محركات أقراص USB محمولة بمنفذ HDMI أو USB، استخدم منتج يبلغ عرضه 18 مم أو أقل وارتفاعه 10 مم أو أقل. إذا لم يتلائم كبل USB أو محركات أقراص USB المحمولة مع منافذ USB على جهاز الإسقاط، فاستخدم كبل تطويل يدعم USB 2.0.
- عند توصيل جهازَي USB في الوقت نفسه، يجب ألا تتجاوز سماكة طرفي كل جهاز 8.5 مم.
- استخدم كابلاً معتمدًا مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كبل HDMI معتمدًا، قد لا تظهر الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال. (أنواع كبلات HDMI الموصى بها)
  – كبل ™/®HDMI فائق السرعة (3 م أو أقل)

الملحقات الإضافية الاختيارية


لشراء ملحقات إضافية اختيارية، تفضل بزيارة متجر أجهزة إلكترونية أو موقع تسوق عبر الإنترنت أو اتصل بمتجر البيع بالتجزئة الذي اشتريت منه المنتج. إن الملحقات الإضافية الاختيارية عرضة للتغيير من دون إخطار سابق.



شاشة العرض



الحامل ثلاثي القوائم




جهاز صوت من LG




كبل HDMI


القطع والمكوّنات

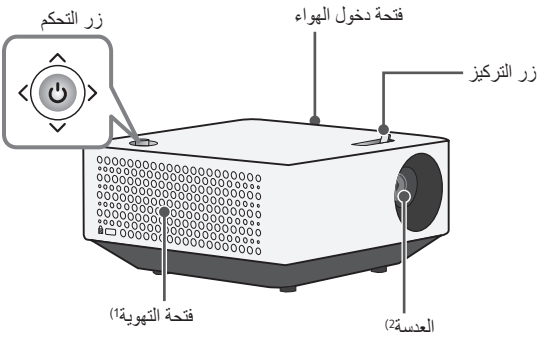

1) لا تقترب من منطقة التهوية نظرًا لارتفاع درجة حرارتها.
2) لا تلمس العدسة أثناء استخدام جهاز الإسقاط. فقد تتعرض العدسة للتلف. (احرص على عدم ملامسة الأشياء ذات الحواف الحادة للعدسة.)

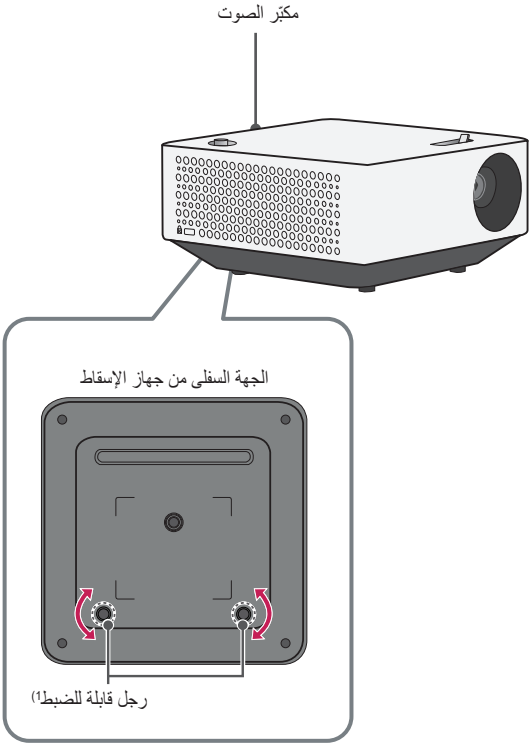

1) قم بتدوير الرجل القابلة للضبط نحو الأعلى أو لأسفل لضبط الزاوية.

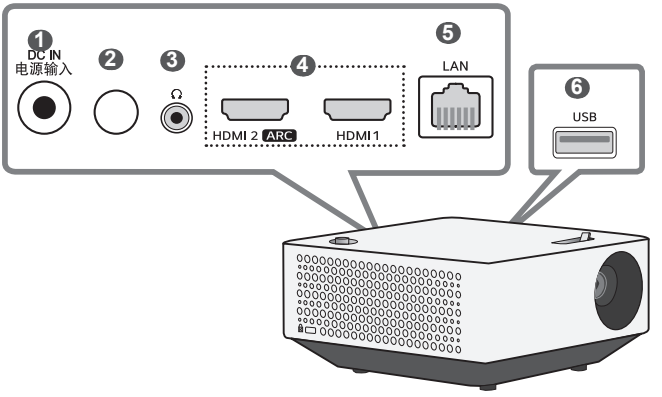

1. **DC IN** 电源输入 (منفذ DC IN)
2. جهاز استقبال بالأشعة تحت الحمراء
3. (منفذ سماعة الرأس)
4. منفذ **HDMI**
5. منفذ **LAN**
6. منفذ **USB**

استخدام زر عصا التحكم

يمكن تشغيل جهاز الإسقاط من خلال الضغط على الزر أو تحريك عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل.

الوظائف الأساسية



التشغيل

عندما يكون جهاز الإسقاط متوقفًا عن التشغيل، ضع إصبعك على زر عصا التحكم واضغط عليه مرة واحدة ثم حرّره.



إيقاف التشغيل (الضغط مع الاستمرار)

اضغط باستمرار على زر عصا التحكم لأكثر من 3 ثوان أثناء تشغيل جهاز العرض.



التحكم في مستوى الصوت

إذا وضعت أصبعك على زر عصا التحكم وحرّكته إلى الأعلى أو الأسفل، يمكنك ضبط مستوى الصوت.



أعلى/أسفل/ يسار/يمين

إذا حرّكت زر عصا التحكم إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار، يمكنك تحريك المؤشر لتحديد عناصر القائمة.

ملاحظة


- عند تحريك زر عصا التحكم لأعلى أو لأسفل أو إلى اليسار أو اليمين، احرص على عدم تحريك الزر أثناء الضغط عليه. لا يجوز ضبط مستوى الصوت وتحريك المؤشر أثناء الضغط على زر عصا التحكم وتحريكه.

ضبط القائمة

عندما يكون جهاز الإسقاط قيد التشغيل، اضغط على زر عصا التحكم مرة واحدة.
يمكنك ضبط عناصر القائمة بتحريك زر عصا التحكم إلى اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل. انتقل إلى عنصر القائمة المطلوب واضغط على زر عصا التحكم مرة واحدة لتحديده.

- لإيقاف تشغيل الطاقة.
- لتغيير مصدر الدخل.
- لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة جهاز الإسقاط.
- لعرض قائمة الإعدادات.

مؤشرات حالة جهاز الإسقاط

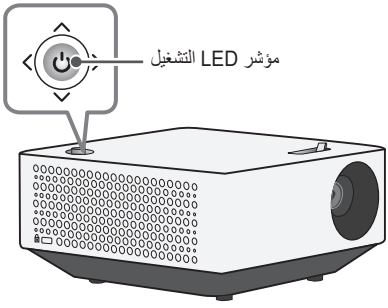

مؤشر LED التشغيل	
أحمر	استعداد للتشغيل.
إيقاف التشغيل	يعمل جهاز الإسقاط عند توصيل الطاقة.

التثبيت

النوع الذي يركب على السقف

⚠ تحذير

عند تركيب المنتج على السقف، ضع الاحتياطات التالية في اعتبارك لتجنب سقوط جهاز الإسقاط:

– يُنصح بتركيب المنتج من خلال موفر محترف لخدمات التثبيت. (في حالة التثبيت بالسقف، عدل إعدادات وضع PJT الخاص بجهاز الإسقاط)

– لا تستخدم المواد اللاصقة أو الشحوم أو الزيوت، وما إلى ذلك عند استخدام معدات التركيب.

– لا تربط البراغي بقوة مفرطة حتى لا يسقط جهاز الإسقاط بسبب كسر مكان وصلات البراغي.

– المسمار القياسي: M4 x 8 مم، M6 x 10 مم، UNC 1/4-20 x 5 مم
(قد تختلف أنواع البراغي المستخدمة حسب الطراز.)

– العزم الموصي به: 5-8 كجم قوة سم

• قد يؤدي عدم الالتزام بالاحتياطات إلى حدوث إصابات أو الوفاة أو إلحاق الضرر بالمنتج بسبب سقوطه.

كيفية تثبيت جهاز الإسقاط على حامل ثلاثي القوائم

- يمكنك تثبيت جهاز الإسقاط باستخدام حامل كاميرا ثلاثي القوائم.
- كما هو موضّح أدناه، يمكنك تثبيت جهاز الإسقاط بدلاً من الكاميرا على الحامل الثلاثي القوائم.
- عند تثبيت الحامل الثلاثي القوائم، نوصي باستخدام برغي تثبيت بحجم قياسي يبلغ 4.5 مم أو أقل. الحجم الأقصى المسموح به لبرغي التثبيت هو 5.5 مم (إذا كان أطول من الحجم الأقصى المسموح به، قد يلحق ذلك ضررًا بجهاز الإسقاط.)



تنبيه

- إذا كنت تستخدم حاملاً ثلاثي القوائم، فاحرص على عدم فرض قوة خارجية عليه. فإن ذلك قد يعرّض جهاز الإسقاط للتلف. قد يؤدي ذلك إلى تلف جهاز الإسقاط.
- لا تضع الحامل الثلاثي القوائم على سطح غير ثابت.
- احرص على استخدام حامل ثلاثي القوائم مع قدرة تحمّل قصوى تبلغ 3 كجم أو أكثر.
- لاستخدام جهاز الإسقاط بطريقة آمنة، ضع قوائم الحامل الثلاثي القوائم بشكل واسع وثابت قدر الإمكان واحرص على تثبيت جهاز الإسقاط بالحامل الثلاثي القوائم بإحكام.

مسافة العرض حسب حجم الشاشة


1 ضع جهاز الإسقاط على سطح ثابت ومستوٍ إلى جانب الكمبيوتر الشخصي أو مصدر الصوت/ الفيديو.

2 ضع جهاز الإسقاط على مسافة مناسبة من الشاشة. تحدد المسافة بين جهاز الإسقاط والشاشة الحجم الحقيقي للصورة.

3 ضع جهاز الإسقاط بحيث تكون العدسة في الزاوية الصحيحة بالنسبة إلى الشاشة. إذا لم يتم ضبط جهاز الإسقاط على زاوية صحيحة، تصبح الصورة المعروضة على الشاشة مشوّهة. لتصحيح التشويه، استخدم وظيفة مفتاح التحكم.

4 قم بتوصيل سلك طاقة جهاز الإسقاط والجهاز المتصل بمأخذ الطاقة في الحائط.

نسبة العرض العلوي: 100 %

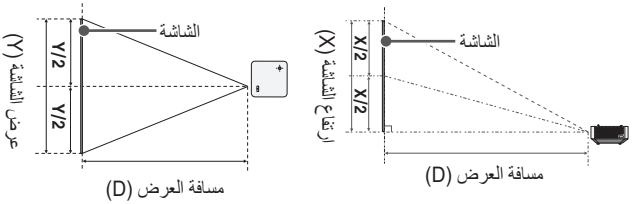

16:9 نسبة الطول إلى العرض				
حجم الشاشة		عرض الشاشة (Y)	ارتفاع الشاشة (X)	مسافة العرض (D)
بوصة	مم	مم	مم	مم
30	762	664	374	795
40	1016	886	498	1061
50	1270	1107	623	1327
60	1524	1328	747	1598
70	1778	1550	872	1856
80	2032	1771	996	2122
90	2286	1992	1121	2389
100	2540	2213	1246	2654
110	2794	2435	1370	2920
120	3048	2656	1495	3185


قد تختلف مسافة الإسقاط وفقًا لظروف التركيب.

ملاحظة

- إذا كانت تبدو الصورة التي يتم إسقاطها مشوّهة أو ملتوية، فتحقق مما إذا كانت الشاشة مركبة بشكل صحيح.

ضبط تركيز شاشة العرض

عندما تظهر الصورة على الشاشة، تأكد من ضبط البؤرة بشكل مناسب لها ومن أن حجمها يطابق حجم الشاشة بشكل صحيح.
لضبط تركيز الصورة، اضبط زر التركيز ببطء إلى اليسار أو اليمين مع النظر إلى أعلى منتصف الشاشة. يمكنك ضبط البؤرة بشكل أكثر فعالية عند موازنة يسار ويمين الشاشة. عند ضبط البؤرة على الشاشة، لا تدع الجهاز يهتز.

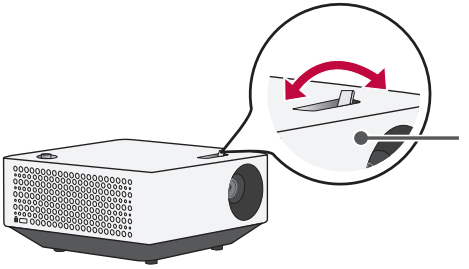


ملاحظة

- بعد استخدام الجهاز في درجة حرارة الغرفة، قد يؤدي تشغيل الطاقة إلى تشوش الصورة إذا كانت درجة الحرارة الداخلية منخفضة، ولكنه سيزول مع الوقت.
- تشوش الصورة ظاهرة مؤقتة تحدث في البيئات ذات درجات الحرارة المنخفضة، ولا تؤثر في أداء الجهاز أو عمره.

نظام أمان Kensington

- إن جهاز الإسقاط هذا مزود بموصل أمان Kensington قياسي كآلية للحماية من السرقة. قم بتوصيل كبل نظام أمان Kensington كما هو مبيّن أدناه.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت نظام أمان Kensington واستخدامه، راجع دليل المستخدم المزوّد مع نظام أمان Kensington.
- إن نظام أمان Kensington ملحق اختياري.
- ما هي Kensington؟
  Kensington هي شركة توفر أنظمة الأمان لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى. الموقع الإلكتروني: http://www.kensington.com

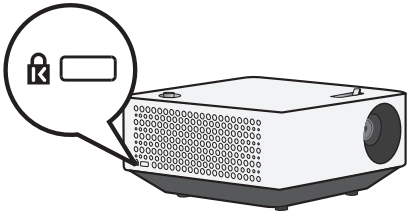


استخدام الريموت

- **بحسب البلد**

إدخال البطاريات في الريموت

استخدم بطاريات قلوية من نوع AA بقدرة 1.5 فولت. استبدل البطاريتين ببطاريتين جديدتين، وأدخلهما حسب مؤشر الاتجاه داخل الريموت.

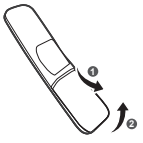


1. أزل غطاء البطارية من الجزء الخلفي بالريموت عن طريق تحريكه إلى الأسفل.
2. أدخل البطاريتين بحيث تطابقا رمزي القطبية + و-.
3. أغلق غطاء البطارية.

⚠ تنبيه

- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والقديمة.

عرض خصائص الريموت

*** : لاستخدام الزر، اضغط باستمرار لأكثر من 3 ثوانٍ.**

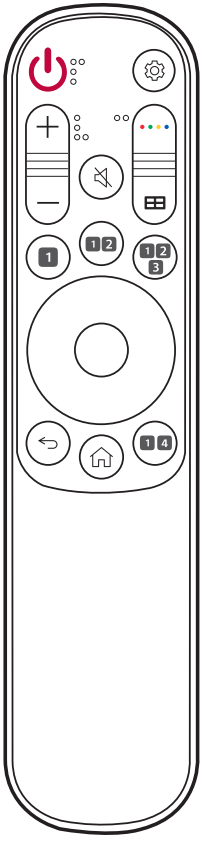

(التشغيل)
لتشغيل جهاز الإسقاط أو إيقاف تشغيله.

(الإعدادات السريعة)
للوصول إلى الإعدادات السريعة.

+، - (أزرار مستوى الصوت)
لضبط مستوى الصوت.

(الأزرار الملوّنة)
للوصول إلى وظائف خاصة في قوائم معيّنة.

([معالج التثبيت])
للوصول إلى [معالج التثبيت].

(كتم الصوت)
لكتم كافة الأصوات.

(كتم الصوت) *
للوصول إلى قائمة [إمكانية الوصول].

1 أزرار خدمة البث
تعمل على التوصيل بخدمة تدفق الفيديو.

2 ([وضع الصورة])
لتغيير [وضع الصورة].

3 HDMI 1
لتغيير مصدر الإدخال إلى [HDMI 1].

(أعلى، أسفل، يسار، يمين، OK)
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد إدخالك.

(رجوع)
للعودة إلى الشاشة السابقة.

(رجوع) *
للخروج من القائمة.

(الصفحة الرئيسية)
للوصول إلى القائمة الرئيسية.

4 (الإدخال)
لتغيير مصدر الدخل.

ملاحظة

- عند استخدام الريموت، لا يتجاوز النطاق النموذجي للاستخدام 6 أمتار (يمينًا/يسارًا) وبزاوية 30 درجة ضمن نطاق وحدة استقبال الأشعة تحت الحمراء.
- في حال توصيل كبل بالمنفذ الخلفي، لا يتجاوز نطاق التشغيل المثالي 3 أمتار أو أقل (يمينًا/يسارًا) وضمن قوس من 30 درجة عن جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء في الريموت.
- للحصول على تشغيل سلس، لا تحجب جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء.
- عند حمل الريموت في الحقيبة المحمولة، احرص على ألا يتم الضغط على أزرارها بواسطة جهاز الإسقاط أو الكبلات أو المستندات أو أي ملحقات أخرى موجودة في الحقيبة. فقد يؤدي ذلك إلى قصر عمر البطارية بشكل ملحوظ.


توصيل الأجهزة

يمكن توصيل أجهزة خارجية عديدة جهاز الإسقاط.

التوصيل باستخدام كبل HDMI

قم بتوصيل جهاز استقبال ذي دقة عالية أو مشغّل أقراص DVD أو جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر دفتري أو أجهزة خارجية بجهاز الإسقاط، وحدد وضع الإدخال المناسب.
باستخدام كبل HDMI يمكن الاستمتاع بصوت وصورة بجودة عالية.
باستخدام كبل HDMI، قم بتوصيل منفذ **HDMI** على جهاز الإسقاط بمنفذ إخراج HDMI على الجهاز الذي تريد الاتصال به. يتم خرج الفيديو والصوت كلاهما في الوقت نفسه.

- ⌂ **(الصفحة الرئيسية)** ← [لوحة معلومات المنزل] ← [المدخلات] ← [HDMI 1]/[HDMI 2]



ملاحظة

قناة إرجاع الصوت (ARC)


- يجب أن تكون أجهزة الصوت الخارجي التي تدعم SIMPLINK وARC متصلة باستخدام منفذ HDMI 2 ARC. (⊕)
- عند التوصيل بواسطة كبل ™/®HDMI فائق السرعة، تعمل أجهزة الصوت الخارجي التي تدعم خرج ARC أو SPDIF مع وظيفة SIMPLINK من دون الحاجة إلى استخدام كبل صوت بصري إضافي.

عند توصيل جهاز كمبيوتر/جهاز كمبيوتر محمول

- يدعم جهاز الإسقاط طريقة التوصيل والتشغيل. يكتشف الكمبيوتر جهاز الإسقاط تلقائيًا، ولا يتطلب تثبيت أي برنامج تشغيل.

توصيل سماعات الرأس

يمكن الاستماع إلى الصوت بواسطة سماعات الرأس.



الملحقات الإضافية الاختيارية

توصيل جهاز ذكي (هاتف ذكي، كمبيوتر لوحي وغير ذلك)

- ⌂ **(الصفحة الرئيسية)** ← [لوحة معلومات المنزل] ← [المدخلات] ← [HDMI 1]/[HDMI 2]
- قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.


قم بتوصيل جهاز ذكي بجهاز الإسقاط باستخدام كبل[1] وقم بضبط الدخل الخارجي لجهاز الإسقاط على HDMI. عندئذٍ، سيتم عرض محتويات شاشة الجهاز الذكي من خلال جهاز الإسقاط. يمكنك التوصيل بواسطة منفذ دخل HDMI.

للحصول على تعليمات خاصة بالطراز تتعلق باستخدام الاتصال السلكي، يرجى التحقق من جهة صنع الجهاز الذكي.


قد تتغيّر الأجهزة الذكية المدعومة وفقًا لظروف كل جهة تصنيع.

1) أمثلة حول كيفية توصيل كبل بأجهزة ذكية مختلفة (يتم شراء الكبل بشكل منفصل).


الأجهزة التي تدعم Slimport

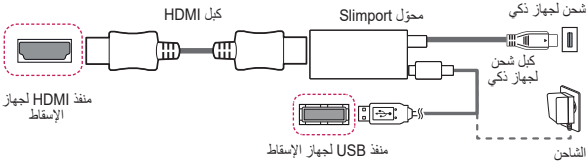

الأجهزة التي تدعم محوّل الصوت/الفيديو الرقمي Lightning من Apple



الأجهزة التي تدعم محوّل الصوت/الفيديو الرقمي ذا الـ 30 طرفًا داخليًا من Apple

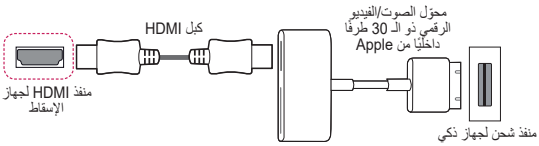

احتياطات الأمان

يُرجى أخذ تعليمات الأمان بالاعتبار لتجنّب وقوع أي حادث محتمل أو أي سوء استخدام لجهاز الإسقاط.
يمكن تجنب حدوث إصابات للأطفال من خلال اتباع احتياطات السلامة التالية البسيطة.
يجب اتباع الاحتياطات بنفس الطريقة عند تخزين جهاز الإسقاط أو نقله.

- تندرج احتياطات الأمان ضمن فئتين، **تحذير** و **تنبيه** كما هو موضح أدناه.

تحذير: قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى حدوث إصابات بالغة وحالات وفاة.

تنبيه: قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق الضرر بالمنتج.

- اقرأ دليل المالك جيدًا، واحتفظ به في مكان قريب.



تشير صورة ضوء الرعد مع رمز رأس السهم داخل المثلث المتساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود فولتية خطيرة غير معزولة داخل هيكل المنتج قد تكون ذات قدرة كافية للتسبب بصدمة كهربائية.

تشير علامة التعجب داخل المثلث المتساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمة الصيانة) داخل الوثائق المرفقة مع الجهاز.

تحذير/تنبيه

— للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للمطر أو الرطوبة.

اقرأ هذه التعليمات. احتفظ بهذه التعليمات.
انتبه للتحذيرات كلها. اتّبع التعليمات كلها.

التثبيت الداخلي

⚠ تحذير

لا تقم بتثبيت المنتجات بما في ذلك أجهزة جهاز الإسقاط وأجهزة الريموت في الأماكن التالية:

- أي مكان مُعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- أي مكان رطب مثل دورة المياه.
- أي مكان بالقرب من الأجسام الساخنة مثل المواد القابلة للاشتعال والمواقد.
- أي مكان يمكن أن يصل إليه الزيت ورذاذ الزيت والبخار مثل سطح العمل أو أماكن قريبة من مُرطّب.
- أي مكان حيث يمكن حدوث تطاير للمياه مثل مزهرية أو حوض سمك.
- أي مكان ملئ بالغبار أو مُعرض للرياح والأمطار.
- أي مكان تحت مكيف الهواء أو يتعرض مباشرة للهواء الخارج من مكيف الهواء.
- أي مكان قريب من المواد القابلة للاشتعال مثل البخاخات القابلة للاشتعال، وما إلى ذلك؛ أو
- أي دولاب أو رف خزانة الكتب أو خزانة دون مُثبت مركب وأي مكان يمكن أن تصل إليه الحيوانات الأليفة.

• قد يسبب هذا حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو تعطل المنتج أو تشوهه أو سقوطه.

احرص على عدم إسقاط الجهاز عند توصيله بجهاز خارجي.

• فقد يتسبب ذلك في إصابة أو يلحق الضرر بالمنتج.

ضع الاحتياطات التالية في الاعتبار لتجنب ارتفاع درجة الحرارة داخل جهاز الإسقاط:

– ركب فتحات التهوية على مسافة 30 سم على الأقل من الحائط.

– لا تركب المنتج في مكان لا يوجد به تهوية، مثل تثبيته على مكتبة أو في خزانة.

– لا تركب المنتج على سجادة أو وسادة.

– تأكد من أن فتحات التهوية ليست مسدودة بواسطة غطاء مائدة، أو ستارة، وما إلى ذلك.

- فقد يؤدي هذا إلى نشوب حريق.

لا تثبّت المنتج على حائط أو سقف في الأماكن التي قد يصلها الزيت أو رذاذ الزيت.

- قد يتضرّر المنتج ويسقط.

امنع الأطفال من التعلق بجهاز الإسقاط المثبّت أو تسلقه.

- قد يسقط جهاز الإسقاط ويتسبب في حدوث إصابات أو وفاة.

⚠ تنبيه

عند تحريك جهاز الإسقاط، احرص على إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وفصل كل من قابس الطاقة وكبل الهوائي وسلك التوصيل الموصلين بين الأجهزة.

- قد يتسبب عدم القيام بهذا في إلحاق الضرر بجهاز الإسقاط أو السلك، مما قد ينتج عنه نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تركب جهاز الإسقاط على رف مهتز، أو مكان مائل، أو مكان معرّض للاهتزازات، أو مكان يكون به جهاز الإسقاط غير مدعوم بالكامل أو على نسيج مثل غطاء مائدة.

- فقد يتسبب ذلك في إصابة بسبب سقوط المنتج، أو قد يتسبب في تعطل جهاز الإسقاط.

لمنع إلحاق الضرر بسلك الطاقة أو القابس، لا تقم بتثبيت جهاز الإسقاط في مكان حيث قد يمشي عليه أحد المارة.

- قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

عند تركيب جهاز الإسقاط، لا تركبه على مسافة قريبة جدًا من الحائط.

- قد يضعف توصيل الكبل أو يتعرض جهاز الإسقاط وكبلاته للتلف.

عند تركيب جهاز الإسقاط على خزانة أو رف، تأكد من عدم ظهور الواجهة الأمامية لأسفل جهاز الإسقاط.

- قد يسقط جهاز الإسقاط نتيجة لعدم توازن مركز الثقل مما قد ينتج عنه حدوث إصابات للأشخاص أو تعطله.

أثناء الاستخدام

تحذير

عند حدوث صواعق رعد أو برق، افصل سلك الطاقة ولا تلمس سلك الهوائي.

- قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربائية.

في حال وجود تسرّب للغاز من خطوط الغاز، لا تلمس مأخذ الطاقة، وتأكد من تعرضه للتهوية عن طريق فتح النافذة.

- قد يحدث شرر، مما قد ينتج عنه نشوب حريق أو حدوث حروق.

عند استخدام المنتج مع جهاز خارجي متصل مثل وحدة التحكم في ألعاب الفيديو، تأكد من أن كبل الاتصال طويل بما فيه الكفاية.

- فقد يسقط المنتج، مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات أو إلحاق الضرر بالمنتج.

لا تخدش جهاز الإسقاط أو تصدمه باستخدام مواد أو أجسام معدنية.

- فقد يتسبب ذلك في إصابات للأشخاص أو يلحق الضرر بالمنتج.

لا تدخل أجسامًا معدنيةً، بما في ذلك العملات المعدنية أو دبابيس الشعر أو قطعة من الحديد أو مواد قابلة للاشتعال مثل الورق أو عيدان الثقاب في جهاز الإسقاط.

- قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

عند استبدال البطاريات المستخدمة في الريموت، احرص على عدم ترك الأطفال يأكلونها وابقها بعيدة عن متناولهم.

- في حال ابتلع طفل البطارية، يُرجى عرضه على طبيب فورا.

أبق الغلاف البلاستيكي المستخدم لتغليف الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

- فقد يختنق الطفل إذا استخدمه بشكل خاطئ.

لا تلمس فتحات التهوية أثناء الجهاز أو مباشرةً بعد إيقاف تشغيله، حيث إنها تولد حرارة شديدة.

- لا تشير الحرارة إلى وجود عيب أو مشكلة في جهاز العرض عند تشغيله، لذلك استخدمه بثقة.

لا تنظر إلى الجزء الأمامي من العدسة عندما يكون جهاز العرض قيد التشغيل. يسقط ضوء قوي من المنتج حيث يمكن أن يسبب إصابة لعينيك.

لا تحاول أبدًا تفكيك أو تعديل جهاز الإسقاط بنفسك. اطلب دائمًا فني صيانة مؤهل أو استشر المورد الخاص بك أو مركز الخدمة المحلي للفحص أو التعديل أو الإصلاحات.

- قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تنبيه

لا تستخدم أي منتج يستخدم جهد كهربائي عالٍ بالقرب من جهاز الإسقاط (مثل: منشّة الحشرات الكهربائيةّ).

- فقد يؤدي هذا إلى عطل.

لا تضع أي حاويات بها سوائل مثل مزهرية أو أصيص أو كأس أو مستحضرات تجميل أو أدوية أو زينة مثل الشموع أو أي شيء ثقيل على رأس جهاز الإسقاط.

- قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق وصدمات كهربائية والإصابات بسبب العطل.

يكون سطح محول التيار المتردد ساخنًا، لذا احرص على عدم تعريض السطح لجلدك أو السماح للأطفال بلمس السطح أثناء الاستخدام. (باستثناء الطرازات التي لا تستخدم محولاً)

لا تمسك جهاز الإسقاط، أو تقلبه رأسًا على عقب عن طريق الإمساك بسلك الطاقة فقط أو كابل الإشارة أو مرآة جهاز الإسقاط.

- فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

حتى إذا تم إيقاف تشغيل جهاز الإسقاط بالريموت أو بالزر، لا يتم قطع الكهرباء بالكامل إذا كان سلك الطاقة موصل.

إذا كنت تستخدم سماعات الرأس أو الأذن، فلا تستخدمها عند مستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة. (ينطبق فقط على الطرازات التي تدعم سماعات الرأس (سماعات الأذن).)

- قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالسمع.

لا تُشغّل جهاز الإسقاط عندما يكون مستوى الصوت عاليًا.

- قد يسبب مستوى الصوت العالي فقدان السمع.

لا تستخدم جهاز الإسقاط أو تحفظه في الخارج لفترات طويلة من الوقت.

لا تلمس عدسة جهاز الإسقاط أو تصدمها.

- قد يتسبب ذلك بإلحاق ضرر بالمنتج.

لا تحجب الضوء الخارج من عدسة جهاز الإسقاط بشخص أو كتاب أو أشياء أخرى.

- إذا تم تسليط ضوء جهاز الإسقاط على شيء لمدة طويلة، يمكن أن يسبب نشوب حريق بسبب حرارة هذا الضوء. يمكن أيضًا أن يسبب الضوء المنعكس سخونة العدسة وإلحاق الضرر بجهاز الإسقاط.

لا تخلط بين البطاريات القديمة والجديدة معًا.

- قد يسبب ذلك تحطم البطارية أو نشوب حريق بسبب تسرب السائل أو قد يسبب صدمة كهربائية.

عند استبدال البطاريات، تأكد من أن يتم تثبيتها بشكلٍ صحيحٍ وفقًا للأقطاب (+، -).

- قد يؤدي تصدع البطارية أو تسريبها إلى نشوب حريق أو انفجار أو إصابة أو تلوث (تلف) في المنطقة المحيطة.

لا تعرض البطاريات لأشعة الشمس المباشرة أو لموقد أو لسخان كهربائي أو لدرجة حرارة مرتفعة فوق 60 درجة مئوية أو لأماكن شديدة الرطوبة أو لحرارة الشديدة.

- حيث يمكن أن تتسبب في انفجار أو حريق.

لا ترمِ البطارية أو تفكّكها.

- يمكن أن تتسبب في حريق وانفجار بسبب تلف البطارية.

لا تتخلص من البطاريات القديمة بإهمال.

- حيث يمكن أن تتسبب في انفجار أو حريق. قد تختلف طريقة التخلص من البطارية حسب البلد والمنطقة. تخلص منها بطريقة ملائمة.

في حالة استبدال البطارية بنوع غير صحيح، فسيؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

الإشراف على الأطفال وعدم السماح لهم بالتحديق في شعاع جهاز الإسقاط من أي مسافة من جهاز الإسقاط.

توخى الحذر عند استخدام الريموت لبدء تشغيل جهاز الإسقاط أمام عدسة العرض.

يجب على المستخدم تجنب استخدام الوسائل البصرية مثل المناظير أو التلسكوبات داخل شعاع جهاز الإسقاط.

الطاقة

تحذير

تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام لمنعه من الاهتزاز.

- قد يتسبب القابس في نشوب حريق، إذا كان غير مثبت جيدًا.

لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة بمأخذ طاقة واحد متعدد الفروع.

- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق نظرًا إلى السخونة الزائدة في مأخذ الطاقة.

لا تقم بإدخال جسم معدني مثل عيدان تناول الطعام في الطرف الآخر من قابس الطاقة أثناء توصيله بمأخذ الطاقة في الحائط. أيضًا، لا تلمس قابس الطاقة على الفور بعد فصله من مأخذ الطاقة.

- قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربائية.

قم بتوصيل قابس الطاقة بمأخذ مؤرّض أو مأخذ طاقة متعدد الفروع. (باستثناء أي جهاز دون توصيل مؤرض)

- قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية نتيجة عطل أو قصور كهربائي.

لا تلمس أبدًا قابس الطاقة بيدين رطبتين.

- قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربائية.

افصل قابس الطاقة من منفذ الطاقة عند عدم استخدامك للبروجيكتور لفترة طويلة أو عند غيابك عنه.

- يتجمع الغبار، وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية ونشوب حريق بسبب قصر في الدارة الكهربائية نتيجة الحرارة والاشتعال والعزل/الانحلال.

قابس الطاقة هو جهاز الفصل. في الحالات الطارئة يجب أن يبقى قابس الطاقة مثبّتًا في مكان يسهل الوصول إليه.

في حالة حدوث أي مما يلي، قد يعني عطلًا في المنتج، لذلك يجب عليك إيقاف تشغيل جهاز الإسقاط على الفور وفصل سلك الطاقة من منفذ الطاقة والاتصال بمركز الخدمة:

- عندما يكون المنتج تالفًا.
- عندما يتعطل المنتج.
- عندما تكون هناك مادة غريبة داخل المنتج.
- عند انبعاث دخان أو رائحة منه.

• قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

⚠ تنبيه

لا تقم بفصل أو توصيل قابس الطاقة من/في منفذ الطاقة أثناء تشغيل مفتاح الطاقة. (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح.)

• قد يتسبب في حريق أو عطل.

عند إزالة محول التيار المتردد أو سلك الطاقة، تأكد من الإمساك بجزء التوصيل.

• قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

لا تُتلف محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أو قابس الطاقة أو تضع أشياءً ثقيلة عليهم أو تصدمهم.

• قد تؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق الضرر بالمنتج.

قم بتوصيل كبل الطاقة ومحول التيار المتردد المتصل بجهاز الإسقاط بطريقة مثبتة بالكامل.

• سوء الاتصال يمكن أن يسبب عطلًا في المنتج ونشوب حريق.

إذا كان هناك غبار على الجزء المدبب من قابس الطاقة أو منفذ الطاقة، فقم بتنظيفه جيدًا.

• فقد يؤدي هذا إلى نشوب حريق.

ضع سلك الطاقة بعيدًا عن المصدر الحرارة.

• فقد يذوب غلاف السلك ويتسبب بنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

استخدم فقط سلك الطاقة المعتمد أو محول التيار المتردد الذي توفره شركة LG Electronics. لا تستخدم أي منتجات أخرى.

• قد تسبب ذلك في عطل في المنتج أو نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

التنظيف

تحذير

لا ترش الماء مباشرة على جهاز الإسقاط عند تنظيفه.

- قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تنبيه

كيفية تنظيف جهاز الإسقاط

— افصل القابس عن مأخذ الطاقة قبل التنظيف.
— لا تقم بمسح النظام البصري (العدسة والمرآة) فور إيقاف تشغيل الطاقة.
— لا تقم برش الماء على المنتج باستخدام بخاخ أو مسح المنتج بقطعة قماش مبللة.
— امسح المنتج برفق بقطعة قماش ناعمة.
— لا تستخدم أي مواد تنظيف أو مواد تلميع صناعية أو خاصة بالسيارات أو مواد كاشطة أو شمع أو بنزين أو كحول.

- قد تتسبب في حريق أو صدمة كهربائية أو تلف جهاز الإسقاط (تشوه شكله وتآكله وكسره).

كيفية تنظيف العدسة

— قم بتنظيف العدسة في حالة ظهور أي غبار أو لطخة على سطح العدسة.
— قم بتنظيف سطح العدسة باستخدام رذاذ الهواء أو بقطعة قماش ناعمة وجافة.
— لإزالة الغبار أو البقع عن العدسة، استخدم منظفًا بالهواء أو نكاشة قطنية أو قطعة قماش ناعمة لمسح العدسة برفق.
— يمنع تنظيف عند تشغيل جهاز العرض أو بعد إيقاف تشغيله مباشرة.
— يمنع أي منظفات، ملمعات السيارات أو ملمعات صناعية، مواد كشط، شمع، بنزين، كحول، مياه، وما إلى ذلك على العدسة حيث سيلحق الضرر بجهاز الإسقاط.

ارجع إلى الوكيل أو مركز الخدمة لتنظيف الجزء الداخلي من المنتج مرة واحدة في السنة.

- إذا لم تنظف الجزء الداخلي من جهاز الإسقاط لفترة طويلة، بينما يتجمع الغبار، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو عطل.

التحقق قبل الإبلاغ عن عطل

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.

التحقق من أمان جهاز الإسقاط

المشاكل
• لا يعرض جهاز الإسقاط أي شيء على الشاشة، أو يخرج صوتًا عند تشغيله. • ينبعث من المنتج دخان أو رائحة حرق. • توجد مياه أو مواد غريبة داخل المنتج. • يوجد جزء مقطوع من صورة جهاز الإسقاط المعروضة. • تصدر ضوضاء غريبة (صوت طقطقة أو شرارة) بانتظام من داخل جهاز الإسقاط. • يعرض جهاز الإسقاط الشاشة أو يخرج صوتًا حتى عند إيقاف تشغيله. • هناك أخطاء أو أعطال أخرى.
الأسباب والحلول
• للسلامة قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وإزالة القابس من المقبس. • يُرجى الاتصال بمكان الشراء أو مركز الخدمة المعتمد لفحص المنتج. • لا تحاول تفكيك المنتج أو إصلاحه بنفسك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل	الأسباب والحلول
تعذر تشغيل جهاز العرض.	• الرجاء التأكد من أن قابس الطاقة موصلا بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. • قد تكون هناك مشكلة في مأخذ الطاقة، لذا حاول توصيل سلك الطاقة الخاص بمنتج آخر في مأخذ الطاقة حيث تم توصيل جهاز الإسقاط.
تعذر التحكم في جهاز الإسقاط باستخدام الريموت.	• قد لا يعمل الريموت حيث تم تثبيت مصباح بمثبت إلكتروني أو مصباح ثلاثي الطول الموجي. – في هذه الحالة، استبدل المصباح بمثبت إلكتروني أو مصباح طوله ثلاثة موجات بمنتجات قياسية عالمية لضمان عمل الريموت بشكل صحيح. • تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت. • عند استبدال البطاريات، تأكد من أن يتم تثبيتها بشكلٍ صحيحٍ وفقًا للأقطاب (+، -). • استبدل البطاريتين المستعملتين ببطاريتين جديدتين.
تتوقف الطاقة فجأة.	• تأكد إذا ما تم تعيين [مؤقت النوم]، أو [إيقاف تلقائي]، أو [إيقاف تشغيل تلقائي]. • راجع ما إذا كانت الأجهزة الخارجية تعمل معًا. • ربما تم تنشيط وظيفة الإيقاف التلقائي. تم تزويد هذا المنتج بوظيفة إيقاف تلقائي تقوم بإيقاف المنتج تلقائيًا عند عدم وجود إشارة أو عند عدم الضغط على الريموت، وذلك وفقًا لإعدادات وظيفة الإيقاف التلقائي.

المشاكل	الأسباب والحلول
أرى نقاطًا على الشاشة.	• هناك نقطة ملونة (نقاط ملونة ساطعة أو نقاط داكنة أو نقاط ثابتة أو نقاط وامضة) على الشاشة. — تم إنتاج هذا الجهاز باستخدام تقنية عالية الدقة. ومع ذلك، قد تظهر نقطة صغيرة داكنة أو فاتحة على الشاشة. هذا أمر شائع بسبب عملية الإنتاج، ولا يعني وجود قصور وظيفي. ※ بقعة فاتحة: نقاط مضيئة بشكل ساطع، بقعة مظلمة: نقطة غير مرئية أو باهتة من النص أو الكائنات، وميض: نقاط وامضة: نقاط فاتحة تكون أكثر سطوعًا من الصور العادية
أسمع ضجيجًا.	• **ضجيج كهربي**: إنه صوت بسيط يتولد من تشغيل دائرة التبديل عالية السرعة التي تُزود جهاز الإسقاط بالتيار الكهربائي، وقد يختلف الضجيج حسب المنتج. هذا الضجيج طبيعي، ولا يؤثر على وظائف جهاز الإسقاط. تُدير شركة LG Electronics تصنيع أجهزة جهاز الإسقاط طبقًا لمعايير صارمة. لا يشير المستوى الثابت من الضجيج إلى وجود مشكلة. يُرجى العلم أن هذا الأمر لا يجيز لك الحصول على بَدَل أو استرداد الأموال. • **صوت المروحة**: لإبقاء درجة الحرارة داخل جهاز الإسقاط عند مستوى مناسب، قد يزيد أو ينقص صوت المروحة حسب درجة الحرارة المحيطة.

التحقق من المعلومات

المواصفات

الطراز	(PF510Q-GL) PF510Q (PF510QC-GL) PF510QC	
الدقة (بالبكسل)	1920 (أفقي) x 1080 (عمودي)[1]	
نسبة الطول إلى العرض	9:16 (أفقي:عمودي)	
مسافة العرض – حجم الشاشة	795 مم ~ 3185 مم – 762 مم ~ 3048 مم (30 بوصة ~ 120 بوصة)	
نسبة العرض لأعلى	100 %	
استهلاك الطاقة	65 واط	
محوّل التيار المتردد إلى تيار مستمر	جهة الصنع: Honor الطراز: ADS-65AI-19-3 19065E	
	الدخل: 100-240 فولت~ 50/60 هرتز 1.5 أمبير الخرج: 19.0 فولت ⎓ 3.42 أمبير	
خرج الصوت	5 واط	
الارتفاع	66.5 مم (بدون الرجل)، 71 مم (بالرجل)	
العرض	148.0 مم	
العمق	148.0 مم	
الوزن	1.0 كجم	
جهاز USB (المتسلسل العام)	5 فولت، 0.5 أمبير (الحد الأقصى)	
بيئة التشغيل	**الحرارة**	
	التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية
	التخزين	من 20- إلى 60 درجة مئوية
	الرطوبة النسبية	
	التشغيل	من 0 % إلى 80 %
	التخزين	من 0 % إلى 85 %

- استخدم فقط أسلاك الطاقة المدرجة في تعليمات المستخدم.
- قد تتغيّر المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

1) دقة كاملة عالية الوضوح بمعدل مقداره 2.1 مليون بكسل منفصل يتم عرضه بواسطة معالجة الفيديو XPR (دقة البكسل الموسعة).

وضع HDMI المدعوم

HDMI (التلفاز الرقمي)

الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
480 x 640	31.46	59.94
480 x 640	31.5	60
480 x 720	31.47	59.94
480 x 720	31.5	60
576 x 720	31.25	50
720 x 1280	44.96	59.94
720 x 1280	45	60
720 x 1280	37.5	50
1080 x 1920	28.12	50
1080 x 1920	33.72	59.94
1080 x 1920	33.75	60
1080 x 1920	26.97	23.97
1080 x 1920	27	24
1080 x 1920	33.71	29.97
1080 x 1920	33.75	30
1080 x 1920	56.25	50
1080 x 1920	67.43	59.94
1080 x 1920	67.5	60

HDMI (كمبيوتر)

الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
350 x 640	31.46	70.09
400 x 720	31.46	70.08
480 x 640	31.46	59.94
600 x 800	37.87	60.31
768 x 1024	48.36	60
768 x 1360	47.71	60.01
864 x 1152	54.34	60.05
1024 x 1280	63.98	60.02
1080 x 1920	67.5	60

- في حال إدخال إشارة غير صالحة في جهاز الإسقاط، لن يتم عرضها بشكل صحيح على الشاشة أو ستظهر رسالة مثل [لا توجد إشارة] أو [تنسيق غير صالح].
- يدعم المنتج النوع DDC1/2B كوظيفة توصيل وتشغيل (التعرّف التلقائي على شاشة الكمبيوتر).
- يوصى باستبانة 1920 x 1080 للحصول على أفضل جودة للصورة في وضع الكمبيوتر.

التراخيص

قد تختلف التراخيص المدعومة حسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.

تعد مصطلحات HDMI وواجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI والمظهر التجاري HDMI و شعارات HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. وأن Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atoms ورمز الD المزدوج جميعها علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر


للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة https://opensource.lge.com.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

مواصفات أخرى

كما هو الحال مع أي مصدر ضوء ساطع، لا تنظر في شعاع الضوء، RG2 IEC 62471-5:2015.

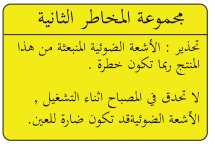

تم وضع هذا الملصق في الجهة السفلى من المنتج وقد تختلف اللغة.

الرموز

~	يشير هذا الرمز إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير هذا الرمز إلى التيار المستمر (DC).
⧈	يشير هذا الرمز إلى الأجهزة من الفئة II.
⏻	يشير هذا الرمز إلى الاستعداد.
|	يشير هذا الرمز إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير هذا الرمز إلى الفولتية الخطرة.


LG
Life's Good

حول جهاز الإسقاط من LG

الغرض من الصور الموجودة في دليل المستخدم هذا التوضيح فقط وقد تبدو مختلفة عن المنتج الحقيقي.
يمكن تغيير محتويات دليل المستخدم هذا أو إضافتها دون إشعار مسبق لتحسين جودة المنتج.
قد تختلف شاشة خيارات العرض الخاصة بجهاز الإسقاط لديك بشكل بسيط عما هو مبيّن في هذا الدليل.
[ ] : الأزرار والنصوص التي تظهر على شاشة جهاز الإسقاط.

حقوق النشر والتأليف © لعام 2022 لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

3 حول جهاز الإسقاط من LG

10 كيفية تشغيل جهاز الإسقاط

16 التطبيقات والمحتوى

19 توصيل أجهزة أخرى

36 تحقيق الاستفادة القصوى من جهاز الإسقاط الذكي

42 الإعدادات

80 استكشاف الأخطاء وإصلاحها


94 الدراية بالمعلومات

حول جهاز الإسقاط من LG

برنامج تعليمي حول الشاشة الرئيسية

استخدام ميزة الشاشة الرئيسية الخاصة بجهاز الإسقاط من LG

يمكنك فتح الشاشة الرئيسية بالضغط على الزر في الريموت.
يتيح الريموت التحديد عبر القائمة بأزرار الاتجاهات أعلى/أسفل/يسار/يمين. يمكن فتح التطبيقات والمحتوى أو استخدام الميزات المختلفة لجهاز الإسقاط الذكي.

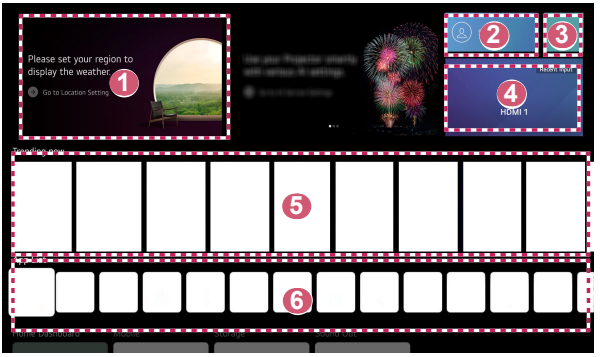

1. يمكن التحقق من معلومات الطقس وميزات جهاز العرض المفيدة.
2. يمكن تسجيل الدخول إلى [حساب LG] الخاص بك أو عرض معلومات أساسية عن الحساب الذي سجلت الدخول إليه حاليًا.
   للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على "إدارة حساب LG".
3. قم بتشغيل [البحث].
   للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على "البحث عن محتويات".

4 يعود إلى آخر مدخل خارجي تم استخدامه.


5 يمكن الحصول على توصيات من محتويات مختلفة.
- يجب تسجيل الدخول إلى حساب LG للحصول على توصيات المحتوى المخصصة.
- يجب الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزة التوصية.

6 يمكن تشغيل التطبيقات المثبتة على جهاز العرض ونقلها وحذفها.

- تُعرض [قائمة التطبيقات] و[الخيارات المُثلى لك] تلقائيًا على الشاشة في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز الإسقاط. لتغيير عرض الشاشة الرئيسية، قم بتغيير إعداد [البدء التلقائي للصفحة الرئيسية] من **{الإعدادات السريعة}** ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [إعدادات الصفحة الرئيسية].
- يخضع توفر المحتويات والخدمات في جهاز LGE والوصول إليها للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق.
- قد تختلف الميزات المتوفرة حسب البلد أو الخدمة.

إدارة الصفحة الرئيسية لجهاز إسقاط LG

يمكن تغيير ترتيب التطبيقات المعروضة أو قوائم المحتوى بالضغط على زر ⌂ بالريموت.
يتيح الريموت التحديد عبر القائمة بأزرار الاتجاهات أعلى/أسفل/يسار/يمين. يمكن دخول وضع التعديل عن طريق تحديد ✎ الموجود بأسفل الشاشة.

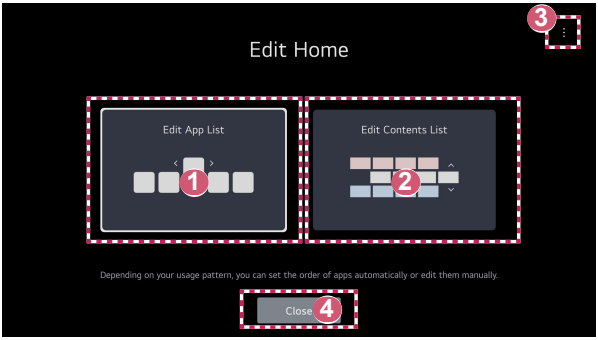

1 يدخل في وضع [تعديل قائمة التطبيقات].
بناءً على نمط الاستخدام، يمكن ضبط ترتيب التطبيقات تلقائيًا أو تعديله بنفسك.
- بعد تحديد التطبيق الذي ترغب في تعديله من [قائمة التطبيقات] في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على زر OK بالريموت، أو حدد زر [تعديل قائمة التطبيقات] الموجود في آخر منطقة [قائمة التطبيقات] لدخول وضع [تعديل قائمة التطبيقات].

2 يدخل وضع [تعديل قائمة المحتويات].
يمكن تعديل ترتيب قائمة المحتوى المعروضة في الصفحة الرئيسية مباشرة.

3 [إعادة تعيين ترتيب التطبيقات]: يقوم بإعادة ضبط ترتيب العناصر في قائمة التطبيق.
[حذف بيانات الاستخدام]: يُعيد تعيين محتوى عرض السجل وسجل استخدام التطبيق. إذا قمت بإعادة تعيينها، فسيتطلب الأمر بعض الوقت لتلقي توصيات بشأن المحتويات مرة أخرى.
[إعدادات الصفحة الرئيسية]: عند التشغيل، اذهب إلى الشاشة التي تضبط سلوك الصفحة الرئيسية.
- قد تختلف العناصر التي يمكن ضبطها بناءً على وضع التعديل.

4 يخرج من وضع التعديل.

الاتصال بالشبكة

الاتصال بالشبكة

في حال تهيئة إعدادات للشبكة، يمكن استخدام خدمات متعددة مثل المحتويات والتطبيقات عبر الإنترنت.

إعداد شبكة سلكية

1 قم بتوصيل منفذ LAN الخاص بجهاز الإسقاط بجهاز التوجيه باستخدام كبل LAN.
على جهاز التوجيه أن يكون متصلاً مسبقًا بالإنترنت.

- إذا كان جهاز التوجيه يدعم DHCP، فسيتصل جهاز الإسقاط تلقائيًا بالشبكة عند توصيل جهاز الإسقاط بالشبكة باستخدام كبل LAN.

إذا لم تتصل الشبكة تلقائيًا

2 اضغط على الزر ⚙ **(الإعدادات السريعة)** على الريموت.

3 تحديد ⋮ ← [عام] ← [شبكة] ← [اتصال سلكي (إيثرنت)].

إعداد شبكة لاسلكية

1 قم بتشغيل جهاز التوجيه المتصل بالإنترنت.

2 اضغط على الزر ⚙ **(الإعدادات السريعة)** على الريموت.

3 تحديد ⋮ ← [عام] ← [شبكة] ← [اتصال Wi-Fi].

4 عند اكتمال البحث عن الشبكة، ستظهر قائمة بالشبكات المتوفرة للاتصال.

5 حدد شبكة للاتصال بها.
إذا كان جهاز التوجيه اللاسلكي محميًا بكلمة مرور، فأدخل كلمة المرور التي تم تهيئتها لجهاز التوجيه.

تنبيهات حول إعداد الشبكة

- استخدم كبل LAN قياسيًا (للاتصال بـ Cat7 أو أعلى بموصل RJ45، منفذ 10 Base-T أو 100 Base TX LAN).
- قد تؤدي إعادة ضبط جهاز التوجيه إلى حلّ بعض المشاكل في الاتصال بالشبكة. لحلّ المشكلة، أوقف التشغيل، اقطع الاتصال وأعِد إنشاءه، ثم قم بالتشغيل.
- لا تتحمل LG Electronics المسؤولة عن اتصال الشبكة أو فشل التشغيل بسبب مشاكل مثل تعطل المعدات أو فصل الخطوط.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح بسبب إعدادات الشبكة أو موفّر خدمة الإنترنت.
- على خدمة DSL أن تستخدم مودم DSL؛ وعلى خدمة الكبل أن تستخدم مودمًا كبليًا. بما أنه قد يتوفر عدد محدود فقط من الاتصالات بالشبكة، فقد لا يتم استخدام إعداد شبكة جهاز الإسقاط استنادًا إلى العقد المبرم بينك وبين موفّر خدمة الإنترنت. (إذا كان العقد لا يسمح بأكثر من جهاز واحد لكل خط، فلا يمكن استخدام إلا الكمبيوتر المتصل مسبقًا.)
- قد يحدث تداخل في شبكة لاسلكية من أجهزة أخرى تعمل بالتردد 2.4 جيجاهرتز (الهاتف اللاسلكي أو جهاز Bluetooth أو فرن المايكروويف). بالرغم من إمكانية حدوث تداخل أيضًا عند استخدام التردد 5 جيجاهرتز، إلا أنه من الأقل ترجيحًا للحدوث.
- قد تتسبب البيئة اللاسلكية في إبطاء خدمة الشبكة اللاسلكية.
- قد يؤدي استخدام عدة أجهزة لاسلكية في نفس الوقت إلى إبطاء الشبكة.
- على جهاز نقطة الوصول أن يدعم الاتصالات اللاسلكية، ويجب تمكين ميزة الاتصال اللاسلكي على الجهاز لإنشاء اتصال بنقطة وصول (AP). اتصل بموفّر الخدمة للتحقق من توفّر الاتصالات اللاسلكية على نقطة الوصول.
- تحقق من معرّف مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الأمان لنقطة الوصول. راجع الوثائق المناسبة لمعرّف مجموعة الخدمة (SSID) وإعدادات الأمان لنقطة الوصول.
- إذا تم تغيير الشبكة عن طريق نقل جهاز العرض أو تغيير جهاز التوجيه اللاسلكي، فيجب إعداد الشبكة اللاسلكية مرة أخرى. لن يتم حفظ اتصالات الشبكة اللاسلكية الحالية.
- قد تتسبب الإعدادات غير الصالحة لأجهزة الشبكة (مشارك الخط السلكي/اللاسلكي، الموزع) في إبطاء عمل جهاز الإسقاط أو في جعله يعمل بشكل غير صحيح. ثبّت الأجهزة بشكل صحيح وفقًا للدليل والشبكة المناسبين.
- قد تختلف طريقة الاتصال وفقًا لجهة صنع نقطة الوصول.
- لاستكشاف مشاكل هذه الميزة وإصلاحها، يرجى الاطلاع على "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

إدارة حساب LG

عضوية LG

يتيح لك تسجيل الدخول إلى [حساب LG] استخدام محتوى مخصص وموصى به وخدمات تطبيقات متعددة. التسجيل في عضوية LG وتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك في [حساب LG]. بدلًا من ذلك، التسجيل في عضوية LG باستخدام معرّف وكلمة مرور حساب خدمة خارجية.

1 حدّد ⚙ **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [حساب LG].

2 اختر واحدًا من بين الخيارات الثلاثة، قم بتسجيل الدخول باستخدام [تسجيل الدخول من خلال متصفح الويب الخاص بالهاتف المحمول]/[قم بتسجيل الدخول باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بجهاز العرض]، وقم بالتسجيل للحصول على عضوية LG.

3 اقبل موافقات المستخدم وأدخل المعلومات المطلوبة للتسجيل.

- قد تختلف المعلومات المطلوبة وفقًا للبلد.

4 سيتم إرسال رابط تحقق إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته عند التسجيل. يرجى إكمال التحقق من البريد الإلكتروني خلال فترة الصلاحية.

5 تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك، بمجرد التحقق من عنوان بريدك الإلكتروني.

- قد لا تكون هذه الميزة متوفرة في دول معيّنة.
- قد تنطبق القيود المتعلقة بالعمر للتسجيل.
- لاستكشاف مشاكل هذه الميزة وإصلاحها، يرجى الاطلاع على "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

إدارة حساب LG

- ⚙ **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [حساب LG]

عندما تدخل إلى [حساب LG]، يتم عرض الحساب الذي تم تسجيل الدخول به سابقًا، تحديد حساب لتسجيل الدخول أو تعديل قائمة الحسابات.

يمكن عرض معلومات أساسية عن الحساب عن طريق تحديد [إدارة الحساب] أسفل الحساب الذي تم تسجيل الدخول به. يمكنك أيضًا تغيير كلمة المرور أو تعديل معلومات حسابك.

كيفية تشغيل جهاز الإسقاط

استخدام [معالج التثبيت]

[وضع PJT]

(الإعدادات السريعة) ← ([معالج التثبيت]) ← [وضع PJT]
تقلب هذه الوظيفة الصورة المعروضة رأسًا على عقب أو تقلبها لتصبح أفقية.

[ارتفاع عالي]

(الإعدادات السريعة) ← ([معالج التثبيت]) ← [ارتفاع عالي]
قم بتشغيل هذا الخيار في حال استخدام جهاز الإسقاط على ارتفاع يزيد عن 1200 متر.
وإلا، فقد يتعرض جهاز الإسقاط للإحماء المفرط، أو قد يتم تنشيط وظيفة الحماية. في حال حدوث ذلك، قم بإيقاف تشغيل جهاز الإسقاط ثم تشغيله مرة أخرى بعد الانتظار بضع دقائق.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

[طاقة التحكم عن بُعد]

(الإعدادات السريعة) ← ([معالج التثبيت]) ← [طاقة التحكم عن بُعد]
يمكن استخدام زر الطاقة الموجود بوحدة التحكم عن بُعد الخاصة بتلفزيون LG بشكل منفصل أو مع جهاز العرض.

- [جهاز العرض + التلفزيون]
  يمكن استخدام تشغيل جهاز العرض والتلفزيون معًا.
  تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بتلفزيون LG.
- [جهاز العرض فقط]
  يمكن استخدام تشغيل جهاز العرض والتلفزيون بشكل منفصل.
  لا يمكن تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بتلفزيون LG.
- قد لا تدعم نماذج معيّنة من أجهزة الإسقاط هذه الميزة.
- فالمنتجات الأخرى للشركة غير متوافقة.


[مفتاح التحكم]

(الإعدادات السريعة) ← (معالج التثبيت) ← [مفتاح التحكم]

- [انحراف تلقائي]
يوفّر الخيار [انحراف تلقائي] صورة شاشة مستطيلة من خلال ضبط قيمة الانحراف تلقائيًا عند وجود صورة شبه منحرفة ناتجة من إمالة جهاز الإسقاط. لضبط قيمة الانحراف تلقائيًا.
- [مفتاح التحكم]
لمنع وجود صورة شبه منحرفة، يقوم مفتاح التحكم بضبط العرض الأعلى والأسفل للصورة إذا لم يتم ضبط جهاز العرض في الزاوية اليمنى بالنسبة إلى الشاشة.
- قد لا يكون مدعومًا في طرازات معيّنة.

استخدام الأزرار الملوّنة

عندما تضغط على الزر •••• بالريموت، تظهر أربعة أزرار ملونة على الشاشة.
للوصول إلى الوظائف الخاصة في قوائم معيّنة.

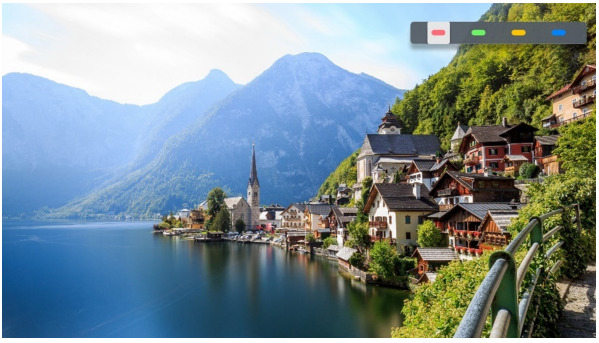

استخدام SIMPLINK

باستخدام جهاز تحكم عن بعد واحد، يمكن بسهولة إدارة العديد من الأجهزة مثل مكبر الصوت أو جهاز فك التشفير المتصل بجهاز عرض مزود بـ HDMI.

- يمكن توصيل ما يصل إلى ثلاثة أجهزة واستخدامها في الوقت نفسه.

1. قم بتوصيل منفذ خرج SIMPLINK HDMI بمنفذ HDMI IN في جهاز العرض بواسطة كبل ®HDMI.
2. حدّد ⚙ **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [الأجهزة] ← [إعدادات HDMI].
3. اضبط [SIMPLINK (HDMI-CEC)] على [تشغيل].
4. قم بتشغيل الجهاز المتصل. عندما يتصل جهاز الإسقاط تلقائيًا بالجهاز، يتم تبديل الدخل. إذا لم يتصل الجهاز تلقائيًا بجهاز الإسقاط، فانقر فوق الزر ⌂.

- تعمل هذه الميزة مع الأجهزة التي تحمل الشعار SIMPLINK فقط. تحقق من وجود شعار SIMPLINK على الجهاز الخارجي. قد تحدث مشكلة عند استخدام الجهاز في حال كان غير متوافق مع المواصفات المطلوبة.
- يجب استخدام كبل ®HDMI عالي السرعة مزوّد بوظيفة CEC (تحكم المستهلك بالأجهزة الإلكترونية) لاستخدام SIMPLINK. يُستخدم السن 13 الخاص بكبل ®HDMI العالي السرعة لنقل البيانات بين الأجهزة.
- إذا أردت إخراج الصوت إلى جهاز الصوت الخارجي المتصل بواسطة كبل ®HDMI، فاضبط [SIMPLINK (HDMI-CEC)] على [تشغيل].

وظائف SIMPLINK المدعومة

- **التشغيل الفوري**
عند تشغيل جهاز وسائط متعددة، يمكن مشاهدة محتوى من الجهاز فورًا على جهاز الإسقاط من دون الحاجة إلى التحكم في أي شيء.
- **التحكم في الأجهزة بواسطة ريموت جهاز الإسقاط**
لتمكين المستخدم من التحكم بأجهزة الوسائط المتعددة بواسطة ريموت جهاز الإسقاط لمشاهدة المحتوى.
– يمكن تشغيل قائمة جهاز الوسائط المتعددة باستخدام مفاتيح الأسهم في الريموت.
- **إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية**
إيقاف جهاز الإسقاط سيؤدي أيضًا إلى إيقاف الأجهزة المتصلة عن طريق SIMPLINK.
– تتوفّر هذه الميزة في أجهزة معيّنة فقط.
- **تشغيل الطاقة الرئيسية**
كما سيؤدي تشغيل جهاز SIMPLINK أيضًا إلى تشغيل جهاز الإسقاط.
– قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

توصيل جهاز دخل بمنفذ USB

استخدام ماوس USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل الماوس بمنفذ USB. استخدم الماوس لتحريك المؤشر على شاشة جهاز الإسقاط وتحديد القائمة التي تريدها.

- إن الزر الأيمن والأزرار الخاصة على الماوس لا تعمل.
- يمكن عند استخدام ماوس USB لاسلكي أن يتم فقد الاتصال أو إبطائه حسب المسافة بين جهاز الإسقاط والماوس والبيئة اللاسلكية.

استخدام لوحة مفاتيح USB سلكية/لاسلكية

قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB. يمكن إدخال نص باستخدام جهاز لوحة المفاتيح المتصل.

- يتعذّر إدخال نص على شاشات معيّنة.
- يوصى باستخدام منتج تم اختبار توافقه مع أجهزة الإسقاط من LG.
  Logitech K360، Logitech K400، Logitech K750
- يمكن تغيير لغة الإدخال بالضغط على مفتاح تبديل اللغة أو مفتاح Alt على الجهة اليمنى. ويمكن تغييرها أيضًا بالضغط على مفتاح Ctrl ومفتاح المسافة في الوقت نفسه.
- يمكن عند استخدام لوحة مفاتيح لاسلكية أن يتم فقد الاتصال أو إبطائه حسب المسافة بين جهاز الإسقاط ولوحة المفاتيح والبيئة اللاسلكية.
- لإدخال نص في حقل النص استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة جهاز الإسقاط أو لوحة مفاتيح USB.

استخدام لوحة تحكم في اللعبة

قم بتوصيل لوحة التحكم في اللعبة بمنفذ USB على جهاز الإسقاط في حال تطلّبت اللعبة ذلك.


- يوصى باستخدام لوحة تحكم في اللعبة تم اختبار توافقها مع أجهزة الإسقاط من LG.
  PS Dual Shock4 الإصدار 1 والإصدار 2، وحدة تحكم MICROSOFT Xbox 360 (كابل)، وحدة تحكم NVIDIA Shield، LOGITECH F310، LOGITECH F510، LOGITECH F710، LOGITECH Rumblepad 2، LOGITECH Cordless Rumblepad 2، LOGITECH Dual Action Gamepad، وحدة تحكم SONY Playstation(R)3

التطبيقات والمحتوى

تثبيت التطبيقات

يمكن تثبيت التطبيقات في مجموعة متنوعة من الفئات مثل الألعاب والتعليم والأخبار واستخدامها بسهولة على أجهزة الإسقاط الخاصة بك.

1. اضغط على الزر ⌂ على الريموت.
2. قم بتشغيل [Apps].
3. حدّد فئة أو اضغط على زر البحث للبحث عن تطبيق.
4. حدّد تطبيقًا لتثبيته.
5. اقرأ تفاصيل التطبيق ثم اضغط على [تثبيت].
6. عندما يكتمل التثبيت، يمكن تشغيل التطبيق على الفور.

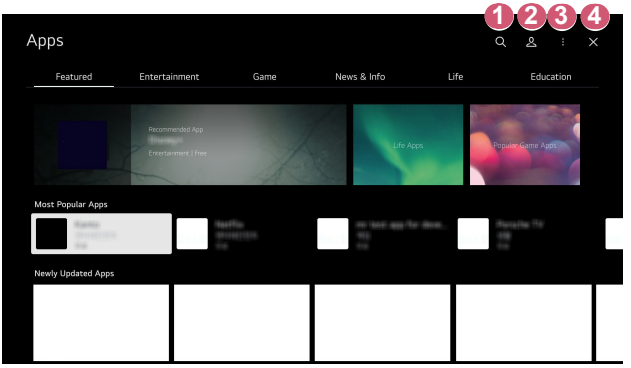


1. البحث عن المحتوى.
للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على "البحث عن محتويات".
2. يمكن تسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك وإدارة التطبيقات.
3. يمكن إدارة التطبيقات، مثل تحديث أو إزالة التطبيقات المثبتة.
4. يغلق التطبيق.
لمنع التطبيق من التشغيل بالخلفية اضغط على زر ···· بالريموت وحدد [الخروج من التطبيق].

- لكي تتمكن من تثبيت التطبيقات، يجب تسجيل الدخول.
- قد تختلف الفئات المتوفرة حسب البلد أو حالة الخدمة.
- إذا كان التخزين على جهاز العرض غير كافي، يمكن تثبيت التطبيقات بتوصيل جهاز ذاكرة خارجي.
- قد تكون بعض أجهزة تخزين USB غير مدعومة أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- لا يجوز استخدام برامج تشغيل USB تحتوي على تطبيقات من أجهزة تليفزيون LG أو أجهزة عرض LG أخرى.
- يجب توخي الحذر في حالة الاستخدام بواسطة الأطفال. قد يصبح لدى الأطفال إمكانية الوصول إلى محتوى غير ملائم عبر الإنترنت من خلال هذا المنتج. يمكن حظر المحتوى غير الملائم عبر الإنترنت من خلال حظر الوصول إلى بعض التطبيقات.
  - قم بتهيئة الإعدادات في ⚙ **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [السلامة] ← [قفل التطبيق].

البحث عن محتويات

البحث عن المحتوى عن طريق العنوان والممثل/الممثلة والنوع.

1 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.
2 ابدأ 🔍.
3 ابحث عن مجموعة متنوعة من المحتويات والمعلومات بإدخال كلمات البحث المطلوبة.

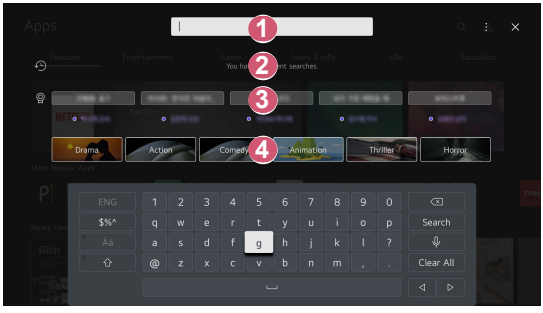

1 أدخل كلمة البحث المطلوبة.
2 عرض عمليات البحث الأخيرة.
3 يمكن اختيار واحدة من الكلمات الرئيسية المقترحة والانتقال إلى البحث.
4 يوفر قائمة بالمحتوى للنوع المحدد.


- يجب الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزة البحث.
- قد تختلف نتائج البحث حسب المنطقة، إعدادات الشبكة وما إذا كنت قد وافقت على البنود والشروط.

توصيل أجهزة أخرى

استخدام [لوحة معلومات المنزل]

يمكن تحديد أو التحكم في جهاز (الجوال أو جهاز خارجي أو ما إلى ذلك) المتصل بجهاز الإسقاط.

- شغّل [لوحة معلومات المنزل] عن طريق الضغط على زر ⌂ بالريموت.

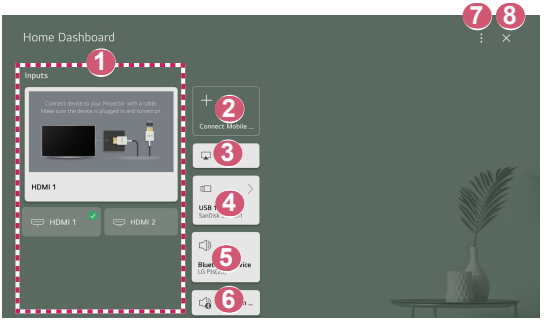

1. يمكن التحقق من الجهاز الخارجي المتصل من خلال منفذ الإدخال الخارجي أو الشبكة وتحديده.
2. وصل جهازك المحمول بجهاز العرض لمشاركة شاشة الهاتف والاستمتاع بالمحتويات المخزنة.

3 استخدم AirPlay / HomeKit للتحكم في جهاز الإسقاط ومشاهدة المحتوى من جهاز iPad أو Mac على شاشة جهاز الإسقاط.
- يخضع توفر المحتويات والخدمات في جهاز LGE والوصول إليها للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق.

4 يمكن تحديده فقط في حالة قيامك بتوصيل جهاز تخزين USB أو خادم وسائط.

5 يتم عرض مكبر الصوت الخارج المحدد حاليًا، الانتقال إلى شاشة إعدادات مكبر الصوت الخارج.

6 يمكن عرض قائمة أجهزة Bluetooth المتصلة وتحديد أحدها.

7 [تعديل المدخلات]: يمكن تعديل اسم الجهاز المتصل أو تطبيق الإعدادات ذات الصلة.
[الخروج من التطبيق]: يوقف تشغيل التطبيق في الخلفية.

8 يغلق التطبيق.

- تختلف الإعدادات المتاحة بناءً على الطراز أو المنطقة.

لعرض شاشة الجهاز الذكي على جهاز الإسقاط

لعرض شاشة الجهاز المحمول على جهاز الإسقاط

1 قم بتمكين وضع Screen Share على الجوال.

2 سيظهر جهاز الإسقاط في قائمة الأجهزة المتوفرة.

3 حدد جهاز الإسقاط واطلب الاتصال.

4 حدد قبول في النافذة المنبثقة لطلب التوصيل.

5 بعد إنشاء الاتصال، سيعرض جهاز الإسقاط شاشة الجهاز المتصل.

- للحصول على اتصال موثوق به، ابق دائمًا الجهاز المتصل بجهاز الإسقاط محدثًا إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل.
- قد يتعذّر إنشاء اتصال مع جهاز ليس من LGE حتى وإن تم اكتشافه.
- قم بتوصيل الجهاز بجهاز توجيه يعمل بالتردد 5 جيجاهرتز إذ قد يتأثر الأداء بالبيئة اللاسلكية.
- قد يختلف معدل الاستجابة وفقًا لبيئة المستخدم.
- كما يختلف بين الأجهزة. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريد الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
- إذا انقطع الاتصال بشكل متكرر، فأوقف تشغيل جهاز الإسقاط والجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بتشغيلهما مجددًا وأعِد المحاولة.

تشغيل الصوت من جهاز ذكي من خلال مكبرات صوت جهاز الإسقاط

قم بتوصيل جهاز ذكي بجهاز الإسقاط عبر البلوتوث لتشغيل الصوت من الجهاز الذكي من خلال مكبرات صوت جهاز الإسقاط.


1 قم بتشغيل Bluetooth الخاص بالجهاز الذكي، ثم حدد جهاز الإسقاط من قائمة الأجهزة.

2 سيتم توصيل جهاز الإسقاط بالجهاز الذكي.

- قد لا يتم العثور على جهاز الإسقاط في قائمة الأجهزة الذكية عند إعداد سماعة بلوتوث.
- إذا قمت بتوصيل جهاز ذكي بجهاز الإسقاط عبر بلوتوث واستمعت إلى صوت الجهاز الذكي من خلال سماعة جهاز العرض، فقد لا يكون جهاز الإسقاط متصل بأي جهاز ذكي آخر.

توصيل USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB (محرّك أقراص صلبة USB، ذاكرة فلاش USB) بمنفذ USB على جهاز الإسقاط للاستمتاع بملفات المحتويات المخزّنة على جهاز تخزين USB على جهاز الإسقاط.



وحدة ذاكرة فلاش USB


نصائح حول استخدام جهاز تخزين USB

- قد لا يتم التعرّف على جهاز تخزين USB مزوّد ببرنامج تعرّف تلقائي مضمّن أو مزوّد ببرنامج التشغيل الخاص به.
- قد تكون بعض أجهزة تخزين USB غير مدعومة أو قد تعمل بشكل غير صحيح.
- إذا كنت تستخدم كبل امتداد USB، قد لا يتم التعرّف على جهاز تخزين USB أو قد يعمل بشكل غير صحيح.
- يرجى استخدام أجهزة تخزين USB التي تمت تهيئتها بنظام الملفات FAT32 أو NTFS المتوفر مع نظام تشغيل Windows فقط.
- يوصى باستخدام محرك أقراص صلبة USB خارجي بجهد مقدّر يبلغ 5 فولت أو أقل وتيار كهربائي بشدة مقدّرة تبلغ 500 ملي أمبير أو أقل. إذا كنت تستخدم جهازًا يتطلب جهد/تيار أعلى من الجهد/التيار المقدر، فقد لا يعمل بشكل صحيح بسبب نقص التيار.
- بالنسبة لمحاور USB وأجهزة تخزين USB، يُوصى باستخدام نوع يوفر الطاقة عن طريق توصيل محول التيار المتردد بمنفذ طاقة.
- يوصى باستخدام عصا USB بسعة 32 جيجابايت أو أقل أو محرك أقراص صلبة USB بسعة 2 تيرابايت أو أقل.
- إذا كان محرك أقراص صلبة USB مع وظيفة توفير الطاقة لا يعمل، أوقف تشغيله، ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح. راجع دليل مالك محرك الأقراص الصلبة USB للحصول على مزيد من المعلومات.
- قد تُتلف البيانات على جهاز تخزين USB، لذا يوصى بإجراء نسخ احتياطي لأي ملفات هامة. يتحمل المستخدمون مسؤولية إدارة البيانات. ولا تتحمل جهة الصنع أي مسؤولية حيال ذلك.
- اضغط على الزر ⌂ على الريموت. لإزالة جهاز التخزين USB، اضغط على زر [إخراج]، الذي يظهر في الأعلى عندما تركز على جهاز التخزين USB الذي تريد إزالته.
إذا فصلت جهاز التخزين USB من دون تحديد [إخراج]، فقد يحدث خطأ في جهاز العرض أو جهاز التخزين الخاص بك.
- عند توصيل جهاز تخزين USB لنظام ملفات غير مدعوم من جهاز الإسقاط بمنفذ إدخال USB، تظهر رسالة التهيئة. لاستخدام جهاز تخزين USB المتصل، يجب عليك تهيئة الجهاز أولًا. بعد التهيئة، سيتم حذف كافة البيانات على جهاز التخزين USB وتهيئتها بحسب نظام الملفات NTFS أو FAT32.
- اضغط على الزر ⌂ على الريموت. حدد جهاز USB المتصل من [لوحة معلومات المنزل] وحدد الزر [تهيئة] لتهيئة جهاز التخزين USB.
- عند توصيل جهاز تخزين USB، قد يتم إنشاء ملف/حافظة عشوائية لتوفير خدمات جهاز الإسقاط الذكي مثل حفظ الصور المصغرة واستردادها.

استخدام [مشغّل الوسائط]

يمكن البحث عن الصور أو مقاطع الفيديو والأغاني وعرضها أو تشغيلها على تطبيق [مشغّل الوسائط].

1. اضغط على الزر ⌂ على الريموت.
2. قم بتشغيل تطبيق [مشغّل الوسائط].
3. حدد جهازًا لاستخدامه من قائمة الأجهزة.
4. حدد المحتوى الذي تريد تشغيله.

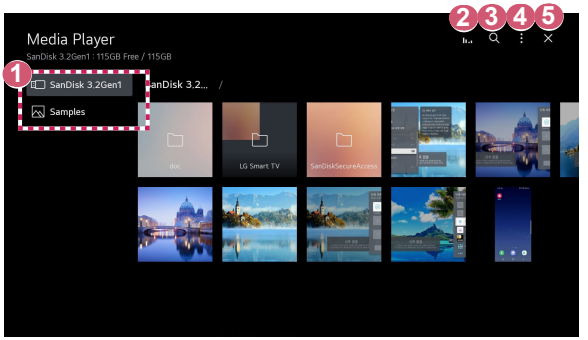

1. يمكن تحديد جهاز متصل بجهاز الإسقاط.
2. يُعرَض فقط عند تشغيل الموسيقى. اضغط على للوصول إلى شاشة تشغيل الموسيقى.
3. قم بتشغيل [البحث].
4. [نوع العرض]: يحدد وضع عرض المحتوى.
   [تصنيف]: يحدد خيار تصنيف المحتوى.
   [المجموعة]: إذا قمت بالتصفية حسب [موسيقى]، يمكن تقسيم المحتوى إلى فنات مثل [فنان] و[ألبوم].
   [تشغيل التحديد]: يمكن تحديد وتشغيل عدة أجزاء من المحتوى.
   [حذف]: يمكنك تحديد وحذف عدة أجزاء من المحتوى.
   [الخروج من التطبيق]: يوقف تشغيل التطبيق في الخلفية.
5. يغلق التطبيق.

- لا يمكن حذف ملفات مشتركة من أجهزة أخرى.
- تتوفر عناصر الإعدادات المختلفة حسب التصفية أو النموذج الذي قمت بتحديده.
- قد لا تظهر بعض المحتويات على القائمة إذا كان عدد كل المحتويات يتخطى الـ 40000.

عرض الصور


يمكن تحديد صورة من تطبيق [مشغّل الوسائط] وعرض الصورة.
يمكن استخدام المزيد من الميزات بالضغط على الزر أسفل (▽) على الريموت أثناء عرض الصورة.



1. لعرض المحتوى السابق.
2. لبدء عرض الشرائح.
3. لعرض المحتوى التالي.
4. لتدوير الصور.
5. يمكن تكبير/تصغير الصور.
6. يمكن عرض الصور 360 درجة بزاوية 360 درجة.
   - قد يؤدي استخدام تشغيل VR 360 درجة على صورة عادية إلى تشويه الصورة.
   - قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
7. لتشغيل ملف موسيقى محدد من جهاز التخزين واستخدامه كموسيقى خلفية.
8. يمكن ضبط حجم صورة أو تغيير سرعة عرض الشرائح وتأثيرها.
   - قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

تشغيل مقاطع الفيديو

يمكن تحديد فيديو من تطبيق [مشغّل الوسائط] وتشغيل الفيديو.
يتيح الضغط على الأزرار (يمينًا/يسارًا) (▷/◁) على الريموت التخطي للخلف/للأمام لمدة 10 ثوانٍ.
يمكن الوصول إلى المزيد من الميزات بالضغط على الزر أسفل (▽) في الريموت أثناء تشغيل الفيديو.

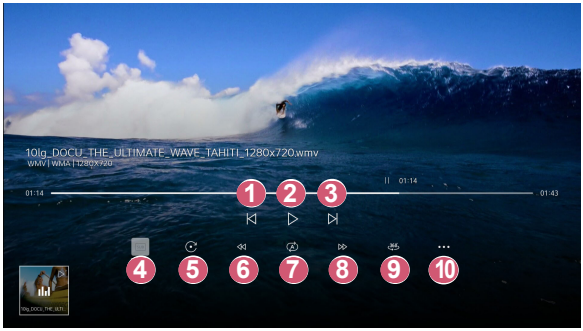

1 لعرض الفيديو السابق.

2 لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

3 لعرض الفيديو التالي.

4 يمكن تغيير إعدادات الترجمة.

5 لتدوير مقاطع الفيديو.

6 للإرجاع السريع للفيديو بسرعات أعلى.

7 يمكن القيام بالإعدادات المتعلقة بالتشغيل المتكرر لمقطع الفيديو.


8 للتقديم السريع للفيديو بسرعات أعلى.

9 يمكن عرض مقاطع الفيديو 360 درجة بزاوية 360 درجة.
- قد يؤدي استخدام تشغيل 360 VR درجة على مقطع فيديو عادي إلى تشويه مقاطع الفيديو.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

10 [استئناف التشغيل]: يمكن ضبط متابعة المشاهدة لاستئناف التشغيل من آخر مشهد تم عرضه.
[سرعة التشغيل]: لضبط سرعة التشغيل.
[مسار الصوت]: يمكن ضبط مسارات الصوت.
[الخروج من التطبيق]: يوقف تشغيل التطبيق في الخلفية.

الاستماع إلى الموسيقى

يمكنك تحديد أغنية من تطبيق [مشغّل الوسائط] وتشغيل الأغنية.
يمكن استخدام المزيد من الميزات بالضغط على الزر أسفل (▽) في الريموت أثناء تشغيل الفيديو.

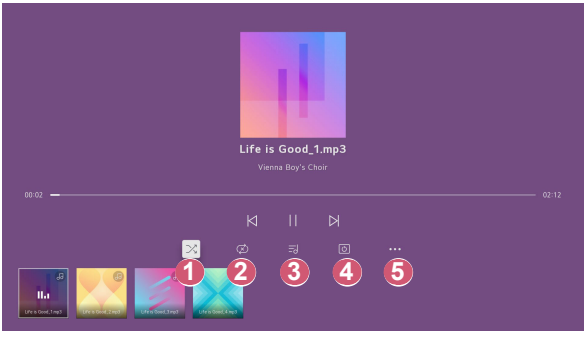

1. يمكن ضبط وضع التشغيل العشوائي.
2. يمكن ضبط وضع إعادة التشغيل.
3. تكون كلمات الأغاني متوفرة لملفات الموسيقى التي تقوم بتوفيرها.
في بعض ملفات الموسيقى، يمكنك اختيار قسم كلمات الأغاني والانتقال إلى وضع التشغيل.
   - تكون ميزة كلمات الأغاني مدعومة فقط على بعض الأجهزة.
   - قد لا يتم عرض كلمات الأغاني بشكل متزامن حسب بيانات كلمات الأغاني في ملف الموسيقى.
4. يمكن الاستماع إلى الموسيقى إذا كانت الشاشة متوقفة عن التشغيل.
5. [مزامنة الكلمات]: يمكن ضبط سرعة عرض كلمات الأغاني.
   - قد لا تكون هذه الميزة مدعومة حسب الموسيقى.

   [الخروج من التطبيق]: يوقف تشغيل التطبيق في الخلفية.

عرض ملفات الكمبيوتر

مشاهدة المحتوى المحفوظ في الكمبيوتر على جهاز الإسقاط

يمكن الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو/الاستماع إلى الموسيقى/عرض الصور المحفوظة في الكمبيوتر الخاص بك على جهاز الإسقاط عند اتصال هذه الأجهزة بالشبكة نفسها.

تصفح محتوى الكمبيوتر لمشاهدته على جهاز الإسقاط (Windows 10)

1. قم بتوصيل جهاز الإسقاط والكمبيوتر على الشبكة نفسها.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي ترغب في تشغيله وحدد "الإرسال إلى جهاز".
3. حدد اسم جهاز الإسقاط الذي ترغب في مشاهدته من القائمة المعروضة، وسيبدأ التشغيل على جهاز الإسقاط ذلك.

- يتم تشغيل الملف المحدد على جهاز واحد فقط، حتى عندما تكون أجهزة إسقاط أو أجهزة عدة متصلة. قد يختلف معدل التشغيل وفقًا لاتصال الشبكة.
- للتشغيل على أنظمة تشغيل أو أجهزة أخرى، يرجى الاطلاع على دليل نظام التشغيل/الجهاز.

تصفح المحتوى المحفوظ في الكمبيوتر ومشاهدته باستخدام جهاز الإسقاط (Windows 10)

1. قم بتوصيل جهاز الإسقاط والكمبيوتر على الشبكة نفسها.
2. افتح قائمة "ابدأ" على شاشة الكمبيوتر و ابحث عن "خيارات بث الوسائط" ثم حدد النتيجة التي تظهر.
3. حدد زر "تشغيل بث الوسائط" في النافذة التي ستُفتَح.
4. أتح جميع "خيارات بث الوسائط".
5. حدد "موافق" لحفظ الإعدادات.
6. حدد الكمبيوتر المتصل في تطبيق [لوحة معلومات المنزل]، ثم حدد الملف المراد تشغيله وقم بتشغيله.

- للتشغيل على أنظمة تشغيل أو أجهزة أخرى، يرجى الاطلاع على دليل نظام التشغيل/الجهاز.

مسائل تتطلب انتباهًا خاصًا أثناء مشاركة المحتوى

- تحقق من إعدادات الشبكة إذا كان الخيار مشاركة المحتوى يعمل بشكل غير صحيح.
- قد يعمل بشكل غير صحيح على شبكة لاسلكية. يوصى بالاتصال بشبكة سلكية.
- قد يعمل الخيار بشكل غير صحيح وفقًا لبيئة الشبكة.
- في حال كانت أجهزة عرض عدة متصلة بجهاز واحد، فقد يتم تشغيل المحتوى بشكل غير صحيح وفقًا لأداء الخادم.
- لمشاهدة فيديو 1080p عبر وظيفة مشاركة المحتوى، يلزم استخدام جهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز. في حال استخدام جهاز توجيه بتردد 2.4 جيجاهرتز، فقد يعمل الفيديو بشكل غير صحيح.
- قد لا تكون وظيفة مشاركة المحتوى مدعومة لجهاز توجيه لا يدعم البث المتعدد. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم المتوفر مع جهاز التوجيه أو اتصل بجهة الصنع.
- تكون التسميات التوضيحية مدعومة على أجهزة متصلة معيّنة فقط.
- إذا قمت بإضافة ملف تسمية توضيحية لاحقًا، قم بتعطيل الحافظة المشتركة في الكمبيوتر ثم أعِد تمكينها.
- لن يتم تشغيل ملفات DRM على الجهاز المتصل.
- قد يختلف تنسيق الملف المدعوم وفقًا لبيئة الجهاز المتصل، حتى بالنسبة إلى تنسيق الملف المدعوم على جهاز الإسقاط.
- إذا توفرت حافظات أو ملفات عدة في حافظة واحدة، فقد لا تعمل بشكل صحيح
- قد تظهر المعلومات في الملف المستورد من الجهاز المتصل بشكل غير صحيح.
- قد يتعذّر تشغيل بعض المحتويات في وضع مشاركة المحتوى وفقًا للتشفير.

لعرض شاشة الكمبيوتر على جهاز الإسقاط

لعرض شاشة الكمبيوتر على جهاز الإسقاط

الاتصال اللاسلكي

1. قم بتمكين وضع Screen Share على الكمبيوتر. سيظهر جهاز الإسقاط في قائمة الأجهزة المتوفرة.
2. حدد جهاز العرض و اطلب الاتصال.
3. بعد إنشاء الاتصال، سيعرض جهاز الإسقاط شاشة الجهاز المتصل.

- للحصول على اتصال موثوق به، ابق دائمًا الجهاز المتصل بجهاز الإسقاط محدثًا إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل.
- يوصى باستخدام هذه الوظيفة لإغلاق النطاق.
- قم بتشغيل Screen Share بشكل أسرع عن طريق توصيل جهازك المحمول أو الكمبيوتر الخاص بك بنفس الشبكة التي يتصل جهاز الإسقاط بها.
- على الرغم من إمكانية توصيل الجهاز من دون جهاز توجيه لاسلكي، إلا أنه يوصى بتوصيله بجهاز توجيه يعمل بتردد 5 جيجاهرتز لأن الأداء يمكن أن يتأثر بالبيئة اللاسلكية المحيطة.
- قد يختلف معدل الاستجابة وفقًا لبيئة المستخدم.
- يختلف عن إصدار Windows. لمزيد من المعلومات حول الجهاز الذي تريد الاتصال به، راجع دليل المستخدم الخاص به.
- إذا انقطع الاتصال بشكل متكرر، فأوقف تشغيل جهاز الإسقاط والجهاز الذي تريد الاتصال به، ثم قم بتشغيلهما مجددًا وأعد المحاولة.

الاتصال السلكي

1 قم بتوصيل الكمبيوتر بجهاز الإسقاط بواسطة كبل ®HDMI.

2 في ⌂ ← [لوحة معلومات المنزل]، قم بتغيير الدخل إلى الطرف الذي يتصل به كبل HDMI.

3 بعد إنشاء الاتصال، سيعرض جهاز الإسقاط شاشة الكمبيوتر المتصل.

- في حالة وجود مشكلة في اتصالك، يرجى الاطلاع على "استكشاف مشكلات الاتصال بجهاز الكمبيوتر وإصلاحها".


تحقيق الاستفادة القصوى من جهاز الإسقاط الذكي

استخدام [متصفح الويب]

استخدام [متصفح الويب]

يمكن إدخال موقع الويب عند إدخال عنوان الويب في شريط URL.
إذا أدخلت كلمة البحث، فسيتم العثور على المعلومات حول أساس كلمة البحث في محرّك البحث.

1 اضغط على الزر ⌂ على الريموت.
2 قم بتشغيل تطبيق [متصفح الويب].

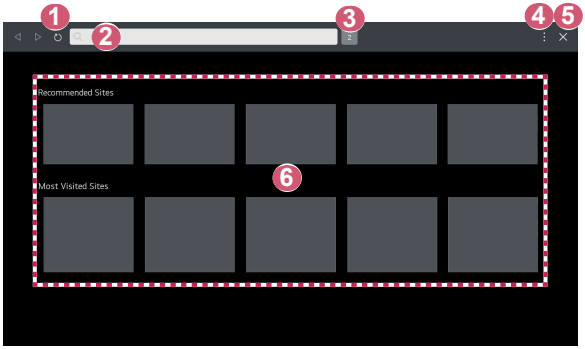

1 يمكن تحديث صفحة الويب التي تشاهدها.
2 يمكن كتابة عنوان ويب للانتقال إلى موقع إلكتروني محدد أو إدخال مصطلح بحث مباشرة.
3 يمكن عرض علامات التبويب المفتوحة حاليًا.

4 يمكن تكبير أو تصغير الشاشة أثناء تصفح الموقع الإلكتروني.
[حظر الإعلانات]: يمكن حظر الإعلانات في صفحة الويب التي تشاهدها.
ومع ذلك، يتم عرض هذا الزر فقط عند تعيين ⋮ ← [الإعدادات] ← [استخدم حظر الإعلانات] على [تشغيل].
[مشاهدة العارض] : قم بتقسيم الشاشة لعرض شاشة جهاز العرض. يمكن تصفح صفحات الويب أثناء مشاهدة جهاز العرض.
[المحفوظات]: يمكن عرض وحذف محفوظات زيارة الموقع الإلكتروني.
[إضافة إلى الإشارات المرجعية]: يمكن إضافة الموقع الإلكتروني الذي تشاهده حاليًا إلى المفضلات.
[المفضلات]: يمكن عرض وحذف قائمة المواقع الإلكترونية التي أضفتها إلى المفضلات.
[الإعدادات]: يمكن تغيير إعدادات متصفح الويب.
[الخروج من التطبيق]: يوقف تشغيل التطبيق في الخلفية.

5 الخروج من [متصفح الويب].

6 تعرض شاشة علامة التبويب الجديدة قائمة بـ [المواقع الموصى بها] و [المواقع الأكثر زيارة].
إذا كنت لا تريد عرض [المواقع الموصى بها]، قم بتعيين وظيفة ⋮ ← [الإعدادات] ← [عرض المواقع الموصى بها] على [إيقاف].
قد تختلف [المواقع الموصى بها] حسب البلد وهي متوفرة فقط في بلدان معينة.

- يكون تطبيق [متصفح الويب] الموجود على جهاز العرض متصفحًا لجهاز العرض، لذلك قد يعمل بشكل مختلف عن متصفح جهاز الكمبيوتر.
  - قد لا يعمل بعض المحتوى بشكل مناسب.
  - Flash Plug-in غير مدعوم، ويتم دعم وسائط HTML5 فقط.
  - تثبيت Plug-in غير مدعوم.
  - قد لا يتم تشغيل الوسائط بهيئات غير GIF / PNG / JPEG.
  - قد يتم فرض إيقاف تشغيل التطبيقات في حالة نفاد ذاكرة جهاز العرض.
  - يتم استخدام الخطوط المتوفرة على جهاز العرض. اعتمادًا على المحتوى، قد تبدو الأحرف مختلفة عن متصفحات الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة.
  - تنزيلات الملفات والخطوط غير مدعومة.
  - يتوجب توخي الحذر لأنه لا يتم حظر المواقع الضارة أو مواقع التصيد الاحتيالي تلقائيًا.
  - قد لا يتم دعم بعض الميزات مؤقتًا بسبب عوامل خارجية في متصفح الويب.
- يمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني من خلال تطبيق [متصفح الويب] بجهاز العرض، لذا يجب توخي الحذر بشأن وصول الأطفال إلى المحتويات الضارة عبر الإنترنت.
  يمكن قفل تطبيق [متصفح الويب] لمنع الوصول إلى المحتويات الضارة عبر الإنترنت.
  قم بتهيئة الإعدادات في ⚙ **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [السلامة] ← [قفل التطبيق].
- إذا واجهتك مشاكل أثناء استخدام متصفح الويب، يرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تغيير إعدادات متصفح الويب

حدد ⋮ ← [الإعدادات] في أعلى تطبيق [متصفح الويب].

- [عند بدء التشغيل]
يمكن اختيار الصفحة التي ستظهر عند تشغيل تطبيق [متصفح الويب].
- [محرّكات البحث]
يمكن تحديد محرّك بحث للبحث عنه عند إدخال إحدى الكلمات الرئيسية في شريط العنوان.
– قد تخضع إعدادات محرّكات البحث إلى التغيير دون إشعار وفقًا لظروف المورد.
- [عرض المواقع الموصى بها]
يمكن تعيين ما إذا كنت تريد عرض قائمة [المواقع الموصى بها] على شاشة علامة التبويب الجديدة أم لا.
- [إظهار شريط العنوان دائمًا]
عند التعيين على [تشغيل]، سيتم دائمًا عرض شريط العنوان ومنطقة شريط القوائم في الأعلى.
- [تصفح خاص]
إذا تم التعيين على [تشغيل]، فلن يتم تخزين محفوظات زيارات الموقع الإلكتروني.
- [تصفية الموقع]
يمكن تسجيل المواقع الإلكترونية لحظرها أو السماح بها.
[مواقع معتمدة]: يمكنك تكوين الإعدادات لفتح صفحات الويب المسجلة مسبقًا فقط.
[مواقع محظورة]: يمكنك تكوين الإعدادات لحظر مواقع ويب معيّنة.
– لاستخدام وظيفة [تصفية الموقع]، عليك إدخال كلمة مرور جهاز الإسقاط.
- [منع العناصر المنبثقة]
يمنع ظهور العناصر المنبثقة التي تعرضها صفحات الويب تلقائيًا.
- [عدم التتبع]
طلب عدم ترك محفوظات لزيارتك على الموقع الإلكتروني. قد تختلف العملية طبقًا لسياسة الموقع الإلكتروني.
- [البث التكيفي باستخدام JavaScript]
تتيح لك تقنية بث الوسائط باستخدام JavaScript بمشاهدة الفيديو بدقة محسّنة.
إذا تم ضبط هذا على [إيقاف]، فإن استبانة مقاطع الفيديو التي تعمل في [متصفح الويب] تكون محدودة إلى 720 بكسل.

- [إعدادات ملفات تعريف الارتباط]
تمكن الموقع الإلكتروني من تخزين واستخدام بيانات ملفات تعريف الارتباط.
- [استخدم حظر الإعلانات]
عند ضبطه على [تشغيل]، يظهر زر لتشغيل أو إيقاف تشغيل [استخدم حظر الإعلانات] عند النقر فوق رمز ⋮ في أعلى [متصفح الويب]. يؤدي تشغيل ميزة [استخدم حظر الإعلانات] إلى تسريع تحميل الصفحة عن طريق حظر الإعلانات المضمنة في الموقع الإلكتروني.
- [الإبلاغ عن مشكلات متصفح الويب تلقائيًا]
عند ضبطه على [تشغيل]، وفي حالة حدوث عطل (التعطل أو تعذر تشغيل الوسائط أو فشل تحميل الصفحة أو التوقف غير الطبيعي أو تأخر الاستجابة بسبب عدم كفاية الذاكرة، وما إلى ذلك) أثناء استخدام متصفح الويب، سيتم إرسال المعلومات ذات الصلة تلقائيًا إلى فريق تطوير متصفح الويب في مقر LG Electronics (كوريا). سيتم استخدام المعلومات التي تم تقديمها من أجل تحسين أداء متصفح الويب فقط.
- [مسح بيانات التصفح]
[مسح ملفات تعريف الارتباط]: تحذف بيانات ملفات تعريف الارتباط. عند حذفها، يتم تسجيل خروجك من معظم المواقع.
[مسح كل بيانات التصفح]: تحذف كل محفوظات التصفح، بما في ذلك ملفات تعريف الارتباط.

توصيل الكاميرا بجهاز العرض

عند توصيل الكاميرا بجهاز العرض، يمكن استخدامه لعقد مؤتمرات الفيديو وخلافه.

1 قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ USB IN.

2 شغّل [لوحة معلومات المنزل] عن طريق الضغط على زر ⌂ بالريموت.

3 تحديد [الكاميرا].

- لمعرفة وصف وظائف الكاميرا بشكل مفصل، راجع دليل الجهاز.
- يجب شراء الكاميرا وحدها.
  يوصى باستخدام منتج تم اختبار توافقه مع أجهزة الإسقاط من LG.
  Logitech C920/C920s/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e
- قد يتعذر تثبيت الكاميرا على جهاز العرض، وذلك بحسب حالة تركيب جهاز العرض نفسه.
- قد يتوقف جهاز تخزين USB أو قد لا يعمل بشكل صحيح عند استخدام موزع USB أو كابل تمديد.
- قد لا تتوفر هذه الوظيفة في بعض البلدان أو الطرازات.

مؤتمرات الفيديو

يمكنك بدء مؤتمر فيديو باستخدام موقع إلكتروني أو تطبيق عبر الإنترنت والذي يحتوي على خاصية إجراء مؤتمرات الفيديو.

- قد لا تتوفر هذه الوظيفة في بعض البلدان أو الطرازات.
- يجب الاتصال بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.
- قد لا تكون جودة الصور واضحة، وذلك على أساس مستوى أداء الكاميرا أو بيئة الشبكة.

الإعدادات

تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

الإعدادات السريعة

الإعدادات السريعة

تعرض مجموعة من عناصر التحكم البسيطة بسرعة وسهولة مثل [وضع الصورة] و[مخرج الصوت] و[مؤقت النوم] وغير ذلك.
اضغط على الزر ⚙ **(الإعدادات السريعة)** على الريموت.



1. يمكن ضبط [وضع الصورة].
2. يمكن اختيار [مخرج الصوت].
3. انتقل إلى شاشة [محسن الألعاب].
4. يمكن ضبط [مؤقت النوم].
5. انتقل إلى شاشة [شبكة].
6. انتقل إلى شاشة [معالج التثبيت].
7. يمكن ضبط خيارات أكثر.
8. يمكن إضافة/حذف عناصر الإعداد السريع أو تغيير ترتيبها.

- بعد إدخال كل عنصر، اضغط مع الاستمرار على زر **موافق** على الريموت للانتقال إلى القائمة المطابقة.

[صورة]

تحديد وضع الصورة

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [صورة] ← [وضع الاختيار]

حدد وضع الصورة الأنسب لبيئة العرض أو تفضيلاتك أو نوع الفيديو.

حدد وضع الصورة. عن طريق تعديل وضبط كل عنصر بمزيد من التفصيل حسب الوضع، يتم تحسين الفيديو الخاص بك ليوافق خصائصه.

- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.
- قد تختلف أوضاع الصورة المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال.
- عند مشاهدة محتوى الخدمة عبر الإنترنت، قد يتم تغيير وضع الصورة ليتطابق مع المحتوى الذي يتم عرضه.

عندما تستخدم الإشارات العادية

- [حيوي]
تُزيد من حدة الصورة عن طريق زيادة التباين والسطوع والحدّة.
- [قياسي]
لعرض الصورة بمستويات تباين وسطوع وحدّة عادية.
- [سينما]
لتحسين الشاشة لعرض الأفلام.
- [رياضة]
لتحسين الشاشة لعرض المباريات الرياضية. لتوضيح الصورة لعرض المشاهد التي تتضمن حركات سريعة على غرار ركل الكرة أو رميها.
- [محسن الألعاب]
لتحسين الشاشة لتشغيل الألعاب.
- [وضع الأكثر سطوعًا]
يعرض الحد الأقصى لسطوع الشاشة في ظل ظروف الصورة المناسبة.
- [خبير (الفضاء المشرق، خلال النهار)]/[خبير (الفضاء الداكن، خلال الليل)]
هذا الوضع مناسب للأفلام، وما إلى ذلك. الذي يتم عرضهم في بيئة مظلمة.
يتسم [خبير (الفضاء الداكن، خلال الليل)] بدرجة حرارة لون أقل مقارنةً مع [خبير (الفضاء المشرق، خلال النهار)]. حدد الوضع المناسب للفيلم الذي تشاهده.

عندما تستخدم HDR

- [حيوي]
تُزيد من حدة الصورة عن طريق زيادة التباين والسطوع والحدّة.
- [قياسي]
في بيئة العرض العادية تفتح شاشة يمكنها إظهار تعبيرات وسطوع HDR بشكلٍ صحيحٍ.
- [منزل السينما]
تصبح الشاشة أكثر سطوعًا ووضوحًا من شاشة الـ [سينما].
- [سينما]
صورة مناسبة لإشارة فيديو HDR.
- [محسن الألعاب]
لتحسين الشاشة لتشغيل الألعاب.
- [وضع الأكثر سطوعًا]
يعرض الحد الأقصى لسطوع الشاشة في ظل ظروف الصورة المناسبة.
- إذا تم إدخال إشارة فيديو HDR إلى النماذج التي لا تدعم تقنية HDR، فستتوفر خيارات وضع صورة الإشارة العادية.
- قد تختلف أوضاع الصورة المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال.
- عند مشاهدة محتوى الخدمة عبر الإنترنت، قد يتم تغيير وضع الصورة ليتطابق مع المحتوى الذي يتم عرضه.
- قد يتم تعديل تغييرات [وضع الاختيار] إعدادات [توفير الطاقة] ويمكن أن تؤثر على استهلاك الطاقة. يمكنك تغيير الإعدادات في [عام] ← [توفير الطاقة].

ضبط حجم الشاشة

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [اختيار المستخدم]
يمكنك تغيير حجم الشاشة وفقًا لنوع المحتوى الذي تشاهده.

- [16:9]
لعرض نسبة الطول إلى العرض 16:9.
- [أصلي]
تتغير نسبة الطول إلى العرض المثالية حسب إشارة صورة الإدخال.
- [4:3]
لعرض نسبة الطول إلى العرض 4:3.
- [التكبير الرأسي]
يمكن ضبط بُعد الشاشة العمودي ومحاذاتها عموديًا باستخدام [ضبط معدل التكبير] و[ضبط موضع الشاشة].
- [تكبير رباعي الاتجاهات]
يمكن ضبط أبعاد الشاشة الأفقي/العمودي/القطري ومحاذاتها أفقيًا/عموديًا باستخدام [ضبط معدل التكبير] و[ضبط موضع الشاشة].
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.
- قد تتشوه الصورة عند التكبير أو التصغير.
- قد يؤدي تحديد حجم شاشة مختلف عن الحجم الأصلي إلى اختلاف مظهر الصورة.
- اعتمادًا على الجمع بين تهيئة الصورة وحجم الشاشة، قد تكون الحواف مخفية أو قد تظهر باللون الأسود أو قد يرتعش كلا جانبي الصورة.
- قد تختلف أحجام الشاشة المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال.

عرض الشاشة بخيار [مسح فقط]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [مسح فقط]
إذا قمت بضبط هذه الميزة على [تشغيل]، يمكن عرض المحتوى بنسبة الطول إلى العرض الموجودة في مصدر المحتوى. إذا كانت حافة الشاشة غير نظيفة، فالرجاء الضبط إلى [إيقاف].
في حال ضبطها على [تلقائي]، تبدل هذه الميزة بين حالة [تشغيل] أو [إيقاف] حسب المعلومات الواردة في إشارة الفيديو.

- قد تختلف العناصر التي يمكن تحديدها حسب الإدخال الحالي.

ضبط سطوع الصور

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صورة] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [سطوع]
يمكن ضبط سطوع الشاشة بالكامل.

- [ضبط التباين]
لضبط تباين الأجزاء الفاتحة والداكنة في الصورة. كلما كانت قيمة التباين أقرب إلى 100، ازداد التباين.
- [مستوى اللون الأسود]
لضبط سطوع المناطق الداكنة على الشاشة. كلما كانت القيمة أقرب إلى 100، أصبحت الشاشة أفتح.
- [تباين ديناميكي تلقائي]
لتصحيح الفرق بين المناطق الساطعة والقاتمة على الشاشة للحصول على النتائج المثالية بحسب سطوع الصورة.
- [تعيين نغمة HDR]
إعدادات التباين المناسبة وفقًا لسطوع الصورة بمحتوى HDR.
- [جاما (ضبط السطوع)]
لضبط السطوع المتوسط للصورة.
يمكنك الاختيار من [1.9]/[2.2]/[2.4]/[BT.1886].
  – [BT.1886] يمثل التدرج في ITU-R BT.1886، وهو معيار عالمي.
- [نطاق الفيديو]
لضبط قتامة الشاشة لعرض مستوى اللون الأسود المثالي. حدّد [نطاق الفيديو] لمطابقة نطاق ألوان جهاز الإدخال الخارجي.
  – يمكن استخدام هذه الميزة أثناء مشاهدة المحتوى من خلال إدخال خارجي.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

ضبط ألوان الصور

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صورة] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [لون]

- [عمق اللون]
لتخفيف حدّة الألوان التي تظهر على الشاشة أو زيادتها. كلما كانت قيمة اللون أقرب إلى 100، ازداد اللون دكنة.
- [درجة اللون]
لضبط توازن اللون بين الأحمر والأخضر على الشاشة. كلما كانت قيمة درجة اللون أقرب إلى أحمر 50، ازداد اللون احمرارًا. كلما كانت قيمة درجة اللون أقرب إلى أخضر 50، ازداد اللون خضرة.
- [سلسلة الألوان]
لتحديد نطاق الألوان المطلوب عرضه. اضبط سلسلة الألوان على [اكتشاف تلقائي] حسب الإشارة، أو على [محلي] لعرض لون أكثر زهاءً وثراءً.
- [التوليف الدقيق]
يتم استخدام هذا عندما يتحكم به عناصر خبيرة باستخدام نمط اختبار. يمكنك التحكم به عن طريق تحديد مجالات الألوان الست ([أحمر]/[أخضر]/[أزرق]/[لون سماوي]/[لون قرمزي]/[لون أصفر]).
بالنسبة إلى الصور العادية، قد لا تؤدي عمليات الضبط إلى حدوث تغيّر ملحوظ في الألوان.
  - [ضبط اللون]: لضبط ألوان الصورة وإشباعها لجعلها تبدو ملوّنةً وحيوية أكثر.
  - [اختر اللون]: من [أحمر]/[أخضر]/[أزرق]/[لون سماوي]/[لون قرمزي]/[لون أصفر]، حدد درجة لضبطها.
  - [ضبط التشبع]/[اضبط الصبغة]/[تعديل الإضاءة]: اضبط كثافة/درجة اللون/إضاءة درجة اللون في نطاق من 30- إلى 30+.

- [توازن اللون الأبيض]
تتيح وظيفة ضبط كل لون بحيث يتم عرضه بشكل أكثر دقة اعتمادًا على اللون الأبيض لضبط درجة اللون الإجمالية للشاشة حسب تفضيلاتك.
  - [الطريقة]: تستخدم هذه الطريقة للموالفة الدقيقة لإعداد درجة حرارة اللون.
يمكن التحكم في درجة حرارة اللون عند نقطتين من الجزء الساطع والجزء الداكن من الفيديو إذا قمت بتحديد [نقطتان]، وعند كل نقطة من 10 مستويات إذا قمت بتحديد [مستوى إشارة 10 نقاط (%)]، وعند كل نقطة من 22 مستوى من الفيديو، إذا قمت بتحديد [مستوى إشارة 22 نقطة (%)].
  - [نقطة]: حدد سطوع الشاشة لضبط درجة حرارة اللون.
إذا تم تحديد [الطريقة] على [نقطتان]؛ استخدم النقطة المنخفضة لتحديد الظلال والنقطة المرتفعة لتحديد الإبرازات.
عندما يتم تعيين [الطريقة] على [مستوى إشارة 10 نقاط (%)]، يمكنك تحديد السطوع عن طريق 10 مستوى من السطوع.
عندما يتم تعيين [الطريقة] على [مستوى إشارة 22 نقطة (%)]، يمكنك تحديد السطوع عن طريق 22 مستوى من السطوع.
  - [مستوى إشارة (%)]: حدد سطوع الشاشة لضبط درجة حرارة اللون.
عندما يتم تعيين [الطريقة] على [مستوى إشارة 10 نقاط (%)]، يمكنك تحديد السطوع عن طريق 10 مستوى من السطوع.
عندما يتم تعيين [الطريقة] على [مستوى إشارة 22 نقطة (%)]، يمكنك تحديد السطوع عن طريق 22 مستوى من السطوع.
  - [اظهر مستوى السطوع عند أقصى مستوى إشارة (%)]: اضبط الإضاءة على أقصى مستوى إشارة (%) عند النقطة 100.
  - [اضبط مستوى السطوع عند مستوى الإشارة المحددة (%)]: يمكنك ضبط السطوع المحدد بواسطة النقاط.
لا يمكن استخدام هذه الإعدادات إلا في حالة ضبط [صورة] ← [وضع الاختيار] على [سينما] أو [خبير (الفضاء المشرق، خلال النهار)] أو [خبير (الفضاء الداكن، خلال الليل)] وضبط [الطريقة] على [مستوى إشارة 10 نقاط (%)] أو [مستوى إشارة 22 نقطة (%)].
  - [أحمر]/[أخضر]/[أزرق]: اضبط درجة حرارة اللون للنقطة المحددة.
اضبط كثافة [أحمر]/[أخضر]/[أزرق] في نطاق 50- إلى 50.
يمكن ضبط القيم الخاصة للسطوع المحدد في [نقطة].
- [درجة حرارة اللون]
تضبط درجة حرارة اللون على بارد/متوسط/دافئ.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

ضبط تباين الصور

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صورة] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [الوضوح]
يمكن ضبط تباين الصور لجعلها أكثر وضوحًا عند العرض.

- [ضبط الحدة]
لضبط حدّة الصورة. كلما كانت قيمة الحدّة أقرب إلى 50، ازدادت حدّة الصورة ووضوحها.
- [دقة عالية]
لضبط الدقة لجعل الصور القاتمة والباهتة أوضح.
- [الحد من نسبة الضوضاء]
لإزالة النقاط الصغيرة البارزة بهدف جعل الصورة نظيفة.
- [الحد من تشويش MPEG]
للحدّ من التشويش الصادر أثناء إنشاء إشارات الفيديو الرقمية.
- [تدرج سلس]
لتقليل ظاهرة تجعد وتدرج إطارات الصور وعرض شاشة أكثر وضوحًا.
- [سينما حقيقية]
لتحسين العرض للأفلام.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقًا لإشارة الإدخال أو وضع الصورة المحدد.
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

تطبيق إعدادات الصورة الحالية على كل المدخلات

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صورة] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [تطبيق على كل المدخلات]
تنطبق الإعدادات التي تحددها على وضع الإدخال المحدد حاليًا فقط. لتطبيق إعدادات الصورة الحالية على أوضاع الإدخال كافة، حدد [تطبيق على كل المدخلات].

إعادة ضبط وضع الصورة

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صورة] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [إعادة الضبط]
إذا كنت ترغب في إعادة ضبط إعدادات الصورة على إعدادات المصنع الافتراضية بعد تكوين إعدادات الصورة، حدد إعادة الضبط لكل من أوضاع الصورة.

[صوت]

تحديد وضع الصوت

(**الإعدادات السريعة**) ← (⋮) ← [صوت] ← [وضع الاختيار]
يمكن تحديد وضع الصوت الأكثر ملاءمة لكل نوع.

- [صوت AI]/[صوت AI برو]
لتحسين الصوت تلقائيًا وفقًا لنوع المحتوى.
- [قياسي]
لتحسين الصوت لكافة أنواع المحتويات.
- [سينما]
لتحسين الصوت للسينما.
- [صوت واضح]/[صوت واضح برو]
لتعزيز وضوح الصوت.
- [رياضة]
لتحسين الصوت لمشاهدة المباريات الرياضية.
- [موسيقى]
لتحسين الصوت للموسيقى.
- [محسن الألعاب]
لتحسين الصوت لمشاهدة الألعاب.
- ينطبق هذا الإعداد فقط على مكبرات الصوت الداخلي للجهاز الإسقاط أو الأجهزة المتصلة بـ HDMI (ARC) التي تدعم [مشاركة وضع الصوت].
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

[استخدام سماعات جهاز العرض]

(**الإعدادات السريعة**) ← (⋮) ← [صوت] ← [مخرج الصوت] ← [استخدام سماعات جهاز العرض]
يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط.

[استخدم مكبر صوت سلكي]

{الإعدادات السريعة} ← ⋮ ← [صوت] ← [مخرج الصوت] ← [استخدم مكبر صوت سلكي]

[جهاز (HDMI(ARC]

يمكن خرج الصوت الذي يصدر من جهاز الإسقاط من خلال جهاز صوت خارجي متصل عبر منفذ HDMI (ARC).

- حدد [جهاز (HDMI(ARC] لتشغيل SIMPLINK تلقائيًا. بمجرد أن يتم إيقاف تشغيل SIMPLINK، سترجع إعدادات إخراج الصوت تلقائيًا إلى الإعدادات الافتراضية لإخراج صوت غير متقطع.

[سماعات الرأس السلكية]

حدد [سماعات الرأس السلكية] لتحسين خرج الصوت وفقًا للجهاز المتصل.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس السلكية عندما يكون جهاز الإسقاط قيد التشغيل، يكتشف هذا الأخير تلقائيًا سماعات الرأس السلكية ويعيد توجيه الصوت ليخرج من خلالها.

[استخدم مكبر صوت لاسلكي]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [صوت] ← [مخرج الصوت] ← [استخدم مكبر صوت لاسلكي]

[جهاز Bluetooth]

يمكن الاتصال لاسلكيًا بجهاز صوت Bluetooth أو سماعة رأس Bluetooth للاستمتاع بصوت جهاز الإسقاط بجودة أغنى ونقاوة أكبر.

ارجع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز صوت الـ Bluetooth للحصول على تفاصيل حول كيفية توصيل الجهاز واستخدامه.

- اضغط على ⋮ لعرض الأجهزة المتصلة أو الأجهزة التي يمكن الاتصال واتصل بأي منهم.
- ستحاول أجهزة مزامن صوت LG تلقائيًا الاتصال بالأجهزة المستخدمة حديثًا عند تشغيلك لجهاز العرض.
- نوصي بالاتصال بجهاز صوت من LG يدعم مزامنة الصوت من LG باستخدام وضع التلفاز من LG أو وضع مزامنة الصوت من LG على الجهاز.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- مرماز الصوت الذي يمكن إخراجه عبر Bluetooth هو SBC/aptX™.
- إذا فشل الاتصال بالجهاز، فتحقق من طاقة الجهاز الذي تريد الاتصال به ومما إذا كان جهاز الصوت يعمل بشكل صحيح.
- يوصى باستخدام سماعة رأس Bluetooth عندما تقوم بتوصيل جهازين اثنين Bluetooth.
- قد لا يتصل الجهاز بشكل صحيح أو قد يحدث أمر غير طبيعي، مثل عدم تزامن الفيديو والصوت، وفقًا لنوع جهاز Bluetooth.
  - قد لا تعمل سماعات الرأس الخاصة بالهاتف فقط.
  - في حال توصيل جهازين اثنين Bluetooth مختلفين واستخدامهما في نفس الوقت، فقد لا يتطابق الصوت.
- قد يصدر الصوت بشكل متقطع أو قد تتدهور جودة الصوت في حال:
  - كان جهاز Bluetooth بعيدًا جدًا عن جهاز الإسقاط.
  - كانت توجد عوائق بين جهاز Bluetooth وجهاز الإسقاط؛ أو.
  - تم استخدام الجهاز مع جهاز لاسلكي مثل فرن مايكروويف أو شبكة LAN لاسلكية.
- إذا تم ضبط [صورة] ← [وضع الاختيار] على [محسن الألعاب] و[مخرج الصوت] على [جهاز Bluetooth]، يتغير [صورة] ← [وضع الاختيار] إلى [قياسي].
- إذا كنت لا تزال تواجه بعض المشكلات، فننصحك باستخدام توصيل سلكي. (منفذ HDMI (ARC)

[استخدم مكبرات الصوت الخارجية مع مكبر صوت جهاز العرض]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صوت] ← [مخرج الصوت] ← [استخدم مكبرات الصوت الخارجية مع مكبر صوت جهاز العرض]

يمكن تشغيل الصوت من خلال عدة أجهزة في الوقت نفسه.

[جهاز Bluetooth + سماعات جهاز العرض]

يمكن استخدام كل من مكبر الصوت الداخلي لجهاز الإسقاط ومكبر صوت Bluetooth لإخراج الصوت في الوقت نفسه أو يمكن استخدام صوت محيطي.

يمكن توصيل ما يصل إلى جهازي Bluetooth من نفس النموذج.

1 حدد ⋮ لتوصيل مكبر صوت Bluetooth.

2 قم بتشغيل [تأخير الصوت] لمزامنة المكبر الداخلي لجهاز الإسقاط مع مكبر صوت Bluetooth. يمكنك ضبط المزامنة تلقائيًا أو يدويًا.

- قد تكون الصورة غير متزامنة مع الصوت عند استخدام وضع Screen Share. نوصي باستخدام [استخدام سماعات جهاز العرض] في [مخرج الصوت].
- لضبط الصوت من خلال زر مستوى الصوت الموجود في جهاز Bluetooth لديك، حدّد **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [استمتع بصوت جهاز العرض معًا] على وضع [التشغيل]. وفيما يتعلق بأجهزة Bluetooth التي لا يوجد بها أزرار مستوى الصوت، يمكنك ضبط صوت الجهاز من شاشة الإعدادات المفضلة على [جهاز Bluetooth + سماعات جهاز العرض].
- في حال ضبط **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [استمتع بصوت جهاز العرض معًا] على وضع [التشغيل]، فحينها يمكن توصيل جهاز Bluetooth واحد فقط.
- لا يمكن توصيل جهازين في الوقت نفسه، وذلك حسب نوع جهاز Bluetooth الخاص بك.
- قد لا يتصل الجهاز بشكل صحيح أو قد يحدث أمر غير طبيعي، مثل عدم تزامن الفيديو والصوت، وفقًا لنوع جهاز Bluetooth.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

[سماعات الرأس السلكية + سماعات جهاز العرض]

يتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات الصوت الداخلية لجهاز الإسقاط و[سماعات الرأس السلكية] في الوقت نفسه.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس السلكية عندما يكون جهاز الإسقاط قيد التشغيل، يكتشف هذا الأخير تلقائيًا سماعات الرأس السلكية ويعيد توجيه الصوت ليخرج من خلالها.

[معادل]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [معادل]
يمكن ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض إخراج نطاق التردد المحدد لإشارة الصوت.

- يمكن تمكين الخيار إذا تم ضبط [صوت] ← [وضع الاختيار] على [قياسي].
- ينطبق هذا الإعداد فقط علي مكبرات الصوت الداخلي للجهاز الإسقاط أو الأجهزة المتصلة بـ HDMI (ARC) التي تدعم [مشاركة وضع الصوت].

تطبيق إعدادات الصوت الحالية على كل المدخلات

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [تطبيق على كل المدخلات]
تنطبق الإعدادات التي تحددها على وضع الإدخال المحدد حاليًا فقط. لتطبيق إعدادات الصوت الحالية على أوضاع الإدخال كافة، حدد [تطبيق على كل المدخلات].

تهيئة إعدادات الصوت

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [إعادة الضبط]
تغيير إعدادات الصوت التفصيلية لوضع [قياسي] إلى الوضع الافتراضي.
ينطبق هذا الإعداد فقط علي مكبرات الصوت الداخلي للجهاز الإسقاط أو الأجهزة المتصلة بـ HDMI (ARC) التي تدعم [مشاركة وضع الصوت].

[ضبط الصوت التلقائي]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [ضبط الصوت التلقائي]
وفي حالة تم ضبطه على [تشغيل]، فسيتم ضبط مستوى الصوت تلقائيًا على مستوى مناسب لكل محتوى تشاهده لمساعدتك على الاستمتاع بالمشاهدة بشكل أكثر راحة.

- ينطبق هذا الإعداد فقط علي مكبرات الصوت الداخلي للجهاز الإسقاط أو الأجهزة المتصلة بـ HDMI (ARC) التي تدعم [مشاركة وضع الصوت].

ضبط تزامن AV

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [طابق الشاشة والصوت]
لضبط مزامنة الصوت من مكبر الصوت قيد التشغيل.
كلما اقترب مستوى الصوت من 60، كانت سرعة إخراج الصوت أبطأ من السرعة الافتراضية.
إذا حددت [Bypass]، فسيتم إخراج الصوت من الأجهزة الخارجية من دون أي تأخير في الصوت. قد يتم إخراج الصوت قبل الفيديو بسبب الوقت الذي يستغرقه جهاز الإسقاط لمعالجة إدخال الفيديو.

- تختلف العناصر القابلة للضبط وفقًا لـ [مخرج الصوت].

[حدد تهيئة صوت إدخال HDMI]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [حدد تهيئة صوت إدخال HDMI]
يمكن ضبط تهيئة الصوت لكل مدخل HDMI. عندما يكون الصوت المرسل من منفذ HDMI غير متزامن، اضبطه على [PCM].

[مشاركة وضع الصوت]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [مشاركة وضع الصوت]
تشغيل وضع الصوت المطبق على سماعات جهاز العرض على مكبر الصوت، أو تحديد وضع الصوت لمكبر الصوت الموجود على جهاز العرض لتشغيله.

- [إيقاف]
  لإيقاف تشغيل [مشاركة وضع الصوت].
- [استمتع بوضع صوت جهاز العرض]
  يتم تطبيق [صوت] ← [وضع الاختيار] المحدد في جهاز العرض على مكبر الصوت لتقديم مجموعة مختلفة من الأصوات.
- [الاستمتاع بوضع صوت مكبر الصوت العمودي]
  يمكنك ضبط وضع الصوت في مكبر الصوت من خلال [صوت] ← [وضع الاختيار] على جهاز العرض.
  – قد يختلف اسم وضع الصوت المعروض على مكبر الصوت عن ذلك الموجود في [صوت] ← [وضع الاختيار] على جهاز العرض، وذلك بحسب الطراز. وفي هذه الحالة، سيتطابق مع وضع الصوت ذي المؤثرات المماثلة.

[مزامن صوت LG]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [مزامن صوت LG]

من خلال تعيين هذه الميزة على [تشغيل]، يمكن ضبط مستوى صوت جهاز مزامن صوت LG المتصل باستخدام ريموت جهاز الإسقاط.

- إذا تم تعيين ميزة التشغيل التلقائي لشريط الصوت الذي يدعم مزامن صوت LG على تشغيل، فسيتم تشغيل شريط الصوت أو إيقافه بالتزامن مع تشغيل جهاز الإسقاط أو إيقافه.

[إخراج الصوت الرقمي]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [إخراج الصوت الرقمي]

تهيئة إعدادات [إخراج الصوت الرقمي].

- يمكن الضبط عند ضبط **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [صوت] ← [مخرج الصوت] ← [استخدم مكبر صوت سلكي] إلى [جهاز (HDMI(ARC].
- عند تمكين خاصية [Pass Through]، قد لا يتم إخراج المؤثرات الصوتية.
- قد يختلف برنامج ترميز (codec) الإخراج الخاص بجهاز ما عن إشارات الإدخال.

	دخل الصوت	خرج الصوت الرقمي
[PCM]	الكل	PCM
[تلقائي] / [Pass Through]	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	Atmos / Dolby Digital Plus (HDMI ARC)
	Dolby TrueHD (HDMI فقط)	Atmos / Dolby Digital Plus (HDMI ARC)
	AAC / HE-AAC	Dolby / Dolby Digital (HDMI ARC) Digital Plus

- Dolby TrueHD، HDMI eARC، Dolby Atmos: قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- عند الاتصال بـ HDMI eARC سيعتمد نوع الصوت المخرج على نوع الصوت الذي يدعمه الجهاز المتصل.
- اعتمادًا على الجهاز المتصل ونوع إدخال الصوت، قد يتم إخراجها كتنسيق Dolby MAT PCM (Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM).
- عند ضبط [إخراج الصوت الرقمي] على [Pass Through] وإدخال HDMI هو Dolby TrueHD وMulti-Channel PCM، يمكن خرج الصوت كتنسيق bypass.

استخدام جهاز صوتي مدعوم من eARC

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [دعم eARC]

eARC هي تقنية تمكن نقلًا أسرع لمزيد من المعلومات الصوتية إذ أن لها نطاقًا ترددّيًا أوسع من نطاق ARC التقليدي. فمن خلال جهاز الصوت المتصل، يمكن إخراج صوت جهاز الإسقاط بصوت أعلى جودة من ARC.

1. قم بتوصيل جهاز صوت يدعم eARC في منفذ بمنفذ (HDMI (ARC.
2. حدّد [جهاز (HDMI(ARC] في [مخرج الصوت] ← [استخدم مكبر صوت سلكي].
3. ضبط [دعم eARC] على وضع [تشغيل].

[عام]

[خدمة AI]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [خدمة AI]

- [صوت AI]
  عند التعيين على [تشغيل]، يتم تحسين جودة الصورة تلقائيًا لتوافق خصائص المحتوى بناءً على الخوارزميات التي تم تعلمها باستخدام تقنيات التعلم العميق.
  – ينطبق هذا الإعداد فقط على مكبرات الصوت الداخلي لجهاز الإسقاط أو الأجهزة المتصلة بـ HDMI (ARC) التي تدعم [مشاركة وضع الصوت].
- تختلف العناصر القابلة للتهيئة وفقًا للطراز.

[محسن الألعاب]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [محسن الألعاب]

لتجربة غامرة، قم بضبط الميزات عند اللعب باستخدام وحدة تحكم بألعاب الفيديو.

1. اضغط على الزر **(الإعدادات السريعة)** على الريموت.
2. حدّد على الشاشة.
3. عند تحديد [التشغيل] تعمل كل الإعدادات ذات الصلة.

- يعمل فقط مع إدخالات HDMI.
- عند ضبط [محسن الألعاب] على [التشغيل]، قد يحدث تأخير في الصوت إذا تم ضبط [مخرج الصوت] على [جهاز Bluetooth]/[جهاز HDMI(ARC)].
- انتقل إلى [استخدام سماعات جهاز العرض] أو غيّر **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [حدد تهيئة صوت إدخال HDMI] إلى [PCM].
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

[إعدادات حدود الاستخدام]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [الإعدادات العائلية] ← [إعدادات حدود الاستخدام]
يمكن استخدام الجهاز في فترة الوقت المحدد فقط. بخلاف فترة الوقت المحدد، يجب عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك لاستخدام جهاز العرض.

1. اضبط [تفعيل الوظيفة] على [التشغيل].
2. اضبط [وقت البدء] و[وقت الانتهاء].
   تحديد [تكرار] سيعمل على تفعيل هذه الميزة كل يوم.
3. حدد [ضبط].

[وضع تحديد مستوى الصوت]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [الإعدادات العائلية] ← [وضع تحديد مستوى الصوت]
اضبط [تفعيل الوظيفة] على [التشغيل]. لا يمكن رفع الصوت فوق مستوى معين بهدف حماية حاسة السمع لديك.

- قد لا يعمل [وضع تحديد مستوى الصوت] للأجهزة الصوتية المتصلة بمنفذ HDMI (ARC)/سماعة الرأس.

[تقارير وقت الشاشة]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [الإعدادات العائلية] ← [تقارير وقت الشاشة]
يمكن التحقق من وقت استخدام الجهاز.

إعداد جهاز الإسقاط

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [الأجهزة] ← [إدارة جهاز العرض]

- [وضع الاستخدام المنزلي/ العرض التوضيحي للمتجر]
  يمكن الاختيار بين [وضع الاستخدام المنزلي] و[وضع المتجر].
  جهاز العرض في المنزل، حدد [وضع الاستخدام المنزلي].
  حدد [وضع المتجر] فقط عند عرض جهاز الإسقاط في المتجر. يوفر [وضع المتجر] الإعدادات التي تم تحسينها للعرض في المتجر.
- [معلومات جهاز العرض]
  يمكن التحقق من معلومات مثل [نموذج] و[رقم تسلسلي] و[اسم الجهاز].

إدارة توصيلات الأجهزة الخارجية

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [الأجهزة] ← [الإعدادات]

يمكن تعيين استخدام جهاز ذكي متصل بجهاز العرض للتحكم في جهاز العرض أو إدارة محفوظات التوصيل. تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

- [توصيل جهاز تحكم Bluetooth]

يمكن توصيل واستخدام أجهزة مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو لوحة تحكم في اللعبة Bluetooth مع جهاز العرض.

قم بتشغيل الجهاز، وتعيينه على وضع الاقتران، ثم انقر فوق [اتصال] على شاشة جهاز العرض. عند تشغيل جهاز قمت بتوصيله من قبل، يتصل تلقائيًا بجهاز الإسقاط. لقطع الاتصال الموجود، انقر فوق [فصل].

– يوصى باستخدام منتج تم اختبار توافقه مع أجهزة الإسقاط من LG.
لوحة مفاتيح Bluetooth: لوحة مفاتيح LG Rolly 2 KBB-710، Arteck HB192، LOGITECH K480، لوحة مفاتيح Apple Magic، لوحة مفاتيح Arteck HB030B
ماوس Bluetooth: LOGITECH Mx Master 2S، LOGITECH M535، Apple Magic Mouse2
لوحة تحكم Bluetooth: SONY Dualshock4، MICROSOFT Xbox One S، NVIDIA Shield Controller
– تتوفر هذه الميزة في للنماذج التي تدعم تقنية Bluetooth فقط.
– قد يؤدي توصيل أجهزة Bluetooth متعددة إلى ضعف الاتصال أو التشغيل.
– قد لا يعمل جهاز Bluetooth بشكل طبيعي عندما يكون بعيدًا جدًا عن جهاز الإسقاط؛ أو عند وجود عوائق بينهما.
– اعتمادًا على الأجهزة الطرفية (جهاز التوجيه اللاسلكي وفرن الميكروويف وما إلى ذلك)، قد يحدث فشل في الاتصال.
– إذا لم يقم الجهاز الذي حددته من [الأجهزة المسجلة] بإعادة الاتصال، [فصل] ثم أعد توصيل الجهاز.
– كما يختلف بين الأجهزة. عند محاولة الاتصال بجهاز، يرجى مراجعة دليل مستخدم الجهاز لمزيد من المعلومات.

- [جهاز عرض مع المحمول]
إذا تم تعيين [قم بالتشغيل عبر Wi-Fi] أو [قم بالتشغيل عبر Bluetooth] على [تشغيل]، يمكنك تشغيل جهاز الإسقاط باستخدام تطبيق يدعم [جهاز عرض مع المحمول] أو رؤية شاشة التطبيق على جهاز الإسقاط.
  - يجب إنشاء اتصال بين جهاز الإسقاط والشبكة.
  - يجب إنشاء اتصال بين جهاز الإسقاط والجهاز اللذين تريد استخدامهما والشبكة نفسها.
  - يجب استخدام ميزة [قم بالتشغيل عبر Wi-Fi] في تطبيق على جهاز ذكي يدعم الميزة.
  - يمكن استخدام ميزة [قم بالتشغيل عبر Bluetooth] فقط مع هواتف ذكية معينة من LG Electronics.
  - يجب توصيل جهاز الإسقاط.
  - للاتصال للمرة الأولى، تأكد من جهوزية الجهاز الذي تريد استخدامه للاتصال.
  - قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- [حذف تاريخ الاتصال]
يمكنك حذف تاريخ الاتصال للأجهزة المتصلة بجهاز الإسقاط على الشبكة اللاسلكية.

إعداد المدخل الخارجي لـ HDMI

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [الأجهزة] ← [إعدادات HDMI]

يمكن تطبيق الإعدادات لضمان صورة واضحة وتحكم سهل لأجهزة HDMI المتصلة.

[SIMPLINK (HDMI-CEC)]

يمكن التحكم في أجهزة متنوعة للوسائط المتعددة متصلة باستخدام HDMI واستخدامها بشكل مناسب بواسطة الريموت الخاص بجهاز الإسقاط.

للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على "استخدام SIMPLINK".

إعداد شبكة سلكية

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [شبكة] ← [اتصال سلكي (إيثرنت)]

في حال تهيئة إعدادات للشبكة، يمكنك استخدام خدمات متعددة مثل المحتويات والتطبيقات عبر الإنترنت.
إذا كان جهاز التوجيه المتصل بالشبكة يدعم ميزة DHCP، فإن توصيل جهاز العرض وجهاز التوجيه سلكيًا سوف يؤدي إلى الاتصال بالشبكة تلقائيًا.
إذا كان الإعداد التلقائي غير مدعوم تحديد [تعديل] لإعداد توصيل الشبكة يدويًا.

- لا يدعم إعداد IPv6 [تعديل].

إعداد شبكة لاسلكية

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [شبكة] ← [اتصال Wi-Fi]

في حال تهيئة إعدادات للشبكة، يمكنك استخدام خدمات متعددة مثل المحتويات والتطبيقات عبر الإنترنت.
إذا قمت بإعداد جهاز الإسقاط لشبكة لاسلكية، فيمكنك التحقق من توفّر شبكات إنترنت لاسلكية والاتصال بها.

1. اضغط على الزر **(الإعدادات السريعة)** على الريموت.
2. تحديد ⋮ ← [عام] ← [شبكة] ← [اتصال Wi-Fi].
3. عين على [تشغيل].
4. حدّد جهاز التوجيه اللاسلكي للاتصال.
   لمزيد من الإعدادات المفصلة، حدّد [شبكة أخرى].

- [إضافة شبكة لاسلكية مخفية]
  إذا أدخلت اسم شبكة مباشرة، يمكنك إضافة شبكة لاسلكية.
- [الاتصال عبر WPS PBC]
  إذا كان لدى جهاز التوجيه اللاسلكي الذي تريد الاتصال به ميزة زر التهيئة-إعداد Wi-Fi المحمي (WPS-PBC، زر لإعداد اتصال Wi-Fi آمن) الاتصال بسهولة بجهاز التوجيه اللاسلكي عن طريق الضغط على زر WPS-PBC على جهاز التوجيه. اضغط على زر جهاز التوجيه اللاسلكي WPS-PBC، ثم اضغط على زر [اتصال] جهاز العرض.
- [الاتصال عبر WPS PIN]
  هذه طريقة للاتصال بنقطة وصول باستخدام رقم التعريف الشخصي-إعداد Wi-Fi المحمي (WPS-PIN). حدد نقطة الوصول (AP) التي ترغب في الاتصال بها. أدخل رقم التعريف الشخصي المعروض على جهاز Wi-Fi لنقطة الوصول.
- [إعدادات شبكة Wi-Fi المتقدمة]
  بمجرد الاتصال بشبكة لاسلكية، يمكن عرض معلومات الاتصال مثل معلومات عنوان IP المفصلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغيير عنوان IP وعنوان خادم DNS الذي تريد الاتصال به عن طريق الضغط على زر [تعديل].
  – لا يدعم إعداد IPv6 [تعديل].

تكوين إعدادات اللغة

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [اللغة]

يمكنك تحديد لغة القائمة المعروضة على الشاشة.

- [لغة القائمة]

يمكن تحديد إحدى لغات القائمة التي تريد عرضها على الشاشة. سيتم تعيين لغة التعرف على الكلام تلقائيًا إلى اللغة المحددة للقائمة.

– ميزة التعرف على الكلام مُطبقة فقط على بعض النماذج.

- [لغات لوحة المفاتيح]

حدد اللغة لاستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.

ضبط الموقع

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [الموقع]

يمكن تغيير إعداد الموقع الخاص بجهاز العرض.

تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

- [بلد البث]

حدّد بلد البث.

- [إعداد العنوان]/[الرمز البريدي]

يمكن تعيين الموقع المفصل.

– وهي خاضعة للتغيير اعتمادًا على إعدادات بلد البث.

- [البلد التي تقدم خدمات LG]

حدد البلد التي تريد الوصول بها إلى خدمات LG. قد تختلف الخدمة بناءً على الموقع.

– عليك ضبط البلد يدويًا عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.

إعداد الوقت

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [الوقت والمؤقت]
يمكن التحقق من الوقت أو تهيئة الإعدادات ذات الصلة.
تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

- [ضبط تلقائي]
يضبط وقت جهاز الإسقاط تلقائيًا.
- [الوقت]/[تاريخ]/[المنطقة الزمنية]
يمكن ضبط الوقت والتاريخ وما إلى ذلك تلقائيًا.
- [منطقة زمنية مخصصة]
عند ضبط [المنطقة الزمنية] على [مخصص]، يتم تمكين [منطقة زمنية مخصصة].
- [المؤقتات]
  - [مؤقت النوم]
  لضبط جهاز الإسقاط ليتوقف عن التشغيل في وقت محدد.
  إذا أردت تعطيل [مؤقت النوم]، فحدد [إيقاف].
  - [تشغيل المُؤقت]
  عين [تشغيل المُؤقت] على [تشغيل].
  يتم تشغيل جهاز العرض تلقائيًا في الوقت المحدد.
  - [الوقت]: عين تشغيل المؤقت.
  - [تكرار المؤقت]: عين اليوم المراد في الأسبوع. عين الخيار على [لا يوجد] لتشغيل الميزة لمرة واحدة فقط.
  - [إدخال]: عين إدخال الخارجي ليتم عرضه عند تشغيل الطاقة.
  - [مستوى الصوت]: عين مستوى الصوت ليتم استخدامه عند تشغيل الطاقة.
  - [إيقاف تشغيل المؤقت]
  عين [إيقاف تشغيل المؤقت] على [تشغيل]
  يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا في الوقت المعين.
  - [الوقت]: عين الوقت الذي يتم فيه إيقاف تشغيل جهاز العرض.
  - [تكرار المؤقت]: عين اليوم المراد في الأسبوع. عين الخيار على [لا يوجد] لتشغيل الميزة لمرة واحدة فقط.
  - [إيقاف تلقائي]
  في حال عدم وجود إشارة إدخال أو في حال عدم الضغط على أي زر، يتوقف جهاز الإسقاط عن التشغيل تلقائيًا بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقًا.
- لاستخدام [تشغيل المُؤقت]/[إيقاف تشغيل المؤقت]، قم بضبط الوقت بشكل صحيح.

اضبط [السلامة]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [السلامة]
لضبط [السلامة] اضبطها على [التشغيل].

- [قفل التطبيق]
  يمكن إقفال التطبيق أو إلغاء إقفاله.
  – لا تتوفر وظيفة الإقفال فورًا للتطبيق قيد التشغيل حاليًا.
- [قفل المدخلات]
  يمكن إقفال قفل الإدخال أو إلغاء إقفاله.
- [إعادة تعيين كلمة المرور]
  اضبط كلمة مرور جهاز الإسقاط أو غيّرها.
  – تم ضبط كلمة المرور الأصلية كـ "0000".
  عند تحديد فرنسا أو النرويج كبلد، لا تكون كلمة المرور "0000" بل "1234".

إعادة تعيين كلمة المرور المفقودة

إذا فقدت كلمة المرور التي عينتها، فيمكنك إعادة تعيينها على النحو التالي:

1. حدّد **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [السلامة].
2. اضغط على زر لليمين في الريموت 4 مرات. ستظهر نافذة إدخال كلمة المرور الرئيسية.
3. أدخل الأرقام "0313" في نافذة إدخال كلمة المرور الرئيسية، ثم اضغط على [إدخال]. سيتم إعادة تعيين كلمة المرور.

إدارة حساب LG الخاص بك

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [حساب LG]
في [حساب LG]، يمكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لإنشاء حساب LG جديد.

استخدام [إشعارات]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [إشعارات]
يمكن عرض جميع الإشعارات من تطبيقات جهاز الإسقاط وخدمة LG في الوقت نفسه. يمكن عرض جميع كل رسالة للإشعار وحذفها، والانتقال بشكل مباشر إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني باستخدام الإشعارات التي تدعم الاختصارات.

[البدء التلقائي للصفحة الرئيسية]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [إعدادات الصفحة الرئيسية] ← [البدء التلقائي للصفحة الرئيسية]
يمكن إعداد الصفحة الرئيسية على البدء تلقائيًا عند تشغيل جهاز العرض.

- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.

[خيارات المؤشر]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [خيارات المؤشر]
يمكن ضبط سرعة المؤشر وحجمه الذي تريده أثناء وجوده على الشاشة.

- [سرعة التعقب]
  اضبط سرعة المؤشر.
- [حجم المؤشر]
  حدد حجم المؤشر.

[تعليمات الإعدادات]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [إعدادات إضافية] ← [تعليمات الإعدادات]
عند الضبع على وضع [التشغيل]، يمكن الحصول على مساعدة للعناصر المحددة عند التنقل في قائمة الإعدادات.

استعادة الإعدادات الافتراضية

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية]
أعِد جهاز الإسقاط إلى الإعدادات المبدئية. سيؤدي هذا إلى إعادة كل الإعدادات إلى قيَمها الافتراضية. بعد إعادة الضبط، سيعمل جهاز الإسقاط ويتوقف تلقائيًا.

- في حال ضبط [السلامة] على [تشغيل]، فعليك كتابة كلمة المرور لـ [إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية].
- لا توقف تشغيل الجهاز أثناء عملية التهيئة.
- نوصي بإعادة ضبط جهاز الإسقاط إلى [إعادة الضبط إلى الإعدادات المبدئية] قبل بيعه أو تحويله إلى جهة أخرى.

لاستخدام ميزة توفير الطاقة

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [توفير الطاقة]

للحد من استهلاك الطاقة عبر ضبط الحد الأقصى لسطوع الشاشة.

إذا كنت تستخدم وظيفة [خطوة توفير الطاقة]، سوف يؤثر ذلك على سطوع شاشة جهاز العرض لديك.

- [خطوة توفير الطاقة]
  - [الحد الأدنى]/[متوسط]/[الحد الأقصى]: لتطبيق وضع توفير الطاقة الذي تم تعيينه مسبقًا.
- [إيقاف تشغيل تلقائي]

  عند تشغيل جهاز الإسقاط، يتم إيقافه تلقائيًا إذا لم تضغط على أي زر في غضون الفترة الزمنية المحددة.
  - قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

لاستخدام التوجيه الصوتي

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [التوجيه الصوتي]

إذا تم ضبط [التوجيه الصوتي] على [تشغيل]، سيتم توفير التوجيهات الصوتية في عدة مواقف، مثل عندما تقوم بتعديل مستوى الصوت أو تغير إعدادات ومدخل الإشارات.

- [السرعة]
  تُعدل سرعة التوجيه المنطوق.
- [مستوى الصوت]
  تُعدل مستوى صوت التوجيه المنطوق.
- [درجة الصوت]
  تُعدل نغمة التوجيه المنطوق.
- تتوفر هذه الميزة في لغات معيّنة فقط.
- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.
- للمستخدمين ضعاف البصر.

[صوت تشغيل التلفاز]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [صوت تشغيل التلفاز]
تتيح هذه الميزة تشغيل / إيقاف تشغيل المؤثرات الصوتية التي تسمعها عندما يتم تشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله.

- قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
- ضبط [التوجيه الصوتي] على وضع [التشغيل] يعمل على تبديل [صوت تشغيل التلفاز] تلقائيًا إلى وضع [التشغيل] أيضًا.

[استمتع بصوت جهاز العرض معًا]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [استمتع بصوت جهاز العرض معًا]
يخرج الصوت في وقتٍ واحدٍ إلى سماعة مُدمجة في جهاز الإسقاط وجهاز Bluetooth، حتى يتمكن المستخدمون ذوو الإمكانيات السمعية المختلفة من مشاهدة جهاز العرض معًا.
عين على [تشغيل]. يتغير [مخرج الصوت] إلى [جهاز Bluetooth + سماعات جهاز العرض]. سيتم حينها حذف محفوظات توصيل Bluetooth الحالية.

- بالنسبة لأجهزة Bluetooth، يوصى بنوع سماعات الأذن أو سماعات الرأس.
- لمعرفة التعليمات المتعلقة بكيفية توصيل جهاز Bluetooth وإعداده، راجع "[استخدم مكبرات الصوت الخارجية مع مكبر صوت جهاز العرض]".

تغيير القائمة إلى شاشة تباين عالي

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [تباين عالي]
عندما يتم ضبط هذه الميزة إلى [تشغيل]، تقوم بضبط خلفية بعض القوائم على الشاشة وألوان الخط لتمييز التباين بين المناطق الفاتحة والداكنة.

[التدرج الرمادي]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [التدرج الرمادي]
قم بتغيير لون القائمة الموجودة على الشاشة إلى اللون الأبيض والأسود لجعل غموضها غاية في الوضوح. عين على [تشغيل].

[عكس الألوان]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [عام] ← [إمكانية الوصول] ← [عكس الألوان]
لتحسين رؤية القوائم على الشاشة، يمكن عكس ومعايرة ألوان معينة في بعض القوائم. عين على [تشغيل].

[الدعم]

[تحديث البرامج]

(**الإعدادات السريعة**) ← ⋮ ← [الدعم] ← [تحديث البرامج]

إذا كان البرنامج بحاجة إلى التحديث، فقم بتشغيل تحديث البرامج لتطبيق أحدث إصدار من البرنامج للاستخدام.

- [تحديث تلقائي]
  إذا تم التعيين على [تشغيل]، فستتم متابعة التحديثات تلقائيًا دون السؤال عن وجود تحديث جديد بعد التحقق من الإصدار.
- [التحقق من التحديث]
  عند التحقق من إصدار التحديث الأخير، يمكن إجراء التحديثات فقط إذا كان متوفر ملف تحديث الإصدار الأخير. يقوم جهاز العرض بالتحقق تلقائيًا من إصدار البرنامج ولكن، إذا لزم الأمر، يمكنك إجراء التحقق يدويًا.
- تختلف العناصر القابلة للتكوين وفقًا للطراز.
- يمكن الحصول على الإصدار الأخير عن طريق الاتصال بالإنترنت.
- إذا لم يتم تحديث البرنامج، فقد لا تعمل وظائف معينة بشكل صحيح.
- في بعض البلاد، لا يتم عرض [تحديث تلقائي] إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت.

[التشخيص الذاتي للشاشة]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [الدعم] ← [التشخيص الذاتي للشاشة]
قم بتشغيل اختبار الصورة للتأكد من أن خرج إشارات الفيديو طبيعي، ثم حدد ما إذا كان يوجد خطأ أم لا.
إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصوت، فتحقق من الجهاز الخارجي المتصل.

[التشخيص الذاتي للصوت]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [الدعم] ← [التشخيص الذاتي للصوت]
قم بتشغيل اختبار الصوت للتأكد من أن خرج إشارات الصوت طبيعي، ثم حدد ما إذا كان يوجد خطأ.
إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصورة، فتحقق من الجهاز الخارجي المتصل.

[خصوصية والشروط]

(الإعدادات السريعة) ← ⋮ ← [الدعم] ← [خصوصية والشروط]

- [موافقات المستخدم]
هذه هي الشروط والأحكام الخاصة بالخصوصية لاستخدام الخدمات المتعلقة بجهاز العرض الذكي.
- [الإشعار القانوني]
إنه إشعار قانوني للخدمات المقدمة عبر جهاز العرض.
- [إشعار البرامج مفتوحة المصدر]
يمكن عرض التعليمات الخاصة بكل عنصر.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.

تتوفر معلومات حول خدمة العملاء تتعلق بالمشاكل في المنتج في ⚙ **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [الدعم] على جهاز العرض.

قم بإجراء فحص عن طريق [المساعدة السريعة].

عندما يتعطل جهاز الإسقاط، يمكن الحصول على المساعدة لحل المشكلة.

اضغط على زر ⚙ **(الإعدادات السريعة)** على الريموت وحدد ⋮ ← [الدعم] ← [المساعدة السريعة].

- [إعدادات التحسين]
  يمكن التحقق تلقائيًا من الحالة العامة لجهاز العرض وعرض قيم الإعداد الموصى بها وتغييرها.
- [مراجعة العناصر]
  حدد عنصر المشكلة، الحصول على المساعدة لحل المشكلة.
  - [التشخيص الذاتي لإعدادات جهاز العرض]: حدد العنصر الذي يتوافق مع العلامة للبحث عن التعليمات التي يمكن أن تساعدك على حل المشكلة.
  - [تحقق من حالة جهاز العرض]: يمكنك التحقق من حالة جهاز العرض الخاص بك الحالية للعنصر المحدد.
- [خدمة LG عن بعد]
  يمكن الحصول على مساعدة في حل المشكلة عبر خدمة التحكم عن بعد. بالنسبة لـ [خدمة LG عن بعد]، تأكد من الاتصال بمركز خدمة عملاءLG Electronics.
  - قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.
  - قد لا تكون هذه الميزة متوفرة في دول معيّنة.
- عند عدم وجود محتوى ذي صلة في [المساعدة السريعة]، يُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".
- إذا استمر الإخفاق في حل المشكلة، يُرجى التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بنا.

استكشاف مشكلات الطاقة/الريموت وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.

تعذر تشغيل جهاز العرض.

- الرجاء التأكد من أن قابس الطاقة متصلاً بشكل صحيح بمأخذ الطاقة.
- إذا كنت تستخدم مأخذ طاقة متعدد، فتحقق من أنه يعمل بشكل صحيح. للتحقق مما إذا كان سلك الطاقة يعمل بشكل صحيح، قم بتوصيل قابس طاقة جهاز الإسقاط مباشرة بمأخذ الطاقة في الحائط ولاحظ تشغيله.
- حاول التشغيل باستخدام الزر الموجود على مجموعة جهاز الإسقاط.
- إذا كنت تستخدم مفتاح قطع الطاقة في وضع الاستعداد، فقم بإيقاف تشغيل قطع الطاقة الاحتياطية وأعد تشغيل الطاقة مرة أخرى.

الطاقة تعمل، لكن الشاشة لا تشتغل لبعض الوقت.

- وهي ليست علامة على وجود خلل لأن الشاشة قد يتم تشغيلها لاحقًا لمنع التشويش المحتمل منها عند تشغيل الطاقة.

لا يمكنني تشغيل جهاز الإسقاط بواسطة الريموت.

- الرجاء التأكد من أن قابس الطاقة متصلاً بشكل صحيح بمأخذ الطاقة.
- استبدل بطاريات الريموت. (استخدم بطاريات قلوية.)
- تحقق مما إذا كانت هناك أية عقبات أمام مستشعر الريموت الخاص بجهاز الإسقاط. قد تعيق أشرطة الصوت أو العوائق الأخرى أمام جهاز الاستقبال السفلي لجهاز الإسقاط استقبال إشارة الأشعة تحت الحمراء.

تتوقف الطاقة فجأة.

- تأكيد من ضبط [إيقاف تشغيل المؤقت].
- هناك أيضًا احتمال أن تكون دائرة الحماية الداخلية قد تم تنشيطها لأن درجة الحرارة الداخلية للمنتج قد ارتفعت بشكل غير عادي أو مفرط.

استكشاف مشكلات الشاشة وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.

أولًا، قم بإجراء {⚙} **(الإعدادات السريعة)** ← {⋮} ← [الدعم] ← [التشخيص الذاتي للشاشة] للتحقق من وجود أي عيوب في جهاز العرض.

إذا كنت تستخدم جهاز فك التشفير، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بإعادة تشغيله مرة أخرى.

تأكد من أن جهاز فك التشفير متصلاً بشكل صحيح بجهاز العرض.

تظهر الرسالة التي تقول بأنه لا توجد إشارة على الشاشة.

- تحقق إذا ما كان الكبل المتصل بالجهاز الخارجي متصل بجهاز العرض بطريقة صحيحة.
- انتقل إلى {⌂} لاختيار الإدخال المتصل.
- تحقق مما إذا كان الجهاز الخارجي، مثل جهاز فك التشفير أو مشغل Blu-ray في وضع التشغيل.

يوجد جزء مقطوع من صورة جهاز الإسقاط المعروضة.

- حاول تغيير {⚙} **(الإعدادات السريعة)** ← {⋮} ← [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض].

تهتز الشاشة بعد الظهور المؤقت لخطوط أفقية/عمودية ونمط صاف.

- استخدم مقبس حائط مختلف عن مكان توصيل الهاتف اللاسلكي أو مجفف الشعر أو المثقاب الكهربائي إلخ. فالمشكلة تنتج من الأجهزة الإلكترونية ذات التردد العالي على غرار جهاز إسقاط آخر أو مصادر كهرومغناطيسيةقوية.

أشاهد خطوطًا عمودية في الزوايا اليسرى واليمنى والعلوية والسفلية للشاشة، أو الألوان تبدو باهتة عندما أحاول التوصيل بـ HDMI.

- **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض] ← [مسح فقط] اضبط [مسح فقط] إلى [إيقاف].

[مسح فقط] تعرض لك الصورة الأصلية كما هي. إذا كانت الإشارة تحتوي على تشويش، فقد يظهر في الزوايا اليسرى واليمنى والعلوية والسفلية من الشاشة.

لا أرى أي شيء، أو الصورة تستمر في الوميض عندما أحاول التوصيل بكابل HDMI.

- تحقق ما إذا كان كبل ®HDMI الخاص بك متوافق مع المواصفات أم لا. قد تجد وميضًا أو شاشة فارغة إذا كان كبل ®HDMI به عيب (منحني، مكسور).
- تأكد من أن الكبل متصل بشكل صحيح بالمنفذ. قد يسبب التوصيل السيء أو المرتخي مشاكل في العرض على الشاشة.

الصورة تبدو معتمة جدًا أو داكنة.

- **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [صورة] ← [وضع الاختيار] بدل [وضع الاختيار] إلى وضع الصورة المطلوب. ([قياسي] [حيوي] وما إلى ذلك) هذا يطبق على وضع الإخال الحالي فقط.
- **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [توفير الطاقة] ← [خطوة توفير الطاقة] بدل [خطوة توفير الطاقة]إلى [الحد الأدنى].

الشاشة تعرض اللونين الأسود والأبيض أو تعرض ألوان غريبة.

- تحقق من وضع الإدخال أو توصيل الكابل.
- انتقل إلى لاختيار الإدخال المتصل.
- تحقق من إعدادات [تباين عالي] و[التدرج الرمادي] و[عكس الألوان].

استكشاف مشكلات الصوت وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.

أولًا، قم بإجراء {⚙} **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [الدعم] ← [التشخيص الذاتي للصوت] للتحقق من وجود أي عيوب في جهاز العرض.

إذا كنت تستخدم جهاز فك التشفير، فقم بإيقاف تشغيله، ثم قم بإعادة تشغيله مرة أخرى.

تأكد من أن جهاز فك التشفير متصلاً بشكل صحيح بجهاز العرض.

تعمل الشاشة جيدًا، لكنها لا تصدر أي صوت.

- إذا كنت تستخدم جهاز فك التشفير، فلن يكون هناك أي صوت إذا قمت بضبط مستوى صوت جهاز فك التشفير أو جهاز العرض إلى 0 أو قمت بتمكين كتم الصوت. اضبط مستوى الصوت إلى مستوى ملائم.
- {⚙} **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [صوت] ← [مخرج الصوت]

اضبط [مخرج الصوت] على [استخدام سماعات جهاز العرض] وتحقق مرة ثانية. إذا كان بإمكانك سماع الصوت بشكل طبيعي، فتحقق من توصيل امكبرات الصوت الخارجية مثل أشرطة الصوت وإعدادات السماعة الخارجية.

إذا كان لا يخرج صوت من أحد السماعات.

- {⚙} **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [صوت] ← [الإعدادات المتقدمة] ← [اتزان]

اضبط الاتزان حسب الضرورة باستخدام زر التنقل في [اتزان].

استكشاف مشكلات الاتصال بجهاز الكمبيوتر وإصلاحها

اضغط مع الاستمرار على الزر ⌂ على الريموت. حدد ⋮ ← [تعديل] ← [تعديل المدخلات] الموجود في أعلى يمين [لوحة معلومات المنزل]. في وضع التحرير، قم بضبط أيقونة طرف HDMI المُوصل بالكمبيوتر بـ [الكمبيوتر] لتطبيق إعدادات الفيديو إعدادات نسبة الطول إلى العرض المتوافقة مع الكمبيوتر.

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.
لتوصيل جهاز مختلف بنفس طرف الإدخال، تحتاج لضبط الأيقونة مرة أخرى حيث لن تتم استعادة إعدادات أيقونة التحرير تلقائيًا.

تبقى الشاشة فارغة من أي عرض بعد توصيلها بكمبيوتر.

- تحقق من أن الكمبيوتر متصل بجهاز الإسقاط بشكل صحيح.
- أوقف تشغيل جهاز الإسقاط وأعد تشغيله باستخدام الريموت.
- أعِد تشغيل الكمبيوتر أثناء تشغيل جهاز الإسقاط.
- تأكد من تعيين دقة الإخراج على الكمبيوتر على دقة HDMI-PC المدعومة من جهاز الإسقاط.
- لاستخدام أجهزة عرض ثنائية، تحقق من أن الكمبيوتر أو الكمبيوتر الدفتري يدعم وضع جهاز الإسقاط الثنائي.
- أعِد توصيل كبل ®HDMI عالي السرعة.
- إذا قمت بتوصيل منفذ إخراج RGB الخاص بجهاز الكمبيوتر بمنفذ إدخال HDMI أو جهاز الإسقاط. ستحتاج إلى نوع RGB إلى HDMI.
  لن تشاهد أي شيء على الشاشة إذا استخدمت النوع HDMI إلى RGB.

توقفت الشاشة عن العمل أو انتقلت إلى جهة واحدة بعد اتصالها بكمبيوتر.

- اضبط استبانة الكمبيوتر إلى واحدة مدعمة بواسطة جهاز الإسقاط.
- اضبط اسم جهاز HDMI المُوصل إلى الكمبيوتر.
  اضغط مع الاستمرار على الزر ⌂ على الريموت. حدد ⋮ ← [تعديل] ← [تعديل المدخلات] الموجود في أعلى يمين [لوحة معلومات المنزل]. قم بتغيير أيقونة منفذ HDMI المتصل بـ [إدخال] بالكمبيوتر وحدد [حفظ].

لا يتم تشغيل الصوت عندما يكون الكمبيوتر متصلًا بكبل ®HDMI.

- في إعدادات الكمبيوتر، عين جهاز عرض لوحة تحكم ← تشغيل ← الصوت ← من LG كالجهاز الافتراضي.
- استشر الجهة المصنعة حول إذا كانت بطاقة الرسومات تدعم خرج صوت HDMI.

استكشاف مشكلات تشغيل الأفلام وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.
لمزيد من المعلومات حول الملفات المدعومة، راجع "استخدام [مشغّل الوسائط]".

لا يمكنني العثور على ملف في [مشغّل الوسائط].

- تحقق من إمكانية قراءة الملفات الموجودة على جهاز تخزين USB على الكمبيوتر.
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- قم بتغيير التصفية إلى [الكل].

أتلقى رسالة تقول "هذا الملف غير مدعوم" أو يتم تشغيل الصوت بشكل طبيعي لكن الفيديو لا يعمل بشكل طبيعي.

- تحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغّل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. تحقق أيضًا من وجود تلف في الملف.
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تحقق من أن الدقة مدعومة.
- تحقق من أن مرماز الفيديو مدعوم.
- تحقق من أن معدل الإطارات مدعوم.

تظهر رسالة تقول "هذا الصوت غير مدعوم" أو يتم تشغيل الفيديو بشكل طبيعي لكن الصوت لا يعمل بشكل طبيعي.

- تحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغّل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. تحقق أيضًا من وجود تلف في الملف.
- تحقق من أن امتداد الملف مدعوم.
- تحقق من أن مرماز الصوت مدعوم.
- تحقق من أن معدل البت مدعوم.
- تحقق من أن التردد النموذجي مدعوم.
- تحقق من أن فاصل قناة الصوت مدعوم.

لا يمكنني رؤية الترجمة.

- تحقق من أن الملف يعمل من دون أي مشاكل على مشغّل الفيديو الخاص بالكمبيوتر. تحقق أيضًا من وجود تلف في الملف.
- تحقق من أن ملفَي الفيديو والترجمة يحملان الاسم نفسه.
- تحقق أيضًا من وضع ملفَي الفيديو والترجمة في الحافظة نفسها.
- تحقق من أن تنسيق ملف الترجمة مدعوم.
- تحقق من أن اللغة مدعومة. (يمكن التحقق من لغة ملف الترجمة عن طريق فتح الملف في Notepad.)
إذا تم ضبط تشفير الترجمة بطريقة غير صحيحة، قد لا تظهر الترجمة بطريقة صحيحة. اضغط على زر أسفل (▽) على الريموت أثناء إجراءات تشغيل الفيديو.
قم بتغيير قيمة [صفحة الرمز] من خلال تحديد SUB.
- إذا قمت بتشغيل ملف فيديو مخزّناً على جهاز آخر باستخدام ميزة مشاركة المحتوى، فقد لا تتوفر الترجمة بحسب البرنامج الذي تستخدمه.
- الترجمة غير مدعومة إذا كنت تشغل مقطع فيديو من خلال وحدة NAS. استشر الجهة المصنعة NAS الخاصة بك.

لا يتم التعرف على جهاز التخزين USB عند توصيله.

- تحقق ما إذا كان جهاز التخزين USB مدعم بواسطة جهاز الإسقاط.
للمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على "توصيل USB".

استكشاف مشكلات الاتصال بالشبكة وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.
تحقق قبل الاتصال بشبكة لاسلكية، من اسم وكلمة مرور جهاز Wi-Fi للاتصال.
يمكنك التحقق من حالة اتصال الشبكة كما هو موضح أدناه.

- **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [شبكة] ← [اتصال سلكي (إيثرنت)]
- **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [شبكة] ← [اتصال Wi-Fi] ← [شبكة أخرى] ← [إعدادات شبكة Wi-Fi المتقدمة]

عند ظهور X بجانب جهاز الإسقاط 

- تحقق من جهاز الإسقاط أو نقطة الوصول (جهاز التوجيه).
- تحقق من حالة الاتصال على جهاز الإسقاط ونقطة الوصول (جهاز التوجيه) والمودم الكبلي.
- أوقف تشغيل وأعِد التشغيل بالترتيب التالي؛
  1. المودم الكبلي، انتظر اكتمال إعادة ضبط المودم الكبلي.
  2. قم بإيقاف تشغيل المودم الكبلي وإعادة تشغيله، وانتظر حتى يتم إعادة تعيين الجهاز.
  3. جهاز الإسقاط.
- إذا كنت ترغب في إنشاء توصيل LAN سلكي، فتحقق مما إذا كان يمكن الحصول على عنوان IP من جهاز التوجيه الخاص بك بشكل صحيح. إذا كنت تقوم بإعداد شبكتك يدويًا، فتحقق مما إذا كانت جميع الإعدادات صحيحة أم لا.
- إذا كنت ترغب في إنشاء توصيل لاسلكي، فتحقق من النقاط التالية أيضًا.
  1. عين (اسم شبكة) SSID لجهاز التوجيه أو القناة اللاسلكية.
  2. عين مفتاح أمان جهاز التوجيه.

  إذا لم تعلم هذا الإعداد، اطلع على دليل المستخدم الخاص بجهاز التوجيه والدليل التي يقدمها موفر الإنترنت الخاص بك. إذا كنت لا تزال غير متأكد، فاتصل بشركة جهاز التوجيه أو شركة الإنترنت.
- في حال كنت تستخدم عنوان IP ثابتًا، فأدخله فورًا.

عند ظهور X بجانب المدخل



- تحقق من نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو استشر موفّر خدمة الإنترنت.
- افصل سلك طاقة نقطة الوصول (جهاز التوجيه) والمودم الكبلي، وانتظر 10 ثوانٍ. أعِد تشغيل الجهاز.
- قم بتهيئة (إعادة ضبط) نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو المودم الكبلي.
- تحقق من موقع الويب الخاص بجهة صنع نقطة الوصول (جهاز التوجيه) للتأكد من تثبيت أحدث إصدار برنامج ثابت على جهاز التوجيه.
- إذا لم تعلم هذا الإعداد، اطلع على دليل المستخدم الخاص بجهاز التوجيه والدليل التي يقدمها موفر الإنترنت. إذا كنت لا تزال غير متأكد، فاتصل بشركة جهاز التوجيه أو شركة الإنترنت.

عند ظهور X بجانب DNS



- تحقق من نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو استشر موفّر خدمة الإنترنت.
- افصل سلك طاقة نقطة الوصول (جهاز التوجيه) والمودم الكبلي، وانتظر 10 ثوانٍ. أعِد تشغيل الجهاز.
- قم بتهيئة (إعادة ضبط) نقطة الوصول (جهاز التوجيه) أو المودم الكبلي.
- تحقق من تسجيل عنوان MAC الخاص بجهاز الإسقاط/نقطة الوصول (جهاز التوجيه) مع موفّر خدمة الإنترنت. (يجب تسجيل عنوان MAC المعروض في إطار حالة الشبكة مع موفّر خدمة الإنترنت.)
- إذا لم تعلم هذا الإعداد، اطلع على دليل المستخدم الخاص بجهاز التوجيه والدليل التي يقدمها موفر الإنترنت. إذا كنت لا تزال غير متأكد، فاتصل بشركة جهاز التوجيه أو شركة الإنترنت.

استكشاف مشكلات حساب LG وإصلاحها

قد يكون الوصول إلى موقع الويب (www.lgappstv.com) محظورًا في بلاد معيّنة.

لقد قمت بتسجيل عضويتي مسبقًا على جهاز الإسقاط. هل أحتاج إلى إعادة تسجيل عضويتي على موقع الويب (www.lgappstv.com) مرة أخرى؟

- يمكنك استخدام الموقع الإلكتروني بمعلومات العضوية التي استخدمتها عند التسجيل في جهاز الإسقاط.

نسيتُ كلمة المرور الخاصة بي. ماذا يجب أن أفعل؟

- في شاشة تسجيل الدخول لجهاز الإسقاط، حدد [هل نسيت كلمة المرور؟] حدّد الزر للانتقال إلى صفحة البحث عن كلمة المرور. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في صفحة العثور على كلمة المرور، وسنرسل لك رابطًا لإعادة تعيين كلمة المرور.
- كما يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور في حساب LG ← إعادة تعيين كلمة المرور على الموقع الإلكتروني (www.lgappstv.com).

استكشاف مشكلات المحتويات وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.

لا يمكنني رؤية أي محتوى على الصفحة الرئيسية.

- قد لا تتمكّن من رؤية المحتوى في حال تغيير إعداد بلد الخدمة.
  قم بتغيير البلد الذي تريد استخدامه بها ⚙ **(الإعدادات السريعة)** ← ⋮ ← [عام] ← [النظام] ← [الموقع] ← [البلد التي تقدم خدمات LG]. (قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.)
- إذا لم تتمكن من رؤية بعض التطبيقات، فقد يكون ذلك بسبب أنك حذفتها. الرجاء إعادة تثبيت التطبيق المناسب.
- إذا تم حذف التطبيق، يمكن تنزيل التطبيق من [Apps] وإعادة تثبيته. ابحث عن التطبيق المطلوب في ⌂ ← [Apps] وقم بتثبيته.
- نوع المحتوى المدعوم يختلف حسب البلد.
- تخضع عروض المحتوى للتغيير أو المقاطعة بواسطة موفر الخدمة.

استكشاف مشكلات مستعرض الإنترنت وإصلاحها

يرجى التحقق من القائمة أدناه عندما تواجه المشاكل، التالية أثناء استخدام المنتج. فقد لا يكون عطلًا.

تكون بعض الأجزاء من موقع ويب معيّن غير مرئية عند أستخدم الإنترنت.

- يدعم متصفح الويب وسائط HTML5 فقط وليسFlash Plug-in.
- لا يدعم متصفح الويب تثبيت الوظائف الإضافية.
- في متصفح الويب، قد يكون من غير الممكن تشغيل ملفات وسائط بتنسيقات أخرى غير JPEG/PNG/GIF :
- لا يمكن حفظ مرفقات أو صور.
- إذا تم تشغيل وظيفة [استخدم حظر الإعلانات]، المنطقة على الموقع الإلكتروني التي يبدو أنها تعرض إعلانًا ستظهر فارغة. إذا تم حظر بعض محتوى الموقع الإلكتروني ولم يتم عرضه، فجرب تعيين ⋮ ← [الإعدادات] ← [استخدم حظر الإعلانات] على [إيقاف] في [متصفح الويب]. حتى إذا تم ضبط [استخدم حظر الإعلانات] على [إيقاف]، فسيتم عرض [إعلان مدعوم] في صفحة علامة التبويب الجديدة.

يتوقف متصفح الإنترنت تلقائيًا عن التشغيل عند زيارتي موقع ويب.

- قد يتوقف متصفح الإنترنت بالقوة عن التشغيل إذا كان حجم الذاكرة المتوفر غير كافٍ لاحتواء معلومات الصورة لموقع ويب معيّن. تحقق مما إذا كان بإمكانك الوصول إلى الموقع الذي به المشكلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

عند مشاهدة مقطع فيديو في متصفح الويب، يتم إيقاف تشغيل الفيديو الإجباري.

- قد تستطيع إصلاح ذلك من خلال تعيين ⋮ ← [الإعدادات] ← [البث التكيفي باستخدام JavaScript] على [إيقاف] في [متصفح الويب]. لا يتم تطبيق الإعداد على علامات التبويب التي كانت مفتوحة قبل التغيير، ويتم تطبيقه فقط على علامات التبويب المفتوحة بعد التغيير.

الدراية بالمعلومات

ملفات الصور المدعومة

نوع الملف	التنسيق	الدقة
jpeg, jpg, jpe	JPEG	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى النوع العادي: 15360 (عرض) x 8640 (ارتفاع) النوع التقدمي: 1920 (عرض) x 1440 (ارتفاع)
png	PNG	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: 5760 (عرض) x 5760 (ارتفاع)
bmp	BMP	الحد الأدنى: 64 x 64 الحد الأقصى: 1920 (عرض) x 1080 (ارتفاع)

ملفات الفيديو المدعومة

الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات

- فيديو عالي الدقة بشكل كامل
H.264 1920 x 1080 بدقة 60 بكسل BP/MP/HP بمستوى L4.2 بحد أقصى 40 ميجابت في الثانية
HEVC 1920 x 1080 بدقة 60 بكسل Main/Main10 بمستوى L4.1 بحد أقصى 40 ميجابت في الثانية

الترجمات الخارجية المدعومة

smi، srt، sub (MicroDVD، SubViewer 1.0/2.0)، ass، ssa، txt (TMPlayer)، psb (PowerDivX)، dcs (DLP Cinema)

تهيئة الترجمات المضمنة المدعومة

- Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA)، Advanced Sub Station Alpha (ASS)، SRT
- MP4 (mp4): النص المؤقت

ترميز الفيديو المدعومة

الامتداد	الترميز	
asf wmv	الفيديو	ملف التعريف المتقدم VC-1 (باستثناء WMVA)، وملفات التعريف البسيطة والرئيسية VC-1
	الصوت	WMA Standard (باستثناء WMA Speech v1/ WMA)
avi	الفيديو	Xvid (باستثناء GMC)، H.264/AVC، Motion Jpeg، MPEG-4
	الصوت	MPEG-1 Layer I, II، MPEG-1 Layer III (MP3)، Dolby Digital، LPCM، ADPCM
mp4 m4v mov	الفيديو	H.264/AVC، MPEG-4، HEVC، AV1
	الصوت	AAC، Dolby Digital، Dolby Digital Plus، MPEG-1 Layer III (MP3)، Dolby AC-4، صوت MPEG-H 3D
3gp 3g2	الفيديو	H.264/AVC، MPEG-4
	الصوت	AAC، AMR-NB، AMR-WB
mkv	الفيديو	MPEG-2، MPEG-4، H.264/AVC، VP8، VP9، HEVC، AV1
	الصوت	AAC، Dolby Digital، Dolby Digital Plus، PCM، MPEG-1 Layer I, II، MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	الفيديو	H.264/AVC، MPEG-2، HEVC
	الصوت	MPEG-1 Layer I, II، MPEG-1 Layer III (MP3)، Dolby Digital، Dolby Digital Plus، AAC، PCM، Dolby AC-4
mpg mpeg dat	الفيديو	MPEG-1، MPEG-2
	الصوت	MPEG-1 Layer I, II، MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	الفيديو	MPEG-1، MPEG-2
	الصوت	Dolby Digital، MPEG-1 Layer I, II، DVD-LPCM

- Dolby AC-4، MPEG-H 3D الصوتي: قد لا يكون مدعومًا على طرازات معيّنة.

تنبيهات حول تشغيل الفيديو

- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بشكل صحيح.
- يجب وضع ملف الفيديو وملف الترجمة الخاص به في الحافظة نفسها. لعرض الترجمات بشكل صحيح، احرص على أن يحمل ملف الفيديو وملف الترجمة الاسم نفسه.
- قد لا تكون الترجمات على جهاز NAS (التخزين الشبكي) مدعومة وفقًا للطراز وجهة الصنع.
- ليست عمليات التشغيل التي تتضمّن Global Motion Compensation (GMC) و Quarterpel Motion Estimation (Qpel) مدعومة.
- إن Window Media Audio V7 والإصدارات الأحدث هي مدعومة فقط.
- ليس ملف التعريف AAC الرئيسي مدعومًا.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام بعض أجهزة التشفير.
- قد يتعذّر تشغيل ملفات الفيديو التي يختلف تنسيقها عن التنسيق المحدد بشكل صحيح.
- قد يتعذّر تشغيل ملفات الفيديو المخزّنة على جهاز تخزين USB لا يدعم السرعة العالية بشكل صحيح.

التنسيقات المدعومة لملفات الموسيقى

نوع الملف	العنصر	المعلومات
mp3	معدل البت	من 32 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريبًا
	التردد النموذجي	من 16 إلى 48 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	MPEG-1، MPEG-2
	القنوات	فردي، استيريو
wav	معدل البت	-
	التردد النموذجي	من 8 إلى 96 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	PCM
	القنوات	فردي، استيريو
ogg	معدل البت	من 64 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريبًا
	التردد النموذجي	من 8 إلى 48 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	Vorbis
	القنوات	فردي، استيريو
wma	معدل البت	من 128 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية تقريبًا
	التردد النموذجي	من 8 إلى 48 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	WMA
	القنوات	لغاية 6 قنوات
flac	معدل البت	-
	التردد النموذجي	من 8 إلى 96 كيلوهرتز تقريبًا
	الأنواع المدعومة	FLAC
	القنوات	فردي، استيريو

- قد يختلف عدد القنوات المدعومة بحسب التردد النموذجي.


LG
Life's Good