

دليل المالك مِكنَسَة كَهْرَبَائِيَّة

قبل بدء التثبيت ، اقرأ هذه التعليمات بعناية. سيؤدي ذلك إلى تبسيط التثبيت والتأكد من تثبيت المنتج بشكل صحيح وآمن. اترك هذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التثبيت للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

A9LSLIM

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى قد يكون مختلفاً عن الطراز الذي اشتريته. يخضع هذا الدليل للمراجعة من قبل الشركة المصنعة.

تعليمات السلامة

- 03 اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام
03 تحذير
09 أُنذر

تركيب

- 10 نظرة عامة على المنتج
13 تركيب محطة الشحن
14 تخزين الملحقات
15 شحن البطارية

عملية

- 16 الشروع
17 الضوابط التشغيلية
18 استخدام الفوهات والأدوات

صيانة

- 19 تنظيف الجهاز
22 تنظيف الفتحات

استكشاف الأخطاء

- 23 قبل الاتصال للخدمة

تعليمات السلامة اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

تهدف إرشادات السلامة التالية إلى منع المخاطر أو الأضرار غير المتوقعة من التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. يتم فصل الإرشادات إلى "تحذير" و "تنبيه" كما هو موضح أدناه.

رسائل السلامة

 يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي يمكن أن تسبب المخاطر. اقرأ الجزء الذي يحتوي على هذا الرمز بعناية واتباع التعليمات لتجنب المخاطر.

 **تحذير**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع التعليمات يمكن أن يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

 **أنذر**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع التعليمات يمكن أن يتسبب في إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

تحذير

لتقليل مخاطر الانفجار أو الحريق أو الوفاة أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة أو السمط للأشخاص عند استخدام هذا المنتج، اتبع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

السلامة التقنية

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- لا تسمح باستخدام الجهاز كلعبة. الاهتمام الشديد ضروري عند استخدامه من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.

- لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز أو تعليقه.
- لا تستخدم الجهاز مع سلك الطاقة أو القابس التالف. يجب استبدال الحبل. إذا كان الجهاز لا يعمل كما ينبغي، أو تعرض للسقوط، أو تضرر، أو ترك في الهواء الطلق، أو سقط في الماء، فأعده إلى مركز خدمة LG Electronics.
- لا تسحب أو تحمل سلكا، أو تستخدم السلك كـمقبض، أو تغلق الباب على السلك، أو تسحب الحبل حول الحواف أو الزوايا الحادة. لا تقم بتشغيل الجهاز على السلك. احتفظ بالسلك بعيدا عن الأسطح الساخنة.
- لا تفصل عن طريق سحب السلك. للفصل، أمسك القابس وليس السلك.
- ضع الأسلاك من الأجهزة الأخرى خارج المنطقة المراد تنظيفها.

بطارية

- لا تستخدم أبدا البطارية والمحول ومحطة الشحن من الأجهزة الأخرى مع هذا الجهاز. استخدم فقط البطارية ومحطة الشحن التي توفرها LG Electronics.
- لا تستخدم أبدا البطارية والمحول ومحطة الشحن من هذا الجهاز مع الأجهزة الأخرى.
- افصل سلك الطاقة وأخرج البطارية إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم البطاريات المعدلة أو التالفة.
- لا تقم بفك البطارية أو إزالتها أو ماس كهربائي.
- عند التخلص من البطارية أو الجهاز، أخرج البطارية من الجهاز وتخلص منها بأمان.
- تم استبدال حزم البطاريات المخصصة على وجه التحديد عندما لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالشحن.
- راجع تعليمات قسم شحن البطارية لمعرفة طريقة استبدال البطارية.
- عند التخلص من هذا الجهاز، اتبع اللوائح الخاصة بالتخلص من بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن.
- اتبع جميع القوانين واللوائح المحلية عند التعامل مع البطارية أو التخلص منها.
- منع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمجموعة البطارية أو التقاط الجهاز أو حمله.
- افصل حزمة البطارية عن الجهاز قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو التنظيف أو الصيانة أو تخزين الجهاز.
- عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيدا عن الأجسام المعدنية الأخرى، مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو الأشياء المعدنية الصغيرة الأخرى، التي يمكنها إجراء اتصال من طرف إلى آخر.
- في ظل الظروف المسببة، قد يتم إخراج السائل من البطارية. إذا حدث هذا، تجنب الاتصال. في حالة حدوث تلامس عن طريق الخطأ، اغسله بالماء. إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضا.

- إذا كان سيتم تخزين الجهاز دون استخدام لفترة طويلة ، فيجب إزالة البطاريات.
- قبل إزالة البطارية ، يجب عليك إيقاف تشغيل هذا الجهاز.
- عند تركيب البطارية في جسم المنتج ، أدخلها تماماً حتى تسمع صوت طقطقة.

مواصفات البطارية

- اسم الموديل: VC-2339-5S1P

- نوع: بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن

- السعة المقدرة: 2500 مللي أمبير

تركيب

- لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق ، لا تقم بتركيب الجهاز أو شحنه أو تخزينه حيث قد يتعرض للماء أو هطول الأمطار أو الرطوبة العالية.
- قم بتركيب الجهاز وشحنه وتخزينه في مكان جيد التهوية.
- تجنب تشغيل الجهاز في المناطق التي يوجد فيها خطر تسرب الغاز القابل للاشتعال أو الزيت الصناعي أو الغبار المعدني.
- لا تقم بتخزين أو تركيب الجهاز أو سلك الطاقة أو القابس بالقرب من أجهزة التدفئة أو اللهب المكشوف.
- قم بتثبيت محطة الشحن على سطح ثابت ومستو.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزينه في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 83 درجة مئوية.
- لا تقم بتخزين أو تركيب الجهاز حيث يتعرض لدرجات حرارة أقل من درجة التجمد أو يتعرض لظروف الطقس في الهواء الطلق.
- عند تركيب الجهاز أو تحريكه ، احرص على عدم الضغط على سلك الطاقة أو القابس أو سحقه أو إتلافه.
- استخدم مسامير التثبيت فقط عند توصيلها بالخرسانة أو الأسطح الصلبة المماثلة.
- لا تقم أبداً بالحفر في الحائط دون التحقق أولاً من خلو المنطقة الموجودة خلفه من قنوات الطاقة أو السباكة أو فتحات التهوية أو الكابلات.

عملية

- اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز واحفظ هذه التعليمات.
- استخدم فقط كما هو موضح في هذا الدليل. استخدم المرفق الموصى به من الشركة المصنعة فقط.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي الداخلي العادي فقط. لا يجوز استخدامه لأي تطبيق غير سكني أو تجاري أو صناعي.

- يجب استخدام هذا المنتج فقط مع منفذ 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز. تأكد من التحقق من مواصفات الطاقة للمكان الذي تنوي استخدام الجهاز فيه.
- لا تتعامل مع سلك الطاقة أو القابس أو أدوات التحكم في الجهاز ويداك مبتلتان.
- امسح أي رطوبة أو أوساخ من السلك أو قم بسداها بقطعة قماش جافة.
- لا تحاول أبدا تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفا أو معطلا أو مفككا جزئيا أو به أجزاء مفقودة أو مكسورة ، بما في ذلك سلك أو قابس تالف. اصطحبها إلى مركز خدمة LG Electronics المعتمد أو الوكيل للحصول على المساعدة.
- لا تستخدم القوة المفرطة على سلك الطاقة لثنيه ، أو ضعه تحت جسم ثقيل لأن ذلك سيؤدي إلى إتلافه.
- لا تستخدم محولات متعددة المنافذ مع هذا الجهاز. تأكد من استخدام مقبس طاقة بسعة 01 أمبير.
- لا تقم بتوصيل الجهاز بمأخذ تالف أو مفكوك.
- تأكد من فصل سلك الطاقة عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تلتف سلك الطاقة أو تغيره أو تثنيه بشكل مفرط أو تلويه أو تسحبه أو تقرصه أو تسخنه.
- قبل استخدام الجهاز ، قم بإزالة أي سلك أو خيط على الأرض.
- تجنب لمس شوكات قابس الطاقة بإصبعك (أصابعك) عند فصل سلك الطاقة.
- لا تقم بتغطية سلك الطاقة بسجادة أو سجاد.
- ادفع قابس الطاقة بإحكام في مقبس الحائط حتى لا يكون مفكوكا.
- إذا كان المنتج مغمورا، فاتصل بمركز خدمة LG Electronics أو الوكيل للحصول على التعليمات قبل استئناف الاستخدام.
- إذا كان المنتج يصدر ضوضاء غريبة أو تنبعث منه رائحة أو دخان، فتوقف عن الاستخدام واتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
- يمكن فقط للفنيين المؤهلين أو موظفي الخدمة من LG Electronics تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله.
- لا تقم أبدا بإدخال جسم معدني حاد مثل دبوس أو مسمار أو سكين في فتحة أو فجوة في الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تفرغ السوائل بالمكنسة الكهربائية باستخدام هذا الجهاز. تأكد من عدم دخول الماء أو المشروبات أو المنظفات داخل الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تسمح للجهاز بكس الشفرات أو مسامير الإبهام أو نشارة الخشب أو الأشياء الحادة أو الرماد الساخن أو البارد.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز.
- لا تدع الأطفال أو الأليفة يقتربون من الجهاز عند الاستخدام أو الشحن أو التخزين.
- لا تدخل الفوهة أو الأدوات في فمك.

- احتفظ بالملابس والشعر أو الأصابع أو أجزاء أخرى من الجسم بعيدا عن الفتحات والأجزاء المتحركة.
- لا تقم بتشغيل الجهاز مع انسداد مدخل أو مخرج الشفط.
- لا تستخدم الجهاز بدون وجود سلة الغبار والفلاتر في مكانها.
- لا تستخدم في مكان مغلق حيث توجد أبخرة من مخفف الطلاء أو المواد المقاومة للعث أو الغبار القابل للاشتعال أو غيرها من المواد المتفجرة أو السامة.
- لا تلمس أطراف الشحن الموجودة على الجهاز أو محطة الشحن ، أو تدخل جسما مكهربا داخل الجهاز أو المحطة.
- قم دائما بتخزين الجهاز على الأرض أو محطة شحن مثبتة على الحائط عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لا تتكئ الجهاز على الجدران أو الكراسي أو الطاولات.
- إذا تعطلت قاطع تسرب الأرض عند وضع المنتج على محطة الشحن ، فقم بإزالة الجهاز على الفور من محطة الشحن. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.
- توخي الحذر الشديد عند التنظيف على الدرج.
- لا تستخدم أو تخزن جهاز تسخين أو مادة قابلة للاشتعال (الأثير أو البنزين أو الكحول أو المواد الكيميائية أو البخاخات القابلة للاحتراق أو المبيدات الحشرية أو معطر الجو أو مستحضرات التجميل) على مقربة من الجهاز.
- لا تحاول تنظيف مادة سائلة (ماء ، مشروب) ، مواد رائحة (حلولي ، شوكولاتة ، براز أليفة) ، أشياء معدنية (شفرات ، دبائيس) ، مواد قابلة للاشتعال ، حرق / تدخين (سجائر ، أعواد ثقاب ، أو رماد ساخن) ، مواد خافضة للتوتر السطحي ، أو شظايا زجاجية باستخدام هذا الجهاز.
- في حالة حدوث تسرب للغاز (الغاز الطبيعي ، غاز البروبان ، إلخ) ، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر. افتح نافذة أو بابا لتهوية المنطقة على الفور.
- لا تمسك محطة الشحن رأسا على عقب مع وجود البطارية في محطة الشحن.
- لا تعرض الجهاز ، والبطارية على وجه الخصوص ، للحرارة أو جهاز التدفئة أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تحتفظ بالجهاز أو بطاريته داخل سيارة معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تسمح أبدا لأي ماء أو مشروب أو منظف بالدخول إلى البطارية.
- لا تضع تأثيرات مادية على البطارية.

صيانة

- تأكد من فصل سلك الطاقة عند تنظيف محطة الشحن أو صيانتها.
- لا تغسل منفذ المدخل أو صندوق الغبار بالماء أو المنظفات.
- لا تستخدم المنظفات أو مواد التلميع أو معطرات الجو لتنظيف سلة المهملات.
- لا تضع أو ترش مادة قابلة للاشتعال (بنزين أو أرق) أو مواد خافضة للتوتر السطحي. (منظف أو صابون استحمام) على الجهاز.
- اغسل يديك بعد التعامل مع الفوهات. تحتوي الفتحات على ألياف الكربون ، وقد يتسبب التلامس في تهيج الجلد بشكل طفيف.

تصريف

- احتفظ بمواد التعبئة بعيدا عن متناول الأطفال. يمكن أن تشكل مواد التعبئة والتغليف خطر الاختناق للأطفال.
- قم بتدمير الكرتون والكيس البلاستيكي ومواد التعبئة الأخرى بعد تفريغ الجهاز. قد يستخدمها الأطفال للعب. يمكن أن تصبح الكراتين المغطاة بالسجاد أو أغطية الأسرة أو الأغطية البلاستيكية غرف محكمة الإغلاق.
- تخلص من هذا الجهاز وفقا للقوانين واللوائح المحلية والولائية والإقليمية.
- اتصل بمجلس المدينة المحلي أو السلطة الحكومية ذات الصلة قبل التخلص من هذا الجهاز.

(المملكة العربية السعودية فقط)

- يجب التخلص من جميع البطاريات بشكل منفصل عن مجاري النفايات البلدية عن طريق مرافق الجمع المعنية التي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية.
 - يساعد التخلص الصحيح من البطاريات القديمة في منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الحيوان والبشر.
 - لمزيد من المعلومات التفصيلية حول التخلص من البطاريات القديمة ، يرجى الاتصال بمكتب خدمة عن طريق الدخول علي الرابط التالي LG التخلص من النفايات في مدينتك أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج. كما يمكنك الاتصال بمركز اتصال ممثل دعم
- https://www.lg.com/sa_en/support/contact/telephone

⚠️ أُنذِر

- لتقليل مخاطر إصابة الأشخاص أو حدوث عطل أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام الجهاز ، اتبع احتياطات السلامة الأساسية ، بما في ذلك ما يلي:

عملية


- يحتوي هذا الجهاز على جهاز أمان مدمج لمنع التلف الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة. إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز بعد الاستخدام الممتد ، فقد يتم إيقاف تشغيله تلقائياً في حالة حدوث ذلك ، اترك الجهاز في مكان بارد وجيد التهوية لمدة ساعة تقريباً قبل تشغيل الطاقة مرة أخرى.
- لا تعرض المنتج للصدمات أو تسقطه.
- لا تقم بتركيب مرشحات مبللة أو رطبة.
- استخدم دائماً قطعة قماش ناعمة لتنظيف الجهاز. لا تقم بتنظيف المنتج بمذيب متطاير أو عضوي (أرق أو أسيتون).
- لا تنظف نفس المكان بشكل متكرر لفترة طويلة من الزمن. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف السجاد أو سطح الأرضية.
- احتفظ بالأصابع بعيداً عن نقاط الضغط عند تجميع الجهاز أو محطة الشحن.
- لا تستخدم الشريط على الوجهين لتثبيت محطة الشحن على ورق الحائط. استخدم البراغي المرفقة لتثبيت محطة الشحن. قد يؤدي وزن محطة الشحن والجهاز إلى إتلاف الورق.
- لا تستخدم القوة أو أي تأثير على مرشح الشبكة الإعصارية.
- لا تقم بإزالة البطارية أثناء التشغيل.

تركيب نظرة عامة على المنتج

قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن المكونات والملحقات الفعلية ، والتي تخضع للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

منظر أمامي


1* لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض الطرز.

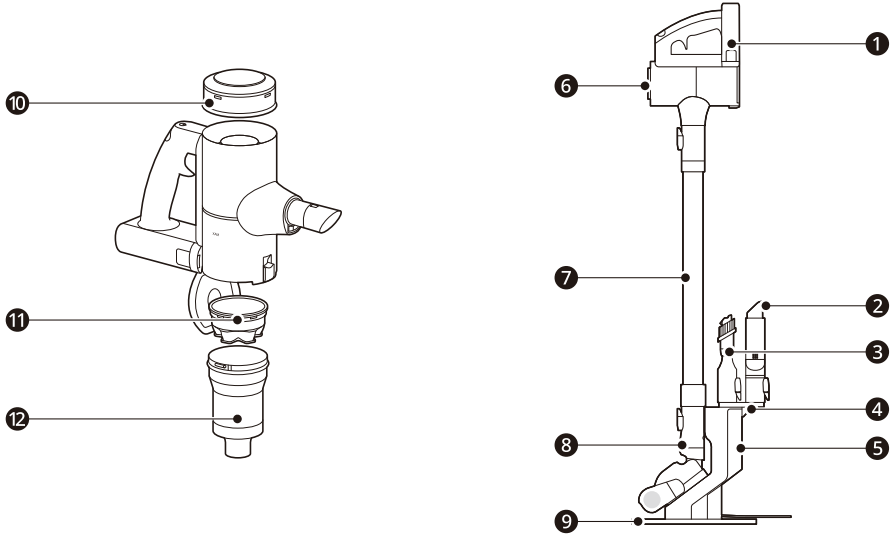

- 1 بطارية
- 2 أداة الشقوق
- 3 أداة الجمع
- 4 حامل الأدوات
- 5 محطة الشحن
- 6 جسم المنتج
- 7 الأنابيب الثابتة
- 8 فوهه
- 9 دعم محطة الشحن
- 10 فلتر العادم
- 11 مرشح مسبق
- 12 مرشح شبكة الإعصار

طقم التثبيت

العريضة

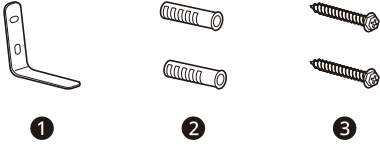


- ① قوس التثبيت على الحائط على شكل حرف «L»
- ② مرسة الحائط
- ③ مسامير مجموعة الحائط

⚠️ أُنذِر


- ستحتاج البطارية وفلتر العادم والمرشح الأولي في النهاية إلى الاستبدال. اتصل بمركز خدمة عملاء LG Electronics.

اكسسوارات الملحقات المضمنة

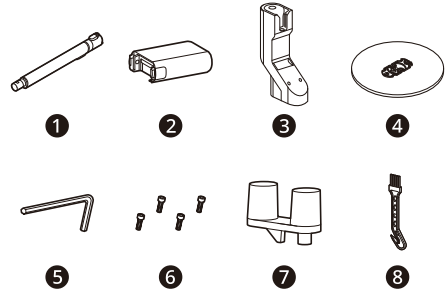

- ① الأنابيب الثابتة
- ② بطارية
- ③ محطة الشحن
- ④ دعم محطة الشحن
- ⑤ ألين كي
- ⑥ مسامير محطة الشحن
- ⑦ حامل الأدوات
- ⑧ فرشاة التنظيف

الملحقات الأساسية



- ① أداة الشقوق
- ② أداة الجمع

فوهات



- ① فوهة محرك الطاقة الأرضية الصلبة

المواصفات جهاز

A9LSLIM		نموذج
251 مم × 242 مم × 1026 مم		الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
حوالي 1.97 كجم		الوزن
250 واط في وضع Turbo (بحد أقصى 450 واط) 100 واط في وضع الطاقة 55 واط في الوضع العادي		استهلاك الطاقة
استخدام بدون فوهة ما يصل إلى 7 دقائق في وضع Turbo ما يصل إلى 20 دقيقة في وضع الطاقة ما يصل إلى 40 دقيقة في الوضع العادي	استخدام مع الفوهة ما يصل إلى 6 دقائق في وضع Turbo ما يصل إلى 15 دقيقة في وضع الطاقة ما يصل إلى 30 دقيقة في الوضع العادي	وقت تشغيل البطارية (باستخدام بطارية واحدة)

- يتم إعطاء الأبعاد لجسم المنتج المجمع والأنبوب والفوهة
- وقت تشغيل البطارية هو نتيجة استخدام بطارية مشحونة بالكامل وفقا لمعيار اختبار LG Electronics. قد تختلف النتائج حسب بيئة الاستخدام الفعلية وفترة الاستخدام.


وحدة امدادات الطاقة

ZD012M220075BS	نموذج
100 - 240 V~ 50/60 Hz 0.5 A	الادخال
DC 22.0 V 0.75 A	الناتج


تثبيت الدعامة المضادة للانقلاب

تساعد الدعامة المضادة للانقلاب على منع المنتج ومحطة الشحن الخاصة به من الانقلاب والتسبب في تلف أو إصابة.


- 1 قبل نقل المنتج إلى موقعه النهائي ، حدد مكانا مناسباً لتثبيت كثيفة التثبيت على الحائط على شكل «L» .
- يجب وضع كثيفة التثبيت على الحائط على شكل «L» خلف المنتج مباشرة.
- ضع حامل محطة الشحن على الحائط حيث سيتم وضعه أخيراً ثم قم بمحاذاة الحامل «L» إلى أعلى حامل قاعدة الشحن والجدار قبل تحديد الفتحتين.

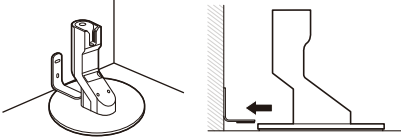

- 2 حفر 2 ثقب في الجدار الخرساني في الموقع المحدد لإدخال مثبتات الحائط. لا ينصح بتأمين الحامل إلى ملف جدار من الجبس أو لوح الجبس مثل أي تأثير أو قوة على الحامل يمكن أن يتلف الجدار أو مثبتاته.
- نوصي بقطر فتحة حائط 5.8 مم وعمق 55 مم.
- ملاحظة: تأكد من عدم وجود أنابيب أو أسلاك داخل الجدار قبل حفر أي ثقب.

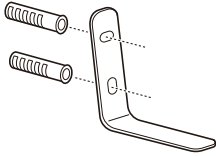

- 3 استخدم مسامير مجموعة الحائط لتثبيت كثيفة التثبيت على الحائط على شكل «L» على الحائط الخرساني.

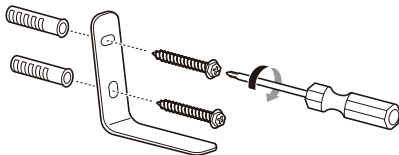

- 4 حرك دعامة محطة الشحن أسفل كثيفة التثبيت وقم بتوصيل محول الشحن بالمأخذ.

تركيب محطة الشحن

تركيب محطة الشحن من نوع الحامل

⚠ تحذير


- قم بتثبيت محطة الشحن على سطح مستو حتى لا تنقلب
- الإشراف على الأطفال أو الأليفة لتجنب انقلاب المنتج ومحطة الشحن الخاصة به.

⚠ أُنذر

- عند تجميع المنتج أو محطة الشحن ، احرص على عدم الضغط على أصابعك.
- احرص على عدم إسقاط الملحقات عند إخراجها من صندوق التغليف.
- استخدم مسامير الحائط فقط للجدران الصلبة ، مثل الجدران الخرسانية.

تأكد من اتباع الخطوات أدناه لمحة الشحن

- 1 قم بتركيب محطة الشحن ④ على دعم محطة الشحن ③.
- 2 استخدم البراغي المرفقة ② ومفتاح Allen ① لتجميع محطة الشحن ودعم محطة الشحن.

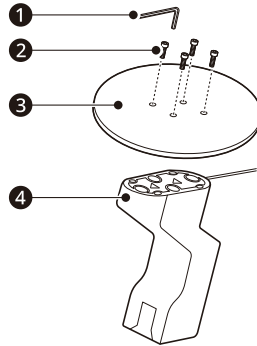

قم بالتجميع وفقا لدليل التجميع الثلاثي على محطة الشحن ودعم محطة الشحن.


⚠ أُنذر

- عند التجميع ، احرص على عدم ترك سلك محول الشحن يعلق بين محطة الشحن ودعم محطة الشحن.

تجميع الجهاز


اتبع هذه الخطوات لتجميع الجهاز بأمان.

- 1 قم بتجميع الأنبوب ③ وفوهة الأرضية على الوحدة الرئيسية ①.
- لإزالة الأنبوب ، اضغط واسحب زر تحرير الأنبوب ②.

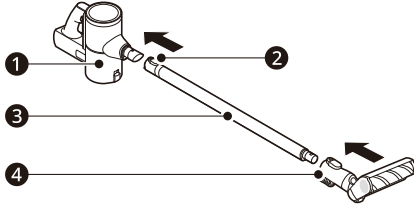

- 2 قم بمحاذاة المنتج مع الأخدود السفلي ① لمحطة الشحن.

- عندما يتم وضع المنظف بنجاح في محطة الشحن ، سيصدر رنيناً مسموعاً وسيومض شريط حالة البطارية لفترة وجيزة. إذا لم يسمع الرنين ، فارفع المنظف من محطة الشحن ثم ارفعه من محطة الشحن وقم بتجديده مرة أخرى بشكل صحيح.

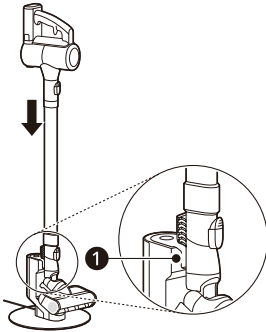


تخزين الملحقات

تخزين الأدوات


قم بتخزين الأدوات المستخدمة بشكل متكرر مثل أداة الجمع وأداة الشقوق المرفقة بمحطة الشحن.

- 1 أدخل حامل الأدوات في الفتحة الموجودة أعلى محطة الشحن.

- يمكن تجميع حامل الأدوات في 3 اتجاهات.

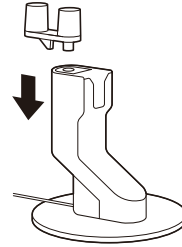

- أدخل أدوات الملحقات في الحامل.

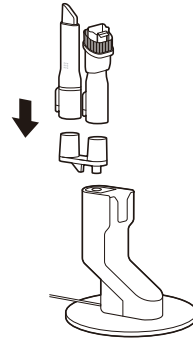

⚠️ أنذر

- تأكد من تركيب جسم المنتج بإحكام على محطة الشحن.
- إذا سقط الجهاز من محطة الشحن ، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابات أو تلف في الممتلكات أو تلف المنتج.

شحن البطارية


قبل شحن البطارية

- تأكد من توصيل المحول بمأخذ الطاقة.
- عادة ما يستغرق شحن بطارية واحدة بالكامل 4 ساعات.
- لن يتم شحن البطارية إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 5 درجات مئوية. اشحن البطارية فقط عندما تكون درجات الحرارة الداخلية بين 5 درجات مئوية و 38 درجة مئوية.
- ستحتاج البطارية في النهاية إلى الاستبدال. نظرا لخصائص البطارية ، يتم تقصير وقت التشغيل بعد استخدام الجهاز بشكل متكرر لفترة طويلة.

1 اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل المنتج

2 قم بمحاذاة المنتج مع الأخدود الموجود أسفل محطة الشحن 1.


- اخفض المنظف في محطة الشحن. عندما يتم وضع المنظف بنجاح في محطة الشحن ، سيصدر رنينًا. مسموعا وسيومض شريط حالة البطارية لفترة وجيزة. إذا لم يسمع الرنين ، فارفع المنظف من محطة الشحن ثم ارفعه من محطة الشحن وقم بتجديده مرة أخرى بشكل صحيح.
- عند اكتمال الشحن ، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر مستوى البطارية 3.

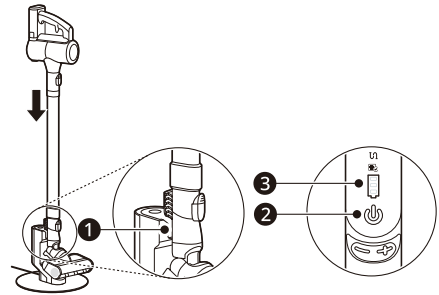

تجميع المرفقات


يمكن توصيل الفوهات والأدوات إما بجسم المنتج أو نهاية الأنبوب الثابت.

- 1 أدخل البطارية المشحونة بالكامل ① في التجويف الموجود أسفل المقبض على جسم المنتج وادفع البطارية حتى تسمع صوت طقطقة.
- إذا لم يتم إدخالها بشكل صحيح ، فقد تسقط البطارية ، مما يتسبب في تعطل المنتج أو الإصابة الشخصية.

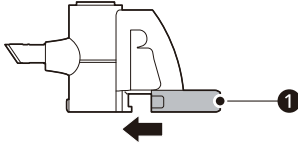

- 2 قم بتوصيل الفوهات أو الأدوات أو الأنبوب الثابت عن طريق تحريكها على المدخل (-10-) على الجسم حتى تستقر في مكانها.
- يمكن أيضا توصيل الفوهات والأدوات بنهاية الأنبوب الثابت ③.

- ③ ريثرت لال رز لعل طغض لال تاقح لال لصفا

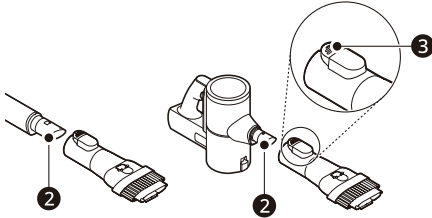

- 3 اضغط على زر الطاقة لتنشيط الوضع العادي.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى.

عملية

الشروع


قبل استخدام الجهاز

- دعم الجزء السفلي من الجهاز عند تنظيف سطح مرتفع.
- لتجنب الخدوش على الأرضيات المصقولة ، احتفظ بالأدوات وفرش وبكرات الفوهات خالية من الشعر أو الحصى أو الرمل أو الأشياء الكاشطة.
- تأكد من تجميع مرشح العادم أو المرشح الأولي بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز.
- أغلق غطاء صندوق الغبار بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز. إذا ترك غطاء صندوق الغبار مفتوحا ، فقد تتدهور قوة الشفط وتؤثر على نتائج التنظيف.
- قم بتخزين الجهاز في محطة الشحن أو وضعه بشكل مسطح على الأرض عندما لا يكون قيد الاستخدام. يمكن أن يؤدي إمالة الجهاز على الحائط أو الكرسي إلى تلف المنتج أو الإصابة الشخصية في حالة سقوط الجهاز.
- قد تتسبب الظروف البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة في تراكم الكهرباء الساكنة على الجهاز. يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics إذا استمرت المشكلة.
- تأكد من إزالة أي جسم غريب مثل الجوارب أو الجوارب قبل استخدام الجهاز. أي جسم غريب على منفذ المدخل أو أنبوب التمديد سيمنع الجهاز من العمل بشكل صحيح.
- يرجى استخدام المنتج في درجات حرارة الغرفة العادية حيث قد يتدهور وقت تشغيل البطارية بشدة إذا تم استخدامه في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 38 درجة مئوية لفترة طويلة من الوقت.
- يعتمد وقت تشغيل البطارية على نوع السطح وقوة الشفط.
- اتبع توصيات الشركة المصنعة عند تنظيف الأرضيات والسجاد والموكيت.
- راجع قسم المواصفات للحصول على تفاصيل وقت تشغيل البطارية.

٦ مصباح مؤشر انسداد المواد الغريبة

- إذا تم حظر الجزء الداخلي من المنتج ، والأنابيب ، وأجزاء الشفط ، والمداخل ، والمرشحات المسبقة ، ومرشحات العادم ، وما إلى ذلك ، بواسطة أجسام غريبة ، فسيضيء الرمز.
- إذا استمر انسداد المادة الغريبة ، إيقاف تشغيل الجهاز وسيصدر إشعار انسداد المادة الغريبة. قم بإزالة أي حطام قد يكون موجودا في الأنبوب ونظف المرشح الأولي ومرشح العادم ومرشح الشبكة الإعصارية.

الضوابط التشغيلية أدوات التحكم في المكنسة الكهربائية ومصابيح الحالة

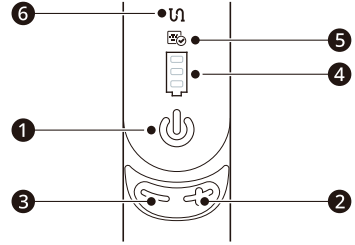

١ زر الطاقة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل المنظف وإيقاف تشغيله.
- عند تشغيله ، يعمل في الوضع العادي.

٢ زر زيادة الشفط (+)

- اضغط على الزر (+) لزيادة قوة الشفط. تتوفر أوضاع قوة الشفط ال 3 أدناه: Turbo → الطاقة → وضع العادي.

٣ زر تقليل الشفط (-)

- عند الضغط على الزر (-) ، تتغير قوة الشفط من Turbo → الطاقة → وضع العادي.

٤ مؤشر مستوى البطارية

- يشير الرمز المقابل إلى سعة البطارية المتبقية أثناء الاستخدام ويتم إيقاف تشغيله أيضا عند اكتمال الشحن.


٥ ضوء تذكير الفاصل الزمني لتنظيف الفلتر

- إذا كنت تستخدم المنتج لأكثر من فترة زمنية معينة ، فسيضيء الرمز. تحقق من المرشح الأولي وفلتر العادم ومرشح الشبكة الإعصارية وقم بتنظيفه إذا لزم الأمر.

أداة الشقوق

استخدم هذه الأداة لإزالة الغبار من الزوايا أو المساحات الضيقة.

- استخدمه للمناطق ذات الكهرباء الساكنة مثل الحصى.
- استخدمه مع وضع obruT لتنظيف شعر الأليفة من الأثاث أو الحوائط أو المناطق الضيقة مثل الزوايا.

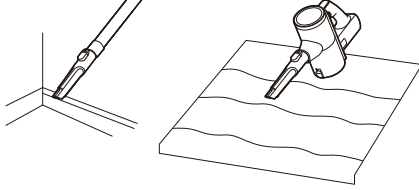


أداة الجمع

يمكن استخدامه إما في وضع الشقوق أو وضع الفرشاة لتنظيف الزوايا أو الفجوات الصغيرة حيث يتجمع الغبار والأوساخ.


- وضع الشقوق

استخدم الأداة في وضع الشقوق لتنظيف الأسطح المستوية مثل الأرائك أو المراتب.

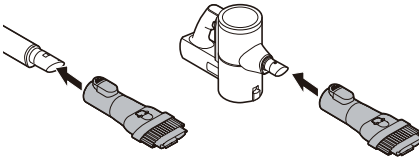

وضع الفرشاة

استخدم الأداة في وضع الفرشاة ① لتنظيف الأسطح الحساسة مثل الإطارات أو الأثاث. لتحويل الأوضاع ، اضغط على زر الضغط واضغط للأمام.

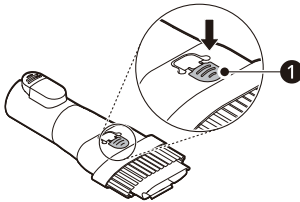

استخدام الفوهات والأدوات قبل استخدام الفوهات والأدوات

- تتوفر بعض الملحقات في بعض الطرز فقط.
- يمكن أن تساعد الملحقات المتخصصة على التنظيف بشكل أكثر فعالية. يمكن توصيل الأدوات والفوهات بجسم المنتج أو الأنبوب الثابت.
- اضغط قوة الشفط إذا المدخل على الأرض أو السجاد أو الفراش.
- كل فوهة مزودة بمحرك وقد تصدر صوتا عند التشغيل.

⚠️ أذّنر

- لا تستخدم فوهة الطاقة الأرضية على حوائط PVC أو البولي يوريثين للرّض والأطفال. قد تلتصق الحصى بالفوهة ، مما يجعل من الصعب تشغيلها ، مما يتسبب في تلف الحصى أو الكهرباء الساكنة على الجهاز. تنظيف الحصى باستخدام أداة الشقوق.


فوهة محرك الطاقة الأرضية الصلبة

استخدم فوهة الطاقة الأرضية للأرضيات الصلبة. انها ليست مناسبة للسجاد الحصى أو السجاد.

- لا تضغط على زر "PUSH" الموجود على فوهة الطاقة الأرضية أثناء الاستخدام لأن الفرشاة الدوارة سوف تنفصل قد تتسبب في تلف أو إصابة. يجب ضغطه فقط لأغراض التنظيف وعندما يتم فصل الفوهة عن المنظف.

الطاقة (بالتناوب من Hi إلى Lo) عدة مرات لتنبهك إلى تدفق الهواء المحظور. سيتم بعد ذلك إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً لمنع التلف.

افصل البطارية عن جسم المنتج وقم بإزالة الأجسام الغريبة قبل استئناف استخدام الجهاز.

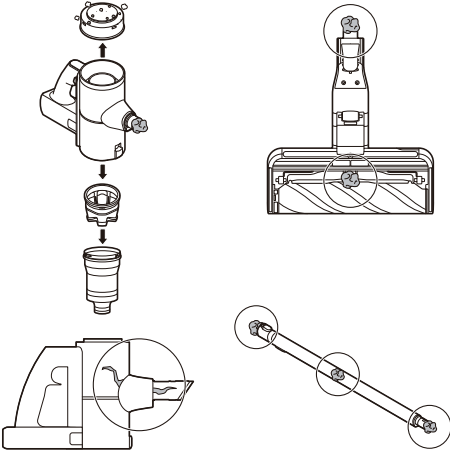

تنظيف سلة المهملات


أفرغ ونظف سلة المهملات بعد كل استخدام.

- إذا كانت حاوية الغبار مليئة بالغبار تماماً أو كان الفلتر مسدوداً ، فقد تقل قوة الشفط.

1 أخرج البطارية من جسم المنتج قبل التنظيف.

2 اضغط على زر تحرير غطاء حاوية الغبار 1 لفتح غطاء حاوية الغبار وإفراغ سلة الغبار.

- أفرغ حاوية الغبار في حاوية نفايات أكبر.
- لتقليل الغبار ، يمكن أولاً تفريغ صندوق الغبار في كيس بلاستيكي أو ورقي قبل التخلص من الكيس في سلة المهملات.

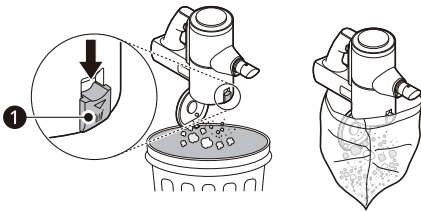

صيانة تنظيف الجهاز قبل تنظيف الجهاز

للحفاظ على قوة الشفط المثلى ، يجب تنظيف مرشح الشبكة الإعصارية ومرشح العادم والمرشح الأولي بانتظام وغسلها تحت الماء الجاري مرة واحدة على الأقل في الشهر.

- قم بإيقاف تشغيل الطاقة قبل تنظيف الجهاز.
- يختلف تكرار التنظيف حسب بيئة الاستخدام ووقت الاستخدام. في بيئة مغبرة ، نظف بشكل متكرر.

⚠ تحذير

- لا تغسل الفوهة أو الفرشاة الدوارة أو جسم المنتج بالماء أبداً. يمكن أن يصل الماء إلى المحرك ويسبب صدمة كهربائية أو حريقاً.
- لا تسمح للأجسام الغريبة بدخول المحرك. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو تلف المنتج.
- لا تقم بإدخال الأصابع أو الأشياء الحادة في المحرك. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج أو إصابة شخصية أو صدمة كهربائية.


⚠ أذنب

- لا تستخدم القوة أو تسمح بالصدمات على مرشح الشبكة الإعصارية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشويه عامل التصفية أو تعريض أداء المنتج للخطر أو التسبب في تعطل المنتج.

إزالة الأجسام الغريبة

من أجل الحفاظ على أداء المنتج ، تأكد من إزالة أي أجسام غريبة وغبار من داخل جسم المنتج أو الأنابيب الثابتة أو مداخل الهواء.

- يمكن أن تتسبب المواد الغريبة داخل المنتج في أن يكون المنتج صاخباً أو ضعيف الشفط أو يغلق أثناء التشغيل.
- إذا كان الجزء الداخلي من جسم المنتج أو الأنبوب الثابت أو المداخل أو المرشح الأولي أو مرشح العادم مسدوداً بأجسام غريبة ، فسوف ترتفع.

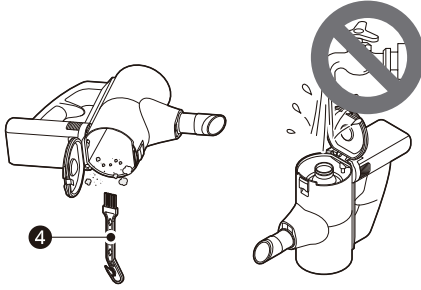

⚠ تحذير


- لا تغسل جسم المنتج بالماء أبداً. يمكن أن يصل الماء إلى المحرك ويسبب صدمة كهربائية أو حريقاً.
- لا تستخدم جسم المنتج لامتصاص الزيوت أو أي سوائل ، بما في ذلك الماء.
- لا تستخدم الجهاز بدون تركيب مرشح الشبكة الإعصارية. قد يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف المنتج.
- لا تقم بإدخال الأصابع أو الأشياء الحادة في المحرك لتجنب تلف المنتج أو الإصابة الشخصية أو الصدمة الكهربائية.
- لا تسمح للأجسام الغريبة بالوصول إلى المحرك لتجنب تلف المنتج أو الانفجار أو الحريق.

⚠ أذّنر

- لا تستخدم القوة أو تسمح بالصدّمت على مرشح الشبكة الإعصارية. قد يؤدي القيام بذلك إلى تشويه عامل التصفية أو تعريض أداء المنتج للخطر أو التسبب في تعطل المنتج.


تنظيف مرشح العادم

- 1 أخرج البطارية من جسم المنتج.
- 2 قم بتدوير مرشح العادم ① عكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضع الفتح ② و قم بإزالته من جسم المنتج.

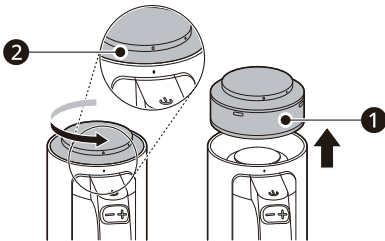


- 3 قم بتدوير مرشح الشبكة الإعصارية ② عكس اتجاه عقارب الساعة لفصله.

- عند إزالة مرشح الشبكة الإعصارية ، يجب توصيل المرشح الأولي ③ بمرشح الشبكة الإعصارية. إذا لم يتم توصيله بمرشح الشبكة الإعصارية ثم تحقق من داخل المكنتسة الكهربائية وأخرجها يدوياً.

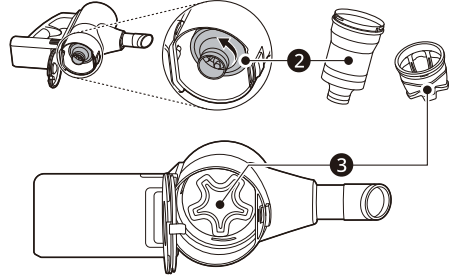


- 4 قم بإزالة الغبار من مرشح الشبكة الإعصارية والمرشح المسبق واغسله بالماء مرة واحدة على الأقل شهرياً.

- إذا كان هناك أي غبار عنيّد متبقي في مرشح الشبكة الإعصارية ، انقعه في ماء فاتر (حوالي 40 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة ثم نظفه برفق بفرشاة قبل شطفه مرة أخرى.
- لا تنقر أبداً أو تضغط على مرشح الشبكة الإعصارية على أي سطح لأنه سيتلف.
- اترك جميع المرشحات تجف في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 42 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.
- قد تتسبب أي رطوبة متبقية أو فلاتر غير مجففة في حدوث رائحة أو تلف شديد لمحرك الشفط.

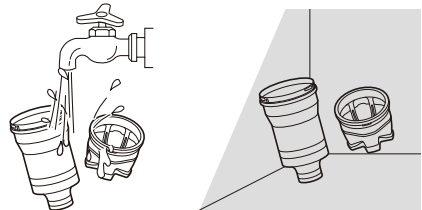

- 5 استخدم فرشاة التنظيف لإزالة الغبار داخل سلة المهملات.


- 5 قم بمحاذاة مرشح العادم إلى وضع الفتح وقم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة إلى وضع القفل 4 لتجميعه على جسم المنتج.

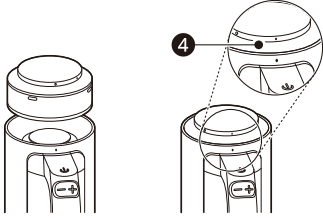

⚠️ أُنذِر

- لا تستخدم الجهاز بدون تركيب مرشح العادم. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج.

- 3 استخدم فرشاة التنظيف 3 لتنظيف الغبار من منطقة عادم المحرك.
- لمنع نشوب حريق أو تلف دائم للمنتج ، لا تغسل جسم المنتج بالماء لأن محرك الشفط يقع أسفل الفلتر مباشرة.

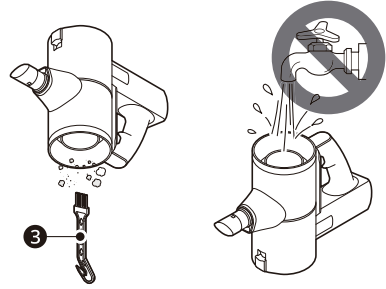


- 4 نفّض الغبار عن الفلتر واغسله بالماء مرة واحدة على الأقل في الشهر.

- بعد غسل الفلتر بالماء ، اتركه يجف تماما في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع. قد تتسبب أي رطوبة متبقية في رائحة أو تلف المحرك.




3 قم بتوصيل أداة الشق بجسم المنتج واستخدم الفراغ لإزالة الأجسام الغريبة والغبار من الفرشاة وأسفل الفوهة.

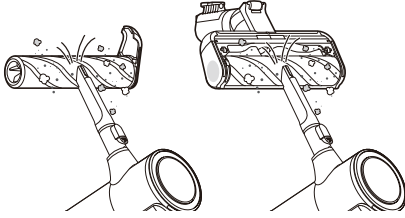

4 استخدم منشفة مبللة أو قطعة قماش لإزالة أي أجسام غريبة متبقية وغبار من الفرشاة وأسفل الفوهة قم بإزالة الأجسام الغريبة والحطام والشعر من جميع بكرات الفوهات باستخدام الملقط.

- لف مقبض مفك البراغي الطويل بمنشفة مبللة أو قطعة قماش واستخدمه لتنظيف الفرشاة الدوارة والفوهة. مفك البراغي الطويل الرقيق.

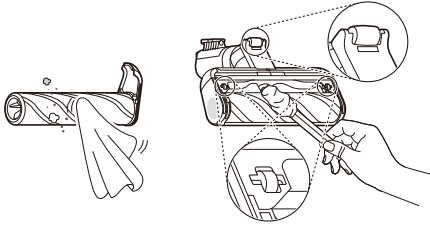

5 حرك الفرشاة مرة أخرى في الفوهة حتى تستقر في مكانها.


تنظيف الفتحات نظف الفوهة والفرشاة الدوارة بانتظام

⚠️ أُنذِر


- افصل الفوهة دائما عن جسم المنتج أو أخرج البطارية قبل التنظيف. إذا بدأت الفوهة في العمل أثناء التنظيف ، فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.
- احتفظ بالأصابع بعيدا عن نقاط الضغط عند تجميع الفوهة الموجودة على الجهاز أو الفرشاة الدوارة على الفوهة.
- لا تستخدم الفرشاة الدوارة كممسحة مبللة. قد يتسبب في تلف المنتج.
- لا تشطف أو تغمر الفرشاة الدوارة أو الفوهة في الماء. قد يتسبب في تلف المنتج.

تنظيف فوهة الأرضية الصلبة الرفيعة

1 اضغط على زر تحرير الفوهة 1 لفصل الفوهة عن الأنبوب أو جسم المنتج.

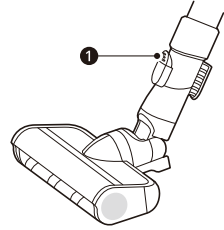

2 اقلب الفوهة رأسا على عقب وقم بإزالة الفرشاة الدوارة أثناء الضغط باستمرار على زر "HSUP" الموجود على الفوهة.

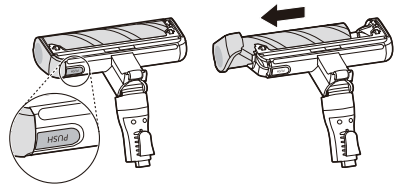

استكشاف الاخطاء

قبل الاتصال للخدمة

عملية

عَرَض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل	البطارية فارغة بالكامل اشحن البطارية .
	تم إيقاف تشغيل الجهاز اضغط على زر الطاقة لتشغيل الجهاز .
قوة الشفط ضعيفة جدا	صندوق الغبار مليء بالغبار أفرغ سلة المهملات .
	المرشحات مسدودة نظف المرشح الأولي وفلتر العادم .
	مدخل مسدود قم بإزالة أي أجسام غريبة من داخل جسم المنتج أو الأنبوب الثابت .
	جسم غريب على فرشاة دوارة ، أو في منفذ مدخل قم بإزالة أي أجسام غريبة (خيوط ، شعر) من الفرشاة الدوارة أو منفذ المدخل .
لا يبدو أن جسم المنتج قيد الشحن	سلك الطاقة غير متصل قم بتوصيل سلك الطاقة بإحكام بالمأخذ .
	جسم غريب موجود على أطراف الشحن قم بإزالة الأوساخ أو الأجسام الغريبة من أطراف الشحن بقطعة قماش جافة .
الهواء الساخن قادم من جسم المنتج	المحرك يبرد إذا كان الجهاز يعمل بشكل طبيعي ، فإن الهواء الساخن ناتج عن تبريد المحرك وليس علامة على حدوث عطل .
رائحة غريبة قادمة من الجهاز	تم شراء الأجهزة خلال آخر 3 أشهر قد ينبعث من المنظف رائحة المطاط لمدة 3 أشهر تقريبا بعد الشراء .
	صندوق الغبار مليء بالغبار قد يسبب الغبار الموجود في سلة المهملات بعض الرائحة. أفرغ الحاوية وقم بتنظيفها .
	جسم غريب على الفلتر قد ينبعث من الفلتر رائحة إذا لم يتم تنظيفه لبعض الوقت. نظف المرشح الأولي وفلتر العادم بانتظام .

عَرَض	السبب المحتمل والحل
رائحة غريبة قادمة من الجهاز	تم تركيب المرشح الأولي أو مرشح الغبار الناعم أو مرشح الشبكة الإعصارية أثناء الرطوبة أو الببلل اغسل المرشحات بالماء الجاري. لتجنب الرائحة ، اترك المرشح الأولي يجف تماماً في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.
	تم تركيب مرشح العادم وهو رطب أو مبلل اغسل مرشح العادم بالماء الجاري. لتجنب الرائحة ، اترك مرشح العادم يجف تماماً في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إعادة التجميع.
يصدر الجهاز الكثير من الضوضاء	تعمل المكينة الكهربائية في وضع Turbo قد يكون صوت المحرك أعلى في إعدادات قوة الشفط الأعلى. هذا طبيعي .
يتم إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير متوقع أو من تلقاء نفسه بعد تقلب سرعة المحرك بشكل متكرر	البطارية غير مشحونة بالكامل يجب شحن البطارية بالكامل قبل التنظيف. إذا استمرت المشكلة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل و الأنبوب الثابت والمرفقات خالية من العوائق ، اتصل بمركز معلومات عملاء LG للحصول على الخدمة.
	جسم غريب موجود في جسم المنتج أو الأنبوب الثابت أو منفذ المدخل أو الفوهة قم بإزالة أي أجسام غريبة من جسم المنتج أو الأنبوب الثابت أو منفذ المدخل أو الفوهة .
الفرشاة الدوارة لا تدور	المرشحات مسدودة نظف المرشح الأولي و فلتر العادم .
	تم تثبيت الفرشاة بشكل غير صحيح قم بإزالة الفرشاة وتنظيفه إذا لزم الأمر وإرفاقه مرة أخرى .
	جسم غريب على فرشاة دوارة قم بإزالة أي أجسام غريبة من الفرشاة الدوارة .

