


Spēļu tālvadības pults funkcijas

Spēļu taustiņš darbojas tikai parastā televizora skatīšanās režīmā.

(Nav pieejams USB savienojuma demonstrācijas režīmā)

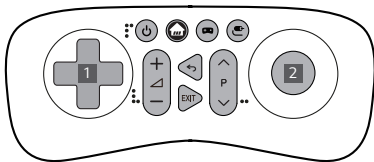

 (**BAROŠANA**) Ieslēdz vai izslēdz televizoru.

 (**SĀKUMS**) Atver izvēlni Sākums.

 (**Spēle**) Atver izvēlni Spēle.

 (**Ievades saraksts**) Maina ievades avotu.

 (**Atpakaļ**) Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.

 Notīra ekrāna saturu un pārslēdzas uz televizora skatīšanās režīmu.

 Regulē skaļuma līmeni.

 Ritina saglabātās programmas.

1 Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritina izvēlnes vai iespējas.

2 Labi Spēles izvēle/spēles spēlēšana