



NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING Micro Hifi-systeem

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

CM2630B (CM2630B, CMS2630FH)



Veiligheidsinformatie

1

Aan de slag



LET OP:

**RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN.
NIET OPENEN**

LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREpareERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKwalIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepeteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbaar.

LET OP: blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het systeem volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

De gleuven en openingen in de behuizing zijn voor voldoende ventilatie om een betrouwbare functionering te verzekeren en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.



LET OP: dit product is voorzien van een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een juist gebruik van dit product en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. Indien het product onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een bevoegd servicecenter.

Gebruik van de bedieningen, het maken van aanpassingen of het uitvoeren van andere procedures dan in deze handleiding uitgelegd kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen dient u de behuizing niet open te maken.

LET OP wat betreft de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een enkelvoudig stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze gebruikershandleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, ontkoppel deze dan, gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel door een bevoegd servicecenter vervangen door exact dezelfde vervangingskabel. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop lopen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: Verwijder de oude batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde volgorde dan bij plaatsing. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moet de oude batterij of de accu worden in de juiste container worden afgedankt bij een speciaal inzamelpunt. Gooi oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u het lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken, waar u ze gratis kunt inleveren. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vocht (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.

Verwijdering van uw oude apparaat



- 1 Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- 2 Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- 3 U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

Batterijen wegdoen



Pb

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

CE 0984

LG Electronics verklaart hierbij dat dit/deze product/producten voldoet/voldoen aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

U kunt contact opnemen met het volgende adres om een kopie te ontvangen van de DoC (Declaration of Conformity), te weten de Conformiteitsverklaring.

Contactinformatie van het kantoor voor de functionele standaardisatie van dit product:

LG Electronics Inc.

EU Vertegenwoordiging, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederland

- Weet dat dit GEEN klantendienst is. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de dealer waarbij u dit product gekocht heeft.

Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

Dit apparaat moet met een minimumafstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam worden geïnstalleerd en gebruikt.

LG Bluetooth Afstandsbediening

U kunt deze speler bedienen met uw iPhone of Android-telefoon via Bluetooth. Deze speler en uw telefoon moeten verbonden worden met Bluetooth. Bezoek "Apple App Store" of "Google Android Market (Google Play Store)". En gebruik deze QR-code om te zoeken naar "LG Bluetooth Remote" app. Raadpleeg pagina 24 voor gedetailleerde informatie.



(Apple iOS)



(Android OS)

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 4 LG Bluetooth Afstandsbediening
- 6 Unieke kenmerken
- 6 Accessoires
- 7 Vereisten voor af speelbare bestanden
- 8 Afstandsbediening
- 9 Voorpaneel
- 10 Achterpaneel

2 Aansluiten

- 11 Aan de luidsprekers aansluiten
- 11 – De luidsprekers op het apparaat aansluiten
- 11 De antenne aansluiten
- 12 Optional Equipment Connection
- 12 – USB-aansluiting
- 12 – PORT. IN-aansluiting
- 13 – PHONES-aansluiting
- 14 Basis bedieningshandelingen
- 14 – Bediening van CD/USB
- 14 – Een map en een MP3/WMA selecteren

3 Bedienen

- 15 Andere bedieningsfuncties
- 15 – Geprogrammeerd afspelen
- 15 – Een MP3-/WMA-bestand verwijderen
- 16 – Tonen van bestandsinformatie
- 16 – Het geluid tijdelijk uitzetten
- 16 – DEMO
- 16 – Automatisch afsluiten
- 16 Bedieningsfuncties van de radio
- 16 Naar de radio luisteren
- 16 – Slechte FM-ontvangst verbeteren
- 17 – Radiostations voorprogrammeren
- 17 – Alle opgeslagen stations wissen
- 17 – Informatie over radiostations bekijken
- 18 Geluid aanpassen

- 18 – De geluidsmodus instellen
- 19 Tijd instellen
- 19 – De speler als wekker gebruiken
- 20 – Slaapfunctie (Sleep Timer) instellen
- 20 – Dimmer
- 20 Geavanceerde bediening
- 20 – Opnemen op USB
- 20 – Bitsnelheid en opnamesnelheid selecteren
- 22 Draadloze Bluetooth-technologie gebruiken
- 22 – Naar muziek van een Bluetooth-apparaat luisteren
- 24 De LG Bluetooth Remote App gebruiken

4 Problemen oplossen

- 26 Probleemoplossing

5 Bijlage

- 27 Handelsmerken en licenties
- 28 Specificaties
- 29 Onderhoud
- 29 – Opmerkingen over disks
- 29 – Omgaan met het apparaat

1

2

3

4

5

Unieke kenmerken

USB directe opname

Neemt muziek op uw USB-apparaat op.

Portable In

Luistert naar muziek van uw draagbaar apparaat. (MP3, Notebook, enz.)

Timer

Alarm instellen dat op de gewenste tijd afgaat.

Bluetooth®


Luistert naar muziek opgeslagen op uw bluetooth-apparaat.

Time Sync


Stelt de klok van uw speler automatisch in door gebruik te maken van uw Bluetooth-apparaat. (LG Bluetooth Remote app)

Accessoires

Controleer a.u.b. de meegeleverde accessoires en zorg ervoor dat u ze herkent.

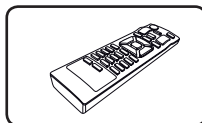

Afstandsbediening (1)

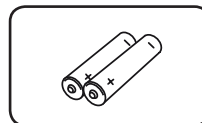

Batterij (2)



FM-antenne (1)

Vereisten voor afspeelbare bestanden

Eisen aan MP3-/WMA-muziekbestanden

Compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met dit apparaat is als volgt beperkt:

- Bemonsteringsfrequentie: tussen 8 tot 48 kHz (MP3), tussen 8 tot 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid: tussen 8 en 320 kbps (MP3), 40 en 192 kbps (WMA)
- Maximaal aantal bestanden: minder dan 999
- Bestandextensies: ".mp3"/".wma"
- CD-ROM bestandsformaat: ISO 9660/ JOLIET
- Indien u herschrijfbare disks formatteert, dient u de formatteeroptie in te stellen op [Mastered] om de disks compatibel te maken met de LG-spelers. Wanneer u de optie instelt op Live-bestandssysteem, kunt u de disk niet op LG-spelers gebruiken. (Mastered/ Live-bestandssysteem: Disk formatteersysteem voor Windows Vista)

Compatibele USB-apparatuur

- MP3-speler: Flash type MP3-speler.
- USB Flash-drive: Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
- De USB-functie van dit apparaat ondersteunt niet alle USB-apparaten.


Vereisten voor USB-apparaten

- Apparaten die de installatie van een additioneel programma vereisen wanneer u deze aangesloten heeft op een computer worden niet ondersteund.
- Koppel een USB-apparaat nooit los terwijl het in gebruik is.
- Het doorzoeken van een USB met hoge capaciteit kan enkele minuten langer duren.
- Maak altijd een reservekopie om eventueel gegevensverlies te voorkomen.
- Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Gebruik van het NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund. (Alleen FAT(16/32)-bestandssystemen worden ondersteund.).
- Dit apparaat wordt niet ondersteund indien het totaal aantal bestanden 1.000 of meer bedraagt.
- Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten, of harde USB-apparaten worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de speler kan niet aan een PC worden verbonden. Het apparaat kan niet als een opslagapparaat gebruikt worden.
- Het is mogelijk dat sommige USB-apparaten niet werken met dit apparaat.


Afstandsbediening

1

Aan de slag

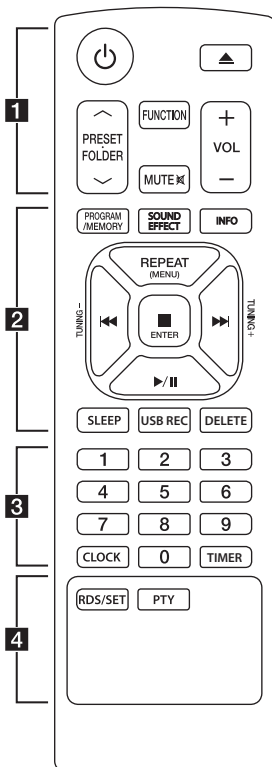

Vervangen van de batterij

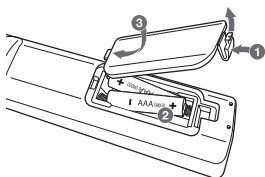

Verwijder de batterijklep achter op de afstandsbediening en plaats twee AAA-batterijen. Let erop dat de **+** en **-** correct zijn geplaatst.

..... **1**

Power (Power): schakelt het toestel AAN of UIT.

Open/Dicht: Gooit de disk uit de diskclader.

PRESET FOLDER $\wedge$ /V:

- Zoekt naar een map met MP3- of WMA-bestanden. Wanneer u MP3-/WMA-bestanden van een CD/USB wilt afspelen en de bestanden in verschillende mappen staan, drukt u op **PRESET FOLDER $\wedge$ /V** om de map te selecteren die u wilt afspelen.

- Kiest een voorgeprogrammeerd nummer voor een radiostation.

FUNCTION: selecteert de functie en de invoerbron.

MUTE : Dempt het geluid.

VOL +/-: Past het luidsprekervolume aan.

..... **2**

PROGRAM/MEMORY:

- Slaat radiostations op.
- Creëert een afspeellijst waarnaar u wilt luisteren.

SOUND EFFECT: Kiest geluidsimpressies.

INFO: Toont informatie over uw muziek. MP3-bestanden bevatten vaak ID3-tags. Deze tags geven informatie over de titel, artiest, album en tijdsduur.

REPEAT (MENU): Luistert herhaald of willekeurig naar uw nummers/bestanden.

Fast Forward/Reverse (Overslaan/Zoeken):

- Slaat snel achter- of voorwaarts over.

- Zoekt een sectie binnen een nummer/bestand.

TUNING +/-:

Selecteert de radiostations.

ENTER:

- Stopt afspelen of opnemen.
- Annuleert de DELETE-functie.
- Bevestigt de instelling van de klok en het alarm.

Play/Pause (Afspelen/Pauze):

- Start of pauzeert het afspelen.
- Start of pauzeert het afspelen.

SLEEP: Stelt het systeem in op automatisch uitgaan op een specifieke tijd. (Dimmer: het display wordt met de helft verduisterd.)

USB REC: Start het opnemen

DELETE: Verwijdert MP3-/WMA-bestanden. (enkel USB)

..... **3**

0-9 numerieke knoppen:

Selecteert genummerde nummers, bestanden of voorgeprogrammeerde nummers.

CLOCK: Stelt een klok in en controleert de tijd.

TIMER: Gebruikt uw speler als een alarmklok.


..... **4**

RDS/SET:

- RDS (Radio Data System)
- Bevestigt de instelling van de klok en het alarm.

PTY: Zoekt naar radiostations op type radio.

Voorpaneel

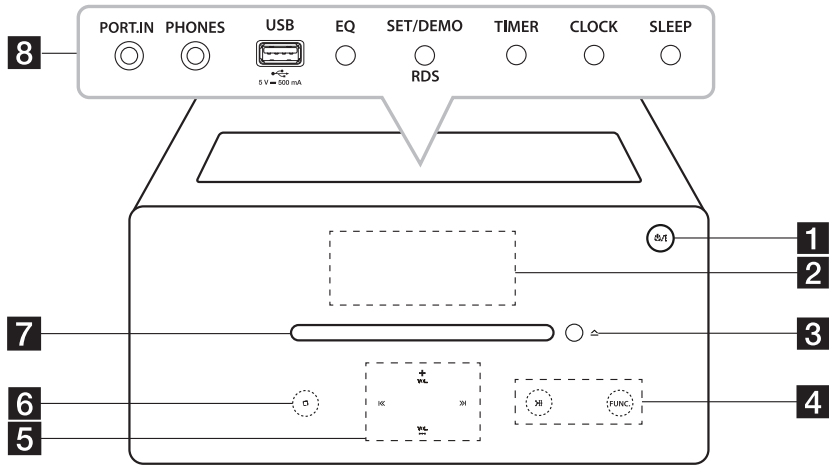

1

Aan de slag

- 1** (Power)
Schakelt het toestel AAN of UIT.
- 2** Display
- 3** (Invoeren/Uitgooien)
Voert disks in of gooit ze uit.
- 4** (Afspelen/Pauze)
- Start en pauzeert het afspelen.
- Selecteert Stereo/Mono.
FUNC.
Selecteert de functie en de invoerbron.
- 5** (Overslaan/Zoeken)
- Zoekt achter- of voorwaarts.
- Gaat naar het vorige/volgende nummer/
bestand.
VOL.+/-
Past het volumeniveau aan.
- 6** (Stop)
- Stopt het afspelen of opnemen.
- Annuleert de DELETE-functie.
- 7** Disklade
Laad een disk.

- Gebruik de bovenste knoppen nadat de klep geopend is.

8 PORT.IN

Luistert naar muziek van uw draagbaar apparaat.

PHONES

Luistert naar muziek met uw hoofdtelefoon. (3,5 mm)

USB-poort

Speelt de audiobestanden af en neemt ze op door de verbinding van het USB-apparaat.

EQ

Kiest geluidsimpressionies.

SET/DEMO/RDS

- Bevestigt de instellingen.
- Demonstreert alle functies.
- RDS (Radio Data System)

TIMER

Gebruikt uw speler als een wekker.

CLOCK

Stelt de klok in en controleert de tijd.


SLEEP

Stelt het systeem in op automatisch uitgaan op een specifieke tijd.

(Dimmer: het display wordt met de helft verduisterd.)

Achterpaneel

1
Aan de slag

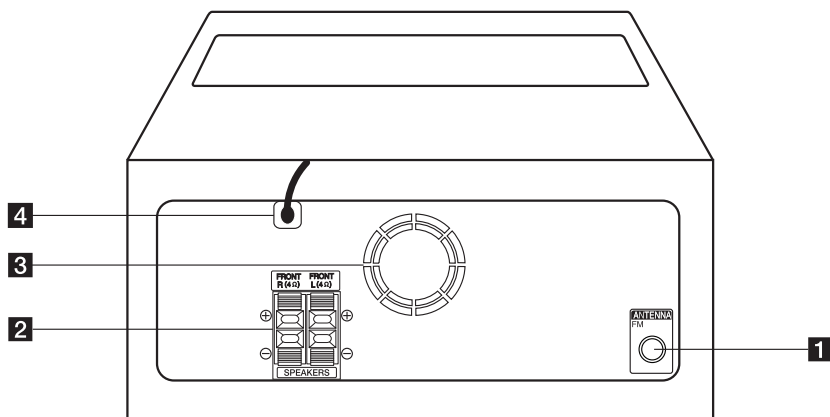

1 ANTENNA FM

Sluit de FM-draadantenne aan.

2 SPEAKERS-aansluiting (R/L)

3 Koelventilator

4 Voedingskabel

⚠ Voorzichtig

Voorzorgen bij gebruik van de touch-knoppen.


- Gebruik de touch-knoppen met schone en droge handen.
 - Veeg in een vochtige omgeving al het vocht van de touch-knoppen voordat u ze gebruikt.
- Druk niet hard op de touch-knoppen om ze te laten werken.
 - Indien u te veel kracht gebruikt kan dit de sensor van de touch-knoppen beschadigen.
- Raak de knop van uw keuze aan om de functie correct te laten werken.
- Wees voorzichtig en zorg dat er geen geleidend materiaal zoals metaalvoorwerpen op de touch-knoppen komt. Dit kan storingen veroorzaken.

Aan de luidsprekers aansluiten

De luidsprekers op het apparaat aansluiten

U sluit de luidsprekerkabels als volgt op het apparaat aan: druk op elk van de kunststof lipjes om de kabelingen te openen. Steek het kabeluiteinde erin en laat het lipje los.

Verbind de zwarte draad met de met – (minus) gemarkeerde aansluiting, en het andere eind met de met + (plus) gemarkeerde aansluiting.

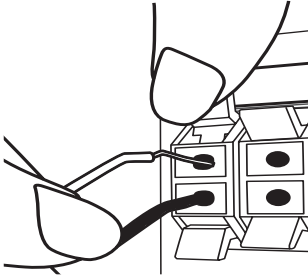


Voorzichtig

De luidsprekers bevatten magnetische onderdelen waardoor de kleurenweergave van uw tv-scherm of PC-monitor kan worden vervormd. Plaats de luidsprekers ver genoeg weg van de tv of de PC-monitor.

Kleur	Positie
Rood	Rechtsvoor
Wit	Linksvoor

De antenne aansluiten

Sluit de FM-draadantenne aan op de ANTENNA-aansluiting.

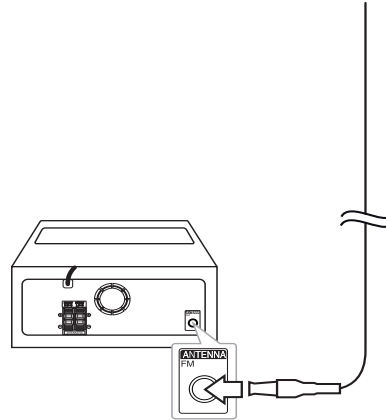

Opmerking

Zorg ervoor dat u de FM-draadantenne volledig uittrekt.


2

Aansluiten

Optional Equipment Connection

USB-aansluiting

Sluit de USB-poort van het USB-geheugen (of MP3-speler, enz.) aan op de USB-poort van het apparaat.

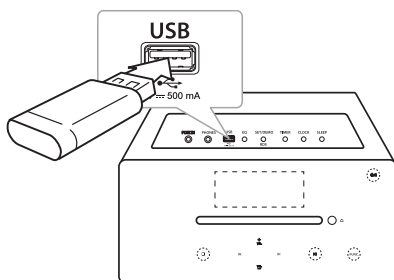


! Opmerking

Het USB-apparaat van de speler verwijderen

1. Kies een andere functie/modus of druk tweemaal achter elkaar op **ENTER** of **□**.
2. Verwijder het USB-apparaat van de speler.

PORT. IN-aansluiting


U kunt de speler gebruiken om de muziek van allerlei andere typen apparaten te spelen. (Draagbare kabel wordt niet als een accessoire met dit apparaat meegeleverd.)

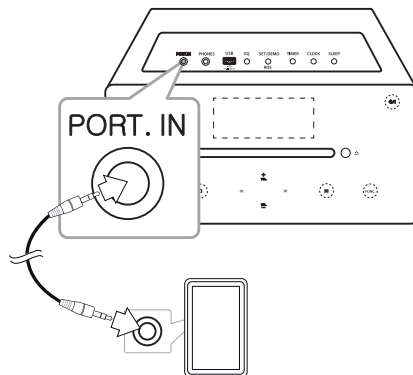

1. Sluit het externe apparaat aan op de **PORT. IN**-aansluiting van het apparaat.
2. Zet het apparaat aan door op **⏻** of **⏻/||** te drukken.
3. Selecteer de PORTABLE-functie door op **FUNCTION** of **FUNC.** te drukken.
4. Zet het externe apparaat aan en start met afspelen.

PHONES-aansluiting

Sluit een hoofdtelefoon (Ø 3,5 mm telefoon-aansluiting) op de PHONES-aansluiting op het apparaat voor luisteren in privé. (Hoofdtelefoon wordt niet ondersteund als een accessoire met dit apparaat.)

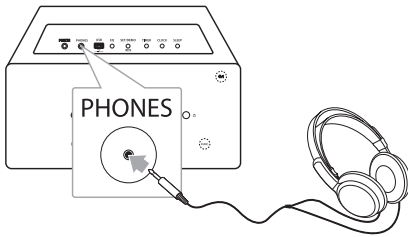

Opmerking

Er klinkt geen enkel geluid uit de luidsprekers terwijl de hoofdtelefoonaansluiting in de PHONES-aansluiting zit.

Basis bedieningshandelingen

Bediening van CD/USB

1. Voer een schijf in door op **▲** te drukken of door het USB-apparaat aan de USB-poort aan te sluiten.
2. Selecteer de CD- of USB-functie door op **FUNCTION** op de afstandsbediening of op **FUNC.** op het apparaat te drukken.
3. Selecteer een nummer/bestand dat u wilt afspelen door op **◀◀/▶▶** op de afstandsbediening te drukken of op **◀◀/▶▶** op het apparaat.


Om	Doe dit
Stop	Druk op ■ENTER of □ .
Afspelen	Druk op ▶/ of > .
Pauzeren	Druk tijdens het afspelen op ▶/ of > .
Naar de/het volgende/vorige track/bestand springen	Druk tijdens het afspelen op ▶▶ of >> om naar het volgende nummer/bestand te gaan. Druk in minder dan 2 seconden afspeeltijd op ◀◀ of ◀◀ om naar het vorige nummer/bestand te gaan. Druk na 3 seconden afspeeltijd op ◀◀ of ◀◀ om naar het begin van het nummer/bestand te gaan.
Zoeken naar een gedeelte in een nummer/bestand	Houd tijdens het afspelen ◀◀/▶▶ of ◀◀/▶▶ ingedrukt en laat deze los op het punt dat u wilt beluisteren.
Zoeken naar een onderdeel in een map	Druk op PRESET FOLDER ▲/▼ op de afstandsbediening.
Herhaaldelijk of willekeurig afspelen	Druk herhaaldelijk op REPEAT(MENU) op de afstandsbediening, het display zal in de volgende volgorde veranderen: RPT1 -> RPT DIR (enkel MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Een map en een MP3/WMA selecteren

1. Druk herhaaldelijk op **PRESET FOLDER ▲/▼** op de afstandsbediening totdat de gewenste map verschijnt.
2. Druk op **▶/||** om af te spelen. Het eerste bestand in de map wordt afgespeeld. (Indien u tijdens het afspelen een map van uw keuze selecteert is deze stap niet nodig.)

! Opmerking

- USB-mappen/-bestanden worden zoals hieronder herkend

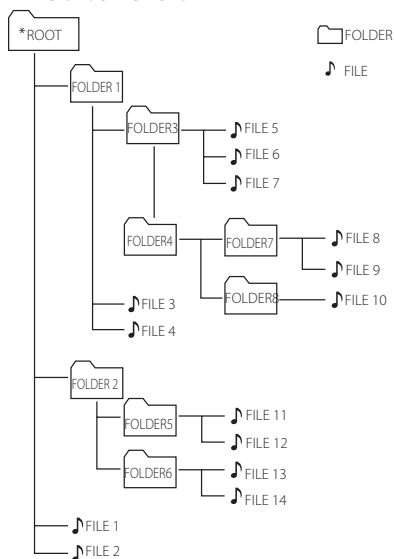

- Wanneer er geen bestand in een map zit, wordt de map niet getoond
- Mappen zullen in de volgende volgorde getoond worden;
ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Bestanden zullen één voor één afgespeeld worden van **FILE 1** tot **FILE 14**.
- Bestanden en mappen worden in de opgenomen volgorde getoond en kunnen anders worden getoond vanwege de opname-omstandigheden.
- *ROOT: Het eerste scherm dat u ziet wanneer een computer de USB herkent, wordt "ROOT" genoemd.
- DTS wordt niet ondersteund. In het geval van een DTS-audioformaat wordt de audio niet uitgezonden.

Andere bedieningsfuncties

Geprogrammeerd afspelen

Met deze programmafunctie kunt u uw favoriete nummers/bestanden van elke disk of USB-apparaat opslaan.

Een programma kan 20 nummers/bestanden bevatten.

1. Voer een CD in of sluit een USB-apparaat aan en wacht tot deze geladen is.
2. Druk op **PROGRAM/MEMORY** op de afstandsbediening terwijl het apparaat in de stopmodus staat.
3. Druk op **◀◀/▶▶** of **◀◀/▶▶** om het volgende nummer/bestand te selecteren.
4. Druk nogmaals op **PROGRAM/MEMORY** om op te slaan en een volgend nummer/bestand te selecteren.
5. Druk op **▶/||** of **>||** om de geprogrammeerde muzieknnummers/-bestanden af te spelen.
6. Om uw selectie te wissen houdt u **■ENTER** of **□** ingedrukt.



Opmerking

De programma's worden ook gewist wanneer de disk of het USB-apparaat verwijderd wordt, de speler uitgezet wordt of de functie verandert wordt naar een andere.

Een MP3-/WMA-bestand verwijderen

U kunt het bestand, de folder of formaat verwijderen door op **DELETE** op de afstandsbediening te drukken. Deze functie wordt alleen in de stop-modus ondersteund. (enkel USB)

1. -Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen met **◀◀/▶▶** of **◀◀/▶▶**. En druk op **DELETE**.

-Selecteer de map die u wilt verwijderen en druk op **PRESET FOLDER ^ / V** op de afstandsbediening. Druk dan op **DELETE**.

-Houd **DELETE** ingedrukt om het USB-apparaat te formatteren.

Of

Druk tijdens het zoeken van een bestand herhaaldelijk op **DELETE**.

Het display zal in de volgende volgorde veranderen.

- DEL FILE? : Verwijdert het bestand
- DEL FOLDER : Verwijder de map
- FORMAT? : Formateert de USB

2. Om het bestand/map te verwijderen of te formatteren drukt u op **▶/||** of **>||**.
3. Als u de huidige modus wilt verlaten drukt u op **■ENTER** of **□**.



Voorzichtig

- Koppel een USB-apparaat nooit los wanneer deze in gebruik is. (afspelen, verwijderen, enz.)
- Een regelmatige back-up wordt geadviseerd om gegevensverlies te voorkomen.
- De functie verwijderen wordt niet altijd ondersteund, afhankelijk van de USB-status. (vergroten, enz.)

Tonen van bestandsinformatie

Terwijl u een MP3-bestand met bestandsinformatie afspeelt kunt u op **INFO** op de afstandsbediening drukken om de informatie weer te geven.

Het geluid tijdelijk uitzetten

Druk op **MUTE**  op de afstandsbediening om uw geluid te dempen.

U kunt het geluid dempen om bijvoorbeeld de telefoon te beantwoorden. Het mute-symbool "M" zal in het display verschijnen. Druk nogmaals op **MUTE**  of pas het volumeniveau aan door op **VOL+/-** te drukken om de MUTE-functie te annuleren.

DEMO

Druk als het apparaat uit staat eenmaal op **SET/DEMO/RDS** op het apparaat. Het apparaat zal aangaan en iedere functie tonen in het display. Druk nogmaals op **SET/DEMO/RDS** om de DEMO-functie te annuleren.

Automatisch afsluiten

Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op electriciteitsverbruik, indien het hoofdapparaat niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 25 minuten niet wordt gebruikt. Dat geldt ook voor dit apparaat, na 6 uur, omdat het hoofdapparaat via analoge invoer verbonden is met andere apparaten.

Bedieningsfuncties van de radio

Naar de radio luisteren

1. Druk op **FUNCTION** of **FUNC.** totdat FM op het display verschijnt.
Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen station.
2. Auto afstemmen: Houd **TUNING +/-** op de afstandsbediening gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat de frequentie-indicator begint te veranderen, laat dan los.
Manual tuning: Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-**.
3. Pas het volume aan door te drukken op **VOL+/-**.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op **►/II** of **>II**. Dit zal de tuner veranderen van stereo naar mono. Dan zal de ontvangst beter zijn dan daarvoor.

Radiostations voorprogrammeren

U kunt 50 FM-radiostations voorprogrammeren. Zorg ervoor dat u het volume laag draait voordat u gaat afstemmen.

1. Druk op **FUNCTION** of **FUNC.** tot FM op het display verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op **TUNING -/+** te drukken.
3. Druk op **PROGRAM/MEMORY** op de afstandsbediening. In het display zal een voorgeprogrammeerd nummer knipperen.
4. Druk op **PRESETFOLDER ^/V** op de afstandsbediening om het gewenste voorgeprogrammeerd nummer te selecteren.
5. Druk op **PROGRAM/MEMORY**. Het station wordt opgeslagen.
6. Herhaal stappen 2 tot 5 om andere stations op te slaan.
7. Om naar een voorgeprogrammeerd station te luisteren drukt u op **PRESETFOLDER ^/V**.

Alle opgeslagen stations wissen

1. Houd **PROGRAM/MEMORY** op de afstandsbediening gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt. "ERASE ALL" zal op het display knipperen.
2. Druk op **PROGRAM/MEMORY** om alle opgeslagen stations te wissen.

Informatie over radiostations bekijken

De FM-tuner is uitgerust met de RDS-functie (Radio Data System). Hierdoor krijgt u informatie te zien over het radiostation dat u beluistert. Druk herhaaldelijk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om door de diverse soorten gegevens te lopen. :

PS	(Naam van het programma) De naam van het kanaal wordt in het display weergegeven.
PTY	(Herkenning van het programmatype) Het programmatype (bijv. Jazz of Nieuws) wordt in het display weergegeven.
RT	(Radiotekst) Een tekstbericht met speciale informatie van het radiostation. Deze tekst kan over het display lopen.
CT	(Tijd gecontroleerd door het kanaal) Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station.

U kunt de radiostations zoeken op programmatype door op **RDS/SET** te drukken. Het scherm toont de laatst gebruikte PTY. Druk één of meerdere keren op **PTY** om uw gewenste programmatype te selecteren. Houd **TUNING -/+** ingedrukt. De tuner zal automatisch zoeken. Het zoeken zal stoppen zodra een station gevonden is.

Geluid aanpassen

De geluidsmodus instellen

Dit systeem beschikt over een aantal vooraf ingestelde geluidsvelden. U kunt de gewenste instelling kiezen door op **SOUND EFFECT** of **EQ** te drukken.

Welke onderdelen er voor de Equalizer worden weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen en -effecten.

3

Bedienen

Op het display	Beschrijving
NATURAL	Voor een natuurlijk en comfortabel geluid.
AUTO EQ	Stelt de equalizer in op de modus die het meest overeenkomt met het genre dat is ingesloten in de MP3 ID3-tag van muziekbestanden.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dit programma geeft het geluid een enthousiaste sfeer en geeft u het gevoel dat u echt bij een rock-, pop-, jazz- of klassiek concert aanwezig bent.
MP3 -- OPT	Deze functie is geoptimaliseerd voor gecomprimeerde MP3-bestanden. Hierbij worden vooral de hoge tonen verbeterd.
BASS BLAST (BASS)	Versterkt de hoge tonen, bas en surround sound-effecten.
LOUDNESS	Verbeterd de lage en hoge tonen.
BYPASS	U kunt genieten van het geluid zonder het equalizer-effect.

! Opmerking

U dient wellicht de geluidsmodus te resetten nadat u de input heeft gewijzigd, soms zelfs nadat het nummer/bestand is gewijzigd.

Tijd instellen

Er zijn twee manieren om de tijd in te stellen.

- **Tijd instellen door de BT.app aan te sluiten.**

Stel uw gewenste tijd in op een Bluetooth-apparaat en sluit het Bluetooth-apparaat op uw speler aan via de BT-app. De klokinstelling in het display zal dan automatisch synchroniseren met het Bluetooth-apparaat.

- **Tijd instellen middels de knoppen**

1. Zet de speler aan.
2. Houd **CLOCK** ingedrukt.
3. Kies de tijdsmodus door op **◀◀/▶▶** te drukken.
- 12:00 (voor een AM en PM weergave) of 0:00 (voor 24-uursweergave)
4. Druk op **RDS/SET** of **SET/DEMO/RDS** om uw selectie te bevestigen.
5. Kies de uren door op **◀◀/▶▶** te drukken.
6. Druk op **RDS/SET** of **SET/DEMO/RDS**.
7. Kies de minuten door op **◀◀/▶▶** te drukken.
8. Druk op **RDS/SET** of **SET/DEMO/RDS**.
9. Als u de tijd opnieuw wilt instellen, houd u **CLOCK** ingedrukt. Herhaal dan stappen 3-8.

De speler als wekker gebruiken

1. Zet de speler aan.
2. Houd **TIMER** op de afstandsbediening ingedrukt om de alarmfunctie in te stellen.
3. De alarm geluidsbronnen zullen knipperen. Terwijl iedere geluidsbron knippert, selecteert u degene die u wilt door op **RDS/SET** of **SET/DEMO/RDS** te drukken.
4. "ON TIME" zal knipperen. Dit is uw gewenste tijd waarop het apparaat aangaat. Druk op **◀◀/▶▶** om de uren en minuten te veranderen en druk op **RDS/SET** of **SET/DEMO/RDS** om op te slaan.
5. "OFF TIME" zal knipperen. Dit is uw gewenste tijd waarop het apparaat uitgaat. Druk op **◀◀/▶▶** om de uren en minuten te veranderen en druk op **RDS/SET** of **SET/DEMO/RDS** om op te slaan.
6. De volume-instelling zal knipperen. Druk op **◀◀/▶▶** om het volume te veranderen en druk op **RDS/SET** of **SET/DEMO/RDS** om op te slaan.
7. Druk op **TIMER** om de alarminformatie te controleren.
8. Als u de tijd opnieuw wilt instellen, houd u **TIMER** ingedrukt. Herhaal dan stappen 3-6.

! Opmerking

- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, worden de tijdsinstellingen niet opgeslagen.
- Als u het apparaat synchroniseert met uw BT-apparaat voor de klok, gebruikmakend van de BT app, kunt u kiezen tussen een 12-uurs klok (bv – PM 11:00) of een 24-uurs klok (bv – 23:00). (enkel Android O/S)
- Als u de klok instelt kunt u de tijd controleren door op **CLOCK** te drukken, zelfs als het apparaat uit staat.
- Als u de klok en het alarm instelt, kunt u de instellingen controleren door op **TIMER** te drukken, zelfs als de speler uitgeschakeld is. Deze functie zal dan dagelijks werken.
- De alarmfunctie werkt alleen als het apparaat uit staat.
- Wanneer het alarm afgaat kunt u het alarm uitzetten door op **⏏/I** of **⏏** te drukken.

Slaapfunctie (Sleep Timer) instellen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een vertragingstijd tussen 10 en 180 minuten in te stellen. Na de vertragingstijd wordt het systeem uitgeschakeld. (U kunt de volgende volgorde zien: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Om de slaapfunctie te annuleren drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat het display helder wordt.

! Opmerking

- Druk op **SLEEP**. De resterende tijd verschijnt in het display.
- De slaapfunctie werkt na dimmen van het scherm.

Dimmer

Druk eenmaal op **SLEEP**. De lichtsterkte van het display wordt met de helft verminderd. Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat het display helder wordt om de dimmerfunctie te annuleren.

Geavanceerde bediening

Opnemen op USB

1. Sluit het USB-apparaat op de speler aan.
2. Selecteer een functie door op **FUNCTION** of **FUNC.** te drukken.

Opnemen van één nummer/bestand - U kunt een nummer/bestand op USB opnemen terwijl het bestand van uw keuze afspelt. Opnemen van alle nummers/bestanden - U kunt nummers/bestanden op USB opnemen in de stopstatus.

Opnemen van programmalijs - Na het maken van een programma lijst kunt u deze opnemen op USB.

(Raadpleeg pagina 15)

3. Start het opnemen door op **USB REC** op de afstandsbediening te drukken.
4. Druk op **ENTER** om het opnemen te stoppen.

Opnemen pauzeren

Druk tijdens het afspelen op **USB REC** om het opnemen te pauzeren. Druk nog een keer om het opnemen weer te starten. (Enkel Radio-/Portable-functie)

Bitsnelheid en opnamesnelheid selecteren

1. Druk langer dan 3 seconden op **USB REC**.
2. Gebruik **◀◀/▶▶** om een bitsnelheid te selecteren.
3. Druk weer op **USB REC** om de opnamesnelheid te selecteren.
4. Druk op **◀◀/▶▶** om een gewenste opnamesnelheid te selecteren. (Enkel CD-functie)

X1 SPEED

- U kunt naar de muziek luisteren terwijl u het opneemt. (Enkel audio-CD's)

X2 SPEED

- U kunt het muziekbestand alleen maar opnemen.

5. Druk op **USB REC** om de instelling te voltooien.

! Opmerking

- U kunt tijdens het opnemen de voortgang van de USB-opname in percentage op het display volgen. (Enkel MP3-/WMA-CD)
- Tijdens de opname van MP3/WMA, wordt geen geluid afgespeeld.
- Wanneer u het opnemen tijdens het afspelen stopt, zal het bestand dat tot dat moment is opgenomen worden opgeslagen. (Behalve MP3-/WMA-bestanden)
- Verwijder het USB-apparaat niet en zet het apparaat niet uit tijdens de USB-opname. Als u dat wel doet kan er een incompleet bestand ontstaan dat op een PC niet te verwijderen is.
- Indien USB-opnemen niet werkt wordt er een bericht zoals "NO USB", "ERROR", "FULL" of "NO REC" weergegeven in het display.
- Multikaartlezers, externe harde schijven en mobiele telefoons kunnen niet worden gebruikt voor USB-opnames.
- Een bestand wordt opgenomen door ongeveer 512 Mb wanneer u gedurende een langere tijd opneemt.
- U kunt niet meer dan 999 bestanden opslaan.
- Dit zal als volgt opgeslagen worden.

AUDIO CD	MP3/ WMA	De andere bron*
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) └── ⋮	 EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ⋮

*: FM, PORTABLE en meer.

BT worden niet ondersteund.

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van kopie-beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsoptnames, kan een schending van de auteursrechten zijn en als een criminele handeling gezien worden.

Deze apparatuur dient niet voor zulke doeleinden gebruikt te worden.

**Wees verantwoordelijk
Respecteer auteursrechten**

Draadloze Bluetooth-technologie gebruiken

Over Bluetooth

Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het beschikbare bereik is binnen de 10 meter.

(Het geluid kan onderbroken worden wanneer de verbinding verstoord wordt door andere elektronische golven of wanneer u bluetooth in een andere kamer verbindt.)

Het verbinden van individuele apparaten met **Bluetooth®** draadloze technologie resulteert niet in kosten. Een mobiele telefoon met **Bluetooth®** draadloze technologie kan gebruikt worden via Cascade indien de verbinding gemaakt is via **Bluetooth®** draadloze technologie. Beschikbare apparaten: Mobiele telefoon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth-profielen

Teneinde de Bluetooth draadloze technologie te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde profielen te interpreteren. Dit apparaat is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
(geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)

Naar muziek van een Bluetooth-apparaat luisteren

Voordat u de procedure voor het koppelen van de apparaten start, moet u de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding die bij uw Bluetooth-apparaat is geleverd. Zodra de apparaten zijn gekoppeld, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Selecteer de Bluetooth-functie door op **FUNCTION** op de afstandsbediening of op **FUNC.** op het apparaat te drukken. "BT READY" verschijnt in het display.

2. Gebruik het Bluetooth-apparaat om de procedure voor het koppelen van de apparaten uit te voeren. Wanneer u het Bluetooth-apparaat gebruikt om dit apparaat te zoeken, verschijnt er mogelijk een lijst met gevonden apparaten in het scherm van het Bluetooth-apparaat, afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat. Dit apparaat wordt weergegeven als "LG MICRO(XX:XX)".



Opmerking

XX:XX betekent de laatste 4 cijfers van het BT-adres. Indien uw speler bijvoorbeeld een BT-adres zoals 9C:02:98:4A:F7:08 heeft, zult u "LG MICRO (F7:08)" op uw Bluetooth-apparaat zien.

3. Voer de PIN code in.
PIN code: 0000
4. Wanneer dit apparaat succesvol gekoppeld is met uw Bluetooth-apparaat, zal "BT CONN" en "BT PAIR" in het display verschijnen.



Opmerking

De manier om een koppeling tot stand te brengen kan variëren afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat.

5. Naar muziek luisteren.
Om muziek af te spelen die op uw Bluetooth-apparaat staat raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat. Het volumeniveau van Bluetooth zal aangepast worden volgens het volumeniveau van uw Bluetooth-apparaat.



Opmerking

- Geluid uit het hoofdapparaat kan vervormen wanneer u het volume van het Bluetooth-apparaat met tweede of meer verhoogt.
- Wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt, past u het volume van een Bluetooth-apparaat aan tot een goed niveau om naar te luisteren.

! Opmerking

- Na het zoeken van deze speler op uw Bluetooth-apparaat verbindt u het Bluetooth-apparaat met deze speler. Speel dan het bestand van uw keuze af.
- Het geluid wordt mogelijk onderbroken wanneer de verbinding storing ondervindt van andere elektronische golven.
- U kunt het Bluetooth-apparaat niet bedienen met deze speler.
- U kunt slechts verbinding maken met één Bluetooth-apparaat, meerdere koppelingen worden niet ondersteund.
- Ondanks dat de afstand tussen uw Bluetooth-apparaat en de speler minder dan 10 m is, kan er geen verbinding worden gemaakt als er zich obstakels tussen beiden bevinden.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook, etc., genieten van uw draadloze systeem.
- Wanneer er niet met Bluetooth verbonden is, wordt het bericht 'BT READY' weergegeven in het display.
- Wanneer er elektrische storing optreedt als gevolg van apparaten die dezelfde frequentie gebruiken, zoals medische apparaten, magnetrons, of draadloze LAN-apparaten, wordt de verbinding verbroken.
- Wanneer iemand gaat staan en de communicatie tussen het Bluetooth-apparaat en de speler verstoort, wordt de verbinding verbroken.
- Indien de afstand tussen Bluetooth en de speler groter wordt, wordt de geluidskwaliteit almaar slechter. De verbinding wordt verbroken wanneer de afstand tussen Bluetooth en de speler buiten het bedieningsbereik van Bluetooth komt.
- De verbinding met Bluetooth draadloze technologie wordt verbroken als u het hoofdapparaat uitschakelt of wanneer de afstand tussen beide apparaten groter is dan 10 m.
- Indien het Bluetooth-apparaat ontkoppeld wordt, dient u het Bluetooth-apparaat met uw speler verbinden.

De LG Bluetooth Remote App gebruiken

Over de LG Bluetooth Remote App

LG Bluetooth Remote App brengt een serie nieuwe eigenschappen naar uw apparaat. We raden u aan de gratis "LG Bluetooth Remote" app te downloaden en te installeren om van meer functies te genieten.

Installeer "LG Bluetooth Remote app" via "Apple App Store" of "Google Android Market"


1. Tik op het pictogram van de Apple App Store of Google Android Market (Google Play Store).
2. Type in de zoekbalk "LG Bluetooth Remote" en zoek het op.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten "LG Bluetooth Remote" en tik erop om het downloaden van de Bluetooth app te starten.
4. Tik op een pictogram om te installeren.
5. Tik op een pictogram om te downloaden.

! Opmerking

- Zorg dat uw Bluetooth-apparaat aan staat en aangesloten is op het internet.
- Zorg dat uw ingeschakelde Bluetooth-apparaat is voorzien van "Apple App Store" of "Google Android Market (Google Play Store)".

Installeer "LG Bluetooth Remote app" via de QR-code

1. Installeer "LG Bluetooth Remote app" via de QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.
2. Tik op een pictogram om te installeren.
3. Tik op een pictogram om te downloaden.

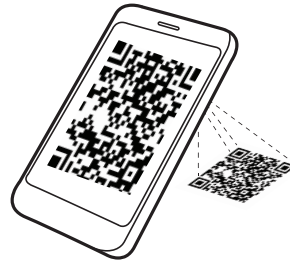

(Apple iOS)



(Android OS)

! Opmerking

- Zorg dat uw Bluetooth-apparaat aan staat en aangesloten is op het internet.
- Zorg dat uw Bluetooth-apparaat aan staat en voorzien is van een app voor het scannen. Als u er nog geen heeft, download deze dan van "Google Android Market (Google Play Store)" of "Apple App Store".

Activeer Bluetooth met de LG Bluetooth Remote app

LG Bluetooth Remote app helpt u uw Bluetooth-apparaat op de speler aan te sluiten.

1. Tik op het pictogram van LG Bluetooth Remote app op het startscherm om de LG Bluetooth Remote app te openen en ga vervolgens naar het hoofdmenu.
2. Tik op [Setting] en selecteer het apparaat van uw keuze.
3. Wilt u meer informatie voor de bediening, tik dan op [Setting] en vervolgens op [Help].

! Opmerking

- BT app zal als volgt beschikbaar zijn in de software-versie;
Android O/S : 2.3.3(of later)
iOS O/S : 4.3(of later)
- Tijdens het gebruik van Bluetooth kunt u de BT app niet gebruiken. Ontkoppel het Bluetooth-apparaat dat u eerder aangesloten heeft om de BT app correct te gebruiken.
- Indien u BT app gebruikt voor de bediening, zullen er enkele verschillen zijn tussen de BT app en de geleverde afstandsbediening. Gebruik indien nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
- Indien u de BT app bedient met uw Bluetooth-apparaat aangesloten, is het mogelijk dat de verbinding waarmee u eerder aangesloten was ontkoppeld wordt. (Afhankelijk van de softwareversie van de smartphone is dit proces verschillend.)
- Het is mogelijk dat de BT app niet werkt, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.
- Indien u de BT app gebruikt in de Bluetooth-functie, is het mogelijk dat de meegeleverde afstandsbediening niet werkt.
- Wanneer u de BT app als afstandsbediening gebruikt, kan de werking verschillen van de geleverde afstandsbediening.
- Er zijn enkele verschillen in de werking van de BT app in overeenstemming met het operating system van de smartphone.
- Wanneer uw Bluetooth-apparaat al eerder aangesloten is geweest met een andere speler, ontkoppel de Bluetooth-verbinding dan eerst. Dan kunt u uw speler via de BT app bedienen.
- De verbinding die u gemaakt heeft kan ontkoppeld worden als u een andere applicatie selecteert of de instelling van het aangesloten apparaat verandert via de BT app. Controleer in dit geval a.u.b. de verbindingstatus.
- Na verbinding van de BT app kan er naar muziek op uw apparaat worden geluisterd. Probeer in dit geval de verbidingsprocedure nogmaals.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Geen stroom:	• Steek de voedingskabel in het stopcontact. • Controleer het stopcontact door er andere elektronische apparaten op aan te sluiten.
Geen geluid.	Druk op FUNCTION of FUNC. en controleer de geselecteerde functie.
Het apparaat start niet met afspelen.	• Voer een afspeelbare disk in. • Maak de disk schoon. (Raadpleeg pagina 29) • Plaats de cd met het label of geprinte zijde naar boven in de speler.
Nauwkeurig afstemmen op radiostations is niet mogelijk.	• Sluit de antenne stevig aan. • Stem met de hand op het radiostation af. • Programmeer enkele radiostations, zie pagina 17 voor meer informatie.
De afstandsbediening functioneert niet goed.	• De afstandsbediening heeft een bereik van ca. 7 meter (23 ft). • Verwijder het obstakel tussen de afstandsbediening en het apparaat. • Vervang de batterijen met nieuwe.
De klok wordt niet getoond.	Verbind uw Bluetooth-apparaat met uw speler via de BT app voor het synchroniseren van de tijd.

Handelsmerken en licenties



Bluetooth® draadloze technologie is een systeem waarmee radiocontact tussen elektronische apparaten met een maximale afstand van 10 meter mogelijk is.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van draadloze *Bluetooth*® technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met *Bluetooth*® draadloze technologie kan via Cascade worden gebruikt als de verbinding via *Bluetooth*® draadloze technologie is opgebouwd.

Het woordmerk *Bluetooth*® en logo's zijn eigendom van het bedrijf *Bluetooth*® SIG, Inc. en ieder gebruik van deze woordmerken door LG Electronics geschiedt onder licentie.

Andere handelsmerken en -namen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

Specificaties

Algemeen	
Voeding	Raadpleeg het typeplaatje.
Stroomverbruik	Raadpleeg het typeplaatje.
Afmetingen (B x H x D)	286 x 135 x 293 mm
Nettogewicht (circa)	3,8 kg
Temperatuur tijdens bedrijf	5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Vochtigheid tijdens bedrijf	5 % tot 90 %
Voeding Bus	DC 5 V  500 mA

Ingangen	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo-aansluiting)

Tuner	
FM-afstemmingsbereik	87,5 MHz tot 108,0 MHz of 87,50 MHz tot 108,00 MHz

Versterker	
Stereo-modus	80 W + 80 W
T.H.D	10 %

CD	
Frequentie-response	30 tot 20000 Hz
Signaal-tot-storing ratio	80 dB
Dynamisch bereik	80 dB

Luidsprekers	
Type	3 Way 4 luidspreker
Impedantie	4 Ω
Gewogen Ingangsvermogen	80 W
Max. Ingangsvermogen	160 W
Netto afmetingen (B x H x D)	132 x 286 x 304 mm
Nettogewicht (1EA)	4 kg

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Onderhoud

Opmerkingen over disks

Omgaan met disks

Plak nooit papier of plakband op de disk.

Disks opbergen

Berg de disk na het spelen op in het bijbehorende doosje. Stel de disk niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen en laat de disk nooit liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Disks reinigen

Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol, benzine, verdunner, commercieel verkrijgbaar reinigingsmiddelen of anti-statische spray die is bedoeld voor oudere vinyl-platen.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.

Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.

Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het apparaat reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Het apparaat onderhouden

Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat. Wanneer de optische lens of onderdelen van het diskstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter.

