



数码创导—LG
DIGITAL

冰 箱 使 用 说 明 书

BC-46(GR-051SA)

10001010101000111101010
DIGITAL
D I G I T A L L G

Digital

10001010101000111101010001
10001010101000111101010010100101

0011110101011101011
D I G I T A L

内有包修卡

使用前请仔细阅读说明书，阅读完后请妥善保管以
备需要时查阅。

售后服务热线：



暂未开通地区请拨打：0523-86665498

⚠ 特别提醒您注意: 本产品电源接地已经接到电源插头上, 请不要擅自改动电源插头。另外, 连接电源时必须使用专用的单相三孔电源插座, 插座必须可靠接地。
冰箱使用时, 严禁将电源插座及其他设备放置在冰箱顶部, 切勿将包装底托垫放在冰箱下面, 以免引起意外火灾。
如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部的专职人员来更换。
严禁私自拆装、改造冰箱, 禁止损坏制冷管路。
维修冰箱必须由专职人员进行。
冰箱废弃时, 请卸下门并拆下门封条, 以免发生意外。

产品执行标准:	GB4706.1-2005	《家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》
	GB4706.13-2008	《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》
	GB4343.1-2009	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分: 发射》
	GB17625.1-2003	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)》
	GB12021.2-2008	《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》
	GB/T 8059.1-1995	《家用制冷器具 冷藏箱》

目 录

安装说明	-----	1
各部分名称	-----	2
使用说明	-----	3
启动		
温度调节		
制冰		
除霜		
储藏食物的建议	-----	4
清洁保养	-----	4
注意事项	-----	4
特别警告	-----	5
故障排除	-----	6
产品包修卡	-----	7-11
附件	-----	封底

此冰箱是利用最新的技术和最严格的品质管理制造的。我们深信您会对其性能和可靠性完全满意。


在开始使用冰箱之前请仔细阅读此说明书。它给出了安装、操作和维护保养的详尽说明，同时也提供了一些有用的提示。

安装说明

1. 选择一个好的位置。将你的冰箱放在易于使用的地方。
2. 避免把冰箱放置在热源附近，阳光直射或者潮湿的地方。
3. 为了确保冰箱周围的空气得以顺畅的流通，请让冰箱的两侧与上方留有足够的空间，并使其距离后方的墙壁2英寸 (5cm) 以上。
4. 为避免震动，冰箱必须水平放置。如果需要，可以调节可调支脚以补偿地面的不平。冰箱的前面应该比后面稍高以有利门的关闭。通过轻轻地翻转箱体，可调支脚可以容易地被旋转调节。顺时针旋转可调支脚可以升高冰箱，逆时针旋转可调支脚可以降低它。
5. 在10 °C和43 °C之间安装此电器。如果电器周围的温度过高或者过低，冷冻能力将下降。
6. 使用前，先清洁冰箱内部和运输过程中冰箱表面堆积的所有的灰尘。
7. 在适当的位置安装附件如冰格、搁架等。它们被包装在一起以防运送时可能出现的损坏。
8. 使用专用插座，不要和其他电器产品共用插座。
9. 使用之前，将冰箱开启2-3个小时。检查蒸发器上的冷气流以确保冷却适当。

现在可以使用您的冰箱了。

各部件名称

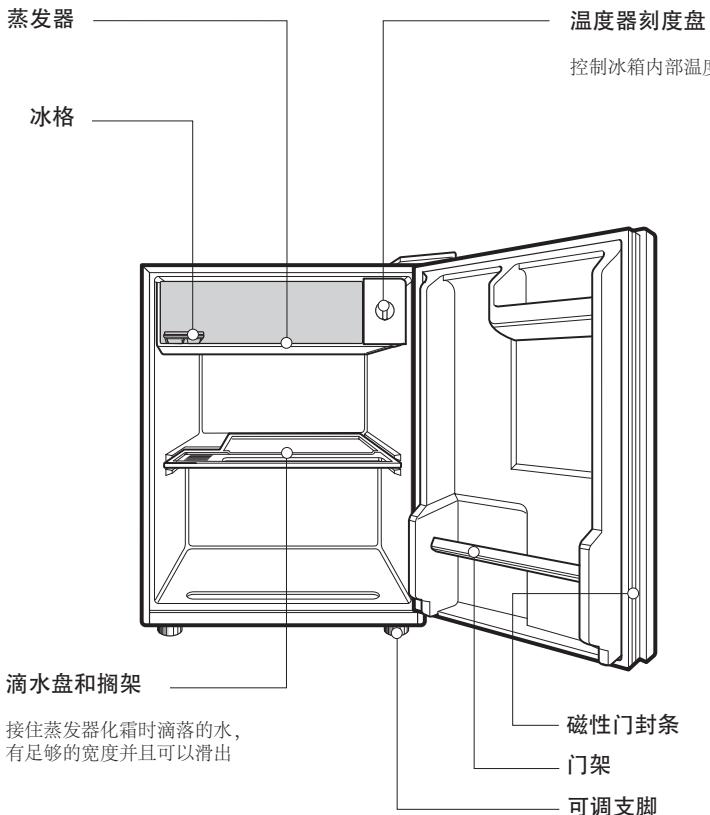

使 用 说 明

启 动

当你第一次安装使用冰箱的时候，在装入新鲜食物之前，先让其在通常使用的温度下空载运行2-3个小时。如果中断使用，请过五分钟再启动。

温 度 调 节



● 冷藏室内壁上方设有温控器旋钮，用来调节冰箱内部温度。


● 旋钮上的数字不代表具体的温度，相同室温下，数字越小，表示箱内温度越高，数字越大，表示箱内温度越低。

制 冰

- 如果要制冰，将冰格注入水并放在蒸发器上。
- 如果要将冰块取出，双手握住冰格两端并轻轻扭转。

TIP

为了方便地取出冰块，在扭转之前可以冲些水在冰格上。

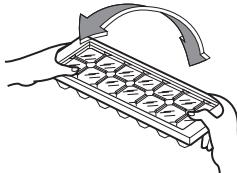

除 霜

- 为了保证冰箱高效运行，需定期进行除霜。蒸发器上结霜厚度达到1/4英寸(6mm)应立即除霜。
- 除霜时将控制器的旋钮调至“0”档。
- 开始除霜之前，将食物从蒸发器上取走，并将滴水盘放在合适的位置。

● 除霜结束时，取出滴水盘，倒掉水后擦干并将其放回正常的位置。调节控制器刻度盘到想要的位置。

警告：请勿在蒸发器上使用尖锐物品或者金属器具去除冰、霜或者冰格。

储 藏 食 物 的 建 议

储 藏 食 物

- 请在冷藏室里储藏新鲜食物。食物如何冷冻和解冻是保持其新鲜和风味的重要因素。
- 请勿储藏低温下易变质的食物，如香蕉、菠萝和瓜等。
- 热的食物先冷却再储藏。将热的食物放在冰箱里会影响周围其他食物，还会造成电的浪费。
- 储藏时，将食物放在保鲜膜或者加盖的容器里，这将阻隔蒸发器上的湿气使食物保持口味和营养。
- 不要经常开门。开门会使暖空气进入冰箱使其中温度升高。
- 瓶装食物请勿放在蒸发器上，以免结冰破裂。
- 蔬菜水果要洗净擦净后存放，瓶类等包装食品要擦净后存放，以免污染周围其他食品。

清 洁 保 养

要避免令人不快的气味，经常清洁冰箱很重要。散落的食物应立即清除。因为它可能会变坏并会污染塑胶表面。

请勿在任何表面上使用金属材质的衬垫，刷子，磨砂粉或者强碱性的溶液。

清洁之前，请牢记湿的物体容易粘在极冷的表面。不要用湿的手触摸结冰的表面。

外部清洁 用冷中性洗涤剂清洁冰箱的耐用部位。用潮湿清洁的布擦拭，然后把冰箱弄干。

内部清洁 经常清洁冰箱内部和内部部件。断开电源，取出食物和搁架，盘子等。用热苏打溶液清洗所有的连接部件和搁架，盘子等。

警 告

每次清洁电气部件周围一定要拔下电源线。用海绵或者布去除多余的水分以防水或液体进入任何电气部件并导致电击。请勿使用易燃或有毒的清洁液。

注 意 事 项

休 假

在一般的假期里，取出易腐烂的食物，让冰箱正常运转。当你外出时间较长时，取出所有食物，断开电源线，彻底清洁冰箱内部，打开冰箱的门以防形成异味。

停 电

大部分停电都在1到2个小时，对冰箱的温度影响

在不太大。

然而，断电时应减少开门的次数。如果断电持续时间长，在冷冻食物顶部加冰块。

搬 家

取下或安全地盖紧所有冰箱内部所有松动的部件。为避免损坏可调支脚，将它们都旋紧。

特别警告

请勿使用延长线

如果可能，冰箱应使用单独的插座以防和其他电器或者家用灯具共用插座导致过载而引起电源电路损坏。

电源线的更换

如果冰箱的电源线损坏，必须用专用的电源线更换，或者使用由制造商或其指定的维修代理商提供的电源线。

关于电源插头

冰箱的放置应该有利于发生事故时快速断开电源。

接地说明

机器本身有短路时，接好的接地线会将电流引导到地，以免发生触电危险。

为防止可能发生的电击，此电器必须接地。

不正确的接地会导致电击。

如果对接地仍不十分了解或对电器是否正确接地存有疑问，请咨询专业的电工或服务人员。

吸引注意力的非常危险品

空冰箱是吸引孩子注意力的危险品。为确保不受伤害，须将不再使用的门封条、门锁、上盖或者整个门取下或采取其他措施处理掉。

此电器产品必须接地

不要等待，马上行动！

绝对不可存放爆炸物及化学品

▲注意

本产品不供以下人群（包括儿童）使用：生理，感官，精神方面有缺陷，或缺乏经验和知识的人群。除非有专人监督指导，确保他们的安全。

请监督儿童，确保他们不要玩本产品。

故障排除

如果您觉得运转不正常,请首先按下列事项检查一次。如果冰箱仍然反常,请拔下电源插头,并及时与本产品指定维修服务单位和销售店联系。

问 题	可 能 的 原 因
冰箱不运转	<ul style="list-style-type: none">电源电路的保险丝烧断了电源插头未插牢或者被拔下了
温度太高	<ul style="list-style-type: none">温度控制器未调节在适当的位置靠近墙壁或是热源频繁开门门开的时间过长储藏了大量食物
有异常的噪音	<ul style="list-style-type: none">冰箱放在不平的地面上或可调支脚需要调节冰箱后壁放置了不需要的物体
冰箱有异味	<ul style="list-style-type: none">有强烈气味的食物必须被紧盖住或包装好冰箱内部需要清洁
箱体表面形成水珠	<ul style="list-style-type: none">湿度高的时候是正常的门可能是微开的

产品规格

型 号	GR-051SA
气候类型	ST
防触电保护类型	1类
总有效容积(L)	46
宽(mm)	443
深(mm)	450
高(mm)	501
额定电压/频率(V/Hz)	220/50
额定输入功率(W)	85
耗电量(kW.h/24h)	0.29
制冷剂及注入量(g)	R134a,55
净质量(kg)	17
平均噪声(稳定运行)/dB(A)	34
能耗等级	1级

注:上表中的技术参数皆在标准状态下测定,如有变动,请以电冰箱铭牌为准。

包修卡

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、出厂编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章；
2. 请您填妥本说明后页的四联包修卡，并请经销商在型号及出厂编号处盖章；
3. 请您妥善保管好购机发票及此包修卡，如您的冰箱发生故障，您的购机发票及此包修卡将作为必须依据。

二、LG电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年，关键部件包修期为三年。
*关键部件：压缩机、风扇电机、温控器、蒸发器、干燥过滤器、冷凝器、毛细管、主控板、显示板。
2. 产品包修期从购机之日起计算。在以上规定的包修期内如产品出现任何故障，此维修说明上登载的维修网点将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障，顾客均可向此说明上的维修网点寻求帮助。
3. 如在包修期内接受修理，维修后请您按包修卡上标明的次数顺序撕下包修卡交给维修人员；
4. 如因零部件供应等原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将给予调换；
5. 超过包修期的产品，当产品维修后30天内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复；
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时内服务到位，如顾客家处市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务；
7. 我公司采用电脑零件管理，邮政特快专递以确保零件发送速度，竭力保证三天内供货到位；
8. 下列情况为非包修范围：
 - * 用户自己使用操作不当；
 - * 人为搬动后造成产品损伤；
 - * 产品发生故障后，用户自行到非LG电子指定维修点修理；
 - * 用户自行拆修，涂改出厂编号；
 - * 无购机发票及包修卡；
 - * 遭受自然灾害或意外事故（如火灾、水灾、地震、雷击、爆炸、电压不稳事故等）；
 - * 使用时间超过包修期；
 - * 消费者未按照产品使用说明操作或跌落进水等人为损坏；
 - * 因安装、移动等人为造成的故障；
 - * 使用超过半年的娱乐、商业和展示用机。

9. 对超过包修期及第8项的产品，我们将实行收费，收费项目为：修理费+零件费+交通费；
10. LG电子设立全国顾客咨询热线：400-819-9999（暂未开通地区请拨打0523-86665498），

全国各地均可拨打以上热线电话，以寻求您所需要的帮助。

北京LG电子技术服务中心地址：北京市朝阳区松榆东里14号楼

邮编：100021

传真：010-67313692

泰州乐金电子冷机有限公司地址：江苏省泰州市海陵区迎宾路12号

邮编：225300

传真：0523-86652133

顾客姓名及电话	型 号	出厂编号
↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。		



包修卡

第四次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型 号	出厂编号
↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。		



包修卡

第三次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型 号	出厂编号
↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。		



包修卡

第一次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名及电话	型 号	出厂编号
↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销商单位在出厂编号及型号处盖章。		



包修卡

第二次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

修理内容:

修理内容:

顾客意见

<input type="checkbox"/>	满意	<input type="checkbox"/>	不满意
--------------------------	----	--------------------------	-----

顾客意见

<input type="checkbox"/>	满意	<input type="checkbox"/>	不满意
--------------------------	----	--------------------------	-----

修理内容:

修理内容:

顾客意见

<input type="checkbox"/>	满意	<input type="checkbox"/>	不满意
--------------------------	----	--------------------------	-----

顾客意见

<input type="checkbox"/>	满意	<input type="checkbox"/>	不满意
--------------------------	----	--------------------------	-----

三、LG电子技术服务中心和负责区域

序号	地区	名 称	地 址	电 话
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	400-819-9999
2	沈阳	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路59号	
3	成都	成都LG电子技术服务中心	成都市二环路西一段99号天邑花园	
4	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	
5	广州	广州LG电子技术服务中心	广州市天河区天寿路116号首二层	

附录

1	北京LG电子技术服务中心 包括:北京市、天津市、河北省、山东省、山西省、河南省
2	沈阳LG电子技术服务中心 包括:辽宁省、黑龙江省、吉林省
3	成都LG电子技术服务中心 包括:重庆市、四川省、湖北省、云南省、陕西省、甘肃省、新疆自治区、青海、贵州省、西藏自治区
4	上海LG电子技术服务中心 包括:上海市、江苏省、安徽省、浙江省
5	广州LG电子技术服务中心 包括:广东省、广西自治区、福建省、江西省、湖南省、海南

附 件

附 件	GR-051SA
搁架	1 块
制冰盒	1 只
资料袋	1 套
1) 使用说明书	1 本

泰州乐金电子冷机有限公司
地址：江苏省泰州市海陵区迎宾路12号
邮编：225300
电话：400-819-9999（暂未开通地区请拨打0523-86665498）
传真：0523-86652133



<http://www.lg.com/cn>

因为本公司产品在不断改进，设计与
规格如有变更恕不另行通知。

第1版本(2011)

3828JS8022A