


KÄYTTÖOHJEET

TV:n Bassokaiutin


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MALLI
SWH1





Pääyksikkö

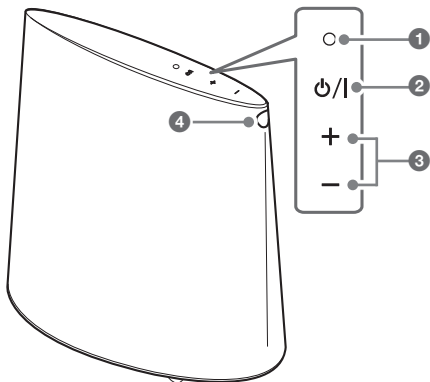


- 1 LED-valo
- 2 Valmiustila/päällä
- 3 Äänenvoimakkuus
- 4 Kaukosäätimen tunnistin

! Huomaa


- Kun TV:n bassokaiutin asennetaan, kaukosäädintä on osoitettava käyttäjän suuntaan.
- Valmiustilassa, LED-valo on punainen.

Laitteen pohja

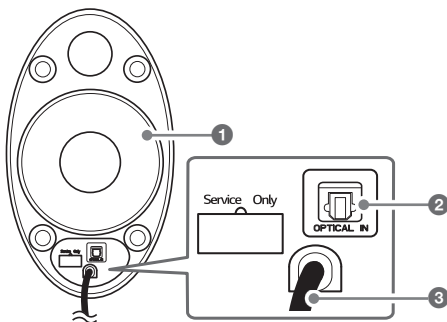

- 1 Bassokaiutin
- 2 OPTICAL IN
- 3 Virtajohto

TV-liitäntä

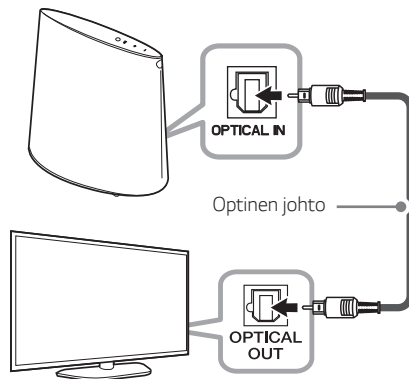

- 1 Sijoita bassokaiutin TV:n lähelle.
- 2 Liitä OPTICAL IN -liitin yksikössä TV:n OPTICAL OUT -liittimeen optisella kaapelilla.
- 3 Aseta TV:n äänen ulostulo kuunnellaksesi TV-kaiuttimen ja OPTISTA-ääntä samanaikaisesti.


Esimerkki : [Setup] → [Sound] → [TV Sound Output] → [TV Speaker + External Speaker(Optinen)]

! Huomaa

- TV:n asetusvalikko voi vaihdella TV:n valmistajan tai tilan mukaan.
- TV:n on tuettava OPTISTA äänilähtöä TV:n bassokaiuttimen liitäntään. Tarkasta onko TV:ssä OPTICAL OUT -liitäntä.
- TV:stä ja bassokaiuttimesta nauttimiseksi samanaikaisesti, on TV:n tuettava samanaikaista TV:n äänilähtöä ja optista ääntä.

Lisätietoja

Kauko-ohjain

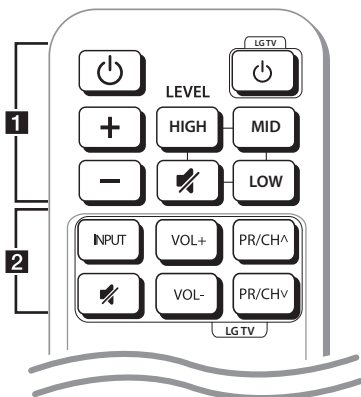

1

⏻ (Virta): Kytkee bassokaiuttimen virran päälle tai valmiustilaan.

LG TV ⏻ (Virta): Kytkee TV:n virran päälle tai pois.

+/- (Volume): Säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

🔇 (Mute): Mykistää bassokaiuttimen äänen.

HIGH: Asettaa bassokaiuttimen äänentason korkeaksi.

MID: Asettaa bassokaiuttimen äänentason keskitasolle.

LOW: Asettaa bassokaiuttimen äänentason matalaksi.

2

LG TV **INPUT**: Kytkee TV:n tulotoiminnon.

LG TV 🔇 (Mute): (Mykistää TV:n äänen.

LG TV **VOL +/-**: Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.


LG TV **PR/CH** ⬆️/⬆️: Valitsee TV-kanavan.



Huomaa

- Kaikki TV:n ohjauspainikkeet ovat yhteensopivia vain LG TV:n kanssa. Jos TV ei ole LG TV, TV:n ohjauspainikkeet eivät toimi.
- Kaukosäätimen käyttämiseksi oikein, poista esteet kaukosäätimen ja laitteen väliltä.

Paristojen vaihtaminen

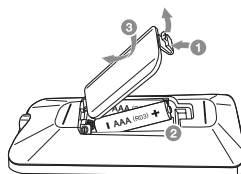

Irrota paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa ja aseta paristo napa + ja - oikein päin.

TV:si kaukosäätimen käyttö

Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n kaukosäätimellä, myös toisten yritysten tuotteissa. Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/alas ja mykistys.



Huomaa

- Tuetut TV-merkit

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- TV:n ääniasetukset on asetettava samanaikaiseen TV:n äänilähtöön ja OPTISELLE äänelle.
- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin.
- Tämä toiminto ei toimi LG TV:n magic-kaukosäätimellä.

Tekniset tiedot

Virtavaatimukset	Katso päätarra.
	Katso päätarra.
Tehonkulutus	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 264 mm x 224 mm x 154 mm
Nettopaino	N. 2 kg
Bassokaiuttimen lähtöteho (RMS)	40 W
Impedanssi	4 Ω

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrittäisiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.

Bassokaiuttimen äänentason asetus.

LOW: Asettaa bassokaiuttimen äänentason matalaksi. Tämä on suositeltu esiasetettu äänentaso, kun TV:n äänentaso on asetettu alle 15.

MID: Asettaa bassokaiuttimen äänentason keskitasolle. Tämä on suositeltu esiasetettu äänentaso, kun TV:n äänentaso on asetettu välille 15 ja 40.

HIGH: Asettaa bassokaiuttimen äänentason korkeaksi. Tämä on suositeltu esiasetettu äänentaso, kun TV:n äänentaso on asetettu yli 40.



Huomaa

- Voit hienosäätää bassokaiuttimen äänentaso +/- painikkeilla.
- Oletusäänentason asetus on LOW.
- Jos koet epätasapainoa TV:n ja bassokaiuttimen äänentason välillä, aseta bassokaiuttimen äänentaso käyttämällä HIGH/ MID/LOW -painikkeita tai +/- painikkeita hienosäätöön.

VAROITUS koskien virtajohtoa

Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan virtapiiriin;

Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmista asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää nipistykseen, puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

VAARA: Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
□	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

Tarkista yhteensopivien TV:den listasta onko TV:si yhteensopiva.