

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Mini Hi-Fi sustav

Molim Vas da prije upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitate korisnički priručnik i sačuvate ga za buduću upotrebu.

MODEL
CK43 (CKS43F)



MFL70382767

www.lg.com

Autorska prava © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

1807_Rev02

Sigurnosne informacije



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKROV (ILI STRAŽNJI POKLOPAC). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na to da je unutar kućišta uređaja prisutan neizoliran opasan napon koji je dovoljno velik da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u priručnicima za uređaj.

UPOZORENJE: U CILJU SPRJEČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili prskanju) niti se na njega smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinom, kao što su vaze.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u ograničenom prostoru kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati proizvode visokog napona u blizini ovog proizvoda (npr. električni muholovac). Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.



OPREZ: Ovaj se proizvod koristi laserskim sustavom. Da biste osigurali ispravnu upotrebu ovog proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Ako bude potrebno održavanje uređaja, obratite se ovlaštenom servisu. Upotreba kontrola, namještanje uređaja ili provođenje procedura koje nisu opisane u ovom priručniku može izazvati izloženost opasnom zračenju. Da biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvarati kućište.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja, štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utikač za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, sprženi kabele za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamijenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštitite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zlouporabe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Kako se na siguran način vade baterije ili baterijski modul iz uređaja: Ako želite ukloniti stare baterije ili baterijski modul, pratite upute za umetanje, ali prema obrnutom redoslijedu. Stare baterije i baterijski moduli moraju se odložiti u odgovarajući spremnik na za to predviđenom sabirnom mjestu kako ne bi došlo do onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi i/ili životinja. Baterije i baterijski modul ne odlažite zajedno s ostalim otpadom. Preporučujemo da koristite besplatne baterije i baterijske module pribavljene iz lokalnog sustava povrata sredstava (možda takvi ne postoje u vašem području). Baterije i baterijski modul ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčevo svjetlo, vatra i slično.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Ⓜ	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
I	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Sadržaj

1 Početak rada

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 7 Zahtjevi za datoteke za reprodukciju
 - 7 – Zahtjevi za glazbene datoteke
 - 7 – Kompatibilni USB uređaji
 - 7 – Zahtjevi USB uređaja
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Prednja ploča
- 12 Stražnja ploča

2 Priključivanje

- 14 Spajanje zvučnika
 - 14 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 15 Priključivanje dodatne opreme
 - 15 – Spajanje priključkom AUX IN
 - 16 – Spajanje antene

3 Rad

- 17 Osnovne operacije
- 17 – Rad s CD-ovima / USB uređajima
- 17 – Automatska reprodukcija
- 18 – Odabir mape i MP3/WMA datoteke
- 19 – Brisanje datoteke/mape ili formatiranje
- 19 – AUTO DJ
- 20 Upotreba bežične tehnologije BLUETOOTH®
- 20 – Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju
- 23 Upotreba aplikacije „Music Flow Bluetooth”
- 23 – O aplikaciji „Music Flow Bluetooth”
- 23 – Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” na svoj Bluetooth uređaj
- 25 – Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth”
- 26 Radio operacije
- 26 – Slušanje radija
- 26 – Pобољшanje slabog FM prijma
- 26 – Memoriranje radijskih postaja
- 26 – Brisanje svih spremljenih postaja
- 27 – Pregled informacija o radijskoj postaji

28	Namještanje zvuka
28	– Namještanje načina rada zvuka
29	Napredne funkcije
29	– Snimanje na USB
31	– Reprodukcijski JUKE BOX
32	Druge funkcije
32	– Privremeno isključivanje zvuka
32	– DEMO
32	– Nastavi gdje je zaustavljeno
32	– Namještanje vremenskog brojača za automatsko isključivanje
32	– Regulator osvijetljenja
33	– Automatsko isključivanje
33	– AUTO POWER uključeno
34	– Automatska promjena funkcije
35	Namještanje sata
35	– Namještanje sata putem aplikacije „Music Flow Bluetooth“
35	– Upotreba ovog uređaja kao budilice
36	LG Sound Sync
37	WIRELESS PARTY LINK povezivanje

4 Rješavanje problema

38	Rješavanje problema
38	– Općenito

5 Dodatak

40	Opće specifikacije
41	Specifikacije
41	Zaštitni znakovi i licencije
42	Održavanje
42	– Napomene o diskovima
42	– Rukovanje uređajem

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

BLUETOOTH®

Služi za slušanje glazbe pohranjene na **Bluetooth** uređaju.

AUTO DJ

Miješa kraj jedne pjesme s početkom druge u svrhu neprekinute reprodukcije.

Izravno snimanje na USB

Snima glazbu na vaš USB uređaj.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikacija koja vam omogućava upravljanje nekim od najnovijih LG-ovih audio uređaja. (Stranica 23)

LG Sound Sync

Služi za upravljanje razinom glasnoće uređaja pomoću daljinskog upravljača vašeg LG televizora koji je kompatibilan s funkcijom LG Sound Sync.

Zahtjevi za datoteke za reprodukciju

Zahtjevi za glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka s ovim uređajem ograničena je na sljedeći način.

- Frekvencija uzorkovanja: u granicama 32 – 48 kHz (MP3) i 32 – 48 kHz (WMA)
- Broj bitova u sekundi: u granicama 32 – 320 kb/s (MP3) i 40 – 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka: CD s podacima: 999 / USB: 2000
- Maksimalni broj mapa: CD s podacima: 99 / USB: 200
- Nastavci datoteka: „mp3“/„wma“
- Neke MP3/WMA datoteke neće biti moguće reproducirati, ovisno o vrsti ili formatu datoteke.
- Format datoteke CD-ROM diska: ISO 9660 / JOLIET
- Preporučujemo upotrebu aplikacije Easy-CD Creator, koja proizvodi datoteke ISO 9660 sustava.
- Uređaj ne može reproducirati datoteku zaštićenu sustavom za upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM).
- Disk DTS nije podržan.

Prilikom formatiranja diskova za višekratno snimanje opciju formatiranja diska morate postaviti na [Mastered] da bi diskovi bili kompatibilni s LG-ovim sviračima. Ako opciju postavite na Live File System, disk nećete moći upotrebljavati na LG-ovim sviračima.

(Mastered/Live File System: sustav za formatiranje diskova u operacijskom sustavu Windows Vista)


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 svirač: MP3 svirač s flash memorijom.
- USB flash pogon: uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.


Zahtjevi USB uređaja

- Ovaj uređaj ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok je u funkciji.
- Za USB velikog kapaciteta pretraga bi mogla potrajati i više od nekoliko minuta.
- Da biste spriječili gubitak podataka, sačuvajte sigurnosnu kopiju svih podataka.
- USB uređaj neće biti prepoznat ako upotrebljavate USB produžni kabel ili USB hub.
- Nije podržana upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržan je samo sustav datoteka FAT(16/32).)
- Ovaj uređaj prepoznaje najviše 2000 datoteka.
- Nisu podržani vanjski tvrdi diskovi, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji s tvrdim diskom.
- USB priključak ovog uređaja ne može se spojiti na računalo. Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao uređaj za pohranu podataka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim uređajem.

Daljinski upravljač

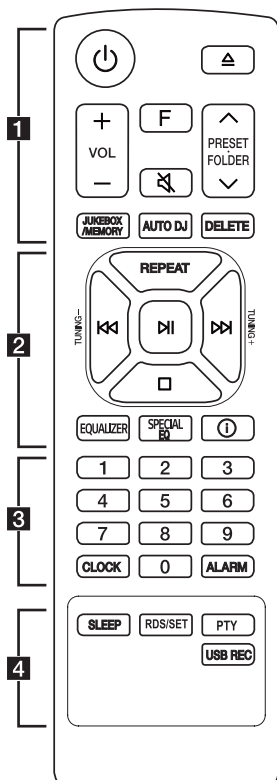

Zamjena baterije

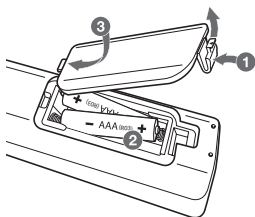

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru pozitivnog **+** i negativnog **-** polariteta

.....1.....

⏻ (Stanje mirovanja) : Uključuje i isključuje napajanje.

⏮ (Otvori/Zatvori) : Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

VOL (Glasnoća) **+/-** : Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

F (Funkcija) : Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

Ulazni izvor / Funkcija	Zaslon
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Ulaz AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežično)	LG TV
Radio	FM

⏻ (Prigušeno) : Služi za isključivanje zvuka.

PRESET-FOLDER $\wedge/V$:

- Odabire unaprijed memorirani broj radijskih postaja. (Stranica 25)
- Traži mapu s MP3/WMA datotekama. Prilikom reprodukcije s CD-a ili USB uređaja koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko mapa pritisnite tipku **PRESET-FOLDER $\wedge/V$** za odabir mape koju želite reproducirati.

JUKEBOX/MEMORY :

- Služi za spremanje radijskih postaja. (Stranica 25)
- Odabire način rada JUKE BOX. (Stranica 29)
- Stvara popis JUKE BOX.

AUTO DJ : odabire način rada AUTO DJ. (Stranica 19)

DELETE :

- Služi za brisanje MP3/WMA datoteka (samo kod USB uređaja) (Stranica 19)
- Briše pjesmu s popisa JUKE BOX.
- Briše sve spremljene postaje.

2

REPEAT : Služi za uzastopno ili nasumično preslušavanje zapisa/datoteka.

TUNING-/+ : Služi za odabir radijskih postaja.

⏮ / ⏭ (Preskoči/Traži) :

- Preskače nazad ili naprijed.
- Služi za traženje određenog odsječka unutar zapisa/datoteke.

⏸ (Reproduciraj/Pauziraj) :

- Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- Bira stereo/mono. .

⏹ (Zaustavljanje):

- Zaustavlja reprodukciju.
- Služi za poništavanje funkcije DELETE.

EQUALIZER : Služi za odabir načina doživljaja zvuka.

SPECIAL EQ : Vršiti odabir posebnog ekvalizatora.

ℹ (informacije) :

- Uvid u informacije u vašoj glazbi. MP3 datoteke često imaju ID3 oznake. Oznaka sadrži naziv pjesme, ime izvođača, albuma ili informaciju o trajanju.
- Vidi **Bluetooth** ime uređaja u BT READY.
- Vidi imena svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** načinu.
- Kada se jedinice uspješno međusobno povežu u načinu rada WIRELESS PARTY LINK mode, naziv svakog spojenog uređaja prikazuje se na svakoj jedinici.

3

Brojčane tipke **0-9** : Služe za odabir broja zapisa, datoteka ili unaprijed zadanog broja.

CLOCK : Služi za postavljanje sata i provjeru vremena.

ALARM : Pomoću funkcije ALARM možete u željeno vrijeme uključivati CD ili USB reprodukciju te prijam prijamnika.

4

SLEEP : Namješta sistem da se automatski isključi u određeno vrijeme.

(Regulator osvijetljenja: prozor zaslona djelomično će se zatamniti.)

RDS/SET :


- RDS (Radio Data System, sustav radio podataka).
- Služi za potvrđivanje postavaka.

PTY : Služi za pretraživanje radijskih postaja prema vrsti radijskog programa.

USB REC :

- Snima na USB.
- Da biste prestali snimati, pritisnite i držite 3 sekunde.

Prednja ploča

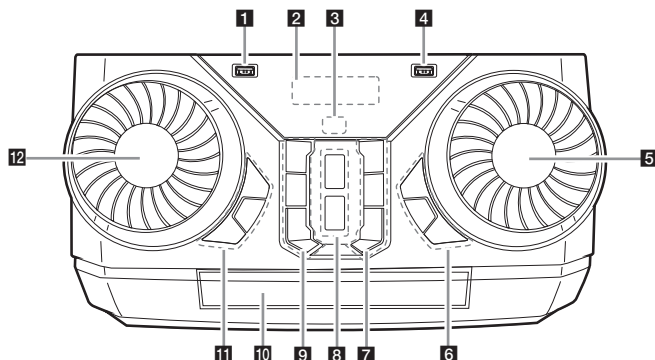

1 USB 1 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

2 Prozor zaslona

3 (Senzor daljinskoga upravljača)

4 USB 2 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

5 **MASTER VOL.** (Glasnoća)
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

6 **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)
Pritisnite za izravan odabir efekta BASS (ili BASS+).

USB REC / DEMO

- Snima na USB uređaj.
- Za zaustavljanje snimanja pritisnite i držite oko 3 sekunde.
- U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se DEMO način rada.

WIRELESS LINK

- Vršiti odabir MAIN ili OTHER u načinu rada WIRELESS PARTY LINK.
- Omogućava ili onemogućava WIRELESS PARTY LINK način rada.

7 **F** (Funkcija)
Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

Ulazni izvor / Funkcija	Zaslon
Disk	CD
USB	USB1 / USB2
Ulaz AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežično)	LG TV
Radio	FM

(Preskočiti/Tražiti)

- Preskače naprijed.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.

(Otvoriti/Zatvoriti)

Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

8 AUTO DJ

Bira način AUTO DJ.

⏮ (Emitiranje/Pauziranje)

- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabire način rada Stereo/Mono.

9 ⏻ (Stanje mirovanja)

Uključuje i isključuje napajanje.

⏮ (Preskočiti/Tražiti)

- Preskače unatrag.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabir radio stanice.

□ (Zaustaviti)

Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.

10 Ladica za disk**11 SPECIAL EQ**

Vrši odabir posebnog ekvalizatora.

SEARCH

Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.


OK

Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.

12 EQUALIZER / SEARCH

- Bira utiske zvuka.
- Vrši pretraživanje mape ili datoteke.

Stražnja ploča

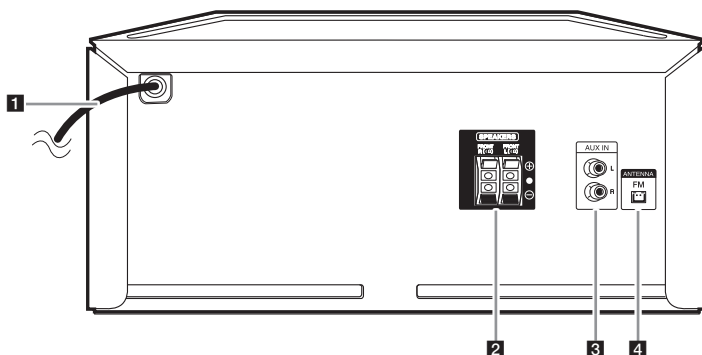

- 1** Kabel za napajanje
- 2** **SPEAKERS** završeci kabela
- 3** **AUX IN** (L/R)
Priključite pomoćni uređaj.
- 4** **ANTENNA** (ANTENA) (FM)

Korisne funkcije za upotrebu jedinice


Funkcija	Opis	Radnje	Napravite
Zaključavanje/ otključavanje BT (Stranica 22)	Omogućuje vam spajanje Bluetooth uređaja samo u funkcijama BT (Bluetooth) i LG TV. Početna postavke ove funkcije postavljena je na isključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i držite ▶ na 5 sekundi u funkciji BT (Bluetooth).
		ISKLJUČENO	Pritisnite i držite ▶ na 5 sekundi u funkciji BT (Bluetooth).
Automatsko uključivanje (Stranica 31)	Omogućuje automatsko uključivanje jedinice putem ulaznih signala: BT (Bluetooth) ili LG TV	UKLJUČENO	Jedinicu isključite tako da na 5 sekundi pritisnete ⏻ na jedinici.
		ISKLJUČENO	Jedinicu isključite tako da na 5 sekundi pritisnete ⏻ na jedinici.

Spajanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Za priklučivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku plastičnu tipku kako bi se otvorile priključne stezaljke na uređaju. Umetnite žicu i otpustite tipku.

Spojite crni dio svake žice na stezaljke označene s - (minus), a drugi kraj na stezaljke označene s + (plus).

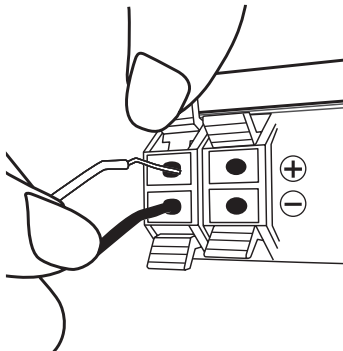

! Oprez

- Pri spajanju zvučnika na uređaj pobrinite se da spojite kabel zvučnika na odgovarajući priključak za zvučnike.
- Prije reproduciranja glazbe provjerite razinu glasnoće da biste spriječili šok izazvan neočekivanim i glasnim zvukom iz uređaja kod nemoćnih osoba, djece i trudnica.
- Ne upotrebljavajte uređaj u ograničenom prostoru. Može doći do oštećenja sluha. Preporučuje se upotreba u prostranom prostoru.
- Pripazite da djeca ne guraju svoje ruke ili predmete u *kanal zvučnika.
* kanal zvučnika : Rupa za bogatiji bas zvuk na kućištu zvučnika (prilog)
- Koristite samo zvučnik koji je isporučen s ovim uređajem. Korištenje bilo kojeg drugog zvučnika može uzrokovati kvar.
- Zvučnici sadrže magnetske dijelove, tako da može doći do nepravilnosti u boji na zaslonu TV-a ili zaslonu PC računala. Molimo vas da zvučnike postavite dalje od zaslona TV-a ili zaslona računala.

Priključivanje dodatne opreme

Spajanje priključkom AUX IN


Spojite izlaz pomoćnog uređaja (kamera, televizor, uređaj za reprodukciju zvuka itd.) na priključak **AUX IN** (L/R).

Ako vaš uređaj ima samo jedan izlaz za zvuk (mono), spojite pomoćni priključak na lijevi priključak na uređaju.

Slušanje glazbe s vanjskog uređaja


Jedinica se može upotrebljavati za reproduciranje glazbe s različitih vrsta vanjskih uređaja.

1. Spojite vanjski uređaj na priključak uređaja **AUX IN**.
2. Uključite pritiskom na .
3. Pritisnite **F** za odabir funkcije AUX.
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

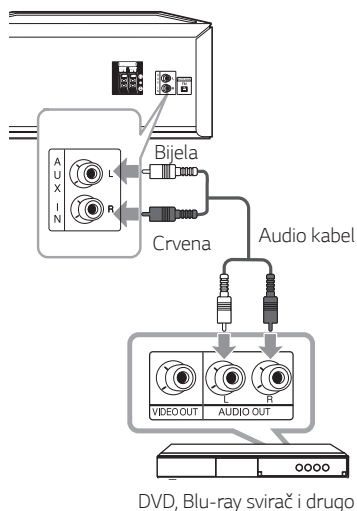

Spajanje USB uređaja

Spojite USB uređaj (ili MP3 svirač itd.) u USB priključak na uređaju.

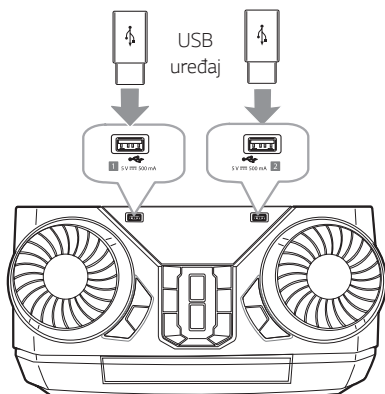


Napomena

Uklanjanje USB uređaja iz svirača:

1. Odaberite drugu funkciju/način rada ili dvaput za redom pritisnite ☐.
2. Izvadite USB uređaj iz svirača.

Spajanje antene

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.

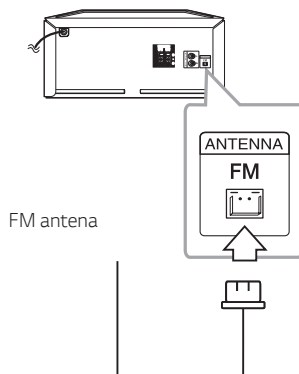

Napomena

Pazite da do kraja izvučete FM žičanu antenu.

Osnovne operacije

Rad s CD-ovima / USB uređajima

1. Disk umetnite pritiskom na **△** na uređaju ili pak priključite USB uređaj putem USB priključka.
2. Odaberite funkciju CD ili USB pritiskom na **F**.

Za	Učinite
Stop	Pritisnite □ .
Reprodukcija	Pritisnite ▶▶ .
Pauza	Pritisnite ⏸ tijekom reprodukcije.
Traženje odsječka unutar snimke/datoteke	Pritisnite i držite ⏮ / ⏭ tijekom reprodukcije i otpustite na djelu koji želite poslušati.
Izravan odabir snimke/datoteke	Na daljinskom upravljaču pritisnite brojčane tipke od 0 do 9 za izravan odabir željene datoteke ili zapisa.
Preskakanje na sljedeći/prethodni zapis ili datoteku	- Kada je jedinica zaustavljena, pritisnite ⏮ / ⏭ za prijelaz na sljedeću/prethodnu datoteku. - Tijekom reprodukcije, (1) pomoću gumba ⏮ / ⏭ : pritisnite ⏭ za prijelaz na sljedeću/prethodnu datoteku. Ako reprodukcija traje manje od 3 sekunde, za povratak na prethodni zapis/datoteku pritisnite ⏮. Ako reprodukcija traje dulje od 3 sekunde, za povratak na početak zapisa/datoteke pritisnite ⏮. (2) pomoću funkcije SEARCH : okrenite gumb EQUALIZER / SEARCH ili ⏮ / ⏭ i pritisnite ▶▶ da biste reproducirali zapis/datoteku.
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Više puta pritisnite tipku REPEAT na daljinskom upravljaču. Za pojedinosti o promjeni prikaza na zaslonu pogledajte napomenu.

! Napomena

- Funkcija reprodukcije Ponoviti/Nasumično odabrati radi na sljedeći način.

Na zaslonu	Opis
OFF	Pjesme reproducira redoslijedom kojim su složene i zaustavlja reprodukciju.
ONE	Neke pjesme više puta reproducira.
FOLDER	Više puta reproducira pjesme iz mape (osim za AUDIO CD diskove)
ALL	Više puta reproducira sve pjesme.
SHUFFLE	Nasumičnim redoslijedom sve pjesme jednom reproducira i zaustavlja reprodukciju.

- Tijekom reprodukcije popisa Juke Box dostupne su samo funkcije ONE i ALL.
- Glazbu možete slušati od mjesta na kojem ste stali pri posljednjoj reprodukciji, čak i nakon ponovnog pokretanja uređaja ili prebacivanja s jedne funkcije na drugu.
- Ne zatvorite li ladicu za disk, nakon pet minuta zatvorit će se automatski.

Automatska reprodukcija

- AUDIO/MP3/WMA CD se automatski reproducira, nakon što se ladica diska otvori pa zatvori.
- Uređaj se automatski prebacuje u funkciju CD-a, ako se ladica diska otvori pa zatvori, čak i kada nema diska u ladici.

Odabir mape i MP3/WMA datoteke

Na uređaju


1. Pritisnite **SEARCH** i okrenite **EQUALIZER / SEARCH** ili **⏮ / ⏭** dok se ne pojavi željena datoteka. Ako ponovno pritisnete **SEARCH**, možete pretraživati mapu.
2. Za reprodukciju odabrane datoteke pritisnite **OK** ili **⏮**. Kada pretražujete mapu, za odabir datoteke u mapi pritisnite **OK**, a zatim ponovno pritisnite **OK** ili **⏮**. Odabrana datoteka se reproducira.

Na daljinskom upravljaču

1. Uzastopno pritisćite tipku **PRESET-FOLDER** **⏮ / ⏭** ili **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču dok se ne prikaže željena mapa.
2. Pritisnite **⏮** za reprodukciju. Prva datoteka u mapi će se reproducirati.

! Napomena

- CD/USB mape/datoteke prepoznate su na sljedeći način:

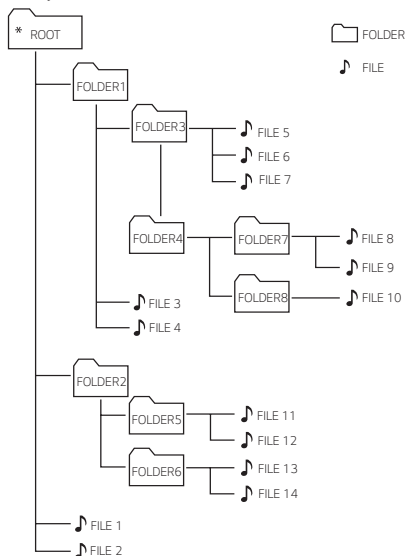

- Mapa koja ne sadrži datoteku neće biti prikazana.
- Mape će biti prikazane sljedećim redoslijedom:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Datoteke se reproduciraju od 🎵 datoteke br. 1 do 🎵 datoteke br. 14, jedna po jedna.
- Datoteke i mape bit će prikazane u redoslijedu kojim su snimljene, a mogu biti prikazane i na drugi način, ovisno o uvjetima snimanja.

*ROOT : Prvi zaslon koji možete vidjeti kada računalo prepozna CD/USB je „ROOT“.

Brisanje datoteke/mape ili formatiranje

Možete izbrisati datoteku, mapu na vašem USB-u ili formatirati USB.

1. Odaberite funkciju USB pritiskom na **F**.
2. Više puta pritisnite gumb **DELETE** na daljinskom upravljaču, a prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom.

DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na zaslonu	Opis
DEL FILE	Odaberite datoteku koju želite izbrisati.
DEL DIR	Odaberite mapu koju želite izbrisati.
FORMAT	Odaberite format USB uređaja.

Ako želite izaći iz trenutnog načina rada, pritisnite **□**.

3. Za brisanje datoteke/mape ili formatiranje, pritisnite i držite **DELETE** na daljinskom upravljaču.



Oprez

- Ne vadite USB uređaj dok radi (reproduciranje, brisanje itd.).
- Preporučuje se redovno sigurnosno kopiranje da bi se spriječio gubitak podataka.
- Funkcija brisanja možda ne radi, ovisno o USB stanju (zaključani uređaj itd.).

AUTO DJ

Auto DJ miješa kraj jedne pjesme s početkom druge pjesme u svrhu neprekinute reprodukcije. Služi za ujednačavanje glasnoće zapisa/datoteke za neometanu reprodukciju.

Uzastopnim pritiskom na **AUTO DJ**, zaslon se mijenja na sljedeći način.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Način rada	Opis
OFF	-
SHUFFLE	U ovom načinu rada glazba se reproducira nasumično.
SEQUENTIAL	U ovom načinu rada glazba se reproducira ponavljanjem.



Napomena

- Način rada AUTO DJ ne podržava traženje određenog isječka unutar zapisa/datoteke koji bi se mogao reproducirati uzastopno ili nasumično.
- Ako u načinu rada AUTO DJ prijedete na drugu funkciju ili zaustavite glazbu pomoću **□**, isključit će se AUTO DJ.
- Funkcija AUTO DJ nije podržana za glazbene datoteke čija je dužina manja od 60 sekundi.
- Odabrano je samo SEQUENTIAL, kada se reproducira popis JUKE BOX.

Upotreba bežične tehnologije BLUETOOTH®

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako se **Bluetooth** priključili u drugoj sobi.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom koji podržava **Bluetooth** bežičnu tehnologiju možete rukovati s pomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji : Pametni telefon, MP3, prijenosno računalo, itd.
- Verzija: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
Napredni audiodistribucijski profil)

Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju

Povezivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka povezivanja provjerite je li na **Bluetooth** uređaju uključeno **Bluetooth** sučelje. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Kada se postupak povezivanja završi, više ga nije potrebno ponavljati.

1. Uključite uređaj.



Napomena

Kada je aktivirano zaključavanje **Bluetooth** veze, možete pretraživati **Bluetooth** uređaj pomoću funkcije BT.

2. Upravlajte **Bluetooth** uređajem i obavite postupak povezivanja. Prilikom traženja glavnog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja na zaslonu **Bluetooth** uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš uređaj pojaviti će se pod imenom „LG CK43 (XX)“.



Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako je **Bluetooth** adresa vašeg uređaja 9C:02:98:4A:F7:08, na svojem **Bluetooth** uređaju vidjet ćete natpis „LG CK43 (08)“.
- Način povezivanja može se razlikovati ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Ovaj uređaj možete spojiti s do tri **Bluetooth** uređaja istovremeno primjenjujući opisanu metodu, ali uz odabranu **Bluetooth** funkciju.
- Višestruko uparivanje podržava se jedino na uređajima sa sustavom Android. (Višestruko uparivanje možda nije podržano ovisno o specifikacijama povezanog uređaja.)
- Uklonjivi/odvojivi **Bluetooth** uređaj (primjerice hardverski ključ, ...) neće podržavati višestruko uparivanje.

3. Kada je ovaj uređaj uspješno povezan s vašim **Bluetooth** uređajem, na zaslonu će se pojaviti tekst „PAIRED“ i ubrzo se promijeniti u naziv **Bluetooth** uređaja. Zatim će se pojaviti „BT“ na prozoru zaslona.



Napomena

- Poruka „PAIRED“ prikazat će se na zaslonu onog trena kada povežete druge uređaje radi višestrukog uparivanja.
- Ako ime uređaja nije dostupno, na zaslonu će se prikazati znak „-“.

4. Slušanje glazbe.

Za reproduciranje glazbe koja je pohranjena na vašem **Bluetooth** uređaju pogledajte korisnički priručnik **Bluetooth** uređaja.



Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja na što manjoj udaljenosti te održavati tu udaljenost. Međutim, ovaj pristup možda neće dobro raditi u sljedećim situacijama:
 - Ako postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
 - Ako postoji uređaj koji se koristi istom frekvencijom kao i **Bluetooth** tehnologija, npr. medicinski uređaj, mikrovalna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Svoj **Bluetooth** uređaj morate ponovno povezati s ovim uređajem kada ga ponovno pokrenete.
- Čak i ako je ovaj uređaj povezan s najviše tri **Bluetooth** uređaja u načinu rada **Bluetooth**, možete reproducirati i kontrolirati glazbu koristeći se samo jednim od povezanih uređaja.

! Napomena

- Može doći do smetnji u zvuku ako u vezi postoji interferencija koju uzrokuju ostali električni uređaji.
- Ovim uređajem ne možete upravljati **Bluetooth** uređajem.
- Uživate u bežičnom sustavu koristeći se telefonom, MP3 sviračem, prijenosnim računalom i dr.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja, to je kvaliteta zvuka lošija.
- **Bluetooth** veza isključit će se kada se isključi ovaj uređaj ili kada se **Bluetooth** uređaj previše udalji od ovog uređaja.
- Ako se **Bluetooth** veza prekine, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem.
- Ako **Bluetooth** uređaj nije spojen, na prozoru zaslona pojavljuje se tekst „BT READY“
- Kada upotrebljavate funkciju **Bluetooth**, podesite glasnoću na željenu razinu na **Bluetooth** uređaju.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- **Bluetooth** veza će se prekinuti kada zamijenite funkciju **Bluetooth** s drugom. Kod veze aplikacije "Music Flow Bluetooth", samo jedan uređaj na kojem reproducirate glazbu održava **Bluetooth** vezu. Možete kontrolirati **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem, ali ne možete upotrebljavati izlaz zvuka.
- Prilikom ulaza u funkciju **Bluetooth**, ovaj se uređaj automatski spaja na zadnji spojeni ili reproducirani **Bluetooth** uređaj. (Automatsko spajanje možda nije podržano, ovisno o specifikacijama spojenog uređaja.)

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajima

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima: reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje, preskakanje.

! Napomena

- Ova funkcija može se koristiti samo na Android OS i iOS uređajima.
- Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o **Bluetooth** uređaju ili drugačijem upravljanju.

Zaključavanje Bluetooth veze (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** vezu samo na BT (**Bluetooth**) i funkciju LG TV-a za sprečavanje neplanirane **Bluetooth** veze.

Ovu funkciju uključite tako da pritisnete i približno 5 sekundi držite **DI** u funkciji BT (**Bluetooth**). Kada se pojavi "ON-BT LOCK", možete ograničiti **Bluetooth** vezu.

Ovu funkciju isključite tako da pritisnete i približno 5 sekundi držite **DI** u funkciji BT (**Bluetooth**). Pojavljuje se "OFF-BT LOCK".

! Napomena

Čak i ako postavite blokiranje **Bluetooth** povezivanja na Uključeno, ovaj se jedinica uključuje pomoću funkcije automatskog uključivanja. Isključite funkciju automatskog uključivanja da biste to spriječili.

Upotreba aplikacije „Music Flow Bluetooth“

! Napomena

- Samo Android OS može upotrebljavati aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na ovom uređaju.
- Preporučuje se upotreba najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ ovom uređaju pruža niz novih mogućnosti.

Da biste u njima uživali, preporučujemo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju „Music Flow Bluetooth“.

Ovdje su predstavljene neke od mnogih značajki „Music Flow Bluetooth“ aplikacije.

Kombinirani Jukebox: Zabava se povećava tri puta kad istovremeno spojite 3 **Bluetooth** telefona. Reproducirate glazbu sa sva tri telefona te kreirate prilagođen popis za reprodukciju sa svih telefona.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svoj Bluetooth uređaj

Postoje dva načina instaliranja aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ pomoću QR koda.

1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite se softverom za skeniranje.



2. Odaberite ikonu za instalaciju.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite ima li vaš **Bluetooth** uređaj aplikaciju za skeniranje kodova. Ako nema, preuzmite aplikaciju te vrste preko „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Ovisno o području na kojem se nalazite, QR kod možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” putem „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Odaberite ikonu „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju utipkajte „Music Flow Bluetooth” i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata pretraživanja pronađite i odaberite „Music Flow Bluetooth” za preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Odaberite ikonu za instalaciju.
5. Odaberite ikonu za preuzimanje.



Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite je li na **Bluetooth** uređaju instalirana aplikacija „Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ pomaže pri povezivanju vašeg **Bluetooth** uređaja s ovim uređajem

1. Odaberite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i otvorite glavni izbornik.
2. Ako su vam potrebne daljnje informacije o rukovanju, dodirnite izbornik [Setting] i dodirnite izbornik [Help].



Napomena

- Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ bit će dostupna za sljedeću verziju softvera:
 - Android O/S : verzija 4.0.3 (ili novija)
- Ako upotrebljavate aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ za upravljanje reprodukcijom glazbe, primijetit ćete neke razlike između sučelja aplikacije „Music Flow Bluetooth“ i isporučenog daljinskog upravljača. Po potrebi upotrebljavajte isporučeni daljinski upravljač.
- Ovisno o **Bluetooth** uređaju, postoji mogućnost da aplikacija „Music Flow Bluetooth“ neće raditi.
- Glazba s vašeg uređaja može izići nakon spajanja aplikacije „Music Flow Bluetooth“. U tom slučaju pokušajte s ponavljanjem postupka.
- Ako se koristite drugim aplikacijama ili mijenjate postavke na **Bluetooth** uređaj tijekom upotrebe aplikacije „Music Flow Bluetooth“, mogu se javiti smetnje u njezinoj upotrebi.
- Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth“ ne radi normalno, provjerite svoj **Bluetooth** uređaj i vezu pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“ te se pokušajte ponovno spojiti.
- Ovisno o operacijskom sustavu pametnog telefona, postoje određene razlike u radu aplikacije „Music Flow Bluetooth“.
- Provjerite postavke **Bluetootha** na svojem **Bluetooth** uređaju ako aplikacija „Music Flow Bluetooth“ ne radi dobro.

Radio operacije

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija. (Stranica 16)

Slušanje radija

1. Pritišćite **F** dok se ne pojavi FM u prozoru zaslona. Automatski je odabrana posljednja primljena postaja.
2. Automatsko traženje postaja:
Pritisnite i držite oko 2 sekunde **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili **KK / DD** na uređaju dok se indikator frekvencije ne počne mijenjati te nakon toga otpustite. Skeniranje prestaje kada je uređaj pronašao stanicu.

Ili

Ručno traženje postaja:
Uzastopno pritišćite **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili **KK / DD** na uređaju.

3. Podesite glasnoću uzastopnim pritiskanjem **VOL +/-** na daljinskom upravljaču ili okretanjem kotačića za glasnoću na uređaju.

Poboljšanje slabog FM prijma

Pritisnite **DI**. To će promijeniti prijemnik iz stereo na mono i na taj način poboljšati prijem.

Memoriranje radijskih postaja

Na valnoj duljini FM možete unaprijed postaviti 50 postaja.

Prije traženja postaja obvezatno smanjite glasnoću.

1. Pritišćite **F** dok se ne pojavi FM u prozoru zaslona.
2. Željenu frekvenciju odaberite pritiskom na **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili **KK / DD** na uređaju.
3. Pritisnite tipku **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču. Prethodno memorirani broj titrat će na prozoru zaslona.
4. Pritisnite tipku **PRESET-FOLDER ^/V** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni, prethodno memorirani broj.
5. Pritisnite tipku **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču. Postaja je spremljena.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za spremanje drugih postaja.
7. Želite li slušati memoriranu postaju pritisnite tipku **PRESET-FOLDER ^/V** ili brojčane tipke od **0** do **9** na daljinskom upravljaču.

Brisanje svih spremljenih postaja

1. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču. Na zaslonu uređaja zatreperit će „DEL ALL“
2. Pritisnite tipku **DELETE** na daljinskom upravljaču za brisanje svih pohranjenih stanica. Na zaslonu uređaja zatreperit će „DELETED ALL“

Pregled informacija o radijskoj postaji

FM prijamnik opremljen je funkcijom RDS (Radio Data System (sustav radio podataka)). Ova funkcija služi za prikazivanje informacija o radijskoj postaji koja se sluša. Više puta pritisćite tipku **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste kružili kroz razne vrste podataka.

- PS** (Ime programske usluge)
Na zaslonu će se pojaviti naziv kanala.
- PTY** (Prepoznavanje vrste programa)
Na zaslonu će se prikazati vrste programa (npr. jazz ili vijesti).
- RT** (Radijski tekst)
Tekstualna poruka koja sadrži posebne informacije koje emitira radijska postaja.
Ovaj tekst može kliziti duž zaslona.
- CT** (Vrijeme sata kojim upravlja postaja)
Ovo pokazuje vrijeme kako ga prikazuje postaja.

Možete tražiti radijske postaje prema vrsti radijskog programa tako što ćete pritisnuti **RDS/SET** na daljinskom upravljaču. Na zaslonu će se primijeniti zadnji upotrijebljeni PTY. Pritisnite tipku **PTY** jednom ili više puta za odabir željenog programa. Pritisnite i držite tipku **◀▶**. Prijamnik će započeti automatsko traženje. Kada pronađe postaju, traženje se zaustavlja.

Namještanje zvuka

Namještanje načina rada zvuka

Sustav ima određeni broj unaprijed programiranih polja zvučnog okruženja. Prikazane stavke ekvalizatora mogu se razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

Željeni način zvuka možete odabrati pomoću opcije **EQUALIZER**.

Prikazano	Opis
BASS (BASS BLAST) Ili BASS+ (BASS BLAST+)	Pojačava bas i snažan zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program zvuku daje zanosan ugođaj, pružajući vam osjećaj da ste doista na koncertu rocka, popa, jazza ili klasične glazbe.
FOOT BALL	Možete koristiti ekvalizator FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.

Željeni način reprodukcije zvuka možete odabrati s pomoću gumba **SPECIAL EQ** na daljinskom upravljaču ili jedinici.

Prikazano	Regija	Opis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinska Amerika	Optimizirani ekvalizator za glazbeni žanr koji se sluša u određenoj regiji.
ARABIC	Bliski istok	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	



Napomena

- Na nekim zvučnicima zvuk se možda neće čuti ili će biti tih, ovisno o načinu reprodukcije zvuka.
- Kada na jedinici pritisnete **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**), možete izravno odabrati efekt BASS (BASS BLAST) ili BASS+ (BASS BLAST+).

Napredne funkcije

Snimanje na USB

Možete snimati zvuk iz različitih izvora na USB uređaj (CD, USB1, AUX, FM)

- 1. Spojite USB uređaj na ovaj uređaj.
- 2. Pritisnite **F** za odabir funkcije koju želite snimiti.
- 3. Započnite snimanje pritiskom **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.

Funkcija	Stanje	Rezultat
CD, USB	Reprodukcija/ Pauza	Snimano do zaustavljanja
	Nastavi gdje je zaustavljeno (Stranica 30)	Brzo snimljena zadnja pjesma
	Potpuno zaustavljanje	Brzo snimljene sve pjesme U slučaju ispod, doseg je ograničen. - Nakon pretraživanja datoteke (Stranica 18), brzo snimljena indeksirana pjesma - Samo dok je prikazan naziv Mape u prozoru zaslona, tada radi brzo snimanje svih pjesama u mapi. (Način pretraživanja mape onemogućen je kada nema gumba za unos nekoliko sekundi nakon ulaza u način pretraživanja mape.) (Stranica 18) - Nakon što je uključen JUKE BOX (Stranica 29) brzo se snimaju sve pjesme načina JUKE BOX.
AUX, FM	-	Snimano do zaustavljanja

- Spojite li i USB1 i USB2, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju kada USB1 ili USB2, koji želite snimiti, zatreperi na prozoru zaslona.

Zaustavljanje reprodukcije

Za zaustavljanje snimanja, pritisnite i držite 3 sekunde **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju. U suprotnom, snimanje se nastavlja.

Zaustavljanje snimanja

Za vrijeme reprodukcije ili pauze CD/USB-a ili snimanja vanjskog izvora zvuka, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju za pauziranje snimanja. Pritisnite opet za ponovno pokretanje snimanja.

Za odabir brzine prijenosa snimanja

- 1. Pritisnite i držite 3 sekunde **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.
- 2. Pritisnite **⏮/⏭** da biste odabrali brzinu bitova.
- 3. Za dovršetak postavke, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.

Stvaranje neovlaštenih kopija materijala zaštićenih od kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emitirane i zvučne snimke, može se smatrati kršenjem autorskih prava i kazneno je djelo.

Ova oprema ne bi se smjela upotrebljavati u takve svrhe.

Budite odgovorni.
Poštujte autorska prava.

! Napomena

- Kad zaustavite snimanje tijekom reprodukcije, datoteka koja se u to vrijeme snimala biti će pohranjena. (Osim prilikom snimanja MP3/WMA datoteka koje su u zaustavljenom stanju.)
- Ne uklanjajte USB uređaj niti isključujte ovaj uređaj tijekom snimanja na USB. Ako se ne pohrani, može nastati nedovršena datoteka koju neće biti moguće izbrisati na osobnom računalu.
- Ako snimanje na USB uređaj ne radi, na prozoru zaslona pojavit će se poruka poput „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ ili „FILE MAX“.
- Za USB snimanje ne može se primjenjivati mnogostruki čitač kartica ili vanjski tvrdi disk.
- Datoteka je snimljena na oko 512 megabajta kad se dugo snima.

! Napomena

- Ne možete pohraniti više od 2000 datoteka.
- U slučaju pokušaja reprodukcije nepodržane MP3/WMA datoteke može doći do prekida snimanja.
- Kada snimate za vrijeme reprodukcije, izlazi zvuk koji se trenutno reproducira.
- Pohranit će se na sljedeći način.

AUDIO CD	MP3/WMA
Stanje reprodukcije ili pauze	Stanje reprodukcije ili pauze
CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮	FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮
Druugo stanje	Druugo stanje
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 ⋮	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮
Drugi izvor*	Prijamnik
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 ⋮	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM ⋮

* AUX i slično.

Prijamnik: prikazuje se frekvencija koja se trenutačno snima.

Reprodukcija JUKE BOX

Funkcija JUKE BOX omogućuje izradu popisa za reprodukciju s vašim omiljenim zapisima/datotekama s diska ili USB uređaja. Na popis za reprodukciju može se unijeti do 100 zapisa/datoteka.

Izrada popisa JUKE BOX

1. Pritisnite i držite tipku **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u način uređivanja.
(Reprodukcija će se zaustaviti kada pritisnete **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Zapis/datoteku odaberite tako da na daljinskom upravljaču pritisnete **KK / DD**.
3. Pritisnite i držite tipku **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste spremili zapis/datoteku.
4. Ponovite korake 2 – 3 da biste spremili ostale zapise/datoteke.
(Popis možete mijenjati pritiskom na tipku **PRESET-FOLDER ^ / V** na daljinskom upravljaču da biste odabrali broj programa JUKE BOX.
5. Ponovno na daljinskom upravljaču pritisnite **JUKEBOX / MEMORY**.

Da biste reproducirali popis JUKE BOX, na daljinskom upravljaču pritisnite **DI** nakon što ste napravili popis.



Napomena

Dok se izrađuje ili mijenja popise JUKE BOX, isključen je način rada REPEAT.

Uživanje u funkciji JUKE BOX

Jednom pritisnete **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču. Na prozoru zaslona prikazuje se „ON - JUKE BOX“.

Da biste reproducirali popis JUKE BOX, na daljinskom upravljaču pritisnite **DI**.

Da biste ga poništili, jednom pritisnete **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.

U prozoru zaslona prikazuje se „OFF - JUKE BOX“.

Uređivanje popisa JUKE BOX

1. Pritisnite i držite tipku **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u način uređivanja.
(Reprodukcija će se zaustaviti kada pritisnete **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Pritisnite **PRESET-FOLDER ^ / V** na daljinskom upravljaču da biste odabrali zapis/datoteku koju treba urediti.
3. Na daljinskom upravljaču pritisnite **KK / DD**.
4. Pritisnite **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču.
5. Ponovite korake od 2 do 4 za pohranu ostalih zapisa/datoteka.
6. Ponovno na daljinskom upravljaču pritisnite **JUKEBOX / MEMORY**.

Da biste reproducirali popis JUKE BOX, na daljinskom upravljaču pritisnite **DI** nakon što ste uredili popis.

Brisanje popisa JUKE BOX

Funkcija brisanja radi samo u načinu rada za uređivanje.

1. Pritisnite i držite tipku **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u način uređivanja.

II

Na daljinskom upravljaču pritisnite **DELETE** dok traje reprodukcija JUKE BOX da biste ušli u način uređivanja.

2. Odaberite pjesmu tako da na daljinskom upravljaču nekoliko puta pritisnete **PRESET-FOLDER ^ / V**.
3. Na daljinskom upravljaču pritisnite **DELETE** kada je odabrana pjesma.



Napomena

- Ako nema popisa JUKE BOX, u prozoru zaslona prikazuje se „NO PROG“ kada na daljinskom upravljaču pritisnete **JUKEBOX / MEMORY**.
- Funkcija JUKE BOX isključuje se u sljedećim slučajevima.
 - Promjena na drugu funkciju.
 - Isključivanje i uključivanje uređaja.
 - Upravljanje brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču.
 - Reprodukcija datoteke pomoću funkcija **SEARCH** i **EQUALIZER / SEARCH** na jedinice
- Popis JUKE BOX briše se u sljedećim slučajevima.
 - Vađenje diska ili USB uređaja.
 - Brisanje ili snimanje glazbenih datoteka na USB uređaju.

Druge funkcije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za isključivanje zvuka.

Uređaj možete utišati da biste, primjerice, odgovorili na poziv. Poruka „MUTE“ pojavit će se na prozoru zaslona.

Za poništavanje, ponovno pritisnite  na daljinskom upravljaču ili promijenite razinu glasnoće.

DEMO

Dok je uređaj isključen, jednom pritisnite tipku **USB REC / DEMO** na uređaju. Uređaj će se uključiti i prikazati svaku od funkcija na prozoru zaslona.

Za poništavanje funkcije DEMO, još jednom pritisnite **USB REC / DEMO** na uređaju.



Napomena

Možete uživati u ostalim funkcijama i kad je uključen način rada DEMO; DEMO će se u tom slučaju privremeno zaustaviti.

- Način rada DEMO automatski će se vratiti ako prođe deset sekundi bez ulaznog sadržaja.

Nastavi gdje je zaustavljeno

Jedinica snima od točke u kojoj ste pritisnuli , ovisno o disku ili USB uređaju. Ako dva puta pritisnete , jedinica će izbrisati točku.

Namještanje vremenskog brojača za automatsko isključivanje

Uzastopno pritisćite **SLEEP** na daljinskom upravljaču za odabir vremena odgode između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odgode, uređaj će se isključiti.

Da biste poništili funkciju mirovanja, na daljinskom upravljaču uzastopce pritisćite **SLEEP** sve dok se ne prikaže „OFF“



Napomena

- Možete provjeriti preostalo vrijeme do gašenja uređaja. Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču za provjeru ili promjenu preostalog vremena.
- Preostalo vrijeme možete urediti kad se u prozoru zaslona prikaže preostalo vrijeme ili „DIMMER“

Regulator osvjetljenja

Jednom pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Prozor zaslona će se napola zatamniti.

Da biste je poništili, na daljinskom upravljaču uzastopce pritisćite **SLEEP** sve dok se ne prikaže „OFF“

Automatsko isključivanje

Ovaj će se uređaj sam isključiti radi uštede električne energije u slučaju da glavni uređaj nije spojen na vanjski uređaj te se nije upotrebljavao 15 minuta. Uređaj će se također isključiti nakon šest sati ako je glavni uređaj spojen na drugi uređaj pomoću analognog priključka.

Funkcija automatskog isključivanja može se primijeniti samo za jedinicu MAIN povezivanja WIRELESS PARTY LINK. Kada se radi o jedinici OTHER, funkcija automatskog isključivanja dostupna je nakon odspajanja jedinica OTHER i MAIN.

AUTO POWER uključeno

Ovaj uređaj automatski se uključuje prema ulaznom izvoru: LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite svoj TV spojen na ovaj uređaj, ovaj uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Možete čuti zvuk iz uređaja.

Ako pokušate povezati svoj **Bluetooth** uređaj, ovaj se uređaj uključuje i povezuje vaš **Bluetooth** uređaj. Možete reproducirati svoju glazbu.

Funkciju AUTO POWER možete uključiti ili isključiti tako što ćete pri isključivanju jedinice svaki put 5 sekundi držati pritisnuto .

Na zaslonu	Opis
ON-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je uključena.
OFF-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je isključena.



Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ovisno o povezanom uređaju, ovaj se uređaj uključuje, ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako prekinete **Bluetooth** vezu s ovog uređaja, neki **Bluetooth** uređaji stalno će se pokušavati povezati na uređaj. Stoga se preporučuje da prekinete vezu prije isključivanja uređaja.
- Ako se pokušavate povezati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“, **Bluetooth** funkcija ovog uređaja je uključena.
- Ako uređaj uključite upotrebom LG TV ili **Bluetooth** funkcije, uključuje se odgovarajuća funkcija ovog uređaja.
- Ako ste već povezani s ovim uređajem, automatski je moguće uključiti ovaj uređaj pomoću ulaznog izvora kada je ovaj uređaj isključen.

Automatska promjena funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su **Bluetooth** i LG TV nakon čega se automatski prebacuje na odgovarajuću funkciju.

Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem, odabire se funkcija **Bluetooth**. Reproducirate glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada je priključen LG TV

Kada uključite svoj LG TV povezan funkcijom LG Sound Sync, ovaj uređaj mijenja funkciju na LG TV. Možete čuti zvuk sa svojeg televizora.



Napomena

- Ova funkcija nije dostupna tijekom snimanja i brisanja.
- Ova funkcija radi samo s uređajima koji su već povezani s ovim uređajem.
- Ako je podešena funkcija zaključavanja **Bluetooth** veze, **Bluetooth** i veza LG TV-a bit će dostupni samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji.

Namještanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **CLOCK** na daljinskom upravljaču.
3. Odaberite način prikaza vremena pritiskom na tipku **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču.
 - AM 12:00 (za AM i PM prikaz) ili 0:00 (za prikaz 24 sata)
4. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za potvrdu odabira.
5. Odaberite sate pritiskanjem tipke **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
7. Odaberite minute pritiskanjem tipke **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.

Namještanje sata putem aplikacije „Music Flow Bluetooth“

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svojem Android uređaju. (Stranica 23-24)

Aktiviranjem **Bluetooth** veze pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“ dolazi do automatskog sinkroniziranja sata na uređaju s vašim uređajem.

Upotreba ovog uređaja kao budilice

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **ALARM** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču za promjenu sati i minuta i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.
4. Pritisnite **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču za odabir funkcije i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.
 - Pritisnite **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču za odabir zadanog broja nakon odabira stanice i zatim pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
 - Ako ne postoji zadani broj, ovaj korak se preskače.
5. Pritisnite **⏮ / ⏭** na daljinskom upravljaču za promjenu glasnoće i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.



Napomena

- Ako namjestite vrijeme na satu, vrijeme možete provjeriti pritiskom na **CLOCK** na daljinskom upravljaču, čak i kada je reproduktor isključen.
- Možete namjestiti budilicu tek nakon što ste podesili vrijeme na satu.
- Ako namjestite vrijeme na satu i alarm, možete provjeriti postavke alarma pritiskom na **ALARM** na daljinskom upravljaču, čak i kada je uređaj isključen.
- Možete odabrati način **ALARM ON/OFF** pritiskom na **ALARM** na daljinskom upravljaču.

LG Sound Sync



Uz LG Sound Sync možete upravljati nekima od funkcija ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora. Uređaj je kompatibilan s LG televizorima koji podržavaju LG Sound Sync. Provjerite ima li vaš televizor logotip LG Sound Sync.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću daljinskog upravljača LG televizora: pojačavanje/stišavanje zvuka, isključivanje zvuka.

U priručniku s uputama za televizor potražite pojedinosti o funkciji LG Sound Sync.

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Pritišćite **F** dok ne odaberete funkciju LG TV-a.
3. Namjestite zvučni izlaz televizora tako da možete slušati televizijski zvuk pomoću ovog uređaja: izbornik s TV postavkama [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Ako su uređaj i TV normalno spojeni, na prozoru zaslona pojavljuje se tekst „PAIRED“ na otprilike tri sekunde, a zatim tekst „LG TV“.

! Napomena

- Kada upotrebljavate funkciju LG Sound Sync, možete upotrebljavati i daljinski upravljač ove jedinice.. Ako ponovno upotrebljavate daljinski upravljač televizora, jedinica se sinkronizira s televizorom. (Ovisno o specifikacijama TV-a, jačina zvuka i isključeni zvuk jedinice sinkroniziraju se s televizorom.)
- Ako dođe do prekida veze, provjerite stanje ovog uređaja i svojeg televizora: napajanje i funkciju.
- Provjerite stanje ovog uređaja i vezu u navedenim slučajevima prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync.
 - Uređaj je isključen.
 - Promjena u drugu funkciju.
 - Prekid u bežičnoj vezi uzrokovan je smetnjama ili udaljenošću.
- Količina vremena za isključivanje ovog uređaja različita je ovisno o vašem televizoru.
- Ako pokušate promijeniti funkciju upotrebom funkcije LG TV, glasnoća zvuka promijenit će se u skladu s glasnoćom zvuka na LG televizoru.
- Detalji izbornika za namještanje televizora mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču i modelu televizora.
- Ako uređaj izravno isključite pritiskom na , LG Sound Sync će se isključiti. Za ponovno korištenje ove funkcije, trebate ponovno spojiti televizor i uređaj.
- Glasnoća se može povisiti kad su TV i ovaj uređaj povezani pomoću funkcije LG Sound Sync. Smanjite glasnoću TV-a, a zatim ga povežite s ovim uređajem.
- Kada uključite LG TV spojen putem LG Sound Sync-a ili otvorite funkciju LG TV-a, ovaj uređaj će automatski promijeniti funkciju u LG TV.
- Trebali biste ručno postaviti izlaz TV zvuka, ovisno o verziji televizora.
- Ako upravljate jačinom zvuka televizora kada su jedinica i televizor spojeni na LG Sound Sync, jedinica može pojačati zvuk zbog sinkronizacije s televizorom.


WIRELESS PARTY LINK povezivanje

Izlazni zvuk **A** (MAIN) uređaja proširio se na

B (OTHER) uređaj.

Kompatibilan je s uređajem koji podržava WIRELESS PARTY LINK.

Naziv funkcije o bežičnom širenju zvuka između kompatibilnih proizvoda promijenjena je u WIRELESS PARTY LINK.

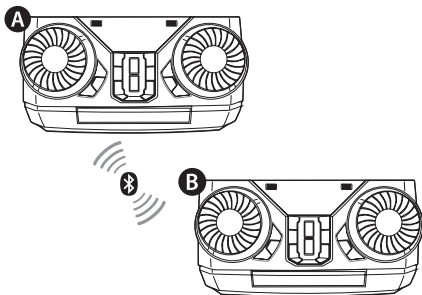

1. Pritisnite **Ⓢ WIRELESS LINK** na uređaju. PARTY LINK MODE SELECT će se pojaviti na prozoru zaslona.
2. Pritisnite **Ⓢ WIRELESS LINK** na uređaju za odabir MAIN ili OTHER.
 - **A** uređaj : Odabere MAIN uređaj.
 - **B** uređaj : Odabere OTHER uređaj.

Dva uređaja međusobno se pokušavaju povezati.
3. Kada se jedinice uspješno međusobno povežu, naziv svakog spojenog uređaja prikazuje se na svakoj jedinici.

! Napomena

- Ova funkcija nije dostupna ako koristite funkciju LG Sound Sync. Ako se povežete s funkcijom LG TV, u prozoru zaslona pojavi se „NOT SUPPORT“.
- Kad je funkcija WIRELESS PARTY LINK isključena, OTHER uređaj promijeni se u BT funkciju.
- Ako povezivanje nije uspjelo, „FAILED“ se pojavi u prozoru zaslona.
- Funkcija prigušenog tona međusobno se sinkronizirala.
- WIRELESS PARTY LINK veza će se prekinuti nakon isključivanja uređaja ili pritiskom na **Ⓢ WIRELESS LINK** na uređaju.
- Zvuk MAIN i OTHER uređaja može se razlikovati ovisno o statusu reprodukcije ili izvoru.
- Prilikom povezivanja s **Bluetoothom** provjerite sljedeće informacije.
 - Samo jedan **Bluetooth** uređaj možete povezati s MAIN uređajem. **Bluetooth** uređaj ne možete povezati sa OTHER uređajem.
 - WIRELESS PARTY LINK veza podržana je samo na Android uređajima. (WIRELESS PARTY LINK povezivanje možda nije podržano, što ovisi o specifikacijama povezanog uređaja ili OS.)
 - Uklonjivi/odstranjeni **Bluetooth** uređaji (npr. Dongle itd.) ne podržavaju WIRELESS PARTY LINK povezivanje.
 - Kada je funkcija WIRELESS PARTY LINK povezana, **Bluetooth** povezivanje nije dostupno za vrijeme statusa snimanja ili brisanja.
 - Ako spojite WIRELESS PARTY LINK tijekom reprodukcije sa spojenog **Bluetooth** uređaja, on će se možda ponovno priključiti, ovisno o specifikacijama telefona.
- MAIN / OTHER mogu biti prikazani na MASTER (Primarno) / SLAVE (Sekundarno) u postojećim proizvodima.

Rješavanje problema

Općenito

Problem	Uzrok i rješenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, zvučnik za duboke tonove, DVD reproduktor, pojačalo, itd) i ponovno ih uključite. - Izvadite iz struje kabel za napajanje uređaja i priključenih vanjskih uređaja (televizor, woofer, DVD svirač, pojačalo itd.) i ponovno pokušajte s povezivanjem. - Prethodne postavke ne mogu se pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno.
Nema električnog napajanja.	- Nije ukopčan kabel napajanja. Ukopčajte kabel napajanja. - Provjerite ima li struje. Provjerite rade li drugi električni uređaji.
Nema zvuka.	- Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite funkcijsku tipku i provjerite odabranu funkciju. - Provjerite jesu li zvučnici dobro priključeni. Kabeli zvučnika dobro su priključeni.
Uređaj ne pokreće reprodukciju.	- Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. Provjerite je li umetnut disk koji se može reproducirati. - Disk nije umetnut. Umetnite disk. - Disk nije čist. Očistite disk. (Stranica 42) - Disk je naopako umetnut. Postavite disk s naljepnicom ili ispisanom stranom prema gore.
Radijska postaja ne može se pravilno ugoditi.	- Antena je loše postavljena ili priključena. Čvrsto priključite antenu. - Signal radijske postaje je slab. Ručno ugodite postaju. - Nema memoriranih postaja ili su memorirane postaje obrisane (prilikom skeniranja unaprijed memoriranih kanala). Memorirajte neke radijske stanice; vidi stranicu 26. za više informacija.

Problem	Uzrok i rješenje
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	• Daljinski upravljač predaleko je od uređaja. Daljinskim upravljačem upravljajte sa udaljenosti od najviše 7 m (23 stope). • Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka. Uklonite prepreku. • Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. Zamijenite ih novima.
LG Sound Sync ne radi.	• Provjeri podržava li LG televizor opciju LG Sound Sync. • Provjerite vezu LG Sound Sync. • Provjerite parametre zvuka svojeg televizora i ovog uređaja.

Opće specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
	Pasivna potrošnja: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	60 %

Ulazi	
Analogni audio ulaz (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω , RCA priključak (L, D)

Prijamnik	
FM opseg biranja	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sustav	
Frekvenzijski odgovor	100 do 20000 Hz
Omjer signala i šuma	Više od 75 dB
Dinamički opseg	Više od 75 dB
Napajanje sabirnice (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	
Ukupan izlaz	300 W
Prednji	150 W RMS X 2 (4 Ω pri 1 kHz, 30 % THD)

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljanja.

Specifikacije

Prednji zvučnik	
Tip	2 dvosmjerna zvučnika
Impedancija	4 Ω
Nazivna ulazna snaga	150 W RMS
Najviša ulazna snaga	300 W RMS
Neto dimenzije (Š x V x D)	Približno. 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.

Zaštitni znakovi i licencije



Bluetooth® riječ, znak i logotipi vlasništvo su tvrtke **Bluetooth®** SIG, Inc., a svaka primjena tih znakova u poslovanju LG Electronicsa obuhvaćena je licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Održavanje

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nikad ne lijepite papir ili vrpцу na disk.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije pohranite disk u njegovu kutiju. Ne izlažite disk izravnom Sunčevu svjetlu ili izvorima topline i nikada ga ne ostavljajte u parkiranom automobilu izloženom izravnoj Sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Brišite disk od sredine prema van.

Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin, razrjeđivač, na tržištu dostupna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej koji se upotrebljava za stare ploče od vinila.

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Čišćenje vanjskih površina

Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine poput insekticida u spreju u blizini uređaja. Branje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu. Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Ovo je visokotehnološki, precizni uređaj. Ako su optička pick-up leća i dijelovi diskovnog pogona prljavi ili istrošeni, kvaliteta slike može biti smanjena. Molimo da se za pojedinosti obratite najbližem ovlaštenom servisnom centru.

