

Εγχειρίδιο Χρηστη ΟΘΟΝΗ LED (ΟΘΟΝΗ LED*)

*Οι οθόνες LED της LG είναι οθόνες LCD με φωτισμό LED.

Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΘΟΝΗΣ LED

17MB15T/17MB15TP

19MB15T

Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για τη διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας. Ωστόσο, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Για τη σωστή λειτουργία όλων των προφυλάξεων ασφάλειας αυτής της οθόνης, τηρείτε τους παρακάτω βασικούς κανόνες ως προς την εγκατάσταση, χρήση και επισκευή της.

Υποδείξεις ασφάλειας

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα αν δεν παρέχεται από τον προμηθευτή. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών επισκευής για αντικατάσταση.

Ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το φινιρίσμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη κοντά στην πρίζα όπου την έχετε συνδέσει και ότι έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.

Λειτουργείτε την οθόνη μόνο από πηγή τροφοδοσίας που υποδεικνύεται στις προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου ή παρατίθεται στην οθόνη. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο τροφοδοσίας που έχετε στο σπίτι σας, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.

Οι υπερφορτωμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης είναι επικίνδυνα. Το ίδιο ισχύει για τα φθαρμένα καλώδια και τα σπασμένα βύσματα. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Καλέστε τον τεχνικό σας για αντικατάσταση.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας ακόμη κι αν είναι απενεργοποιημένη.

Μην ανοίγετε την οθόνη:

- Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.
- Υπάρχουν επικίνδυνες υψηλές τάσεις, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Αν η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς:

- Μην τοποθετείτε την οθόνη σε ράφι με κλίση, εκτός και αν στερεωθεί καλά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βάση που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Μην ρίχνετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην τη χτυπάτε. Μην ρίχνετε παιχνίδια ή αντικείμενα στην οθόνη της συσκευής.
- Αυτή η ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, πρόβλημα στη συσκευή και βλάβη στην οθόνη.

Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή κινδύνους:

- Απενεργοποιείτε πάντα την οθόνη όταν φεύγετε από το δωμάτιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην αφήνετε ποτέ την οθόνη ενεργοποιημένη όταν φεύγετε από το σπίτι.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ρίχνουν ή να σπρώχνουν αντικείμενα στα ανοίγματα του περιβλήματος της οθόνης. Ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα φέρουν επικίνδυνες τάσεις.
- Μην προσθέτετε εξαρτήματα που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτήν την οθόνη.
- Όταν η οθόνη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέτε την από την πρίζα.
- Όταν ξεσπούν βροντές και αστραπές, μην αγγίζετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Υποδείξεις εγκατάστασης

Μην αφήνετε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην το συστρέφετε. Μην τοποθετείτε την οθόνη σε θέση όπου το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να υποστεί βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη κοντά σε νερό, δηλαδή κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη, υγρό υπόγειο ή πισίνα.

Οι οθόνες παρέχονται με ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα, τα οποία επιτρέπουν την απελευθέρωση θερμότητας που δημιουργείται κατά τη λειτουργία. Αν αυτά τα ανοίγματα είναι μπλοκαρισμένα, η θερμότητα που αναπτύσσεται μπορεί να προκαλέσει βλάβες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κίνδυνο πυρκαγιάς. Επομένως, ΜΗΝ:

- Φράζετε ποτέ τις υποδοχές εξαερισμού στο κάτω μέρος τοποθετώντας την οθόνη σε κρεβάτι, καναπέ, μοκέτα, κ.λπ.
- Τοποθετείτε ποτέ την οθόνη σε εντοιχισμένο περίβλημα, εκτός και αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός.
- Καλύπτετε ποτέ τα ανοίγματα με πανί ή άλλο υλικό.
- Τοποθετείτε ποτέ την οθόνη κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή πηγές θερμότητας.

Μην τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη Active Matrix LCD με οτιδήποτε σκληρό καθώς αυτό μπορεί να χαράξει, να φθείρει ή να καταστρέψει την οθόνη Active Matrix LCD μόνιμα.

Μην πιέζετε την οθόνη LCD με το δάκτυλό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να εμφανιστούν είδωλα εικόνων. Ενδέχεται να είναι ορατές στην οθόνη κάποιες κουκκίδες με κόκκινο, πράσινο ή μπλε χρώμα.

Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει την απόδοση της οθόνης.

Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ανάλυση για βέλτιστη ποιότητα εικόνας στην οθόνη LCD.

Αν χρησιμοποιείτε ανάλυση διαφορετική από τη συνιστώμενη, ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη παραμορφωμένες ή αλλοιωμένες εικόνες. Ωστόσο, αυτό είναι χαρακτηριστικό της οθόνης LCD σταθερής ανάλυσης.

Η προβολή μιας στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αποτύπωση εικόνας ή ίχνους στην οθόνη. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, να χρησιμοποιείτε προφύλαξη οθόνης και να απενεργοποιείτε το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Η αποτύπωση εικόνας ή το ίχνος που προκαλούνται από τη χρήση στατικής εικόνας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα δεν καλύπτονται από την εγγύηση του προϊόντος.

Μην χτυπάτε ή χαράσσετε την πρόσοψη και τις πλευρές της οθόνης με μεταλλικά αντικείμενα.

Αυτή η ενέργεια, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη.


Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι στραμμένη προς τα εμπρός και κρατήστε την με τα δύο σας χέρια για να την μετακινήσετε. Αν η συσκευή πέσει και υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Για την επισκευή του, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία.

Υποδείξεις καθαρισμού

- Αποσυνδέστε την οθόνη από την πρίζα πριν καθαρίσετε την πρόσοψη.
- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νωπό (όχι βρεγμένο) πανί. Μην χρησιμοποιείτε ψεκαστικά καθαριστικά απευθείας στην οθόνη, καθώς ο υπερβολικός ψεκασμός ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Κατά τον καθαρισμό της συσκευής, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε μαλακό πανί για να μην προκληθούν γρατσουνιές. Μην καθαρίζετε με βρεγμένο πανί και μην ψεκάζετε νερό ή άλλα υγρά απευθείας πάνω στη συσκευή. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. (Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως βενζίνη, νέφτι ή οινόπνευμα)
- Ψεκάστε νερό 2 έως 4 φορές πάνω σε μαλακό πανί και χρησιμοποιήστε το για να καθαρίσετε το μπροστινό πλαίσιο. Σκουπίζετε μόνο προς μία κατεύθυνση. Η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στην οθόνη.

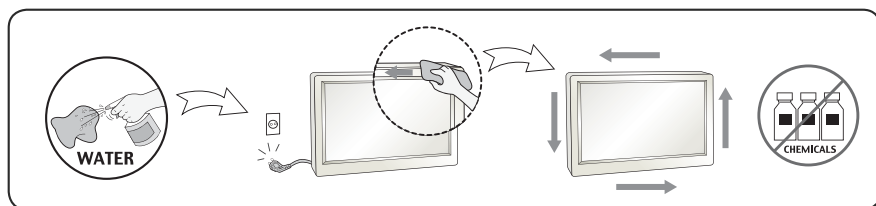

Υποδείξεις επανασυσκευασίας


- Μην πετάτε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας. Αποτελούν ιδανικά μέσα μεταφοράς της συσκευής. Κατά την αποστολή της συσκευής σε άλλη τοποθεσία, επανασυσκευάστε την στο αρχικό της υλικό.

Υποδείξεις απόρριψης

- Η λυχνία φθορισμού που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή περιέχει μικρή ποσότητα υδραργύρου.
- Μην απορρίπτετε αυτή τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
- Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.


Η σωστή στάση για χρήση του προϊόντος όταν είστε καθιστοί

- Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να μπορείτε να τη βλέπετε άνετα με μικρή γωνία προς τα κάτω από το φυσικό επίπεδο των ματιών σας.
- Κάνετε διάλειμμα περίπου 10 λεπτών κάθε ώρα ώστε να μειωθεί τυχόν κόπωση που προκαλείται από τη χρήση για πολλή ώρα.
- Η βάση της οθόνης αφής επιτρέπει στο προϊόν να χρησιμοποιείται στη βέλτιστη θέση.
- Ρυθμίστε τη γωνία της βάσης μεταξύ 15 έως 30 μοιρών ώστε να δημιουργήσετε το βέλτιστο περιβάλλον για το χρήστη.

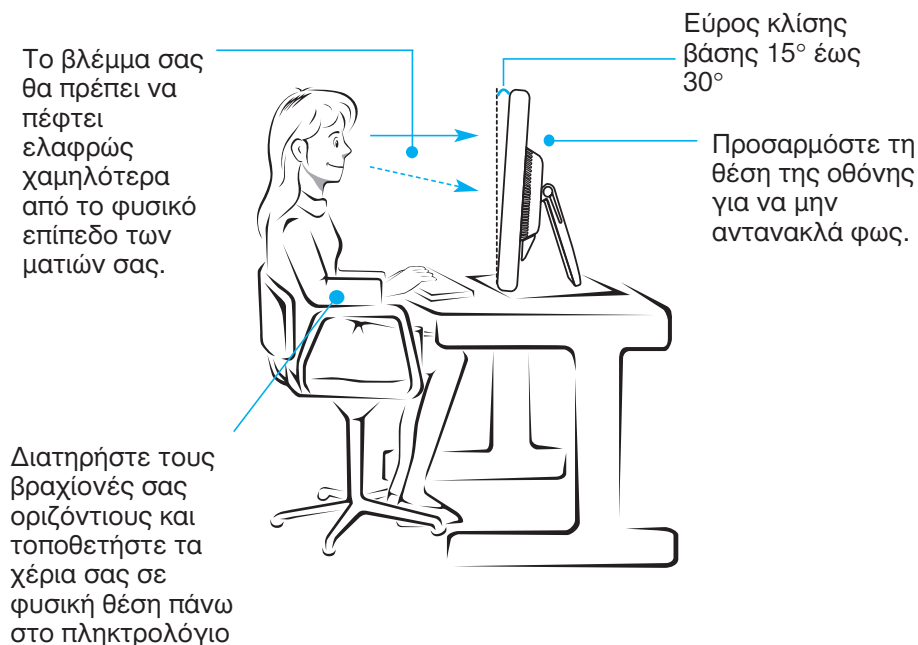

Η σωστή στάση για χρήση του προϊόντος όταν είστε όρθιοι

- Ρυθμίστε την οθόνη ώστε να μπορείτε να τη βλέπετε άνετα με μικρή γωνία προς τα κάτω από το φυσικό επίπεδο των ματιών σας.
- Κάνετε διάλειμμα περίπου 10 λεπτών κάθε ώρα ώστε να μειωθεί τυχόν κόπωση που προκαλείται από τη χρήση για πολλή ώρα.
- Η βάση της οθόνης αφήν επιτρέπει στο προϊόν να χρησιμοποιείται στη βέλτιστη θέση.
- Ρυθμίστε τη γωνία της βάσης μεταξύ 45 έως 66(68) μοιρών ώστε να δημιουργήσετε το βέλτιστο περιβάλλον για το χρήστη.

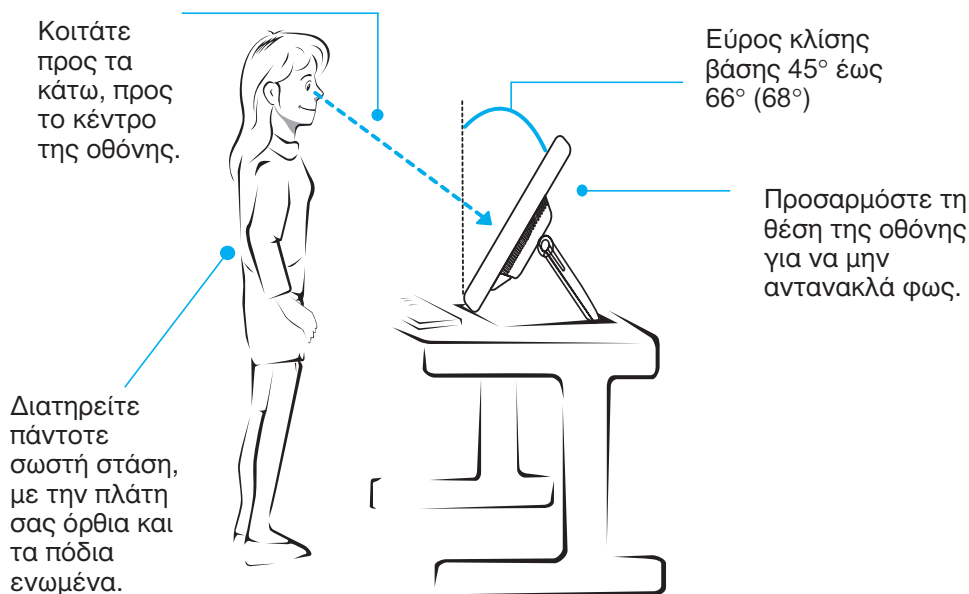


!!! Ευχαριστούμε που επιλέγετε προϊόντα LGE !!!


Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία της οθόνης. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της περιοχής σας.




Οδηγός χρήσης/Κάρτες
(Ανάλογα με τη χώρα)



Καλώδιο τροφοδοσίας

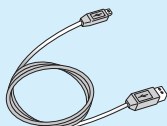

Καλώδιο USB

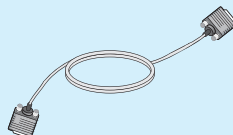

Καλώδιο σήματος D-Sub 15 ακίδων

(Για τη ρύθμιση, αυτό το καλώδιο σήματος μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο προϊόν πριν από την αποστολή του.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα αξεσουάρ αυτά ενδέχεται να μην μοιάζουν με αυτά που εμφανίζονται εδώ.
- Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί θωρακισμένα καλώδια διασύνδεσης σήματος (καλώδιο D-Sub 15 ακίδων) με πυρήνες φερριτίνη για τη διατήρηση της τυπικής συμμόρφωσης με το προϊόν.

Βασικές Ρυθμίσεις για την Βάση

Εφόσον εγκαταστήσετε την οθόνη, ρυθμίστε την γωνία ως ακολούθως.

Βασική Ρύθμιση


1. Ρυθμίστε την γωνία του επιπέδου ως ακολούθως.

Τρόπος ρύθμισης της γωνίας του επιπέδου


■ Ακτίνα Κλίσης :

17MB15T/17MB15TP -> 15° προς 66°

19MB15T -> 15° προς 68°

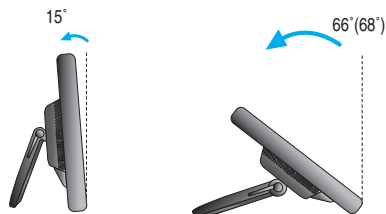


■ Πιέστε προς τα πίσω το επίπεδο έως το τέλος, και χρησιμοποιήστε από το σημείο αυτόματης επιστροφής.

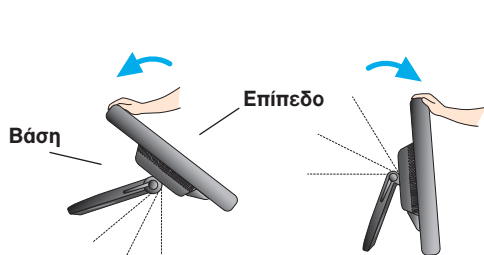


Μην πιέζετε τη βάση με την βασική ρύθμιση προς την κατεύθυνση του επιπέδου. Ενδέχεται να πέσει κάτω το προϊόν και να τραυματίσει κόσμο, ή να δημιουργηθεί δυσλειτουργία του προϊόντος ή βλάβη της οθόνης.

2. Εφόσον ρυθμίσετε την γωνία του επιπέδου για διευκόλυνση, ασφαλίστε με την χειρολαβή κλειδώματος ώστε να αποτρέψετε το προϊόν από μετακίνηση του.

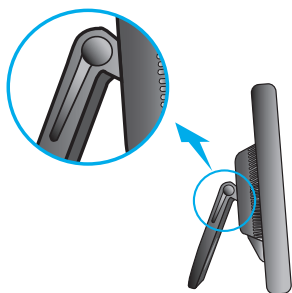

Η κατάσταση κατά την οποία απελευθερώνεται η χειρολαβή κλειδώματος.

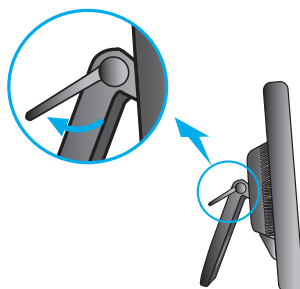

Η κατάσταση κατά την οποία ασφαρίζεται η χειρολαβή κλειδώματος.


Χρήση του υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει εκτός λειτουργίας τον υπολογιστή και το προϊόν. Συνδέστε το καλώδιο όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα από το ① προς το ②.

- A Συνδέστε το καλώδιο D-sub (PC)
- B Συνδέστε το καλώδιο D-sub (Mac)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή είναι μια απλή απεικόνιση του πίσω μέρους.
- Αυτή η πίσω όψη αντιπροσωπεύει ένα κλασικό μοντέλο. Η οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την οθόνη της εικόνας.

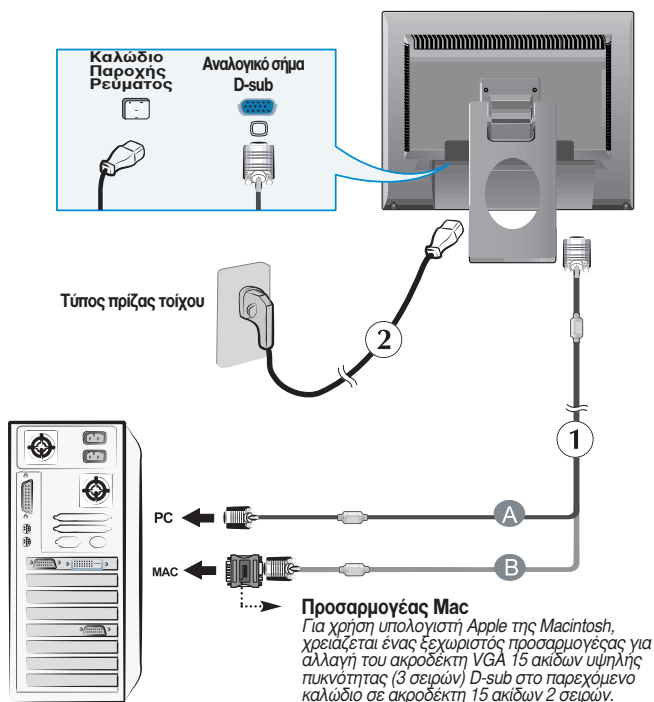

2. Πατήστε το κουμπί  στην πρόσοψη της οθόνης για να τη θέσετε σε λειτουργία. Όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη, εκτελείται αυτόματα η λειτουργία **"Self Image Setting Function"** (Αυτόματη ρύθμιση εικόνας).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τι είναι η λειτουργία 'Self Image Setting Function'; Αυτή η λειτουργία παρέχει στο χρήστη τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις προβολής εικόνας. Όταν ο χρήστης συνδέει την οθόνη για πρώτη φορά, η λειτουργία αυτή προσαρμόζει αυτόματα την προβολή στις βέλτιστες ρυθμίσεις για μεμονωμένα σήματα εισόδου.
- Λειτουργία **AUTO/SET (Αυτόματη ρύθμιση/Επιλογή)**; Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα όπως θολή οθόνη, θολά γράμματα, τρεμπόπαιγμα οθόνης ή οθόνη με κλίση κατά τη χρήση της συσκευής ή αφότου αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης, πατήστε το κουμπί της λειτουργίας **AUTO/SET** για να βελτιώσετε την ανάλυση.


Χρήση της οθόνης αφής

- 1) Συνδέστε το καλώδιο USB για την οθόνη αφής όπως φαίνεται παρακάτω.
- 2) Εκτελέστε τη βαθμονόμηση της οθόνης αφής.
- 3) Ρυθμίστε τη λειτουργία "Διπλού κλικ".
- 4) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης αφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση από την ιστοσελίδα LGE (www.lg.com).


<Καλώδιο USB για την οθόνη αφής>

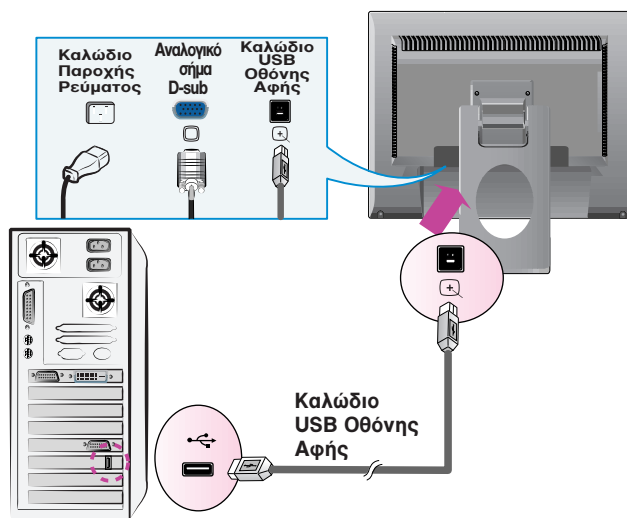


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το προϊόν που προμηθευτήκατε και τα αξεσουάρ του ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα αντικείμενα που απεικονίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Στοιχεία ελέγχου στην πρόσοψη

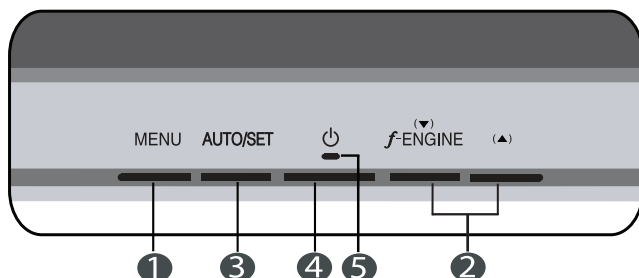

Χειριστήριο	Λειτουργία
1 Κουμπί MENU OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ OSD ΕΝΕΡΓΟ	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να τερματίσετε τη λειτουργία On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη). OSD LOCKED/UNLOCKED (ΚΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ OSD) Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου, ούτως ώστε αυτές οι ρυθμίσεις να μην μεταβληθούν ακούσια. Για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις OSD, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU επί αρκετά δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μήνυμα «OSD ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ». Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις OSD οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το κουμπί MENU επί αρκετά δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μήνυμα «OSD ΕΝΕΡΓΟ».

Χειριστήριο	Λειτουργία
2 Κουμπί ▲▼	Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε λειτουργίες στην οθόνη OSD (On Screen Display).
	Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα G18.
	
3 Κουμπιά AUTO/SET	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε ένα εικονίδιο στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη (OSD).
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις της οθόνης σας, πατάτε πάντα το κουμπί AUTO/SET πριν ανοίξετε το σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη). Με αυτόν τον τρόπο θα ρυθμίσετε αυτόματα την εικόνα της οθόνης επιλέγοντας τις ιδανικές ρυθμίσεις για το τρέχον μέγεθος ανάλυσης της οθόνης (τρόπος προβολής). Η καλύτερη κατάσταση προβολής είναι: 17MB15T/17MB15TP : 1280 x 1024 19MB15T : 1280 x 1024
4 Κουμπί λειτουργίας	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
5 Ένδειξη λειτουργίας	Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σε Μπλε χρώμα όταν η οθόνη λειτουργεί κανονικά (Σε κατάσταση ενεργοποίησης). Εάν η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (Εξοικονόμηση ενέργειας), αυτή η ένδειξη αρχίζει να τρεμοπαίζει.

Ρύθμιση οθόνης

Η εκτέλεση αλλαγών στο μέγεθος της εικόνας, τη θέση και τις παραμέτρους λειτουργίας της είναι εύκολη και γρήγορη με το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη).

Παρακάτω δίνεται ένα σύντομο και εύκολο παράδειγμα για να εξοικειωθείτε με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου.

Η παρακάτω ενότητα είναι μια σύνοψη των διαθέσιμων ρυθμίσεων και επιλογών που μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφίστε την οθόνη να σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν να κάνετε οποιοσδήποτε αλλαγές στην εικόνα.

Για να κάνετε αλλαγές στο σύστημα On Screen Display (Εμφάνιση ρυθμίσεων στην οθόνη), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

MENU → ▼ ▲ → AUTO/SET → ▼ ▲ → MENU

- 1 Πατήστε το **κουμπί MENU** και το κύριο μενού της λειτουργίας OSD εμφανίζεται στην οθόνη.
- 2 Για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά ▼ ή ▲**. Όταν επισημαίνεται το εικονίδιο που θέλετε, πατήστε το **κουμπί AUTO/SET**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα **κουμπιά ▼ ή ▲** για ρυθμίσετε την εικόνα στο επιθυμητό επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το **κουμπί AUTO/SET** για να επιλέξετε άλλα στοιχεία υπομενού.
- 4 Πατήστε το **κουμπί MENU** μία φορά για να επιστρέψετε στο κύριο μενού και να επιλέξετε μια άλλη λειτουργία. Πατήστε το **κουμπί MENU** δύο φορές για να βγείτε από το μενού OSD.

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει όλα τα μενού των στοιχείων ελέγχου και των ρυθμίσεων της λειτουργίας OSD.


Κύριο μενού	Δευτερεύον μενού		A	Περιγραφή
ΕΙΚΟΝΑ	ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ		●	Για ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης στην οθόνη
	ΑΝΤΙΘΕΣΗ		●	
	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΑΜΜΑ		●	
ΧΡΩΜΑ	ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	sRGB	●	Για προσαρμογή των χρωμάτων της οθόνης
		6500K	●	
		9300K	●	
	ΚΟΚΚΙΝΟ		●	
	ΠΡΑΣΙΝΟ		●	
	ΜΠΛΕ		●	
ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ		●	Για ρύθμιση της θέσης της οθόνης
	ΚΑΘΕΤΗ		●	
	ΡΥΘΜΟΣ		●	Για βελτίωση της καθαρότητας και της σταθερότητας της οθόνης
	ΦΑΣΗ		●	
	ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ		●	
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	ΓΛΩΣΣΑ		●	Για προσαρμογή της κατάστασης της οθόνης για ένα λειτουργικό περιβάλλον χρήστη
	ΘΕΣΗ OSD ΜΕΝΟΥ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	●	
		ΚΑΘΕΤΗ	●	
	ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ		●	
	ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		●	
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜ		●	
F-ENGINE	ΤΑΙΝΙΑ		●	Για να επιλέξετε ή να προσαρμόσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις εικόνας.
	ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ		●	
	ΧΡΗΣΤΗΣ		●	
	ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ		●	
	ΕΠΙΔΕΙΞΗ		●	
● : Με δυνατότητα ρύθμισης A : Αναλογικό σήμα (D-sub)				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η σειρά των εικονιδίων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο (G13 προς G18).

Έχετε δει τη διαδικασία επιλογής και ρύθμισης ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας το σύστημα OSD. Παρακάτω θα δείτε τα εικονίδια, τα ονόματα και τις περιγραφές των εικονιδίων όλων των στοιχείων που εμφανίζονται στο Μενού.

Πιέστε το κουμπί **MENU** για να εμφανιστεί το κύριο μενού ρυθμίσεων OSD.

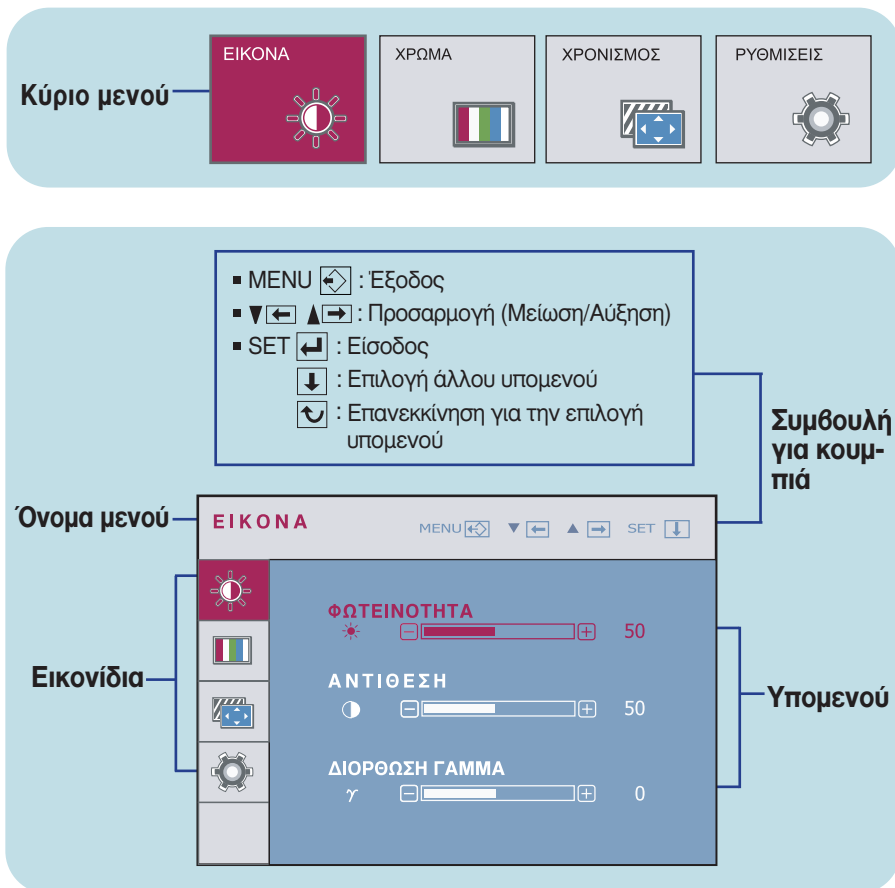

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι γλώσσες του μενού της οθόνης (OSD (On Screen Display)) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΕΙΚΟΝΑ



- **MENU** : Έξοδος
- **▼** : Μείωση
- **▲** : Αύξηση
- **SET** : Επιλογή άλλου υπομενού

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Για ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Για ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΑΜΜΑ

Ορίστε τη δική σας τιμή γάμμα. : - 50/0/50

Στην οθόνη, οι υψηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν εικόνες προς το λευκό και οι χαμηλές τιμές γάμμα εμφανίζουν εικόνες προς το μαύρο.



ΧΡΩΜΑ

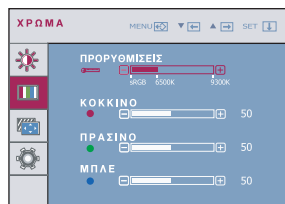

- **MENU** : Έξοδος
- **▼** : Μείωση
- **▲** : Αύξηση
- **SET** : Επιλογή άλλου υπομενού

ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για επιλογή του χρώματος της οθόνης.

- **sRGB**: Ρυθμίστε το χρώμα της οθόνης ώστε να συμφωνεί με την τυπική προδιαγραφή χρωμάτων sRGB.

- **6500K**: Ανοιχτή κόκκινη απόχρωση.

- **9300K**: Ανοιχτή γαλάζια απόχρωση.

ΚΟΚΚΙΝΟ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα κόκκινου χρώματος.

ΠΡΑΣΙΝΟ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα πράσινου χρώματος.

ΜΠΛΕ

Ρυθμίστε τα δικά σας επίπεδα μπλε χρώματος.


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

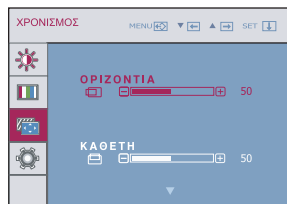


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Για μετακίνηση της εικόνας αριστερά και δεξιά.

ΚΑΘΕΤΗ

Για μετακίνηση της εικόνας επάνω και κάτω.

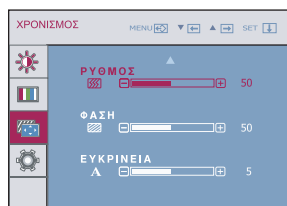

ΡΥΘΜΟΣ

Για ελαχιστοποίηση των κάθετων γραμμών ή λωρίδων που εμφανίζονται στο φόντο της οθόνης. Θα αλλάξει επίσης το οριζόντιο μέγεθος της οθόνης.

ΦΑΣΗ

Για ρύθμιση της εστίασης της οθόνης. Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να απαλείψετε τυχόν θόρυβο που εμφανίζεται στην εικόνα καθώς και να καθαρίζετε την προβολή των χαρακτήρων.

- **MENU** : Έξοδος
- **▼** : Μείωση
- **▲** : Αύξηση
- **SET** : Επιλογή άλλου υπομενού

ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ

Για ρύθμιση της ευκρίνειας στην εικόνα.


Κύριο μενού

Δευτερεύον μενού

Περιγραφή



ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

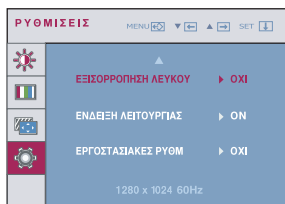

- **MENU** : Έξοδος
- **▼** : Προσαρμογή
- **▲** : Προσαρμογή
- **SET** : Επιλογή άλλου υπομενού

ΓΛΩΣΣΑ

Για επιλογή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα ονόματα των στοιχείων ελέγχου.

ΘΕΣΗ OSD ΜΕΝΟΥ

Για ρύθμιση της θέσης του παραθύρου OSD στην οθόνη.

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΛΕΥΚΟΥ

Αν η έξοδος της κάρτας γραφικών διαφέρει από τις απαιτούμενες προδιαγραφές, το επίπεδο χρώματος ενδέχεται να αλλοιωθεί λόγω της παραμόρφωσης του σήματος εικόνας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, το επίπεδο σήματος προσαρμόζεται σύμφωνα με το τυπικό επίπεδο εξόδου της κάρτας βίντεο προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν υπάρχουν στην οθόνη λευκά και μαύρα χρώματα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ρυθμίσετε την ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας στο μπροστινό μέρος της οθόνης σε **ON** (Ενεργοποιημένη) ή **OFF** (Απενεργοποιημένη). Αν επιλέξετε **OFF**, θα απενεργοποιηθεί. Αν τη ρυθμίσετε σε **ON** οποιαδήποτε στιγμή, η λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει αυτόματα.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜ

Επαναφορά σε όλες τις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτός της γλώσσας "**LANGUAGE**".


Πατήστε το κουμπί **▼**, **▲** για άμεση επαναφορά.

Εάν αυτό δεν βελτιώσει την εικόνα οθόνης, επαναφέρατε τις εξ' ορισμού εργοστασιακές ρυθμίσεις.


Εάν είναι απαραίτητο, εκτελέστε εκ νέου την λειτουργία λευκής ισορροπίας.

Επιλογή και ρυθμίσεις της λειτουργίας On Screen Display (OSD)


Επιλέξτε το κουμπί **ENGINE** στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης, και τότε θα εμφανιστεί η οθόνη OSD.

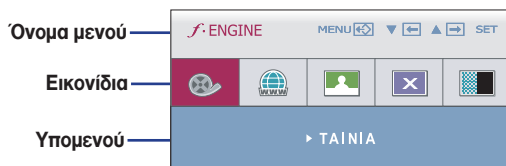

Κύριο μενού	Δευτερεύον μενού	Περιγραφή
		Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα την καλύτερη δυνατή κατάσταση εικόνας που είναι προσαρμοσμένη ειδικά για το περιβάλλον σας (φωτισμός χώρου, τύποι εικόνας κ.λπ.). ΤΑΙΝΙΑ: Για κινούμενες εικόνες σε βίντεο ή ταινίες ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ: Για εικόνες κειμένου (Επεξεργαστής κειμένου κ.λπ.)

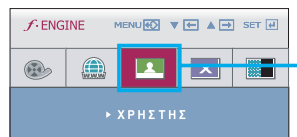

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία υπομενού **USER** πατήστε το κουμπί **AUTO/SET**.

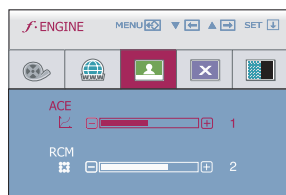

- **MENU** : Έξοδος
- ▼ : Μείωση
- ▲ : Αύξηση
- **SET** : Επιλογή άλλου υπομενού

ΧΡΗΣΤΗΣ

Χρήστης
Μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη φωτεινότητα, το ACE ή το RCM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να επαναφέρετε την τροποποιημένη τιμή ακόμα κι όταν χρησιμοποιείτε μια διαφορετική ρύθμιση περιβάλλοντος.

- **ACE**(Adaptive Clarity Enhancer)
: Επιλέγετε την κατάσταση λειτουργίας ευκρίνειας.

	0	Δεν έχει εφαρμοστεί
	1	Χαμηλή ευκρίνεια και αντίθεση φωτεινότητας.
	2	Υψηλή ευκρίνεια και αντίθεση φωτεινότητας.

- **RCM**(Real Color Management)
: Επιλέγετε την κατάσταση λειτουργίας του χρώματος.

	0	Δεν έχει εφαρμοστεί
	1	Ενίσχυση πράσινου
	2	Μπλες αποχρώσεις
	3	Ενίσχυση χρωμάτων



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Αυτό ισχύει υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ Η λειτουργία αυτή είναι μόνο για διαφήμιση που απευθύνεται σε πελάτες στα καταστήματα. Η ρύθμιση είναι η ίδια με τη λειτουργία ταινίας και η οθόνη διαφρεϊται στη μέση.

Προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία, ελέγξτε τα εξής.

Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης είναι συνδεδεμένο;● Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη;● Έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή και έχει μπλε ή πράσινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας;● Τρεμοπαίζει αυτή η ένδειξη;● Το μήνυμα "OUT OF RANGE" εμφανίζεται στην οθόνη;● Το μήνυμα "CHECK SIGNAL CABLE" εμφανίζεται στην οθόνη; | <ul style="list-style-type: none">● Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.● Πατήστε το κουμπί Power (Λειτουργία).● Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.● Εάν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, προσπαθήστε να μετακινήσετε το ποντίκι ή να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να εμφανιστεί εικόνα στην οθόνη.● Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.● Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν το σήμα από τον υπολογιστή (κάρτα βίντεο) είναι εκτός του εύρους της οριζόντιας ή κάθετης συχνότητας της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" αυτού του εγχειριδίου και ρυθμίστε ξανά την οθόνη σας.● Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το καλώδιο σήματος μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης σας δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε το καλώδιο σήματος και προσπαθήστε ξανά. |
|--|---|

Το μήνυμα "OSD LOCKED" εμφανίζεται στην οθόνη;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Εμφανίζεται το μήνυμα "OSD LOCKED" όταν πατάτε το κουμπί MENU; | <ul style="list-style-type: none">● Μπορείτε να ασφαλίσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατά λάθος αλλαγή τους. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις ελέγχου OSD οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί MENU (Μενού) για αρκετά δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το μήνυμα "OSD UNLOCKED" (Ξεκλειδωμά OSD). |
|--|---|

Η εικόνα δεν είναι σωστή

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Η θέση της οθόνης δεν είναι σωστή. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO/SET για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση.
Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, ρυθμίστε τη θέση της εικόνας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο H position and V position από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. |
| <ul style="list-style-type: none">● Στο φόντο της οθόνης, εμφανίζονται κάθετες γραμμές ή λωρίδες. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO/SET για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση.
Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μειώστε τις κάθετες γραμμές ή τις λωρίδες χρησιμοποιώντας το εικονίδιο CLOCK από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη. |
| <ul style="list-style-type: none">● Η εικόνα ή οι χαρακτήρες δεν προβάλλονται καθαρά λόγω του οριζόντιου θορύβου. | <ul style="list-style-type: none">• Πατήστε το κουμπί AUTO/SET για να ρυθμίσετε αυτόματα το μέγεθος της οθόνης επιλέγοντας την ιδανική ρύθμιση.
Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, μειώστε τις οριζόντιες γραμμές χρησιμοποιώντας το εικονίδιο PHASE από τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη.• Επιλέξτε Control Panel --> Display --> Settings και ρυθμίστε την οθόνη στην προτεινόμενη ανάλυση ή επιλέξτε την ιδανική ρύθμιση στην εικόνα της οθόνης. Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα). |

Σημαντικό

- Επιλέξτε **Control Panel --> Display --> Settings** και δείτε εάν η συχνότητα ή η ανάλυση έχουν αλλάξει. Εάν ναι, ρυθμίστε ξανά την κάρτα βίντεο στην προτεινόμενη ανάλυση.
- Η μέθοδος ρύθμισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα και η ανάλυση που αναφέρθηκε νωρίτερα μπορεί να μην υποστηρίζεται από την κάρτα βίντεο. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή της κάρτας βίντεο.

Η εικόνα δεν είναι σωστή

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Το χρώμα της οθόνης είναι μονόχρωμο ή μη κανονικό.● Η οθόνη αναβοσβήνει. | <ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι σωστά συνδεδεμένο και χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να το σφίξετε εάν χρειάζεται.• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο είναι σωστά τοποθετημένη στην υποδοχή.• Ορίστε υψηλότερη ρύθμιση χρωμάτων από χρώμα 24 bits (φυσικά χρώματα) στον Control Panel --> Settings.• Ελέγξτε εάν η οθόνη έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση λειτουργίας interlace (σάρωση γραμμή παρά γραμμή) και εάν ναι, ορίστε την στην προτεινόμενη ανάλυση. |
|---|--|

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 43,27 cm (17,0 ιντσών) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος: 43,27 cm (Βήμα pixel) 0,264 mm x 0,264 mm	
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα	30 - 83kHz (Αυτόματη)
	Κάθετη συχνότητα	56 - 75Hz (Αυτόματη)
Στοιχεία εισόδου δίντεο	Φόρμα εισόδου	Ξεχωριστό TTL SOG (Sync On Green)
	Είσοδος σήματος	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-Sub
Ανάλυση	Φόρμα εισόδου	RGB αναλογικής μορφής (0,7Vp-p/75ohm)
	Max	VESA 1280 x 1024@75Hz
	Προτεινόμενη	VESA 1280 x 1024@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Κατανάλωση Ισχύος	Σε λειτουργία : 12,0 W κανονικά (Με βάση τα πρότυπα ENERGY STAR®) * 13,8 W κανονικά (Κατάσταση εξόδου) ** Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) (Κατάσταση αναμονής) ≤ 0,5 W Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off) ≤ 0,5 W	
Διαστάσεις & Βάρος	Η βάση περιλαμβάνεται	
	Η βάση δεν περιλαμβάνεται	
	Πλάτος	37,0 cm
	Ύψος	31,5 cm
	Βάθος	9,5 cm
	Καθαρό βάρος	3,3 kg
Εύρος κλίσης	15°~66°	
Είσοδος τροφοδοσίας	AC 100-240V~ 50/60Hz 0,8A	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας	
	Θερμοκρασία	10°C έως 35°C
	Υγρασία	10 % έως 80 % χωρίς υγραποίηση
	Συνθήκες αποθήκευσης	
	Θερμοκρασία	-20°C έως 60°C
	Υγρασία	5 % έως 90 % χωρίς υγραποίηση
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (O), Αποσυνδεδεμένο ()	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου	

Οι αναφερόμενες προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αναβάθμισης των λειτουργιών του προϊόντος.

* Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να διαφέρει με βάση την κατάσταση λειτουργίας και τη ρύθμιση της οθόνης.

* Η κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία «On» μετριέται με βάση το πρότυπο δοκιμής ENERGY STAR®.

Οθόνη	Επίπεδη οθόνη LCD ενεργής μήτρας TFT 48,19 εκ. (19,0 ίντσες) Αντιθαμβωτική επίστρωση Ορατή διαγώνιος: 48,19 εκ. (Βήμα pixel) 0,294 χιλ. x 0,294 χιλ.	
Στοιχεία εισόδου συγχρονισμού	Οριζόντια συχνότητα	30 kHz προς 83 KHz (Αυτόματη)
	Κάθετη συχνότητα	56 Hz προς 75 Hz (Αυτόματη)
	Φόρμα εισόδου	Ξεχωριστό TTL SOG (Sync On Green)
Στοιχεία εισόδου θίντεο	Είσοδος σήματος	Ακροδέκτης 15 ακίδων D-sub
	Φόρμα εισόδου	RGB αναλογικής μορφής (0,7 Vp-p/75 ohm)
Ανάλυση	Max	VESA 1280 x 1024 @ 75 Hz
	Προτεινόμενη	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Κατανάλωση Ισχύος	Σε κατάσταση ενεργοποίησης(On) : 17,5 W (Τυπικό) Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep)(Κατάσταση αναμονής) ≤ 0,5 W Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off) ≤ 0,5 W	
Διαστάσεις & Βάρος	Η βάση περιλαμβάνεται	
	Πλάτος	40,6 εκ.
	Ύψος	34,5 εκ.
	Βάθος	9,4 εκ.
	Καθαρό βάρος	3,8 κιλά
Εύρος κλίσης	15° προς 68°	
Είσοδος τροφοδοσίας	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Συνθήκες λειτουργίας	
	Θερμοκρασία	10 °C προς 35 °C
	Υγρασία	10 % προς 80 % χωρίς υγροποίηση
	Συνθήκες αποθήκευσης	
	Θερμοκρασία	-20 °C προς 60 °C
	Υγρασία	5 % προς 90 % χωρίς υγροποίηση
Βάση κλίσης	Συνδεδεμένο (O), Αποσυνδεδεμένο ()	
Καλώδιο τροφοδοσίας	Τύπος πρίζας τοίχου	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις (Ανάλυση εικόνας)

Ρυθμίσεις οθόνης (Ανάλυση εικόνας)		Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κάθετη συχνότητα (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	832 x 624	49,725	75
8	1024 x 768	48,363	60
9	1024 x 768	60,123	75
10	1152 x 870	68,681	75
11	1152 x 900	61,805	65
*12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75

* Προτεινόμενη

Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	Χρώμα ενδεικτικής λυχνίας
Σε κατάσταση ενεργοποίησης	Μπλε
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (Sleep) (Κατάσταση αναμονής)	Αναλαμπές Μπλε Χρώματος
Σε κατάσταση απενεργοποίησης (Off)	απενεργοποιημένη


Εγκατάσταση της βάσης στήριξης τοίχου

Το προϊόν αυτό ικανοποιεί τις προδιαγραφές της βάσης στήριξης τοίχου ή της διάταξης εναλλαγής.


1. Ακουμπήστε την οθόνη σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα κομμάτι μαλακό ύφασμα προσέχοντας η μπροστινή πλευρά της να είναι στραμμένη προς τα κάτω.



2. Διαχωρίστε την οθόνη και τη βάση χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.

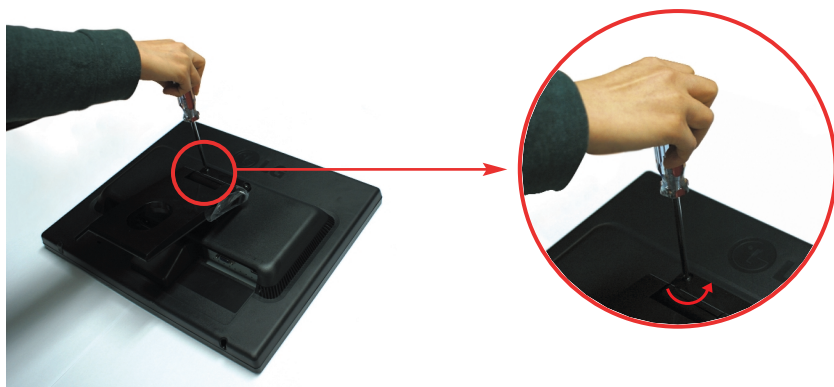

3. Εγκατάσταση της βάσης στήριξης τοίχου.

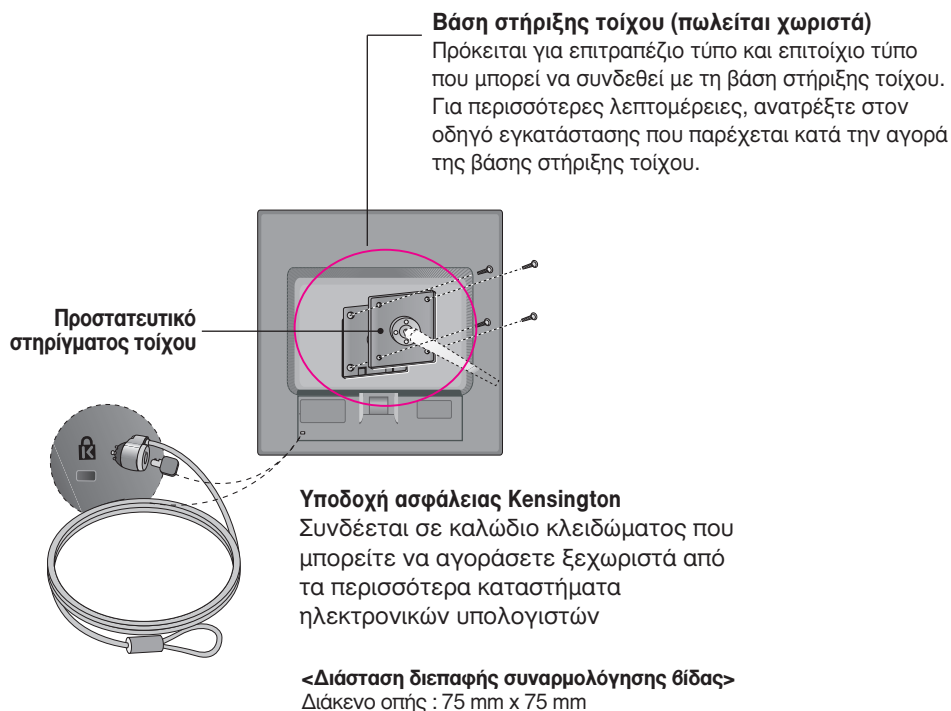

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το VESA είναι συμβατή μόνο με τις διαστάσεις της επιφάνειας στήριξης της βίδας και τις προδιαγραφές στήριξης της βίδας.
- Χρησιμοποιήστε τα πρότυπα VESA όπως παρακάτω.
 - * 784,8 mm και κάτω (30.9 ίντσες)
 - Πάχος προστατευτικού στηρίγματος τοίχου: 2,6 mm
 - Βίδα: Φ 4,0 mm x Ύψος 0,7 mm x Πλάτος 10 mm
 - * 787,4 mm και πάνω (31.0 ίντσες)
 - Χρησιμοποιήστε το προστατευτικό στηρίγμα τοίχου και τις βίδες που είναι συμβατά με τα πρότυπα VESA



Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες ασφάλειας.

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος βρίσκονται στο πίσω μέρος και στη μια όψη του προϊόντος. Καταγράψτε τα παρακάτω σε περίπτωση που χρειαστείτε κάποια στιγμή σέρβις.

ΜΟΝΤΕΛΟ _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ _____