

BRUGERVEJLEDNING

LG UltraGear™

Gaming Monitor

(LED-SKÆRM*)

* LG LED-monitor anvender LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning.

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af enheden, og behold den til evt. senere brug.

24GL650

24GL65B

www.lg.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

LICENS 3

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE- SOFTWAREMEDDELELSE 4

SAMLING OG KLARGØRING 4

- Understøttede drivere og software 5
- Beskrivelse af produkt og knapper 5
 - Sådan bruges joystick-knappen
- Flytning og løft af monitoren 6
 - Installation på et bord
 - Justering af soklens højde
 - Justering af vinklen
 - Drejningsfunktion
 - Ordning af kabler
 - Brug af Kensington-låsen
 - Montering af vægmonteringsbeslaget
 - Montering på væggen

BRUG AF MONITOREN 15

- Tilslutning til en pc 15
 - HDMI-tilslutning
 - DisplayPort-tilslutning
- Tilslutning til AV-enheder 16
 - HDMI-tilslutning
 - Tilslutning af hovedtelefoner

BRUGERINDSTILLINGER 18

- Aktivering af hovedmenuen 18
 - Hovedmenuens funktioner
- Brugerindstillinger 20
 - Menuindstillinger

FEJLFINDING 30

PRODUKTSPECIFIKATION 33

- Fabrikssupporttilstand 36
- HDMI-tidsindstilling (Video) 37
- Strømindikator 37

LICENS

Hver model har forskellige licenser. Besøg www.lg.com for at få mere at vide om licensen.



Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

OPLYSNINGER OM OPEN SOURCE-SOFTWAREMEDDELELSE

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

SAMLING OG KLARGØRING



FORSIGTIG

- Brug altid originale LG-komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
- Tings- eller personskaade som følge af brug af uautoriserede komponenter dækkes ikke af garantien.
- Det anbefales at du bruger de medfølgende komponenter.
- Hvis du anvender generiske kabler, der ikke er certificerede af LG, vises der muligvis ikke noget på skærmen, eller der kan forekomme billedstøj.
- Illustrationerne i dette dokument er vejledende, så de ser muligvis anderledes ud end det faktiske produkt.

- Udsæt ikke skruedelene for fremmedlegemer (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet.)
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skrueerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.
- Bær ikke monitoren på hovedet ved blot at holde fast i sokkelfoden. Dette kan få monitoren til at falde af og resultere i personkvæstelser.
- Undgå at berøre monitoren, når du løfter eller flytter den. Kraften, som monitoren udsættes for, kan beskadige den.
- Bølgemønstreet på overfladen er i modsætning til den almindelige belægningsmetode fremstillet ved at tilføje glitrende materiale til råmaterialet. Der er ingen afskrælning, og holdbarheden er god. Brug trygt produktet. Der er slet ingen problemer i forbindelse hermed.



BEMÆRK


- Komponenterne kan se anderledes ud, end dem, der vises her.
- Alle produktoplysninger og specifikationer i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne.
- Hvis du vil købe valgfrit tilbehør, kan du besøge en elektronikbutik, foretage onlinekøb eller kontakte forhandleren, hvor du købte produktet.
- Det medfølgende strømkabel kan variere fra region til region.

Understøttede drivere og software

Du kan downloade og installere den nyeste version fra LGEs hjemmeside (www.lg.com).

Drivere og software	Installeringsprioritet
Monitor Driver	Anbefalet
OnScreen Control	Anbefalet

Beskrivelse af produkt og knapper

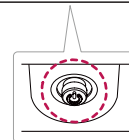

Joystick-knap

Sådan bruges joystick-knappen

Du kan nemt betjene monitorens funktioner ved at trykke på joystick-knappen eller bevæge knappen til venstre eller højre med fingeren.

Grundlæggende funktioner

		Tænd	Tryk én gang på joystick-knappen med fingeren for at tænde for monitoren.
		Sluk	Tryk på og hold joystick-knappen nede med fingeren for at slukke for monitoren.
		Lydstyrkekontrol	Du kan justere lydstyrken ved at bevæge joystick-knappen til venstre eller højre.
		Kontrollerer skærmens lysstyrke	Du kan kontrollere skærmens lydstyrken ved at bevæge joystick-knappen op/ned.




BEMÆRK


- Joystick-knappen er placeret i bunden af monitoren.

Flytning og løft af monitoren

Når du flytter eller løfter monitoren, skal du følge disse instruktioner for at undgå, at monitoren bliver ridset eller beskadiget samt for at sørge for sikker transport uanset monitoren form eller størrelse.

- Placer monitoren i kassen eller pakningsmaterialet, som den blev leveret i, før du forsøger at flytte den.
- Før du flytter eller løfter monitoren, skal du frakoble strømkablet og alle andre kabler.
- Hold godt fast i bunden og på siden af monitorrammen. Hold ikke i selve panelet.

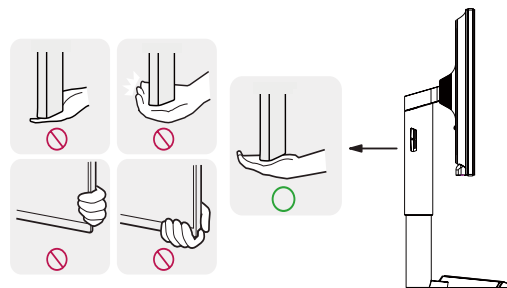

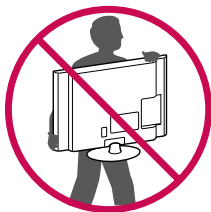

- Når du holder monitoren, skal skærmen vende væk fra dig for at forhindre, at den bliver ridset.
- Ved transport af monitoren skal du undlade at udsætte den for stød eller overdrevne vibrationer.
- Når monitoren flyttes, skal den holdes opret og aldrig drejes om på siden eller vippes.




FORSIGTIG

- Undgå så vidt muligt at berøre monitorskærmen.
 - Dette kan medføre beskadigelse af skærmen eller nogle af de pixel, der bruges til at skabe billeder.




- Hvis du bruger monitorpanelet uden sokkelfoden, kan joysticket muligvis få monitoren til at blive ustabil og falde ned, hvilket kan resultere i skader på monitoren eller personskader. Yderligere kan det forårsage fejlfunktionalitet i joysticket.

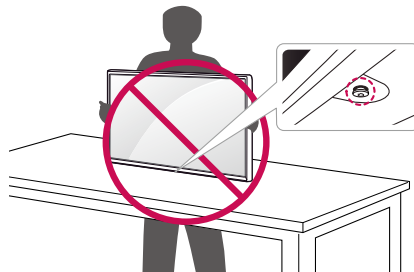



Installation på et bord

- Løft monitoren, og placer den på bordet i en oprejst position. Placer den mindst 100 mm væk fra væggen for at sikre tilstrækkelig ventilation.

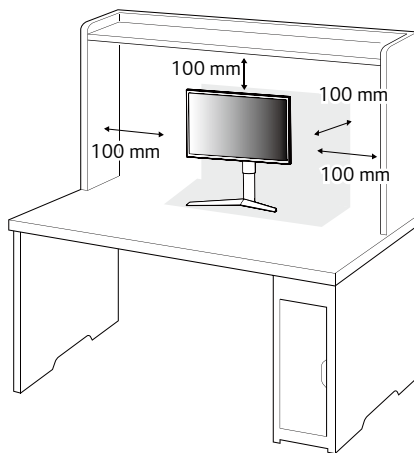

Justering af soklens højde

- 1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
- 2 Hånder monitoren med begge hænder for sikkerhed.

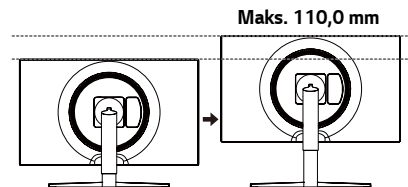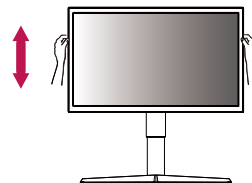


FORSIGTIG

- Tag strømkablet ud, inden du flytter eller monterer monitoren. Der er risiko for elektrisk stød.
- Sørg for at benytte den strømledning, der medfølger til produktpakken, og slutte den til en jordet stikkontakt.
- Hvis du skal bruge en ny strømledning, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste detailbutik.




ADVARSEL



- For at undgå skader på dine fingre, når du justerer skærmens højde, bør du ikke placere din hånd på soklen.


Justering af vinklen

- 1 Anbring monitoren, som er monteret på sokkelfoden, i oprejst position.
 - 2 Juster skærmens vinkel.
- Skærmens vinkel kan justeres fremad eller bagud fra -5° til 15° , så du får en behagelig visning.

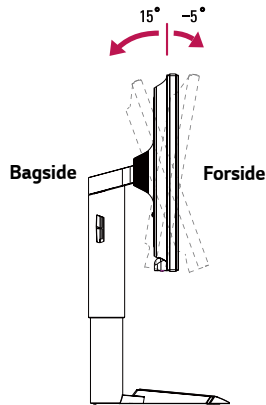


ADVARSEL

- For at undgå skader på fingre, når du justerer skærmen, bør du ikke holde på den nederste del af monitorens ramme, som illustreret nedenfor.

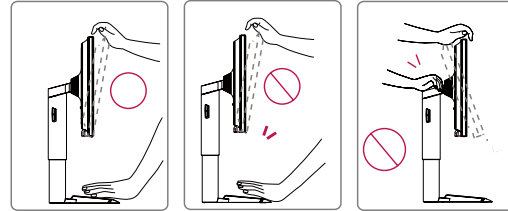


- Pas på ikke at røre ved eller trykke på skærmområdet, når du justerer monitorens vinkel.

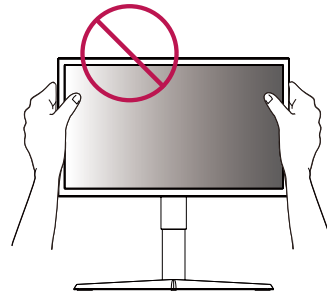

Drejningsfunktion


Drejningsfunktionen lader dig dreje skærmen 90° med uret.

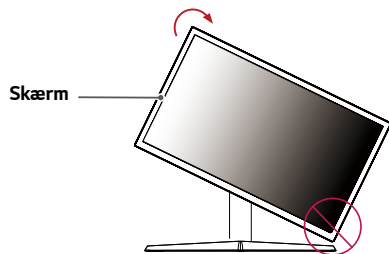


ADVARSEL

- Sørg for, at foden ikke rører ved skærmen, når du drejer skærmen ved hjælp af drejningsfunktionen, for at undgå at skramme foden.


1 Løft skærmen til den maksimale højde.

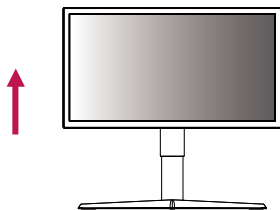


2 Justér skærmens vinkel i pilens retning som vist i figuren.

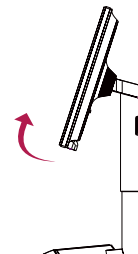

3 Drej skærmen med uret som vist i figuren.

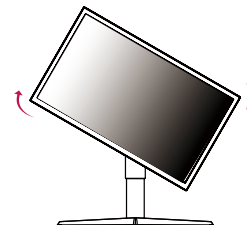

- 4 Afslut installationen ved at dreje skærmen 90° som vist nedenfor.

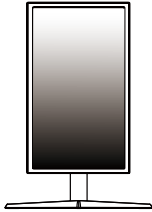


! BEMÆRK

- Skærmens automatiske drejningsfunktion understøttes ikke.
- Skærmen kan nemt drejes ved hjælp af genvejstasten til skærmdrejningsfunktionen i Windows-operativsystemet. Bemærk, at nogle versioner af Windows og nogle skærmkort kan bruge forskellige indstillinger til tasten til skærmdrejningsfunktionen eller understøtter ikke drejningstasten.

Ordning af kabler

Arranger kablerne ved hjælp af kabelholderen som vist i illustrationen.

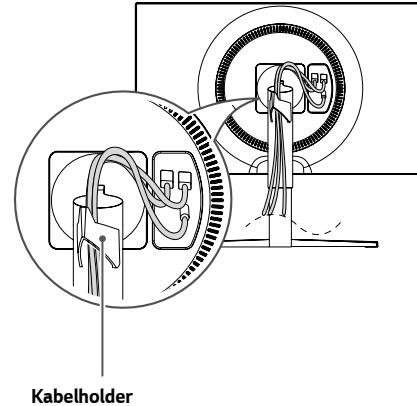


Kabelholder

Brug af Kensington-låsen

Stikket til Kensington-sikkerhedssystemet er placeret i bunden af monitoren.

Du kan finde flere oplysninger om installation og brug i brugervejledningen til Kensington-låsen eller på webstedet <http://www.kensington.com>.

Fastgør monitoren til et bord ved hjælp af kablet til Kensington-sikkerhedssystemet.

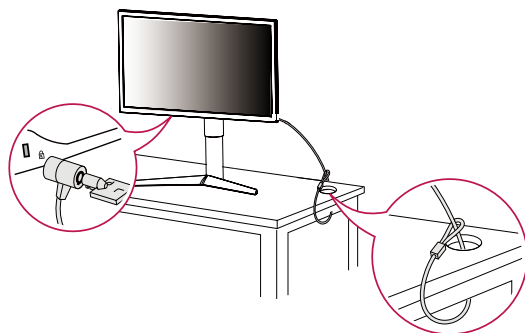

! BEMÆRK

- Kensington-sikkerhedssystemet er valgfrit. Du kan købe valgfrit tilbehør hos de fleste elektronikforhandlere.

Montering af vægmonteringsbeslaget

Monitoren opfylder specifikationerne for vægmonteringsbeslaget eller andre kompatible enheder.


- 1 Placer skærmen med bunden i vejret. For at beskytte panelet til monitoren (skærm), skal du dække overfladen med en blød klud eller beskyttelsesmateriale til monitoren, der er inkluderet i produktpakken.
- 2 Fjern de fire skruer, der er spændt fast på bagsiden af monitoren.
- 3 Placer vægmonteringsbeslaget på monitoren, og juster det efter skruehullerne.
- 4 Spænd de fire skruer med en skruetrækker for at fastgøre beslaget til monitoren.

! BEMÆRK

- Vægmonteringsbeslaget sælges separat.
- Yderligere oplysninger om montering findes i monteringsvejledningen til vægmonteringsbeslaget.
- Pas på, at du ikke anvender for meget kraft, når du monterer vægmonteringsbeslaget, da det kan beskadige skærmen.

Montering på væggen

Monter skærmen mindst 100 mm fra væggen med en afstand på 100 mm på hver side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Detaljerede monteringsanvisninger kan fås i din lokale detailbutik. Der henvises i øvrigt til vejledningen for montering og opsætning af et vægmonteringsbeslag, der kan vippe.

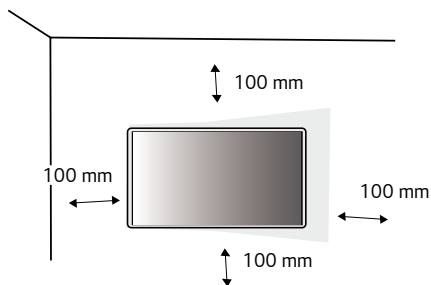


Ved montering af monitoren på en væg skal du fastgøre et vægmonteringsbeslag (valgfrit) på bagsiden af monitoren.

Sørg for, at vægmonteringsbeslaget er sikkert fastgjort til monitoren og væggen.

- 1 Hvis du bruger skruer, der er længere end standardlængden, kan det beskadige den indvendige del af produktet.
- 2 En skrue, der ikke overholder VESA-standarden, kan beskadige produktet og medføre, at monitoren falder ned. LG Electronics er ikke ansvarlige for ulykker, der forårsages af brug af skruer, der ikke er standard.

Vægmontering (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antal skruer	4
Vægmonteringsplade (valgfri)	LSW 149

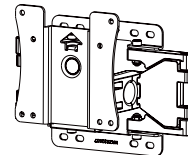



BEMÆRK


- Brug de skruer, der er angivet i VESA-standarden.
- Vægmonteringssættet omfatter monteringsvejledningen og alle nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit. Du kan få valgfrit tilbehør hos din lokale forhandler.
- Længden på skruen kan være forskellig for hvert vægmonteringsbeslag. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du kan få yderligere oplysninger i vejledningen, der fulgte med vægmonteringsbeslaget.



FORSIGTIG

- Træk strømkablet ud, før du flytter eller monterer monitoren for at undgå stød.
- Montering af monitoren til loftet eller på en skrå væg kan resultere i, at monitoren falder ned, hvilket kan føre til personskade. Brug et godkendt LG-vægmonteringsbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale.
- Anvendelse af overdreven kraft ved fastgørelse af skruerne kan beskadige monitoren. Skader forårsaget på denne måde er ikke dækket af produktgarantien.

- Brug vægmonteringsbeslaget og skruerne i henhold til VESA-standarden. Skade som følge af brug eller misbrug af ikke-relevante komponenter er ikke dækket af produktgarantien.
- Når der måles fra bag på skærmen, skal hver enkelt monteret skrue have en længde på 8 mm eller mindre.

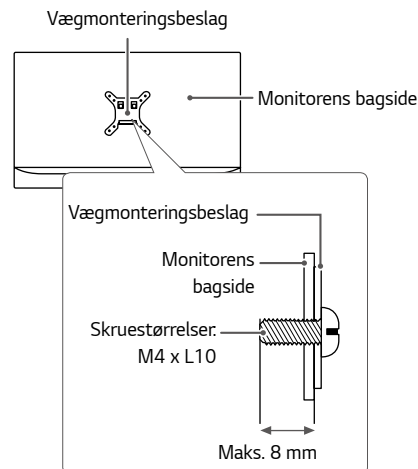

BRUG AF MONITOREN

- Tryk på joystick-knappen, og gå til **Menu** → **Input (Indgang)**, og vælg derefter indgangsindstillingen.



FORSIGTIG

- Tryk ikke på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage billedforvrængning.
- Vis ikke et stillbillede på skærmen i længere tid. Dette kan forårsage fastbrænding af billedet. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.



BEMÆRK

- Når du tilslutter strømledningen til stikkontakten, skal du bruge en jordet (3 udtag) strømskinne eller en jordet stikkontakt.
- Monitoren kan flimre, når den tændes i et område med lav temperatur. Dette er normalt.
- Nogle gange vises røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.

Tilslutning til en pc

- Monitoren understøtter funktionen *Plug and Play.

* Plug and Play: En funktion, der giver dig mulighed for at tilføje en enhed til computeren uden at skulle konfigurere noget igen eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.




FORSIGTIG

- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet

DisplayPort-tilslutning

Overfører de digitale video- og lydsignaler fra pc'en til monitoren.

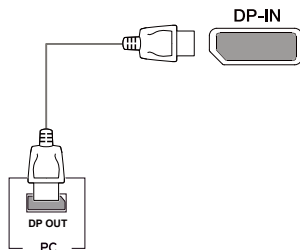

! BEMÆRK

- Der er muligvis ingen video- eller lydudgang afhængigt af pc'ens DP-version (DisplayPort).
- Sørg for at anvende DisplayPort-kablet, der fulgte med produktet. I modsat fald kan det forårsage fejlfunktionalitet i enheden.
- Hvis du bruger et Mini DisplayPort-udgangsgrafikkort, skal du bruge et Mini DP til DP-kabel (Mini DisplayPort til DisplayPort) eller -køn, der understøtter DisplayPort 1.2. (Sælges separat)

Tilslutning til AV-enheder

HDMI-tilslutning

HDMI overfører digitale video- og lydsignaler fra din AV-enhed til monitoren.

! BEMÆRK

- Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel
 - Højhastigheds HDMI®/TM-kabel med Ethernet

Tilslutning af hovedtelefoner

Slut eksterne enheder til monitoren via porten til hovedtelefonen.




BEMÆRK

- Eksterne enheder sælges separat.
- Hvis du bruger hovedtelefoner med vinklet stik, kan det give problemer med at tilslutte en anden ekstern enhed til monitoren. Derfor anbefales det at bruge hovedtelefoner med lige stik.



Vinklet

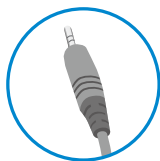


Lige
(Anbefalet)

- Afhængig af pc'ens og den eksterne enheds lydindstillinger kan hovedtelefon- og højttalerfunktionerne være begrænsede.

BRUGERINDSTILLINGER


Aktivering af hovedmenuen

- 1 Tryk på joystick-knappen i bunden af monitoren.
- 2 Flyt joysticket op/ned (▲/▼) og til venstre/højre (◀/▶) for at angive indstillingerne.
- 3 Tryk én gang til på joystick-knappen for at forlade hovedmenuen.

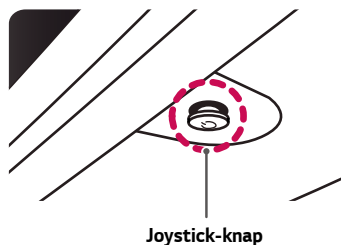

Knap	Menustatus		Beskrivelse
	Hovedmenu deaktiveret		Aktiverer hovedmenuen.
	Hovedmenu aktiveret		Afslutter hovedmenuen. (Hold knappen nede for at slukke for monitoren. Du kan når som helst slukke for monitoren på denne måde, også når OSD'en er slået fra).
	◀	Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Input (Indgang) .
	▶	Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lydstyrkeniveau.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Menu .
	▲	Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lysstyrkeniveau.
		Hovedmenu aktiveret	Slukker for monitoren.
	▼	Hovedmenu deaktiveret	Justerer monitorens lysstyrkeniveau.
		Hovedmenu aktiveret	Åbner funktionen Game Mode (Spiltilstand) .

Hovedmenuens funktioner

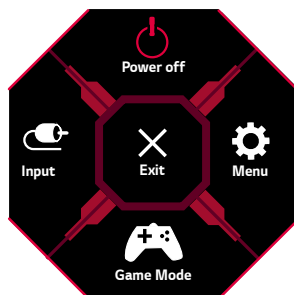

Hovedmenu	Beskrivelse
Input (Indgang)	Angiver indgangstilstand.
Power off (Sluk)	Slukker for monitoren.
Menu	Konfigurerer skærmindstillingerne.
Game Mode (Spiltilstand)	Indstiller spiltilstanden til spil.
Exit (Afslut)	Afslutter hovedmenuen.

Brugerindstillinger

Menuindstillinger

- 1 For at få vist menuen indstillinger skal du trykke på joystickknappen i bunden af skærmen og så åbne **Menu**.
- 2 Konfigurer indstillingerne ved at bevæge joysticket op/ned/ eller til venstre/højre.
- 3 For at vende tilbage til de øverste indstillinger eller se øvrige elementer i Indstillinger skal du flytte joysticken til ◀ eller trykke på (⌂).
- 4 Hvis du ønsker at afslutte menuen indstillinger, skal du flytte joysticken til ◀, indtil du har forladt menuen.



Game Mode (Spiltilstand)



Game Adjust (Spiljustering)



Picture Adjust (Billedjustering)




Input (Indgang)



General (Generelt)

Menu > Game Mode (Spiltilstand)		Beskrivelse
Game Mode (Spiltilstand)	Gamer 1 (Spiller 1)	I denne tilstand er det muligt for brugere at brugerdefinerer elementer, herunder spilrelaterede indstillinger.
	Gamer 2 (Spiller 2)	Billedtilstandene Gamer 1 (Spiller 1) og Gamer 2 (Spiller 2) giver dig mulighed for at gemme to sæt tilpassede displayindstillinger, herunder spilrelaterede indstillinger.
	FPS	Denne tilstand er optimeret til FPS-spil. Den er velegnet til meget mørke FPS-spil.
	RTS	Denne tilstand er optimeret til RTS-spil.
	Vivid	Optimerer skærmen til levende farver.
	Reader (Læser)	Optimerer skærmen til visning af dokumenter. Du kan gøre skærmen lysere i menuen indstillinger.

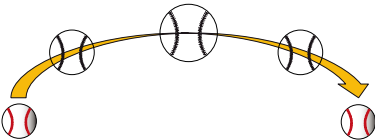Menu > Game Adjust (Spiljustering)		Beskrivelse	
Game Adjust (Spiljustering)	1ms Motion Blur Reduction	On (Til)	Tilstanden minimerer bevægelsesslør i videoer med hurtige bevægelser. Vælg 1920 x 1080 @ 120Hz/144Hz for at få fuldt udbytte af funktionen, før du aktiverer before enabling 1ms Motion Blur Reduction.  Funktionen er tilgængelig ved følgende lodrette frekvenser: (120Hz,144Hz)
		Off (Fra)	Deaktiverer tilstanden 1ms Motion Blur Reduction. 
		! BEMÆRK • For at reducere bevægelsesslør reduceres lysstyrken ved kontrol af baggrundslys. • Funktionen 1ms Motion Blur Reduction og FreeSync kan ikke bruges på samme tid. • Funktionen er optimeret til spil. • Det anbefales at deaktivere funktionen, når du ikke bruger spilfunktionen. • Der kan opstå flimmer, når funktionen 1ms Motion Blur Reduction anvendes.	

Game Adjust (Spiljustering)	FreeSync	Giver ubrudte og naturlige billeder ved synkronisering af inputsignalets lodrette frekvens med den lodrette frekvens i udgangssignalet.  FORSIGTIG • Understøttede grænseflader: DisplayPort, HDMI. • Understøttede grafik kort: Der kræves et grafik kort, der understøtter AMD's FreeSync. • Understøttet version: Sørg for at opdatere driveren til grafik kortet til seneste version. • Gå til AMD's websted http://www.amd.com/FreeSync for flere oplysninger og krav • FreeSync og 1ms Motion Blur Reduction kan ikke være aktiveret samtidig.	
		Extended	Aktiverer et frekvensområde i funktionen FreeSync, der er bredere end standardtilstanden. Skærmen kan blinke under spil.
		Basic	Aktiverer standardfrekvensområdet i funktionen FreeSync.
		Off (Fra)	Funktionen FreeSync er deaktiveret.
	Black Stabilizer (Sort stabilisator)	Du kan kontrollere den sorte kontrast for at skabe bedre synsvidde i mørke scener. Du kan nemt skelne objekter fra hinanden på mørke spilskræmme.	

Game Adjust (Spiljustering)	Response Time (Reaktionstid)	Angiver en reaktionstid for viste billeder baseret på skærmens hastighed. Det anbefales at bruge Fast (Hurtig) til et normalt miljø. Det anbefales at bruge Faster (Hurtigere) til et billede i hurtig bevægelse. Når funktionen Hurtigere Tilstand vælges, kan Slørede Bevægelser opstå afhængigt af indholdet på skærmen.	
		Faster (Hurtigere)	Indstiller reaktionstiden til Faster (Hurtigere).
		Fast (Hurtig)	Indstiller reaktionstiden til Fast (Hurtig).
		Normal (Normal)	Indstiller reaktionstiden til Normal (Normal).
		Off (Fra)	Bruger ikke funktionen til forbedring af reaktionstid.
	Cross Hair (Sigtekorn)	Sigtekorn viser et mærke midt på skærmen for spil i genren First Person Shooter (FPS). Brugere kan vælge det sigtekorn, der passer til deres spilmiljø, blandt fire forskellige sigtekorn. Når monitoren er slået fra eller går i energibesparelsestilstand, slås funktionen Sigtekorn automatisk fra.	
	Game Reset (Nulstilling af spil)	Gendanner spillet til standardindstillingerne.	

Menu > Picture Adjust (Billedjustering)		Beskrivelse
Picture Adjust (Billedjustering)	Brightness	Justerer skærmens lysstyrke.
	Contrast	Justerer kontrasten på skærmen.
	Sharpness	Justerer skarpheden på skærmen.
	Gamma (Gamma)	Mode 1, Mode 2, Mode 3 Jo højere gammaværdi, jo mørkere bliver billedet. På tilsvarende måde bliver billedet lysere med en lavere gammaværdi.
		Mode 4 Hvis du ikke har behov for at ændre gammaindstillingerne, skal du vælge Mode 4.
	Color Temp (Farvetemperatur)	Custom (Brugerdefineret) Brugeren kan lave brugerdefinerede justeringer af farverne til rød, grøn eller blå.
		Warm (Varm) Indstiller skærmfarven til en rødlig tone.
		Medium (Mellem) Indstiller skærmfarven til en mellemting mellem en rød og en blå tone.
		Cool (Kold) Indstiller skærmfarven til en blålig tone.
		Manual (Manuel) Justerer farvetemperaturen i trin på 500 K. (Bemærk, at 9.300 K understøttes i stedet for 9.500 K).
	R/G/B	Du kan tilpasse billedfarven ved hjælp af farverne Red, Green og Blue .
	Six Color	Opfylder brugerens krav til farver ved at justere farven og mætningen på de seks farver og gemmer indstillingerne.
		Hue Justerer nuancen på skærmen.
		Saturation Justerer mætningen af skærmfarverne. Jo lavere værdi, jo mindre mættede og lyse bliver farverne. Jo højere værdi, jo mere mættede og mørkere bliver farverne.

Picture Adjust (Billedjustering)	Black Level	Indstiller forskydningsniveauet (kun for HDMI). • Offset(Forskydning) : Som reference for et videosignal er dette den mørkeste farve, som skærmen kan vise.	
		High	Holder skærmens aktuelle kontrastforhold.
		Low	Sænker de sorte niveauer og løfter de hvide niveauer fra skærmens aktuelle kontrastforhold.
	DFC	On (Til)	Justerer automatisk lysstyrken i henhold til skærmen.
		Off (Fra)	Deaktiverer funktionen DFC .
	Picture Reset (Nulstilling af billede)	Gendanner billedet og farven til standardindstillingerne.	

Menu > Input (Indgang)		Beskrivelse
Input (Indgang)	Input List (Liste over indgang)	Vælger den aktuelle indgangstilstand.
	Aspect Ratio (Billedformat)	Justerer skærmens billedformat.
		Full Wide (Fuld bredde) Viser videoen i bredformat uden hensyn til videoindgangssignal.
		Original (Oprindelig) Viser en video i overensstemmelse med indgangsvideosignalets formatforhold.
		 BEMÆRK Displayet kan se ens ud med indstillingerne Full Wide (Fuld bredde) og Original (Oprindelig) ved den anbefalede opløsning. (1920 x 1080)
	Auto Input Switch	Når den automatiske input-kontakt er indstillet til On (Til) , skifter skærmen automatisk til nyt input ved tilslutningen.
		On (Til) Aktiverer Auto Input Switch .
		Off (Fra) Deaktiverer Auto Input Switch .

Menu > General (Generelt)		Beskrivelse	
General (Generelt)	Language (Sprog)	Indstiller menuskærm-billedet til det ønskede sprog.	
	SMART ENERGY SAVING	High	Sparer energi ved hjælp af funktionen højeffektiv SMART ENERGY SAVING.
		Low	Sparer energi ved hjælp af funktionen laveffektiv SMART ENERGY SAVING.
		Off (Fra)	Deaktiverer funktionen SMART ENERGY SAVING.
		 BEMÆRK - Værdien af energisparedata kan variere afhængigt af panel og panelleverandører. - Hvis den valgte indstilling af SMART ENERGY SAVING er High (Høj) eller Low (Lav), bliver skærmens lysstyrke lavere eller højere afhængigt af kilden.	
	Power LED (Strømindikator)	On (Til)	Strømindikatoren slås automatisk til.
		Off (Fra)	Strømindikatoren slås fra.
	Automatic Standby (Automatisk standby)	Funktion, der automatisk slukker for monitoren, når der ikke er bevægelse på skærmen i en periode. Du kan angive en timer for funktionen til automatisk slukning. (Off (Fra) , 4H (4 t) , 6H (6 t) , og 8H (8 t))	
	HDMI Compatibility Mode	Tilstanden HDMI-kompatibilitetstilstand kan registrere udstyr af ældre dato, som ikke understøtter HDMI.	
		On (Til)	Aktiverer HDMI Compatibility Mode .
		Off (Fra)	Deaktiverer HDMI Compatibility Mode .
		 BEMÆRK - Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter HDMI Compatibility Mode, virker skærmen eller lyden muligvis ikke korrekt. - Visse ældre grafik kort understøtter ikke HDMI 2.0, men det er muligt at vælge opløsning for HDMI 2.0 i kontrolpanelet. - Det kan give skærmen et unormalt udseende.	
	DisplayPort Version (Version af displayport)	Please set the DisplayPort version to match the version of the connected external device.	

General (Generelt)	OSD Lock (OSD-lås)	Denne funktion deaktiverer konfigurationen og justeringen af menuer.	
		On (Til)	Aktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
		Off (Fra)	Deaktiverer OSD Lock (OSD-lås) .
		 BEMÆRK • Alle funktioner er deaktiveret undtagen Brightness (Lysstyrke) i Picture Adjust (Billedjustering) , Input (Indgang) , OSD Lock (OSD-lås) og Information (Oplysninger) under General (Generelt) .	
	Information (Oplysninger)	De viste oplysninger er Total Power On Time (Tid tændt i alt) og Resolution (Opløsning).	
	Reset to Initial Settings	Gendanner standardindstillingerne.	

FEJLFINDING

Der vises ingenting på skærmen.	
Er strømledningen til monitoren tilsluttet?	Kontroller, at strømledningen er korrekt sluttet til stikkontakten.
Er strømindikatoren slået til?	Kontroller tilslutningen af strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen.
Er der tændt for strømmen, og lyser LED for strøm rødt?	Kontroller, at den tilsluttede indgang er aktiveret (Menu > Input (Indgang)).
Blinker strømindikatoren?	- Hvis monitoren er i dvaletilstand, skal du flytte musen eller trykke på en vilkårlig tast på tastaturet for at tænde for displayet. - Kontroller, at computeren er tændt.
Vises meddelelsen The screen is not currently set to the recommended resolution. If you have no video or the screen flickers, see the troubleshooting guide in the product owner's manual. (Skærmen er i øjeblikket ikke indstillet til den anbefalede opløsning. Hvis du ikke har video, eller hvis skærmen flimrer, skal du se fejlfindingsvejledningen i produktets brugervejledning.)?	Dette opstår, når signaler fra PC'en (grafikkortet) er uden for monitorens anbefalede vandrette og lodrette frekvensområde. Se afsnittet Produktspecifikationer i denne brugervejledning for at indstille den rigtige frekvens.
Vises meddelelsen No Signal (Intet signal) ?	Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og monitoren mangler eller er frakoblet. Kontroller kablet, og tilslut det igen.
Har du installeret skærmdriveren?	- Sørg for at installere skærmdriveren fra vores hjemmeside: http://www.lg.com. - Husk at kontrollere, om grafikkortet understøtter Plug and Play-funktionen.

Nogle funktioner er deaktiveret.	
Er der nogle funktioner, der ikke er tilgængelige, når du trykker på knappen Menu?	OSD er låst. Gå til Menu > General (Generelt) og indstil OSD Lock (OSD-lås) til Off (Fra).

Skærmen fastbrænder et billede.	
Opstår der fastfrysning af billedet, selv når monitoren er slået fra?	• Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skader på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet. • Brug en pauseskærm for at forlænge monitorens levetid.

Skærmvisning er ustabil og rystende. / Billeder, der vises på monitoren, efterlader skyggespor.	
Har du valgt den rigtige opløsning?	• Hvis den valgte opløsning er HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), flimrer skærmen muligvis. Skift til en opløsning på 1080p eller den anbefalede opløsning.



BEMÆRK

- Lodret frekvens: For at vise et billede skal skærmen opdateres dusinvis af gange pr. sekund som en fluorescerende lampe. Det antal gange, skærmen opdateres pr. sekund, kaldes den lodrette frekvens eller opdateringshastighed, og angives i Hz.
- Vandret frekvens: Den tid, det tager at vise én vandret linje, kaldes den vandrette cyklus. Hvis 1 divideres med det vandrette interval, fås antallet af vandrette linjer, der vises pr. sekund. Dette kaldes vandret frekvens, og angives i kHz.
- Kontroller, at grafikkortets opløsning eller frekvens ligger inden for det område, som monitoren tillader, og indstil den til den anbefalede (optimale) opløsning i **Control Panel (Kontrolpanel) > Display (Display) > Menu** i Windows. (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
- Hvis du undlader at indstille grafikkortet til den anbefalede (optimale) opløsning, kan det resultere i sløret tekst, en nedtonet skærm, et afkortet visningsområde eller forskydning af visningen.
- Indstillingsmetoderne kan variere afhængigt af computeren eller operativsystemet, og nogle opløsninger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af grafikkortets ydeevne. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte producenten af computeren eller grafikkortet for at få hjælp.
- Nogle grafikkort understøtter muligvis ikke opløsning på 1920 x 1080. Hvis opløsningen ikke kan vises, skal du kontakte producenten af grafikkortet.

Farven på skærmen er unormal.

Er skærmfarven misfarvet (16 farver)?	Indstil farven til 24 bit (ægte farve) eller højere. I Windows skal du gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Display (Display) > Menu > Color Quality (Farvekvalitet). (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
Er skærmfarven ustabil eller i sort/hvid?	Kontroller, om signalkablet er korrekt tilsluttet. Tilslut kablet igen, eller isæt grafikkortet til pc'en igen.
Er der pletter på skærmen?	Når du bruger monitoren, vises muligvis pixelerede pletter (rød, grøn, blå, hvid eller sort) på skærmen. Dette er normalt for en LCD-skærm. Det er ikke en fejl og har heller ikke relation til monitorens ydeevne.

Der kommer ingen lyd fra hovedtelefonporten.

Vises billederne ved hjælp af DP- (DisplayPort) eller HDMI-indgang uden lyd?	- Sørg for at forbindelserne til hovedtelefonporten oprettes korrekt. - Prøv at forøge lydstyrken med joysticket. - Indstil lydudgangen fra pc'en til monitoren, du bruger. I Microsoft Windows skal du gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Hardware and Sound (Hardware og lyd) > Sound (Lyd) > Set the Monitor as default device (Indstil Monitoren som standardenhed). (Indstillingerne kan variere afhængigt af dit operativsystem (OS)).
--	---

PRODUKTSPECIFIKATION

LCD-skærm	Farvedybde	8-bitfarver understøttes.
Opløsning	Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 144 Hz
	Anbefalet opløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Strømkilder	Nominel effekt	19 V --- 2,0 A eller 19 V --- 1,6 A
	Strømforbrug (Typisk)	Driftstilstand: 30 W (Typisk)* Dvaletilstand: ≤ 0,3 W** Tilstanden fra: ≤ 0,3 W
AC/DC-adapter	ADS-45SN-19-3 19040G, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC LCAP21C, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26B-E, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26B-A, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Udgang: 19 V --- 2,1 A	

	ADS-40SG-19-3 19032G, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-40FSG-19 19032GPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-40FSG-19 19032GPI-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45SQ-19-3 19032E, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPG-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPK-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPCU-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC ADS-45FSQ-19 19032EPBR-1, fremstillet af SHENZHEN HONOR ELECTRONIC LCAP21A, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26A-A, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26A-E, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26A-I, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE LCAP26A-B, fremstillet af LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Udgang: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,7 A		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 80 %
	Opbevaringsforhold	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Luftfugtighed	Mindre end 85 %
Mål	Monitorstørrelse (bredde x højde x dybde)		
	Med sokkel	556,8 x 558,2 x 274,4 (mm)	
	Uden sokkel	556,8 x 333,8 x 41,2 (mm)	

Vægt (uden emballage)	Med sokkel	4,9 kg
	Uden sokkel	3,0 kg

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Strømforbruget kan være anderledes på grund af driftstilstand og skærmindstillinger.

* Strømforbruget i tændt tilstand er målt med LGE's teststandard (fuldt hvidt mønster, maksimal opløsning).

** Skærmen aktiverer funktionen Dvaletilstand efter et par minutter (maks. 5 minutter).

Fabrikssupporttilstand

(Forudindstillet tilstand, HDMI/ DisplayPort PC)

Forudindstillet tilstand	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Bemærkninger
640 x 480	31,469	59,94	+/-	
800 x 600	76,302	120	+/-	
1024 x 768	97,551	120	+/-	
1280 x 1024	63,194	59,96	+/-	
1280 x 1024	130,035	119,96	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,98	+/-	
1920 x 1080	67,50	60	+/+	
1920 x 1080	84,36	74,99	+/+	
1920 x 1080	113,22	99,93	-/-	
1920 x 1080	166,59	143,98	+/-	

Hvis du bruger en input-timing, der ligger uden for den understøttede frekvens, kan du muligvis opleve dårlig svarhastighed og billedkvalitet.

HDMI-tidsindstilling (Video)

Fabriksunderstøttet tilstand (Forudindstillet tilstand)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Bemærkninger
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
1080p	112,5	100	
1080p	135	120	

Strømindikator

Tilstand	LED-farve
Tilstanden Til	Rød (et par sekunder)
Dvaletilstand	Fra
Tilstanden fra	Fra



Model og serienummer på produktet finder du på bagsiden og på den ene side af produktet.

Skriv dem ned og gem dem, hvis du får brug for service.

Model _____

Serienummer _____