


Uputstvo Za Upotrebu

FRIŽIDER ZAMRZIVAC

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i bezbednosna uputstva pre upotrebe frižidera i da ih sačuvate za ubuduće

SADRŽAJ

VAŽNE MERE OPREZA	69
INSTALIRANJE	76
ŠEMA APARATA	77
FUNKCIJE	78
Paljenje	
Kontrolisanje temperature	
Pravljenje leda	
Tacna Koja Se Izvlači	
Odleđivanje	
Osveživač (opciono)	
PREPORUKE ZA ČUVANJE HRANE ..	81
ČIŠĆENJE	82
OPŠTE INFORMACIJE	83
ZAMENA LAMPICE	83
VAŽNA UPOZORENJA	84
PRE NEGU POZOVETE SERVIS	85
KONSTRUKCIJA UZEMLJENJA (Opciono)	86
INFORMACIJE O PROIZVODU	87

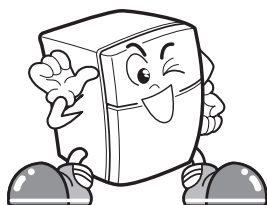

VAŽNE MERE OPREZA

⚠ Upozorenje

- ⚠ Pazite da nema prepreka na otvorima za ventilaciju u aparatu ili u kućištu aparata.
- ⚠ Nemojte koristiti mehanička sredstva ili druga sredstva da ubrzate proces odmrzavanja, osim onih preporučenih od proizvođača.
- ⚠ Nemojte oštetiti krug sredstva za hlađenje.
- ⚠ Ne koristite električne aparate unutar odeljka za čuvanje hrane, ukoliko oni nisu preporučeni od proizvođača.
- ⚠ Sredstvo za hlađenje i izolacioni gas koji se koriste kod ovog aparata zahtevaju posebnu proceduru prilikom odlaganja. Kada odlažete ova sredstva, molimo vas da konsultujete agenta servisera ili sličnu kvalifikovanu osobu.



Ovaj aparat sadrži malu količinu izobutan sredstva za hlađenje (R600a), prirodnog gasa koji je u velikoj meri u skladu sa prirodom, ali koji je zapaljiv. Kada prevozite i instalirate aparat, trebate paziti da ni jedan deo kruga

sredstva za hlađenje ne oštetite.

Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevi može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako primetite da sredstvo za hlađenje curi, izbegavajte svaki plamen ili potencijalno zapaljive izvore i provetrite sobu na nekoliko minuta.

Kako biste izbegli da se stvori zapaljiva mešavina gasova i vazduha ako se dogodi da sredstvo za hlađenje procuri, veličina sobe u koju ste stavili aparat treba da bude u skladu sa količinom sredstva za hlađenje koji se koristi u aparatu. Prostorija mora imati 1m² za svakih 8g R600a sredstva za hlađenje unutar aparata. Količina sredstva za hlađenje u vašem aparatu je prikazana na identifikacionoj pločici unutar aparata.

Nikad ne palite aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako imate bilo kakve sumnje, konsultujte vašeg prodavca.

VAŽNE MERE OPREZA

OSNOVNE SIGURNOSNE MERE

Ovo uputstvo sadrži mnoge važne poruke u vezi bezbednosti. Uvek prvo pročitajte ove napomene i postupajte u skladu njima.

 Ovo je simbol opomene. Upozorava vas da sačuvate poruke koje vas informišu o riziku od opasnosti u kojoj možete biti povređeni vi ili drugi, ili koje mogu prouzrokovati štetu na proizvodu. Sve poruke u vezi bezbednosti imaju prvo znak opasnosti i neku od napomena WARNING (UPOZORENJE) ili CAUTION (OPREZ). Te napomene označavaju sledeće:

 **UPOZORENJE** Možete biti ozbiljno povređeni ukoliko ne sledite uputstva.

 **OPREZ** Ukazuje na to da možete očekivati situacije u kojima ćete biti izloženi opasnostima, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili blažih povreda, kao i do oštećenja proizvoda.

Sve poruke koje se odnose na vašu bezbednost će vam naznačiti o kakvom izlaganju opasnosti se radi, kako da smanjite šanse za povređivanje, i šta se može desiti ako ne postupite u skladu sa instrukcijama.


UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povređivanja osoba koje koriste ovaj proizvod, treba da postupate u skladu sa osnovnim sigurnosnim merama, uključujući i sledeće. Pažljivo pročitajte sve ove instrukcije pre korišćenja uređaja.

1. Prilikom povezivanja na napajanje


Ne koristite više priključaka za struju

- Korišćenje nekoliko uređaja preko jedne utičnice može dovesti do požara.
- Oticanje struje sa prekidača može zagaditi hranu i može da dovede do curenja dispnzera.

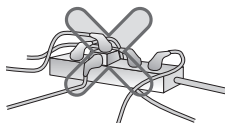

Pazite da priključak nije okrenut nagore ili da ne bude pritisnut sa zadnje strane frižidera.

Može da uđe voda unutra ili se može oštetiti priključak, što dovodi do požara ili strujnog udara.

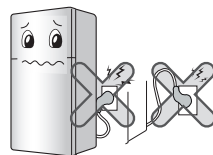

Pazite da se kabl ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom koji ga može oštetiti.

To može oštetiti kabl i prouzrokovati požar ili strujni udar.



Nemojte da modifikujete ili produžavate glavni kabl.

Oštećenje kabla u električnom smislu, kao i nekih drugih delova, može prouzrokovati strujni udar ili požar.



VAŽNE MERE OPREZA

1. Prilikom povezivanja na napajanje


Isključite frižider iz zida kada ga čistite, kada nešto radite na njemu ili kada menjate unutrašnju lampu.

- Takve stvari mogu da dovedu do strujnog udara ili do povređivanja.
- Kada menjate lampu u frižideru, proverite da nije izvađen gumeni prsten namenjen za sprečavanje pojave električnih varnica.




Ako na utikaču ima vode ili prašine, obrišite to i čvrsto uključite utikač u utičnicu.

Prašina, voda ili labavi priključak mogu dovesti do požara ili strujnog udara.



Kada su kablovi ili utikač oštećeni, ili kada je utičnica olabavljena, nemojte da ih koristite.

To može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja koji može prouzrokovati požar.

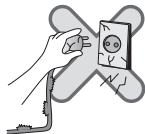

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da stavljate na frižider teške predmete ili stvari koje mogu biti opasne (kao napr. posude sa tečnošću).

Može se desiti da padnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, što može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.




Nemojte da izvlačite kabli ili da dodirujete priključak kada su vam ruke mokre.

- To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

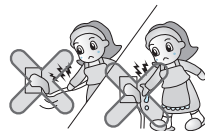

Budite sigurni oko uzemljivanja.

Nepravilno uzemljivanje može dovesti do kvara i strujnog udara.

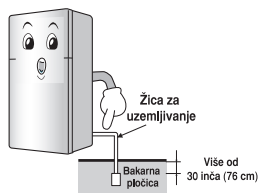

Nemojte da se oslanjate na vrata ili police na vratima, kao ni na kućni bife zamrzivača i komoru za hlađenje.

Može se desiti da frižider padne ili da vam povredi ruke. Naročito pazite da se deca ne ponašaju na taj način.



VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera

Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajaloš izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.




Nikako nemojte za osvežavanje frižidera da koristite sveću koja gori.

To može prouzrokovati eksploziju ili požar.



Nemojte koristiti zapaljive sprejeve blizu frižidera.

To može dovesti do požara.

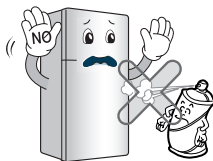


Nemojte da postavljate vaze, bokale, kozmetiku, lekove ili bilo kakve posude sa vodom na frižider.

To može dovesti do požara, strujnog udara ili povređivanja ako slučajno padne dole.




Nemojte da koristite u blizini ili da ostavljate unutar frižidera zapaljive materijale kao što su eter, benzin, alkohol, lekovi, tečni propan gas, sprejevi ili kozmetika.

To može dovesti do eksplozije ili požara.

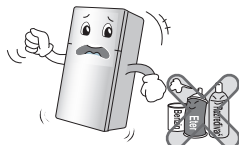


Nemojte da ostavljate lekove ili istraživački materijal u frižider.

Kada se nešto što zahteva striktnu temperaturnu kontrolu stavi u frižider, može se desiti da se pokvari ili da dovede do neke neočekivane reakcije i izlaganju opasnosti.

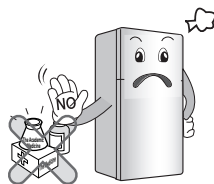


Izbegavajte zagrevanje uređaja.

To može dovesti do požara.

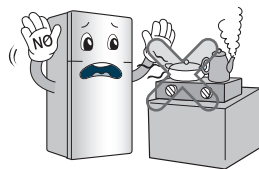

Ne koristite direktno frižider koji je uronjen, proverite prvo sa ovlašćenim tehničkim licem.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

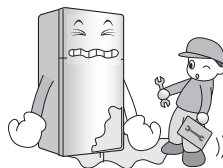


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da prskate frižider vodom ni spolja ni iznutra ili da ga čistite benzinom i razređivačem.

Dotrjalost izolacije električnih delova može dovesti do strujnog udara ili požara.

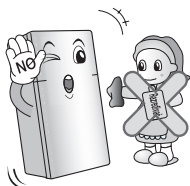


Kada se pojavi bilo kakav čudan miris ili dim iz frižidera, odmah isključite utikač iz zida i kontaktirajte servis centar.

Inače, to može dovesti do požara.

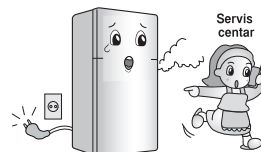


Nemojte dozvoljavati da bilo koja osoba osim kvalifikovanog majstora rastura, popravlja ili vrši izmene na frižideru.

Nestručno rukovanje može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.

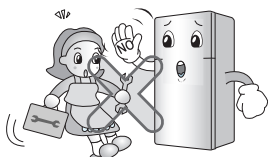

Nemojte koristiti frižider u svrhe koje nisu predviđene u domaćinstvu (skladištenje lekova ili uzoraka, korišćenje na plovnim objektima itd.)

To može dovesti do neočekivanog izlaganja opasnostima, kao što su napr. požar, strujni udar, kvarjenje skladištenog materijala ili može dovesti do neke hemijske reakcije.

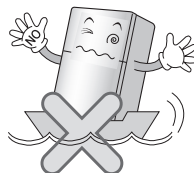

Prilikom odlaganja starog frižidera, skinite sve dodatne delove sa vrata.


Uradite tako da se deca ne bi igrala i nesmotreno zatvorila unutra.



Kada se pojavi oticanje gasa, nemojte da pipate frižider ili priključak već odmah provetrite prostoriju.

- Od varnice se može javiti eksplozija, a zatim i požar ili opekotine.
- Pošto ovaj frižider koristi prirodan gas (izobutan, R600a), prirodni gas usklađen sa prirodom i okolinom, čak i male količine su zapaljive.

Kada gas otiče zbog većeg oštećenja usled transporta, instalacije ili korišćenja, i najmanja varnica može da dovede do požara ili opekotina.

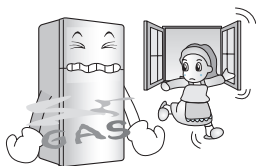

Postavite frižider na čvrstom i ravnom podu.

Postavljanje frižidera na nekom nestabilnom mestu može smrtno da povredi nekoga ako frižider padne prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.




VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da stavljate ruke na metalnu šipku na izlazu hladnog vazduha, na poklopac, na dno frižidera, na rešetku otpornu na toplotu sa zadnje strane (izduvni otvor).

To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

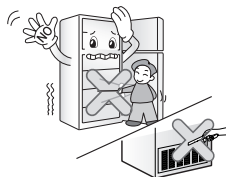

Kada želite da izbacite stari frižider, kontaktirajte nadležnu službu.

Kada želite da izbacite neki veći kućni otpad, kao što su na primer kućni aparati ili nameštaj, onda je najbolje da kontaktirate nadležnu službu.

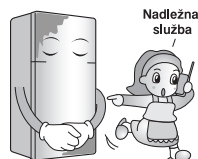

⚠ OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

Nemojte mokrim rukama da dodirujete hranu ili posude u zamrzivaču.

To može prouzrokovati promrzline.



Sačekajte bar 5 minuta kada isključujete i ponovo uključujete utikač.

Ako ne uradite tako, može se desiti da zamrzivač ne radi kako treba.



Nemojte da stavljate staklene flaše u zamrzivač.

Može se zalediti sadržaj unutar flaše tako da se ona polomi i da vas povredi.



Nemojte da izvlačite utikač povlačenjem kabela, već lepo uhvatite utikač na njegovom kraju.

Ako ne radite ispravno može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.



VAŽNE MERE OPREZA

⚠ OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajalost izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.




Nemojte da stavljate ruke ispod frižidera.

Čelična ploča pri dnu može da vas povredi.




Frižider nosite tako da držite dršku pri dnu sa prednje i pri vrhu sa zadnje strane.

U suprotnom, može se desiti da vam isklizne frižider i da vas povredi.

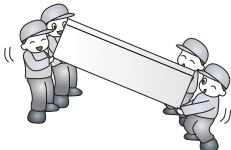


Molimo vas da prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata pazite da ne povredite osobe oko sebe.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata može se desiti da se noga ili ruka uhvate u međuprostoru ili da se povredi dete pri čošku.

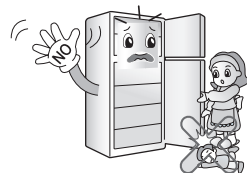

Nemojte da stavljate bilo koje životinje u frižider.

Može prouzrokovati smrt kućnih ljubimaca.

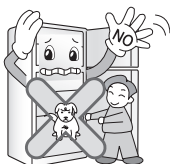

U ovom aparatu nemojte da držite eksplozivne supstance poput konzervi sa zapaljivim pokretačem

OVAJ FRIŽIDER JE NAPRAVLJEN SA VELIKOM PAŽNJOM I KORISTI NAJNOVIJU TEHNOLOGIJU. SIGURNI SMO DA ĆETE BITI POTPUNO ZADOVOLJNI NJEGOVIM RADOM I POUZDANOŠĆU. MOLIMO VAS DA PRE KORIŠĆENJA OVOG FRIŽIDERA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK. ON VAM PRUŽA TAČNE INSTRUKCIJE O INSTALIRANJU, FUNKCIJAMA I ODRŽAVANJU, A TAKOĐE VAM PRUŽA NEKE KORISNE SAVETE.

INSTALIRANJE


ODABERITE DOBRO MESTO

1. Stavite frižider tamo gde ćete ga lako koristiti.
2. Izbegavajte da ga stavite blizu izvora toplote, da bude direktno izložen suncu ili vlazi.
3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).
4. Da bi izbegli vibracije, frižider mora biti nivelisan. Ukoliko je potrebno podesite šaraf za nivelisanje da bi ispravili neravnine na podu. Da bi se vrata lako zatvarala prednja strana frižidera mora biti malo viša od zadnje. Šarafi za nivelisanje mogu se lako okrenuti ako malo nagnete frižider. Okrenite šaraf za nivelisanje u pravcu kazaljke na satu ako želite da dignete frižider, a suprotno ako želite da ga spustite.

SLEDEĆE

1. Obrišite svu prašinu koja se nakupila tokom transporta i temeljito očistite frižider.
2. Instalirajte dodatke kao što su kutija za kockice leda, tacnu za isparavanje itd. na njihova odgovarajuća mesta. Oni su spakovani zajedno kako bi se sprečilo moguće oštećenje u transportu.
3. Uključite utikač u utičnicu. Nemojte da bude na istoj utičnici sa nekim drugim
4. Pre upotrebe, pustite frižider da radi 2-3 sata. Proverite protok hladnog vazduha u komori za zamrzavanje kako bi se uverili da je pravilno hlađenje počelo. Vaš frižider je sada spreman za upotrebu.

ŠEMA APARATA

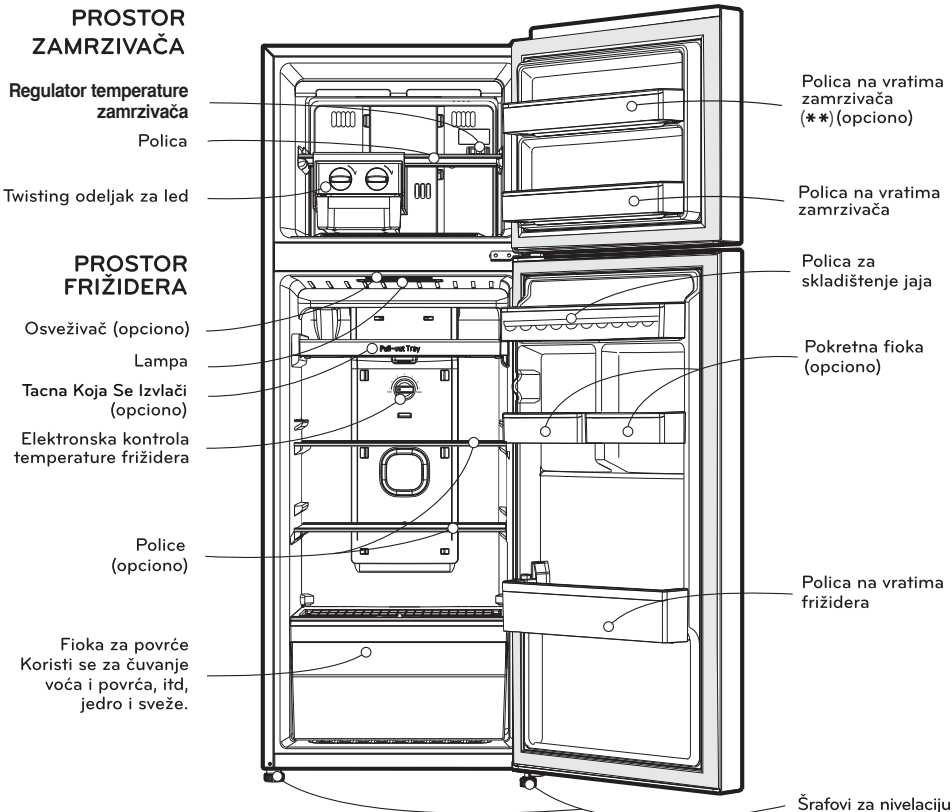

- Svi prikazani delovi ne moraju da budu u sastavu svakog modela.

Preporučeni raspored unutrašnjih pokretnih delova od strane proizvođača, kao što su korpe, fiokle i police je najefikasniji što se tiče uštede energije.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte dugo da držite otvorena vrata; zatvarajte ih što brže.
- Ne preporučuje se da se stavlja previše hrane unutra. Treba da ima dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju hladnog vazduha.
- Nemojte da postavljate temperature frižidera i zamrzivača na niže nego što je potrebno. Nemojte da stavljate hranu blizu senzora za temperaturu.
- Dozvolite da se vruća hrana ohladi pre stavljanja unutra. Ostavljanje vruće hrane u frižideru ili zamrzivaču može pokvariti drugu hranu, a i treba više električne energije da se ohladi, pa će vam i račun za struju biti veći.
- Nemojte da blokirate hranom otvore za ventilaciju. Ujednačena cirkulacija hladnog vazduha drži temperaturu frižidera ili zamrzivača na istom nivou.
- Nemojte često da otvarate vrata. Otvaranje vrata omogućava toplom vazduhu da uđe u frižider ili zamrzivač, i na taj način se povećava temperatura unutra.

FUNKCIJE


PALJENJE

Kada prvi put instalirate frižidera, pustite ga 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili zamrznutom hranom.

Ako je rad prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.


KONTROLISANJE TEMPERATURE

☐ FRIŽIDER

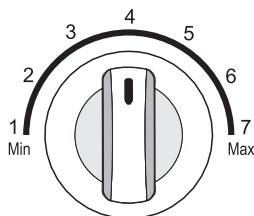

- Za niže temperature, postavite ručicu na **MAX**, a za više temperature, postavite ručicu u položaj **MIN**.

☐ ZAMRZIVAČ

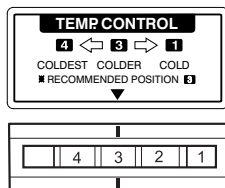

- **KONTROLA TEMP.** – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Ako izaberete postavku „4“, u odeljku zamrzivača će postati hladnije. Međutim, u odeljku frižidera će postati toplije zato što manje hladnog vazduha dospeva u odeljak frižidera.


- Uređaj se ređe uključuje kada je vreme hladno, pa u odeljku zamrzivača može da postane toplije. Ako želite da smanjite temperaturu u zamrzivaču, **KONTROLU TEMP.** podesite na „4“.
- Ako u zamrzivač stavite veliku količinu namirnica ili često otvarate njegova vrata, temperatura u njemu će biti nešto viša. U tom slučaju, podesite točkić za **KONTROLU TEMP.** na 4 da biste smanjili temperaturu. Vratite točkić za **KONTROLU TEMP.** u originalni položaj da biste smanjili potrošnju energije.
- Kada je vreme toplo ili kada stavite previše namirnica u odeljak frižidera, može da dođe do povećanja temperature u njemu. Ako želite da smanjite temperaturu u frižideru, **KONTROLU TEMP.** podesite na „2“ da biste što više hladnog vazduha usmerili u odeljak frižidera. Ako je **KONTROLA TEMP.** podešena na „4“, temperatura u odeljku frižidera neće biti dovoljno niska.
- Regulator na položaju **5-7** služi za brzo zamrzavanje u odeljku zamrzivača. Frižider može da radi neprekidno ili u njegovom odeljku može da bude toplije. Nakon završetka brzog zamrzavanja, regulator vratite u normalan položaj.

FUNKCIJE

PRAVLJENJE LEDA


Twisting odeljak za led

- Da biste pravili kockice leda, napunite kalup za led sa vodom i stavite u njegov položaj.
- Da biste izvadili kockice leda, držite ručku kalupa i lagano okrenite. Pri tome ispadaju kockice leda u kutiju.
- Možete i da izvadite Twisting odeljak za led da bi vam deo za zamrzivač bio veći.
- Prvo treba da izvadite kalupe za led i kutiju za kockice leda, a zatim da uvučete okvir na desnu stranu.


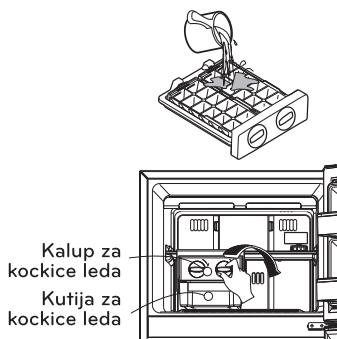


TACNA KOJA SE IZVLAČI (OPČIONO)

Tacna koja se izvlači omogućava (u izvučenom položaju) jednostavan pristup zadnjem delu fioke za namirnice.

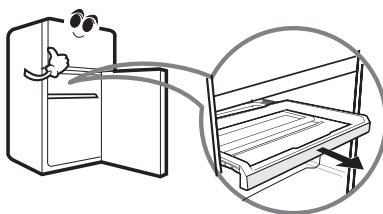


Nemojte da držite donji deo tacne prilikom uvlačenja zato što može da vam uhvati ruku.

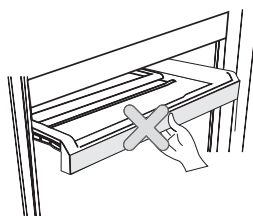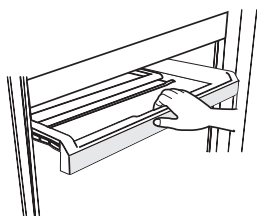

FUNKCIJE

Kako da uklonite tacnu koja se izvlači

Potpuno izvucite tacnu, podignite prednji deo, a zatim je polako izvucite.

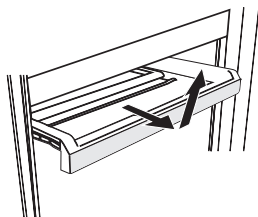

ODLEĐIVANJE



- Odleđivanje započinje automatski.
- Odleđena voda otiče na poslužavnik za isparavanje koji je smešten na donjoj strani frižidera i voda se automatski isparava.

OSVEŽIVAČ (OPČIONO)


- Korišćenjem katalizatora, osobina osveživača je garantovana.
- Neprijatan miris hrane u odeljku za svežu hranu se osvežava, pri čemu ne škodi ni vama, ni hrani

Kako koristiti

- Pošto se katalizator nalazi u ispustu za hladni vazduh za cirkulaciju vazduha u odeljak za svežu hranu, onda nema potrebe da se dira.
- Nemojte da bušite ispust za vazduh nekim oštrim vrhom jer se katalizator za osvežavanje može oštetiti.
- Kada ostavljate hranu sa jakim mirisima, umotajte je ili je držite u posudi sa poklopcem jer se taj miris može uvući u drugu hranu.

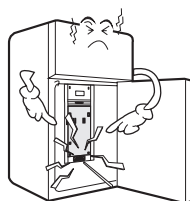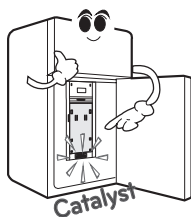

- Da biste uklonili osveživač, povucite ga nadole i ka napred nakon što umetnete odvijač tipa $\ominus$ u unutrašnji otvor kao što je prikazano na slici sa desne strane.



PREPORUKE ZA ČUVANJE HRANE

ČUVANJE HRANE

- Stavite svežu hranu u frižider. Način na koji je hrana smrznuta i odmrznuta je važan faktor u očuvanju njene svežine i ukusa.
- Ne stavljajte u frižider hranu koja ne podnosi niske temperature kao što su banane, ananasi ili dinje i lubenice.
- Pustite da se hrana ohladi pre nego što je stavite u frižider. Stavljanjem tople hrane u frižider možete pokvariti drugu hranu, a to vam takođe može napraviti veći račun za struju.
- Kada stavljate hranu u frižider prekrijte je sa prijanjajućom folijom ili je držite u posudama sa poklopcem. To sprečava da se hrana isuši i pomaže joj da sačuva ukus i hranjivu vrednost.
- Ne blokirajte hranom otvore za vazduh. Lagana cirkulacija hladnog vazduha održava temperaturu frižidera jednakom.
- Ne otvarajte vrata često. Otvaranjem vrata puštate topliji vazduh u frižider, što čini da temperatura u njemu poraste.
- Košara za vrata zamrzivaca, oznacena  je -12°C odjeljak, što je prikladno za kratkotrajno odlaganje smrznute hrane (opciono)
- Preporučujemo stavljanje hrane najmanje 15 mm dalje od stijene zamrzivaca, tako ćete omogućiti dobru cirkulaciju zraka unutar odjeljka zamrzivaca.

KOMORA ZA ZAMRZAVANJE

- Ne ostavljajte boce u komoru za zamrzavanje - mogu pući kad se zamrznu.
- Ne zamrzavajte ponovo jednom odrznutu hranu. To uzrokuje gubitak ukusa i hranjive vrednosti.
- Kad stavljate smrznutu hranu, kao na primer sladoled, na duže vreme, stavite ga na policu zamrzivača a ne na policu na vratima.
- Izbegavajte da stavljate bilo koju hranu blizu donjeg dela police za zamrzavanje da bi vazduh mogao normalno da cirkuliše.

FRIŽIDER

- Izbegavajte stavljanje tečne hrane duboko u frižider jer bi mogla da se smrzne usled direktnog kontakta sa hladnim vazduhom.
- Uvek očistite hranu pre nego je stavite u frižider. Povrće i voće treba da bude oprano i osušeno, a pakovana hrana treba da bude obrisana od prašine kako bi se izbeglo da se druga hrana pokvari.
- Kada odlažete jaja u njihovu policu na vratima, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj koji ih duže održava svežim.

ČIŠČENJE

Važno je da održavate vaš frižider čistim kako bi sprečili pojavu neprijatnih mirisa. Prosutu hranu treba odmah očistiti, jer može da se ukiseli i ostavi fleku na plastičnoj površini ako je ostavimo da se stegne.

Nikad ne koristite metalne žice za ribanje, četke, jaka abrazivna sredstva ili jake alkalne tečnosti ni na koju površinu.

Pre nego počnete sa čišćenjem, zapamtite da će se vlažni predmeti zalepiti za izuzetno hladnu površinu. Ne dotičite smrznute površine mokrim ili vlažnim rukama.

SPOLJAŠNJE POVRŠINE - Koristite mlaki rastvor blage sapunice ili sapunice za suđe da biste oprali spoljašnost vašeg frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom a onda posušite.

UNUTRAŠNJE POVRŠINE - Preporučujemo da redovno čistite i spoljašnost i unutrašnjost frižidera. Koristite mlaki rastvor blage sapunice ili sapunicu za suđe da biste oprali spoljašnost frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom a onda posušite.

Za proizvode sa spoljašnjošću od nerđajućeg

čelika, koristite čist sunder ili mekanu krpu i blagi deterdžent u toploj vodi. Nemojte da koristite abrazivna niti agresivna sredstva za čišćenje.

Temeljno osušite mekanom krpom. Na nerđajućem čeliku nemojte da koristite vosak za aparate, izbeljivač niti druge proizvode koji sadrže hlor.

UNUTRAŠNJI DELOVI - Perite pregradne police, police na vratima, tacne i magnetnu traku oko vrata, itd. Koristite mlak rastvor blage sapunice ili sapunicu za suđe da biste oprali spoljašnost frižidera. Obrišite čistom, vlažnom krpom i onda posušite.

UPOZORENJE

Uvek isključite ztikač iz utičnice pre nego počnete čistiti u blizini električnih delova (lampica, prekidači, kontrole itd.) Posušite suvišnu vlagu sa spužvom ili krpom da biste spričili da voda, tečnost dopre u električne delove i prouzrokuje strujni udar. Ne koristite zapaljive ili toksične tečnosti za čišćenje.

- Oprez pri čišćenju ne koristite: površinski aktivne agense, sve vrste ulja, benzin, kiseline, vosak.
- Koristite: sapun za suđe biljnog porekla, sapunicu.
- Nepažljivom upotrebom, može doći do promene boje.

OPŠTE INFORMACIJE

GODOŠNJI ODMOR

Tokom prosečnog godišnjeg odmora, verovatno ćete smatrati da je najbolje ostaviti frižider da radi. Stavite stvari za smrzavanje u zamrzivač da bi duže ostale sveže. Kada planirate da ostanete duže, izvadite svu hranu, izvucite kabal iz utičnice, pažljivo očistite unutrašnjost i ostavite sva vrata OTVORENA kako bi sprečili pojavu neprijatnih mirisa.

NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva kvarovi se poprave za sat ili dva i nestanak struje neće uticati na temperaturu u frižideru. Trebate svesti na minimum otvarane vrata dok nema struje. Tokom dužeg nestanka struje stavite blok suvog na vase pakete smrznute hrane.

UPOZORENJE ZA SUVI LED

Kada koristite suvi led, obezbedite odgovarajuću ventilaciju. Suvi led je smrznuti ugljen dioksid (CO₂).

Kada on isparava, on može da potisne kiseonik, i da prouzrokuje vrtoglavicu, lake glavobolje, nesvesticu i gušenje do smrti.

Otvorite prozor i ne dišite isparenja.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i upotrebu u sličnim domaćinstvima kao što su:

- Kuhinje za osoblja u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
- Hoteli, moteli i druga rezidencijalna okruženja
- Moteli koji nude prenoćišta sa doručkom
- Ketering i slične firme

AKO SE SELITE

Ako se selite, ispraznite frižider (i zamrzivač) skroz i isperite ga blagim rastvorom bikarbonate sode i vode. (2 kašičice sode na galon vode) Proverite da li je bikarbona soda potpuno rastvorena da biste izbegli grebanje unutar frižidera (zamrzivača).

Ostavite na sigurno mesto bilo koje delove, kao što su posude, pregrade, poslužavnici itd. Nemojte da prenosite pun frižider.


CEV PROTIV KONDENZACIJE

Spoljašnji zidovi vašeg frižidera mogu ponekad da se ugriju, posebno neposredno nakon što ste ga instalirali.

Ne panicite.

To je zbog cevi protiv kondenzacije koja pumpa vruću tečnost za hlađenje da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnjih zidova frižidera.

CEV PROTIV KONDENZACIJE

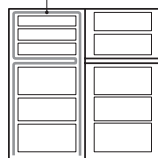

ZAMENA LAMPICE

NAPOMENA

- U proizvodu se nalazi LED lampa koja ne može biti zamenjena od strane korisnika. Molimo vas da kontaktirate autorizovan servis za zamenu lampe.

VAŽNA UPOZORENJA

NEMOJTE DA KORISTITE PRODUŽNE KABLOVE

Ovaj uređaj koristite u odgovarajuće kolo struje; tj. jedan kabl priključite direktno u utičnicu, a ne preko produžnog kabl.

Preopterećenje električne mreže stvara nizak napon, poremećaj u radu i moguće oštećenje opreme, a može dovesti i do slabog kapaciteta hlađenja. Proverite lokalna pravila o električnoj struji ili se konsultujte sa električarem ako imate neka pitanja.

PRIKLJUČAK TREBA DA JE DOSTUPAN

Frižider-zamrzivač treba da se tako namesti da je priključnica na dostupnom mestu ako treba da se uređaj brzo isključi u slučaju neke nesreće.

ZAMENA GLAVNOG KABLA

Ako se glavni kabl ošteti, njega treba da zameni proizvođač, serviser ili slična kvalifikovana osoba da bi se izbeglo izlaganje opasnosti.

VRLO OPASNA ATRAKCIJA

Prazan frižider može biti opasna atrakcija za decu. Uklonite ili magnetnu traku, bravu, poklopce ili cela vrata sa frižidera kojeg ne koristite, ili preduzmite neku drugu akciju kako bi ga učinili bezopasnim.

O UZEMLJENJU


U slučaju kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara tako što obezbeđuje žicu koja odvodi struju.

Kako bi se sprečila mogućnost električnog udara, ovaj aparat mora biti uzemljen.

Nepropisno korišćenje utikača za uzemljenje može dovesti do strujnog udara. Konsultujte kvalifikovanog električara ili serviseru ako ne razumete u potpunosti instrukcije za uzemljenje ili ako sumnjate da je aparat nepropisno uzemljen.

NEMOJTE VRŠITI IZMJENE, ODNOSNO PRODUŽIVATI KABEL ZA NAPAJANJE.

To može dovesti do udara električne struje ili požara.

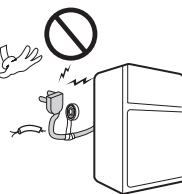

Ovaj aparat mora biti uzemljen.

NE ČEKAJTE! UČINITE TO ODMAH!

Ne stavlajte zapaljive materijale, eksplozive ili hemikalije u frižider.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa umanjanim psihofizičkim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili obučeni za korišćenje uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da bi se osiguralo da ne koriste uređaj za igru.

BACANJE UREĐAJA KAD OSTARI

Ovaj uređaj sadrži tečnosti (sredstvo za hlađenje, ulje) i sastavljeno je iz delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i/ili reciklirati.

Svi važni materijali treba da se izbace u centar za prikupljanje otpada i mogu se ponovo koristiti posle prerade (reciklaže). Da biste znali gde da to uzmete ponovo, raspitajte se kod lokalnih agencija.

PRE NEGO POZOVETE SERVIS

POZIVANJE SERVISA ČESTO MOŽE BITI IZBEGNUTO!

AKO MISLITE DA VAŠ FRIŽIDER NE RADI KAKO TREBA, PRVO PROVERITE MOGUĆE RAZLOGE ZA TO:

PROBLEM	MOGUĆI UZROCI
FRIŽIDER NE RADI	• Da li je izgoreo ili iskočio osigurač? • Da li je neko isključio frižider iz utičnice ili utikač nije dobro uključen u utičnicu?
TEMPERATURA U FRIŽIDERU ILI ZAMRZIVAČU JE PREVISOKA	• Kontrole temperature nisu podešene pravilno. • Aparat je stavljen blizu zida ili izvora toplote. • Visoke temperature napolju - vrata se često otvaraju. • Vrata su ostavljena otvorena duže vremena. • Prevelike količine hrane su stavljene u frižider.
NENORMALNI ZVUCI	• Frižider je postavljen na slabom ili neravnom podu, ili treba podesiti šarafe za nivelisanje. • Nepotrebne stvari stavljene iza frižidera.
FRIŽIDER IMA NEPRIJATNE MIRISE	• Hrana sa jakim mirisima treba da se čuva dobro pokrivena ili umotana. • Potrebno je očistiti unutrašnjost frižidera.
ROSA NA POVRŠINI FRIŽIDERA	• Nije ništa neobično tokom perioda velike vlažnosti. • Vrata su možda bila odškrinuta



UKLANJANJE STARIH APARATA


1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

KONSTRUKCIJA UZEMLJENJA (Opciono)

Preporučuje se da instalirate uzemljenje radi sprečavanja električnog udara u slučaju oštećenja električnog sistema.

Kako povezati žicu za uzemljenje:

- Povežite metalni prsten uzemljene žice na predviđeno mesto na pozadini frižidera. Ogulite izolaciju kabl na drugom kraju uzemljene žice.
- Povežite oguljeni deo žice na metalni šraf koji ćete zašrafiti na zid ili pod.

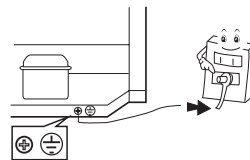

Ne povezujte uzemljenu žicu na sledećim lokacijama:

- Cevi gasovoda mogu proizvesti varnice koje mogu dovesti do požara ili eksplozije.
- Telefonska uzemljenja ili gromobrani predstavljaju opasnost tokom grmljavine.
- Cevi za vodu ili slavine za vodu. Uzemljenje neće biti efektivno ukoliko je središte cevi napravljeno od plastike. Ukoliko je povežete na metalnu cev vodovoda može prouzrokovati električni udar.

Ukoliko postavite uređaj na mokro ili vlažno mesto, morate instalirati i uzemljenje.

- Prostorije za zaprljanim ili betoniranim podom.
- Mesta na kojima se može naći voda, kao što je pored sudopere.
- Lokacije na kojima se može pojaviti voda ili vlaga, kao što je podrum.
- Druga vlažna ili mokra mesta.

Naročito, na lokacijama koje su uvek mokre, kao što su sudopere u restoranima, u obavezi ste da instalirate prekidač kola na žicu za uzemljenje.

Nakon što ste konsultovali maloprodaju ili ovlašćenog električara, morate napraviti konstrukciju žičanog uzemljenja. (Tip 3 uzemljenja). Molimo vas da uzmete u obzir da pravljenje uzemljenja može izazvati dodatne troškove.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Model			GTB382**CL	GTB362**CL
Proizvođač Kategorija			LG Electronics Frižider-zamrzivač	
Kapacitet (l)	ISO Bruto	Ukupno	225	272
		Zamrzivač	51	64
		Odeljak sa dve zvezdice	5	6
		Frižider	169	202
	ISO Neto	Ukupno	209	254
		Zamrzivač	39	50
		Odeljak sa dve zvezdice	5	6
		Frižider	165	198
Težina (kg)	Neto/ Pakovanje		47/52	50/55
	Širina x Visina x Dubina	Proizvod	555x1520x585	555x1665x620
		Pakovanje	580x1605x655	580x1750x690
Samostojeći/ Ugradni			Samostojeći	
Sistem za odleđivanje			Bez leda	
Jačina zvuka (dB)			39	
Energetska klasa			A+	
Potrošnja energije (kWh/godišnje)			234	259
Vreme čuvanja u slučaju nestanka struje (sati)			12	12
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata)			2.0	2.5
Rashladno sredstvo			R600a/ 48g	R600a/ 52g
Oznaka zamrzivača u zvezdicama				
Klimatska klasa			T	

※ Klimatska klasa: T (Predviđeno je da se ovaj aparat koristi pri ambijentalnoj temperaturi između 16 °C i 43 °C.)

