


Hi-Fi 오디오 AJ7과 아트콘솔 TV UJ7F 연결하기

Hi-Fi 오디오 AJ7과 아트콘솔 TV UJ7F를 연결하여 Hi-Fi 오디오 AJ7을 "우퍼"나 "리어 스피커"로 사용할 수 있습니다.


* Hi-Fi 오디오 AJ7은 LG 아트콘솔 TV UJ7F에만 연결 가능합니다.

1 아트콘솔 TV의 전원을 켜주세요.

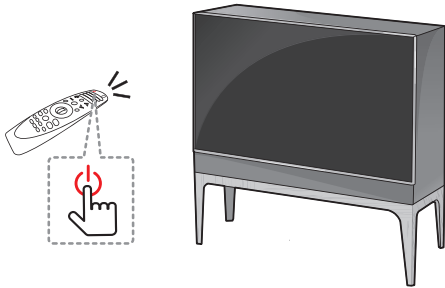


3 자동으로 연결이 안될 경우 수동으로 연결하세요.

- Hi-Fi 오디오 후면의 페어링 버튼을 3초 이상 누르세요.

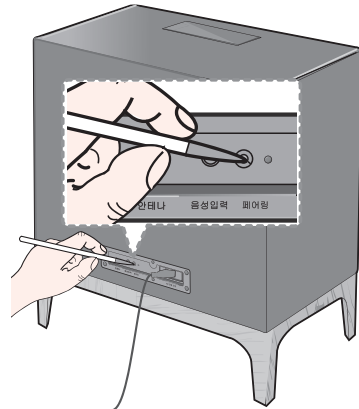




2 Hi-Fi 오디오의 전원을 켜주세요.

- Hi-Fi 오디오와 아트콘솔 TV가 자동으로 연결됩니다.

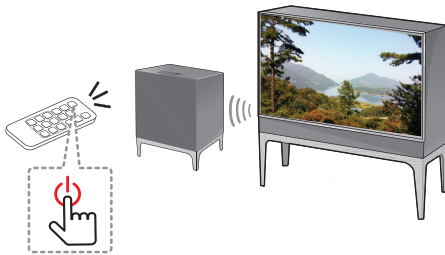

- 페어링 LED가 녹색으로 약 10초간 깜빡이며 연결을 시도합니다.
- 연결이 완료되면 페어링 LED가 녹색으로 점등되며, Hi-Fi 오디오 표시부에 "WOOFER"가 표시됩니다.

- 연결이 완료되면 우퍼 기능이 선택되며, Hi-Fi 오디오 표시부에 "WOOFER"가 표시됩니다.

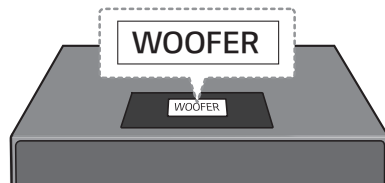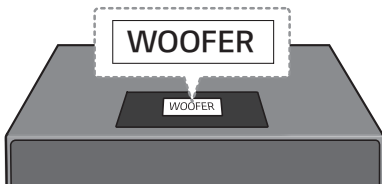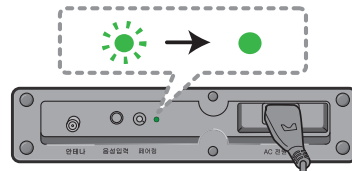

- Hi-Fi 오디오 또는 리모컨의 F 버튼을 눌러 리어 스피커 (REAR)로 기능전환이 가능합니다.