



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 4

Message de sécurité 4

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT 4

Sécurité technique 5

Installation 6

Fonctionnement 7

Télécommande sans fil 8

Entretien 9

Réfrigérant 9

INSTRUCTIONS D'ATTENTION 10

Installation 10

Fonctionnement 11

Entretien 12

UTILISATION

Avant utilisation 13

Notes pour l'utilisation 13

Suggestions relatives à l'économie d'énergie 13

Présentations du produit 14

Cassette à 1 voie 14

Affichage 16

Fonction Redémarrage automatique 17

Aperçu de la Télécommande filaire 18

Télécommande filaire 18

Mode de fonctionnement 20

Mode Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification, Automatique, Ventilateur 20

Mode Puissance 23

Réglage de la vitesse du ventilateur 24

Réglage de la direction du flux d'air 25

Changement de température en mode Automatique 26

Vérification de la température de la pièce 27

Fonction Supplémentaire	28
Purification de l'air (disponible seulement sur certains modèles)	28
Rafraîchissement confortable (disponible seulement sur certains modèles)	29
Verrouillage Enfant	29
Effacement du symbole de filtre	30
Changement de la date actuelle	31
Réservation	32
Réservation simple.....	32
Réservation de sommeil	33
Réservation de mise en marche	34
Réservation d'arrêt.....	34
Réservation de vacances	35
Réservation hebdomadaire	36

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	38
Caractéristiques de l'application LG ThinQ	38
Avant d'utiliser l'application LG ThinQ	38
Installer l'application LG ThinQ	39
Informations sur les logiciels libres	39

MAINTENANCE

Nettoyage.....	40
Intervalle de nettoyage	40
Nettoyage du filtre à air (type mat).....	41
Nettoyage du filtre à air (type brillant)	44
Nettoyage du filtre à air (type deluxe).....	47
Nettoyage du capteur PM1.0.....	49
Astuces pour l'entretien	50
Avant de longues périodes sans utilisation	50
Après de longues périodes sans utilisation	50

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	51
Fonctionnement	51
Performance	54
Wi-Fi	55
D'appeler le service	56
Situations exigeant d'appeler le service	56

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Message de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :
-

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles agissent sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- Contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé pour le nettoyage ou l'entretien du climatiseur.
- N'installez pas, ne retirez pas ou ne réinstallez pas l'unité par vous-même (client). L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Pour les travaux électriques, contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des travaux électriques ou de mise à la terre à moins d'y être autorisé. Consultez le revendeur pour les travaux électriques et de mise à la terre.
- N'installez pas le climatiseur sur un support defectueux.
- Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par LG qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'équipement et de les faire installer par un professionnel.
- N'installez jamais l'unité extérieure sur une surface instable ou à un endroit duquel elle pourrait tomber.

- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, ou du diluant pour peinture.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez un disjoncteur de fuite à la terre et une prise électrique dédiés avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- N'utilisez pas de multiprise, de rallonge de câble d'alimentation ou d'adaptateur avec cet appareil.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Fonctionnement

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique, et les câbles doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.

- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'unité extérieure ou ne la heurte.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
 - Il existe un risque de carence en oxygène.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé si le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (tel que du fréon, du propane ou du GPL), aérez suffisamment avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.
- Arrêtez le fonctionnement et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, retirez le produit de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.

Télécommande sans fil

- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles neuves et anciennes dans la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.

- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Ne laissez jamais l'unité intérieure ou la télécommande devenir humide.

Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
 - Le ventilateur tourne à une vitesse pendant très élevée son fonctionnement.
 - Il existe un risque de blessure si l'appareil est mis accidentellement sous tension pendant que vous nettoyez les parties internes de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'entretien et le remplacement des pièces.

Réfrigérant

- Suivez les normes de la région ou du pays correspondant pour la manipulation du réfrigérant et du climatiseur et pour le démontage du climatiseur.
- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Si le gaz de réfrigérant fuit pendant l'installation, ventiler immédiatement la zone.

- Assurez-vous de l'absence de fuites de réfrigérant une fois le produit installé ou réparé.
- En cas de fuite de réfrigérant, consultez le revendeur. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que la quantité des fuites de réfrigérant ne dépasse pas la concentration limite, même en cas de fuite. Si les fuites de réfrigérant dépassent le niveau de concentration limite, un accident de déficit d'oxygène peut se produire.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :
-

Installation

- Utilisez un chariot élévateur ou 2 ou plusieurs personnes pour transporter le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.
- Faites particulièrement attention aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Afin d'éviter les vibrations ou les fuites d'eau, maintenez le produit à niveau même lors de l'installation du produit.

- Lors de l'installation de l'unité, utiliser le kit d'installation fourni avec le produit.
- Les bords des ailettes de l'échangeur de chaleur sont assez tranchants pour couper. Afin d'éviter les blessures, portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous travaillez à proximité d'elles.

Fonctionnement

- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles sont un foyer pour les petits animaux qui peuvent entrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'appareil, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie s'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.
- Ne mettez pas le disjoncteur ou l'appareil lorsque le panneau avant, l'armoire, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
- N'ouvrez pas la grille avant du produit pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'appareil en est équipé.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à proximité de l'unité extérieure peut réduire les performances de l'unité extérieure ou augmenter son bruit de fonctionnement.

- Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après l'arrêt du fonctionnement. Attendez toujours au moins cinq minutes avant de couper l'alimentation.

Entretien

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation ou éteignez le disjoncteur.
- N'inclinez pas l'unité lorsque vous la retirez ou la désinstallez. L'eau condensée à l'intérieur peut se renverser.
- Vérifiez régulièrement que la fondation n'est pas endommagée, surtout si le produit a été utilisé depuis longtemps.
- Insérez toujours le filtre en toute sécurité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si nécessaire. Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou l'endommager.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation

- Réglez la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut décliner si l'appareil est utilisé pendant des périodes prolongées.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.


Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne rafraîchissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et consommer davantage d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.


Présentations du produit

Cassette à 1 voie


Type mat

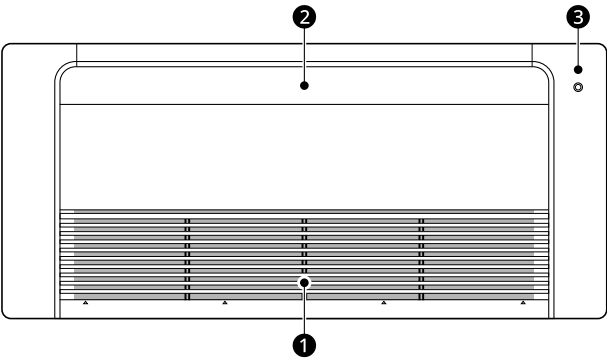

Type brillant

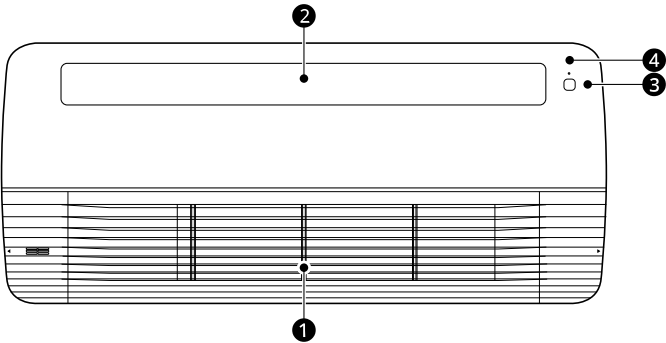

Type deluxe

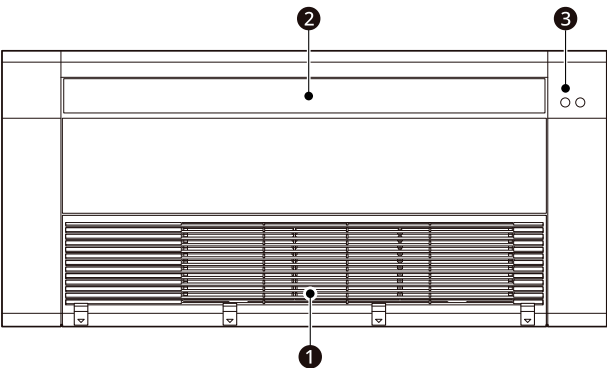

① Admission d'air et filtre à air

- Admission d'air : aspire l'air de la pièce.
- Filtre à air : réduit la poussière dans l'air.

② Sortie d'air

Ramène de l'air à la température souhaitée dans la pièce.

③ Voyant du statut de fonctionnement et récepteur de télécommande


Affiche le statut de fonctionnement et contient le récepteur de la télécommande sans fil.

④ Bouton de fonctionnement forcé


Fait fonctionner le produit lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée.

Affichage


Type mat

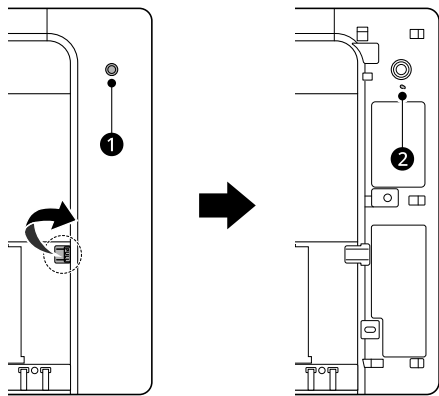

Type brillant

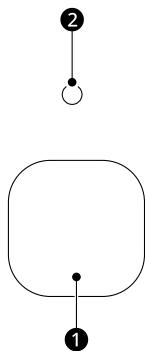

Type deluxe

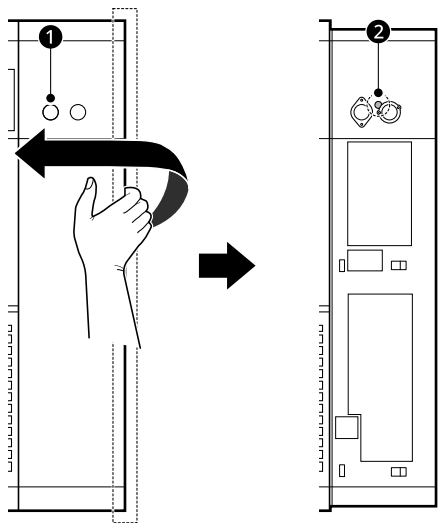

❶ Voyant du statut de fonctionnement

Couleur	Description
Vert	1) Mode Rafraîchissement ou Chauffage. 2) Mode Démarrage à chaud ou Dégivrage avant le démarrage du mode Chauffage. 3) lorsque la réservation est effectuée. 4) Temps de nettoyage du filtre lorsque le produit est en cours de fonctionnement.
Vert jaunâtre	Temps de nettoyage du filtre lorsque la réservation est effectuée.*1
Orange	Temps de nettoyage du filtre lorsque le produit n'est pas en cours de fonctionnement.

*1 Le voyant de nettoyage du filtre ne s'allume pas ne s'allume pas sur les produits fabriqués après octobre 2021.

② Bouton de fonctionnement forcé

Fait fonctionner l'appareil lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée.


- Appuyez sur le bouton ② et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes.

Fonction Redémarrage automatique


Lorsque l'appareil est remis sous tension après une panne de courant, il reprend son fonctionnement avec les mêmes réglages.

- Cette fonction est utile en cas de panne de courant.
- Cette fonction est activée par les réglages d'usine par défaut.
- Si vous souhaitez régler ou désactiver la fonction de redémarrage automatique, maintenez le bouton de fonctionnement forcé ② enfoncé pendant 15 secondes.


Type mat

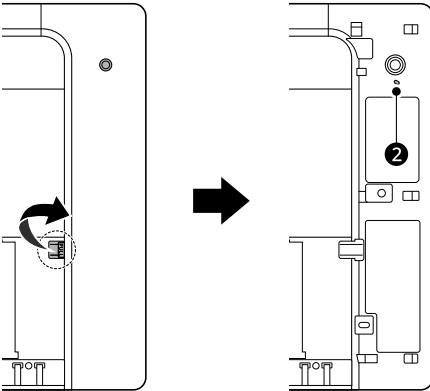

Type brillant

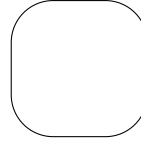


Type deluxe

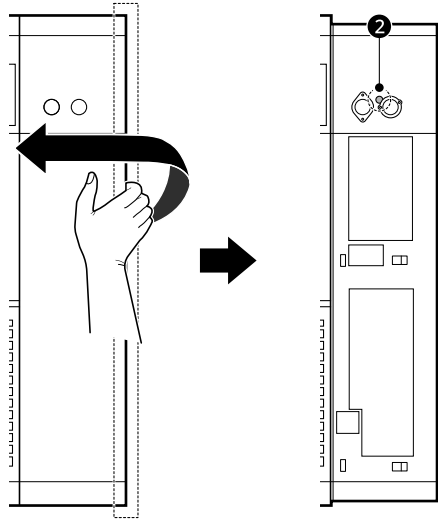

Aperçu de la Télécommande filaire


Télécommande filaire

Vous pouvez utiliser l'appareil de manière plus pratique avec la télécommande filaire.

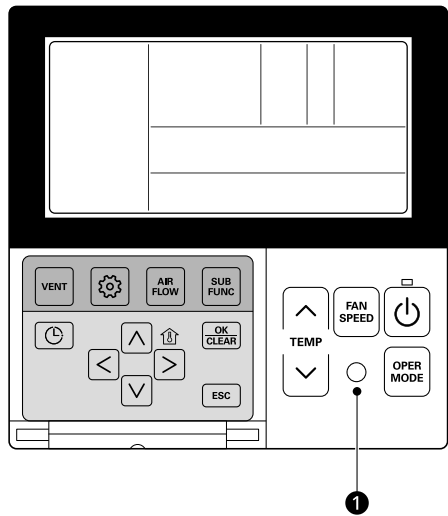

Boutons

Image	Description
	Marche Allume/éteint l'appareil.
	OPER MODE Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité.
	FAN SPEED Règle la vitesse du ventilateur.
	Réglage de la température Règle la température souhaitée.

Image	Description
	VENT Fait fonctionner l'appareil et tout produit de ventilation verrouillé
	Réglage  Définit diverses fonctions
	AIR FLOW Sélectionne la direction du flux d'air
	SUB FUNC Sélectionne les fonctions secondaires
	Réservation  Allume ou éteint automatiquement l'appareil à l'heure souhaitée.
	Direction     Sélectionne le réglage sur l'écran
	OK/CLEAR Définit ou annule les réglages
	ESC Quitte le menu
❶ Récepteur de la télécommande filaire Reçoit un signal de la télécommande sans fil.	

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles ou affichées en fonction du type de produit.
- Lors de l'utilisation du système de fonctionnement simultané, une pression sur le bouton de la télécommande permet de faire fonctionner le système après environ 1 à 2 minutes.

Mode de fonctionnement

Mode Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification, Automatique, Ventilateur



Allumez l'appareil pour contrôler le mode de fonctionnement.

Mode Rafraîchissement

Ce mode fournit de l'air frais à l'intérieur.


- 1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Rafraîchissement.

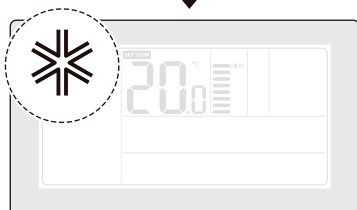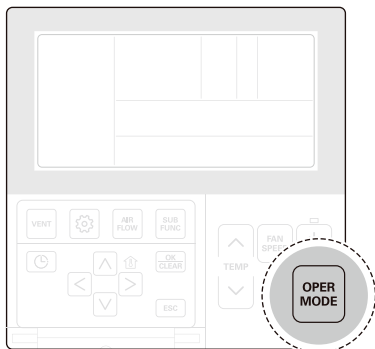

- 3 Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler la température souhaitée.
 - Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C.
 - Certains régulateurs permettent de régler la température de 0,5 °C.

- Vous pouvez régler la température sur une valeur comprise entre 16 °C et 30 °C.

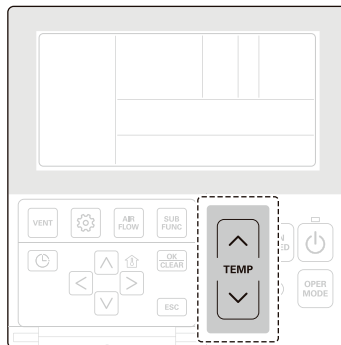

REMARQUE


- Vous pouvez également définir la température souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- Le mode Rafraîchissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce.
 - Dans ce cas, diminuez la température souhaitée.
 - Pour de meilleurs résultats, réglez la température souhaitée à environ 5 °C de moins que la température extérieure.
 - Si la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce, l'évent ne fera que souffler de l'air au lieu de refroidir.

Mode Chauffage (disponible seulement sur certains modèles)

Il fournit un vent chaud à l'intérieur.


- 1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .

- 2** Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Chauffage.

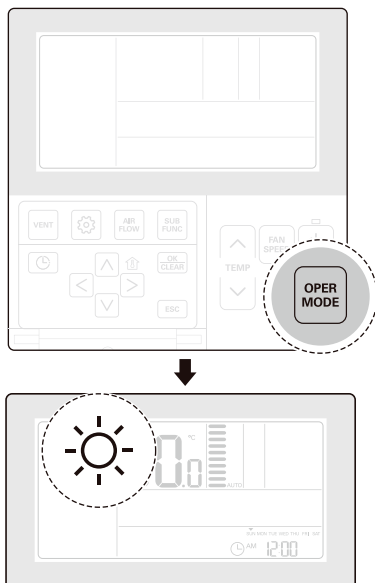

- 3** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler la température souhaitée.

- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C.
- Certains régulateurs permettent de régler la température de 0,5 °C.
- Vous pouvez régler la température sur une valeur comprise entre 16 °C et 30 °C.

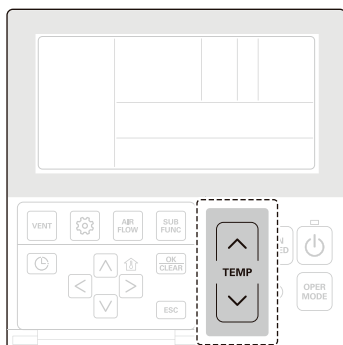

REMARQUE


- Vous pouvez également définir la température souhaitée en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**.
- Le mode Chauffage ne fonctionne pas si la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce.
 - Dans ce cas, augmentez la température souhaitée.
 - Pour des meilleurs résultats, réglez la température souhaitée à environ 5 °C de plus que la température extérieure.
 - Si la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce, le évent ne fera que souffler de l'air au lieu de réchauffer.

Mode Déshumidification


Cette fonction réduit l'humidité de l'air.

- 1** Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **⏻**.


- 2** Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Déshumidification.

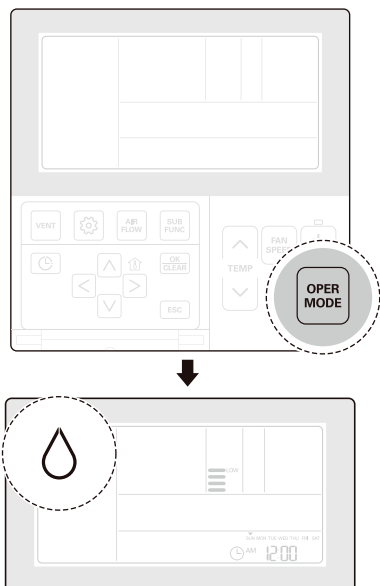

- 2** Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Automatique.

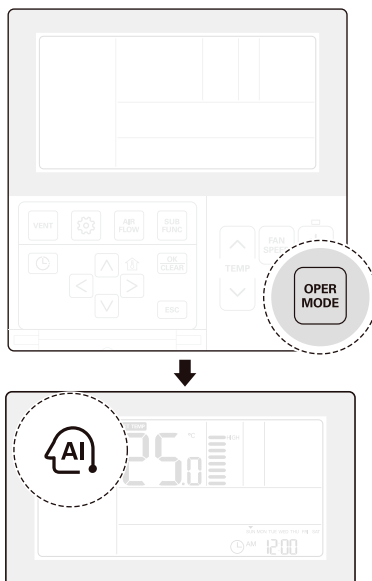


- 3** Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

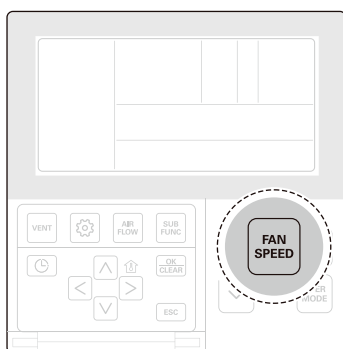

- 3** Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour régler la température souhaitée.

- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C.
- Certains régulateurs permettent de régler la température de 0,5 °C.
- Vous pouvez régler la température sur une valeur comprise entre 16 °C et 30 °C.

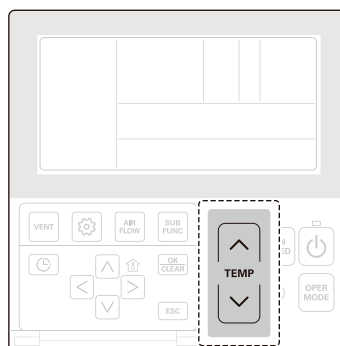

Mode Automatique

Cette fonction règle automatiquement le flux d'air.

- 1** Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .


REMARQUE

- Vous pouvez également définir la température souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
- Vous pouvez utiliser le bouton **FAN SPEED** pendant le mode Automatique.
- Vous pouvez changer manuellement de mode de fonctionnement pendant le mode Automatique.


Mode Ventilateur

Cette fonction fait circuler l'air sans le chauffer ou le rafraîchir.

- 1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Ventilateur.

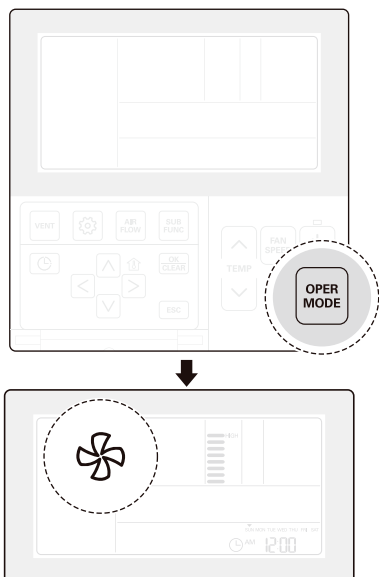

- 3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

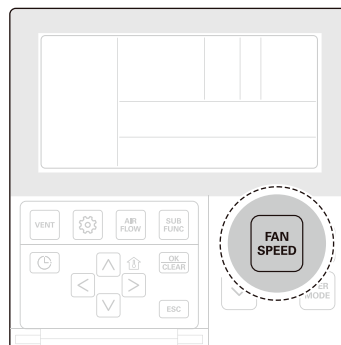

REMARQUE


- Le mode de ventilation ne diffuse pas de vent frais, mais un vent normal.
- Le mode Ventilateur fait simplement circuler l'air dans la pièce sans en modifier la température.

Mode Puissance



Ce mode modifie rapidement la température de la pièce.

- 1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Rafraîchissement ou Chauffage.

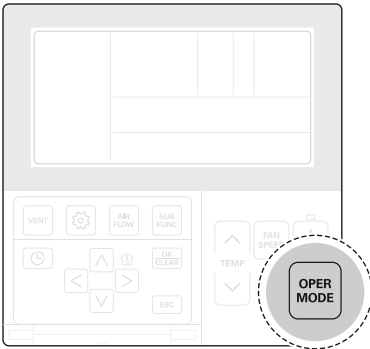

- 3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner le mode Puissance.

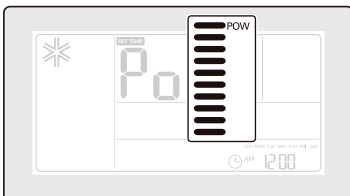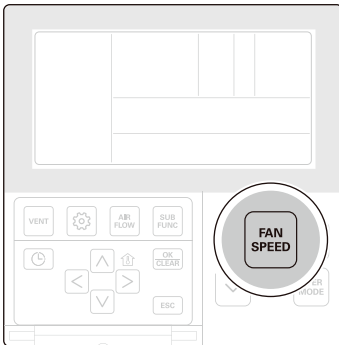

REMARQUE

- Réglage du mode Puissance
 - Température (Rafraîchissement) : 18 °C
 - Température (Chauffage) : 30 °C
 - Vitesse du ventilateur : mode Puissance

- Direction du débit d'air : réglé en position de rafraîchissement par air ou de chauffage par air
- Le mode Puissance peut ne pas être disponible en fonction du modèle.

Réglage de la vitesse du ventilateur


Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur sur 5 à 6 niveaux.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner la vitesse de ventilateur souhaitée.



Mode Rafraîchissement et Chauffage

Chaque pression change la vitesse du ventilateur dans cet ordre : Lent → Faible → Moyenne → Haute → Puissance → Automatique

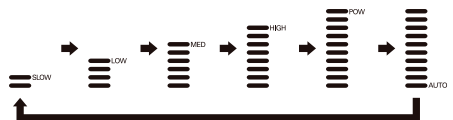

Mode Déshumidification, Automatique, Ventilateur


Chaque pression change la vitesse du ventilateur dans cet ordre : Lente → Faible → Moyenne → Haute → Automatique



Réglage de la direction du flux d'air d'air


Vous pouvez régler la direction du flux d'air horizontalement ou verticalement.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **AIR FLOW** pour sélectionner la direction de flux d'air souhaitée.

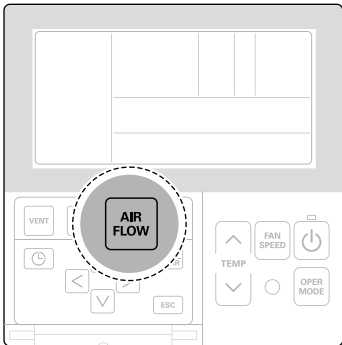

Icône	Description
	Oscillation haut/bas et gauche/droite Règle automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas et de gauche à droite.
	Oscillation gauche/droite Règle automatiquement la direction du flux d'air de gauche à droite.
	Oscillation haut/bas Règle automatiquement la direction du flux d'air de haut en bas.
	Flux d'air indirect Règle la direction du flux d'air près de la surface du plafond afin que le flux d'air ne soit pas diffusé directement sur l'utilisateur.
	Flux d'air direct Règle la direction du flux d'air plus près du sol, en orientant le flux d'air vers l'utilisateur.

- 2 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

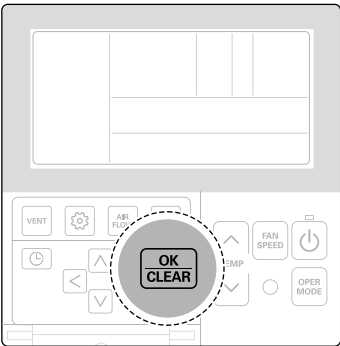


REMARQUE


- Certaines fonctions peuvent ne pas être disponible en fonction du modèle.

Réglage de l'angle de volet individuel

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour régler l'angle de volet individuel.
- L'icône ci-dessous s'affiche sur l'écran d'affichage.

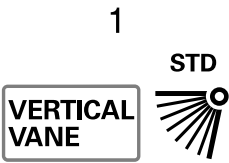


2 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le volet.

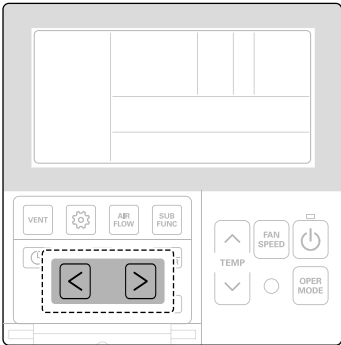


Icône	Description
1	Sélectionnez le volet pour régler l'angle du vent.
STD	Sélectionne le volet et fixe l'angle du vent sur l'angle par défaut.

3 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la direction du volet.

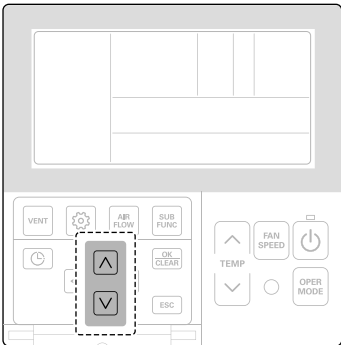

4 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

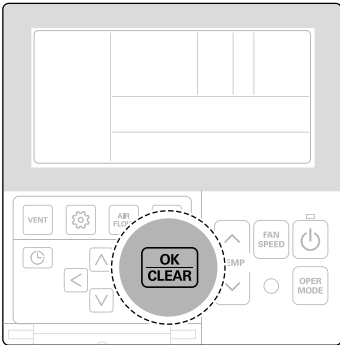

REMARQUE

- Si le volet est réglé sur **STD**, la direction de tous les volets est fixée comme indiqué.



- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 60 secondes, l'écran quitte le mode de réglage.
- Si l'écran quitte le mode de réglage avant d'avoir appuyé sur le bouton **OK/CLEAR**, la valeur n'est pas réglée.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du modèle.



Changement de température en mode Automatique

Le mode Automatique règle automatiquement le mode rafraîchissement et chauffage en fonction de la température de l'air.

1


Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône ci-dessous clignote à l'écran.

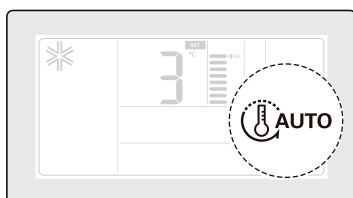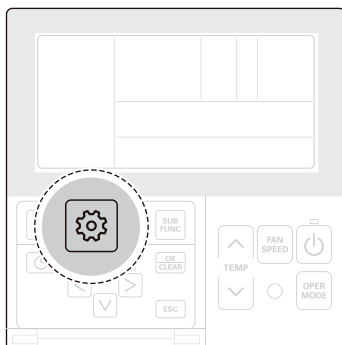


- 3 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la valeur souhaitée.

- La valeur peut être réglée entre 1 et 7, de 1 et 7 degrés.
- Lorsque la température réelle diffère de la température réglée de plus de ce nombre de degrés, le système passe du mode chauffage au mode rafraîchissement.

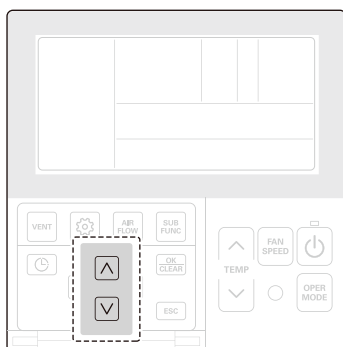

- 4 Appuyez sur le bouton **ESC** pour terminer le réglage.

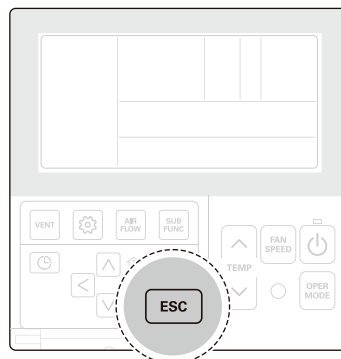


REMARQUE

- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 25 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.

Vérification de la température de la pièce

Il vérifie la température de la pièce.

- Appuyez sur le bouton . La température de la pièce s'affiche brièvement sur l'écran de la télécommande pendant 5 secondes.
 - Après 5 secondes, il passe à nouveau à l'affichage de la température souhaitée.

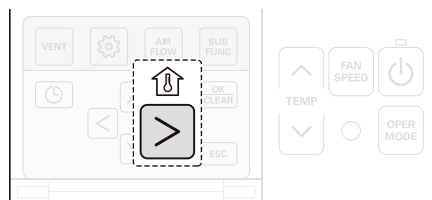

Types de température affichée

Température affichée	Affichage	Description
Température de la pièce	 20.0 °C	Indique la température de la pièce.
Température de réglage	 27.0 °C	Indique la température définie par l'utilisateur.

REMARQUE


- La température affichée peut être différente de la température de la pièce réelle si la télécommande est installée dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

Fonction Supplémentaire


Purification de l'air (disponible seulement sur certains modèles)

Même les poussières fines qui ne peuvent pas être filtrées par le pré-filtre de base sont éliminées.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SUB FUNC** pour afficher l'icône  sur l'écran.

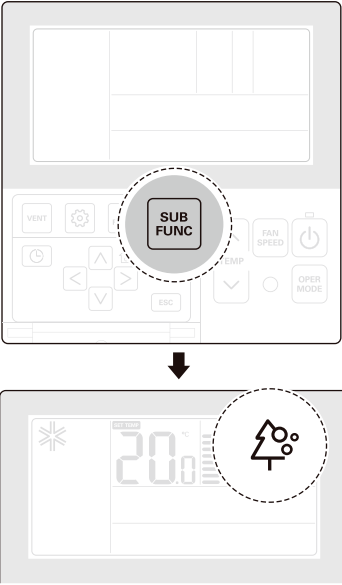

- 2 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

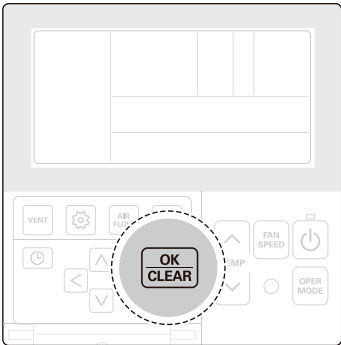


REMARQUE

- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 25 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.
- Si l'écran quitte le mode de réglage avant d'avoir appuyé sur le bouton **OK/CLEAR**, la valeur n'est pas réglée.

- La fonction de purification de l'air ne peut être activée que lorsque l'appareil est en marche.
- Pour utiliser uniquement la fonction de purification de l'air, appuyez sur le bouton de fonctionnement supplémentaire lorsque l'appareil est en mode Ventilateur et sélectionnez la purification de l'air.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

- Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.


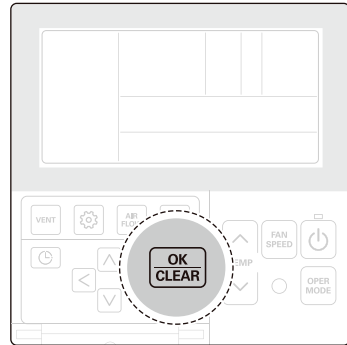


Rafrâichissement confortable (disponible seulement sur certains modèles)

Vous pouvez contrôler automatiquement la puissance de rafraîchissement pour conserver un environnement agréable, sans éteindre l'appareil.

- Il est mis en marche une fois que la température intérieure a atteint la température souhaitée.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SUB FUNC** pour afficher l'icône sur l'écran.

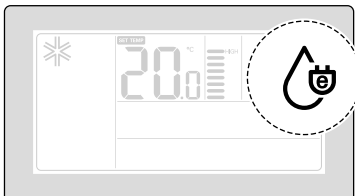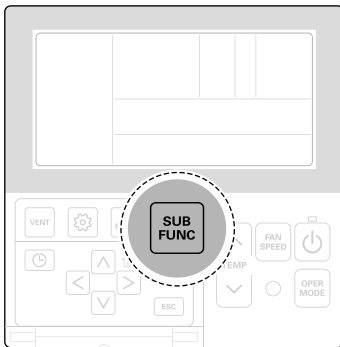

REMARQUE



- Procédez de la même manière pour désactiver la fonction. L'icône disparaît de l'écran.
- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 25 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.
- Si l'écran quitte le mode de réglage avant d'avoir appuyé sur le bouton **OK/CLEAR**, la valeur n'est pas réglée.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Verrouillage Enfant


Vous pouvez empêcher les enfants ou d'autres personnes d'utiliser l'appareil de manière imprudente en désactivant les boutons.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que l'icône clignote à l'écran.
 - : Verrouiller


-  : Déverrouiller

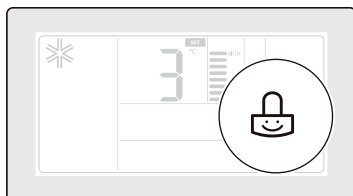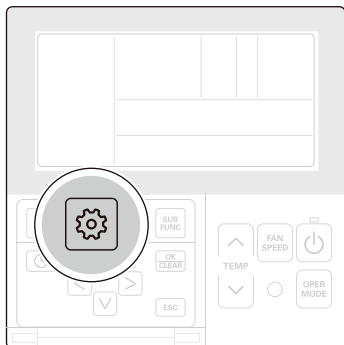

- 2** Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le réglage du verrouillage.

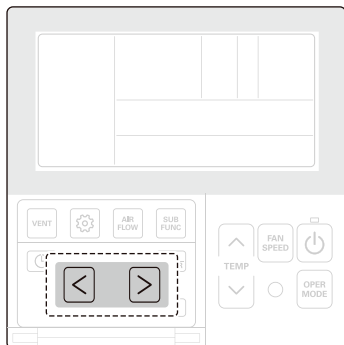

- 3** Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

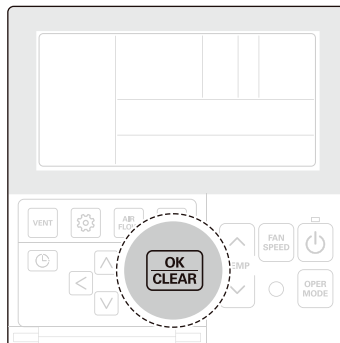



REMARQUE

- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 25 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.
- Si l'écran quitte le mode de réglage avant d'avoir appuyé sur le bouton **OK/CLEAR**, la valeur n'est pas réglée.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.


Effacement du symbole de filtre

Vous pouvez effacer l'indicateur de nettoyage de filtre lorsqu'il s'affiche à l'écran.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote à l'écran.

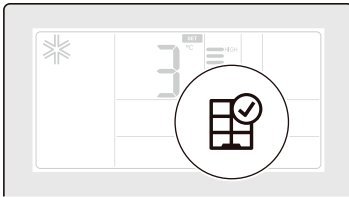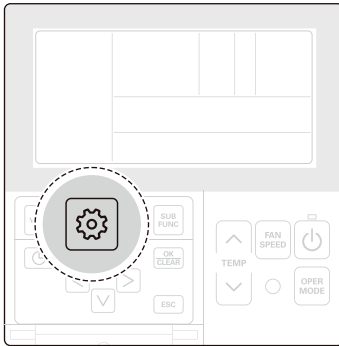

- 2 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

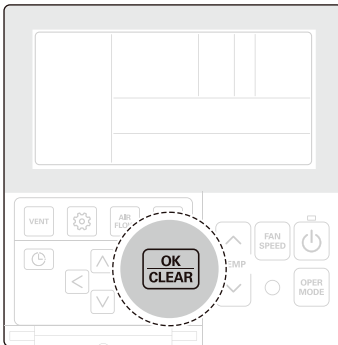

REMARQUE

- Si le filtre est recouvert de poussière, l'efficacité du rafraîchissement ou du chauffage diminue et il consomme plus d'électricité.
- Par conséquent, nettoyez le filtre dès qu'il doit être nettoyé.

- L'indication de nettoyage du filtre est annulée automatiquement, sans annulation séparée, après un certain laps de temps.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Changement de la date actuelle

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que la date actuelle clignote à l'écran.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le jour souhaité.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

- 3 Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage AM/PM.

- 4 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner AM/PM.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

 AM 12:00

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton  si vous souhaitez revenir au réglage du jour.

- 5 Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage de l'heure.

- 6 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'heure souhaitée.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton  si vous souhaitez revenir au réglage AM/PM.

- 7 Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage des minutes.

- 8 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la minute souhaitée.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 9 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Si vous quittez sans avoir réglé toutes les informations, l'horloge reviendra au réglage précédent.
- Si vous quittez l'appareil avant d'avoir appuyé sur le bouton **OK/CLEAR**, l'horloge n'est pas réglée.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Réservation

Réservation simple

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume ou s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.

Réglage de la réservation de mise en marche

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est éteint.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que **SIMPLE** s'affiche sur l'écran d'affichage.

RESERVATION

SIMPLE

5 hr.
ON

- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure souhaitée.

- L'heure peut être réglée de 1 heure à 7 heures par unité d'une heure.

RESERVATION

SIMPLE

6 hr.
ON

- 3 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

Réglage de la réservation d'arrêt

Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que **SIMPLE** s'affiche sur l'écran d'affichage.


RESERVATION

SIMPLE

5 hr.
OFF

- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler les heures souhaitées.

- Les heures peuvent être réglées de 1 heure à 7 heures par unité en unités de 1 heure.

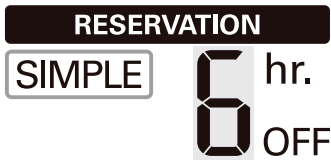

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que **SLEEP** s'affiche sur l'écran d'affichage.



- 2 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.
 - La durée peut être réglée jusqu'à 7 heures.



- 3 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Le mode Sommeil règle automatiquement la température souhaitée pour un sommeil confortable.
 - Cela peut entraîner l'affichage d'une température souhaitée différente tant sur la télécommande que sur le climatiseur.
- La réservation de sommeil fonctionne comme une réservation d'arrêt pour le produit dont le réglage de la température n'est pas contrôlé par unité de 0,5 °C.
- Si aucun bouton n'est actionné pendant 60 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton **OK/CLEAR**, les réglages ne sont pas sauvegardés.
 - Si la réservation est activée, **SLEEP** s'affiche dans la partie inférieure de l'écran LCD.
- Si le climatiseur est connecté à un produit de ventilation, il passera en mode Sommeil une fois que le temps programmé se sera écoulé.

- 3 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 25 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.
- Si l'écran quitte le mode de réglage avant d'avoir appuyé sur le bouton **OK/CLEAR**, la valeur n'est pas réglée.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Réservation de sommeil

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement après une durée déterminée. L'appareil modifiera automatiquement la température et la vitesse du ventilateur. Cette fonction peut être réglée lorsque l'appareil est allumé.

⚠ ATTENTION

- Utilisez les réglages appropriés pour le temps de sommeil.
 - Réglez une température trop basse n'est pas bonne pour la santé.

REMARQUE

- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Réservation de mise en marche

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'allume automatiquement à l'heure souhaitée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que **ON** s'affiche sur l'écran d'affichage.

 ON

 AM~ 12:00

- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler AM/PM.

 ON

 AM~ 12:00

- 3 Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage de l'heure.

- 4 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure souhaitée.

 ON

 AM~ 01:00

- 5 Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage des minutes.

- 6 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler les minutes souhaitées.

 ON

 AM~ 01:23

- 7 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 25 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton **OK/CLEAR**, les réglages ne sont pas sauvegardés.
 - Si la réservation est effectuée, **RESERVATION - ON** d'affiche dans la partie inférieure de l'écran LCD et l'appareil fonctionne à l'heure programmée.
 - Si la programmation est annulée, **RESERVATION - ON** disparaît de l'écran.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Réservation d'arrêt

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que **OFF** s'affiche sur l'écran d'affichage.

 OFF

 AM~ 12:00

- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler AM/PM.

 OFF

 AM~ 12:00

- 3 Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage de l'heure.

- 4 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure souhaitée.

 OFF

 AM~ 01:00

5 Appuyez sur le bouton pour passer au réglage des minutes.

6 Appuyez sur le bouton ou pour régler les minutes souhaitées.

OFF

AM 01:23

7 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 25 secondes, l'écran quitte automatiquement le mode de réglage.
- Si l'on quitte l'écran avant d'avoir appuyé sur le bouton **OK/CLEAR**, les réglages ne sont pas sauvegardés.
 - Si la programmation est effectuée, **RESERVATION - OFF** s'affiche dans la partie inférieure de l'écran LCD et l'appareil s'éteint à l'heure programmée.
 - Si la programmation est annulée, **RESERVATION - OFF** disparaît de l'écran.
- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Réservation de vacances

Vous pouvez arrêter automatiquement l'appareil un jour réservé que vous avez défini.

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que **HOLIDAY** s'affiche sur l'écran d'affichage.

HOLIDAY

2 Appuyez sur le bouton pour passer au réglage du jour.

HOLIDAY

3 Appuyez sur le bouton , ou **OK/CLEAR** pour régler le jour souhaité.

HOLIDAY

4 Appuyez sur le bouton si vous souhaitez inclure d'autres jours à réserver.

5 Appuyez à nouveau sur le bouton , ou **OK/CLEAR** pour régler les jours souhaités.

HOLIDAY

6 Appuyez sur le bouton **ESC** pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Pendant les jours programmés, l'appareil ne fonctionne pas automatiquement.
- Si vous mettez l'appareil en marche pendant les vacances programmées, il s'arrête automatiquement au bout de 1 heure, à moins que la programmation des vacances ne soit annulée.

Par exemple, lorsque vous définissez lundi et jeudi comme jours de vacances, les lettres **MON** et **THU** disparaissent, l'écran est réglé comme indiqué ci-dessous.

HOLIDAY

- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

Réservation hebdomadaire

Vous pouvez allumer ou arrêter automatiquement l'appareil les jours sélectionnés de la semaine.

La réservation hebdomadaire peut être réglée grâce à cette procédure :

- ## 1 Réglage du jour et de l'heure de mise en marche de la réservation

- ## 2 Réglage du jour et de l'heure d'arrêt de la réservation


Réglage du jour et de l'heure de mise en marche de la réservation

- 1** Appuyez plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que **WEEKLY** s'affiche sur l'écran d'affichage.



- 2** Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage d'emplacement de réservation.

- 3** Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner l'emplacement de réservation souhaité.

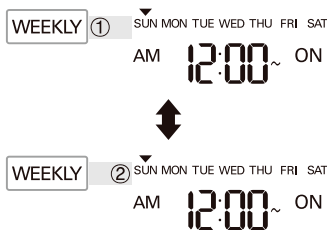


- 4** Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage du jour.

- 5** Appuyez sur le bouton  ou  pour régler le jour souhaité.



- 6** Appuyez sur le bouton pour régler **AM/PM**.

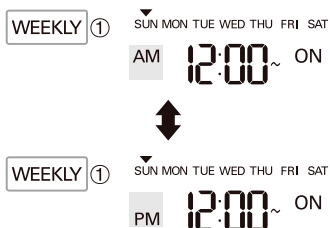

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton  si vous souhaitez revenir au réglage du jour.

- 7** Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage de l'heure.

- 8** Appuyez sur le bouton  ou  pour régler l'heure souhaitée.
- L'heure peut être réglée entre 0 et 12.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton  si vous souhaitez revenir au réglage AM/PM.

- 9** Appuyez sur le bouton  pour passer au réglage des minutes.

10 Appuyez sur le bouton ou pour régler la minute souhaitée.


- Les minutes peuvent être réglées entre 00 et 59.



11 Appuyez sur le bouton pour régler le jour et l'heure de réservation d'arrêt.

Réglage du jour et de l'heure d'arrêt de la réservation

1 Appuyez sur le bouton pour régler **AM/PM**.

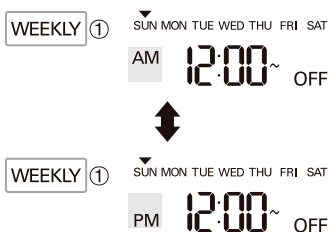

2 Appuyez sur le bouton pour passer au réglage de l'heure.

3 Appuyez sur le bouton ou pour régler l'heure souhaitée.

- L'heure peut être réglée entre 0 et 12.



REMARQUE

- Appuyez sur le bouton si vous souhaitez revenir au réglage AM/PM.

4 Appuyez sur le bouton pour passer au réglage des minutes.

5 Appuyez sur le bouton ou pour régler la minute souhaitée.

- Les minutes peuvent être réglées entre 00 et 59.



6 Appuyez sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer le réglage.

REMARQUE

- Une fois la programmation hebdomadaire effectuée, elle continue à fonctionner jusqu'à ce que vous l'annuliez.
- Si l'heure de mise en marche et l'heure d'arrêt sont réglées à la même heure, le programme hebdomadaire ne fonctionnera pas.
- L'appareil se met en marche à la température souhaitée si celle-ci a été réglée pendant le processus de programmation.
 - Si la température souhaitée n'est pas réglée, l'appareil s'allume automatiquement à la température souhaitée lors du fonctionnement précédent.
- L'écran affiche une barre **1** sous le(s) jour(s) auquel (auxquels) un programme hebdomadaire est lié.



- Pour quitter le mode de réglage pendant la configuration, appuyez sur le bouton **ESC**.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

• Smart Diagnosis

- En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.

• Paramètres

- Ils vous permettent de définir différentes options pour l'appareil et dans l'application.

REMARQUE


- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application est susceptible de changer à des fins d'amélioration de l'appareil sans préavis aux utilisateurs.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ


1 Vérifiez la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (réseau Wi-Fi).

- Si l'appareil et le routeur sans fil sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible. L'enregistrement peut prendre beaucoup de temps et l'installation de l'application peut échouer.

2 Désactiver les **Données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.

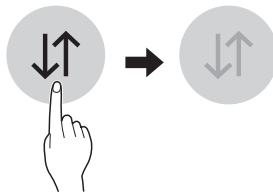

3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

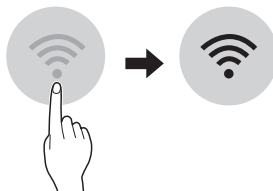

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.

- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en fonction du fournisseur d'accès à Internet.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Si le pare-feu sur votre routeur sans fil est activé, désactivez-le ou ajoutez-y une exception.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface utilisateur du smartphone (IU) peut varier selon le système d'exploitation (SE) du téléphone et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Installer l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Informations sur les logiciels libres


Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et

MAINTENANCE

Nettoyage

Intervalle de nettoyage

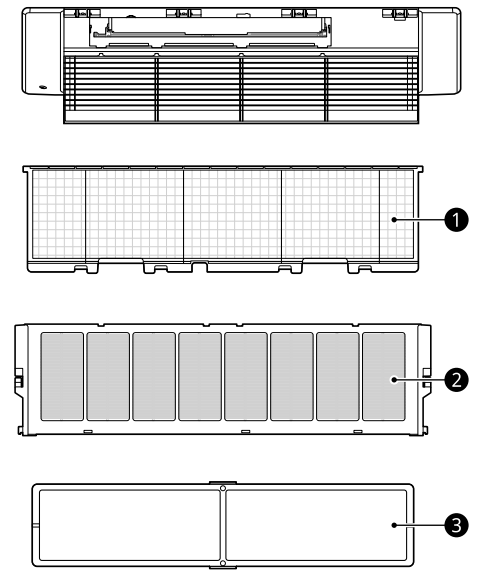

- Si le filtre est bouché par de la poussière, l'efficacité de rafraîchissement/chauffage diminue.
 - 6 % de l'électricité sera gaspillée.
- Cette fonctionnalité peut varier en fonction du type de modèle.

Type de filtre	Lavage à l'eau	Intervalle
❶ Filtre à air	O	2 semaines
❷ Filtre PM1.0*1	O	6 mois
❸ Filtre désodorisant*1	X	6 mois

*1 Ce filtre n'est fourni que lorsque le panneau avant de purification d'air est installé.

REMARQUE

- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 40 °C lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait entraîner des déformations ou une décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.

Nettoyage du filtre à air (type mat)

⚠ AVERTISSEMENT


- Portez des gants pendant la manipulation.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

⚠ ATTENTION



- Lorsque vous retirez le filtre à air, ne touchez pas les pièces métalliques de l'unité intérieure. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrant dans le produit.

Retrait du filtre



- 1 Appuyez sur les boutons et ouvrez la grille avant.
 - Les flèches sont marquées près des boutons.

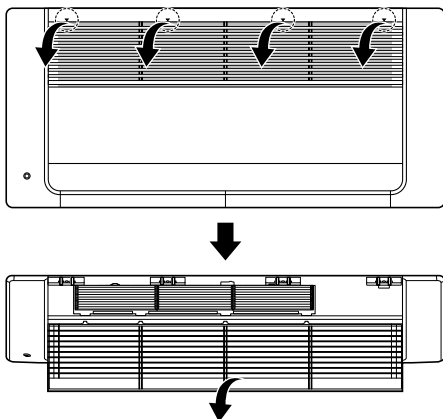



- 2 Appuyez sur les clips du filtre à air et tirez-le vers le bas.

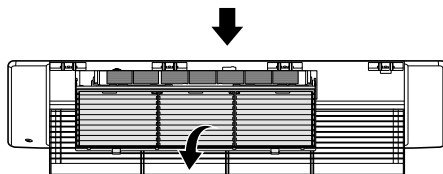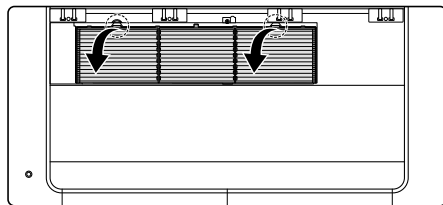

- 3 Tirez le filtre à air vers l'avant pour le retirer.

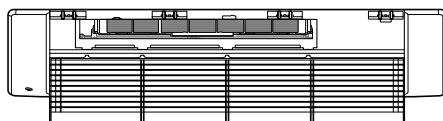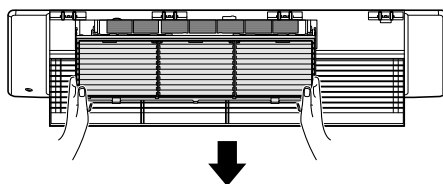



- 4 Appuyez sur les boutons du filtre PM1.0 pour le retirer.

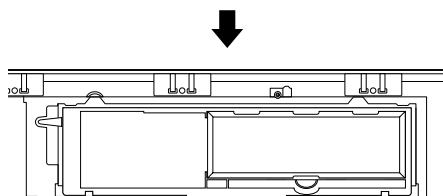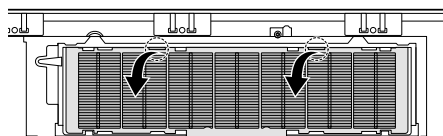

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne touchez pas le filtre PM1.0 dans les 10 secondes qui suivent l'ouverture de la grille avant.
- Cela peut provoquer un choc électrique.

- 5** Après avoir poussé l'anneau vers le bas, retirez le filtre désodorisant.

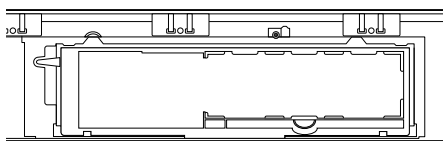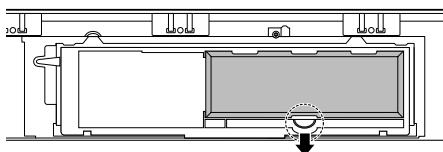


Nettoyage du filtre à air

- 1** Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

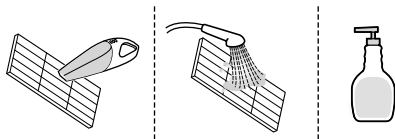

- 2** Faites sécher le filtre à l'ombre.

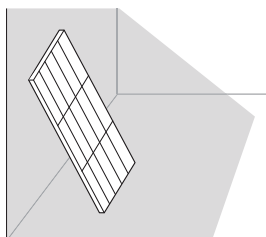

Nettoyage du filtre PM1.0 et du filtre désodorisant

Filtre PM1.0

- 1** Trempez le filtre PM1.0 dans suffisamment d'eau pour le submerger et secouez-le plusieurs fois pour le nettoyer.
- Nettoyez le filtre sans le désassembler.
 - Si le filtre est particulièrement sale, trempez-le dans de l'eau tiède avec un détergent neutre pendant 30 minutes, puis rincez abondamment à l'eau propre.



- 2** Séchez à l'ombre pendant environ une journée.
- Si vous assemblez le filtre PM1.0 et qu'il reste de l'humidité, 7 signaux sonores seront émis.

⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas d'eau chaude à plus de 40 °C ou de liquides volatils.
- N'utilisez pas de détergents acides tels que l'acide citrique.
- Le séchage avec un appareil à air chaud, tel qu'un sèche-cheveux ou un radiateur, pourrait endommager ou déformer le filtre.
- L'intérieur du filtre est tranchant, ainsi, ne le frottez pas et ne le touchez pas directement.

Filtre désodorisant



Ne lavez pas le filtre désodorisant avec de l'eau et séchez-le pendant environ 3 heures sous un faible ensoleillement ou sous un éclairage fluorescent.

- Le lavage du filtre à l'eau pourrait l'endommager ou le déformer.





Montage du filtre



- 1 Après avoir poussé l'anneau vers le bas, insérez le filtre désodorisant.

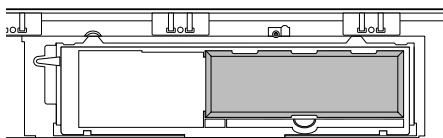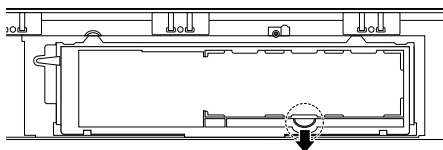


- 2 Insérez le filtre PM1.0.

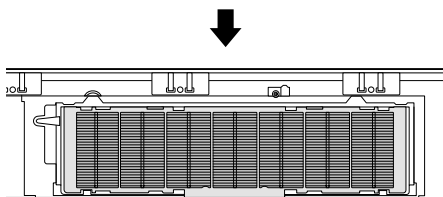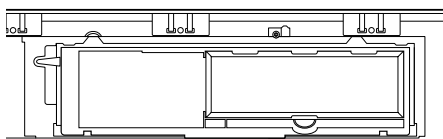

- 3 Insérez le filtre à air.

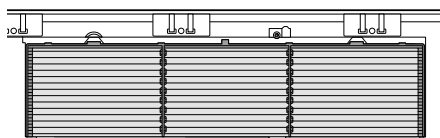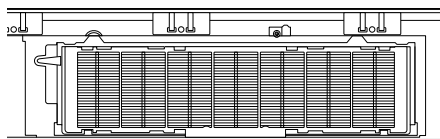

- 4 Refermez la grille avant et fixez-la en appuyant sur les points situés près des boutons.

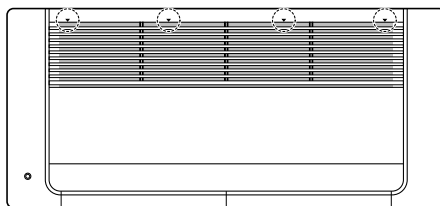

Nettoyage du filtre à air (type brillant)

⚠ AVERTISSEMENT

- Portez des gants pendant la manipulation.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.



⚠ ATTENTION

- Lorsque vous retirez le filtre à air, ne touchez pas les pièces métalliques de l'unité intérieure. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.



Retrait du filtre

- 1 Tirez sur les deux côtés de la grille avant pour l'ouvrir.



- Les flèches sont marquées sur les deux côtés de la grille avant.

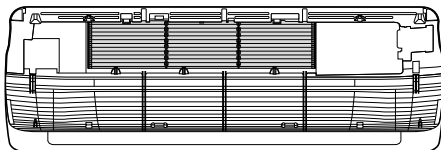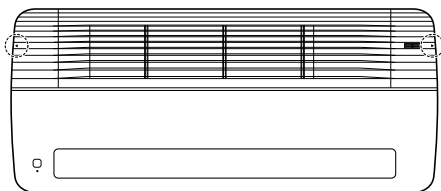

- 2 Poussez les boutons du filtre à air pour retirer le filtre.

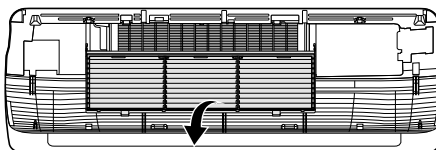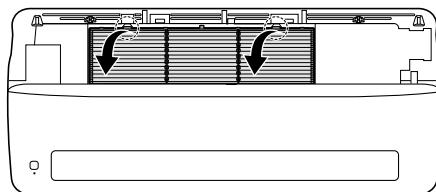



- 3 Retirez le filtre PM1.0 en appuyant sur ses boutons.

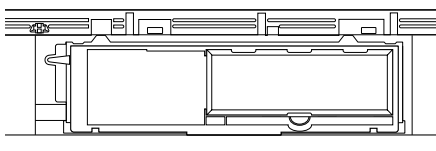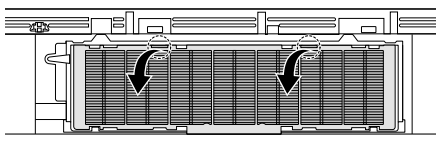

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas le filtre PM1.0 dans les 10 secondes qui suivent l'ouverture de la grille avant.
- Cela peut provoquer un choc électrique.

- 4 Après avoir poussé l'anneau vers le bas, retirez le filtre désodorisant.

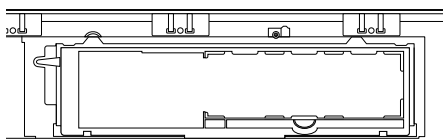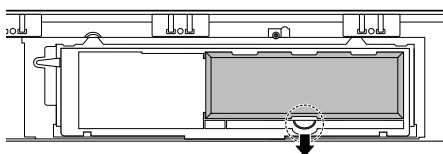

- Si le filtre est particulièrement sale, trempez-le dans de l'eau tiède avec un détergent neutre pendant 30 minutes, puis rincez abondamment à l'eau propre.



- 2 Séchez à l'ombre pendant environ une journée.


- Si vous assemblez le filtre PM1.0 et qu'il reste de l'humidité, 7 signaux sonores seront émis.

⚠ ATTENTION


- N'utilisez pas d'eau chaude à plus de 40 °C ou de liquides volatils.
- N'utilisez pas de détergents acides tels que l'acide citrique.
- Le séchage avec un appareil à air chaud, tel qu'un sèche-cheveux ou un radiateur, pourrait endommager ou déformer le filtre.
- L'intérieur du filtre est tranchant, ainsi, ne le frottez pas et ne le touchez pas directement.

Nettoyage du filtre à air

- 1 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

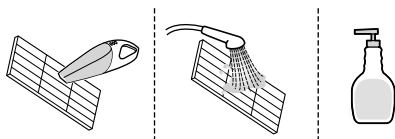

- 2 Faites sécher le filtre à l'ombre.

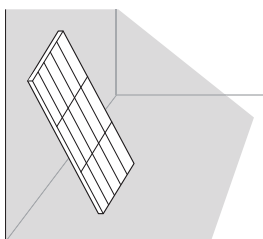

Filtre désodorisant

Ne lavez pas le filtre désodorisant avec de l'eau et séchez-le pendant environ 3 heures sous un faible ensoleillement ou sous un éclairage fluorescent.

- Le lavage du filtre à l'eau pourrait l'endommager ou le déformer.





Nettoyage du filtre PM1.0 et du filtre désodorisant

Filtre PM1.0



- 1 Trempez le filtre PM1.0 dans suffisamment d'eau pour le submerger et secouez-le plusieurs fois pour le nettoyer.
- Nettoyez le filtre sans le désassembler.

Montage du filtre



- 1 Tirez l'anneau vers le bas et insérez le filtre désodorisant.

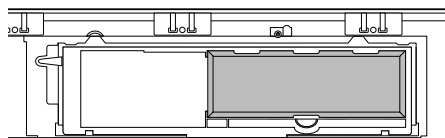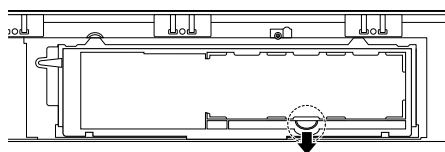


- 2 Insérez le filtre PM1.0.

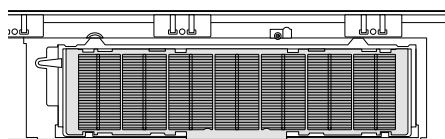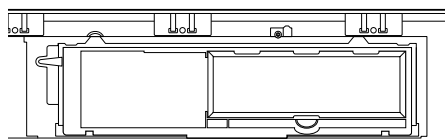

- 3 Insérez le filtre à air.

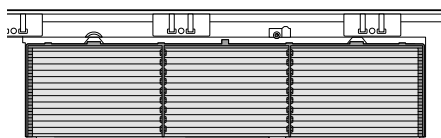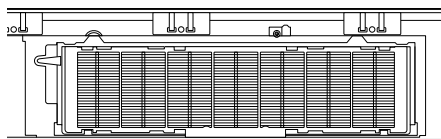

- 4 Refermez la grille avant et fixez-la en poussant le centre et les deux côtés de la grille.
 - Les flèches sont marquées sur les deux côtés de la grille avant.

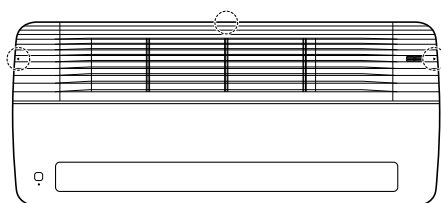

Nettoyage du filtre à air (type deluxe)

⚠ AVERTISSEMENT


- Portez des gants pendant la manipulation.
- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

⚠ ATTENTION


- Lorsque vous retirez le filtre à air, ne touchez pas les pièces métalliques de l'unité intérieure. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrant dans le produit.

Retrait du filtre


- 1 Appuyez sur les boutons et ouvrez la grille avant ①.
 - Les flèches sont marquées sur les boutons.

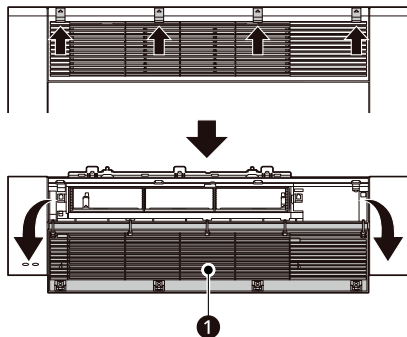

- 2 Appuyez sur les clips du filtre à air ② et tirez-le vers le bas.

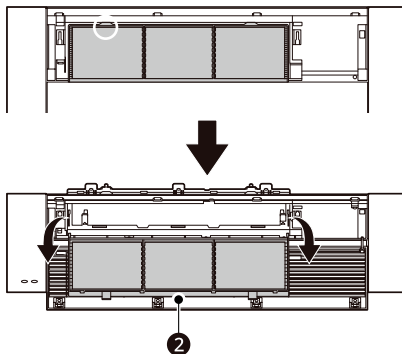


- 3 Tirez le filtre à air vers l'avant pour le retirer.

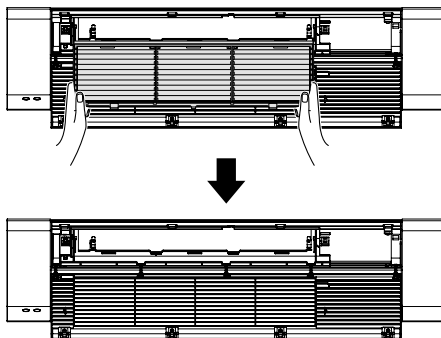


Nettoyage du filtre à air

- 1 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

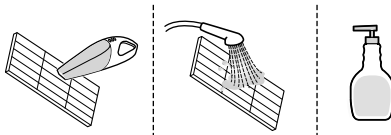


- 2** Faites sécher le filtre à l'ombre.

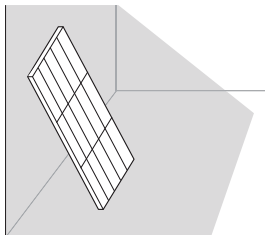


Montage du filtre

- 1** Insérez le filtre à air.

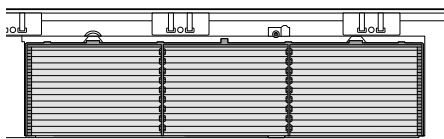

- 2** Refermez la grille avant et fixez-la en poussant les boutons.

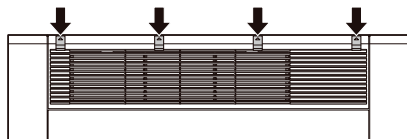

Nettoyage du capteur PM1.0


REMARQUE

- Cette procédure n'est applicable que lorsque capteur PM1.0 est installé.


AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation de l'appareil avant la manipulation.
- Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil avant toute intervention.
- Lors du nettoyage du capteur, veillez à ne pas le faire tomber.
- Lorsque vous retirez le couvercle du coin du capteur, veillez à ne pas faire tomber le produit.


- 1 Placez vos doigts aux endroits indiqués sur le boîtier du capteur.

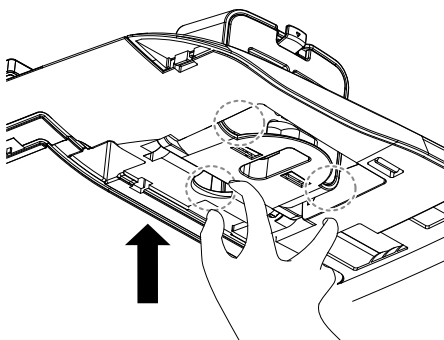


- 2 Ouvrez la grille avant et tirez le boîtier du capteur PM1.0 vers le bas.

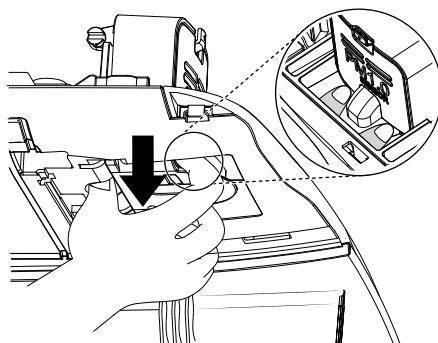


- 3 Abaissez complètement le boîtier du capteur PM1.0 et faites-le pivoter pour le fixer.

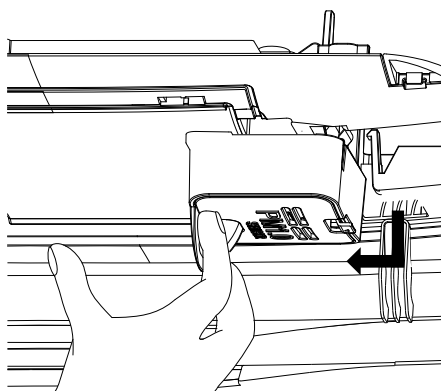

- 4 Ouvrez le couvercle du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier.

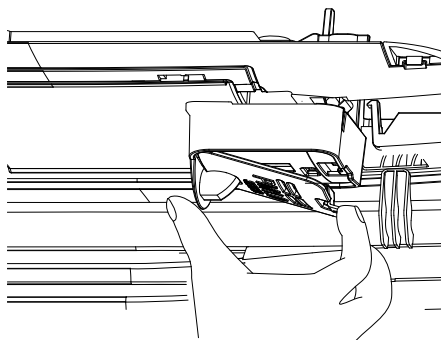

- 5** Essuyez toute poussière sur la lentille à l'aide d'un coton-tige légèrement humidifié. Ensuite, essuyez à nouveau avec un coton-tige sec pour éliminer toute trace d'humidité.

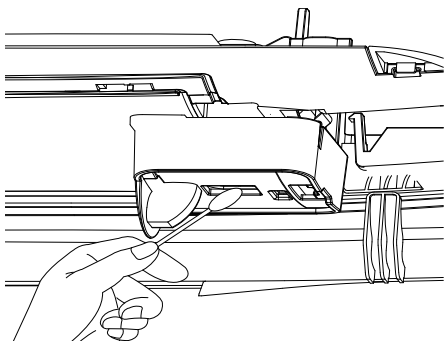

- 6** Refermez le boîtier du capteur PM1.0 et remettez le boîtier en place.

REMARQUE

- Nettoyez le capteur PM1.0 tous les 6 mois (sur la base d'une utilisation quotidienne de 8 heures).
 - Le capteur PM1.0 n'est inclus qu'avec le panneau de purification de l'air.
 - Les caractéristiques peuvent varier d'un modèle à l'autre.
-

Astuces pour l'entretien

Avant de longues périodes sans utilisation

- 1** Faites fonctionner le climatiseur en **Mode Ventilateur** pendant 2 à 3 heures.
 - Cela permet de sécher les mécanismes internes.
- 2** Éteignez l'appareil.
- 3** Éteignez le disjoncteur.

Après de longues périodes sans utilisation

- 1** Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité intérieure.
- 2** Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.
- 3** Vérifiez que le fil de terre est connecté correctement.
 - Le fil de terre peut être connecté sur le côté de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonctionnement

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.
	Le débit d'air généré par le climatiseur peut être réglé automatiquement en cours d'utilisation. • Lorsque le climatiseur atteint la température réglée, il réduit le débit d'air pour éviter de générer un flux d'air froid en cas de chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure en cas de refroidissement.

Symptômes	Cause possible et solution
La température ne peut pas être réglée.	Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné. Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	L'appareil s'éteint soudainement. Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	Vous avez fait une erreur dans le fonctionnement de la minuterie. Réglez la minuterie correctement.
	Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement. Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée. Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil est débranché. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	Une panne de courant est survenue. - Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. - Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	La tension est trop élevée ou trop faible. Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie. Mettez l'appareil en marche.
	L'orientation des piles dans la télécommande sans fil est incorrecte. - Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. - Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.
	Les événements d'entrée ou de sortie d'air de l'unité intérieure sont-ils obstrués ? Retirez les obstacles.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	L'air ne circule pas correctement. Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil n'émet pas d'air froid.	Le filtre à air est sale. - Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. - Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.
	La température de la pièce est trop élevée. En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	Il se peut que la température de la pièce ait été très élevée lorsque le climatiseur de pièce a été allumé pour la première fois. Laissez-la refroidir.
	L'air froid s'échappe de la pièce. Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	La température souhaitée est supérieure à la température actuelle. Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	Il y a une source de chaleur à proximité. Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	Le mode Ventilateur est sélectionné. - En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. - Passez au mode de fonctionnement qui permet le rafraîchissement.
	La température extérieure est trop élevée. L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne. Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.
	L'unité extérieure est en mode Dégivrage. En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop basse. L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

Symptômes	Cause possible et solution
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant son fonctionnement.	Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air froid pendant le chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure pendant le rafraîchissement. Ce symptôme est normal.
Il semble que de la condensation s'échappe du climatiseur.	La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air chaud de la pièce. Ce symptôme est normal.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Séchage auto est activée. Laissez la fonction Séchage auto activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur. Placez un tuyau d'évacuation sous le bac de la base. Contactez l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion. Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température. Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.
	Bruit d'écoulement : il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil. Bruit de soufflage : il est généré lorsque l'air comprimé est libéré dans l'atmosphère. Il s'agit du bruit de l'eau de déshumidification en cours de traitement à l'intérieur du climatiseur. Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
Un bruit de craquement est audible.	Ce bruit est généré par l'expansion ou le rétrécissement du panneau avant, etc. en raison des changements de température. Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure dégage une odeur.	L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air. Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
	Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une odeur d'humidité qui se dégage des murs, d'un tapis, de meubles ou de tissus dans la pièce. Si l'odeur provient des murs, des tapis, des meubles ou des objets en tissus, nettoyez-les.
L'écran de la télécommande est faible ou ne s'affiche pas du tout.	Les piles sont-elles épuisées ? Remplacez les piles par des neuves.
	Les piles sont-elles insérées dans les sens opposés + et - ? Assurez-vous que les bornes + et - des piles sont orientées correctement.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	Les données mobiles sont activées sur votre smartphone. Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre. Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.

D'appeler le service

Situations exigeant d'appeler le service

Si l'appareil se trouve dans l'une des situations suivantes, veuillez appeler le service.

- Toute anomalie qui se produit, comme une odeur de brûlé, des bruits forts, etc. ;
 - Éteignez l'appareil et le disjoncteur.
 - N'essayez jamais de réparer ou de redémarrer l'appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation principal est trop chaud ou endommagé.
- Le code d'erreur est généré par l'auto-diagnostic.
- De l'eau s'échappe de l'appareil même si l'humidité est faible.
- Tout interrupteur, disjoncteur (sécurité, terre) ou fusible qui ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

- L'utilisateur est responsable des contrôles réguliers et du nettoyage pour éviter de mauvaises performances de l'appareil.
 - Dans les cas impliquant des situations et des circonstances inhabituelles ou spéciales, l'entretien doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien qualifié.
-

Note

Note

Note

