

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Мини Hi-Fi система

БЪЛГАРСКИ

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.


МОДЕЛ
OJ98



www.lg.com



Горен пулт за управление

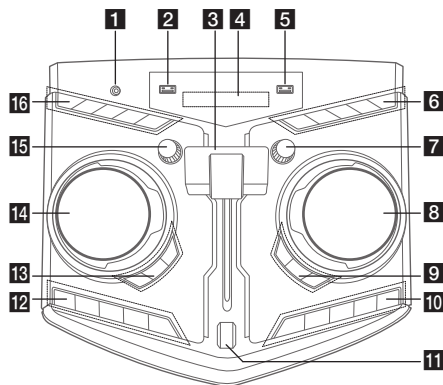

1 Жак **PORT.** (Преносимо устройство) **IN**

2 USB 1 порт
Можете да възпроизведате звукови файлове, като свържете USB устройство.

3 Лост за **PARTY THRUSTER**
Плъзнете лостчето нагоре, за да създадете атмосфера на купон.

4 Прозорец на дисплея

5 USB 2 порт
Можете да възпроизведате звукови файлове, като свържете USB устройство.

6 **F** (Функция)
Избира функцията и входния източник.

R **USB REC / DEMO**

- Записва на USB.

- При изключено състояние, ако натиснете **R**
USB REC / DEMO, извеждате режим **DEMO**.

LIGHTING MODE

Избира светлинните ефекти

LIGHTING ON/OFF

Включва/изключва светлинните ефекти.

PARTY LINK

Натиснете и задръжете, за да изберете **PARTY LINK**

WIRELESS LINK

- Избира **MASTER** или **SLAVE** в режим **WIRELESS PARTY LINK**.

- Активирайте или деактивирайте режим **WIRELESS PARTY LINK**.

7 **MASTER VOLUME**

Регулира силата на звука на високоговорителя.

8 **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG**

- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да се създаде скреч звук.

- Търси папка или файл.

- Избира режим на осветление

9 **SEARCH**

Отива до папка и файл в режим на избиране.

OK

Избира папка, когато търсите файл.

REGION EQ / BASS BLAST

- Избира регионалния еквайзер.

- Натиснете и задръжете ефект **BASS** директно.

10 **◀◀** (Прескачане/търсене)

- Прескача назад.

- Търси откъс в запис/файл.

- Избира радио станциите.

>>> (Възпроизвеждане/Пауза)

- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.

- Избира стерео/моно звук.

>>I (Прескачане/търсене)

- Прескача напред.

- Търси откъс в запис/файл.

- Избира радио станциите.

□ (Стоп)

Спира възпроизвеждането или отменя функцията **DELETE**.

△ (Отваряне/затваряне)

Отваря и затваря поставката за диск.

11 Режим **PARTY THRUSTER**

Избира режим **PARTY THRUSTER**.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)

Избира звуков ефект **CLUB**, **DRUM** или **USER** за миксиране (Ако искате да използвате **USER**, трябва да регистрирате източник с приложението „Music Flow Bluetooth“.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Натиснете желаната звукова подложка

PARTY STARTER

- При изключено положение тази функция включва системата със звук за начало на купона [Party Kick Starter]

- При включено положение тази функция смесва музиката със звук за начало на купона [Party Kick Starter]

DJ LOOP

Избира режим **DJ LOOP**.

(Режим **DJ LOOP** може да се използва по време на възпроизвеждане на CD/USB.)

13 **USER EQ**

Избира звуковия ефект, създаден от вас.

DJ EFFECT

Избира желан **DJ EFFECT**.

VOCAL EFFECTS

Избира режим **VOCAL EFFECTS**.

14 SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за контролиране на нивото на USER EQ.
- Регулирайте нивото на DJ EFFECT.
- Избира режима за вокални ефекти

15 MIC (Микрофон) VOLUME

Настройте силата на звука на микрофона.

16 (Режим на готовност)

Включва и изключва захранването.

VOICE CANCELLER

Можете да използвате функцията, докато възпроизвеждате музиката, като намалите силата на вокалното изпълнение в различни звукови източници


KEY CHANGER (b / #)

Променя клавиша, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

ECHO

Избира режим ECHO.


Преден панел/заден панел

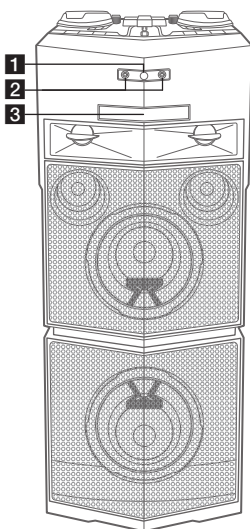

1 (Дистанционен сензор)

2 Жак MIC (Микрофон) 1/2

3 Поставка за диск

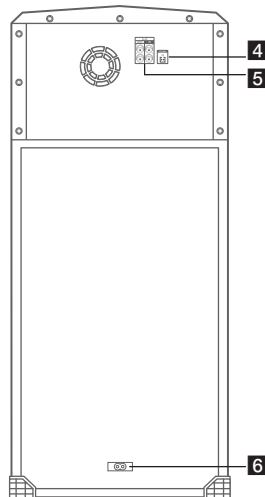

4 ANTENNA (FM)

5 AUX IN / OUT

Свържете спомагателно устройство.

6 Гнездо за захранването

Приложение "Контролер"



Свалете приложението **Music Flow Bluetooth** на вашето устройство. (Само за Android)

LG Sound Sync (безжично)



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>

Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 380 мм x 1099 мм x 400 мм
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	1,800 W RMS

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.


Внимание

- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

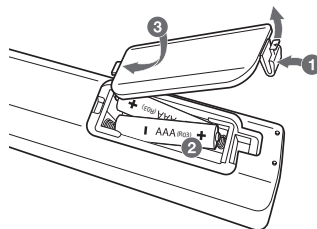

Декларация за съответствие

CE 0197

С настоящото LG Electronics European Shared Service Center B.V. декларира, че тази MINI HI-FI AUDIO [МИНИ HI-FI АУДИО] съответства на съществените изисквания и другите съответстващи разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. Пълният текст на декларацията за съответствие може да бъде поръчан чрез заявка до следния пощенски адрес:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

или може да бъде поръчан чрез заявка на нашия специализиран уебсайт за декларацията за съответствие.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Това устройство е 2,4 GHz широколентово предавателна система, предназначена за използване във всички страни-членки на ЕС и държави от ЕАСТ.

По преценка на потребителя това устройство трябва да бъде монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 cm между устройството и тялото.