

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

DVD

kućno kino

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

MODEL
LHD427 (LHD427, S47S3-S, S47S3-W)

Sigurnosne informacije



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.

Znak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona unutar kućišta uređaja koji je dovoljno velik da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.



UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljaska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vase.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne koristite visokonaponske proizvode u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.



OPREZ: Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog proizvoda, molimo Vas da pročitate ovaj korisnički priručnik pažljivo i zadržite ga za buduću referencu. Za detalje molimo obratite se najbližem ovlaštenom servisu. Ako jedinica zahtijeva održavanje, obratite se ovlaštenom servisnom centru. Korištenje kontrola, podešavanje ili izvođenje postupaka, osim onih ovdje navedenih može dovesti do izlaganju opasnom zračenju. Kako biste spriječili izravnu izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte kućište.

OPREZ u vezi s električnim kabelom

Za većinu se uređ-aja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređ-aju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uređite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, ukleštenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređ-aja. Utikač energetskeg trošila je uređaj odspajanja. U slučaju nužde, utikač energetskeg trošila mora biti lako dostupan.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.


OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljeti svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
—	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
⏏	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
I	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
 - 6 – Ulaz za prijenosni uređaj
 - 6 – Skaliranje za puni HD
 - 6 – BLUETOOTH®
- 7 Uvod
 - 7 – Diskovi za reprodukciju
 - 7 – O  simbolu na displeju
 - 7 – Simboli korišteni u ovom priručniku
 - 7 – Regionalni kodovi
- 8 Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju
- 9 Daljinski upravljač
- 10 Prednja ploča
- 11 Zadnja ploča

2 Spajanje

- 12 Priklučivanje zvučnika na uređaj
- 13 Postavljanje sustava
- 14 Način stavljanja feritne jezgre
 - 14 – Pričvrstite feritnu jezgru za HDMI kabel
- 14 Priklučivanje na vaš TV
 - 15 – HDMI izlaz priklučivanje
 - 16 – Priklučivanje videa
 - 16 – Podešavanje rezolucije
- 16 Rezolucija Video izlaza
- 17 Priklučivanje dodatne opreme
 - 17 – Spajanje [AUX (L/R) INPUT]
 - 17 – Spajanje [PORT. IN (Portable Input)]
 - 17 – Slušanje glazbe s prijenosnog playera ili vanjskog uređaja
- 18 – Priklučivanje USB-a
- 18 Priklučivanje antene

3 Postavke sustava

- 19 Podešavanje postavki za podešavanje
 - 19 – OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost
- 19 – Otvaranje i zatvaranje izbornika za podešavanje (Setup)
- 20 – Language (JEZIK)
- 20 – Display (ZASLON)
- 21 – Audio
- 22 – Lock (ZAKLJUČAVANJE) (Roditeljska kontrola)

4 Rad

- 23 Korištenje [Home Menu] izbornika
- 23 Osnovne operacije
- 24 Druge operacije
 - 24 – Prikaz disk informacija na zaslonu
 - 24 – Prikaz DVD izbornika
 - 24 – Prikaz DVD naslova
 - 24 – 1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a
 - 24 – Zaštita ekrana
 - 24 – Pokretanje reprodukciji od odabranog vremena
 - 24 – Nastavljanje reprodukcije
 - 25 – Mijenanje stranice za titl kod
 - 25 – Označena reprodukcija
 - 26 – Prikaz PHOTO JPG datoteke
 - 27 – Podešavanje samo-isključivanja
 - 27 – ZATAMNENJE
 - 27 – Privremeno isključivanje zvuka
 - 27 – Memoriranje zadnje scene
 - 27 – Nastavak reprodukcije pri nestanku struje – opcionalna postavka
 - 27 – Odabir sustava - dodatna mogućnost
 - 27 – Podešavanje postavki za glasnoću zvučnika
 - 27 – Automatsko isključivanje
 - 27 – Kako isključiti spajanje s bežičnom mrežom ili bežičnim uređajem
- 28 Radio operacije
 - 28 – Slušanje radija
 - 28 – Memoriranje radio stanica
 - 28 – Brisanje svih spremljenih stanica
 - 28 – Brisanje spremljene stanice
 - 28 – Poboľšanje lošeg FM prijema
- 29 Podešavanje zvuka

- 29 – Postavljanje surround modusa
- 29 – Podešavanje USER EQ
- 30 Upotreba bežične tehnologije BLUETOOTH®
- 30 – Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH uređaju
- 32 Automatsko isključivanje napajanja
- 32 AUTO POWER Ukj/Isklj

5 Otklanjanje teškoća

- 33 Otklanjanje teškoća

6 Dodatak

- 34 Održavanje
- 34 – Rukovanje uređajem
- 34 – Napomene o diskovima
- 35 Kodovi područja
- 36 Kodovi jezika
- 37 Robne marke i licence
- 38 Specifikacija

1

2

3

4

5

6

Jedinstvene funkcije

1

Početak

Ulaz za prijenosni uređaj

Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3, prijenosno računalo i sl.)

Skaliranje za puni HD

Prikaz slike pune HD kvalitete uz jednostavno podešavanje.

BLUETOOTH®

Reproducira glazbu pohranjenu na vašem **Bluetooth** uređaju.

Uvod

Diskovi za reprodukciju

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/RW i CD-R/RW formate koji sadrže zvučne zapise ("audio title"), MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.



DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)
Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus i finalizirani.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus i finalizirani.



DVD+R: Samo Video modus. Također podržava diskove s dva sloja.



DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)
Samo Video modus.



Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/ CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.

O simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV-u može prikazati "no symbol" simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

Simboli korišteni u ovom priručniku



DVD-Video, DVD±R/RW u Video modusu ili VR modusu i finalizirani



Audio CDs



Filmske datoteke na USB-u/ disku



Glazbene datoteke na USB-u/ disku



Datoteke fotografija sadržane na USB uređaju/disku

Napomena

Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.

SAVJET

Ukazuje na savjete i napomene za lakše izvršavanje zadaće.

OPREZ

Ukazuje na oprez u cilju sprečavanja mogućeg ozljeđivanja i oštećivanja.

Regionalni kodovi

Kod regije je otisnut na uređaju. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD diskove s istom oznakom kao na uređaju ili s oznakom "ALL" (SVE).

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code" (Provjeri regionalni kod).

Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

Zahtjev glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom je ograničena na dolje prikazani način :

- Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz (MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
- Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40 kbps do 192kbps (WMA)
- Podržane verzije : v2, v7, v8, v9
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Ekstenzija datoteka : "mp3"/ "wma"
- Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.
- Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima. (Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

DTS nije podržan. U slučaju DTS audioformata, zvuk se ne proizvodi.

Zahtjevi u odnosu na foto datoteku

Kompatibilnost foto datoteka s ovim uređajem je ograničene prema sljedećem:


- Maksimalni broj piksela po dužini: 2760 x 2048 piksela
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Ekstenzije datoteke : "jpg"
- Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET

Zahtjevi videodatoteke


Videodatoteka kompatibilna je s ovim uređajem pod sljedećim uvjetima:

- Moguća veličina rezolucije : within 720x576 (Š x V) piksela
- Naziv datoteke video titla mora sadržavati do 45 znakova.
- Ako naziv videodatoteke sadrži znakove koji se ne mogu prikazati na zaslonu, bit će prikazani kao znak " _ " na zaslonu.
- Brzina okvira: manje od 30 fps
- Ako video i audio struktura snimljenih datoteka nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio signal.
- Videodatoteka koja se može reproducirati : "avi", "mpg", "mpeg"
- Titl format koji se može reproducirati : SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
- Kodek formati koji se mogu reproducirati : "Xvid", "MPEG-1", "MPEG-2"
- Audio formati koji se mogu reproducirati : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz (MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
- Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40 kbps do 192kbps (WMA)
- Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu reproducirati na ovom player-u.
- Ako je naziv videodatoteke različit od naziva datoteke titla, titlovi se možda neće prikazivati prilikom reprodukcije.
- Ako reproducirate Xvid datoteku koja se razlikuje od Xvid specifikacije, možda neće funkcionirati.
- Ako reproducirate GMC videodatoteku s vrijednošću više od jednog warp pointa, reprodukcija videa neće teći glatko.

Daljinski upravljač

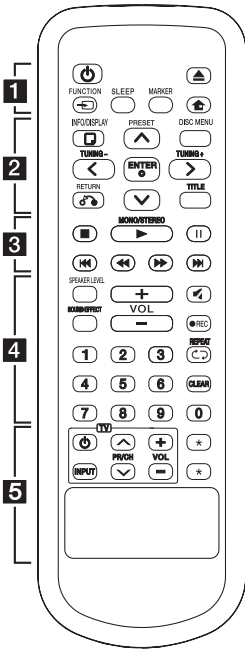

Zamjena baterije

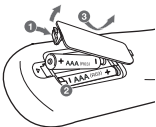

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru pozitivnog \oplus i negativnog \ominus polariteta.

..... **1**

⏻ (Stanje pripravnosti/uključeno): Odabir funkcije i ulaznog izvora.

⏏ (Otvori/Zatvori): Otvara i zatvara ladicu za disk.

⏮ **FUNCTION**: Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

SLEEP: Podešava sistem da se automatski isključi nakon određenog vremena. (Dimmer (Prigušenje): Prozor zaslona će se zatamniti za polovicu.)

MARKER: Označava popis za reprodukciju.

🏠 (Početna stranica): Prikazuje [Home Menu].

..... **2**

ℹ **INFO/DISPLAY**: Otvara displej na ekranu.

DISC MENU: Otvora izbornik na DVD disku.

⏮ **/** **V** **<** **/** **>** (gore/ dolje/ lijevo/ desno): Koristi se za navigaciju kroz displej na ekranu.

PRESET (**^** **/** **V**): Odabire program radija.

TUNING +/-: Bira željenu radio stanicu.

⏴ **ENTER**: Potvrđuje odabir u izborniku. Memoriranje radio stanica.

⏮ **RETURN**: Kretanje unazad u izborniku ili zatvaranje izbornika za podešavanje.

TITLE: Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik naslova. U protivnom se može pojaviti disk izbornik.

..... **3**

■ (Zaustavljanje): Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

▶ (Reproduciraj) **MONO/STEREO**: Pokreće reprodukciju. Odabire Mono/Stereo.

⏸ (Pauza/Step): Pauziranje reprodukcije.

⏭ **/** **▶▶▶** (Preskoči): Prijedeći na sljedeće ili prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.

◀◀ **/** **▶▶** (Skeniranje): Traženje nazad ili naprijed.

..... **4**

SPEAKER LEVEL: Postavlja glasnoću za željeni zvučnik.

SOUND EFFECT: Postavlja modus zvučnog efekta.

VOL +/- (Glasnoća): Podešava glasnoću zvučnika.

🔊 (Prigušeno): Isključivanje zvuka.

0 do 9 broježane tipke: Odabiru broježane opcije u izborniku.

↺ **REPEAT**: Odabir načina reprodukcije. (Ponavlanje/ Slučajan)

CLEAR: Uklanja oznaku s označenog popisa ili broj kod postavljanja lozinke.

..... **5**

Upravljačke tipke za TV:

Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)

- Možete upravljati s glasnoćom, izvorom ulaza, uključivanjem uređaja LG TV-a. Držite POWER (TV) i pritisnite više puta PR/ CH (**^** **/** **V**) tipku dok se TV ne uključi ili isključi.

★: Ova tipka nije omogućena.


RDS: Sustav radio podataka (Radio Data System)

PTY: Prikazuje različite RDS displeje

Prednja ploča


1

Početak

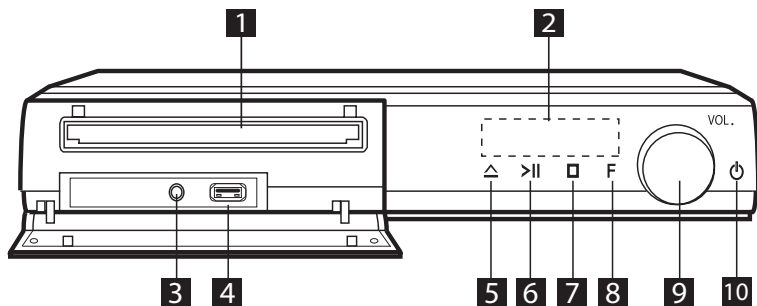

- 1** Pladanj za disk
- 2** Prozor zaslona
Prikazuje trenutno stanje uređaja.
- 3** PORT. IN
Priključite na prijenosni player s audio izlazom.
- 4** USB priključak
Priključite USB uređaj.
- 5** △ (OTVORI/ZATVORI)
Otvara ili zatvara pladanj za disk.
- 6** >|| (REPRODUKCIJA/PAUZA)
Pokreće reprodukciju.
Privremeno pauzira reprodukciju, ponovo pritisnite za izlazak iz stanja pauze.
- 7** □ (STOP)
Zaustavlja reprodukciju.
- 8** F (FUNKCIJA)
Mijenja izvor ulaza ili funkciju.
- 9** VOL. (Volume)
Podešava glasnoću zvučnika.
- 10** ⏻ (Uključivanje/isključivanje)
Uključuje ili isključuje uređaj.

Zadnja ploča

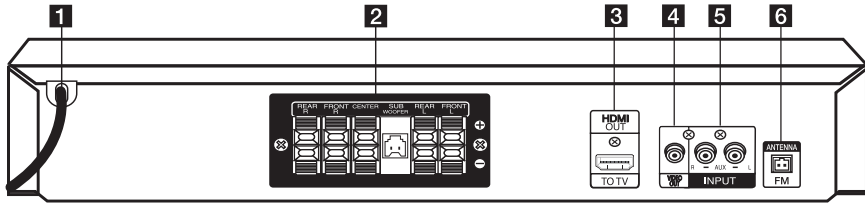

1 Električni kabel

2 Konektori zvučnika

Priključite kablove za zvučnike.

3 HDMI OUT

Priključite na TV s HDMI ulazima.
(Sučelje za digitalni audio i video)

4 VIDEO OUT

Priključite na TV s video ulazima.

5 AUX (L/R) INPUT


Priključite na vanjski izvor s 2 kanalnim izlazom.

6 ANTENNA

FM – Priključite FM žičanu antenu.


Priključivanje zvučnika na uređaj

1. Za priključivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku plastičnu tipku kako bi se otvorio priključak za zvučnik na uređaju. Umetnite žicu i otpustite tipku.

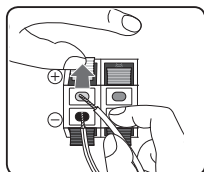

Spojite crni dio svake žice na klemu označenu s – (minus), a njezin drugi kraj na klemu označenu s + (plus).

Povežite kabel woofera s playerom. Pri povezivanju kabela woofera s playerom, umetnite priključak tako da klikne.

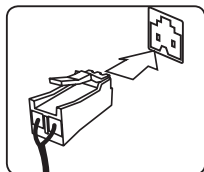


Boja	Zvučnik	Položaj
Siva (R/R/L)	Nazad	Nazad desno
Plava (R/R/L)	Nazad	Nazad desno
Zelena (C)	Sredina	Sredina
Narančasta	Subwoofer	Bilo koji položaj naprijed
Crvena (F/R/L)	Naprijed	Naprijed desno
Bijela (F/R/L)	Naprijed	Naprijed lijevo

! OPREZ

- Pripazite da djeca ne guraju ruke ni predmete u *odvod zvučnika.
*Odvod zvučnik : Rupa za bogatiju bas zvuk na sanduku zvučnika (u prilogu).
- Postavite središnji zvučnik na sigurnu udaljenost od dohvata djece. U suprotnom zvučnik može pasti i prouzrokovati tjelesnu ozljedu ili štetu na imovini.
- Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike postavite dalje od TV zaslona ili računala.
- Prije upotrebe subwoofera uklonite vinilnu zaštitu.

Postavljanje sustava

Sljedeća slika prikazuje primjer postavljanja sustava. Napominjemo da se slike u ovim uputama razlikuju od stvarnog uređaja u svrhu objašnjavanja. Za najbolji mogući surround zvuk, svi zvučnici izuzev subwoofera trebaju se postaviti na istu udaljenost u odnosu na mjesto slušanja (A).

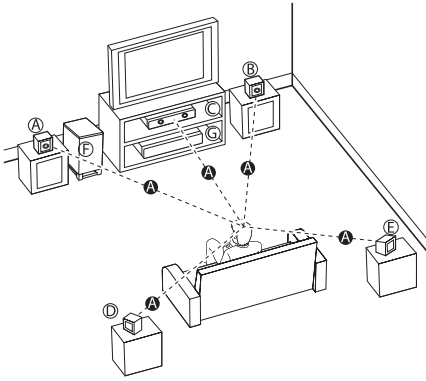

- Ⓐ Prednji lijevi zvučnik (L)/ Ⓑ Prednji desni zvučnik (R): Prednje zvučnike postavite sa strane monitora ili ekrana i u što je više moguće u ravnini s površinom ekrana.
- Ⓒ Srednji zvučnik: Srednji zvučnik postavite iznad ili ispod monitora ili ekrana.
- Ⓓ Surround lijevi zvučnik (L)/ Ⓔ Surround desni zvučnik (R): Ove zvučnike postavite iza mjesta slušanja, okrenute malo prema unutra.
- Ⓕ Subwoofer: Položaj subwoofera nije toliko kritičan, zato jer niski bas tonovi nisu visoko usmjereni. Međutim, subwoofer je bolje postaviti blizu prednjih zvučnika. Zvučnik zakrenite malo prema sredini sobe kako biste smanjili odbijanja od zidova.
- Ⓖ Uređaj


Način stavljanja feritne jezgre

Postoji mogućnost da zbog propisa nekih država feritna jezgra ne bude dostupna u svakoj državi.

Pričvrstite feritnu jezgru za HDMI kabel

Morate pričvrstiti feritnu jezgru da biste smanjili ili eliminirali električne smetnje.

1. Povucite osigurač [a] feritne jezgre da biste je otvorili.
2. Obavijte jednom HDMI kabel oko feritne jezgre.
3. Zatvorite feritnu jezgru tako da čujete zvuk kad sjedne na mjesto.

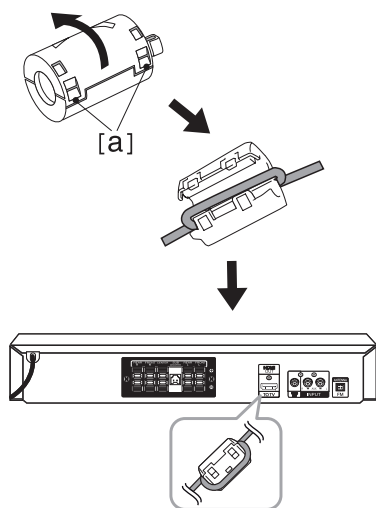

Priključivanje na vaš TV

Izvršite jedno od sljedećih priključivanja ovisno o mogućnostima vaše postojeće opreme.

! Napomena

- Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju želite priključiti, player možete priključiti na više načina. Koristite samo jedan od načina priključivanja koji su opisani u ovom priručniku.
- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, stereo sustav ili druge uređaje kako bi izvršili najbolja priključivanja.

! OPREZ


- Pazite da player bude izravno priključen na TV. Podesite TV na pravilni kanal za video ulaz.
- Ne priključujte svoj player preko vašeg VCR. Slika se može izobličiti uslijed zaštite protiv kopiranja.

HDMI izlaz priključivanje

Imate li HDMI TV ili monitor, možete ga priključiti na ovaj uređaj koristeći HDMI kabel (Tip A, Brzi HDMI™ kabel).

Priključite HDMI OUT priključak na uređaju na HDMI IN priključak na HDMI kompatibilnom TV-u ili monitoru.

Postavite TV izvor na HDMI (Pogledajte TV priručnik za vlasnika)

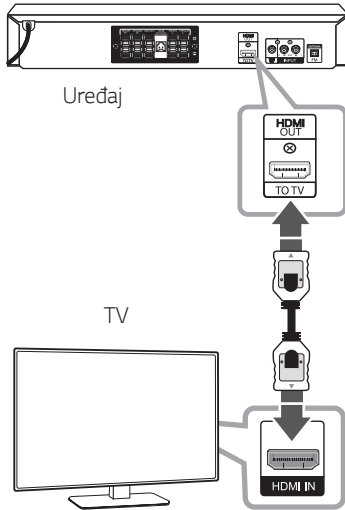

! SAVJET

- Pomoću HDMI priključivanja možete u potpunosti zajedno reproducirati signale za digitalni video i audio.
- Kada koristite HDMI priključivanje, možete promijeniti rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte "Podešavanje rezolucije" na stranici 16.)

! OPREZ

- Mijenjanje rezolucije nakon što je već izvedeno priključivanja može imati za posljedicu nepravilnosti u radu. Problem ćete riješiti isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja.
- Kada HDMI priključivanje s HDCP-om nije ovjereno, TV zaslon može potamniti ili pozeleniti, ili se na zaslonu mogu pojaviti smetnje. U tom slučaju, provjerite HDMI priključivanje ili iskopčajte HDMI kabel.


! Napomena

- Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća audio izlaz uređaja, audio zvuk s HDMI uređaja može biti izobličen ili ga možda neće biti.
- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj uređaj. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj, pustite da prođe 30 sekundi, a zatim uključite ovaj uređaj.
 - Je li video ulaz priključenog uređaja pravilno postavljen za ovaj uređaj.
 - Priključeni uređaj je kompatibilan s 720x480i (ili 576i), 720x480p (ili 576p), 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazom.
- Svi HDCP-kompatibilni HDMI ili DVI uređaji neće raditi s ovim uređajem.
 - Slika se neće pravilno prikazati s ne-HDCP uređajem.
 - Uređaj neće vršiti reprodukciju i TV zaslon će se zatamniti ili pozeleniti, ili se na zaslonu mogu pojaviti smetnje.
- Ako se na zaslonu pojavljuju smetnje ili linije, molimo provjerite HDMI kabel (Brzi HDMI™ kabel).
- Ako koristite **Bluetooth** funkciju jedinice, zvuk se ne će emitirati na HDMI.

Priključivanje videa



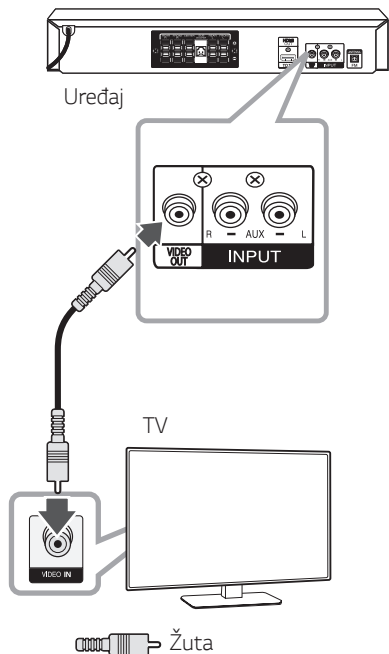

Priključite VIDEO OUT priključak na uređaju na priključak za video ulaz na TV-u pomoću video kabla.

Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.












Podешavanje rezolucije

Uređaj raspolaže s nekoliko izlaznih razlučivosti za HDMI OUT. Rezoluciju možete promijeniti pomoću [Setup] izbornika.

1. Pritisnite .
2. Koristite  i  za odabir [Setup], a zatim pritisnite  ENTER. Prikazuje se [Setup] izbornik.



3. Koristite  i  za odabir [DISPLAY] opcije, a zatim pritisnite  za prijelaz na drugu razinu.
4. Koristite  i  za odabir [Resolution] opcije, a zatim pritisnite  za prijelaz na treću razinu.
5. Koristite  i  za odabir željene rezolucije, a zatim pritisnite  ENTER za potvrdu svog odabira.

Napomena

Ako vaš TV ne prihvaća rezoluciju koju ste postavili na playeru, rezoluciju možete postaviti na 480p (ili 576p) na sljedeći način:

Pritisnite  dulje od 5 sekundi.

Rezolucija Video izlaza

Rezolucija prikazana na prozoru zaslona i rezolucija koja se prosljeđuje na izlaz se mogu razlikovati ovisno o vrsti priključivanja.


[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p i 480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (ili 576i)

Priključivanje dodatne opreme

Spajanje [AUX (L/R) INPUT]

Priključite izlaz dodatnog uređaja na konektor za AUX AUDIO ulaz (L/R).

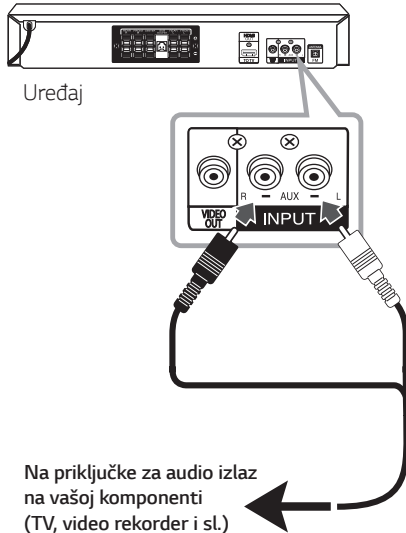

Crvena


Bijela

! Napomena

Ako vaš TV ima samo jedan izlaz za audio (mono), priključite ga na lijevi (bijela boja) audio priključak na uređaju.

Spajanje [PORT. IN (Portable Input)]

Spojite izlaz prijenosnog uređaja (MP3, PMP itd.) s [PORT. IN] konektorom.

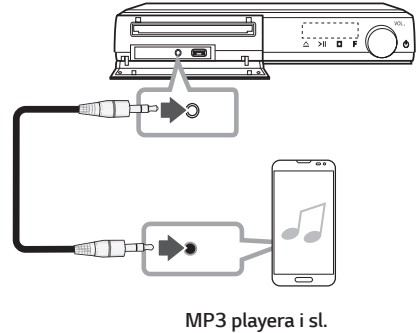

Slušanje glazbe s prijenosnog playera ili vanjskog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera ili vanjskih uređaja.

1. Priključite prijenosni player na P. IN (PORTABLE IN) priključak na uređaju.


ili

Spojite vanjski uređaj na spoj uređaja AUX (L/R) INPUT.

2. Uključite uređaj pritiskom na **POWER**.
3. Odaberite **PORTABLE** ili **AUX** funkciju pritiskom na **FUNCTION**.
4. Uključite prijenosni player ili vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

Priključivanje USB-a

Priključite USB priključak USB memorije (ili MP3 playera i sl.) na USB priključak na prednjoj ploči uređaja.

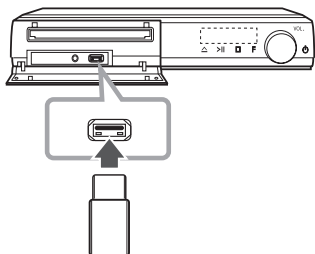

! Napomena

Vađenje USB uređaja iz playera

1. Odaberite neku drugu funkciju za rad uređaja ili pritisnite dva puta za redom ■.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.

Kompatibilni USB uređaji

- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB uređaje.

Zahtjevi u odnosu na USB uređaj


- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.
- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1 000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.

- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim uređajem.

Priključivanje antene

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.

Priključite FM žičanu antenu na FM antenski priključak.

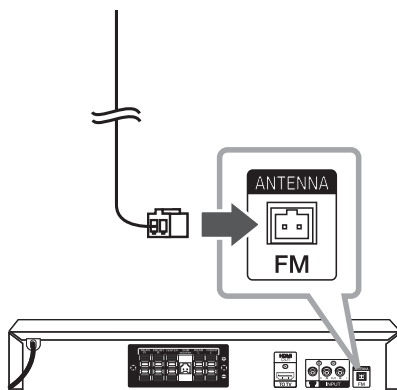

! Napomena

Pazite da FM žičanu antenu raširite do kraja.

Podešavanje postavki za podešavanje


Pomoću izbornika za podešavanje (Setup), možete izvršiti razna podešavanja stavki kao što su slika i zvuk.

Isto tako, između brojnih drugih stvari, možete postaviti jezik za titlove i izbornik za podešavanje. Za pojedinosti o svakoj stavci u izborniku za podešavanje, pogledajte stranice 19 to 22.

OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će se pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika. Prije upotrebe uređaja morate dovršiti odabir početnog jezika. U protivnom će se odabrati engleski kao početni jezik.

1. Pritisnite **(POWER)** za uključivanje uređaja. Na zaslonu će se pojaviti izbornik za podešavanje jezika.
2. Koristite **^ V <>** za odabir jezika, a zatim pritisnite **⊙ ENTER**. Otvara se izbornik za potvrdu.



3. Koristite **<>** za odabir [Enter], a zatim pritisnite **⊙ ENTER** za završetak podešavanja jezika.

Otvaranje i zatvaranje izbornika za podešavanje (Setup)

1. Pritisnite **🏠**. Prikazuje [Home Menu].



2. Odaberite [Setup] koristeći **<>**.
3. Pritisnite **⊙ ENTER**. Prikazuje [Setup]
4. Pritisnite **🏠** ili **↶ RETURN** za izlaz iz [Setup] izbornika.

O izborniku za pomoć za podešavanje

Izbornik	Tipke	Operacija
▲▼ Move	^ V	Prijelaz u drugi izbornik.
◀ Move	<	Prijelaz na prethodnu razinu.
▶ Move	>	Prijelaz na sljedeću razinu ili odabir izbornika.
↶ Close	↶ RETURN	Zatvara [Setup] izbornika ili [5.1 Speaker Setup].
⊙ Select	⊙ ENTER	Otvara izbornik za potvrdu.

Language (JEZIK)

Menu Language

Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu

Odaberite svoj jezik za audio snimku (disk audio), titlovi i izbornik diska.

[Original]

Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

[Other]

Za odabir drugog jezika pritisnite numeričke tipke, a zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika na stranici 36. Ako unesete pogrešan kod za jezik, pritisnite **CLEAR**.

[Off (Za disk titl)]

Isključuje titl.

Display (ZASLON)

TV Aspect

Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

[4:3]

Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4 : 3 TV.

[16:9]

Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9 široki TV.

Display Mode

Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

[Letterbox]

Prikazuje široku sliku s pojasma na gornjem i donjem dijelu zaslona.

[Panscan]

Automatski prikazuje široku sliku na cijelom zaslonu i odsijeca dijelove slike koji se ne uklapaju. (Ako disk/datoteka nije kompatibilan s Pan Scan-om slika će se prikazivati u omjeru omotnice.)

Resolution (Rezolucija)

Postavlja izlaznu razlučivost HDMI videosignala. Pogledajte „Podešavanje rezolucije“ za pojedinosti o rezoluciji (stranica 16).

[Auto]

Ako je HDMI OUT priključak priključen na TV koji pruža informaciju o zaslonu (EDID), tada se automatski odabire rezolucija koja najviše odgovara priključenom TV-u. Ako se priključi samo VIDEO OUT, razlučivosti se mijenjaju u 480i (ili 576i) kao zadane razlučivosti.

[1080p]

Prosljeđuje na izlaz 1080 linija progresivnog videa.

[1080i]

Prosljeđuje na izlaz 1080 linija interlaced videa.

[720p]

Prosljeđuje na izlaz 720 linija progresivnog videa.

[480p (ili 576p)]

Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija progresivnog videa.

[480i (ili 576i)]


Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija interlaced videa.

Audio

5.1 Speaker Setup (Podešavanje 5.1 zvučnika)

Izvršite sljedeće podešavanje za ugrađeni 5.1 kanalni surround dekodirer.

1. Odaberite [5.1 Speaker Setup] u [Audio] izborniku.
2. Pritisnite **ENTER**.
Prikazuje se [5.1 SPEAKER].

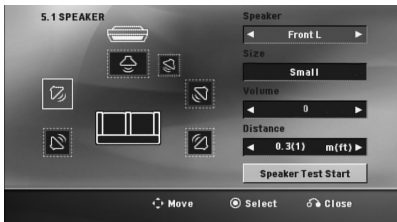

3. Koristite **<>** za odabir željenog zvučnika.
4. Opcije podesite koristeći **▲▼<>** tipke.
5. Na prethodni izbornik se vraćate kada pritisnete **RETURN**.

[Speaker]

Odaberite zvučnik koji želite podešavati.

! Napomena

Određene postavke za zvučnik je zabranila kompanija Dolby Digital u licenčnom ugovoru.

[Size]

Budući da je postavka za zvučnik fiksirana, postavku ne možete mijenjati.

[Volume]

Podesite glasnoću svakog zvučnika.

[Distance]

Podesite udaljenost između svakog zvučnika i mjesta slušanja.

[Speaker Test Start]

Odaberite [Speaker Test Start] koristeći **▲▼**, a zatim pritisnite **ENTER**. Za stop ponovo pritisnite **ENTER**. Podesite glasnoću i uskladite je s glasnoćom test signala memoriranih u sustavu.

DRC (Dynamic Range Control)

Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital samo). Postavite [On] za ovaj efekt.

Vocal

Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u normalni stereo.

Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke DVD-e.

HD AV Sync

Digitalni TV ponekad može imati kašnjenja između slike i zvuka. Ukoliko se to dogodi, kašnjenje možete kompenzirati određujući postavku kašnjenja zvuka tako da zvuk 'čeka' dolazak slike: to se zove HD AV Sync. Koristite **▲▼** (na daljinskom upravljaču) za kretanje gore i dolje i odabir vrijednosti kašnjenja, koje možete postaviti od 0 do 300 ms.

Lock (ZAKLJUČAVANJE) (Roditeljska kontrola)

Početno podešavanje koda zemlje

Kada uređaj koristite po prvi put, potrebno je podesiti kod područja (Area Code).

1. Odaberite [Lock] izbornik, a zatim pritisnite **>**.
2. Pritisnite **>**.
Za pristup do [Lock] opcija, morate unijeti lozinku koju ste sami kreirali. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**. Unesite ponovo lozinku, a zatim pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu. Ako pogriješite prije pritiska **⊙ ENTER**, pritisnite **CLEAR**.
3. Odaberite prvi znak pomoću **Λ V** tipki.
4. Pritisnite **⊙ ENTER**, a zatim odaberite drugi znak pomoću **Λ V** tipki.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu odabira koda područja.

Rating (Ocjenjivanje)

Blokira reprodukciju ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovih sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Odaberite [Rating] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći **Λ V** tipke.

[Rating 1-8]

Ocjena (1) ima najveća ograničenja, a ocjena (8) ima najmanja ograničenja.

[Unlock]

Ako odaberete otključano, roditeljska kontrola neće biti aktivna, a disk će se reproducirati u cijelosti.

4. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu odabrane ocjene.

Password (Lozinka)

Možete unijeti ili promijeniti lozinku.

1. Odaberite [Password] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**.
Za promjenu lozinke, pritisnite **⊙ ENTER** kada je jače osvijetljena opcija [Change]. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**. Ponovite unos i pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu.
3. Pritisnite **⬆** za zatvaranje izbornika.

! Napomena

Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete obrisati na sljedeći način:

1. Odaberite izbornik [Setup] na izborniku [Home Menu].
2. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i pritisnite **⊙ ENTER**. Lozinka je obrisana.

Area Code




Unesite kod područja čije se standardi koriste za ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu popisa na stranici 35.

1. Odaberite [Area Code] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite prvi znaka pomoću **Λ V** tipki.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** i odaberite drugi znak pomoću **Λ V** tipki.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu odabira koda područja.

Korištenje [Home Menu] izbornika

1. Pritisnite .
Prikazuje [Home Menu].








2. Odaberite opciju koristeći  .
3. Pritisnite  **ENTER**, a zatim odabrani izbornik s opcijama.
[Music]: Prikazuje [MUSIC] izbornik.
[Movie]: Pokreće reprodukciju vide s medija ili prikazuje [MOVIE] izbornik.
[Photo]: Prikazuje [PHOTO] izbornik.
[Setup]: Prikazuje [Setup] izbornik.


Napomena

Kada USB nije priključen ili kad nije umetnut disk ne možete odabrati [Music], [Movie] ili [Photo] opciju.

Osnovne operacije















1. Umetnite disk koristeći  ili priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Pritisnite .
Prikazuje [Home Menu].
3. Odaberite opciju koristeći  .
Ako odaberete [Movie], [Photo] ili [Music] opciju kada je priključen USB uređaj, a istovremeno je umetnut i disk, prikazat će se izbornik za odabir medija. daberite medij, a zatim pritisnite  **ENTER**.



4. Pritisnite  **ENTER**, a zatim odabrani izbornik s opcijama.

Napomena


- Za većinu Audio CD-a i DVD-ROM diskova, reprodukcija započinje automatski.
- Uređaj automatski reproducira samo glazbene datoteke na USB uređaju za pohranu ili disku.

Za	Učinite
Stop	Pritisnite  .
Reprodukcija	Pritisnite  MONO/STEREO .
Pauza	Pritisnite  .
Reprodukcija okvir-po-okvir	Pritisnite više puta  za reprodukciju naslova okvir-po-okvir. (DVD, samo filmovi)
Preskakanje na sljedeće/ prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.	Tijekom reprodukcije pritisnite   za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku ili za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke. Pritisnite dvaput kratko  za povratak na prethodno poglavlje/snimku.
Brzo odredite točku reprodukcijom datoteke ubrzano naprijed ili ubrzano nazad.	Tijekom reprodukcije pritisnite više puta   za odabir potrebne brzine traženja. Za povratak na normalnu brzinu, pritisnite  MONO/STEREO .
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Pritisnite više puta  REPEAT i trenutno poglavlje ili snimka će se reproducirati ponavljano ili nasumično. - DVD : Chapter/ Title/ Off - Video (MOVIE): Naslov/Svi/ Isključiti - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Usporavanje brzine reprodukcije	U modusu pauze, pritisnite   za odabir potrebne brzine. (samo DVD) U zaustavljenom načinu odaberite  kako biste odabrali željenu brzinu (samo filmovi).

Druge operacije

Prikaz disk informacija na zaslonu

Na zaslonu možete prikazati razne informacije o umetnutom disku.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** za prikaz raznih informacija o reprodukciji. Prikazane stavke se razlikuju ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.
2. Stavku možete odabrati pritiskom na **▲▼** promijeniti ili odabrati postavku pritiskom na **<>**.

Naslov – broj trenutnog naslova / ukupan broj naslova.

Poglavlje – Broj trenutnog poglavlja/ ukupan broj poglavlja.

Vrijeme – Proteklo vrijeme reprodukcije.

Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.

Titl – Odabrani titl.

Kut – Odabrani kut/ ukupan broj kutova.

Napomena

Ako se tijekom nekoliko sekundi ne pritisne tipka, prikaz na zaslonu će se zatvoriti.

Prikaz DVD izbornika

DVD

Kada reproducirate DVD koji sadrži više izbornika, željeni izbornik možete otvoriti koristeći Menu.

1. Pritisnite **DISC MENU**. Prikazuje se informacija o disku.
2. Odaberite izbornik koristeći **▲▼<>**.
3. Pritisnite **▶ MONO/STEREO** za potvrdu.

Prikaz DVD naslova

DVD

Kada reproducirate DVD koji sadrži više naslova, željeni naslov možete odabrati koristeći Menu.

1. Pritisnite **TITLE**. Prikazuje se naslov diska.
2. Odaberite izbornik koristeći **▲▼<>**.
3. Pritisnite **▶ MONO/STEREO** za potvrdu.

1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a

DVD

Brzina 1,5 vam omogućuje gledanje slike i slušanje zvuka brže nego kod normalne reprodukcije.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite **▶ MONO/STEREO** za reprodukciju 1,5 puta većom brzinom. Na zaslonu se prikazuje "▶x1.5".
2. Ponovo pritisnite **▶ MONO/STEREO** za zatvaranje.


Zaštita ekrana

Zaštita ekrana se pojavljuje kada ured-aj ostavite u Stop modusu duže od pet minuta.

Pokretanje reprodukcije od odabranog vremena

DVD MOVIE

Pokretanje reprodukcije u bilo kom odabranom vremenu na datoteci ili naslovu.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite **▲▼** za odabir ikone sata i prikazat će se "--:--:--".
3. Unesite potrebno vrijeme početka u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešne brojke, pritisnite **CLEAR** za brisanje unesenih brojki. Zatim unesite točne brojke. Na primjer, za pronalaženje scene u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" koristeći brojčane tipke.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu. Reprodukcijska kreće od postavljenog vremena.

Nastavljanje reprodukcije

DVD MOVIE MUSIC ACD

Uredaj memorira mjesto na kojem ste pritisnuli **■** ovisno o disku. Ako se na zaslonu kratko prikaže "II **■** (Resume Stop)", pritisnite **▶ MONO/STEREO** za nastavak reprodukcije (od mjesta scene).

Ako pritisnete dva puta **■** ili izvadite disk, na zaslonu se prikazuje **■** (Complete Stop). Uredaj će obrisati mjesto zaustavljanja.

! Napomena

- Mjesto nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer, **⏻** (POWER), **⏮** i sl.).
- Ova funkcija možda neće raditi na nekim diskovima ili naslovima/zapisima.

Mijenjanje stranice za titl kod

MOVIE

Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete promijeniti stranicu za titl kod kako bi se titl pravilno prikazivao.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite **⏻** INFO/DISPLAY za prikaz prikaza na-zaslону.
2. Koristite **⏮** za odabir [Code Page] opcije.
3. Koristite **⏪** za odabir željene kod opcije.
4. Pritisnite **⏮** RETURN za zatvaranje prikaza na-zaslону.

Označena reprodukcija


MUSIC ACD

Funkcija označavanja vam omogućuje spremanje omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaj u memoriju uređaja.

1. Odaberite [Music] na izborniku [Home Menu].

Povratak u prethodnu mapu.
(samo MP3/ WMA)

Informacija o datoteci će se prikazati prema ID3TAG informaciji na odgovarajućoj glazbenoj datoteci.
(samo MP3)

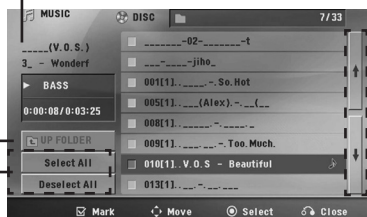

Odabiranje svih snimki/datoteka.

Poništenje odabiranja svih snimki/datoteka.

Prelazak na prethodni ili sljedeći popis datoteka.

2. Odaberite željenu glazbu u [List] koristeći **⏮**, a zatim pritisnite **MARKER** kako bi se oznaka pojavila na popisu.
3. Pritisnite **⏻** ENTER ili **▶** MONO/STEREO. Prikazuje modus reprodukcije.
4. Odaberite modus reprodukcije koristeći **⏮** i pritisnite **⏻** ENTER.

[Mark Play]

Označena reprodukcija.

[Current Play]

Normalna reprodukcija.

! Napomena

Ako želite odabrati sve datoteke na popisu, odaberite [Select All], a zatim pritisnite **⏻** ENTER.

Brisanje oznake

1. Koristite **⏮** za odabir snimke koju želite obrisati s označene datoteke.
2. Pritisnite **MARKER**.

Brisanje svih oznaka

Koristite **⏮** <> za odabir [Deselect All], a zatim pritisnite **⏻** ENTER u modusu uređivanja programa.

! Napomena

Oznake se isto tako brišu kada se disk ili USB uređaj izvade iz uređaja, kada se uređaj isključi ili kada se promijeni funkcija rada uređaja.


Prikaz PHOTO JPG datoteke

PHOTO

Uređaj može reproducirati diskove s foto datotekama.

1. Odaberite [Photo] na izborniku [Home Menu] i pritisnite **ENTER**.

Prelazak na prethodni ili sljedeći popis datoteka.

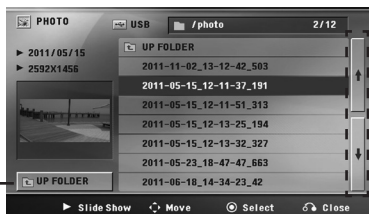

Povratak u prethodnu mapu.

2. Pritisnite **▲▼** za odabir mape, a zatim pritisnite **ENTER**.
3. Želite li gledati slide prikaz, pritisnite **▲▼** za osvjtljenje datoteke i pritisnite **▶ MONO/STEREO**.

O izbornik za pomoć u [Photo] izborniku

Izbornik	Tipke	Operacija
▶ Slide Show	▶ MONO/STEREO	Prikazivanje slide prikaza.
▲▼◀▶ Move	▲▼<>	Prelazak na drugu datoteku ili sadržaj.
⊙ Select	⊙ ENTER	Prikazivanje određene datoteke.
↶ Close	↶ RETURN	Vraćanje na [Home Menu].

O izbornik za pomoć na punom zaslonu

Izbornik	Tipke	Operacija
Menu	☐ INFO/DISPLAY	Prikaz izbornika s opcijama.
◀/▶ Prev./Next	</>	Prelazak na drugu datoteku.
↶ List	↶ RETURN	Povratak u [Photo] izbornik.

Opcije tijekom prikazivanja fotografije

Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu, pritisnite **☐ INFO/DISPLAY** prikaz izbornika s opcijama.

1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu, pritisnite **☐ INFO/DISPLAY** prikaz izbornika s opcijama.
2. Odaberite opciju koristeći **▲▼<>**.



- 1 **Trenutna slika/ukupan broj slika.** – Koristite **<>** za prikaz prethodne/sljedeće fotografije.
- 2 **Slide Show ▶/||** – Pritisnite **ENTER** za pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
- 3 **Speed x3/ x2/ x1** – Koristite **ENTER** za odabir brzine kašnjenja između fotografija u slide prikazu.
- 4 **Rotate** – Pritisnite **ENTER** za okretanje fotografije.
- 5 **Go to list** – Pritisnite **ENTER** za povratak u [Photo] izbornik.

Podešavanje samo-isključivanja

Pritisnite jednom ili više puta **SLEEP** za odabir vremena čekanja od 10 do 180 minuta, nakon kojeg će se uređaj sam isključiti.

Za provjeru preostalog vremena, pritisnite **SLEEP**.

Za poništenje funkcije samo-isključivanja, funkcije, pritisnite više puta **SLEEP** sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite još jednom **SLEEP** kada je prikazano "SLEEP 10".


! Napomena

- Preostalo vrijeme možete provjeriti prije nego se uređaj isključuje.
- Pritisnite **SLEEP**, i u prozoru zaslona će se prikazati preostalo vrijeme.


ZATAMNENJE

Pritisnite jedanput **SLEEP**. Prozor zaslona će se zatamniti za polovicu. Za poništenje te funkcije, više puta pritisnite **SLEEP**, sve dok se prigušenje ne isključuje.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  za isključivanje zvuka.

Na uređaju možete isključiti ton (mute) kako bi, na primjer, odgovorili na telefonski poziv, na prozoru zaslona će se prikazati „MUTE“.

Za poništavanje ove naredbe ponovno pritisnite tipku  ili povećajte glasnoću zvuka.

Memoriranje zadnje scene

DVD

Ured-aj memorira zadnju scenu na zadnjem gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite (Stand-by mode) ured-aj. Ako umetnete disk čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati iz memorije.

Nastavak reprodukcije pri nestanku struje – opcionalna postavka

DVD

Čak i ako iznenada nestane struje, uključite uređaj i on će nastaviti reproducirati od onog mjesta u sadržaju na kojem je stao. Sustav će povremeno spremati trenutačni status reprodukcije.

Odabir sustava - dodatna mogućnost

Morate odabrati odgovarajući režim sustava za vaš TV sustav. Pritisnite i držite **II** dulje od pet sekundi da biste mogli odabrati sustav na izborniku [Home Menu].

! Napomena

Funkcija neće raditi ako je priključen USB uređaj ili je umetnut disk.

Podešavanje postavki za glasnoću zvučnika

Podešavati možete glasnoću svakog zvučnika.

1. Pritisnite više puta **SPEAKER LEVEL** za odabir zvučnika koji želite podešavati.
2. Pritisnite **VOL -/+** za podešavanje glasnoće odabranog zvučnika, kada je izbornik za podešavanje glasnoće prikazan na prozoru zaslona.
3. Ponovite i podesite glasnoću drugih zvučnika.

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije ukoliko se ne priključi na vanjski uređaj i ne upotrijebi u roku od oko 20 minuta. Isto radi i ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna jedinica priključena na drugi uređaj pomoću analognog ulaza.


Kako isključiti spajanje s bežičnom mrežom ili bežičnim uređajem

Isključite uređaj pritiskom na tipku napajanja i držanjem dužim od pet sekundi.

Radio operacije

Uvjerite se da su FM antene priključene. (Pogledajte stranicu 18)

Slušanje radija

1. Pritisnite  **FUNCTION** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona. Bira se zadnja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite **TUNING (-/+)** otprilike dvije sekunde, sve dok se ne počne mijenjati pokazatelj frekvencije, zatim otpustite tipku. Pretraživanje se zaustavlja kada uređaj pronađe stanice.

ili






Pritisnite više puta **TUNING (-/+)**.

3. Prilagodite glasnoću uzastopno okrećući tipku **VOL (-/+)**.

Memoriranje radio stanica

Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.

Prije biranja stanica, pazite da smanjite glasnoću.

1. Pritisnite  **FUNCTION** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUNING (-/+)**.
3. Pritisnite  **ENTER** i memorirani (preset) broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite **PRESET (-/+)** za odabir željenog broja memorije.
5. Pritisnite  **ENTER**
Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih stanica.
7. Želite li slušati memoriranu postaju pritisnite tipku **PRESET  / ** ili brojčane tipke od 0 do 9 na daljinskom upravljaču.


Brisanje svih spremljenih stanica

1. Pritisnite i držite **CLEAR** dvije sekunde. U prozoru displeja trepti "ERASEALL"
2. Pritisnite **CLEAR** za brisanje svih spremljenih stanica.

Brisanje spremljene stanice

1. Pritisnite **PRESET -/+** za odabir željenog broja memorije (preset) za brisanje.
2. Pritisnite **CLEAR**, u prozoru zaslona će treptati broj memorije (preset).
3. Pritisnite ponovo **CLEAR** za brisanje odabranog broja memorije.


Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite  **MONO/STEREO** na daljinskom upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

Podešavanje zvuka

Postavljanje surround modusa

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **SOUND EFFECT** možete odabrati željeni modus zvuka.

SOUND EFFECT možete promijeniti pomoću  tipke strelice kada je prikazana SOUND EFFECT informacija.

Prikazane stavke za ekvilizator se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.





NA DISPLEJU	Opis
STANDARD (STD)	Možete uživati u zvuku bez efekta ujednačivača.
BASS BLAST (BASS)	Tijekom reprodukcije pojačava visoke tonove, bas i surround zvučni efekt.
USER EQ	Možete podesiti zvučni efekt.
FOOTBALL	Možete uživati u zvuku dinamičnom poput onog prilikom gledanju utakmice na stadionu.
POWER FRONT (P-FRONT)	Uživajte u uravnoteženom zvuku. Ovaj način rada pogodan je za prednje zvučnike koji su složeni u jedan red.

Napomena

U nekim surround modusima, neki zvučnici neće imati zvuka ili će zvuk biti slab, što ovisi o modusu surrounda i audio izvora, to nije greška.

Podešavanje USER EQ

Možete podesiti razinu dubokih [Bass(BASS)] i visokih tonova [Treble(TRE)] prema svojim preferencijama.

1. Odaberite [**SOUND EFFECT**], zatim [USER EQ] te pritisnite tipku [ ENTER].
2. Odaberite  da biste odabrali duboke [Bass(BASS)] ili visoke tonove [Treble(TRE)].
3. Odaberite  da biste podesili razinu dubokih [Bass(BASS)] i visokih tonova [Treble(TRE)] a zatim pritisnite tipku [ ENTER] kako biste spremili postavku.

Upotreba bežične tehnologije **BLUETOOTH®**

Info o BLUETOOTH

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk može biti ometan ukoliko postoje smetenje od strane drugih elektroničkih valova koji koriste istu frekvenciju ili ukoliko spojite **Bluetooth** uređaje u obližnjim sobama.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonom **Bluetooth** bežičnom tehnologijom možete rukovati spomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

Podržani uređaji: mobilni telefon, MP3 svirač, prijenosno računalo, PDA (ove uređaje podržavaju stereo slušalice).

BLUETOOTH profili

Za korištenje **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

Slušanje glazbe pohranjene na **BLUETOOTH** uređaju

Uparivanje vašeg uređaja i **Bluetooth** uređaja

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li **Bluetooth** funkcije uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj.

Kada je postupak uparivanja završen, ne treba ga više ponavljati.

1. Odaberite **Bluetooth** funkciju odabirom



Na zaslonu će se prikazati poruka "BT READY".

2. Rukovanje **Bluetooth** uređajem i postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, popis pronađenih uređaja može se pojaviti na zaslonu **Bluetooth** uređaja, što ovisi o vrsti **Bluetooth** uređaja. Vaš uređaj pojaviti će se kao "LG HTS(XX:XX)".

! Napomena

XX:XX označava četiri zadnje brojke BT adrese. Primjerice, ako je adresa vašeg uređaja 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem će **Bluetooth** uređaju pisati "LG HTS(F7:08)".

3. Kada je ovaj uređaj uspješno povezan s vašim **Bluetooth** uređajem, na zaslonu će se pojaviti tekst „PAIRED“ i ubrzo se promijeniti u naziv **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju različiti način uparivanja.

4. Slušanje glazbe
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj.

! Napomena

- Ako promijenite funkciju uređaja, **Bluetooth** funkcija se isključuje, ponovno pokrenite povezivanje. (**Bluetooth** ↔ funkcija osim **Bluetootha**)
- Ovisno o tipu **Bluetooth** uređaja, prilikom spajanja ćete možda morati upisati PIN kod. U tom slučaju upišite 0000.

! Napomena

- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- **Bluetooth** uređaj ne možete kontrolirati pomoću ove jedinice.
- Uparivanje je ograničeno na jedan **Bluetooth** uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti **Bluetooth** funkciju.
- Uživajte u bežičnom sustavu koristeći telefon, MP3, prijenosno računalo, itd.
- Kad spojite **Bluetooth**, na zaslonu će se pojaviti "BT READY".
- U slučaju električnog kvara kada se uređaj koristi istom frekvencijom kao medicinski uređaji, mikrovalne pećnice ili bežični LAN uređaji, uređaj će se isključiti.
- U slučaju da netko svojim tijelom blokira komunikaciju između **Bluetootha** i uređaja, veza se prekida.
- Ako se udaljenost između **Bluetooth** uređaja i uređaja poveća, kvaliteta zvuka opada. Kada udaljenost između **Bluetooth** uređaja i ovog uređaja preraste domašaj **Bluetootha**, veza će se prekinuti.
- Ukoliko se s neke druge funkcije odabir prebaci na **Bluetooth** funkciju, **Bluetooth** uređaj automatski će se spojiti.
- Ako naziv **Bluetooth** uređaja sadrži posebne znakove, oni se prikazuju kao " _ " na pokazivaču.

Automatsko isključivanje napajanja

Ova jedinica prepoznaje ulazne signale kao što su **Bluetooth**, i zatim automatski mijenja prikladnu funkciju.

Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti označena. Pustite glazbu na **Bluetooth** uređaju.

! Napomena

- **Bluetooth** jedinica koji nije uparena s ovom jedinicom ne može koristiti automatsku promjenu funkcije.
- Ako mijenjate funkciju ovog uređaja, neki se **Bluetooth** uređaji mogu nastaviti pokušavati spojiti. Prekinite vezu s **Bluetooth** uređajem prije nego što promijenite funkciju ovog uređaja.

AUTO POWER Uklj/Isklj

Ovu jedinica automatski uključuje izvor ulaznog signala: **Bluetooth**

Ako pokušate spojiti svoj **Bluetooth** uređaj, ovaj se uređaj automatski uključuje i spaja s njim te možete odmah reproducirati glazbu.

! Napomena

- Nakon što je uređaj uključen pomoću funkcije **AUTO POWER**, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će sve vrijeme pokušavati spojiti se sa uređajem. Preporučljivo je isključiti vezu prije gašenja uređaja.
- Ako ste već automatski upareni s ovom jedinicom, ova jedinica može se uključiti odmah po spajanju.
- Ako isključite jedinicu pritiskom na gumb za napajanje dulje od 5 sekundi, automatsko uključivanje funkcije bit će onemogućeno. Kako bi aktivirali, uključite jedinicu.

Otklanjanje teškoća

PROBLEM	ISPRAVAK
Ovaj uređaj ne radi kako treba	<ul style="list-style-type: none"> Isključite napajanje ovog uređaja i spojenoga vanjskog uređaja (TV, woofer, DVD uređaj, pojačalo i dr.) i ponovno uključite. Isključite kabel napajanja ovog uređaja i spojenoga vanjskog uređaja (TV, woofer, DVD uređaj, pojačalo i dr.) te zatim ponovno spojite.
Nema električnog napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u kako bi se slika s DVD Receiver-a prikazala na TV ekranu. Dobro priključite video kablove na TV i DVD Receiver.
Zvuk je slab ili ga nema.	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite pravilan modus za ulaz audio receiver-a kako biste mogli čuti zvuk s DVD receiver-a. Dobro priključite audio kablove u priključke. Zamijenite stari kabel novim audio kabelom.
DVD slika je loše kvalitete.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.
DVD/ CD se neće reproducirati.	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk. Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sustav boja i regionalni kod). Postavite pravilno disk s naljepnicom ili natpisom gore. Unesite svoju lozinku ili promijenite veličinu ocjene.
Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a se čuju smetnje.	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van. Stavite DVD receiver i audio komponente dalje od TV-a.
Radio se ne može pravilno ugoditi.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene. Postavite vanjsku antenu ako je potrebno. Ručno podesite stanicu. Memorirajte (preset) neke stanice, pogledajte stranicu 28 za detalje.
Daljinski upravljač ne radi dobro/ nikako.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski nije usmjeren izravno prema uređaju. Usmjerite daljinski prema uređaju. Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj. Koristite daljinski najviše 7m od DVD receiver-a. Između daljinskog i uređaja postoji prepreka. Uklonite prepreku. U daljinskom upravljaču se koristi plosnata baterija. Zamijenite stare baterije novim baterijama.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite spoj vanjskog uređaja kao na primjer TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth uređaj. Provjerite stanje SIMPLINK i isključite SIMPLINK. Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj na način kako je bio originalno tvornički upakiran.

Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u blizini uređaja.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije. Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove kako na površini diska ne bi ostavili otiske prstiju. Nikada ne lijevite na disk papir ili trake.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u automobilu koji je izložen izravnim sunčevim zrakama.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom rubu.

Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin, razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od vinila.

Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod	Područje	Kod
Afganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka Republika	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Njemačka	DE	Nepal	NP	Južna Afrika	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Nizozemska	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Nizozemski Antili	AN	Španjolska	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mad-arska	HU	Norveška	NO	Švicarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	Sjedinjene Države	US
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugal	PT	Urugvaj	UY
Češka Republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunjska	RO	Uzbekistan	UZ
Danska	DK	Libija	LY	Ruska Federacija	RU	Vijetnam	VN
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Zimbabve	ZW
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindi	8368
Afrikaanski	6570	Frizijski	7089	Makedonski	7775	Singaleski	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagaški	7771	Slovački	8375
Ameharski	6577	Gruzijski	7565	Malajski	7783	Slovenski	8376
Arapski	6582	Njemački	6869	Malajalaski	7776	Španjolski	6983
Armenski	7289	Grčki	6976	Maorski	7773	Sudanski	8385
Asameški	6583	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Svahili	8387
Ajmarski	6588	Guaranski	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gudžaratski	7185	Mongolski	7778	Tagaloski	8476
Baškirski	6665	Hauski	7265	Naurski	7865	Tadžikijski	8471
Baski	6985	Hebrejski	7387	Nepalski	7869	Tamilski	8465
Bengalski, Bangla	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Teluški	8469
Butanski	6890	Mad-arski	7285	Orijski	7982	Tajski	8472
Biharski	6672	Islandski	7383	Pandžabi	8065	Tonga	8479
Bretonski	6682	Indonezijski	7378	Paštu, Pušto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Perzijski	7065	Turkmenski	8475
Burmski	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Tviski	8487
Bjeloruski	6669	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Japanski	7465	Kečuanški	8185	Urdski	8582
Hrvatski	7282	Kanadski	7578	Reto-romanski	8277	Uzbeški	8590
Češki	6783	Kašmirski	7583	Rumunjski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazački	7575	Ruski	8285	Volapski	8679
Nizozemski	7876	Kirgijski	7589	Samoanski	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejski	7579	Sanskrit	8365	Volofski	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Škotsko galski	7168	Ksosaški	8872
Estonki	6984	Laotski	7679	Srpski	8382	Jidiš	7473
Faroaski	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Jorupski	8979
Fidžijski	7074	Latvijski, Letonski	7686	Šonski	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingalski	7678				

Robne marke i licence

Svi zaštitni znaci su zaštitni znaci njihovih vlasnika.



Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki-D simbol su robne marke vlasništvo Dolby Laboratories.



Pojmovi HDMI i HDMI Multimedijsko sučelje visoke definicije, kao i HDMI zaštitni znak i robni znakovi te registrirani zaštitni znakovi HDMI licenciranja LCC u Sjedinjenim Američkim državama i ostalim državama.



“DVD Logo” je robna marka u vlasništvu DVD Format/Logo Licensing Corporation.




Riječ i logo **Bluetooth**® vlasništvo su **Bluetooth**® SIG, Inc. a svako korištenje od strane LG Electronicsa dobiveno je pod licencijom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Napomena o autorskim pravima

- Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravima na intelektualno vlasništvo. Ovaj proizvod u sebi sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.
- Prema zakonima o zaštiti autorskih prava SAD-a i drugih zemalja, neovlašteno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih programa, video traka, HD DVD-a, BD-ROM diskova, DVD-a, CD-a i drugih materijala može podlijeagati građanskoj i /ili krivičnoj odgovornosti.

Specifikacija

Općenito	
Potrebno električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
	Pasivna potrošnja 0,5 W (ako su svi ulazi u mreži aktivirani).
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 360 mm x 58 mm x 293 mm bez nožica
Neto težina (Približno)	Približno. 2,3 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Napajanje za bus (USB)	5 V  500 mA

Ulazi/Izlazi	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1
HDMI OUT (video/audio):	19 iglica (Tip A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA priključak (L, R) x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak) x 1

Pojačalo		
Stereo mode	42 W + 42 W (3 Ω na 1kHz)	
Surround mode	Front	42 W + 42 W (3 Ω na 1 kHz)
	Center	42 W (3 Ω na 1 kHz)
	Surround	42 W + 42 W (3 Ω na 1 kHz))
	Subwoofer	120 W (4 Ω na 60 Hz)

Prijemnik	
FM područje prijema	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Prednji zvučnik	
Vrsta	1 kanala 1 zvučnika
Impedancija	3 Ω
Ulazna snaga	42 W
Najveća ulazna snaga	84 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	Približno. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina	Približno. 0,39 kg

Zadnji zvučnik	
Vrsta	1 kanala 1 zvučnika
Impedancija	3 Ω
Ulazna snaga	42 W
Najveća ulazna snaga	84 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	Približno. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina	Približno. 0,39 kg

Srednji zvučnik	
Vrsta	1 kanala 1 zvučnika
Impedancija	3 Ω
Ulazna snaga	42 W
Najveća ulazna snaga	84 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	Približno. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina	Približno. 0,39 kg

Pasivni subwoofer	
Vrsta	1 kanala 1 zvučnika
Impedancija	3 Ω
Ulazna snaga	120 W
Najveća ulazna snaga	240 W
Neto dimenzije (Š x V x D)	Približno. 156 mm x 325 mm x 320 mm
Neto težina	Približno. 5,2 kg

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.

