

كـتـيـب المـالـك

ثـلاـجـة-فـريـزـر

يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة و حفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

للإدلاء باقتراحاتكم , آرائكم و شكاويكم

من داخل الإمارات الرجاء الإتصال على [إل جي] ٨٠.٠٥٤

من خارج الإمارات الرجاء الإتصال على موزع إل جي المحلي

او عن طريق الموقع الإلكتروني <http://www.lg.com>

المقدمة

التوصيل

التشغيل

العناية والصيانة

تحرى الخلل وإصلاحه

الوظائف الذكية

الأمر طبيعي...

التسجيل

معلومات السلامة الهامة

تعريف الأجزاء

التركيب

التوصيل

لوحة التحكم

نمط التوفير

التجميد السريع

صديق للبيئة

الاختبار الذاتي

منبه الباب

القفل

إعداد Wi-Fi

صنع الثلج

إزالة وتركيب الرف الزجاجي القابل للفصل

إزالة وتركيب الدرج في مقصورة المبرد

إزالة وتركيب الأدراج في مقصورة المجمد

حجرة الثلجة

حفظ الأطعمة

التنظيف

المعلومات العامة

لعكس الأبواب (اختياري)

الخصائص التشغيلية للثلاجة


تحرى الخلل وإصلاحه

استخدام تطبيق Smart ThinQ (غير متوافر في كافة الطرازات)

استخدام Smart Diagnosis™

الأمر طبيعي...

1. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي يجب استخدام القابس المخصص لذلك.



• قد يؤدي استخدام عدم أجهزة على مقبس واحد إلى اندلاع النيران


• قد يتلف فاصل التسرب الكهربائي الطعام وقد يكون الموزع به تسرب.



لا تسمح لقابس التيار الكهربائي بأن يكون متجهاً لأعلى أو أن يتم الضغط عليه عند مؤخرة الثلاجة.

الماء أو قد يتلف القابص مما صعد أجهري.

لا تثني سلك التيار الكهربائي أو تضغط عليه بأية أشياء ثقيلة فقد يتلف.

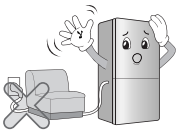

ومو الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق أو صعد كهربائي


لا تمدد أو تعدل طول قابص التيار الكهربائي



فقد قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صعد كهربائي

لا تجذب أو تلمس قابص التيار وبداك مبتلتان

• حيث قد يتسبب ذلك في صدمة أهربية أو إصابة




امسح الماء أو الأتربة من على سلك التيار الكهربائي

وأدخله مع إحكام توصيل أطراف السنون

فقد تؤدي الأتربة أو الماء أو التوصيل غير المحكم

إلى نشوب حريق أو صعد أجهري.



افحص التأريض.

فقد يؤدي التأريض غير السليم إلى انقطاع التيار

الكهربي أو صعد أجهري.



التسجيل

الموديل والرقم المسلسل الموجودان في اللوحة الخلفية لهذا الجهاز. هذا الرقم رقم خاص بهذا الجهاز ولا يستخدم للآخرى.. ولا بد من تسجيل المعلومات المطلوبة هنا واحتفظ بهذا الدليل كسجل دائم عند شرائك. الصق السندات والإيصالات هنا.

تاريخ الشراء	:
الوكيل الذي تم الشراء فيه	:
عنوان الوكيل	:
رقم تلفون الوكيل	:
رقم الموديل	:
الرقم المسلسل	:

معلومات السلامة الهامة

احتياطات السلامة الأساسية

يحتوي هذا الدليل على رسائل السلامة الهامة. اقرأها دائماً واتبعها.

⚠ إذا هو رمز السلامة. فهو ينبهك إلى رسائل السلامة التي تخطر بلامخاطر التي يمكن أن تقتلك أو تصيب بضرر أنت أو الآخرين أو قد تتلف المنتج. جميع رسائل السلامة سيسبقها رمز السلامة وإشارة الخطر متبوعة بكلمة "خطر" أو "تحذير" أو "تنبيه". وهذه الكلمات تعني ما يلي:

⚠ خطر ستعرض للموت أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ تحذير يمكن أن تتعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ تنبيه تشير إلى موقف خطر وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف المنتج فقط.

• ستحدد آل رسائل السلامة الخطر المحتمل وستخبرك بطريقة تقليل فرصة الإصابة أو ماذا سيحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

• لتقليل خطر التعرض للنيران أو الصعد الكهربائي أو إصابة الأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية والتي تتضمن ما يلي: اقرأ آل التعليمات قبل استخدام الجهاز.


• إذا حدث الضرر في سلك التيار، لا بد من تبديله من قبل المصنع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر.

• إذا حدث الضرر في سلك التيار، لا بد من تبديله من قبل المصنع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر.

لا تضع الشمعة المضيئة داخل الثلاجة لإزالة الروائح منها.
فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.




لا تخزن الأدوية أو المواد الأديمية في الثلاجة.
فبعض تخزين مواد ذات درجات حرارة صارمة، فقد تتلف أو قد يحدث تفاعل غير متوقع مما يتسبب في وقوع مخاطر.

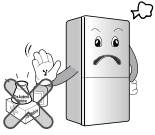


استخدم الثلاجة المغورة بعد فحصها.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة
أهربية أو نشوب حريق.

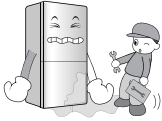

عند تسرب الغاز لا تلمس الثلاجة أو القابس وقم بتهوية الحجرة فوراً.
• فقد يؤدي الانفجار بواسطة الشرر إلى حرق أو احتراق.
• نظراً لأن الثلاجة تستخدم غاز (إيزوبوتين R600a)

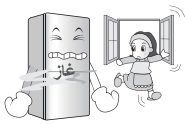

أمبرد غير ضار بالبيئة، وأي
قليلة أمية منه حتى وإن أأنت
(80-90 جرام) قد تؤدي للاشتعال.

عند تسرب الغاز بسبب تلف شديد
أثناء نقل الثلاجة أو ترايبها أو
استخدامها، فقد يؤدي أي شرر إلى نشوب حريق أو احتراق.

لا ترش الماء داخل الثلاجة أو خارجها ولا
تنظفها بـ بلاينزين أو مخفف الطلاء.

فقد يؤدي تلف عزل الأجزاء الكهربائية إلى انقطاع


التيار الكهربائي أو نشوب حريق.



عند تلف سلك التيار الكهربائي أو قابس التيار الكهربائي

أو اتساع فتحات المقيس، لا تستخدمها

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو قطع التيار الكهربائي
أو نشوب حريق.



2. عند استخدام الثلاجة

لا تضع أية أشياء ثقيلة أو خطيرة (علبة بها سائل) على الثلاجة.

فقد تسقط وتتسبب في إصابة أو نشوب حريق أو صق

أهربي عند فتح الباب أو إغلاق.



لا تتعلق بالباب أرفف الباب أو مقبض الفريزر أو غرفة التبريد.

فقد يتسبب ذلك في سقوط الفريزر أو تلف المقابض. ولا تسمح للأطفال

خاصة بالارتقاء بالباب.



لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو مكان به رذاذ ماء أو مطر

قد يتسبب تلف عازل الأجزاء الكهربائية في تسرب كهربائي




لا تستخدم أو تخزن مواد سريعة الاشتعال مثل البنزين أو الكحول

أو الأدوية أو غاز البروبان السائل أو الرذاذ أو

أدوات التجميل بالأقرب من الثلاجة أو في داخلها.


فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.



لا تضع أية حيوانات حية في الثلاجة.



احمل الثلاجة من عمود المقبض الموجود أسفل المقدمة وأعلى المؤخرة.
وإلا فقد تنزلق يدك مما قد يعرضك للإصابة.

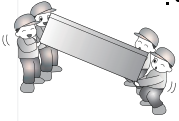

نظرا لأن فتح باب الثلاجة وإغلاقه قد يؤدي إلى إصابة الشخص
الموجود بالأقرب منه، فيجب توخي الحذر.



قد يؤدي فتح الباب وإغلاقه إلى أن
تعلق القدم أو اليد في شقوق الباب أو
أن يصاب الأطفال من الحافة الجانبية.

عند وجود أية رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، افصل قابس
التيار الكهربائي فوراً واتصل بمرآز الخدمة



فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

لا تسمح لأي شخص سوى المهندس المتخصص
بفك الثلاجة أو إصلاحها أو تغييرها.



حيث قد يتسبب ذلك في صدمة
أهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (تخزين الأدوية أو مواد
الاختبار أو استخدامها على سطح سفينة ... الخ).



فقد يتسبب في مخاطر غير متوقعة مثل
نشوب الحريق أو الصعق الكهربائي أو تلف
المواد المخزنة أو تفاعل آيماي.

عند التخلص من الثلاجة، انزع مواد التغليف من على بابها
فقد تتسبب في اختناق الأطفال.



قم بترتيب الثلاجة على سطح صلب ومستوي.

فقد يؤدي ترتيبها على سطح غير ثابت إلى الوفاة بسقوطها
عند فتح الباب أو إغلاقه.




لا تضع يديك أو عصي معدنية في مخرج الهواء البارد
أو غطاء أو قاعدة الثلاجة أو الشبكة المقاومة



للحرارة (فتحة العادم) في المؤخرة.
حيث قد يتسبب ذلك في صدمة
أهربية أو إصابة.

تجنب أجهزة التسخين.

فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

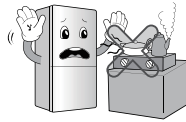

لا تضع يديك في أسفل الثلاجة.

فقد يتسبب اللوح الحديدي الموجودة بقاع
الثلاجة في إصابتك.



لا تلمس الطعام أو اللعب في
الفرزير ويداك مبتلتان.

فقد يتسبب هذا في إصابة أنسجة الجسم.



⚠ تنبيه

يؤدي مخالفة هذا الأمر إلى إصابة أو تلف المنزل أو الأثاث. يجب توخي الحذر دائماً.

عندما تريد التخلص من الثلاجة يرجى الاتصال بمكتب التخلص من النفايات.




عندما تريد التخلص من نفايات آبيرة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث، فمن الأفضل الاتصال بمكتب التخلص من النفايات.

لا تلمس الطعام أو العلب في الفريزر ويداك مبتلتان. فقد يتسبب هذا في إصابة أنسجة الجسم.



انتظر لمدة 5 دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل القابس. فقد.

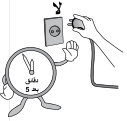

لا تضع زجاجة في الفريزر.




فقد تتجمد محتوياتها وتتسبب في الإصابة.

عند سحب قابس التيار الكهربائي لا تمسكه من السلك ولكن من نهايته.



ذلك في صدمة كهربائية أو قطع التيار الكهربائي حيث قد يتسبب أو نشوب حريق.

لا تستخدم الرذاذ القابل للاشتعال بلاقرب من الثلاجة



فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

لا تخزن المواد المتفجرة مثل علب الأيروسولات المحتوية على مواد دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.

انزع قابس التيار الكهربائي عند تنظيف الثلاجة أو نقلها أو استبدال المصباح لداخلي لها.



• حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة.
• عند استبدال المصباح الداخلي للثلاجة، تأكد من أن الحلقة المطاطية لمنه الشرر الكهربائي الموجودة داخل القابس لم يتم نزعها.




لا تضع أية أشياء مثل المزهرية أو الأواني أو أدوات

التجميل أو الأدوية أو أية

علب أخرى به سوانل على الثلاجة.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة عند سقوطها.



عند فتح أو إغلاق الباب، قد تنقلب الأشياء غير المستقرة وتسقط مما قد يتسبب في وقوع إصابات.



يرجى وضع الزجاجات وغيرها من الأواني في السلال الموجودة في الباب بحرص.

يجب أن يكون منفذ الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه في حالة الاضطرار إلى فصل الطاقة بشكل سريع.
عند إغلاق أحد أبواب الثلاجة بشكل مفاجئ، قد ينفث باب آخر، نظراً لأن مقصورات الثلاجة مرتبطة ببعضها بقنوات هوائية.

⚠ تحذير

لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.

⚠ تحذير

لا تقم بإتلاف دائرة غاز التبريد.

⚠ تحذير

لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجيرات تخزين الطعام الخاصة بالأجهزة، ما لم تكن من نفس النوع الذي توصي به جهة التصنيع.



يحتوي هذا الجهاز على أمية صغيرة من غاز التبريد أيزوبيوتين (R600a)، وهو غاز طبيعي ذو موانمة بيئية عالية، لكنه أيضاً قابل للاشتعال. عند نقل أو تآرياب الجهاز، يجب الانتباه لضمان التبريد المتسرب من الأتبابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو يجب الانتباه لضمان عدم إتلاف أي جزء من دائرة التبريد. غاز التبريد المتسرب من الأتبابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين. في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لعدة دقائق.

ولتجنب خلق خليطاً من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون هناك علاقة تناسبية بين مساحة الغرفة ومقدار غاز التبريد المستخدم م 1 لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a في الجهاز. مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز. التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز.

لا تقدم على تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات التلف. وإذا أنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر.

⚠ تنبيه

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة فقط مثل مطبخ الموظفين في المتاجر، والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ البيوت الريفية ومن قبل العملاء في الفنادق، والنزل والبيئات السكنية المشابهة؛ وبيئات النوم وتقديم الطعام؛ وتطبيقات إعداد الطعام غير التجارية.

⚠ تنبيه

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز


⚠ تحذير

إحرص على جعل فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو في الهيكل الداخلي خلاية من أي انسداد.

⚠ تحذير

أل من غاز التبريد وغاز النفخ العازل المستخدم في الجهاز يتطلبان إجراءات خاصة للتخلص منهما عند الإزالة، يرجى مستوى مماثل من التأهيل مستوى مماثل من التأهيل.

تعريف الأجزاء

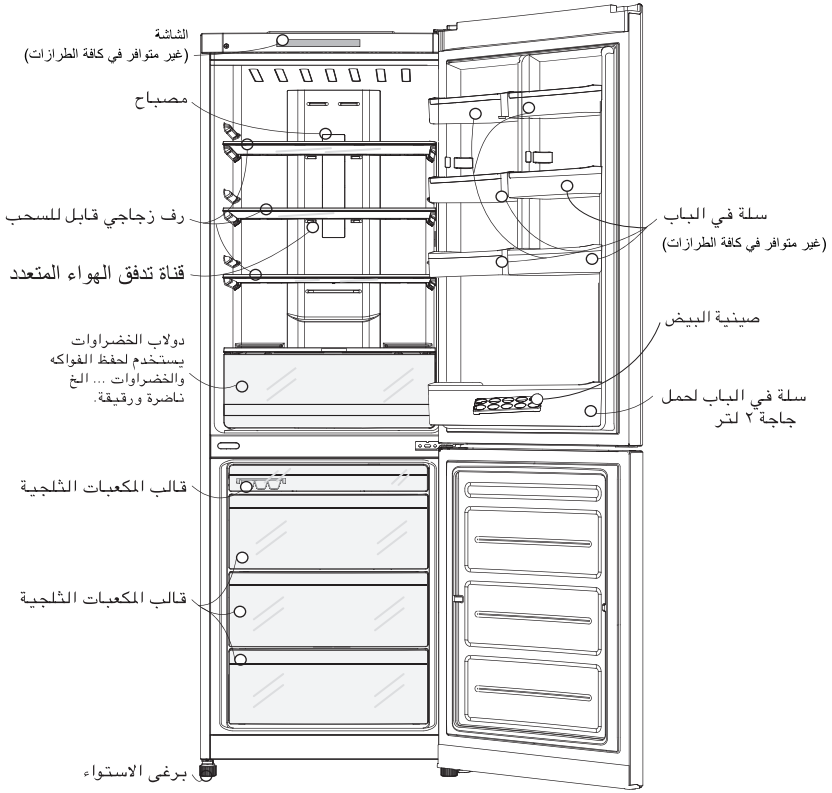

ملاحظة

إذا وجدت بعض الأجزاء المنقوصة من وحدتك، هي قد تكون الأجزاء المستخدمة فقط في الموديلات الأخرى.

نوع المناخ

صُمم هذا الجهاز ليعمل في نطاق معين من درجات الحرارة المحيطة، وذلك وفقاً للمناطق المناخية. لا تتم بتشغيل الجهاز في درجات حرارة تتعدى النطاق المحدد. تجد نوع المناخ الذي يناسب الجهاز الخاصة بك مبيّناً على الملصق مع المواصفات الفنية داخل حجرة الثلاجة.

نطاق درجة الحرارة المحيطة بالدرجة المئوية	الرمز	النوع
+10 ~ +32	SN	نطاق المناخ المعتدل
+16 ~ +32	N	المناخ المعتدل
+16 ~ +38	ST	المناخ شبه الاستوائي
+16 ~ +43	T	المناخ الاستوائي

التوصيل

عند تركيب الثلاجة - فريزر ، اترك الجهاز لمدة ٢-٣ ساعات للاستقرار على درجة حرارة التشغيل العادي قبل حفظ الأطعمة الطازجة أو المجمدة. إذا نزع قابس التيار الكهربائي، اترك الجهاز لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل. جهاز الثلاجة - فريزر لك مستعد للاستخدام.

ملحوظة

لا تتقلّ البرّاد أثناء التشغيل.

قد يُصدر الضاغط صوت قرقعة مؤقتة. (يعدّ ذلك طبيعياً ولن يؤثر على أداء أو عمر الضاغط. سيتوقف صوت القرقعة بعد استقرار البرّاد في مكانه).

استبدال الملمبة

وفي حال تلف لمبة صمام الضوء المزدوج فيجب استبدالها عن طريق مركز الخدمة ولا تقوم أنت بذلك.

التركيب

توجد محددات الارتفاع في سلة الباب داخل مقصورة المبرد؛

• اختر المكان المناسب. اختر المكان المناسب.

• الثلاجة ليست جهازاً مبيّناً.

يجب ترك مساحة خالية لا تقل عن 5 سم من الأعلى، ومن الخلف ومن الجوانب لتوفير التهوية الجيدة والتقليل من استهلاك الطاقة. شكل رقم ٩؛

• لا تقم بتركيب الثلاجة بالقرب من مصادر الحرارة أو في منطقة معرضة لضوء الشمس المباشر أو مستويات الرطوبة العالية؛

• تأكد من توافق الجهد الكهربائي الموضح في الدليل مع المعايير الخاصة بمصدر التيار الكهربائي لديك.

• لا تقم بإزالة الملصقات المستديرة الموجودة في الجزء الخلفي من الثلاجة. حيث تؤدي تلك الملصقات وظيفة جمالية لإغلاق الفتحات الخاصة بعملية التصنيع؛

• لتجنب الاهتزاز ، لا بد من استواء الوحدة.

إذا كان من المطلوب، اضبط براغي الاستواء لتسوية الأرض غير المستوية.

لا بد من أن الأمام يكون أعلى بقليل من الخلف للمساعدة على إغلاق الباب.

يمكنك تدوير براغي الاستواء بسهولة بإمالة الكابينة بقليل. دور براغي الاستواء باتجاه معاكس عقرب الساعة (⬅️) لرفع الوحدة ، وبتجاه عقرب الساعة (⌚️) لخفضها.

• لضمان تدوير الهواء بشكل صحيح حول الثلاجة والفريزر ،


يرجى الاحتفاظ بمسافة أفقية بين الحائط والثلّاجة من الجانبين ومن الأعلى، والاحتفاظ بمسافة 2 بوصة (5 سم) على الأقل بين الثلاجة والحائط الخلفي .

• قبل الاستخدام، يرجى غسل الثلاجة بحذر؛

• ركب الملحقات مثل قالب المكعبات الثلجية ... الخ ، في أماكنها الصحيحة. تم تغليفها مع لمنع ضرر قد يحدث أثناء الشحن.

• حمل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) الى المخرج.

لا توصل الوحدة مع الأجهزة الأخرى الى نفس المخرج.

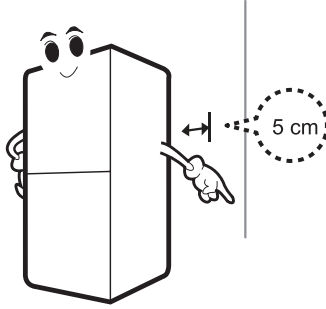


الشكل رقم 1 تركيب الثلاجة من الحائط

ملاحظة

للحصول على كفاءة تشغيل أعلى للثلاجة، حافظ على مسافة فاصلة لا تقل عن 5 سم بين الثلاجة والحائط.

لوحة التحكم

شاشة مصباح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) الخارجية

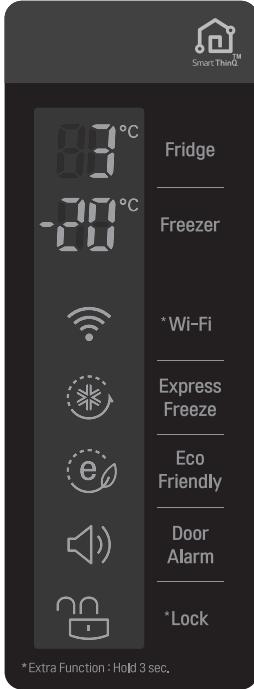

زر ضبط درجة الحرارة الخاص بحجرة البرّاد

زر ضبط درجة الحرارة الخاص بحجرة الثلاجة

Wi-Fi

يضبط هذا الثلاجة لتتصل بشبكة Wi-Fi (واي فاي) في منزلك.

التجميد السريع

صديق للبيئة

منبه الباب

القفل

الشاشة الداخلية



التجميد السريع
زر ضبط درجة
الحرارة الخاص
بحجرة الثلاجة

صديق
للبيئة
زر ضبط درجة
الحرارة الخاص
بحجرة البرّاد

• قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لآخر.

نمط التوفير


درجة الحرارة المبدئية في مقصورات المبرد والمجمد تبلغ 3 درجات مئوية و -20 درجة مئوية، على التوالي.

إذا كنت لديك الرغبة، يمكنك تغييرها بالضغط على زر التحكم في درجة حرارة المقصورة التي تريد.

شاشة (LED) الخارجية



شاشة (LED) الداخلية

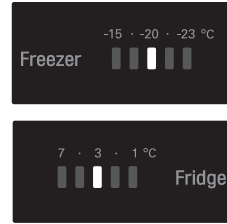

ملاحظة

درجة الحرارة الموضحة على شاشة (LED) هي القيمة المستهدفة، حيث تختلف درجة الحرارة داخل الثلاجة وفقاً لدرجة كثافة التعرض للعوامل الخارجية، مثل درجة حرارة المواد الغذائية الموضوعة ومعدل تكرار فتح الباب.

بعد التشغيل، تصل الثلاجة إلى الوضع المحدد لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام.

التجميد السريع

- اختر هذه الوظيفة للتجميد السريع.
- تُستخدم هذه الوظيفة عندما ترغب في تجميد الطعام بسرعة. اضغط على الزر Express Freeze مرة واحدة، وسيبدأ تشغيل وظيفة التجميد السريع وسيضيء المصباح الخاص بها.
- تستغرق عملية التجميد السريع حوالي 24 ساعة. عندما تنتهي الوظيفة، تعود درجة الحرارة تلقائياً إلى ضبط درجة الحرارة السابق.
- إذا أردت إيقاف تشغيل وظيفة التجميد السريع يدوياً، اضغط على الزر Express Freeze مرة أخرى. عندئذٍ، ينطفئ المصباح ويتوقف تشغيل التجميد السريع ويعود البراد إلى ضبط درجة الحرارة السابق.

شاشة (LED) الخارجية



شاشة (LED) الداخلية



- يبقى مؤشر التجميد مُضاءً بعد تحديد وظيفة التجميد السريع.

منبه الباب

> نوع الهيكل الخارجي <

- عندما تُترك أبواب البراد مفتوحة لأكثر من دقيقة، ينطلق صوت المنبه بشكل متكرر كل ٣٠ ثانية حتى يتم إغلاقها. يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي إذا استمر صدور الصوت حتى بعد إغلاق الباب.
- يمكن كتم صوت المنبه بالضغط على الزر Alarm.



تشغيل

إيقاف تشغيل

تشغيل

القفل

> نوع الهيكل الخارجي <

- يؤدي الضغط على هذا الزر إلى إيقاف تشغيل الأزرار الأخرى.
- تتكرر عملية "القفل" أو "إلغاء القفل" عند الضغط على الزر LOCK.
- (لـ "إيقاف" اضغط على الزر "LOCK" لمدة ٣ ثوانٍ. لـ "إلغاء القفل" اضغط على الزر "LOCK" لمدة 3 ثوانٍ).
- عندما يكون الزر LOCK نشطاً، لن تستجيب كل الأزرار الأخرى.
- لن تؤدي وظيفة القفل إلى إيقاف توزيع الماء في الطرازات المزودة بموزع ماء.



إيقاف تشغيل

تشغيل

إيقاف تشغيل

إعداد Wi-Fi

> نوع الهيكل الخارجي <

- يسمح زر **Wi-Fi**، عندما يستخدم مع جهاز LG Smart ThinQ، للثلاجة بالاتصال بشبكة Wi-Fi المنزل.
- يظهر رمز **Wi-Fi** حالة اتصال شبكة الثلاجة. يضيء الرمز عندما تتصل الثلاجة بشبكة Wi-Fi.
- اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة ٣ ثوانٍ للاتصال بالشبكة. يومض الرمز أثناء عملية الاتصال، ثم يكون قيد التشغيل عندما يتم الاتصال بشكل ناجح. لقط الاتصال، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى.

صديق للبيئة

- تجعل هذه الوظيفة البراد يعمل في وضع توفير الطاقة، الأمر الذي يكون مفيداً عندما تكون خارج المنزل في عطلة وذلك من خلال الحد من استهلاك الطاقة.
- يؤدي الضغط على ECO FRIENDLY إلى بدء تشغيل العملية وإضاءة المصباح كما يؤدي الضغط عليه مرة أخرى إلى إيقافها.

شاشة (LED) الخارجية



إيقاف تشغيل

تشغيل

إيقاف تشغيل

شاشة (LED) الداخلية




ملحوظة

عند ضبط الوضع صديق للبيئة على "تشغيل"، لن يعمل البراد وأزرار درجة حرارة الثلاجة ووظيفة التجميد السريع. لإلغاء الوضع صديق للبيئة، اضغط على الزر Eco Friendly لإيقاف تشغيله وتشغيل الأزرار الأخرى كما يعود البراد إلى ضبط درجة الحرارة السابق.

الاختبار الذاتي


- تكشف هذه الوظيفة تلقائياً عن أعطال معينة أثناء استخدام البراد.
- عند حدوث عطل ما، تتوقف شاشة عرض درجة الحرارة عن التشغيل ولا يمكن تغييرها. لا توقف تشغيل الطاقة. اتصل بأقرب موفر خدمة ليتمكن من تشخيص المؤشرات على الشاشة. في حال تم فصل الطاقة عن الجهاز، ستتم إعادة تغيير رسالة الخطأ وقد يكون من الصعب التشخيص بطريقة صحيحة.

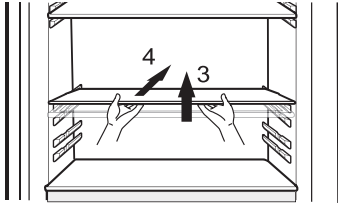


إزالة وتركيب الدرج في مقصورة المبرد

لإزالة الدرج السفلي من مقصورة المبرد، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- قم بإزالة السلة السفلية من الباب برفع السلة؛
- اسحب الدرج بالكامل للخارج مع رفعه من الجزء الأمامي وسحبه؛

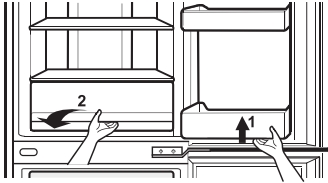

- ارفع غطاء الدرج من الجزء الأمامي واسحبه لإزالته؛

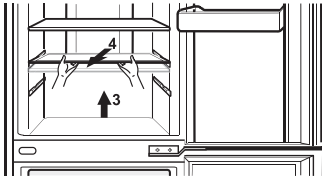

- لتركيب الدرج مرة أخرى، اعكس الخطوات السابقة.

تنبيه! ⚠

عندئذ، يرجى الانتباه لتجنب الميل.
قد تؤدي عملية الإزالة أو التركيب بشكل غير صحيح إلى تلف المكونات الداخلية في الثلاجة.

قسم النجمتين (☆☆) (ينطبق على بعض الموديلات فقط)

- يقصد بقسم النجمتين أنه يتم التخزين في درجة حرارة - 12 مئوية على - 18 مئوية
- تخزين الأطعمة في الفريزر لأوقات قصيرة.

صنع الثلج

لصنع المكعبات الثلجية، املاً قالب المكعبات الثلجية بالماء حتى يصل الماء



في حالة الحاجة إلى مكعبات الثلج في أسرع وقت ممكن، قم بتشغيل وظيفة "التجميد السريع".
لإخراج مكعبات الثلج، امسك بوعاء الثلج من الطرفين واتنحه برفق.



تنبيه! ⚠


يمكن تعبئة الخزان بالماء الصالح للشرب فقط

اللمحة

لإزالة المكعبات الثلجية بسهولة، ضع القالب تحت الماء الجاري قبل ليه.


إزالة وتركيب الرف الزجاجي للقبيل

لإزالة الرف من الثلاجة، في البداية ارفعه برفق (1) ثم اسحبه (2).
قد تؤدي إزالة الرف بشكل غير صحيح إلى تلف المكونات الداخلية في الثلاجة.

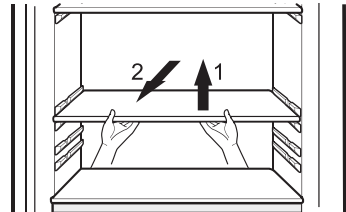

لتركيب الرف في الثلاجة، يرجى اتباع الخطوات التالية: في البداية ارفع الحافة الأمامية للرف (3) ثم ادفعه إلى داخل الثلاجة (4).

قد يؤدي تركيب الرف بشكل غير صحيح إلى تلف المكونات الداخلية في الثلاجة.

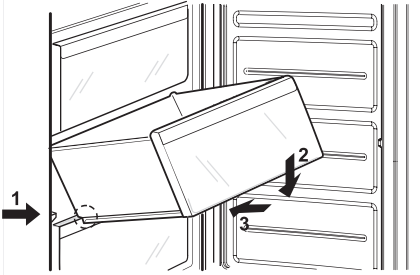

⚠ تنبيه!

لا تستخدم القوة المفرطة لإزالة الأدراج والأرفف – فقد يؤدي ذلك إلى تلف الثلاجة.

حجرة الثلاجة (اختياري)

إذا كنت تريد وضع كمية كبيرة من الطعام في حجرة الثلاجة، يجب إخراج الدرج الأوسط لحجرة الثلاجة خارج الجهاز وتكديس الطعام مباشرة على الرف السلكي. توفر حجرة الثلاجة رفًا سلكيًا بشكل افتراضي لزيادة سعة تخزين الطعام. كما يتم توفير الدرج للاستخدام الملائم للحوم التي تحتوي على الماء أو الطعام في حالة نصف سائلة.



ملاحظة

لا يغطي الضمان التلفيات الميكانيكية (الكسور، الشقوق، الانبعاجات، آثار فتح التغليف، الخ) الناتجة عن سوء تخزين الثلاجة، نقلها، تشغيلها، إجراءات الصيانة، تعرضها لضغط قوي.

إزالة وتركيب الأدراج في مقصورة المجمد

عند تخزين كمية كبيرة من المواد الغذائية في مقصورة المجمد، يمكنك إزالة الدرج الأوسط من الجهاز وتخزين المواد الغذائية مباشرة فوق المواد الغذائية المخزنة في الدرج السفلي.

إزالة أي درج من مقصورة المجمد، يرجى اتباع الخطوات التالية:

اسحب الدرج بالكامل للخارج؛
ارفع الدرج من الجزء الأمامي واسحبه.



لتركيب أي درج مرة أخرى في مقصورة المجمد، اعكس الخطوات السابقة:

ضع الدرج على العلامات الإرشادية بزاوية قدرها 45 درجة؛
اخفض الجزء الأمامي من الدرج موازاً للعلامات الإرشادية؛

ادفع الدرج بالكامل للداخل.
عندئذ، يرجى الانتباه لتجنب الميل.

التنظيف

قبل التنظيف

تأكد من نزع قابس التيار من المخرج.

الأجزاء الخارجية

نظف الأسطح الخارجية لجهاز الثلاجة-فريزر بقماش ناعم

ناقع في الماء الحار أو سائل الغسيل . إذا استخدمت سائل الغسيل، تأكد من مسحه بقماش نظيف مبلل.

بالنسبة للمنتجات التي يكون الغلاف الخارجي لها من الستانلس ستيل، تستخدم إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة مع منظف معتدل في الماء الدافئ للتنظيف.

لا يُنصح باستخدام المنظفات الكاشطة أو القاسية.

يجفف جيداً باستخدام قطعة قماش ناعمة.

لا تستخدم شمع الأجهزة أو المبيضات أو المنتجات الأخرى المحتوية على كلور على الأسطح الستانلس ستيل.

الأجزاء الداخلية

بعد التنظيف

تأكد من عدم حدوث ضرر في سلك التيار، وتسخين قابس التيار مفروطاً، وإدخال قابس التيار الى المخرج بإحكام.

⚠ تحذير

تأكد من تجفيف الجهاز بقماش بعد غسيله بالماء.

لا تستخدم المادة الكاشطة، النفط، البنزين، ومرقق القوام، وحمض الهيدرو كلوريد، الماء الغالي،

والفرشاة الكاشطة ... الخ، لأنها قد تؤدي الى الضرر في أجزاء جهاز الثلاجة-فريزر.

بالنسبة للمنتجات التي يكون الغلاف الخارجي لها من الستانلس ستيل، تستخدم إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة مع منظف معتدل في الماء الدافئ للتنظيف.

لا يُنصح باستخدام المنظفات الكاشطة أو القاسية.

يجفف جيداً باستخدام قطعة قماش ناعمة.

لا تستخدم شمع الأجهزة أو المبيضات أو المنتجات الأخرى المحتوية على كلور على الأسطح الستانلس ستيل.

• لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجة حرارة منخفضة، مثل الموز والبطيخ .

• اترك الطعام الساخن يتبرد قبل وضعه في الثلاجة . اذ أن وضعه ساخناً قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بجهاز الثلاجة-الفريزر وفي زيادة استهلاك الكهرباء .

• عند تخزين الأطعمة بالثلاجة، استخدام الوعاء بغطاء. فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخير والمساعدة في احتفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .

• لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة. اذ ان دوران الهواء البارد من شأنه الاحتفاظ بدرجة برودة جهاز الثلاجة-فريزر متساوياً.

• لا تفتح الباب كثيراً. فتح الباب يسمح الهواء الدافئ بالدخول الى جهاز الثلاجة-فريزر، ويتسبب في رفع درجة الحرارة في الجهاز.

• لضبط درجة الحرارة بسهولة كما ينبغي، لا تحفظ الطعام قريباً من حلقة ضبط درجة الحرارة.

• لا تحفظ كمية كثيرة جداً من الأطعمة في حامل الباب لأن الأطعمة قد تعيق إغلاق باب الثلاجة بإحكام.

• لا تحفظ الزجاجات في حجرة الفريزر، هذا قد تنكسر عند تجميدها.

• لا تعد تجميد الطعام الذي تم إذابته . هذا قد يؤدي الى فقد المذاق والأغذية.

• إذا كان من الضروري تجميد المواد الغذائية الطازجة بسرعة، ضع تلك المواد على الدرج السفلي في مقصورة المجمد واضغط على زر "التجميد السريع"؛

• يجب تخزين المواد الغذائية المجمدة مع تغليفها (بطبقات البولي إيثيلين، رقائق الألومنيوم، الخ) في مقصورة المجمد؛

• تصنيف الدرج العلوي في مقصورة المجمد يندرج تحت قسم "النجمتين".

درجة الحرارة داخل هذا القسم لا تزيد عن - 12 درجة مئوية. يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تخزين المواد الغذائية.

الخصائص التشغيلية للثلاجة

قد يسمع صوت طقطقة بسبب التثوه الحراري لمكونات الثلاجة.

تعد الأصوات الطبيعية الناتجة عن تشغيل وحدة التحكم في الحرارة والضغوط أصوات طبيعية تحدث عند تشغيل المكونات الكهربائية الموجودة داخل الجهاز.


قد يصدر صوت منقطع منخفض عن غاز التبريد الذي يدور داخل نظام التبريد، حتى لو كان الضغوط ساكنًا.

لا تقلق، يعد هذا أمرًا طبيعيًا. قد تسمع الأصوات التالية عند تشغيل الثلاجة:

- أصوات طقطقة ناتجة عن تشغيل مستشعر/مفتاح درجة الحرارة؛
- صوت طنين ناتج عن دوران غاز التبريد في أنابيب نظام التبريد؛
- أصوات طقطقة بسيطة ناتجة عن التثوه الحراري للمواد.
- لا ترتبط تلك الأصوات بأية عيوب ولكنها ترتبط بجوانب وظيفية.

أنبوب مضاد للتكثيف

- أنبوب مضاد للتكثيف مركب حول أمام جهاز الثلاجة-فريزر إلى جانب الجزء بين حجرة الثلاجة وحجرة الفريزر لمنع حدوث النداءة.
- بخاصة بعد التركيب أو عند درجة الحرارة المرتفعة حول الجهاز . جهاز الثلاجة-فريزر يشعر بالحرارة ، هذا أمر عادي.

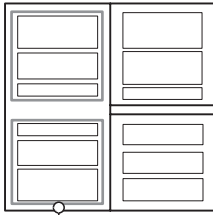

للتكثيف أنبوب مضاد

المعلومات العامة

انقطاع التيار

انقطاع الكهرباء لمدة ١-٢ ساعة لا يصيب الطعام بضرر . حاول عدم فتح وإغلاق الباب كثيرًا .

أثناء النقل:

- قم بإزالة كافة المواد الغذائية وغيرها من الأشياء من الثلاجة. قم بإحكام تثبيت المكونات الداخلية القابلة للفصل (الأرفف، الأدراج، السلالم الموجودة بالباب)؛
- لتجنب إتلاف الأرضية والأرجل القابلة للضغط الموجودة بالثلاجة، قم بإدارة تلك الأرجل عكس اتجاه عقارب الساعة قبل البدء في عملية النقل؛
- يجب إحكام تثبيت الثلاجة في عربة النقل لتجنب اصطدامها وسقوطها داخل العربة أثناء عملية النقل؛
- يجب نقل الثلاجة في وضع رأسي داخل عربة مغطاة.
- يجب عدم إتلاف التغليف الأصلي أثناء عملية النقل؛
- يجب حماية الثلاجة من الصدمات أثناء تحميلها على العربة وإنزالها.

قبل التشغيل:

- في حالة نقل الثلاجة في ظل درجة حرارة منخفضة، قم بفك تغليف الثلاجة في غرفة دافئة ولا تقم بتشغيلها لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

⚠ تنبيه!

لا تحرك الثلاجة أو تجعلها تميل أثناء التشغيل.
قد يصدر صوت من الضغوط.
لا يؤثر ذلك الأمر على القدرة التشغيلية للضغوط.

لعكس الأبواب (اختياري)

- مُجمد الثلاجة مصمم بأبواب قابلة للعكس، بحيث يمكن أن يُفتح من الجانبين الأيسر والأيمن لكي تناسب المطبخ الخاص بك.

⚠ تنبيه

ومع ذلك، إذا أردت عكس الأبواب، يجب الاتصال بوكيل خدمة الصيانة. لا يغطي الضمان عكس الأبواب.

قبل الاتصال بمركز الخدمات، تأكد من هذه القائمة. هذه
قد توفر لك الوقت والتكلفة.
هذه القائمة تحتوي على المشكلات العادية التي لا تنتج عن
خلل الصناعة والعمالة أو المواد في هذا الجهاز.

الأسباب المحتملة

- قابس التيار قد يكون غير موصولاً إلى مخرج التيار.
- صل القابس إليه بإحكام.
- قد تنكسر الصهيرة أو يتوقف قاطع الدائرة تأكد و/أو
- استبدل الصهيرة وأعد ضبط قاطع الدائرة.
- انقطعت الكهرباء.
- تأكد من ضوء المنزل.

- لم يتم ضبط درجة الحرارة على الوضع المناسب.
- راجع جزء ضبط درجة الحرارة.
- الجهاز موضوع قريباً من مصدر الحرارة.
- الجو الدافئ - فتح الباب الكثير.
- ترك الباب مفتوحاً لمدة طويلة.
- التغليف يعيق إغلاق الباب أو سد فتحات الهواء في
- حجيرة الفريزر.

- الأرض التي تم ترطيب جهاز الثلاجة-فريزر عليها غير
- مستوية أو جهاز الثلاجة- فريزر يكون غير ثابت.
- تأكد من استواء الجهاز بتدوير برغى الاستواء.
- الأشياء غير الضرورية موجودة في خلف جهاز الثلاجة-
- فريزر.

- الباب قد يكون مفتوحاً أو التغليف يعيق إغلاق الباب.
- فتح الباب الكثير جداً أو فتحه لمدة طويلة.
- الصقيع داخل التغليف أمر طبيعي.

- هذه الظاهرة قد تحدث في مكان رطب. امسحها بمنشفة
- مجفف.

المشكلة

لا يعمل جهاز الثلاجة-
فريزر

درجة الحرارة في
حجيرتي الثلاجة
والفريزر مرتفعة جداً

الاهتزاز أو الخشخش
أو الضجيج غير العادي

الصقيع أو الثلج
البلوري على الطعام
المجمد

الرطوبة تتكون على
أسطح الكابينة

المشكلة

الرطوبة تجمع في الداخل

الرائحة في الثلاجة

لا يغلق الباب كما ينبغي

لا يعمل المصباح في الداخل

الأسباب المحتملة

- فتح الباب الكثير جدا أو فتح الباب لمدة طويلة.
- في الجو الرطب ، يحمل الهواء الرطوبة الى داخل الثلاجة عند فتح الباب.
- الأطعمة ذات الرائحة القوية لا بد من تغطيتها بإحكام أو لفها.
- تأكد من وجود الطعام المفسد.
- من المطلوب تنظيف الأسطح الداخلية.
- راجع جزء التنظيف.
- تغليق الطعام يعيق إغلاق الفتح.
- انقل التغليف الذي يقيق إعلاب الباب .
- جهاز الثلاجة-فريزر غير مستوي.
- اضبط براغي الاستواء.
- الأرض التي تم تركيب جهاز الثلاجة-فريزر عليها غير مستوية أو جهاز الثلاجة-فريزر يكون غير ثابت.
- ارفع الأمام بقليل بواسطة برغى الاستواء.
- لا توجد طاقة كهربائية.
- من الضروري استبدال المصباح .
- راجع جزء استبدال المصباح.

استخدام تطبيق Smart ThinQ

(غير متوفر في كافة الطرازات)

تنشيط تطبيق Smart ThinQ

"ابحث عن تطبيق LG Smart ThinQ على Google Play Store و Apple App Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتنشيطه."

وظيفة Wi-Fi



• للأجهزة بشعار Smart ThinQ أو Smart ThinQ، تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

تحديث البرامج الثابتة

حافظ على أداء الجهاز مُحدثًا.

Smart Diagnosis™

إذا كنت تستخدم وظيفة التشخيص الذكية، سوف يتم تزويدك بمعلومات مفيدة مثل طريقة صحيحة لاستخدام التطبيق وفقًا لنمط الاستخدام.

الإعدادات

يسمح لك بضبط مختلف الخيارات في التلاجة وفي التطبيق.

ملاحظة

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، قم بفحص رمز Wi-Fi على لوحة التحكم ما إذا كان مضيئًا.
- تطبيق LG Smart ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- لا يدعم الجهاز سوى شبكات Wi-Fi التي تصل سرعتها إلى ٢,٤ جيجا هرتز.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشترى جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

فتح معلومات إشعار برامج المصدر

للحصول على كود المصدر بموجب التراخيص التالية GPL، و LGPL، و MPL وغيرها من تراخيص المصادر المفتوحة المتضمنة في هذا المنتج، يرجى زيارة <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى كود المصدر، تتوفر للتنزيل جميع شروط الترخيص المشار إليها، وبنود إخلاء الطرف، وإشعارات حقوق النسخ. كما ستوفر لك LG Electronics كود المصدر المفتوح على قرص مضغوط (CD-ROM) لرسم تغطية تكاليف عملية النشر (مثل تكلفة الإعلام، والشحن، والمناولة) عند إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لمدة ثلاث (٣) سنوات من تاريخ شراء المنتج.

Smart Diagnosis™ باستخدام هاتف ذكي



- للأجهزة بشعار Smart Diagnosis أو Smart Diagnosis، استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من مركز معلومات عملاء LG Electronics عند تعطل المنتج أو توقفه عن العمل.
- يتعذر تنشيط Smart Diagnosis™ إلا عند توصيل الجهاز بالطاقة. إذا تعذر تشغيل الجهاز، فينبغي تنفيذ استكشاف المشكلات وإصلاحها باستخدام Smart Diagnosis™.

استخدام Smart Diagnosis™

٤ بعد اكتمال نقل البيانات، سيوضح وكيل الخدمة نتيجة Smart Diagnosis™.

شاشة مصباح الصمام الثنائي الباعث للضوء

(LED) الخارجية


Smart Diagnosis™ من خلال مركز معلومات العملاء

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت بحاجة لتشخيص دقيق عن طريق مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics عندما تحدث أعطال أو فشل بالجهاز. استخدم هذه الوظيفة فقط للاتصال بممثل الخدمة، ليس أثناء عملية التشغيل العادية.


الشاشة الداخلية

١ افتح باب الثلاجة.

٢ ضع الميكروفون الموجود بهاتفك أمام السماعة الموجودة على المفصلة اليمنى لباب الثلاجة، عندما يطلب منك ممثل مركز الاتصال ذلك.

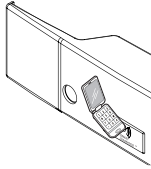

٣ اضغط بشكل مستمر على زر درجة حرارة المجمد لمدة ثلاث ثواني مع الاستمرار في وضع الهاتف أمام السماعة.



٤ بعد سماع صوت الصفارة ثلاث مرات، اترك زر درجة حرارة المجمد.

٥ ابق الهاتف في مكانه حتى تنتهي نغمة الإرسال. يستغرق هذا الأمر 15 ثانية تقريباً، وستحتسب شاشة العرض الوقت.

بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف صوت النغمة، استمر في التحدث مع الفني، الذي سيساعدك في استخدام المعلومات المنقولة لتحليل المشكلة.

١ اضغط على زر Lock لتنشيط وظيفة القفل.

- في حال كانت وظيفة القفل تم تنشيطها بالفعل، اضغط على زر Lock لإلغاء تنشيط وظيفة القفل، ثم اضغط على زر Lock مرة أخرى لتنشيط وظيفة القفل.
- يُرجى الملاحظة أن وظيفة التشخيص الذكي لن تعمل حتى مرور خمس دقائق منذ تنشيط وظيفة القفل.


* Lock



٢ اضغط مع الاستمرار على زر Freezer لمدة ثلاث ثواني أو أطول بينما تستمر في الإمساك بهاتفك على السماعة.

٣ افتح باب الثلاجة ثم أمسك الهاتف على فتحة السماعة اليمنى العلوية.

- ضع الهاتف بحيث يكون الميكروفون الخاص به محاذياً لفتحة السماعة.

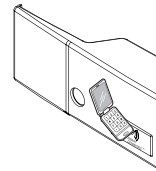

ملاحظة

- ضع الهاتف بحيث يكون الميكروفون الخاص به محاذيًا لفتحة السماعه.
- يصدر صوت Smart Diagnosis™ بعد ٣ ثوان تقريبًا.
- لا تنزع الهاتف من فتحة السماعه بينما يتم نقل البيانات.
- ثبت الهاتف بالفتحة اليمنى العلوية للسماعة وانتظر بينما يتم نقل البيانات.
- قد يكون صوت نقل البيانات قاسيًا على الأذن أثناء إرسال بيانات Smart Diagnosis™، ولكن لا تزل الهاتف عن فتحة سماعه التشخيص الدقيق حتى يتوقف صوت نقل البيانات.
- عندما يكتمل نقل البيانات، يتم عرض رسالة اكتمال النقل ويتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم بشكل تلقائي ثم تعمل مرة أخرى بعد بضعة ثوانٍ. بعد أن يوضح مركز معلومات العملاء نتيجة التشخيص.
- تعتمد وظيفة Smart Diagnosis™ على جودة المكالمه المحلية.
- سيتحسن أداء الاتصال ويمكنك إرسال إشارة أفضل في حال كنت تستخدم خط أرضي بالمنزل.
- إذا كان نقل بيانات Smart Diagnosis™ رديئًا بسبب تدني جودة المكالمه، فقد لا تتلقى أفضل خدمة Smart™ Diagnosis.

الأمر طبيعي...

الحالات التالية طبيعية.

الحالة	الحل
الضجيج	عند سماع صوت «تاك» أو «توك» يصدر هذا الصوت عند امتداد الأجزاء أو تقلصها أو صوت تشغيل عناصر تحكم مختلفة حسب تغير درجة الحرارة داخل البراد.
عند سماع صوت «دوروروك» أو «دولكوك» أو «وونج»	يصدر هذا الصوت جراء تشغيل الضاغط أو المروحة عند بدء تشغيل البراد أو انتهائه. هي الظاهرة نفسها التي تتسبب بإصدار صوت عند تشغيل أو إيقاف تشغيل محرك السيارة.
عند سماع صوت تدفق الماء «كوروروك»	يصدر هذا الصوت عن غاز التبريد عند تغيير الطرف في البراد/الثلاجة. حين يتغير السائل إلى غاز، يصدر صوت تدفق ماء، وحين يتغير الغاز إلى سائل، يصدر صوت «كوروروك».
عند سماع صوت الريح مثل «شوو» أو «شيك» فوراً بعد إغلاق الباب	يصدر هذا الصوت عندما يتم تخفيض درجة الحرارة الداخلية مؤقتاً ويتحول الهواء الساخن الذي يدخل إلى البراد أو الثلاجة إلى هواء بارد بسرعة.
عند سماع صوت اهتزاز	إذا كان البراد مركب على أرضية خشبية أو جدار خشبي أو إذا لم تكن مثبتة بطريقة صحيحة، قد يصدر صوت قوي نتيجة الاهتزاز.
عند سماع صوت مرتفع بعد تركيب المنتج للمرة الأولى	عندما تقوم بتشغيل البراد للمرة الأولى، سيعمل بسرعة عالية ليبرد بسرعة وقد يصدر صوتاً أقوى. عندما تهبط درجة الحرارة الداخلية إلى ما دون مستوى معين، سينخفض الصوت.
الباب مفتوح	عندما يفتح الباب قليلاً بعد إغلاقه قد يفتح باب الثلاجة بعض الشيء ثم يغلق وذلك حسب قوة وسرعة إغلاق باب البراد أو الثلاجة. احذر من إغلاق الباب بقوة.
قطرات جليد/ندى	عند تكون قطرات جليد أو ندى داخل البراد أو خارجها حين يتدفق هواء خارجي ساخن إلى الأسطح الباردة في البراد، قد تتكون قطرات جليد أو ندى. خاصة، سيحدث ذلك بسهولة حين تفتح باب البراد وتغلقه مرات عديدة. قد يتكون التكثيف على أسطح البراد الخارجية في حال تركيبها في مكان ذي نسبة رطوبة مرتفعة أو في فصل الشتاء أو يوم ممطر. هذه ظاهرة طبيعية تحدث في ظروف الطقس ذي نسبة رطوبة مرتفعة. امسح التكثيف بقطع قماش جافة.
درجة الحرارة	عندما يكون جزء البراد الأمامي ساخناً يتم تركيب أنابيب الحرارة حول جزء البراد الأمامي وعلى الفاصل بين البراد والثلاجة لمنع تكوين التكثيف. قد تشعر بسخونة البراد بعد تركيبه أو خلال فصل الصيف، وهذا ليس عطلاً بل أمر طبيعي.