



מדריך מהיר

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless


דגם
WTP3

www.lg.com
זכויות יוצרים © כל ה זכויות
שמורות לחברת
LG ELECTRONICS INC 2022



MFL71891147

2201_Rev03

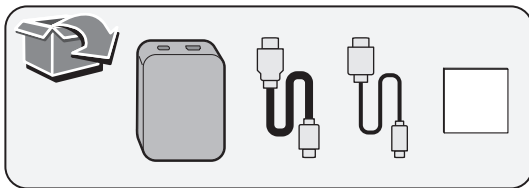


LG Wi-Fi Sound Bar



(תואם עם LG Wi-Fi Sound Bar)

- 1** בדוק באם מקרן הקול מעודכן. לחץ והחזק את לחצן  או  או  בשלט הרחוק למשך כ-3 שניות. לאחר שמוצג **LG WOWCAST** המסך משלב **4**. **READY**




- 2** לאיפוס, לחץ על לחצן  או  של מקרן הקול למשך 3 שניות.



- 3** השתמש בקוד QR להתקנת יישום LG Sound Bar. הפעל את **Bluetooth** בטלפון החכם שלך והוסף את מקרן הקול בהתאם להוראות ביישום LG Sound Bar.




4 חבר את LG WOWCAST אל הטלוויזיה.

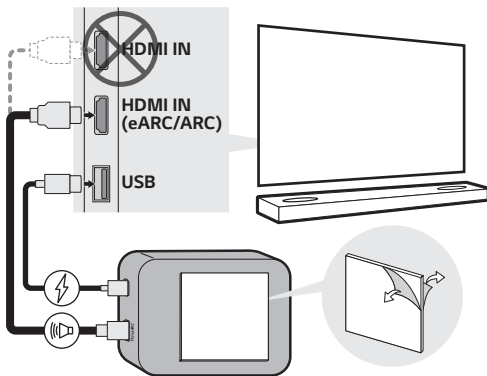

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

5 לחץ על לחצן **(F)** או **(E-ARC)** בשלט הרחוק של מקרן הקול ובחר **OPT/HDMI ARC**. לאחר החיבור, **LG WOWCAST** יוצג פעם אחת ולאחריו **"ARC"** או **"E-ARC"**.

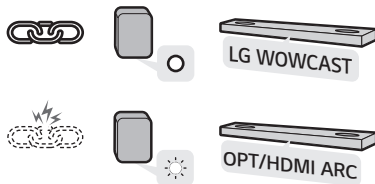

הערה

- ניתן למצוא מקרני קול תואמים על ידי שימוש בקוד ה-QR בעמוד 2 במדריך זה.
- בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את יציאת הרמקול אל [HDMI ARC].
- בהגדרות הטלוויזיה שלך, הגדר את HDMI-CEC אל [ON]. התפריט וההגדרות עלולים להיות שונים בהתאם ליצרן הטלוויזיה.
- לאיפוס LG WOWCAST, לחץ על לחצן **RESET** למשך יותר מ-3 שניות. כמו כן יש לאפס את מקרן הקול. לחץ והחזק את לחצן **(M)** או **(S)** במקרן הקול למשך יותר מ-3 שניות.

- זמן הפקת הקול תלוי בדגם הטלוויזיה. מומלץ להשתמש במתאם נפרד במקום USB לחיבור אל הטלוויזיה.
- LG WOWCAST מפיק רק אודיו, לא וידאו.
- לפני חיבור LG WOWCAST אל הטלוויזיה, נגב את איזור החיבור עם מטלית יבשה.
- בעת חיבור LG WOWCAST אל הטלוויזיה, יש להקפיד לא לחסום את נקבי האוורור של הטלוויזיה.
- לפרטים נוספים עיין במדריך באתר www.lg.com.

מפרט

- **דרישות חשמל:** קרא בתווית הראשית ביחידה.
- **צריכת חשמל:** קרא בתווית הראשית ביחידה.
- **מידות (רוחב x גובה x עומק):** 65 מ"מ x 13 מ"מ x 85 מ"מ

מידע בטיחות

זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.

סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.
- למניעת שריפה או הלם חשמלי, אין לפתוח את היחידה. פנה אל איש שירות מומחה בלבד.
- אין להשהות את היחידה בקרבת תנורי חימום, באור שמש ישיר או בסביבה לחה וכן אין לחשוף את היחידה לשוק מכוני.

- לניקוי היחידה, יש להשתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, חש להשתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.
- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה. הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח. אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.
- אין להניח את היחידה על משטח אשר אינו יציב, כגון, מדף גבוה. היחידה עלולה ליפול כתוצאה מרעידות המופקות מהציליל.

התראה: למידע בנושא סימון בטיחות, לרבות זיהוי מוצרים ומתח נקוב, יש לעיין בתווית הראשית בחלק התחתון או במשטח האחר של המוצר.

סמלים

~	מציין זרם חלופי (AC).
==	מציין זרם ישר (DC).
	מציין ציוד בסיווג II.
	מציין מצב המתנה.
	מציין מצב מופעל.
	מציין מתח חשמלי מסוכן.

- אין לעשות שימוש במכשירים העובדים במתח חשמל גבוה בסביבתו של מכשיר זה, כגון מחבט יתושים חשמלי. תפקודו של מכשיר זה עשוי להיפגע כתוצאה משוק אלקטרוני.
- מומלץ להשתמש במתאם 5 V AC (יותר מ-0.5 A) עם מכשיר זה

זהירות בעת הפעלת המוצר בסביבת לחות נמוכה.

- ייתכן שזה יגרום לחשמל סטטי בסביבת לחות נמוכה.
- מומלץ להשתמש במוצר רק לאחר נגיעה בחפץ מתכתי המעביר חשמל.







לבירור תום תקופת האחריות באמצעות המספר הסידורי,
ניתן ליצור קשר:

1-700-701-115 

שלחו SMS למספר 052-444-2649 עם המילים
"חי ברור אחריות" 

www.hye.co.il 

