

KÄYTTÖOHJEET

Suuntaamaton kannettava kaiutin

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Malli

RP4


RP4B

RP4BE

RP4G

Suuntaamaton kannettava kaiutin Pikaopas

Helppokäyttöisyys järjestyksessä

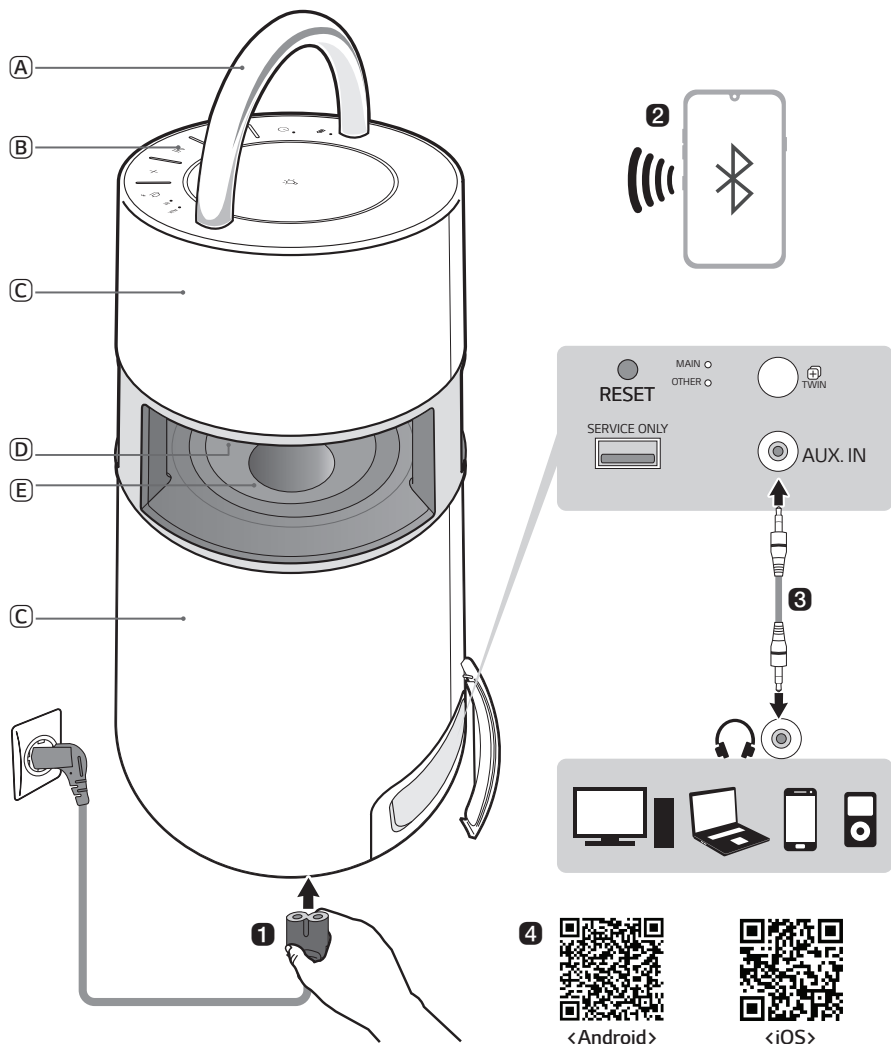

- (A) Kantokahva
- (B) Painikkeet
- (C) Kaiutin

- (D) Tunnelmavalistus
- (E) Bassokaiutin

1 Liitä virtajohto tuotteeseen ja lataa se ennen käyttöä. Löydät virtaportin tuotteen alaosasta.

2 Kaiuttimen liittäminen älypuhelimeen Bluetoothilla (→ Ks. "Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla" sivulta 12.)

- 1 Paina **Virta**  -painiketta käynnistääksesi tuotteen.
- 2 Paina ja pidä pohjassa **Toiminto**  -painiketta tuotteesta kunnes kuulet ääniefektin. **Bluetoothin** LED vilkkuu 60 sekunnin ajan.
- 3 Napauta **Asetukset**  -painiketta älypuhelimestasi ja valitse  **Bluetooth**. Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. ( **Off** >  **On**)
- 4 Etsi ja napauta älypuhelinlaitteiden listalta "LG-RP4(XX)"
- 5 Kun älypuhelin on yhdistetty tuotteeseen **Bluetoothilla**, **Bluetoothin** LED syttyy. Toista haluttu kappale älypuhelimesi musiikkisovelluksesta.

3 Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen (→ Ks. "Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen" sivulta 17.)

- 1 Avaa tuotteen takakansi ja yhdistä ulkoinen laite AUX:iin. IN -portti 3,5 mm stereokaapelilla.
- 2 Paina **Virta**  -painiketta käynnistääksesi tuotteen.
- 3 Paina **Toiminto**  -painiketta tuotteesta valitaksesi AUX:iin. AUX:in LED syttyy. Jos toistat musiikkia yhdistetystä ulkoisesta laitteesta, voit alkaa kuuntelemaan tällä tuotteella.

4 Yhdistäminen LG XBOOM -sovellukseen (→ Ks. "Yhdistäminen LG XBOOM -sovellukseen" sivulla 19.)

- ① Etsi **LG XBOOM -sovellus** Google Playstä tai App Storesta ja lataa se älypuhelimellesi.
- ② Käynnistä **LG XBOOM -sovellus** ja käytä sen toimintoja.

5 Virransäästö (→ Ks. "Virransäästötila" sivulla 24.)

Jos ääntä ei toisteta tai painikkeita paineta 15 minuuttiin, tuote sammuu automaattisesti. **LG XBOOM -sovelluksesta** voit kytkeä päälle tai pois päältä [Auto Power Management] -toiminnon.

Suuntaamaton kannettava kaiutin Pikaopas

- 2 Helppokäyttöisyys järjestyksessä

Tuotteeseen tutustuminen

- 6 Yläosa
- 8 Takaosa

Lataus

- 10 Akun lataaminen
- 11 Akun tilan tarkistaminen

Bluetoothiin yhdistäminen

- 12 Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla
- 15 Kahdella älypuhelimella yhdistäminen

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

- 17 Yhdistäminen 3,5 mm stereokaapelilla

Yhdistäminen LG XBOOM -sovellukseen

- 19 Sovelluksen asentaminen

Wireless Party Link-Twin -tilan käyttö

- 21 Kahden kaiuttimen yhdistäminen

Lisätoiminnot

- 23 Tuotteen nollaaminen
- 23 Ohjelmiston alustaminen
- 24 Virransäästötila

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

- 25 Turvallisuus ja säädökset

Asioita mitä tarkastaa ennen vikailmoituksen tekemistä


- 28 Vianmääritys

Liite

- 30 Tuotteen ominaisuudet
- 31 Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit
- 32 Tuotteen käsittely

Tuotteeseen tutustuminen

Yläosa

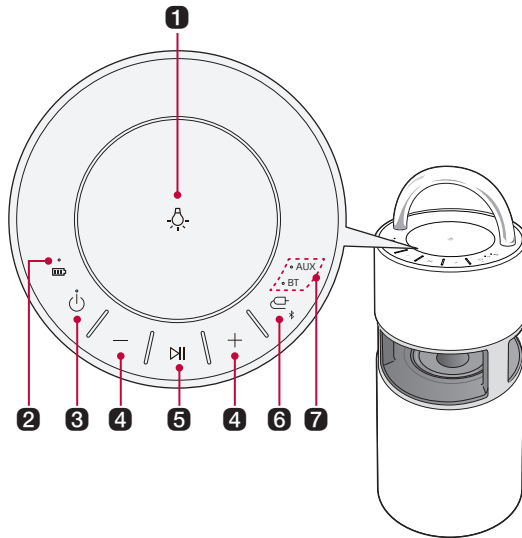

1 Tunnelmavalaistus



Paina painiketta valitaksesi halutun tunnelmavalaistuksen.

Tunnelmavalaistus

Ambient	Nature	Party	Pois päältä
---------	--------	-------	-------------

- Paina ja pidä pohjassa **Tunnelmavalaistus** -painiketta sammuttaaksesi tunnelmavalaistuksen.

2 Akun LED

Tarkista akun latauksen taso ja akun tila. (→ Ks. "Akun tilan tarkistaminen" sivulla 11.)

3 Virta

Käynnistää/sammuttaa tuotteen.

- Jos painat ja pidät pohjassa **Virta** -painiketta 2 sekunnin ajan tuotteen ollessa käynnissä, näet akun tilan akun ledissä.

4 Äänenvoimakkuus



Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.

5 Toisto/tauko

Paina painiketta käyttääksesi tuotetta.

Toiminto	Operaatio	Kuinka käytetään
BT	Toisto/tauko	Paina painiketta.
BT	Seuraavaan musiikkiin siirtyminen	Paina painiketta kahdesti nopeasti.
BT	Aikaisempaan musiikkiin siirtyminen	Paina painiketta kolmesti nopeasti.
AUX	Mykistys	Paina painiketta.

6 Toiminto

Paina painiketta valitaksesi halutun tulotilan tai toiminnon.

Toiminnon LED	Kuvaus
BT	Yhdistää tuotteen Bluetoothilla .
AUX	Yhdistää kannettavan ulkoisen laitteen 3,5 mm stereokaapelilla.

- Paina ja pidä pohjassa **Toiminto**  -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan ja yhdistä **Bluetooth** -laite 60 sekunnissa. (→ Ks. "Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla" sivulla 12.)
- Kun liikut **Bluetooth** -toimintoon ja yhdistettyä laitetta ei löydy, BT LED vilkkuu 60 sekunnin ajan.


7 Toiminnon LED

Määrittää tulotilan tai **Bluetooth** -yhteyden tilan.

HUOMIO

- Aseta tuote turvallisen välimatkan päähän lasten ulottumattomiin. Muussa tapauksessa saattaa tuloksena olla kaiuttimen putoaminen ja henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen aiheutuminen.
- Pidä huolta, ettei kaiutin pääse putoamaan. Muussa tapauksessa saattaa tuloksena olla kaiuttimen putoaminen ja henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen aiheutuminen.

Takaosa

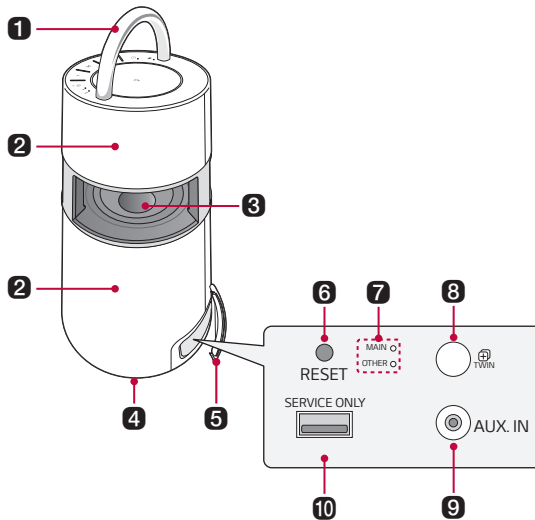

1 Kahva	Käytä sitä kantaessasi tuotetta.
2 Kaiutin	Ääni tulee koko tuotteesta.
3 Bassokaiutin	Se on ainoastaan bassoääntä tuottava kaiutin.
4 Latausportti	Voit yhdistää latauspiuhan ladataksesi tuotteen akun.
5 Takakansi	Sulje takakansi hyvin käytön jälkeen.
6 RESET 	Kun tuote ei toimi oikein, paina reikää terävällä objektilla kuten neulalla.
7 Wireless Party Link LED	Voit tarkistaa Wireless Party Link-Twin -tilan yhteyden tilan.
8 TWIN 	Voit yhdistää kaksi tuotetta Wireless Party Link-Twin -tilassa.
9 AUX. IN	Voit yhdistää tuotteen kannettavaan ulkoiseen laitteeseen 3,5 mm stereokaapelilla ja aloittaa musiikista nauttimisen.
10 SERVICE ONLY	S/W latausliitin.

⚠ HUOMIO


- Varo ettet altista tuotetta auringonvalolle liian pitkäksi aikaa välttääksesi väriaihtelut.
 - Ole varovainen käyttäessäsi tuotetta ulkona, sillä kahva voi kuumentua oltuaan auringossa pitkän aikaa.
 - Ole varovainen, sillä kaiutin voi vahingoittua jos painat huomiotta bassokaiutinta.
-

Lataus

| Akun lataaminen

Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Varmista, että lataat akun tarpeeksi hyvin ennen käyttöä. Löydät virtaportin tuotteen alaosasta.

- 1 Yhdistä virtajohto virtaporttiin.
- 2 Yhdistä virtajohto pistorasiaan.

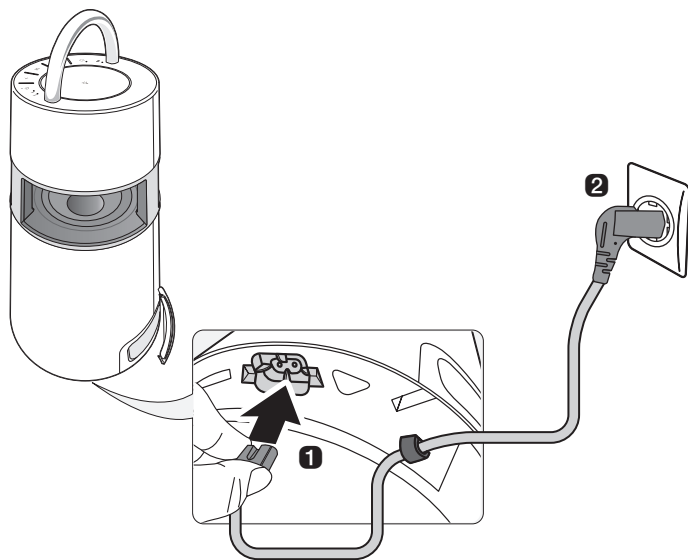

✓ Huomaa

- Kaiuttimen täydelliseen latautumiseen kuluu noin 5 tuntia. Latausaika voi vaihdella riippuen akun tilasta tai tuotteen käytön tilasta.
- Kun akku on täysin ladattu, voit käyttää kaiutinta noin 10 tunnin ajan.

Akun tilan tarkistaminen

Latauksen tila

Kun tuotteen akku alkaa latautua, näet latauksen tilan akun ledistä.

Akun LED	LED:in tila	Akkutila
	Syttyy vihreäksi.	Lataus on valmis.
	Se on punainen.	Lataus on kesken.

✓ Huomaa

- Ääniraitojen toistaminen lataamisen aikana voi pidentää latausaikaa.
- Kun kaiuttimen akku on ladattu täyteen virran ollessa pois päältä, akun LED-valo palaa vihreänä 15 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

Käytä tilaa

Kun tuote on päällä, akun tila näkyy akun LED:ssä 3 sekunnin ajan.

Jos painat ja pidät pohjassa **Virta**  -painiketta 2 sekunnin ajan tuotteen ollessa käynnissä, näet akun LED:in 3 sekunnin ajan riippuen akun tilasta.

Akun LED	LED:in tila	Akkutila
	Syttyy vihreäksi.	Akun taso on yli 70 %.
	Syttyy oranssiksi.	Jäljellä oleva akun taso on 70-10 %.
	Se vilkkuu jatkuvasti punaisena ja kuulet ilmoitusäänen kerran.	Akun taso on alle 10 % ja akku tulee ladata.

✓ Huomaa

- Akkutilaa ei voida tarkistaa latauksen aikana.

Bluetoothiin yhdistäminen

I Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla

Voit toistaa **Bluetooth** -laitteelle tallennettuja musiikkiedostoja, tai käyttää musiikkisovelluksia nauttiaksesi musiikista tällä tuotteella.

Tarkista seuraavat asiat ensin.


- Seuraavat ovat tuotteen **Bluetooth** -ominaisuudet.
 - Versio: 4.0
 - Koodekki: SBC, AAC
- Se miten laite yhdistetään tuotteeseen voi vaihdella riippuen **Bluetooth** -laitteen tyypistä ja mallista. Saadaksesi tietoa tuotteen yhdistämisestä, ks. yhdistettävän **Bluetooth** -laitteen käyttöohjeita.

Valitse [**Bluetooth**] -valikko älypuhelimien **Asetukset** -näytöltä.


Valikkoon pääsemisen tapa voi vaihdella riippuen älypuhelinvalmistajasta ja mallista.

- 1** Paina **Virta** (🔌) -painiketta tuotteesta ja käynnistä se.


Paina ja pidä pohjassa **Toiminto** (🔌) -painiketta tuotteesta kunnes kuulet ääniefektin. **Bluetoothin** LED vilkkuu 60 sekunnin ajan.

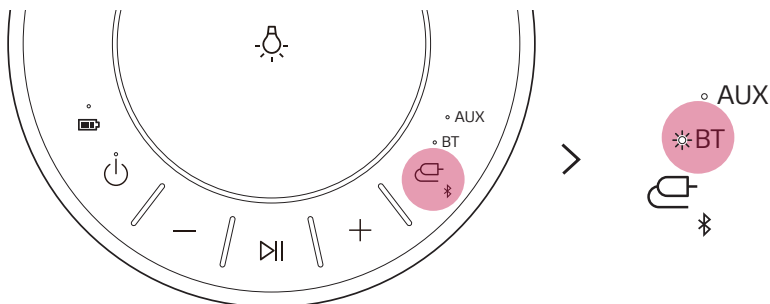

- 2** Napauta Asetukset (⚙️ / ⚙️) -painiketta älypuhelimestasi ja valitse 📶 **Bluetooth**.

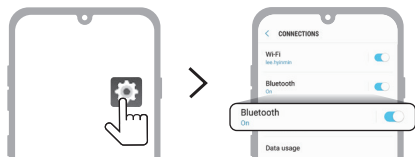


<Android Phone>

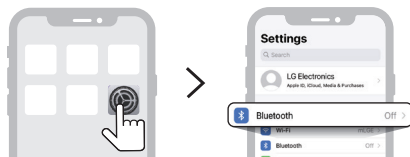

<iPhone>

- 3** Kytke päälle **Bluetooth** -toiminto. (🔌 Off > 🔌 On)


- 4 Näet listan yhdistettävistä laitteista älypuhelimellasi. Etsi ja napauta nimeä "LG-RP4(XX)".

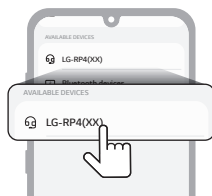

- 5 Kun älypuhelin on yhdistetty tuotteeseen **Bluetoothilla**, **Bluetoothin** LED syttyy.



- 6 Jos LG-RP4(XX) ei ilmesty listalle, napauta **Virkistää** (refresh) -kuvaketta Android-puhelimesta tai käynnistä uudelleen **Bluetooth** iPhonealta.

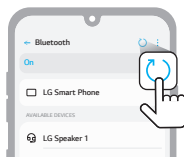

<Android Phone>



<iPhone>

- 7 Valitse ja toista ääniraita älypuhelimesta.




✓ Huomaa

- Mitä lähempänä **Bluetooth** -laite on kaiutinta, sitä paremman yhteyden saat.
 - Jos **Bluetooth** -laite ei ole yhdistettynä, **Bluetooth** LED vilkkuu. Yhdistä tuote uudelleen.
 - Kun käytät **Bluetoothia**, säädä **Bluetooth** -laitteen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle.
 - XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth** -osoitteen merkkiä. Esimerkki olisi "LG-RP4(08)."
 - Kun tässä tuotteessa on virtaa, jos yrität yhdistää tuotteeseen **Bluetooth** -laitteella jolla on yhteyshistoria, tuota käynnistyy automaattisesti ja yhdistyy **Bluetooth** -laitteeseen. (Vain latauksen aikana voit käynnistää tämän tuotteen **LG XBOOM-sovelluksella**.)
-


Kahdella älypuhelimella yhdistäminen

Monen puhelimen yhdistäminen (pairing)

- 1 Yhdistä tuote ja älypuhelin ensin. (→ Ks. "Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla" sivulla 12.)
- 2 Paina ja pidä pohjassa **Toiminto**  -painiketta tuotteesta kunnes kuulet ääniefektin. **Bluetoothin** LED vilkkuu 60 sekunnin ajan.

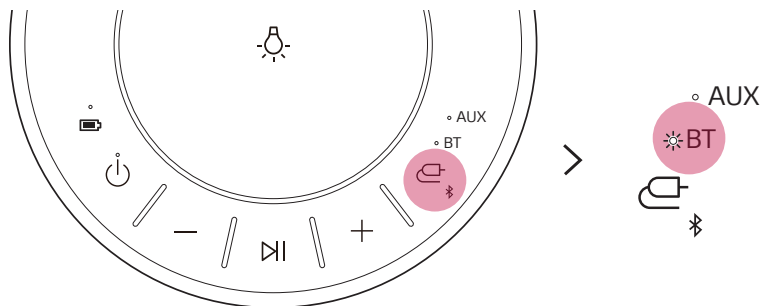

- 3 Yhdistä toinen älypuhelin tuotteeseen 60 sekunnin sisällä. (→ Ks. "Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla" sivulla 12.)

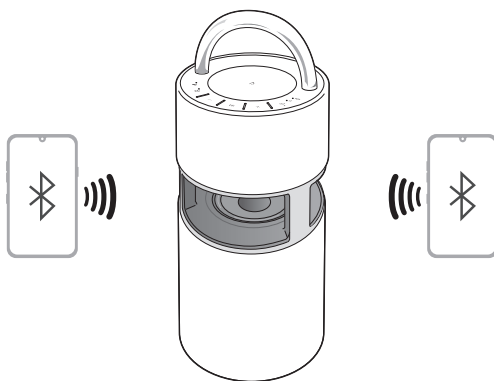

4 Kun kaksi älypuhelinia ja tuote on yhdistetty, **Bluetooth** LED syttyy.



✓ **Huomaa**


- Monen puhelimen yhdistäminen (pairing) tukee enintään kaksi älypuhelinia.
 - Vaikka kaksi älypuhelinia olisikin yhdistettynä, tuote toistaa musiikkia vain toisella niistä. Jos musiikki loppuu sillä puhelimella, jolla musiikkia toistetaan, sitä voidaan toistaa toisella älypuhelimella.
 - Kun kaksi älypuhelinia on yhdistettynä ja tuote sammutetaan ja käynnistetään, ainoastaan viimeksi yhdistetty älypuhelin tai viimeiseksi käytetty älypuhelin yhdistyy automaattisesti.
 - Vain älypuhelimet tukevat monipuhelinliitoksia (yhteys). (Riippuen yhdistettyjen älypuhelisten ominaisuuksista, monipuhelinliitoksia (yhteys) ei välttämättä yhdistetä.)
-

Ulkoiseen laitteeseen yhdistäminen

Yhdistäminen 3,5 mm stereokaapelilla


Voit yhdistää tuotteen ulkoiseen laitteeseen 3,5 mm stereokaapelilla ja aloittaa musiikista nauttimisen.

- 1 Avaa tuotteen takakansi ja yhdistä ulkoinen tuote AUX:iin. IN -portti 3,5 mm stereokaapelilla.

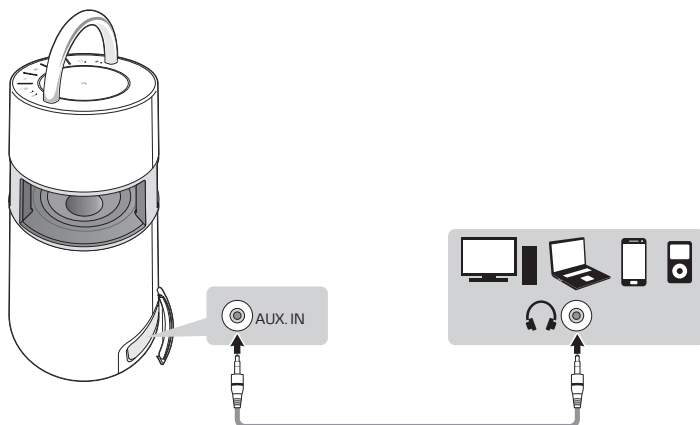

- 2 Paina **Virta**  -painiketta käynnistääksesi tuotteen.

- 3** Paina **Toiminto**  -painiketta tuotteesta valitaksesi AUX:in. AUX:in LED syttyy.

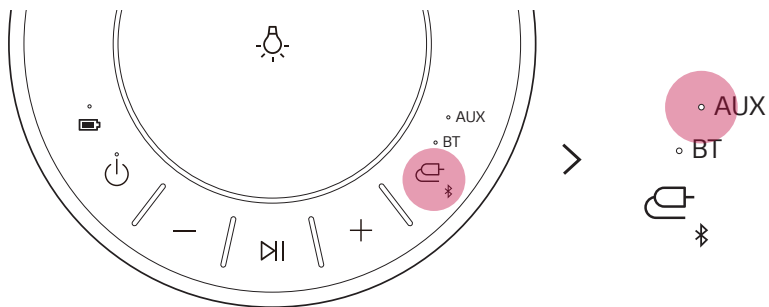

- 4** Jos toistat musiikkia yhdistetystä ulkoisesta laitteesta, voit alkaa kuuntelemaan tällä tuotteella.

Yhdistäminen LG XBOOM -sovellukseen

Käytä useita eri kaiuttimen toimintoja **LG XBOOM -sovelluksesta**.

Tarkista seuraavat asiat ensin.

- **LG XBOOM -sovellus** on saatavilla alla listatuissa versioissa.
 - Android OS: Versio 5.0 tai uudempi
 - iOS OS: Versio 10 tai uudempi

Sovelluksen asentaminen

Asentaaksesi **LG XBOOM -sovelluksen**, skannaa QR-koodi sovelluksella tai asenna **LG XBOOM -sovellus** Google Playstä tai App Storesta.

Lataus QR-koodilla

- 1 Skannaa oikealta QR-koodi skannaussovelluksella.
- 2 Sinut ohjataan sitten sivulle, josta voit ladata **LG XBOOM -sovelluksen**. Napauta sovellusta asentaaksesi sen.



<Android -puhelinten käyttöjärjestelmä>




<iPhone -puhelinten käyttöjärjestelmä>

Lataaminen Google Playstä tai App Storesta

- 1 Etsi **LG XBOOM -sovellus** Google Playstä tai App Storesta ja asenna se älypuhelimeesi.



Android™ Phone

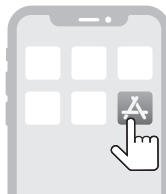

iPhone

- 2 Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen **Bluetoothilla**. (→ Ks. "Älypuhelimien yhdistäminen kaiuttimeen Bluetoothilla" sivulla 12.)
- 3 Avaa älypuhelimeen asennettu **LG XBOOM -sovellus**.
- 4 Seuraa ohjeita **LG XBOOM -sovelluksesta**. Hyväksy käyttöehdot, huomioikkunat, pääsiasetukset, jne.
- 5 Käytä useita eri kaiuttimien toimintoja **LG XBOOM -sovelluksesta**.

✓ Huomaa

- Valikon käyttömenetelmä voi vaihdella älypuhelimien valmistajan ja käyttöjärjestelmän mukaan.
- Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Wireless Party Link-Twin -tilan käyttö

Voit käyttää kahta kaiutinta musiikista nauttimiseen.



Kahden kaiuttimen yhdistäminen

Yhdistämällä kaksi Wireless Party Link-Twin -tilaa tukevaa tuotetta tuo syvemmän ja rikkaamman äänen.


Tarkista seuraavat asiat ensin.

- Käyttääksesi Wireless Party Link-Twin -tilaa, tarvitset yhden lisätuotteen joka tukee Wireless Party Link-toimintoa.

- 1 Avaan tuotteen takaosan kansi ja paina **TWIN**  -painiketta valitaksesi **MAIN** (pää) tai **OTHER** (toinen). Valitse **MAIN** yhdelle tuotteelle ja **OTHER** toiselle tuotteelle. Odota ja katso MAIN LED:in tai OTHER LED:in vilkkumista.

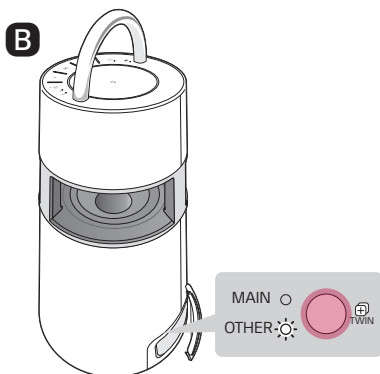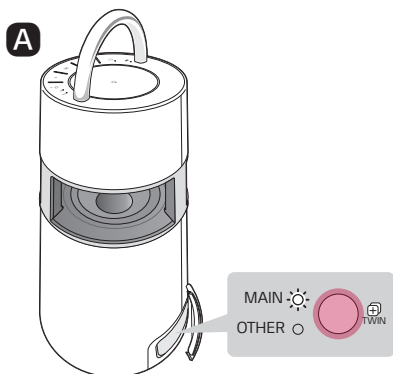

- 2 Kun ne on yhdistetty Wireless Party Link-Twin -tilaan, MAIN LED ja OTHER LED syttyvät.

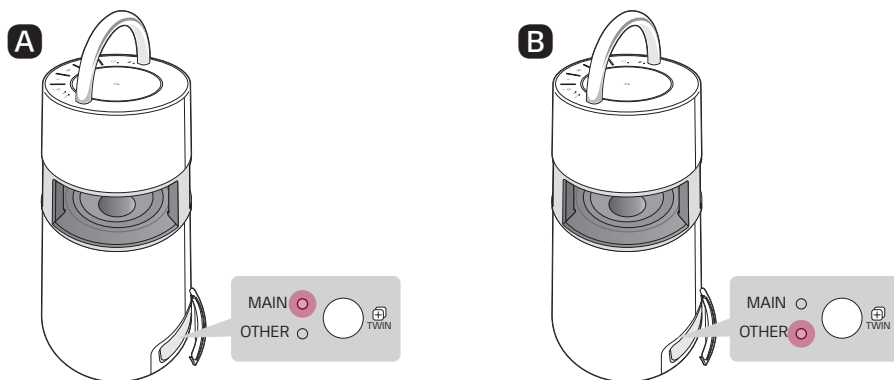

- 3 Toista haluamaasi musiikkia MAIN -tuotteesta.

✓ **Huomaa**


- Voit käyttää joitain toimintoja vain OTHER tuotteessa käyttäessäsi Wireless Party Link-Twin -tilaa.
- Jos edes toinen tuotteesta on yhdistettynä televisioon **Bluetoothilla**, et voi käyttää Wireless Party Link-Twin -tilaa. Tässä tapauksessa MAIN ja OTHER LED:it syttyvät kahdesti. Käyttäaksesi Wireless Party Link-Twin -tilaa, poista yhteys tuotteen ja television väliltä ennen kuin yrität Wireless Party Link-Twin -tilaa uudelleen.
- Wireless Party Link-Twin -yhteyttä tuetaan vain älypuhelimissa. (Wireless Party Link -yhteys ei välttämättä yhdisty riippuen älypuhelimien ominaisuuksista tai käyttöjärjestelmästä.)
- Kun käytät Wireless Party Link-Twin -tilaa, voit yhdistää ainoastaan yhden **Bluetooth** -laitteen MAIN -tuotteeseen. OTHER -tuotetta ei voida yhdistää **Bluetooth** -laitteeseen.
- Jos toinen Wireless Party Link-Twin -tilan tuotteista kytketään pois päältä, yhdistetään televisioon **Bluetoothilla**, tai **TWIN**  -painiketta painetaan, yhteys katkaistaan.

Lisätoiminnot

Tuotteen nollaaminen

Voit nollata tuotteen, kun se ei toimi oikein.

- 1 Avaa tuotteen takakansi ja käytä terävää objektaa painaaksesi **RESET**  -painiketta sammuttaaksesi tuotteen.
- 2 Käynnistä tuote painamalla **Virta**  -painiketta.

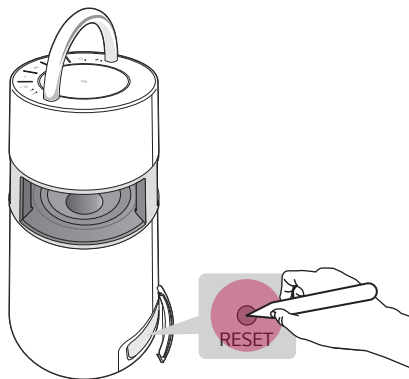

Ohjelmiston alustaminen

Alustaa **Bluetooth** -yhteyden ja tuotteen asetukset.

- 1 Paina ja pidä pohjassa **Toiminto**  -painiketta tuotteesta vähintään 7 sekunnin ajan.
- 2 Kaikki toimintoledit vilkkuvat neljä kertaa alustaen **Bluetooth** -yhteyden ja kaikki asetukset.

✓ Huomaa

- Käyttääksesi **Bluetooth** -toimintoa tuotteen alustamisen jälkeen, yhdistä **Bluetooth** -laite uudelleen.

Kuinka langattomat verkkoyhteydet deaktivoidaan.

Laita [Auto power-on.] pois päältä **LG XBOOM -sovelluksesta** ja sammuta tuote painamalla **Virta**  -painiketta.

Virransäästötila

Jos ääntä ei toisteta tai painikkeita paineta 15 minuuttiin, tuote sammuu automaattisesti. Voit kytkeä päälle tai pois päältä virransäästötilan seuraavasti.


Toiminto	Kuinka käytetään
Kytke päälle	Aseta [Auto Power Management] tilaan [Kytke päälle] LG XBOOM -sovelluksesta .
Kytke pois päältä	Aseta [Auto Power Management] tilaan [Kytke pois päältä] LG XBOOM -sovelluksesta .

✓ Huomaa

- Kun virransäästötoiminto on pois päältä, tuote sammuu vasta kun **Virta**  -painiketta painetaan tai akun lataus puretaan.

Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Turvallisuus ja säädökset

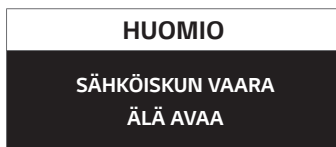

HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisissa materiaaleissa.

VAROITUS:

- TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE.
- VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyn tai vastaavaan.

HUOMIO:

- Älä käytä korkeajännitety tuotteita tämän laitteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.
- Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.
- Älä peitä mitään ilmanvaihtauukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa koskaan peittää sijoittamalla laite vuoteen, sohvan, maton, tai vastaavan pinnalle. Tätä tuotetta ei saa asentaa suljetusti, kuten kirjahyllyn tai laitetelineeseen, ellei asianmukaista tuuletusta varmisteta ja noudateta valmistajan ohjeita.
- Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.
- Tuotteenturvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.
- Ole varovainen ja varmista, etteivät lapset aseta käsiään tai mitään muita esineitä *kaiuttimen aukkoon.
 - * kaiuttimen aukko: Runsaan bassoäänen reikä kaiutinkaapissa. (kotel)

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laitte kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistaaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Malleille joissa sovitin

Käytä vain AC-sovitinta joka on toimitettu tämän laitteen mukana. Älä käytä muun laitteen tai muun toimittajan virtajohtoa. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Malleille joissa laser-laite



Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää. Varmista, että käytät laitetta oikein lukemalla nämä käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Jos laitetta on huollettava, toimita se valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä kuvattujen ohjausten, säätöjen tai toimintojen suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen. Älä avaa koteloa lasersäteelle altistumisen välttämiseksi.

Paristokäyttöisille malleille

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

HUOMIO: Jos paristo vaihdetaan vääräntyyppisellä paristolla, voi se johtaa räjähdykseen.

Mallit, jotka käyttävät vain sisäänrakennettua akkua

Älä säilö tai kuljeta alle 11,6 kPa paineissa tai/ja yli 15 000 metrin korkeudessa.

- Akun vaihto väärän tyyppisellä, joka voi rikkoa suojan (esim. joidenkin litiumakkutyypin kohdalla);
- Akun hävitys tulella tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaus, voi tuottaa räjähdysriskin;
- Akun jättö erittäin korkeaan ympäröivään lämpötilaan, joka voi tuottaa tuloksena räjähdysriskin tai syttyvän nesteen tai kaasun vuodon; ja
- Akun altistaminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, joka saattaa tuottaa räjähdysriskin tai syttyvien nesteiden tai kaasun vuodon.

Symbolit			
~	Vaihtovirta (AC).	⏻	Valmiustilan virtatila.
≡	Suora virta (DC).		Virta on kytketty päälle.
⊞	Tämä on luokan II laite.	⚡	Vaarallinen jännite.

Asioita mitä tarkastaa ennen vikailmoituksen tekemistä

Vianmääritys

Jos koet seuraavia oireita tuotteen käytön aikana, tarkista ne uudelleen. Ne eivät ole välttämättä vikoja.

Vika	Syy ja ratkaisu
Virtaa ei tule.	- Akku on tyhjä. Lataa akku. - Lataa tuote yhdistämällä virtajohto virtaporttiin.
Ääntä ei ole tai ääni on vääristynyt.	- Tuotteen tai yhdistetyn Bluetooth -laitteen äänenvoimakkuus voidaan asettaa minimiin. Säädä tuotteen tai yhdistetyn Bluetooth -laitteen äänenvoimakkuus sopivalle tasolle. - Ulkaisen laitteen käyttö maksimiäänenvoimakkuudella voi vääristää ääntä. Madalla käytettävän ulkoisen laitteen äänenvoimakkuutta.
Bluetooth-yhteys epäonnistui.	- Tarkista onko Bluetooth-asetus päällä. - Kytke pois päältä Bluetooth-asetus ja takaisin päälle Bluetooth -laitteesta. - Varmista että tuotteen ja Bluetooth -laitteen välillä ei ole esteitä. Bluetoothin yhdistäminen voi epäonnistua riippuen Bluetooth -laitteen tyypistä ja ympäröivästä ympäristöstä.

**Laite ei toimi
normaalisti.**

- Akun tyhjentyminen voi johtaa **Bluetooth**-tiedon poistumiseen. Jos tuotteen virtalähde on estynyt, aikaisempia asetuksia ei välttämättä tallenneta.
- Käytä tätä tuotetta paikassa, jossa lämpötila ja ilmankosteus eivät ole liian korkeita tai matalia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakastukikeskukseen.
- Jos ongelma syntyy tuotteen akun latauksen yhteydessä, virran ledi vaihtelee punaisen ja oranssin välillä ja lataaminen loppuu. Irrota johto pistorasiasta.

**Yllä olevat ratkaisut
eivät toimi.**

- Käytä terävää objektia kuten neulaa **RESET**  -painikkeen painamiseen. (→ Ks. "Tuotteen nollaaminen" sivulla 23.)

Tuotteen ominaisuudet

Yleiset	
Virta	Katso päätarrasta. Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	Katso päätarrasta. Verkkolaitteiden valmiustila: 0,5 W (Mikäli kaikki verkkoportit ovat aktivoituja.)
Mitat (L x K x S)	N. 247,5 mm x 514,0 mm x 247,5 mm
Lämpötila	5 °C - 40 °C
Ilmankosteus	5 % - 60 % RH

Tulo	
AUX. IN	1,0 Vrms (3,5 mm stereoliitin) x 1

Akku	
Akkukapasiteetti	Li-ion 7,4 V, 3 900 mAh
Käyttöaika	10 tuntia Käyttöaika voi vaihdella riippuen akusta tai käytön tilasta.
Latausaika	5 tuntia Latausaika voi vaihdella riippuen akusta tai käytön tilasta.

Vahvistin (RMS-lähtö)	
Yhteensä	120 W RMS

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Rekisteröidyt tavaramerkit ja lisenssit

Kaikki tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.



Made for



iPhone | iPod



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat **Bluetooth SIG, Inc:n** rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

“Valmistettu iPhoneille” ja “Valmistettu iPodille” tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu erityisesti iPhonea tai iPodia varten ja että valmistaja vakuuttaa, että se vastaa Applen suorituskykystandardeja. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta koskien turva- ja lakisääteisiä vaatimuksia. Ota huomioon, että tämän lisälaitteen käyttö iPhonea tai iPodin yhteydessä voi vaikuttaa langattomaan toimintaan.

Järjestelmä on yhteensopiva uusimman iOS:n kanssa.

Riippuen iPhonesi/iPodisi ohjelmistoversiosta, et välttämättä voi ohjata iPhoneasi/iPodiasi yksiköstä käsin.

Tuotteen käsittely

Tuotteen toimitus

Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli kaiutinta on kuljetettava, suojaa kaiutin pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä kaiuttimen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin kaiuttimen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Tuotteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa kaiuttimen pintoja.

