

خیابان سید جمال الدین اسفندی - چهار راه قاسمیہ سائکستان جاتی پور	۲۲۴۲۵۱۰	۲۲۴۲۵۱۰	۲۲۲۱۵۴۱	۷۱۲	۲۱۱۱۱	۲۱۱۱۱	اوج ہرمزی	لو ارام خانگی	بندر حسن	ہرمزگان	۱۸۰
خ رجانی - جنب شیو داری - خدمات قبی دولاہی			۲۲۲۱۵۴۱	۷۱۲	۲۱۱۰۳	۲۱۱۰۳	دولاہی	لو ارام خانگی	بندر شنگ	ہرمزگان	۱۸۱
خ وحدت و پرووی ہائیک اسٹان	۷۲۲۲۲۱۵	۷۲۲۲۲۳۳	۷۲۲۲۲۳۳	۷۱۲	۲۱۱۰۲	۲۱۱۰۲	اویردان	لو ارام خانگی	بندر گنگان	ہرمزگان	۱۸۲
طوار اسم رو پرووی ادارہ بندر و اشتیو ائی - شرکت تأسیسات ابدان		۲۲۴۲۶۱۴	۲۲۴۲۶۱۴	۷۱۲	۲۱۱۰۴	۲۱۱۰۴	امندی	لو ارام خانگی	بندر رنگہ	ہرمزگان	۱۸۳
جزیرہ کیش - بازار ہرمز - خرہ ۲۷۸ - شرکت تالیستی پور ان کیش	۲۴۹۴	۲۴۹۴	۲۴۹۴	۷۱۴	۲۱۱۰۹	۲۱۱۰۹	ملک مصدی	لو ارام خانگی	جزیرہ کیش	ہرمزگان	۱۸۴
رودان جنب پانکی سپہ پچیل ساری حریفی	۴۲۲۴۰۱۷	۴۲۲۱۸۱۷	۴۲۲۱۸۱۷	۷۱۶	۲۱۱۱۰	۲۱۱۱۰	حریفی	لو ارام خانگی	رودان	ہرمزگان	۱۸۵
درگاہ تعمیر گہ تاسیو دال	۶۷۵۰	۵۶۲۶۱۱۴	۵۶۲۶۱۱۴	۷۱۳	۲۱۱۰۵	۲۱۱۰۵	سجادی	لو ارام خانگی	قلم	ہرمزگان	۱۸۶
بلوار رسالت - بعد از تپہ اصفہ جنب تالوایی	۲۲۸۲۰۷۴	۲۲۸۲۰۷۴	۲۲۸۲۰۷۴	۷۱۵	۲۱۱۰۶	۲۱۱۰۶	خلیل پور	لو ارام خانگی	میلہ	ہرمزگان	۱۸۷
خیابان فرہنگ - مقابل پانکی ملی شہہ سید جمال الدین خدمات قبی صداقت	۲۲۲۴۱۱۱	۲۲۲۴۱۱۱-۲۲۲۵۱۸۴	۲۲۲۴۱۱۱-۲۲۲۵۱۸۴	۸۱۲	۲۱۸۰۴	۲۱۸۰۴	صداقت	لو ارام خانگی	اسنادیہ	ھمدان	۱۸۸
خیابان شہید رجانی - مقابل ادارہ اسٹاندارد	۲۲۲۱۹۰۰	۲۲۲۸۹۰۰	۲۲۲۸۹۰۰	۸۵۱	۲۱۸۰۳	۲۱۸۰۳	جغیری	لو ارام خانگی	ملایر	ھمدان	۱۸۹
بلوار جلیان - زیر محکم امور شہر - پلاک ۳	۴۲۲۴۹۰۱	۴۵۱۲۶۷۱-۴۲۲۴۹۰۱	۴۵۱۲۶۷۱-۴۲۲۴۹۰۱	۸۱۱	۲۱۸۰۱	۲۱۸۰۱	آریسی	لو ارام خانگی	ھمدان	ھمدان	۱۹۰
ھمدان خیابان تختی مقابل ادارہ کلرزوی خدمات قبی تختی	۴۵۳۲۸۸۵	۴۵۳۲۰۸۷-۴۵۳۲۸۸۵	۴۵۳۲۰۸۷-۴۵۳۲۸۸۵	۸۱۱	۲۱۸۰۲	۲۱۸۰۲	شیر پور	لو ارام خانگی	ھمدان	ھمدان	۱۹۱
خ سید مصطفیٰ جونی جنب تہذیبی برون کار تعمیر گہ لو ارام خانگی ممتاز	۵۲۲۴۸۱۹	۵۲۲۱۰۷۳	۵۲۲۱۰۷۳	۴۵۲	۲۱۳۰۲	۲۱۳۰۲	میر و کلہی	لو ارام خانگی	سوریز	یورد	۱۹۲
اول خ کش گستر شنگ پیشہ ۸۹۱۹	۱۶۱۶۷۲۲	۱۶۲۲۴۲۲-۱۶۱۶۷۲۲	۱۶۲۲۴۲۲-۱۶۱۶۷۲۲	۴۵۱	۲۱۳۰۱	۲۱۳۰۱	نہب زادہ	لو ارام خانگی	یورد	یورد	۱۹۳

نقطہ با ضمانت نامہ فارسی کلیران

با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان کلیران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۷۷۲۳ (تهران)

کلیران نمایانہ انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی

در ایران:

www.goldiran.ir www.lg.com



۱۵۰	منازندان	اسل	لوزم ختنگي	کاشمير	۲۰۷۲۰	۱۶۱	۳۲۹۱۶۲	۳۲۹۱۶۳	خيليان اسلم رصا - روضان ۱۳ - نيش سفت چيه سه راه
۱۵۱	منازندان	پيل	لوزم ختنگي	عالمي	۲۰۷۰۳	۱۱۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۶۴	امريدي شريف ختلب سازيمان انقلاب خون
۱۵۲	منازندان	پانسر	لوزم ختنگي	قاسم زاده	۲۰۷۰۴	۱۱۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۶۵	خ غ پيشي - موسسه قني زو را
۱۵۳	منازندان	بوشهر	لوزم ختنگي	ابراهيم زاده	۲۰۷۸۸	۱۵۳	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۶۶	پلار هاشمي نزاد ختلب پانک بسجوان
۱۵۴	منازندان	تنگين	لوزم ختنگي	ارامون	۲۰۷۲۱	۱۵۴	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۶۷	خيليان شيخ فضل .۱۰ نوري - پنجهر مرداريد - ختلب دېستان چمران - خدمات قني ارامون
۱۵۵	منازندان	تنگين	لوزم ختنگي	پيروزپل	۲۰۷۲۰	۱۵۴	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۶۸	تنگين پلار شوروي بعد از بيهه اسيا ختلب خدمات پارس
۱۵۶	منازندان	حيدر	لوزم ختنگي	ميرزا زاده	۲۰۷۱۵	۱۶۴	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۶۹	حويبر - پير - خزر شرک خدمات قني
۱۵۷	منازندان	چلوس	لوزم ختنگي	گنجي	۲۰۷۲۱	۱۹۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۰	چلوس خ مطهری ختلب فرماتاري خدمات قني خزال
۱۵۸	منازندان	خزر شير	لوزم ختنگي	مسميني	۲۰۷۱۳	۱۱۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۱	خيليان دريا کدر - ختلب خطو لو چاکسر - موسسه قني مسميني
۱۵۹	منازندان	راسمر	لوزم ختنگي	هساق زکيان	۲۰۱۲۳	۱۹۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۲	ميان اسلم - خيليان شيذا - پلاک ۲۸ خدمات قني اسير
۱۶۰	منازندان	ساري	لوزم ختنگي	اکري	۲۰۷۲۷	۱۵۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۳	بعد از ميدان خزر کرچه تيلو فرماتاري ختلب خزر گز ۶۰۰
۱۶۱	منازندان	ساري	لوزم ختنگي	جلدي	۲۰۷۲۸	۱۵۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۴	پلار اسير مزارتاري متيل بيلرستان اسلم صليخ عارف
۱۶۲	منازندان	ساري	لوزم ختنگي	غيث نزاد	۲۰۷۰۱	۱۵۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۵	پلار شافقي - خ مطم - نيش موزل اسلم
۱۶۳	منازندان	ساري	لوزم ختنگي	غياث نزاد	۲۰۷۲۱	۱۵۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۶	جلده شيذا (جلده کلارشت) کرچه خرم ختلب دېستان قودوسي خدمات قني لودني الاسکا
۱۶۴	منازندان	فريوزنگار	لوزم ختنگي	يوسف نزاد	۲۰۷۲۳	۱۱۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۷	خ ولعصر ختلب پلا
۱۶۵	منازندان	فريوزنگار	لوزم ختنگي	ريبي ککاري	۲۰۷۲۵	۱۱۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۸	خ شيعه پيشي انتولي پلار سست راست جتال سروريس ريبي
۱۶۶	منازندان	قلم شير	لوزم ختنگي	طالبی	۲۰۷۲۲	۱۲۳	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۷۹	خيليان تيوان چيت محاربات - حريم راه اين - بعد از شيرنگ دو ک پيشي ۲۷۶۵۶۷۵۹۵۷
۱۶۷	منازندان	قلم شير	لوزم ختنگي	انامي	۲۰۷۰۶	۱۲۳	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۰	خ ساري وودوي بيلرستان ولعصر شاپليگي کور هلي کاري
۱۶۸	منازندان	گلوه گاه	لوزم ختنگي	خروهي	۲۰۷۱۷	۱۵۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۱	گلوه گاه خيليان ۱۷ شيرور پلاک ۸۰
۱۶۹	منازندان	محمود آباد	لوزم ختنگي	قاسمي	۲۰۷۱۴	۱۲۳	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۲	خيليان ازادي - روريدي ترميال نور - خدمات قني قاسمي
۱۷۰	منازندان	محمود آباد	لوزم ختنگي	خسروي نزاد	۲۰۷۰۸	۱۲۳	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۳	خ اسلم - روريدي به انداره بوري خدمات قني معين
۱۷۱	منازندان	نکاه	لوزم ختنگي	طل بيگي	۲۰۷۱۶	۱۵۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۴	نکا م خيليان ختلب پانک صدارات
۱۷۲	منازندان	نور	لوزم ختنگي	رحماني	۲۰۷۱۰	۱۲۲	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۵	خ نالقي نوري - کرچه شيرين - پ ۱۷
۱۷۳	منازندان	نوشهر	لوزم ختنگي	فقيه نصيري	۲۰۷۲۳	۱۹۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۶	خيليان مولوي پانک ۷۵ موسسه قني زرين کدر
۱۷۴	منازندان	نوشهر	لوزم ختنگي	چانده	۲۰۷۰۵	۱۹۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۷	م ازادي - خ غ شنگاري - خدمات قني چانده
۱۷۵	مركزي	اراک	لوزم ختنگي	شاکري	۲۱۹۰۱	۸۱۱	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۸	خ دنگر حساسي وودوي مسجد الزهراء ۲۹ موسسه قني شاکري
۱۷۶	مركزي	خمين	لوزم ختنگي	اکروضي	۲۱۹۰۲	۸۱۵	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۸۹	خ فرودس متيل پانسر محمودي چنگي پانشتاد و درمان
۱۷۷	مركزي	دلچيان	لوزم ختنگي	رضائي	۲۱۹۰۵	۸۱۶	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۹۰	خيليان شيد رضائي - نيش کرچه سدي - پلاک ۹۹۹
۱۷۸	مركزي	سلاره	لوزم ختنگي	مراشسي	۲۱۹۰۳	۲۵۵	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۹۱	سلاره خيليان انقلاب ختلب پانک سپه
۱۷۹	مركزي	محلات	لوزم ختنگي	نصيري	۲۱۹۰۴	۸۱۶	۳۲۹۱۶۲-۳۲۹۱۶۸	۳۲۹۱۹۲	ميوان نيلار پلاک ۲۲۲ خدمات تصويري - کيشي ۳۲۷۸۱۷۲۵۶۲۸۳

۱۲۰	کیکیویه ویر و لند کیکیویه و یو لند	نوگیدن	لوارم جنگی	میلور زاده	۲۲۸۰۰۱	۷۴۲	۴۲۲۲۱۰۷	۴۲۲۲۱۰۰	کوی کارکن -خ دوم جنجری
۱۱۱	کیکویه و یو لند	پاسر ج	لوارم جنگی	بیر لکن	۲۲۸۰۰۲	۷۴۱	۴۲۲۲۲۰۵	۲۲۲۸۸۲۷	خیابان عمل بین شاه یک و ۲۰ اشرفی منتظرانی خدمات قبی امیر نینگی ال جی
۱۱۲	گلسن	طبی لاندکوز	لوارم جنگی	بور طعی	۲۱۰۰۰۴	۱۷۳	۲۱۲۰۰۰۰۴-۲۱۲۰۰۰۰۳	۱۲۲۰۰۰۳	چهارادار ولفی و رانگی - نیش یلوار دانشگاه - سوسدان ۲
۱۱۳	گلسن	کرکری	لوارم جنگی	زرگران	۲۱۰۰۰۳	۱۷۳	۲۱۲۰۵۵۴	۲۲۲۷۲۱۴	خ یککویه یلوار - خ اول صفوی - درووز کابیت ساری بهارک
۱۱۴	گلسن	کرکان	لوارم جنگی	دغی	۲۱۰۰۰۱	۱۷۱	۵۵۲۰۰۳-۵۵۲۰۴۴۶۱۴	۵۵۲۸۷۸۳	جاده بهار خور انیش حالت- کرگه سوسدان
۱۱۵	گلسن	کرکان	لوارم جنگی	رهنی	۲۱۰۰۰۵	۱۷۱	۲۲۲۰۲۴۸-۲۲۴۹۰۰۹	۲۲۲۱۵۲۵	یلوار داتش چهار راه گشور نیش مغیری جنجری تعمیرگاه لوارم جنگی ال جی بیندگی افق رضاشی
۱۱۶	گلسن	کنگ کوروس	لوارم جنگی	رحبی	۲۱۰۰۰۲	۱۷۳	۲۲۲۲۹۵۳-۲۲۲۵۰۱۱	۲۲۲۵۰۱۱	خ رجایی جنب سیمیا قس
۱۱۷	گلان	اشترا	لوارم جنگی	سر خایور	۲۰۱۱۷	۱۸۳	۵۲۱۵۹۱۷۰-۵۲۱۵۹۰۳	۵۲۱۵۹۰۳	اشترا جنب چهار راه ملت جنب یل فارسی تعمیرگاه لوارم جنگی
۱۱۸	گلان	استه اشرفیه	لوارم جنگی	طیر صولازاد	۲۰۱۱۱	۱۴۲	۴۲۲۴۲۹۱	۴۲۲۸۸۴۸۱	استه اشرفیه یلوار استه معین خدمات قبی طیر صولازاد
۱۱۹	گلان	امش	لوارم جنگی	حیدریان لکوردی	۲۰۱۲۲	۱۴۲	۷۲۲۴۹۵۵	۷۲۲۰۲۲۶	خیابان شیب چمران - تعمیر لوارم جنگی
۱۲۰	گلان	بندر انزلی	لوارم جنگی	مرز شمی	۲۰۱۱۹	۱۸۱	۴۲۴۲۲۰۵	۴۲۴۲۲۱۰۹	خیابان سید جمال الدین استادی پلک ۲۱۷
۱۲۱	گلان	بندر انزلی	لوارم جنگی	چوشی	۲۰۱۰۳	۱۸۱	۲۲۲۲۱۱۵	۲۲۲۲۲۷۷	غازیان-خ معلم مغرور هلی شیر دراز و سوسه قبی چوش
۱۲۲	گلان	خلم	لوارم جنگی	رهنی نکورت	۲۰۱۱۳	۱۲۳	۴۲۲۲۵۵۵	۴۲۲۲۴۴۰	خلم یلوار معلم جنب لوارم پست خدمات قبی مهر سرا
۱۲۳	گلان	رویسر	لوارم جنگی	سبجا	۲۰۱۰۱	۱۲۱	۲۲۲۸۹۱۶	۲۲۲۲۴۶۱	فلکه کار جنب سافتهوی راسورا
۱۲۴	گلان	رشت	لوارم جنگی	نیزامندی	۲۰۱۷۸	۱۲۱	۲۲۴۲۱۶۱	۲۲۴۲۴۶۱	گلان
۱۲۵	گلان	رضو اشیر	لوارم جنگی	پور سینی	۲۰۱۱۲	۱۸۳	۴۲۲۲۲۷۷	۴۲۲۴۶۱۶۱	خیابان سعدی خیابان کارگر نیش بن پست ۲ - صارت گل پاش سوسه قبی نیازمندی
۱۲۶	گلان	رویلر	لوارم جنگی	صفوی قرینلی	۲۰۱۱۴	۱۲۳	۲۲۲۲۹۹۸	۲۲۲۴۲۰۱	رضو اشیر خیابان امدم جنب درمناکه شیشه روزی پلک ۹۶۱۹۳
۱۲۷	گلان	رویسر	لوارم جنگی	پور عر یلاری	۲۰۱۰۷	۱۴۲	۲۲۲۲۲۱۲	۲۲۲۱۱۱۵	رویلر پست فرماتاری
۱۲۸	گلان	صومعه سرا	لوارم جنگی	کشی	۲۰۱۰۵	۱۸۳	۲۲۲۴۶۷۰	۲۲۲۴۶۷۰	خ طلقی پ ۱۶ - سرویس بهیا
۱۲۹	گلان	طاش	لوارم جنگی	شرقی	۲۰۱۰۹	۱۸۳	۴۲۲۱۵۴۴	۴۲۲۴۳۳۳	صومعه سرا خ یلوار حقیری جنب لوارم دیت استه نینگی بوکان
۱۳۰	گلان	طاش	لوارم جنگی	دشتاری	۲۰۱۰۸	۱۸۳	۴۲۲۲۹۹۹	۴۲۲۴۲۰۵	خ امام خمینی جنب پیم یلارین - تعمیرگاه سرو ستران
۱۳۱	گلان	کلاچی	لوارم جنگی	کریمی چایچی	۲۰۱۰۶	۱۴۲	۲۵۸۷۹۲۲	۲۵۸۷۹۲۲	یلوار رلیسور - نیش جعفر طیر موس قبی نشتاری
۱۳۲	گلان	لاهیجان	لوارم جنگی	خداورست	۲۰۱۰۵	۱۴۱	۲۲۲۷۲۲۱-۲۷۰۷۸	۲۲۲۷۲۹۷	خیابان طیف شملی ویزوی پاشا یلار بین ساری جیجالی ساری کریمی
۱۳۳	گلان	نشت شاه	لوارم جنگی	خانی	۲۰۱۲۰	۱۲۳	۴۲۲۲۳۵۱	۴۲۲۲۳۵	خ ککاورزی سوسه قبی حنییه- آدیشی- ۲۲۱۲۹/۲۵۲۸۲
۱۳۴	گلان	لشکورد	لوارم جنگی	محمدی	۲۰۱۰۶	۱۴۲	۵۲۲۲۲۸۴	۵۲۲۲۲۸۴	خیابان پیدارن - جنب یل تعمیرگاه خانجی
۱۳۵	گلان	لوشان	لوارم جنگی	محمدی الفلار	۲۰۱۱۶	۱۲۳	۱۶۲۲۲۱۷۸	۱۶۲۴۰۰۰۰	خ امام - جنب پیم یلارین - سوسه قبی صلق
۱۳۶	لرستان	الگوهرزد	لوارم جنگی	صفوی	۲۲۱۰۵	۶۱۴	۲۲۲۲۲۵۵	۲۲۲۱۲۵۵	خیابان طلقی شملی سه راه روکی چهار راهی کوش الحنه حسین ابن می تعمیرگاه صولانی
۱۳۷	لرستان	بروردن	لوارم جنگی	مهری	۲۲۱۰۶	۶۱۲	۲۲۲۲۹۰۶	۲۲۲۵۹۴۵	خیابان حافظه جنجری پلک ۱۸۵ و ۱۸۷ - تعمیرگاه سمود
۱۳۸	لرستان	خرم لیلد	لوارم جنگی	طیور	۲۲۱۰۴	۶۱۱	۲۲۲۲۹۴۲	۲۲۱۴۵۲۱	خیابان حافظه - لیل خیابان ۴ اشرفی حکیم - نیش کوچه ایل - پلک ۱۰۹ - سوسه کوانا
۱۳۹	لرستان	خرم لیلد	لوارم جنگی	حوری	۲۲۱۰۱	۶۱۱	۲۲۱۹۰۰۷/۲۲۰۲۷۵۲	۲۲۱۹۰۰۷	خیابان امت نیش کوچه شیب سفتیپ هلیل درب ملاقی زندان

۹۰	فلس	شیراز	لوراز جنگلی	گل دمنانی	۲۰۴۶۱	۷۱۱	۶۱۷۳۸۸۰۸۲۳۰۶۱	۱۳۷۸۲۲۹۱	خداوند قهرمان لشکریان خدایان و پیرمستر در دوردی و کوی ۱۳ تمبرگیر کوی لوراز جنگلی
۹۱	فلس	شیراز	لوراز جنگلی	کرم پور	۲۰۴۰۱	۷۱۱	۶۱۷۳۸۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	۷۱۷۳۸۲۳۷	قهرمان لاشات، شایسته‌ای عقیق ابدا - بنین کوه چو ۲۲
۹۲	فلس	شیراز	لوراز جنگلی	لورالور	۲۰۴۰۰	۷۱۱	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹	۷۱۷۳۸۲۳۷	بلور مدرس - بلور رازی - جنگ تانکی، جنگی سلازل کشت
۹۳	فلس	فسا	لوراز جنگلی	زاراح	۲۰۴۰۴	۷۱۱	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	صلح شرقی بلور پارک شهر، خدمات فنی مهندسی
۹۴	فلس	کرمان	لوراز جنگلی	زاراح	۲۰۴۰۴	۷۱۱	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	کارزورن - خدایان محسن - خدمات فنی مهندسی
۹۵	فلس	مرودشت	لوراز جنگلی	زاراح	۲۰۴۰۴	۷۱۱	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ افکار - جنگ رستوران سیدو به کالکتری ۱۱ - کر پشینه ۷۲۷۱۵۰۱۶۳
۹۶	فلس	لوراز جنگلی	لوراز جنگلی	حوری	۲۰۴۱۹	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	لوراز جنگلی - جنگ رستوران سیدو به کالکتری ۱۱ - کر پشینه ۷۲۷۱۵۰۱۶۳
۹۷	فلس	لوراز جنگلی	لوراز جنگلی	سلازی	۲۰۴۱۳	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	لوراز جنگلی - جنگ رستوران سیدو به کالکتری ۱۱ - کر پشینه ۷۲۷۱۵۰۱۶۳
۹۸	فلس	تیریز	لوراز جنگلی	ایلمانی	۲۰۴۱۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	لوراز جنگلی - جنگ رستوران سیدو به کالکتری ۱۱ - کر پشینه ۷۲۷۱۵۰۱۶۳
۹۹	فلس	تنگستان	لوراز جنگلی	طاهری جنگی	۷۱۴۰۲	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۰	فلس	قزوین	لوراز جنگلی	پارکسی	۷۱۴۰۲	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۱	فلس	قزوین	لوراز جنگلی	پارکسی	۷۱۴۰۲	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۲	فلس	قم	لوراز جنگلی	رکسی	۷۱۵۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۳	فلس	قم	لوراز جنگلی	رکسی	۷۱۵۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۴	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۵	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۶	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۷	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۸	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۰۹	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۰	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۱	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۲	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۳	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۴	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۵	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۶	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۷	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۸	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه
۱۱۹	فلس	کرمشاه	لوراز جنگلی	حویلیان	۷۱۶۰۰	۷۱۲	۷۱۷۳۸۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۱۷۳۸۲۳۷	خ امام مهنی - رستوران به خ قلعه

[illegible]

SXB54WB/SXB54TS		مدل	
LG Electronics		تولید کننده	
یخچال فریزر			
668	مجموع	ناخلاص ISO نخیره سازی ISO	ظرفیت (l)
246	فریزر		
-	بخش دو ستاره		
422	یخچال		
601	مجموع		
164	فریزر		
32	بخش دو ستاره		
405	یخچال		
130/141	خلاص / بسته بندی		
912x1790x738	محصول (میلیمتر)	عمق x ارتفاع x عرض	
968x1891x770	بسته بندی (میلیمتر)		
مستقل	مستقل/ تو کار		
بدون یخ زدگی	سیستم یخ زدایی		
39	قدرت صدا(دسی بل)		
A+	رده انرژی		
460	مصرف انرژی (کیلو وات ساعت / سال)		
10	زمان افزایش دما (ساعت)		
12	ظرفیت انجماد(کیلو گرم/24 ساعت)		
R600a	مبرد		
*** *	رده ستاره ای فریزر		
T	رده آب و هوایی		

رده آب و هوایی :

رده آب و هوایی: این دستگاه جهت استفاده در دمای محیطی 16 تا 43 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
یخ بیرون نمی دهد.	یخ ها به دلیل عدم استفاده، قطع برق، بالابودن دما نوب شده و به دور روزنه خروجی منجمد شده اند.	ظرف یخ را درآورده و قسمت های منجمد را آب کنید. ظرف را تمیز کرده و خشک کنید سپس در محل قرار دهید. پس از ساخته شدن یخ جدید، آب سرد عمل خواهد کرد.
مسیر یخ آبریز مسدود شده است.	قالب های یخ بین بازوی یخ ساز و پشت ظرف یخ گیر کرده است.	یخ های گیر کرده را در آورید.
	قالب های یخ به هم چسبیده اند.	هر چند وقت یک بار از آبریز استفاده کنید تا قالب ها به هم نچسبند.
	قالب های یخ ساخته شده با سایر دستگاه ها با این دستگاه قابل استفاده نیستند.	فقط از قالب های یخ ساخته شده توسط یخ ساز قابل استفاده توسط آبریز هستند.
آبریز آب نمی دهد	شیر لوله آب باز نیست. به قسمت یخ ساز یخ نمی سازد مراجعه کنید.	شیر آب را باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر بسته نیست.	از بسته بودن درب ها اطمینان حاصل کنید.
آب دارای طعم و بو است	آب برای مدت زمان طولانی در مخزن مانده است.	هفت لیوان آب مصرف کنید تا آب تازه شود. هفت لیوان دیگر آب مصرف کنید تا مخزن آب کاملاً تخلیه و پر شود.
	دستگاه به طور صحیح به جریان آب سرد متصل نشده است.	دستگاه را به طور صحیح به لوله آب سرد آشپزخانه متصل کنید.
صدای افتادن قالب یخ	وقتی که یخ ساز خودکار، یخ را به داخل محفظه یخ می ریزد، این صدا شنیده خواهد شد. شدت صدا بسته به محل یخچال متفاوت خواهد بود.	
صدای جریان آب	وقتی که دستگاه یخ ساز خودکار قالب یخ را به داخل ظرف یخ می ریزد، شروع به وارد نمودن آب می کند. این صدا طبیعی است.	
عبارت OFF نشان داده می شود (بعد از ۲۰ ثانیه محو می شود اما یخچال همچنان در حالت MODE DEMO می ماند)	یخچال در حالت Demo (معرفی) است. حالت Demo موجب غیر فعال شدن سیستم خنک کننده می شود و فقط سیستم چراغ ها و نمایشگر کار می کند. برای غیر فعال کردن Demo، درب را باز کرده و دکمه Fridge را نگهدارید و دکمه EXPRESS F را سه بار فشار دهید. پس از غیر فعال شدن حالت Demo، تنظیمات قبلی نمایان خواهند شد.	
سایر موارد	لطفاً قسمت «یخ ساز خودکار و آبریز» را به طور کامل مطالعه کنید.	

ایراد		علت احتمالی	راه حل
وجود بو در یخچال		قسمت داخل باید تمیز شود.	قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.
		وجود غذاهای بودار در داخل یخچال	روی غذاها را به طور کامل بپوشانید.
		برخی از ظروف و روکش های تولید بو می کند.	از ظروف یا روکش متفاوتی استفاده کنید.
باز / بستن درب ها / کشوها			
درب (ها) باز هستند.		مواد غذایی باعث باز ماندن درب شده اند.	مواد غذایی را جابجا کنید.
		محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می شود.	هر دو درب را به آرامی ببندید.
		یخچال تران نیست. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
		کف یخچال بی ثبات و ناهموار است.	از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید.
		وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید. کمی متمایل بودن یخچال به عقب طبیعی است.
		یخچال با دیوار یا کابینت تماس دارد.	یخچال را جابجا کنید.
کشوها به سختی بیرون می آیند		غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید.
		ریل مربوط به کشو کثیف است.	کشو و ریل را تمیز کنید.
آب سردکن			
یخ بیرون نمی دهد		ظرف یخ خالی است.	وقتی که اولین سری یخ داخل ظرف یخ ریخته شود، آب سردکن عمل خواهد کرد.
		دمای فریزر خیلی گرم است.	کنترل فریزر را در دمای سردتر تنظیم کنید تا قالب یخ ساخته شود. وقتی که یخ به داخل ظرف یخ ریخته شود آب سردکن عمل خواهد کرد.
		شیر لوله آب باز نیست.	شیر آب را باز کرده و مدت زمانی را منتظر بمانید تا قالب یخ ساخته شود. پس از ساخته شدن یخ، آب سردکن عمل خواهد کرد.
		درب یخچال یا فریزر بسته نشده است.	هر دو درب را کاملاً ببندید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادتر می شود.	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و حتی دما را یکنواخت تر نگه می دارند.	زیاد شدن صدا طبیعی است.
وقتی کمپرسور روشن می شود صدا افزایش می یابد.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کارکرد ادامه دهد صدا قطع می شود.
صدای لرزش یا ارتعاش	سطح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال نوسان خواهد داشت.	از محکم و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.
	کنترل یخچال در حالت خیلی سرد تنظیم شده است.	به راه حل فوق مراجعه شود.
	اشیاء قرار گرفته بر روی یخچال در حال لرزش اند.	اشیاء را بردارید.
	ظروف قرار گرفته در طبقات یخچال در حال لرزش اند.	کمی لرزش برای ظرف طبیعی است. ظروف را کمی جابجا کنید. از ثابت و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید. کمی تمایل به عقب طبیعی است.
	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال		
تجمع رطوبت در دیواره های داخلی یخچال	هوای گرم و شرجی باعث افزایش برفک و تعریق داخلی می شود.	این امر عادی است.
	درب کمی باز است.	به قسمت باز / بستن درب مراجعه شود.
	درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است.	درب را کمتر باز کنید.
وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال		
تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها	هوا شرجی است.	این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت ناپدید خواهد شد.
	درب کمی باز است، و این موجب برخورد هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم خارج یخچال می شود.	درب را به طور کامل ببندید.


ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیم کنترل ها مراجعه شود.
دما خیلی سرد است.		
هوای فریزر خیلی سرد اما دمای یخچال رضایت بخش است.	کنترل فریزر در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.
دمای یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر تنظیم کنید تا دمای یخچال رضایت بخش شود.
غذا داخل کشوها یخ زده است.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	به راه حل مورد فوق مراجعه شود.
گوشت نگهداری شده در کشوی گوشت تازه یخ زده است.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های یخ تبدیل شود.
دما خیلی گرم است.		
دمای یخچال یا فریزر خیلی گرم است.	کنترل یخچال فریزر در دمای خیلی گرم تر تنظیم شده است.	کنترل یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
	کنترل در وضعیت خیلی گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بردمای فریزر اثر گذاشته است.	کنترل یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.
	درب ها خیلی باز و بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	هر وقت که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال یا فریزر می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب کمی باز است.	درب را کاملاً ببندید.
	میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	باید صبر کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.
	برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده است.	چند ساعتی صبر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود. پیش از رسیدن یخچال به دمای تنظیم شده چیزی در آن قرار ندهید یا حداقل صبر کنید تا به طور قابل توجهی خنک شود.
دمای یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.	کنترل دمای یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید.

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متداولی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در دستگاه نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکمه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
کمپرسور یخچال کار نمی کند.	یخچال در حال یخ زدایی است.	این حالت برای یخ زدایی یخچال تمام خودکار طبیعی است. سیکل یخ زدایی هرچند وقت یک بار انجام می شود.
	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
	قطعی احتمالی جریان برق. چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبلی تان است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	هوای اتاق یا بیرون گرم است.	در چنین شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در یخچال قرار داده شده است.	غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار می کند.
	درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده اند.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. غذا را از محل بسته شدن درب دور نگهدارید. به قسمت مشکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر قرار دهید. تا دمای یخچال مناسب شود.
	نوار دور درب یخچال یا فریزر، کثیف، پوشیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشستی در نوار دور درب باعث کارکرد طولانی مدت می شود تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.
	تروستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

ی اجرا برنامه یصنئخ هوشمند یبع دستگاه با استفاده از یگوش
هوشمند تلفن همراه

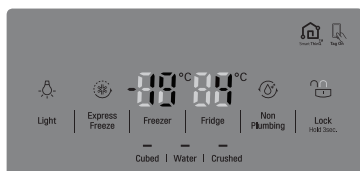

برنامه هوشمئین تیوک ال یج را بر یرو تلفن هوشمند خود
دانلودیدکن

برنامه هوشمئین تیوک ال یج را بر یرو تلفن هوشمند خود
اجرایدکن

یک حساب یکاریر یچادا نموده و وارد یدشو

از یرو پنل برنامه، پنهگز یخچال را انتخاب ییدنما

پنهگر برنامه یصنئخ هوشمند یبع دستگاه را انتخاب، آن را اجرا و یرو آن تگ
یچادایدکن

توجه

در صورت عدم ی اجرا برنامه یصنئخ یبع بطور مکرر، در ادامه از دستورالعمل
یها یرز استفاده ییدنما

برنامه یصنئخ یبع یداریشن را انتخاب ییدنما

قسمتی دهن یگوش تلفن همراه خود را یکفزد نشانه برنامه یصنئخ هوشمند یبع
موجود بر یرو دستگاه یریدبگ




تشخیص هوشمند

در صورت داشتن هر گونه مشکل با یخچال خود، دستگاه شما این قابلیت را دارد که داده ها را از طریق تلفن شما به مرکز خدمات ال جی انتقال دهد. این به شما قابلیت صحبت کردن با متخصصین آموزش دیده مارا بطور مستقیم می دهد. متخصص، داده های منتقل شده از دستگاه شما را ضبط کرده و از آن برای تجزیه و تحلیل مشکل استفاده کرده و تشخیص سریع و موثر را ارائه خواهد داد.


اگر یخچال و فریزر شما دارای مشکل است، با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند تنها هنگامی استفاده کنید که دستور به انجام این کار توسط شرکت مشتریان گلدیران به شما داده شده باشد. بوق های انتقالی که شما می شنوید، طبیعی و شبیه به صدای دستگاه فکس است.

تشخیص هوشمند تنها زمانی فعال است که یخچال شما به برق وصل باشد. اگر یخچال شما روشن نمی شود عیب یابی باید بدون استفاده از تشخیص هوشمند انجام شود.

اول، با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که دستور به انجام آن توسط مرکز خدمات صادر شده باشد.



۱. صفحه نمایش را قفل کنید. برای قفل صفحه نمایش، دکمه Lock را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. (اگر صفحه نمایش بیش از پنج دقیقه قفل شده است، شما باید قفل را غیر فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنید.)

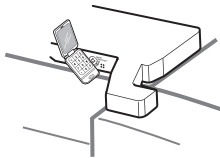

۲. درب سمت راست یخچال را باز کنید.

۳. با صدور دستور از مرکز تماس، قسمت میکروفن گوشی تلفن را مقابل بلندگوی واقع در لولای راست درب یخچال بگیرید.



۴. همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلند گو دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۵. بعد از شنیدن سه بوق دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را رها کنید.

۶. تلفن را در محل فوق نگه دارید تا زمانی که انتقال صدا به پایان رسد. این روند حدود ۳ ثانیه طول می کشد، و صفحه نمایش این شمارش را نشان خواهد داد. هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسد و صدای زنگ متوقف شد، گفتگوی خود با متخصص را از سر بگیرید، او با تجزیه و تحلیل اطلاعات منتقل شده در تشخیص ایراد به شما کمک خواهد کرد.

توجه

- برای بهترین نتیجه، زمانی که صداها در حال انتقال هستند تلفن خود را حرکت ندهید.
- اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد، ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنید.
- تفاوت کیفیت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر این عملکرد تأثیر بگذارد.
- استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات، منجر به ارائه خدمات بهتر است
- کیفیت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن شما به دستگاه شود این امر می تواند باعث اختلال در تشخیص هوشمند شود.

استفاده از تشخیص هوشمند

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، یخچال را تمیز نگهدارید. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این صورت ممکن است بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند. برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید. توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب گرم شسته و خشک کنید. از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید. همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی چون (لامپ ها، سویچ ها، دکه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید. رطوبت اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی نشده و باعث شوک الکتریکی نشود. هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمی استفاده نکنید. با دستان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بلافاصله به آن می چسبند.

قسمت بیرونی

درونی

پس از تمیز کردن

هشدار

اخطار

- از پاشیدن آب به قسمت داخلی و یا بیرونی یخچال خودداری نمایید. انجام دادن این کار خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی را در پی دارد.
- از پاشیدن مواد تمیز کننده بطور مستقیم بر روی صفحه نمایشگر خودداری نمایید. ممکن است حروف نوشته شده بر روی صفحه نمایشگر پاک شوند.
- هر گونه ماده خارجی یا گرد و غبار را از روی میله های دوشاخه سیم برق برطرف نمایید. اما در زمان تمیز نمودن دوشاخه، برطرف نمودن هر نوع جسم خارجی با گرد و غبار از روی میله دوشاخه سیم برق، از دستمال خیس یا مرطوب استفاده نکنید. در غیر این صورت خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

اطلاعات عمومی

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که یخچالتان روشن باشد. موارد قابل انجام را برای سالم ماندن در فریزر قرار دهید. اگر تصمیم دارید از یخچال استفاده نکنید، تمامی مواد خوراکی را درآورید، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید، قسمت داخل را به طور کامل تمیز کنید و درب را کمی باز بگذارید تا بو ایجاد نشود. بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر قسمت یخچال نمی گذارد. در ساعت قطع برق، تعداد دفعات باز کردن درب یخچال را به حداقل برسانید. تمامی قطعات متحرک یخچال را درآورده و محکم ببندید. برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع آنها را آنقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند. جداره های یخچال ممکن است گاهی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب. نگران نشوید این به دلیل عملکرد ضد میعان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی یخچال را گرم می کند.

یخچال جدید ممکن است صداهایی ایجاد کند که یخچال قدیمی تان فاقد آنها بود. از آنجا که صداها برای تان جدید است پس ممکن است نگرانی هایی را برای تان ایجاد کند. بیشتر صداهای جدید طبیعی است. سطوح سختی چون زمین، دیوارها و کابینت ممکن است صداهایی را ایجاد کنند که بیش از حد بلند به نظر برسد. اصوات زیر ممکن است توسط موارد فوق ایجاد شود:

- وقتی یخ زدایی خودکار آغاز یا پایان می یابد، تایمر آن کلیک می کند. ترموستات (یا کنترل یخچال، به مدل بستگی دارد) نیز هنگام روشن یا خاموش شدن صدا می کند.
- یک سری صداها مربوط به جریان یافتن ماده سرد کننده، لوله آب یا مواد نگهداری شده در بالای یخچال است.
- یخچال شما طوری طراحی شده است که به طور موثری دما در وضعیت دلخواه شما ثابت نگهدارد. بهره وری موثر کمپرسور باعث کارکرد طولانی تر در مقایسه با یخچال قدیمی تان می شود بنابراین این صدای بیشتری خواهید شنید.
- گردش موتور فن سیستم تبخیر کننده که هوای یخچال و فریزر را تبادل می کند موجب صدا می شود.
- در پایان هر سیکل صدایی را خواهید شنید که حاصل از جریان یافتن ماده سرد کننده است.
- انقباض و انبساط دیواره های یخچال صداهایی را ایجاد می کنند.
- چکیدن آب بر روی هیتز زدا در هنگام یخ زدایی موجب صدای وز وز می شود.
- هوایی که توسط فن کندانسور فشرده می شود صدایی را ایجاد می کند.
- در هنگام یخ زدایی با جاری شدن آب در داخل ظرف آب چکان، صدا ایجاد می شود.

پیشنهادهایی پیرامون صرفه جویی در مصرف برق

- در یخچال را برای مدت طولانی باز نگذارید. در فواصل زمانی کوتاه در را ببندید.
- از انباشتن مواد غذایی خودداری کنید. فضایی کافی برای گردش هوا لازم است.
- دمای یخچال فریزر را کمتر از حد لازم تنظیم نکنید. از قرار دادن مواد غذایی در نزدیکی حس گرهای دما خودداری کنید. حداقل فاصله 5 میلیمتر است.
- پیش از قرار دادن غذاهای داغ، صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ در یخچال فریزر علاوه بر فاسد کردن سایر مواد منجر به مصرف برق می شود.
- مجراهای هوا را مسدود نکنید. گردش هوای کافی موجب حفظ دمای مناسب می شود.
- از باز کردن مکرر در خودداری کنید. با هربار باز شدن در مقداری هوای گرم وارد می شود.
- تنظیمات مربوط به سبدها، طبقات و کشوها توسط کارخانه و به منظور بهره وری در مصرف انرژی انجام شده است.

هنگام مسافرت

قطع برق

هنگام نقل مکان

لوله ضد

میعان


مفهوم صداهایی

که می شنوید.

نحوه جداسازی قطعات دستگاه

توجه

- مراحل جداسازی درست برعکس مراحل مونتاژ کردن می باشد .
قبل از شروع این مرحله حتماً از خارج بودن دوشاخه از پریز مطمئن شوید .
از وارد آوردن ضربه یا فشار خودداری فرمائید زیرا باعث آسیب رسیدن به قطعات مختلف دستگاه میگردد.


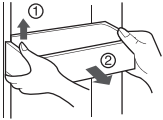


2. بیرون بکشید و آن را به ب 1 پره درب را بلند کنید و هر دو طرف را نگه دارید.

پره درب و پشتیبانگ


بیرون بکشید به ب 2 پره سازی یخ را مانند تصویر سمت راست نگه دارید و در حالی که آن را کمی بلند می کنید محفظه ذخیره یخ را جدا کنید. از جدا کردن محفظه ذخیره سازی یخ خودداری کنید در موارد غیر ضروری، از جدا کردن محفظه ذخیره سازی یخ از هر دو دست استفاده کنید تا محفظه نیفتد (پد و با دست چپ آن را ساپورت کنید با دست راست آن را نگه دار).

پره سازی یخ محفظه ذخ

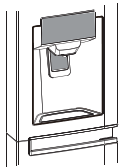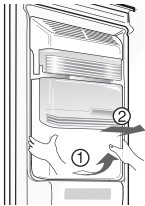


ی قابلیت زهکشی نیست و بنابراین باید به طور مرتب تمیز شود آب جمع کن دارا

یز پس از استفاده از آب

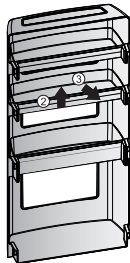

3. بیرون بکشید از کشو ب 3 پد و بلند کن 2 بیرون آوردن پس از ب

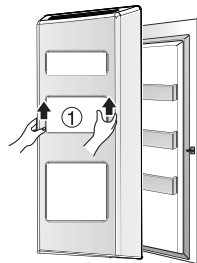

1. پدو آن را از درب جدا کن 1 بدکشو را بلند کن

ی انتخاب جدا کردن کشو

نگهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهایی را که در دمای پایین بسیار نامناسب می شوند را نگهداری نکنید نظیر موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشش وینیل قرار داده و یا در ظرف درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می کند.
- روزنه های هوای داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکنواختی دمای یخچال می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می شود.
- از قرار دادن غذای زیاد در سبب درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبب درب یخچال شده و در نتیجه درب به طور کامل بسته نمی شود.
- از قرار دادن ظروف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید.
- در صورت ریختن، خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- از پر نمودن بیش از حد یخچال با مواد غذایی خودداری نمایید.
- ممکن است هنگام باز نمودن درب، ظرفی به بیرون افتاده و موجب آسیب دیدن شما یا صدمه دیدن وسایل شود.
- از قرار دادن ظروف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید.
- در صورت ریختن، خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.
- از قرار دادن شمع روشن جهت برطرف نمودن بوی بد در داخل یخچال خودداری نمایید.
- انجام دادن این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
- بطری ها باید بطور محکم در یخچال نگهداری شوند بطوریکه بیرون نیفتند.
- از نگهداری بطری ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجماد محتوی آنها، شیشه می شکنند.
- غذای ذوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می شود.
- لطفاً به تعدا دفععات نگهداری و تلخیص انقضای مواد غذایی توجه کنید.

قسمت فریزر

- هنگام نگهداری طولانی مدت مواردی چون بستنی آنها را در فریزر بر روی طبقه قرار دهید نه سبب درب.
- به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوص فلزی - با دستان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در فریزر خودداری کنید.
- ممکن است دچار سرمازدگی شده و محتوای داخل ظروف شیشه ای با انجماد موجب شکستن ظروف و جراحات فردی می شوند.

قسمت یخچال

- از قرار دادن غذاهای مرطوب در طبقات بالایی یخچال خودداری کنید، چرا که در اثر تماس مستقیم با هوای سرد منجمد می شوند.
- قبل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را بشویید. میوه ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در سبب یا جعبه مختص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.

توجه

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب، باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات موجب تشکیل شبنم می شود. این پدیده اثری بر عملکرد یخچال ندارد.
- با یک پارچه خشک رطوبت را بگیرید.

محل غذاها

(به شناسایی قطعات مراجعه شود)




نگهداری بطری

جا بطری


برای نگهداری غذاهای سبک نظیر نان، اسنک و غیره.

کشوی اسنک

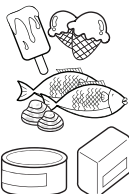

برای نگهداری غذاهای منجمد گوناگون نظیر گوشت، ماهی، بستنی، اسنک های منجمد و غیره.

طبقه قسمت فریزر

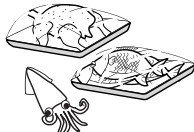

■ نگهداری غذاهای منجمد بسته بندی شده
■ با باز شدن درب دما افزایش می یابد. پس مواردی چون بستنی را برای مدت طولانی نگهداری نکنید.

قفسه درب قسمت فریزر

■ پس از پختن گوشت، ماهی، مرغ و غیره در فویل آنها را در این قسمت نگهداری کنید.
■ نگهداری به صورت خشک

کشوی قسمت فریزر



برای نگهداری فرآورده های لبنی نظیر کره، پنیر و غیره

قسمت لبنیات




جا تخم مرغ را در محل مناسب قرار دهید.

جا تخم مرغی



مواردی چون ماءالشعیر و غیره را در اینجا نگهداری کنید.

محل نگهداری نوشیدنی ها



نگهداری ظروف غذا در کنار یکدیگر یا سایر غذاها با فاصله مناسب.

طبقه قسمت یخچال



نگهداری غذاهای بسته بندی شده یا نوشیدنی نظیر شیر، آب میوه، ماءالشعیر و غیره.

سبد درب قسمت یخچال




برای نگهداری سبزیجات یا میوه

کشوی سبزیجات


جا تخم مرغی (فقط برای برخی مدل ها)

ی توانید جعبه تخم مرغ را در هر جایی که می خواهید قرار دهید

نوع 1

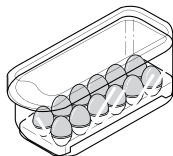


نوع 2

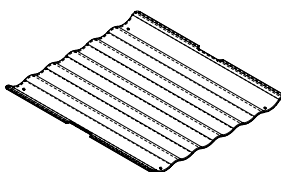

توجه

- مرکز از جا تخم مرغی به عنوان محفظه نگهداری یخ استفاده نکنید. ممکن است بشکند.
- مرکز جا تخم مرغی را در قسمت فریزر یا قسمت تازه نگهداری، قرار ندهید.

بوگیر (فقط برای برخی مدل ها)

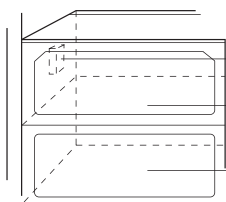

سیستم بوگیر

قسمت سبزیجات

قسمت تازه نگهداری
(در برخی مدلها)


این سیستم با استفاده از کانالیزور اپتیکال، بوهای شدید را جذب می کند. این سیستم تاثیری بر غذاهای نگهداری شده نمی گذارد.

فیلتر هوای تازه

روش استفاده از کشوی نگه داری سبزیجات تازه
(فقط در مورد برخی از مدل ها بستگی دارد)

با حرکت دادن دکمه، شما قادر به تنظیم میزان رطوبت کشوی نگه داری سبزیجات خواهید بود.

در صورت حرکت به سمت چپ، روکش و سینی باز خواهند شد، و چنانچه آن را به سمت راست حرکت دهید، روکش و سینی به حالت بسته در خواهند آمد، بدین ترتیب رطوبت تثبیت خواهد گردید. جهت نگه داری سبزیجات، حالت بسته توصیه می گردد، حالت باز مناسب نگه داری میوه جات است.

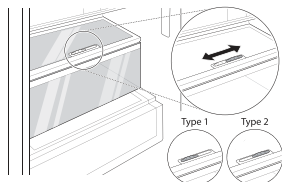


یزرر/یخچال LED چراغ شاخص



ی که شاخص درون یخچال روشن می کند هنگام روشن شدن خواهد شد درون LED ی که درب فریزر هنگام/یخچال باز است، چراغ- روشن خواهد شد LED ی که درب فریزر هنگام/یخچال یا درب بار خانگی باز شود، چراغ ی توان به صورت نیمه دائم استفاده کرد را م LED ین چراغ

ی مدلهای وجود دارند آنها در برخی تازه و بهداشت

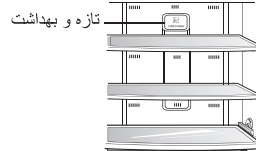


یت تازه و بهداشتی در حال حاضر در دیواره یخچال نصب شده است، بنابراین نیازی به نصب کردن آن نیست قابل ی نگهداری مواد غذایی ادویه دار، از ظرفهایی با درپوش محکم استفاده کنید لطفاً برا بی دیگر نیز این بو را به خود جلب خواهند کرد در غیر این صورت، مواد غذا ی جلوگیری از آسیب و یا روشن شدن تصادفی دستگاه، انگشتان یا اشیاء خارجی را وارد پروانه فیلتر نکنید برا

یت تازه و بهداشتی نحوه استفاده از قابل



هشدار

جالبطری (فقط برای برخی مدل ها)



بطری ها را می توان به صورت افقی در این محل نگهداری کرد.

طبقه

نحوه ی استفاده

شما می توانید انواع غذا و محتوای داخل یخچال را در قسمت طبقه و با فاصله کافی بین ظروف نگهداری نمایید.

نحوه ی باز کردن

۱. قسمت پشت طبقه را گرفته و کمی بلند کنید و سپس به جلو بکشید.

۲. پس از کشیدن طبقه تا نیمه، کمی آن را بلند کنید.

۳. ضمن نگه داشتن طبقه، آن را کمی متمایل کرده و بیرون بکشید.

قسمت دو ستاره * * (فقط برای برخی مدل ها)

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.

وقتی که عمل یخ سازی به درستی انجام نشود

وقتی میزان کمی یخ داخل محفظه یخ باقی مانده باشد، طبیعی است که یخ ساز به درستی عمل نکند. مدت یک روز صبر کنید تا عملکرد آن به وضعیت طبیعی بازگردد.

وقتی یخ ها به صورت توده درآیند و عملکرد یخ ساز مختل شود، محفظه یخ را درآورید، یخ ها را جدا کنید، یخ های به هم چسبیده را دور انداخته و یخ های سالم را به ظرف بازگردانید. عملکرد متناوب یخ ساز طبیعی است. از آنجایی که مسیر یخ ممکن است مسدود گردد، بنابر این به طور مرتب مسیر را بررسی کرده و موانع را از میان بردارید.




توجه

• شکل بستگی به مدل دارد.

هشدار

از قرار دادن دست یا سایر اشیاء در داخل مجرای یخ خودداری کنید، در غیر اینصورت احتمال آسیب قطعات آب سرد کن و جراثیم وجود دارد.

در صورت تغییر رنگ یخ، از آب سرد کن استفاده نکرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

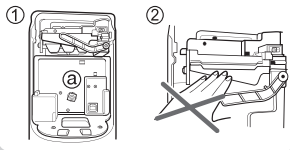

از تماس با تیغه ① یخ ساز خودداری کنید احتمال جراثیم وجود دارد.


در هنگام کارکرد یخ ساز از قرار دادن دست در داخل آن خودداری کنید. در غیر این صورت دست تان آسیب ② خواهد دید.

اجازه ندهید کودکان از دستگاه یخ ساز آویزان شوند. احتمال آسیب جانی وجود دارد.

ی ملها وجود دارندتها در برخ)مرکز تازه ساز

بین سمت چپ کشو فشار دهید و نگه دارید تا صدای کلیک ماندنی را بشنوید اهرم را در گوشه پا ی ذخیره سازی بیشتر باشد، می توانید انواع مختلف مواد غذایی را در آن نگه داری کنید اگر فضا -

خنحوه استفاده از بار خانگ

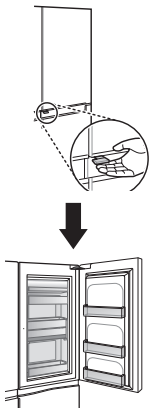

ی ذخیره سازی بیشتر باشد، می توانید انواع مختلف مواد غذایی را در آن نگه داری کنید اگر فضا -

⚠️ خطر

ی. یخچال ابتدا به میزان پس از نصب و راه انداز (20 قطعه) یخ و (حدود 70 ثان) پدید شده را دور بریزید آب تول

ی ذرات یا بوی ناشی از لوله آبریز یا مخزن آبریز باشد اولین یخ و آب ممکن است حاوی که یخچال برای مدتی در صورت ی استفاده نشده باشد، این امر رخ می دهد طولان

بع کننده دور نگه دارید کودکان را از تونز

یپ و خرابی لامپ ها شوند کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آس بد که مواد غذایی مجرای یخ را مسدود نکرده باشد مراقب باش

ی عبور یخ قرار داشته باشند، نمی توان یخ را بیرون ریخت اگر غذاها در مجرا. این اگر تنها خرده یخ نیز استفاده شده همچن ی عبور یخ با برفک پوشیده شود باشد، ممکن است مجرا. ین بار، برفک انباشته شده را پاک کنید

بع، قوطی نوشیدنی ها و یا غذاهای دیگر را در سطل ذخیره یخ قرار ندهید هرگز با هدف خنک کردن سر ین اقداماتی ممکن است به یخ ساز خودکار صدمه بزنند چن

ی جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید هرگز برا

ین لیوان و یا ظروفی ممکن است شکسته شوند چن

یخ را داخل لیوان بریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید ابتدا

یخ به مایع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود اگر

یا ابزار دیگر خروجی یخ را لمس نکنید هرگز با دست

ی بخشی از دستگاه و یا آسیب دیدگی دست شود لمس کردن ممکن است باعث شکستگی

ی اوقات سطح یخ ساز را مسطح کرده تا سطل ذخیره به طور کامل با یخ پر شودگاه

یخ درست در نزدیکی یخ ساز انباشته شده است. یخ ساز چنین شرایطی را در نظر گرفته باشد که ظرف پس، ممکن است ی یخ ممکن است پر باشد و عملیات یخ سازی متوقف شود نگهدار

یخ تولید شده دارای رنگ است ، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از استفاده دستگاه خودداری کنید اگر

یوان بیش از حد باریک یا عمیق خودداری کنید از استفاده از ل

یخ ممکن است در مجرای یخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال ممکن است از کار بیفتد

یوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید ل

یوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج یخ شود ل

ی قطع شده باشد، لطفاً یخهای موجود در ظرف نگهداری یخ را خارج کنید اگر برق به مدت طولان

ی که برق به مدت طولانی قطع شده باشد، یخ موجود در ظرف نگهداری یخ ممکن است دوب شود و آب یخ از یخچال هنگام ی می شوند جار. ین آسیب بزنند ممکن است به سطح زم. یا بیرون رفتن به مدت طولانی پس لطفاً قبل از قطع کردن برق و یخ را از ظرف نگهداری یخ خارج کنید


برای سرد تر شدن آب

آب خارج شده از آب سرد کن خیلی سرد نیست بلکه خنک است. اگر آب سردتری می خواهید

پیش از استفاده آب سردکن، کمی یخ داخل لیوان بریزید.

در صورت داشتن مشکل در هنگام قرار دادن محفظه یخ

دنده گردان را مطابق شکل 1/4 دور بچرخانید سپس فشار دهید.

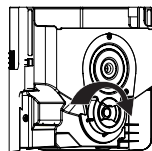

احتیاط هنگام استفاده از آبریز (در برخی مدلها)

توجه


- هنگامی که قطعات یخ به داخل محفظه یخ می افتد، صدایی حاصل می شود که کاملاً طبیعی است.
- وقتی سینی پر از آب یا یخ است Test را پیوسته فشار ندهید
- ممکن است آب سرریز شده یا یخ ها گیر کنند.
- وقتی ظرف یخ مصب نشده باشد، یخ ساز کار نمی کند.

هشدار

- هنگامی که یخ ساز در حال کار است، دست تان را داخل محفظه نکنید. امکان آسیب جانی وجود دارد.
- یخ (قالب ها) را بیش از دو هفته نگهداری نکنید. چرا که با چسبیدن نصب توده شدن آنها، دستگاه آبریز خراب می شود.


چنانچه میزان زیادی از مواد غذایی در داخل محفظه فریزر قرار داده شده باشد:

ی فریزر باید از دستگاه خارج شود و مواد غذایی را می توان مستقیماً بر روی کاور کشو و کف فریزر قرار داد. کشو بزرگ به صورت پیش فرض دارای پوش کشو است تا ظرفیت نگهداری مواد غذایی را افزایش دهد. محفظه فر. و همچنین کشو با غذای نیمه مایع راحت شود. ارائه شده است تا استفاده از گوشت آبدار

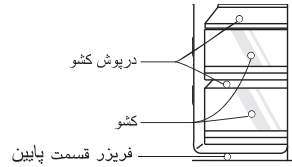

یخ ساز را با دکمه خاموش کنید، سپس ① ی که از یخ ساز استفاده نمی کنید، لطفاً سبد یخ ساز را بر روی آن بگذارید. وقت یخهای موجود در ظرف نگهداری یخ را از آن خارج کنید. همه ی که از یخ ساز استفاده می کنید، لطفاً سبد یخ ساز را از درب جدا کنید و آن را در سبد درب یا جای دیگری قرار دهید. هنگام ② ی یخ ساز قرار دهید بر رو


یخساز سبد دستگاه

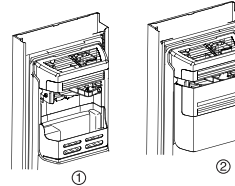


برای فضای بیشتر (تنها در برخی مدلها وجود دارد)

برای فضای بیشتر، می توانید به جای سطل یخ، غذا را با سبد یخ ساز ذخیره کنید و پوشش یخساز را بیرون بیاورید.

حجم گنجایش مشخص شده فریزر با احتساب وجود "سبد یخساز" و بدون "پوشش یخساز" محاسبه شده است.



سبد یخساز

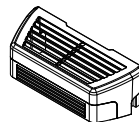

پوشش یخساز

عملکرد تشخیص (تشخیص عیب)


- عملکرد تشخیص به طور خودکار عیبی را که هنگام استفاده از یخچال عارض می شود تشخیص می دهد.
- چنانچه ایرادی حاصل شود، حتی با فشار دادن دکمه یخچال عملی انجام نخواهد داد. در چنین حالتی یخچال را خاموش نکرده بلکه فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید. در صورت خاموش شدن مدت زمانی لازم است تا مهندس خدمات عیب را بیابد.

قطعات یخ به هم چسبیده اند

- وقتی قطعات یخ به هم چسبیده اند، توده یخ را از محفظه یخ بیرون آورده و آن را به تکه های کوچک خرد کنید و سپس آنها را در محفظه یخ قرار دهید.
- وقتی یخ ساز قطعات یخ کوچکی تولید می کند و یا یخ ها به هم چسبیده هستند، باید میزان آب ورودی تنظیم شود. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- چنانچه مدت زمان طولانی از یخ استفاده نکنید، تکه های یخ ممکن است به هم بچسبند.

قطع جریان برق

- ممکن است یخ ذوب شده به داخل قسمت فریزر بریزد. محفظه یخ را بیرون آورده و تمامی یخ ها را خالی کنید. سپس پس از خشک کردن محفظه آن را به جای اصلی بازگردانید. پس از روشن کردن یخ ساز خودکار، گزینه خرده یخ به طور خودکار انتخاب خواهد شد.
- دستگاه به تازگی نصب شده باشد
- برای یخچالی که تازه نصب شده باشد حدود ۱۲ ساعت وقت لازم است تا در قسمت فریزر یخ ساخته شود.

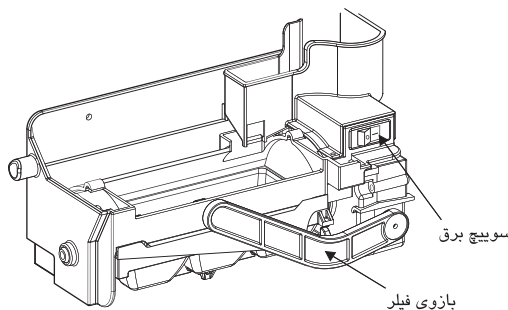

یخ ساز خودکار روی درب
(برای برخی مدلها)

- یخ ساز خودکار هر بار ۶ قالب یخ می سازد، یعنی چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ قالب در روز. این مقدار بسته به شرایط دما، تعداد دفعات باز و بسته شدن درب و میزان بار موجود در فریزر ممکن است متفاوت باشد.
- وقتی که محفظه یخ پر شود، عملکرد یخ ساز قطع می شود.
- چنانچه از یخ ساز خودکار استفاده نمی کنید، سوییچ یخ ساز را خاموش کنید.
- اگر بار دیگر تصمیم به استفاده از یخ ساز خودکار گرفتید، سوییچ آن را روشن کنید.

نحوه تهیه یخ/ آب سرد

آب در حین این که در مخزن آب قسمت یخچال نگهداری می شود سرد شده و به آب سردکن فرستاده می شود. یخ در دستگاه یخ ساز خودکار ساخته شده و به قسمت آب سردکن فرستاده شده و در آنجا به قالب و یا خرده یخ تقسیم می شود.

توجه

- طبیعی است که در ابتدا آب خیلی سرد نباشد. اگر آب سردتری می خواهید باید به آن یخ بیافزایید.

یز و یخریزروش استفاده از آب

یک گزینه را از میان یخ، آب و یخ مکعبی انتخاب کنید و به آرامی دکمه فشاری را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید

آب


بدچراغ شاخص آب را با فشردن دکمه انتخاب، روشن کن
ی توسط یک لیوان ریخته خواهد شدآب با فشردن دکمه فشار

یخ مکعبی

یخ مکعبی را با فشردن دکمه انتخاب، روشن کنبدچراغ شاخص
یخ مکعبی با فشردن دکمه فشاری توسط یک لیوان ریخته خواهد شد

یخ خردشده


یخ خرد شده را با فشردن دکمه انتخاب، روشن کنبدچراغ شاخص
یخ خردشده با فشردن دکمه فشاری توسط یک لیوان ریخته خواهد شد

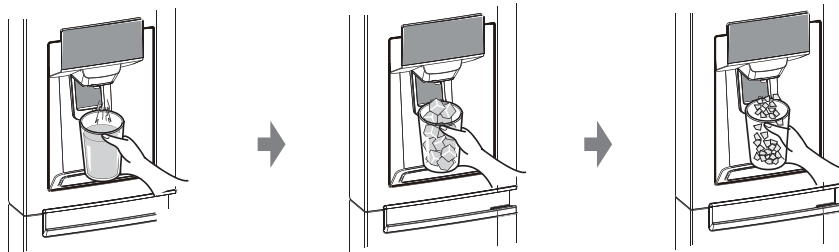

(ی انتخاب) یت فیلتر وضع

(یض فیلترچرخه تعو) یش عملکرد نما

- یخ فیلتر آب بر روی توزیع کننده، یک چراغ هشدار تعویض وجود داردجهت کارتر
- یلتر آب باید هر شش ماه یک بار تعویض شودف
- یض فیلتر، چراغ فیلتر بعنوان یک یادآوری کننده روشن می شودجهت اطلاع شما از زمان تعو
- یض فیلتر، جهت تنظیم مجدد نشانگر، دکمه فیلتر را بیش از پس از تعویضه فشار داده و نگه دارید ثان
- ی که نیاز است فیلتر را تعویض کنید، لطفاً با مرکز خدمات محلی تماس بگیریددر صورت

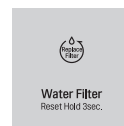



هشدار باز بودن درب

- در صورتی که درب یخچال یا فریزر باز مانده باشد، در فواصل زمانی سی دقیقه ۲ بار صدای بوق را به مدت بیش از یک دقیقه خواهید شنید.
- چنانچه حتی پس از بسته شدن درب بوق هشدار ادامه داشت، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید.

سایر عملکردها

این دکمه کارکرد دکمه های دیگر را متوقف می کند.


پیش از هرگاه دکمه ب 3 به فشرده شود قفل شدن یا آزاد شدن شدن تکرار می شود ثان
ی که از دکمه هنگام (Lock Hold Once) یابکنید، نمی توانید از دکمه دیگری استفاده کنید، تا زمانی که قفل دستگاه را باز کنید استفاده م. ی هنگام
یگری را فشار می دهید هنگامی که دستگاه قفل است، که دکمه د (Lock) 3 ی زند تا شما را از وضعیت فعلی قفل بار چشمک م
شدن مطلع کند

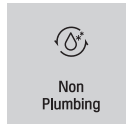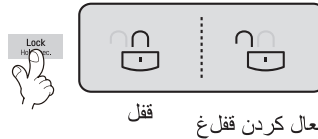

ی که مخزن آب بطور صحیح نصب می شود، چراغ نشانگر روشن خواهد شد هنگام
بر این صورت، چراغ روشن نخواهد شد در غ
این دکمه کاربردی ندارد
ی توانید آب یا یخ را انتخاب کنیم

(ی انتخابی) بدون لوله کش

✳ یل، آب، یخ خرد شده و یخ مکعبی را با فشردن دکمه لطفا در صورت تما (Cubed | Water | Crushed) (ید انتخاب کن
✳ ی را با گرفتن و فشردن آرام توسط فنجان، فشار دهید لطفا دکمه فشار
ی، با توجه به عملکرد انتخابی مشخص می شود خط جانب
اگر 5 یه از زمان خروج یخ بگذرد، صدای ثان "تک!" ی شود پخش م
این صدا به این معنی است که خروجی یخ بسته شده است
منبع ی که فنجان را از زیر دکمه فشاری برای گرفتن آب یا یخ خارج می کنید، لطفاً به مدت هنگام 2-3 یه صبر کنید تا ثان
بین درات یخ یا قطرات آب ریخته شود آخر

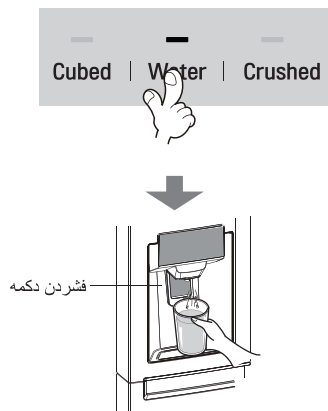

ی انتخاب کاربرد خروج


توجه

بی در انرژی نمایشگر صرفه جو
یش به صورت خودکار پس از صفحه نما 20 یه به منظور صرفه جویی در برق خاموش خواهد شد ثان
ی توانید دمای محفظه فریزر و فضای یخچال را تنظیم کنید شما م

یم دما در کشوی فریزر نحوه تنظ



یم دما در کشوی فریزر نحوه تنظ

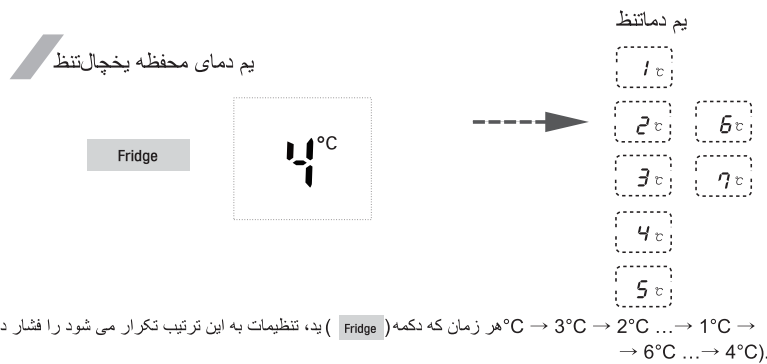


ی واقعی داخل بسته به وضعیت غذا متغیر است زیرا دمای واقعی مشاهده شده یک دمای هدف است، نه دمای واقعی دما
یخچال درون
ی در دفعه اول ضعیف است، پس از حداقل عملکرد سردکنندگی 2-3 یخچال، دمای آن را مطابق بالا تنظیم روز استفاده از
پدکن

ین عملکرد را برای فریزر سریع انتخاب کنید لطفاً ۱

یزر سریع فر

ی که دکمه هنگام (Express Freeze) ی دهید، را فشار م "روشن" و "خاموش" ی شود تکرار م
یکان در وضعیت شکل پ "روشن" ی می ماند هنگامی که باقی
یخ زدن خاص را "روشن" ی دانتخاب کن
ی که یخ زدن هنگام یخ سر "روشن" ی د تا آن را خاموش کنید، یا پس از مدتی عملکرد یخ زدن است، دکمه را مجدداً فشار ده
یع به صورت خودکار پس از تمام شدن خاموش خواهد شد سر

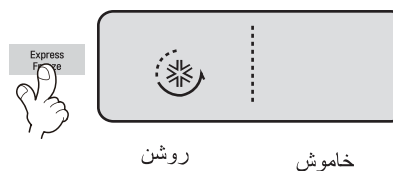


توجه

* پس از نصب مدت 2 ساعت صبر کنید.

شروع به کار

وقتی یخچال برای نخستین بار نصب می شود، قبل از قرار دادن غذاهای تازه یا منجمد بگذارید مدت ۲ تا ۳ ساعت کار کند تا عملکردش تثبیت شود. چنانچه کارکرد دستگاه غیرعادی بود، مدت ۵ دقیقه صبر کرده و دوباره به برق متصل کنید.

تنظیم دماها و عملکردها

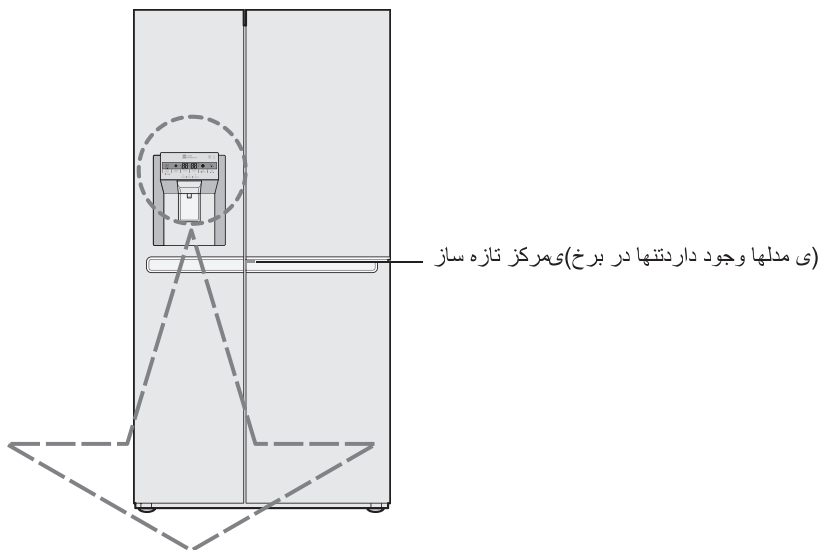

ی انتخاب	پیشگر عملکرد صفحه نما	ی انتخاب	پیشگر عملکرد صفحه نما
نوع 1		نوع 2	


توجه

- یخچال شما ممکن است تمامی گزینه ها را نداشته باشد.
- صفحه کلید از نوع لمسی است. رطوبت بیش از حد روی پانل نمایشگر ممکن است منجر به خرابی شود. لطفاً پانل نمایشگر را همواره تمیز و خشک نگهدارید.

انطباق یراستا درب ها

هماهنگ نا هم هنوز دستگاه کردن تراز از پس یحت دستگاه یها درب چنانچه دیدی بفرما اقدام آنها میتنظ به نسبت ریز یها دستورالعمل از استفاده با ، هستند

- با استفاده از یک آچار 19 یلمتری، مهره نگه دارنده را در جهت عقربه یها ساعتیدبچرخان تا نگه دارنده یمن باز شود
- با استفاده از یک آچار 8 یلمتری، پین پمتنظ لولا را در جهت و یا خلاف جهت عقربه یها ساعتیدبچرخان تا درب یخچال پمتنظ گردد
- پس از پمتنظ و تراز شدن درب یخچال، مهره نگه دارنده را در جهت عقربه یها ساعتیدبچرخان تا محکم گردد

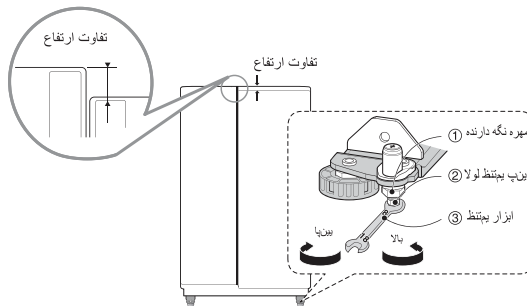


⚠️ یاطاحت

یچپ پمتنظ درب دستگاه رلیش از حد سفتیدکن دیینما خارج خود یجا از دیوان یم را لولا نیپ (باشد یم متری سانت 5 حداکثر ارتفاع میتنظ قابل دامنه)

ی که درب فریزر مطابق با ارتفاع درب یخچال نباشد هنگام

وجود میتنظ امکان، ارتفاع میتنظ چپ از استفاده با یحت که ی صورت در دیدی بفرما استفاده دستگاه همراه به شده ارائه یها و اشتر از ، باشد نداشته

- با سپس، دیدی نما بلند ارتفاع نی کمتر حد تا را آن و نموده باز را دستگاه درب آنچه مطابق را لولا ریز چپ (+) سو دو ی گوشت چپ آچار کی از استفاده (2) شماره شکل مطابق آنگاه دیدی کن باز ، شده داده نشان (1) شماره شکل در دیده قرار دارنده نگه کف قسمت و ین یی پا یلولا نیب را شده ادی یها و اشتر
- استفاده مورد را ی شتری یها و اشتر ، لزوم صورت در و ارتفاع میتنظ جهت دیدی قرار (در کل 4 عدد و اشتر تدارک شده است)

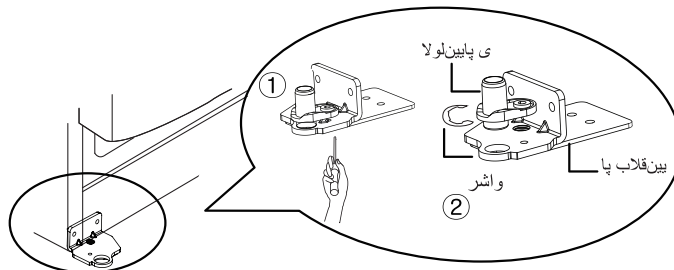

با تنظیم پیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهند شد. چنانچه درب ها به طور درست بسته نمی شوند باید به روش فوق عمل کنید.

1. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را از روی دستگاه پاک کنید.
2. متعلقاتی نظیر محفظه قاب یخ، درپوش سینی تبخیر و غیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل بسته بندی شده اند.
3. سیم برق (یا دو شاخه) را به پریز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پریز مستقل متصل کنید.

پس از تنظیم ارتفاع درب

مرحله بعد


• درب را باز کرده و شلنگ را به سمتی درون پدبچرخان

ی‌زمان که تنها یک خط از دو خط راهنما نشان داده شود خط راهنما به طور کامل

قرار داده شده است


• لوله پدبا به هنگام برش به صورتی عمود قراریردبگ
(در یرغ ینا صورت نشئت خواهد کرد)

• بمنظوری جلوء از خسارت، لوله ی‌ها آب یستی یا پشت ی‌ما دستگاه قراریرندگ

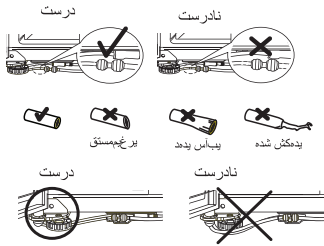

• لوله آب را به شیر آب آشامیدنی متصل کنید.

• فقط با آب آشامیدنی پر شود. (نوع غیر لوله کشی).



یم ارتفاعتنظ

یزر بلندتر از درب محفظه یخچال

باشداگر درب محفظه فر

یچانیئت تا درببب (①) یچ گوشتی دوسو را در

شکاف ارتفاع سمت راست قرار دهید و آن را در

چہت عقربه های ساعتپ



یزان شودم

یزر پایین تر از درب محفظه یخچال


باشداگر درب محفظه فر

یچانیئت تا درب میزانبب (①) یچ گوشتی دوسو را در

شکاف ارتفاع سمت چپ قرار دهید و آن را در چہت عقربه های ساعتپ
شود

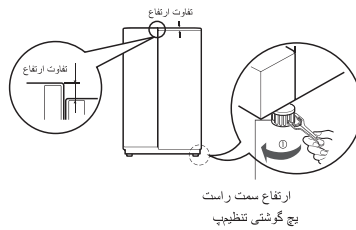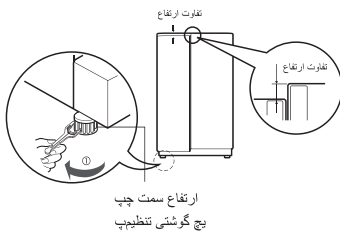


در آوردن درب یخچال

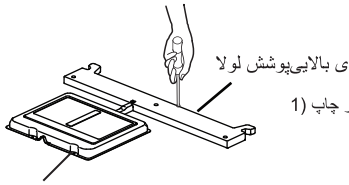


ی اصلی با باز کردن پیچها باز کردن پوشش لولا و پوشش بورد مدار چاپ (1)
یه سیم های اتصال برق را جدا کنید

ی اصلی پوشش بورد مدار چاپ

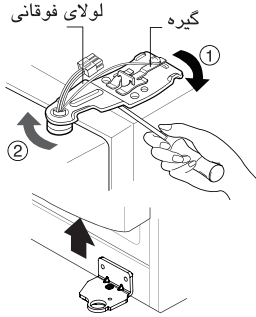

(۲) با چرخاندن پایه در جهت حرکت عقربه های ساعت
(۱) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوقانی
آن را در آورید. (۲)

(۳) درب قسمت یخچال را با بلند کردن در آورید.

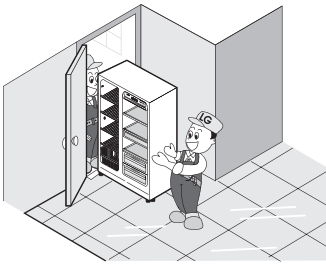

طبق شکل سمت چپ، یخچال را از طرف پهلو از درب
ورودی رد کنید.

عبور دادن یخچال

جا گذاشتن درب

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس کنید.


نصب لوله آب

قبل از نصب

- عملکرد یخ ساز خودکار به فشار آب ۱۴۷ تا ۸۳۴ kpa (kgf/cm^2 سانتی متر) نیاز دارد (یک فنجان ۱۸۰ سی سی در عرض ۳ ثانیه باید پر شود).
- چنانچه فشار آب به میزان ۱۴۷ kpa نرسیده یا کمتر باشد، برای عملکرد عادی یخ ساز خودکار و آب سرد کن باید پمپ آب فشار مستقلی خریداری شود.
- طول لوله آب باید کمتر از ۸ متر بوده و مراقب باشید خم نشود. چنانچه لوله ۸ متر یا بیشتر باشد ممکن است فشار آب دچار مشکل شود.
- لوله آب را در محل خنک نصب کنید.

در آوردن درب

چنانچه درب یورو د شما جهت رد شد یخچال از یانم آن یلیخ کوچک است، درب یها یخچال را برداشته و یخچال را از پهلوی آنم راهرو عبور بدهد.



توجه ⚠️ خطر شوک الکتریکی


یخچال جدا کنید قبل از نصب منبع برق را از . بر این صورت ممکن است منجر به مرگ یا آسیب جدی شود در غ

- جهت یی جابجا یا نصب یخچال از دو یا چند نفر کمک بیدید.
- ی کوتاه در انجام ینا کار یم تواند منجر به کمردرد یا بیاباس یها یگرد شود قبل از نصب، یمس برق یخچال را از یزیر یدرآور
- ی کوتاه در انجام ینا کار یم تواند منجر به جراحت یجد یا مرگ شود
- از قرار دادن دست ها، پاها، ویاءاش یگرد بر یرو منافذ یمنهو هوا یا یانتها یخچال یخوددار ییدنما . ممکن است بیاباس یدهد یا دچار برقی گرفتنگ یدشو
- در هنگام در دست گرفتن لولا و متوقف کننده مراقب یدباش . ممکن است یزخم یدشو
- قبل از جدا نمودن درب ها و کشو ها، په اغذ و سبدها را یدبردار

توجه

- در صورتی که انتهای لوله از شکل عادی خارج شده است آن قسمت را قطع کنید.

درب قسمت فریزر را در آورید

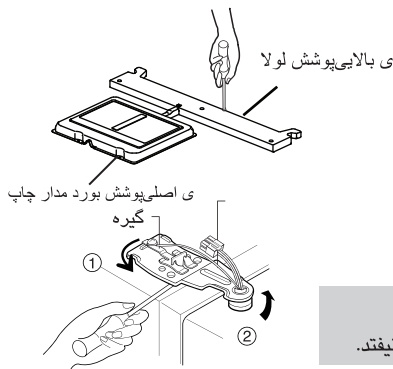

(۱) با شل کردن پیچ ها دریوش لولا را در آورید. تمامی سیم های متصل شده را به جز سیم اتصال زمین جدا کنید.

(۲) با چرخاندن پایه در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (①)، آن را در آورده و سپس لولای بالایی را به سمت بالا بلند کنید. (②)

توجه

- هنگام در آوردن لوله ی بالایی، مراقب باشید درب نیفتد.

(۳) با بلند کردن درب قسمت فریزر آن را در آورید. در این لحظه درب باید به اندازه ای بالا برود که لوله آب کاملاً بیرون کشیده شود.



توجه

- یخچال درب محفظه عبور از درب دسترسی و ذخیره کردن آن را، اما مراقب باشید خوراک آب لوله آسیب برساند حرکت

یخ و آب بدون لوله کشی (برای برخی مدل ها)

نحوه استفاده


شما اینجا امکان را بیدار که بدون اتصال لوله یخروج آب به یخچال، از سیستم یخساز خودکار وین همجن عملکرد قسمت یخ‌توز آب استفاده بیدنما

به جهت ین‌تام آب موردیازن در ینا دویستم،س دستگاه یخچال شما مجهز به مخزن ی‌هایداخل آب در قسمت محفظه‌یداخل خود یم باشد

ی‌جداکردن مخزن آب‌برا

لطفا مطابق شکل (1) مخزن آب دستگاه را به سمتیرون‌ب‌یدبکش

لطفا در هنگام حرکت دادن مخزن آب دقتی‌کاف را بعمل پ‌آور

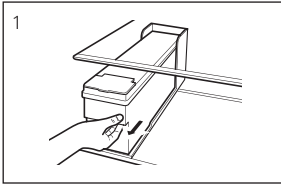

روش پر کردن مخزن آب



لطفا روکش مخزن آب را برداشته و سپس آن را از آب پر بیدنما

(2-a) آب را تا سر خط ی‌علامتگذار شده (4‌لیتر) پریدکن. مطابق شکل

پس از پر شدن آب، از بسته شدن کامل درب مخزن ینان‌اطم حاصل بیدفرما

مخزن آب رلیرون‌ب آورده، درب آن را (2-b) شمایین‌همجن یتوانیدم مطابق شکل باز و با آب پر بیدنما

،دیی‌نما یم استفاده آن درب از آب مخزن کردن پر جهت شما که ی‌صورت در) خروج هنگام در را (2-b) شکل در شده داده نشان ی‌خطا که دی‌شو مطمئن (دی‌کن ینم تکرار مخزن

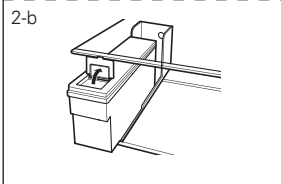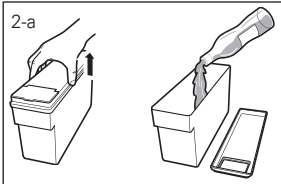


روش ی‌گذاری‌جا مجدد مخزن آب

را آن لطفا ،دی‌دار خچالی داخل در آب مخزن ی‌گذاری‌جا به از ین که‌ی‌هنگام در فشار محفظه داخل به و داشته نگه شده داده نشان (3) شماره شکل در آنچه مطابق دی‌ده

قسمت از آب ،خود ی‌جا در آب مخزن ح‌ی‌صح ی‌گذاری‌جا عدم صورت در **توجه** دای‌پ زش‌یر و کرده نشت دستگاه طبقه داخل به مخزن ی‌خروج روی‌دستگ نمود خواهد






پر جهت آب ی‌بطر خروج از قبل و آب اف‌تی‌در از پس هی‌ثان 15 زمان هر در دی‌ینما صبر ،آن ی‌کار زی‌تم ای و مجدد کردن

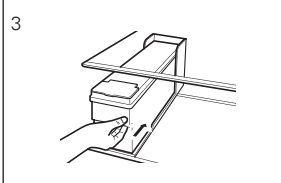

توجه

- هنگام نصب و باز کردن مخزن آب، مراقب باشید تا فشاری اعمال نشود در غیر این صورت موجب آسیب مخزن آب می شود.
- در صورتی که آبی در مخزن نباشد، قادر به استفاده از عملکرد آبریز و یخ ساز خودکار نخواهید بود.
- استفاده از سایر مایعات به جای آب موجب آسیب پمپ می شود.
- وقتی که آب مخزن آب کم باشد، اندازه قالب های یخ کوچک تر خواهد شد.
- هنگام پر کردن مخزن آب، بهتر است آب داخل آبریز را تخلیه کنید.
- نحوه استفاده از آبریز و یخ ساز همانند سایر مدل های دارای آبریز است.
- هنگام استفاده از بطری آب به جای مخزن آب، مخزن آب را دور نیندازید.
- از آنجایی که مخزن آب سنگین می شود، اجازه ندهید که کودکان نسبت به حمل آن اقدام نمایند، به خصوص با استفاده از یک دست.
- در طول روز ممکن است ۹ الی ۱۰ بار صدای عملکرد پمپ آب به گوش برسد.
- در صورت برداشتن محفظه آب، قادر به استفاده از فضای بیشتری جهت نگهداری مواد غذایی می باشید. (با این وجود نمی توانید از آبریز و یخ ساز خودکار استفاده کنید.)

روش نصب فیلتر تصفیه آب (فقط مربوط به مدل‌های یم گرد کیتلر ف آنهلی داخل است)

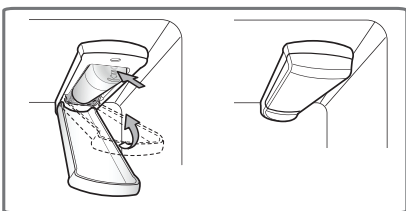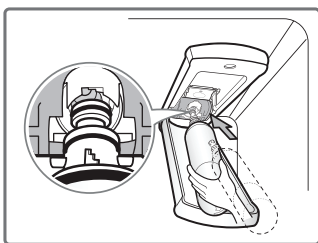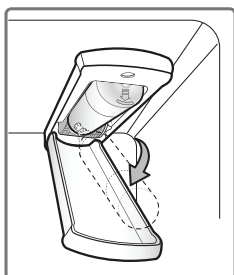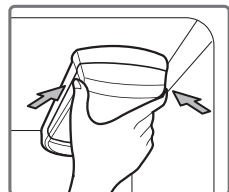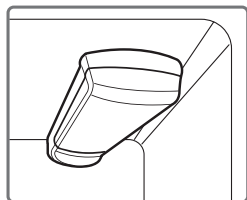

پیشنهاد می‌شود کیتلر ف هوا را بوضوح ببیند

- بیاتفر هر شش ماه یک بار.
- هنگامی که نشانگر فیلتر آب روشن می‌شود.
- هنگامی که میزان آب خروج از یکتوز کننده کاهش می‌یابد.
- هنگامی که یخ‌ها مکعب شکل کوچکتر از حد معمول بدتول می‌شوند.

روش باز کردن فیلتر

روش نصب

1. دینما ضی‌تو را کهنه آب لتری
طبقه سمت چپ بالا را بین‌پا آورده و یا خارج بدساز تا امکان چرخاندن کامل فیلتر آب
به سمت بین‌پا فراهم گردد.

جهت باز کردن روکش فیلتر آب، دو سمت آن را فشار بده
اونس 1 (حدود) آب یک مقدار خن‌یر باعث، آب لتری مجددی‌گذاری‌جا: توجه
دی‌گرد خواهد (یس یس 25 ای
یک فنجان را در قسمت منتهی‌ال‌ی‌جلو روکش فیلتر آب قرار بده تا آب چکه کرده
در داخل آن جمع شود.

در هنگام برداشتن فیلتر آب و بمنظور جلوگیری از یزشر آب‌مانده‌باق داخل آن فیلتر
را صاف نگه بدار

جهت خارج نمودن فیلتر آب، آن را به سمت بین‌پا نگه داشته و در جهت خلاف عقربه
ی‌ها ساعت‌بدچرخان


قبل از بیرون‌بدین‌کش فیلتر آب از داخل محفظه مربوطه، کاملاً آن را بدچرخان

2. فیلتر آب نو بوضوح ببیند
فیلتر بدجد آب را از داخل بسته‌ی‌بند مربوطه خارج نموده و روکش‌ی‌ها محافظ را از
ی‌رو بنگاور ها بدبردار
دریکه‌حال فیلتر بدجد آب را در حالت مسطح وی‌افق نگاه داشته بده، آن را در داخل
محفظه مربوطه تا آخر فشار بده

فیلتر آب را به سمت بالای دمچرخان و جلاند از بدب سپس در پوش را بدبیند
در صورت بسته شدن یخ، صح در پوش بی‌حالت‌یک‌کل مانند جا می‌افتد

3 پس از نصب فیلتر آب، جهت‌یری‌هواگسیستم و برطرف نمودن‌ی‌آلودگی از آن، 9.5
(بیاتفر به مدت 5 بقده‌قیر بدب‌گ‌ف‌تول آب را


از یکتوز تمام 9.5 ی‌تول آب بطور ی‌وست‌ی‌خوددار ببیند
ی‌برای‌کس‌ی‌ها 30 ی‌م‌ان روشن و 60 ی‌م‌ان خاموش بدال یکتوز کننده را فشار داده و
رها بدکن



یاطاحت

- از بکاری‌ی‌گ یخچال بدون وجو فیلتر ی‌خوددار بدبفرما

محل نصب

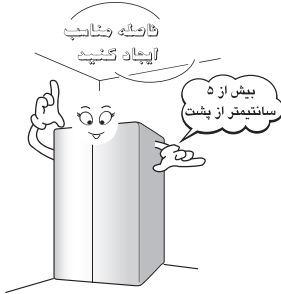

۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی بتوان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت قرار ندهید. استفاده از دستگاه در محل روبازی که در معرض مستقیم نور آفتاب، باد و باران است، مجاز نیست.

۳. برای اطمینان از گردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً فضای کافی از دو طرف و قسمت بالا ایجاد کنید، حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.

۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.

این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
- خانه های واقع در مزرعه و در هتل ها و مثل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی؛
- محیط های مسافر خانه ای با تخت و صبحانه؛
- کیتزینگ و استفاده های غیر خرده فروشی

انتخاب یک محل خوب

موارد استفاده از دستگاه

پیش از نصب دستگاه



هشدار

دستگاه باید طوری نصب شود که پس از نصب سیم آن قابل دسترسی باشد. از لوله های گاز، خطوط تلفن یا میله های دفع صاعقه برای اتصال زمین استفاده نکنید. استفاده ننمایید. - استفاده نادرست از پریر دارای اتصال زمین می تواند منجر به خطر آتش سوزی شود.

در صورت شنیده شدن صداهای نامانوس از دستگاه، یا استشمام بو یا دود ناشی از سوختگی، فوراً سیم برق را از داخل پریر خارج نموده و با نزدیکترین مرکز سرویس تماس بگیرید.

در صورت مشاهده هرگونه گرد و غبار یا آب در داخل یخچال، سیم برق را از داخل پریر خارج نموده و با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

- خطر آتش سوزی وجود دارد.

منبع آب این یخچال تنها باید توسط اشخاص متخصص نصب / وصل شده و تنها باید به یک منبع آب آشامیدنی وصل شود.

تنها از یخ سازی استفاده نمایید که همراه با یخچال ارائه شده است.

در زمان نصب، سرویس نمودن یا تمیز کردن قسمت پشت یخچال، حتماً یخچال را بطور مستقیم به جلو کشیده و پس از اتمام کار بطور مستقیم به عقب برانید.

پس از درآوردن دستگاه از داخل بسته بندی، وسایل بسته بندی را از دسترس بچه ها دور نمایید - چنانچه کودکان پلاستیک ها بر سر خود بکشند خطر مرگ ناشی از خفگی وجود دارد.


این دستگاه حاوی مایعات (خنک کننده، روان کننده) بوده و از بخش ها و موادی که قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد دارند ساخته شده است.

در هنگام دور انداختن یخچال فریزر، وسایل بسته بندی را از داخل درب آن بردارید ممکن است این وسایل موجب حبس کودکان شود.

تمامی وسایل بسته بندی باید به مراکز جمع آوری مواد قابل بازیافت فرستاده شوند. لطفاً جهت اطلاع از جزئیات مربوط به مراکز مواد بازیافتی در منطقه خود، با شورای منطقه خود تماس حاصل نمایید

قبل از دور انداختن دستگاه از این که هیچ یک از لوله های پشتی آن آسیب ندیده باشند، اطمینان حاصل نمایید

قسمت	قسمت
فریزر	یخچال

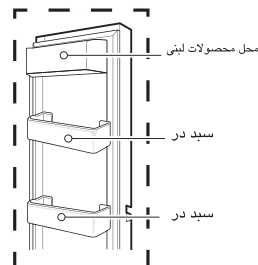

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

خطر : خطر گیر افتادن کودکان

پیش از معدوم ساختن یخچال یا فریزر کهنه:

درهای یخچال و فریزر را جدا کنید اما طبقات را درنیاورید تا کودکان به راحتی داخل آن نشوند.

استفاده از این دستگاه برای افراد دارای ناتوانی جسمانی، حسی یا ذهنی یا کم تجربه و بی اطلاع و کودکان زیر 8 سال مجاز نیست مگر با نظارت افراد بلاغ یا اینکه موارد خطر و نحوه استفاده صحیح از دستگاه به آنان آموزش داده شده باشد. امور مربوط به نگهداری و تمیز کردن دستگاه نباید بدون نظارت افراد بالغ به کودکان سپرده شود.

از نگه داری بنزین یا سایر مواد قابل اشتعال در داخل دستگاه خودداری کنید.

در صورت بروز اتصالی، وجود سیم اتصال زمین باعث کاهش شوک الکتریکی می شود.

برای پیشگیری از شوک الکتریکی احتمالی، این دستگاه باید مجهز به دوشاخه دارای اتصال زمین باشد. چنانچه دستورالعمل های مربوط به اتصال زمین را به درستی درک نمی کنید یا از نحوه اتصال صحیح مطمئن نیستید با یک متخصص برق مشورت کنید.

از جابجایی یخچال در حال کار خودداری کنید.

صدای لرزش موقت کمپرسور حاصل از حرکت دستگاه، عادی است. (این امری طبیعی بوده و تأثیری بر روی نوع کارکرد و یا عمر کمپرسور ندارد. پس از ساکن شدن یخچال، صدای لرزشی قطع خواهد گردید.)

⚠ روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه دستگاه را باز و تمیز نگه دارید.

⚠ برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید.

مگر آنکه از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

⚠ به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.

⚠ از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

⚠ ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.

⚠ هنگام معدوم نمودن لطفأ با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.

⚠ از نگهداری مواد قابل انفجار نظیر قوطی های حاوی مواد فرار و مواد قابل اشتعال در داخل این دستگاه خودداری کنید.

⚠ از نگهداری مواد فرار در نزدیکی یخچال خودداری کنید.

- استفاده از این مواد در مجاورت یخچال ممکن است سبب بروز انفجار یا آتش سوزی شود



این دستگاه حاوی (برچسب دستگاه را برای اطلاع از نوع و میزان مواد سرد کننده مطالعه کنید. فقط برای برخی مدلها) کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر مربع باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

وارد کردن اطلاعات

مدل و شماره سریال در قسمت داخلی یا پشت یخچال درج شده است. این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاه ها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه ها راهنما را به عنوان کاغذ خرید نگهدارید.

تاریخ خرید: _____
 نام فروشنده: _____
 نشانی فروشگاه: _____
 شماره تلفن فروشگاه: _____
 شماره مدل: _____
 شماره سریال: _____

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده ، این یخچال باید به روش صحیح و طبق دستورالعمل های نصب ارائه شده در این دفترچه نصب و قرار داده شود. این یخچال فقط برای استفاده در داخل منزل طراحی شده است. هرگز یخچال تان را با کشیدن سیم برق، خاموش نکنید. برای این کار دوشاخه را محکم گرفته و آن را به طور مستقیم از پریز بیرون بکشید. هنگام دور کردن یخچال از دیوار مراقب باشید سیم برق کشیده و یا آسیب نبیند. پس از به راه انداختن یخچال، به سطوح سرد فریزر دست نزنید، به خصوص وقتی که دستان تان خیس یا مرطوب است چرا که پوست دست تان به قسمت های سرد می چسبد. به منظور تمیز کردن یا سایر امور، سیم برق را از پریز بیرون بکشید. هرگز با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید چرا که احتمال برق گرفتگی یا جراحت وجود دارد. هرگز سیم برق را تا نکرده، نکشید، نچینید یا هرگز اقدامی که منجر به خرابی شود انجام ندهید چرا که ممکن است منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود. در مورد اتصال زمین دستگاه اطمینان حاصل کنید. فیوز یخچال باید توسط تکنسین مرکز مشتریان گلدیران تعویض شود. در غیر اینصورت می تواند منجر به شوک الکتریکی یا آسیب شود. از قرار دادن اشیاء شیشه ای در فریزر خودداری کنید، چرا که با انجماد محتوی آن، ظرف خواهد شکست. هرگز دست تان را داخل محفظه یخ ساز خودکار نکنید. با عملکرد سیستم یخ ساز خودکار ، دست تان آسیب خواهد دید.

افراد ناتوان و کودکان بدون نظارت افراد بالغ نباید از دستگاه استفاده کنند. همواره مراقب کودکان باشید تا از یخچال به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند. از بالا رفتن از یخچال ، نشستن ، ایستادن و آویزان شدن از درب بار خانگی خودداری کنید. این اعمال منجر به خرابی دستگاه و حتی آسیب فرد می شود. در صورت امکان، یخچال را به پریز مستقل متصل کنید. با اضافه کردن سایر لوازم و یا چراغ به پریز مربوطه یخچال به دلیل بار اضافه احتمال خرابی پریز وجود دارد. یخچال فریزر باید در موقعیتی قرار گیرد که به هنگام وقوع اتفاق دو شاخه آن برای قطع فوری جریان برق در دسترس باشد. در صورت آسیب سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب صورت گیرد. از اعمال تغییر و یا طولانی نمودن سیم برق خودداری کنید. ■ احتمال آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد.

دوشاخه برق دستگاه را به طرز صحیح و در حالی که سیم آن به سمت پایین قرار داشته باشد، به پریز برق وصل کنید. - در صورت قرار دادن دو شاخه بصورت برعکس، احتمال بریدگی سیم و بروز خطر آتش سوزی و یا برق گرفتگی وجود دارد. 3 مراقب باشید که دوشاخه در پشت دستگاه تحت فشار نبوده و یا آسیب ندیده باشد. از سیم رابط استفاده نکنید. در صورت خرابی لامپ ال ای دی، با مرکز مشتریان گلدیران تماس گرفته و خودتان اقدامی انجام ندهید.

دسترسی دو شاخه برق

تعویض سیم برق



هشدار



هشدار

مقدمه

نصب

عملکرد

پیشنهادهایی پیرامون نگهداری مواد غذایی

مراقبت و نگهداری

- 3 وارد کردن اطلاعات
- 3 دستورالعمل های مهم ایمنی
- 5 شناسایی قطعات
- 6 محل نصب
- 7 روش یض تعویلتتر فیصلتصف آب (فقط مربوط به مدلی های یم گرد کلتترف آنهاوداخل است)
- 8 یخ و آب بدون لوله کشی (برای برخی مدل ها)
- 9 در آوردن درب
- 10 جا گذاشتن درب
- 10 نصب لوله آب
- 11 یم ارتفاعتنظ
- 12 انطباق یراستا درب ها
- 12 ی که درب فریزر مطابق با ارتفاع درب یخچال نباشد هنگام
- 13 توجه
- 13 تنظیم دماها و عملکردها
- 18 برای فضای بیشتر (تتها در برخی مدلها وجود دارد)
- 20 (ی مدلها وجود دارندتها در برخ)یمرکز تازه ساز
- 21 طبقه
- 21 قسمت دو ستاره (فقط برای برخی مدل ها)
- 22 (یزرغر/یخچال) LED چراغ شاخص
- 22 (ی مدلها وجود دارندتها در برخ)ی تازه و بهداشت
- 22 جابطری (فقط برای برخی مدل ها)
- 23 جا تخم مرغی (فقط برای برخی مدل ها)
- 23 بوگیر (فقط برای برخی مدل ها)
- 23 روش استفاده از کشوی نگه داری سبزیجات تازه (فقط در مورد برخی از مدل ها بستگی دارد)
- 24 محل غذاها
- 25 نگهداری غذاها
- 26 نحوه جداسازی قطعات دستگاه
- 27 اطلاعات عمومی
- 27 پیشنهادهایی پیرامون صرفه جویی در مصرف برق
- 28 تمیز کردن
- 29 تشخیص هوشمند
- 31 عیب یابی

دفترچه راهنمای یخچال SXS

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.



MFL69124632