

KASUTUSJUHEND

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless

Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edasiseks kasutamiseks alles.


Mudel

WTP3

LG WOWCAST lühijuhend

Paigaldamine ja kasutamine

1 Ühendage LG WOWCAST oma teleriga HDMI-kaabli abil.

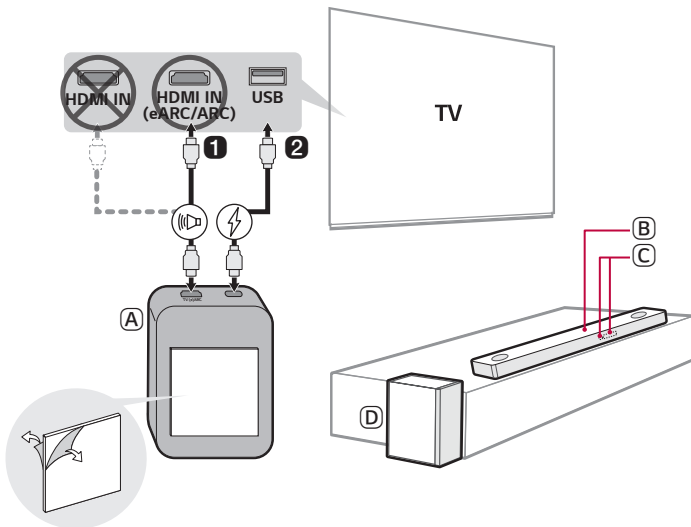

(A) LG WOWCAST

(B) Kõlar

(C) Kaugjuhtimissignaali vastuvõtja / Olekuekraan

(D) Juhtmeta bassikõlar - Paigaldage see helisüsteemi lähedale.

- ② Ühendage LG WOWCAST oma teleriga USB-kaabli abil. Stabiilseks toiteks saate ühendada ka pistikupesasse.
- ③ Paigaldage LG WOWCAST oma teleri tagapaneelile. Peale kahepoolse vahtteibi kinnitamist paigaldage LG WOWCAST teleri tahapaneelile.
- ④ Oma teleriseadetes seadke kõlar [HDMI ARC] seadele.
- ⑤ Lülitage heliriba sisse: Kui ühendus luuakse LG WOWCAST abil automaatselt "LG WOWCAST" kuvatakse ja kõlari olekukuvale ilmub "ARC" või "E-ARC".

LG WOWCAST kõlariga käsitsi ühendamine(→ Vt "LG WOWCAST-i käsitsi ühendamine" lk 8.)

Kui teie **LG WOWCAST** ja kõlar ei ole üksteisega ühendatud, peab kõlari lähtestama ja riistvara värskendama. Sellisel juhul ühendage need allolevas järjekorras.

- ① Hoidke 3 sekundit all **RESET**  nuppu LG WOWCAST .
- ② Hoidke kõlaril 3 sekundit all **Wi-Fi**  või **Mic mute**  nuppu.
- ③ Ühendage oma kõlar nutitefoniga **LG Sound Bar** rakenduse abil. Kui teil rakendus puudub, laadise see alla Google Play `st või App Store `st ja installige oma nutitelefoni.
- ④ Käivitage **LG Sound Bar** rakendus ja järgige juhiseid. Kõlar ühendatakse nutitefonida ja värskendatakse automaatselt. Kui ühendus luuakse LG WOWCAST abil automaatselt "**LG WOWCAST**" kuvatakse ja kõlari olekukuvale ilmub "ARC" või "E-ARC".

LG WOWCAST lühijuhend

- 2 Paigaldamine ja kasutamine

Teleriga ühendamine

- 5 Toetatid LG Wi-Fi kõlari mudelid
- 6 LG WOWCAST-i automaatne ühendamine
- 8 LG WOWCAST-i käsitsi ühendamine

Toodete lähtestamine

- 9 Lähtestamine

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

- 10 Ohutus ja nõuded

Enne toote veast teatamist

- 12 Tõrkeotsing

Lisa

- 13 Tehnilised andmed
- 14 Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid
- 15 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 15 Seadme käsitsemine

Teleriga ühendamine

Saate heli nautida, kui ühendate LG WOWCAST-i kõlariga.

| Toetatid LG Wi-Fi kõlari mudelid

LG WOWCAST saab ühendada ainult mõne LG Wi-Fi liibakõlari mudeliga ja see ei ühildu teiste ettevõtete ribakõlaritega. Ühilduvate mudelite kohta lisateabe saamiseks otsige järgmist QR-koodi:




(Ühilduv LG Wi-Fi heliribakõlar)


LG WOWCAST-i automaatne ühendamine

Peale installimise lõpetamist ist ühendatakse LG WOWCAST automaatselt kõlariga. Ühendage LG WOWCAST kõlariga järgnevas järjestuses.


- 1 Ühendage HDMI-kaabli abil **HDMI TV (e)ARC** terminal LG WOWCAST-i **HDMI IN eARC/ARC** tterminaliga teleril, nagu joonisel näidatud.

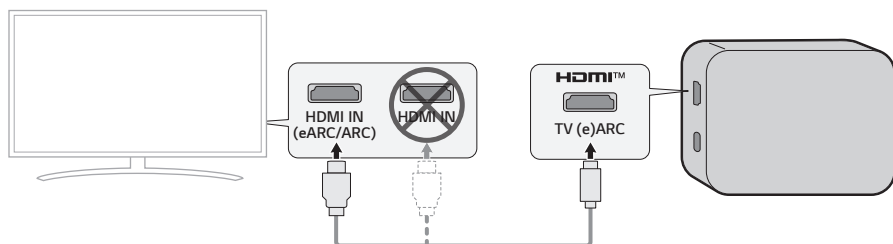

- 2 Ühendage USB-kaabli abil USB tüüp C pistik LG WOWCAST USB-terminali Standard A pistik oma teleriga.

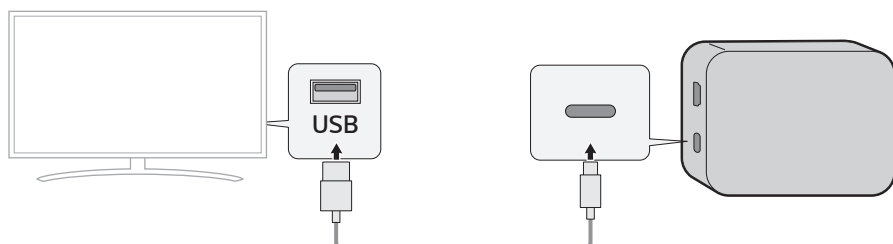

- 3 Paigaldage LG WOWCAST oma teleri tahapaneelile. Peale kahepoolse vahtteibi kinnitamist paigaldage LG WOWCAST teleri tahapaneelile.

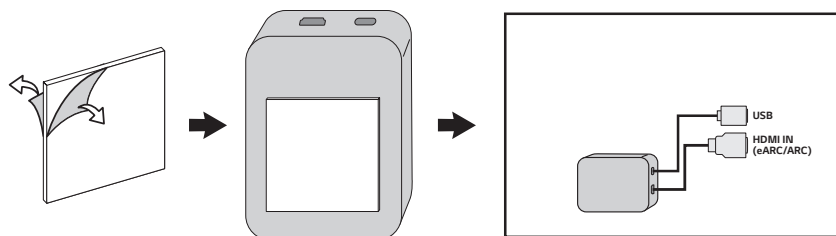

- 4 Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **Funktsioon**   -nuppu, kuni olekunäidikule ilmub **"OPT/HDMI ARC"**.
- 5 Oma teleriseadetes seadke kõlar [HDMI ARC] seadele.
- 6 Kui ühendus luuakse LG WOWCAST abil automaatselt **"LG WOWCAST"** kuvatakse ja kõlari olekukuvale ilmub **"ARC"** või **"E-ARC"**.

✓ Märkus

- Enne LG WOWCAST-i telerile kinnitamist pühkige konnituskoht lapiga üle.
- LG WOWCAST telerile kinnitamisel jälgige, et ei blokeeri teleri ventilatsiooniasvid.
- Määrake oma teleriseadetes HDMI-CEC seadele [Sees]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.
- Telerist sõltuvalt võib heli aeg olla erinev. Soovitatav on kasutada teleri ühendamiseks USB asemel eraldi adapterid. Teatavate kiirilaadimisadapteritega ei pruugi LG WOWCAST korralikult töötada.
- Kui optiline sisendsignaal ja LG WOWCAST signaal üritavad samaaegselt ühendust luua, ühendub LG WOWCAST -signaal esimesena.
- Kui lülitate kõlari välja, eemaldades pistiku pesast või hoides üle 3 sekundi all nupule **Toide** , peate kõlari uuesti sisse lülitama ja ootama LG WOWCAST-ga ühendamiseks umbes 1 minut.
- LG WOWCAST väljastab ainult heloi, mitte videot. Kui kasutate LG WOWCAST -i ühendamiseks, ühendage väline seade teleriga.
- Kui LG WOWCAST on ühendatud HDMI eARC/ARC terminali, ärg eühendage kõlarit ja telerit HDMI-kaabliga. Kui LG WOWCAST ja kõlar on teie teleriga samal ajal ühendatud, võib tegemist olla rikkega.
- Paigaldage teler ja kõlar LG WOWCAST-ga nii lähedal kui võimalik. Kui juhtmevaba keskkonna tingimused ei ole head, ei pruugi heli olla sujuv.
- Kui teie toode ei tööta korrektselt või toote taastalleerimiseks, lähtestage LG WOWCAST kõlar ning proovige taasühendada.
- Kui LG WOWCAST on kõlariga ühendatus, värskendatakse LG WOWCAST tarkvara. Sel juhul kuvatakse kõlari olekuaknas **"W-UPDATE"**. Kui värskendus on lõpetatud, lülitub LG WOWCAST välja ja sisse.
- Kui kõlar on Wi-Fi-võrku ühendatu LG WOWCAST funktsiooniga, külitib kõlar Wi-Fi funktsioonile j heli tuleb telerist. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Funktsioon**   nuppu ja valige **"OPT/HDMI ARC"**. Saate jälle kuulata teleriheli kõlarist.
- Seda toodet värskendatakse autmaatselt, et pikendada selle eluiga.


Ühenduse kontrollimine LG WOWCAST-i LED-ga.

Ühenduse olekut saate kontrollida LG WOWCAST-i LED-i põhjal.

LED	Olek
Vilgub	Ühendamine on pooleli
Sisse	Edukalt ühendatud
Väljas	Toide puudub

LG WOWCAST-i käsitsi ühendamine

- 1** Kontrollige, kas kõlar on värskendatud. Vajutage 3 sekundit kaugjuhtimispuldi ☹️ või ⓘ nuppu. LG WOWCAST READY kuvamisel jätkake punktist **4**.



- 2** Lähtestamiseks vajutage kõlaril 3 sekundit **Wi-Fi** 📶 või **Mic mute** 🚫 nupule.



- 3** Kasutage QR-koodi LG Sound Bar rakenduse installimiseks. Lülitage **Bluetooth** nutitelefonis sisse ja lisage kõlar vastavalt LG Sound Bar rakenduse juhiste.



(Android Phone OS)



(iPhone OS)



- 4** Ühendage LG WOWCAST HDMI- ja USB-kaabliga oma teleriga. (→ Vt "LG WOWCAST-i automaatne ühendamine" lk 6.)
- 5** Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **Funktsioon** Ⓢ/ⓕ -nuppu, kuni olekunäidikule ilmub "**OPT/HDMI ARC**".
- 6** Oma teleriseadetes seadke kõlar [HDMI ARC] seadele.
- 7** Kui ühendus luuakse LG WOWCAST abil automaatselt "**LG WOWCAST**" kuvatakse ja kõlari olekukuvale ilmub "**ARC**" või "**E-ARC**".

Toodete lähtestamine

Kui LG WOWCAST on külmunud ja ei tööta, peate LG WOWCAST-i ja oma kõlari lähtestama. Kui kõlar on lähtestatud, peate selle oma nutitelefoni uuesti ühendama.

I Lähtestamine

- 1 Hoidke 3-sekundit all LG WOWCAST **RESET**  nuppu. LED hakkab LG WOWCAST-l vilkuma.
- 2 Hoidke kõlari ülaosas all **Wi-Fi**  nuppu või **Mic mute**  nuppu, kuni kuulete helisignaali. Olekuekraanile ilmub "**RESET**" ning kõik kõlari juhtmeta võrgu sätted kustutatakse.

✓ Märkus

- Kui te olete kõlari lähtestanud, tuleb teil lisaks seade WiFi-võrgus LG Sound Bar rakenduse kaudu nutitelefoni uuesti ühendada.
-

Ohutusnõuded ja ettevaatusabinõud

I Ohutus ja nõuded



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuv välgunool võrdkülgses kolmnurgas on mõeldud kasutaja teavitamiseks isoleerimata ohtlikust pingest seadmes, mis võib olla piisava tugevusega, et seadet kasutavad isikud võiksid saada elektrilöögi.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate oluliste juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS:

- TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.
- Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU:

- Seadme peale ei tohi asetada lahtist tuleallikat, nagu põlevad küünlad.
- Seade ei tohi kokku puutuda veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ärge avage seadme korpust, vastasel korral võib tekkida tule- või elektrilöögioht. Võtke ühendust vastava kvalifikatsiooniga töötajatega.
- Ärge jätke seadet küttekehade lähedusse ega otsese päikesevalguse ega niiskuse kätte ning kohta, kus võib esineda mehaanilisi lööke.
- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada. Vältige kummist või plasttoodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.
- Ärge jätke seadet ebastabiilsesse kohta, näiteks kõrgele riulile. See võib helivibratsiooni tõttu alla kukkuda.
- Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.
- Ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid, näete seadme põhjal või muul seadme pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

ETTEVAATUST toote kasutamisel madala õhuniiskusega keskkonnas.

- Seade võib madala õhuniiskusega keskkonnas tekitada staatilist elektrit.
- Enne seadme kasutamist on soovitatav puudutada elektrit juhtivat metallet.

Sümbolid			
~	Vahelduvvool (AC).	⏻	Energiakasutamise ooterežiim.
---	Alalisvool (DC).	I	Toide on sisse lülitatud.
⏚	See on II klassi varustus.	⚡	Ohtlik pinge.

Enne toote veast teatamist

I Tõrkeotsing

Kui toote kasutamisel ilmnevad järgmised probleemid, kontrollige palun mitu korda, kuna tegemist ei pruugi olla rikkega.

Üldised vead

Probleem	Lahendus
LG WOWCAST ei tööta korralikult	• Kontrollige, kas teler on LG WOWCAST-ga kaabli abil korrektselt ühendatud. • Kontrollige, kas teleri heliväljundi seade on [HDMI ARC]. • Lähtestage LG WOWCAST ja kõlar ning ühendage need uuesti. (→ Vt "LG WOWCAST-i käsitsi ühendamine" lk 8.)

Tehnilised andmed

Üldteave	
Voolutarve	Vaadake peasilti.
Energiatarve	Vaadake peasilti.
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm
Töötemperatuurivahemik	5 °C - 40 °C
Töötamise niiskuse vahemik	5 % - 60 % RH

Sisend/Väljund	
HDMI	19-pin (mini HDMI, HDMI™ ühenduspesa) x 1

- Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

| Registreeritud kaubamärgid ja sertifikaadid

Kõik kaubamärgid ja kaubanimetused kuuluvad nende omanikele.



HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

| Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude lähtekoodi avaldamise kohustusega vabataarkvaralitsentside alusel lähtekoodi saamiseks ning ligipääsuks kõigile viidatud litsentsitingimustele, autoriõiguste teadetele ja muudele asjakohastele dokumentidele külastage palun veebisaiti <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati, kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.

| Seadme käsitsemine

Seadme saatmine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid.
- Liiga tugevasti pühkides võite seadme pinda kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi-lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid (nt alkohol, bensiin või lahjendi), sest need võivad seadme pinda kahjustada.

