

عربي

فارسی

FRANÇAIS

РУССКИЙ

ENGLISH



USER GUIDE



LG V10

LG-H960
LG-H960A

حول دليل المستخدم هذا

- شكرًا لاختيارك منتجات LG. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بشكل آمن وصحيح.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
 - لا يناسب هذا الجهاز الأشخاص الضعفاء البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
 - تستند المواصفات إلى إعدادات الجهاز الافتراضية.
 - قد تخضع التطبيقات الافتراضية على الجهاز لتحديثات وقد يتم سحب دعم هذه التطبيقات من دون إشعار مسبق. إذا كان لديك أي سؤال حول تطبيق متوفر على الجهاز، يرجى الاتصال بمركز خدمة LG للتطبيقات التي يبتئها المستخدم، يرجى الاتصال بموفر الخدمة المناسب.
 - قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برنامج من موارد غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. يؤدي القيام بإجراءات مماثلة إلى انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإبطال الكفالة.
 - قد تختلف بعض المحتويات والأشكال التوضيحية عن الجهاز وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة أو إصدار البرنامج أو إصدار برنامج التشغيل (OS) وتخضع للتغيير من دون إشعار مسبق.
 - البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
 - قد تُفرض رسوم إضافية لخدمات البيانات، مثل الرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تحديد الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

الإشعارات التعليمية

<p>يُحذَر من الحالات التي قد تتسبب في إصابتك أو إصابة الآخرين بأذى، أو إلحاق ضرر بالهاتف أو ملكيات أخرى.</p>	<p>تحذير </p>
<p>يُرجى الاطلاع على الإشعارات والمعلومات الإضافية</p>	<p>ملاحظة </p>

جدول المحتويات

- 24..... تركيب بطاقة Nano SIM والبطارية
- 26..... شحن البطارية
- 26..... تحسين عمر البطارية
- 27..... إدخال بطاقة الذاكرة
- 28..... إزالة بطاقة الذاكرة
- 28..... تلمیحات شاشة اللمس
- 28..... الضغط أو اللمس
- 29..... اللمس باستمرار
- 29..... السحب
- 29..... التمرير أو التحريك
- 30..... الضغط المزدوج
- 30..... التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين
- 31..... إعداد حساب Google
- 31..... إنشاء حساب Google
- 31..... تسجيل الدخول إلى حساب Google
- 32..... إقفال الجهاز وإلغاء قفله
- 32..... بصمة الإصبع
- 32..... ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة
- 32..... Knock Code
- 33..... تغيير طريقة قفل الشاشة
- 33..... Smart Lock
- 34..... الشاشة الرئيسية
- 34..... التعرف على الشاشة الرئيسية
- 35..... العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
- 36..... تخصيص الشاشة الرئيسية
- 37..... لوحة الإشعارات
- 39..... النقاط لقطة شاشة
- 40..... لوحة المفاتيح على الشاشة
- 40..... استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص
- 40..... إدخال حروف مميزة
- 40..... تقسيم لوحة المفاتيح أو دمجها
- 5..... إرشادات لاستخدام آمن وفعال
- 10..... الميزات التي ستعشقها
- 11..... نافذة مزدوجة
- 11..... تنشيط النافذة المزدوجة
- 11..... استخدام النافذة المزدوجة
- 12..... بصمة الإصبع
- 12..... تسجيل بصمة الإصبع
- 13..... LG Health
- 13..... العرض المصغر
- 14..... الشاشة الثانوية
- 14..... ميزة الشاشة الثانوية
- 15..... تشغيل ميزة الشاشة الثانوية وإيقاف تشغيلها
- 15..... Smart Notice
- 15..... Snap Video
- 16..... QSlide
- 16..... استخدام QSlide
- 17..... Capture+
- 17..... عرض المذكرة المحفوظة
- 18..... QuickRemote
- 18..... إعداد QuickRemote
- 18..... التحكم عن بُعد الشامل
- 18..... استخدام QuickRemote
- 19..... المشاركة السريعة
- 20..... الأساسيات
- 21..... الملحقات
- 22..... تخطيط الهاتف
- 24..... تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

- 55..... وضع الفيديو اليدوي في محدد المنظر
- 55..... وضع Snap Video في محدد المنظر
- 56..... لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية
- 56..... لقطات متلاحقة
- 56..... التقاط الصورة عن طريق الإيماءة
- 57..... عرض الإيماءة
- 57..... التركيز التلقائي المتعدد النقاط
- 57..... التكبير/التصغير بمعدل 8 أضعاف
- 57..... بعد التقاط الصورة
- 58..... تسجيل ملف فيديو
- 58..... بعد تسجيل فيديو
- 59..... المعرض**
- 59..... عرض الصور
- 59..... تحرير الصور
- 59..... ضبط خلفية الشاشة
- 60..... التكبير والتصغير
- 60..... تشغيل فيديو
- 61..... تحرير مقاطع الفيديو
- 61..... حذف الصور/ملفات الفيديو
- 62..... البريد الإلكتروني**
- 62..... إضافة حساب
- 62..... العمل مع مجلدات الحسابات
- 62..... إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
- 63..... تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني
- 63..... حذف حساب بريد إلكتروني
- 63..... موسيقى**
- 63..... تشغيل أغنية
- 64..... خيارات مشغل الموسيقى
- 65..... الساعة**
- 65..... تنبيهات
- 65..... المؤقت
- 65..... الساعة العالمية
- 66..... ساعة الإيقاف
- 66..... الحاسبة**
- 66..... التقويم**
- 67..... مسجل الصوت**
- 41..... نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز**
- 41..... إرسال بيانات باستخدام اتصال USB
- 41..... إرسال بيانات باستخدام اتصال لاسلكي
- 42..... تطبيق LG Bridge**
- 42..... ميزات LG Bridge
- 42..... تنزيل برنامج LG Bridge
- 43..... SmartShare**
- 43..... استخدام SmartShare
- 43..... الاستمتاع بتشغيل المحتويات من الأجهزة القريبة من هاتفك
- 44..... التطبيقات**
- 45..... تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها**
- 45..... لفتح تطبيق متجر Play
- 45..... لفتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما
- 45..... لإلغاء تثبيت التطبيقات
- 46..... المكالمات**
- 46..... إجراء مكالمة
- 46..... الاتصال بالأسماء
- 46..... الرد على مكالمة ورفضها
- 47..... إجراء مكالمة ثانية
- 47..... عرض سجلات المكالمات
- 47..... تغيير إعدادات المكالمات
- 48..... الأسماء**
- 48..... البحث عن اسم
- 48..... إضافة اسم جديد
- 49..... الأسماء المفضلة
- 49..... إنشاء مجموعة
- 50..... الرسائل**
- 50..... إرسال رسالة
- 50..... عرض المحادثات
- 50..... تغيير إعدادات الرسائل
- 51..... الكاميرا**
- 51..... التقاط صورة
- 52..... الوضع التلقائي في محدد المنظر
- 54..... وضع الكاميرا اليدوية في محدد المنظر

- 83..... إعدادات عامة
- 83..... اللغة ولوحة المفاتيح
- 84..... الموقع
- 84..... الحسابات والمزامنة
- 84..... Cloud
- 85..... المستخدمون
- 85..... إمكانية الوصول
- 86..... العرض المصغر
- 86..... مفتاح الاختصار
- 87..... Google
- 87..... بصمات الأصبع والحماية
- 88..... Smart settings
- 88..... غطاء Quick Cover
- 88..... نافذة مزدوجة
- 88..... التاريخ والوقت
- 88..... التخزين و USB
- 89..... البطارية وتوفير الطاقة
- 89..... الذاكرة
- 89..... Smart cleaning
- 89..... التطبيقات
- 90..... تطبيق الرسائل الاقتراضي
- 90..... نسخ احتياطي وإعادة الضبط
- 90..... حول الهاتف
- 67..... تسجيل ملف صوتي أو صوت
- 67..... تنزيلات
- 67..... راديو FM
- 68..... LG Backup
- 68..... حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها
- 68..... لنسخ بيانات الهاتف احتياطيًا
- 69..... تطبيقات Google
- 71..... الإعدادات
- 72..... الوصول إلى قائمة الإعدادات
- 72..... إعدادات الشبكات
- 72..... Wi-Fi
- 73..... Wi-Fi Direct
- 73..... Bluetooth
- 74..... بيانات الهاتف المحمول
- 75..... إعدادات المكالمات
- 76..... NFC
- 76..... Android Beam
- 77..... برنامج SmartShare Beam
- 77..... خادم الوسائط
- 77..... Miracast
- 78..... LG AirDrive
- 78..... طباعة
- 78..... اتصال USB
- 78..... نقطة Wi-Fi المحمولة
- 79..... ربط Bluetooth
- 79..... وضع الرحلات الجوية
- 79..... شبكات الهاتف
- 79..... VPN
- 80..... إعدادات الصوت والإشعار
- 81..... إعدادات الشاشة
- 81..... الشاشة الثانوية
- 81..... الشاشة الرئيسية
- 82..... تأمين الشاشة
- 82..... أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
- 83..... المزيد من إعدادات الشاشة
- 91..... ملحق
- 92..... تحديث برنامج الهاتف
- 93..... الأسنلة الشائعة
- 95..... دليل مكافحة السرقة
- 96..... المزيد من المعلومات
- 96..... معلومات حول إشعار البرامج المقترحة المصدر
- 96..... علامات تجارية
- 97..... DivX HD
- 97..... Dolby Digital Plus
- 98..... بيان سلامة الليزر
- 98..... بيان التوافق
- 98..... شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-H960/LG-H960A هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.590 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.297 واط/كيلوجرام (10 جرام).

- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات

الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

- استخدم دائماً بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدتين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعّال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك.
- تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن.
- قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالأا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موثر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها





- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تمّ استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

الميزات التي ستعشقها

نافذة مزدوجة

تقوم النافذة المزدوجة بتقسيم الشاشة لتمكين ميزة المهام المتعددة، وتفاعل السحب والإفلات، والربط التلقائي، والتطبيقات المستخدمة مؤخراً.



تنشيط النافذة المزدوجة

- 1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب عامة < نافذة مزدوجة.
 - 2 اضغط على  لتشغيلها.
- ضع علامة اختيار على مربع الاختيار **الفتح التلقائي** لفتح وظيفة النافذة المزدوجة تلقائياً عند الضغط على ارتباط في ملء الشاشة أو الضغط على مرفق صورة البريد الإلكتروني.

استخدام النافذة المزدوجة

- 1 اضغط على  <  < نافذة مزدوجة.



ملاحظة


- أثناء عرض أحد التطبيقات، يمكنك الضغط على  < نافذة مزدوجة لتعيين التطبيق تلقائياً في النافذة العليا، ثم تحديد التطبيق الثاني.
- 2 اضغط على رمز التطبيق الذي تريد استخدامه. يفتح أول تطبيق تضغط عليه في إطار في أعلى الشاشة. يفتح التطبيق الثاني في الإطار السفلي.
 - 3 اضغط على إطار لتحديده واستخدامه.
- يظهر مربع أزرق حول الإطار المحدد مع مقبض نصف دائري أزرق بين الإطارين.
 - اسحب المقبض الأزرق لتغيير حجم الإطار (إطار أكبر والأخر أصغر).
- 4 اضغط على  للوصول إلى خيارات النافذة المزدوجة.

بصمة الإصبع

تتيح لك ميزة بصمة الإصبع وضع إصبع واحد على مفتاح الطاقة/القفل لإلغاء قفل الشاشة أو الاطلاع على المحتوى المقفل.

تسجيل بصمة الإصبع

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.
- 2 عليك تعيين قفل الشاشة الآمن قبل تسجيل بصمة الإصبع. سيتم استخدام القفل كطريقة بديلة لبصمات الأصابع.
- 3 ضع إصبعك على مفتاح الطاقة/القفل.

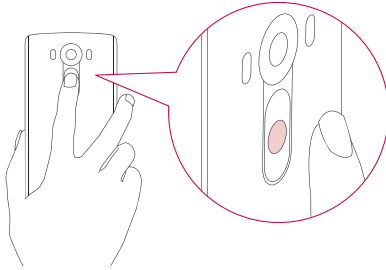




- 4 ارفع إصبعك عندما يهتز الجهاز، ثم ضع إصبعك مجددًا على مفتاح الطاقة/القفل. كرر هذا الإجراء باستخدام الإصبع نفسه حتى يتم تسجيل بصمة الإصبع.

ملاحظة

- احرص على أن تكون أصابعك نظيفة وجافة، وهذا ينطبق على مفتاح الطاقة/القفل أيضًا.
- فقد تؤثر الرطوبة أو المستحضرات أو العرق أو الزيوت أو البشرة الجافة أو المشققة على عملية التعرف على بصمة الإصبع. قد يكون لبعض النشاطات أيضًا تأثير مؤقت على عملية التعرف على بصمة الإصبع منها ممارسة الرياضة أو الاستحمام أو السباحة أو الطهو أو أوضاع أو عوامل أخرى تغير بصمة الإصبع.
- قم بتغطية مفتاح الطاقة/القفل بالكامل. لا تضغط بسرعة، لا بل بالكاد حرّك إصبعك بينما يتم المسح.
- عند استخدام ميزة بصمة الإصبع، ستواصل فهم عملية التعرف على بصمة إصبعك وتحسينها.

LG Health

يساعدك التطبيق LG Health في الحفاظ على صحتك وممارسة تمارين جيدة عبر تعقب السجلات ومناقشة أشخاص آخرين.

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 قراءة البنود والشروط والموافقة عليها.
- 3 على صفحة الملف الشخصي والهدف، أدخل معلومات الملف الشخصي واضغط على **حفظ**.
- 4 استخدم الخيارات أدناه لبدء التعقب.





• تتوفر هذه الوظيفة لتسهيل الاستخدام. يرجى استخدامها كمرجع فقط.

العرض المصغر

لتقليص الشاشة لاستخدامها بيد واحدة، مرر إلى اليسار أو اليمين على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية.

لإغلاق العرض المصغر، اضغط على .

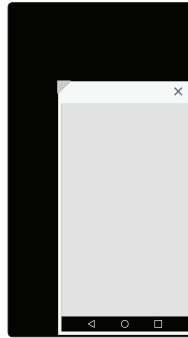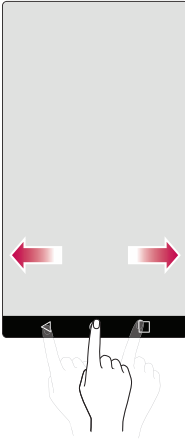

الشاشة الثانوية



يمكنك الاطلاع على المعلومات المفيدة مثل الطقس والتاريخ والوقت وحالة البطارية والإشعارات حتى بعد إيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية.

ميزة الشاشة الثانوية

- يمكنك تعيين الوظيفة على ميزة الشاشة الثانوية عندما تكون الشاشة الرئيسية قيد التشغيل. (التطبيقات الحديثة، اختصارات التطبيقات، مشغل الموسيقى، الأسماء السريعة، الخطط القادمة، التوقيع)
- يمكنك مشاهدة الإشعارات واستخدام الوظيفة عبر الشاشة الثانوية أثناء استخدام تطبيقات ملء الشاشة.
- يمكنك استخدام لوحة التحكم أثناء التقاط صورة أو التسجيل.
- لتشغيل/إيقاف تشغيل ميزة الشاشة الثانوية، اقلب الجهاز.



تشغيل ميزة الشاشة الثانوية وإيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة الشاشة الثانوية وإيقاف تشغيلها وتحديد ما تريد عرضه.
• اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < الشاشة الثانوية.

إظهار عند تشغيل الشاشة الرئيسية	تتيح الوظائف المفيدة للقيام بمهام متعددة.
إظهار عند إيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية	تعرض دائماً المعلومات المفيدة وتوفر تشغيلاً سريعاً للوظائف الأكثر استخداماً.




Smart Notice


حسن نمط عيشك بفضل بطاقات Smart Notice.
توفر هذه البطاقات اقتراحات مخصصة مستندة إلى توقيت اليوم وموقعك وكيفية استخدامك للهاتف.

• المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية < عناصر واجهة الاستخدام < Smart Notice

Snap Video

يمكنك إعداد فيلم بنمط قصة من مقاطع فيديو قصيرة.

1 اضغط على  <  < 

اضغط على  لتسجيل مشهد مدته ثلاث ثواني.
أو

المس باستمرار  للتسجيل لمدة من اختيارك.

2 كرّر هذا الإجراء.

 ملاحظة

• يمكن تخزين الأفلام لغاية دقيقة واحدة.

3 بعد الانتهاء من تنفيذ المشهد، اضغط على **حفظ**.

 ملاحظة

• يمكنك التحرير باستخدام تأثيرات فيديو متنوعة وموسيقى الخلفية المتوفرة في المعرض.

QSlide

من أي شاشة، استخدم لوحة الإشعارات للوصول بسهولة إلى المفكرة والتقويم والحاسبة والمزيد مع QSlide.

استخدام QSlide

1 اضغط على شريط الحالة ومرره للأسفل < اضغط على QSlide.



• أثناء استخدام التطبيقات التي تدعم QSlide، اضغط على **QSlide** < ستظهر الوظيفة كنافذة صغيرة على الشاشة.

2 استخدام الخيارات التالية.

1		اضغط لتوسيع النافذة حتى تبلغ الحجم الكامل.
2		اضغط لضبط مستوى شفافية النافذة.
3		اضغط لإغلاق نافذة QSlide.
4		اسحب لضبط حجم نافذة QSlide.


3 يمكنك استخدام الشاشة والضغط عليها ضمن نوافذ QSlide عندما يكون شريط الشفافية غير كامل .



• يمكن لميزة QSlide أن تدعم ما يصل إلى نافذتين في الوقت نفسه.

Capture+

يمكنك استخدام وظيفة Capture+ لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفعال باستخدام صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.

- 1 اضغط على شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على .
- 2 أنشئ مذكرة باستخدام الخيارات التالية:

اضغط لحفظ المذكرة التي أنشأتها.	
اضغط لتحديد نوع القلم واللون.	
اضغط لاستخدام الممحاة لمسح علامات القلم على المذكرة.	
اضغط لاقتصاص صورة المذكرة.	
اضغط لمشاركة المذكرة.	
اضغط لتحديد التراجع أو الإعادة أو النص أو نمط الورقة.	

ملاحظة

يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام ميزة QuickMemo+. لا تستخدم أظافرك.

- 3 اضغط على  لحفظ المذكرة الحالية في QuickMemo+ أو المعرض.








عرض المذكرة المحفوظة

اضغط على  <  <  وحدد ألبوم Capture+.





QuickRemote

تحوّل QuickRemote هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد شامل للتلفاز المنزلي وجهاز الإستقبال ونظام الصوت وغيرها.

إعداد QuickRemote

- 1 المس شريط الحالة ومزّره للأسفل واضغط على  < أضف جهاز تحكم عن بُعد. إذا لم تظهر ، اضغط على  < وضع علامة اختيار على QuickRemote للتمكين. أو
اضغط على  <  <  < اضغط على .
- 2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز.

التحكم عن بُعد الشامل

- يمكنك إنشاء وحدة تحكم عن بُعد شاملة ومخصّصة واختيار أمكنة الأزرار كافة.
- 1 اضغط على  <  <  <  < التحكم عن بعد الشامل.
 - 2 أدخل اسم وحدة التحكم عن بُعد.
 - 3 ضع الأزرار التي تريدها على وحدة التحكم عن بُعد في الأمكنة التي تختارها.
 - 4 اتبع الخطوة التالية واطلع على الإرشادات.

استخدام QuickRemote

عند الانتهاء من الإعداد الأولي، يمكنك بسهولة الوصول إلى QuickRemote من لوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات واستخدم وظائف QuickRemote.


ملاحظة

- تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة نفسها التي تعمل بها الإشارات ما دون الحمراء (IR) لجهاز تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في أعلى الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

المشاركة السريعة

بعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، يمكنك مشاركتها. اضغط على رمز العناصر الظاهرة أو المس التطبيق ومرّره لليساار. ثم حدّد التطبيقات المطلوبة.

• اضغط على  <  <  < الوضع التلقائي

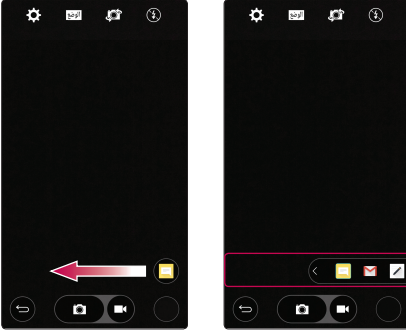

ملاحظة

• يظهر التطبيق للمستخدم بترتيب مشاركة سريعة، وفقاً للنوع والتردد.

الأساسيات

الملحقات



تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف.

- محول السفر
- دليل البدء السريع
- سماعة هاتف استريو
- كيبيل USB
- البطارية

ملاحظة

- قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- قد تختلف العناصر المتوفرة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة بحسب المنطقة أو موفر الخدمة.

تخطيط الهاتف

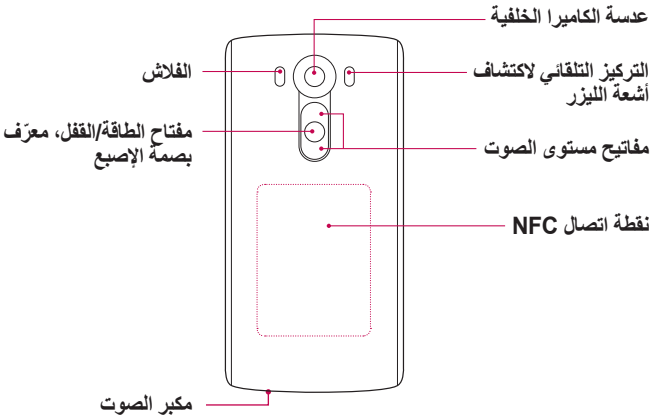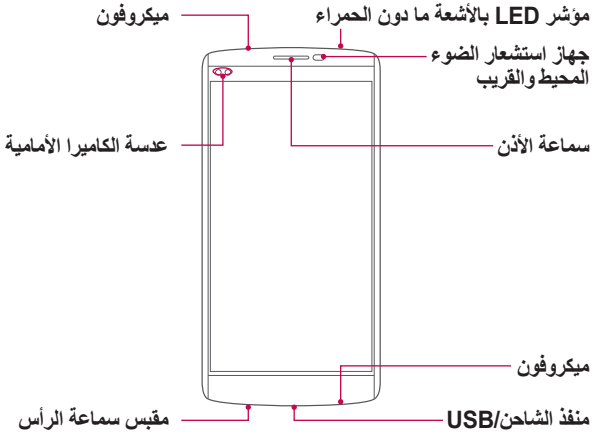

<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله بالضغط باستمرار على هذا المفتاح. • اضغط ضغطة قصيرة لتشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة. 	<p>مفتاح الطاقة/القفل</p>
<p>عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لتشغيل Capture+. • اضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت لتشغيل الكاميرا والنقاط صورة. <p>على الشاشة الرئيسية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • للتحكم في مستوى صوت الرنين. <p>أثناء مكالمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن. عند تشغيل الصوت/الفيديو. • للتحكم بمستوى الصوت باستمرار. 	<p>مفاتيح مستوى الصوت</p>

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

- عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإفقال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير

- إن هوائي NFC لهذا الطراز موجود على الغطاء الخلفي. احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف، والتي تعد جزءًا من هوائي NFC.

تحذير

- قد يؤدي وضع غرض ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بوظائف الشاشة وشاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة بأغلفة حماية الشاشة أو أي نوع آخر من الطبقات الواقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تشغيل الهاتف

اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفّل في الجهة الخلفية من الهاتف لمدة ثانيتين حتى يتم تشغيل الشاشة.

إيقاف تشغيل الهاتف

- 1 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفّل في الجهة الخلفية من الهاتف لمدة ثانيتين حتى تظهر قائمة خيارات الهاتف.
- 2 اضغط على إيقاف التشغيل ضمن قائمة خيارات الهاتف.
- 3 اضغط على موافق لتأكيد رغبتك في إيقاف تشغيل الهاتف.


تركيب بطاقة Nano SIM والبطارية

أدخل بطاقة Nano SIM التي يزودك بها موفر خدمة الهاتف المحمول والبطارية المضمّنة.




• لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة Nano SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة Nano SIM، فخذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبين في الصورة أدناه.

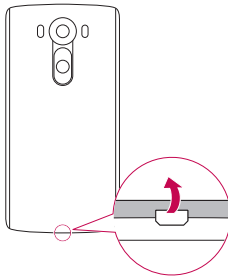


2 أدخل بطاقة Nano SIM في فتحة بطاقة Nano SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

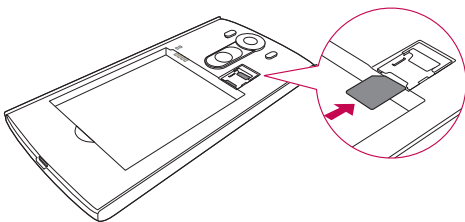

3 أدخل البطارية.

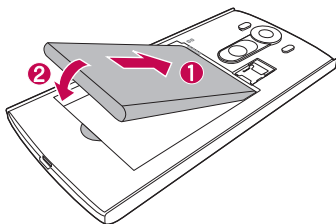

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية واضغط عليه للأسفل حتى يستقر في مكانه.

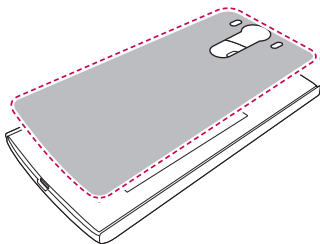


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.



- استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، فقد يؤدي ذلك إلى بطء في شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.
- يقع موصل الشاحن في الجهة السفلى من الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

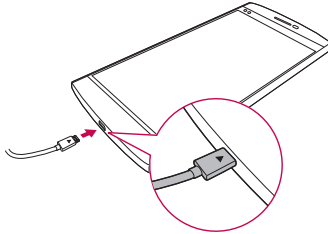

- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعين مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.

- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

إدخال بطاقة الذاكرة.

يدعم الجهاز بطاقة microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقاً للشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.



تحذير

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.




ملاحظة

- تؤدي كتابة البيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تخفيض عمر بطاقات الذاكرة.

1 انزع الغطاء الخلفي.

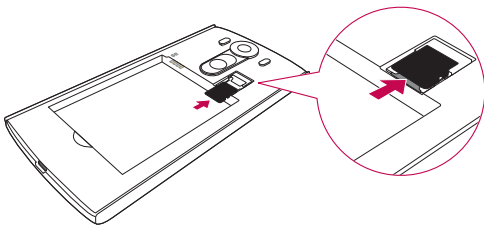


2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجه الموصلات الذهبية نحو الأسفل.



3 أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

إزالة بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، افصلها أولاً لإزالتها بشكل آمن.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < التخزين و USB < .
- 2 أزل الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

تحذير 

- لا تزل بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلحاق ضرر ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. لا يتم تحمل مسؤولية الخسارة الناتجة عن سوء استخدام بطاقات ذاكرة تالفة بما في ذلك فقدان البيانات.

تلميحات شاشة اللمس


في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

ملاحظة 

- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.


الضغط أو اللمس

يمكنك الضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

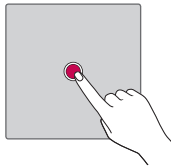


اللمس باستمرار

المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين إتمام الإجراء.

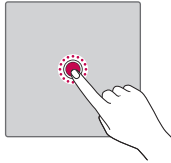


السحب

المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

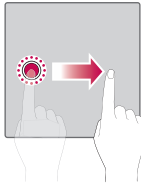


التمرير أو التحريك

للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنّب سحب عنصر).

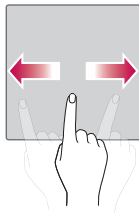



الضغط المزدوج

اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة.

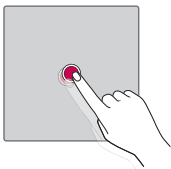

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين

استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع للتكبير أو التصغير عند استخدام المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.

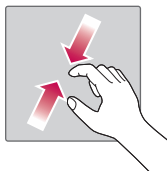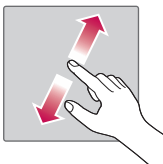

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

إنشاء حساب Google

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
- 2 اضغط على إضافة حساب < Google < أو أنشئ حسابًا جديدًا.
- 3 أدخل الاسم الأول والعائلة، ثم اضغط على التالي.
- 4 اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.
 - 2 اضغط على إضافة حساب < Google.
 - 3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على التالي.
 - 4 أدخل كلمة المرور الخاصة بك واضغط على التالي.
 - 5 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على الهاتف.
 - 6 بعد إعداد حساب Google، سيقوم الهاتف بالمزامنة تلقائيًا مع حساب Google على الويب (إذا كان اتصال البيانات متوفرًا).
- بعد تسجيل الدخول، سيقوم الهاتف بالمزامنة مع خدمات Google، مثل Gmail والأسماء وتقويم Google. كما يمكنك استخدام الخرائط وتنزيل تطبيقات من متجر Play وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك في خوادم Google والاستفادة من خدمات Google الأخرى على هاتفك.

إيقاف الجهاز وإلغاء قفله

يؤدي الضغط على مفتاح الطاقة/القفل إلى إيقاف تشغيل الشاشة وإدخال الهاتف في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائياً إذا لم يتم استخدامه لفترة محددة. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل ومرّر الشاشة بأي اتجاه.

بصمة الإصبع

تتيح لك ميزة بصمة الإصبع وضع إصبع واحد على مفتاح الطاقة/القفل لإلغاء قفل الشاشة. راجع بصمة الإصبع في الميزات التي ستعشقها.

ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة بالضغط مرتين على الشاشة لتسهيل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين في وسط شاشة القفل لتشغيلها.
- 2 ألغ قفل الشاشة أو الوصول إلى اختصارات أو عناصر واجهة الاستخدام المتوفرة.

إيقاف تشغيل الشاشة

- 1 اضغط مرتين على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية أو شريط الحالة.
- 2 ستتوقف الشاشة عن التشغيل.

ملاحظة

- اضغط في وسط الشاشة. إذا ضغطت على الجهة العليا أو السفلى من الشاشة، فسينخفض معدل التعرف.




Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من الضغوط على الشاشة. يمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرة عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل عبر الضغط بالتسلسل نفسه على الشاشة.

ملاحظة

- إذا أدخلت Knock Code خاطئاً 6مرات، فسيتم نقلك إلزاماً إلى صفحة تسجيل الدخول إلى حساب google/الرمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

إعداد ميزة Knock Code

1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock Code.




2 اضغط على المربعات في نقش ما لضبط Knock Code الخاص بك. يمكن أن يكون نقش Knock Code مؤلفاً من 6 إلى 8 ضغطات.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عبر الضغط على نقش Knock Code الذي عيّنته مسبقاً عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل.

تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير طريقة قفل الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة.

2 حدد قفل الشاشة المطلوب من بلا أو مسح أو Knock Code أو النقر أو رمز PIN أو كلمة المرور.



ملاحظة

• أنشئ حساب Google قبل ضبط نقش لإلغاء القفل وتذكّر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء نقش القفل.


Smart Lock

يمكنك استخدام ميزة Smart Lock لتسهيل عملية إلغاء قفل الهاتف. يمكنك ضبطها لإبقاء الهاتف غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجداً في موقع مألوف مثل المنزل أو مكان العمل أو عندما يتعرّف على وجهك.


إعداد ميزة Smart Lock

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < Smart Lock.
- 2 قبل إضافة أي أجهزة أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به، عليك إعداد قفل شاشة (Knock Code أو رمز PIN أو كلمة مرور).

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

التعرف على الشاشة الرئيسية

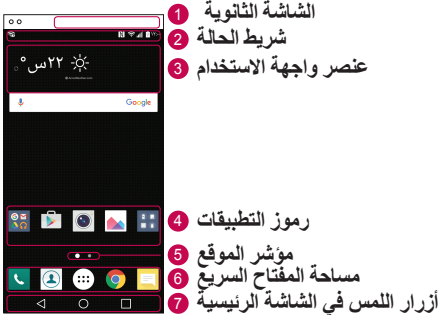

- 1 الشاشة الثانوية
- 2 شريط الحالة
- 3 عنصر واجهة الاستخدام
- 4 رموز التطبيقات
- 5 مؤشر الموقع
- 6 مساحة المفتاح السريع
- 7 أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

- 1 **الشاشة الثانوية** - تتوفر شاشة ثانية في الجزء الأعلى من الشاشة تتيح للمستخدم تكوين التطبيقات المطلوبة. حاول تشغيل التطبيق المفضل لديك بسرعة وسهولة عبر إعداد ميزة الشاشة الثانوية.
- 2 **شريط الحالة** - لعرض معلومات عن حالة الجهاز، بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.
- 3 **عنصر واجهة الاستخدام** - تُعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات مضمّنة يمكن الوصول إليها عبر إطار التطبيقات أو الشاشة الرئيسية. وبخلاف الاختصار، يمكن لعنصر واجهة استخدام أن يعمل كتطبيق على الشاشة.

- 4 رموز التطبيقات - اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، إلخ) لفتحه واستخدامه.
- 5 مؤشر الموقع - يشير إلى أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تستعرضها حاليًا على الشاشة.
- 6 مساحة المقطاح السريع - لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.
- 7 أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية

◀ زر الرجوع	للعودة إلى الشاشة السابقة. ولإغلاق العناصر المنبثقة مثل القوائم ومربعات الحوار ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
○ زر الشاشة الرئيسية	للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.
□ زر المعاينة	لعرض التطبيقات المستخدمة حديثًا. يؤدي لمس هذا الزر باستمرار إلى فتح قائمة الخيارات المتوفرة.

لعرض لوحات شاشة رئيسية أخرى

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية بهدف توفير مساحة أكبر لإضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

• مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مساحات محيطة إضافية.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

يعدّ تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام التشغيل Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها.

يدير نظام التشغيل Android كل تطبيق ويوقف تشغيله ويقوم بتشغيله عند الحاجة للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

1 اضغط على □. ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية. احرص على الضغط للخروج من تطبيق ما بعد استخدامه.

• لإغلاق تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، مرّر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين.

لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة تطبيقات وعناصر واجهة استخدام وتغيير خلفيات الشاشة.


إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في القائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. عندئذٍ سترى العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

ملاحظة

- لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة عنصر عن الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى .

إضافة تطبيق إلى مساحة المفاتيح السريع

من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفاتيح السريع. ثم حرّره في الموقع المطلوب.


إزالة تطبيق من مساحة المفاتيح السريع

المس باستمرار المفاتيح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة

- لا يمكن إزالة  زر التطبيقات.

تخصيص رموز التطبيق على الشاشة الرئيسية



- 1 المس رمز تطبيق باستمرار حتى تتمكن من تحريكه من موقعه الحالي ثم حرّره. يظهر رمز التحرير  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجدداً وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.

لوحة الإشعارات

تُعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبهات بالإضافة إلى أنها تعلمك أيضًا بالأحداث الجارية أثناء إجرائك مكالمة مثلاً.

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرر الشاشة لأعلى أو اضغط على < .

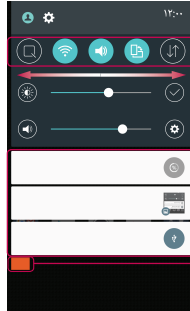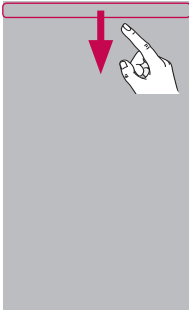

1 مساحة الإعدادات السريعة

2 الإشعارات

3 مسح

- 1 اضغط على كل زر إعداد سريع للتبديل بين تشغيل/إيقاف التشغيل. المس باستمرار الزر المطلوب للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوظيفة. لعرض المزيد من أزرار التبديل، مرر إصبعك على الشاشة إلى اليسار أو اليمين. اضغط على ☰ لإزالة أزرار الإعدادات السريعة أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.
- 2 تم إدخال كل من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

3 اضغط لمسح الإشعارات كافة.

عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار ورموز النظام مثل Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
يتم تشغيل أغنية حاليًا	▶	لم يتم إدخال بطاقة SIM	📶❌
عدم الإزعاج - الصمت الكامل	⊖	لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	📶❌
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	📱🔊	وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	✈️
البطارية مشحونة بشكل كامل	🔋	متصل بشبكة Wi-Fi	📶
جاري شحن البطارية	🔌	سماعة الرأس السلكية متصلة	🎧
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	📱🔌	مكالمة جارية	☎️
تنزيل البيانات	⬇️	مكالمات لم يرد عليها	📞❌
تحميل البيانات	⬆️	Bluetooth قيد التشغيل	📶🔌
GPS قيد التشغيل	📍	تحذير النظام	⚠️
تتم مزامنة البيانات	🔄	تم تعيين منبه	🕒
اختيار أسلوب الإدخال	📝	يتوفر بريد صوتي جديد	📧
نقطة Wi-Fi المحملة نشطة	📶	رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة	📧📎




متصل LG AirDrive		NFC قيد التشغيل	
		متصل Miracast	

ملاحظة

- قد يختلف موقع الرمز في شريط الحالة وفقاً للوظيفة أو الخدمة.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة وفقاً للمنطقة أو موفر الخدمة.

التقاط لقطة شاشة



اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح الطاقة/القفل في الوقت نفسه لمدة ثانيتين لالتقاط لقطة شاشة للشاشة الحالية.

لعرض الصورة التي تم التقاطها، اضغط على  <  <  < مجلد Screenshots.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل إدخال نص متوفر.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

الوصف	الرمز
اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.	
اضغط للانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار لتغيير أسلوب إدخال النص.	
اضغط لإدخال مسافة.	
اضغط لإدخال سطر جديد.	
اضغط لحذف الحرف السابق.	

إدخال حروف مميزة

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة إدخال أحرف مميزة.



على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار زر الحرف "a" حتى يظهر الإطار المنبثق ويعرض الأحرف المميزة ذات الصلة. ثم اسحب إصبعك من دون رفعه إلى الحرف المميز المطلوب. عندما يتم تمييزه، ارفع إصبعك.

ملاحظة

يشير الرمز الموجود في الزاوية العليا اليمنى من المفتاح إلى توفر حروف إضافية لهذا المفتاح.

تقسيم لوحة المفاتيح أو دمجها

يمكنك تقسيم لوحة المفاتيح في النصف عبر فصل إصبعين أفقيًا على لوحة المفاتيح في الوضع الأفقي. يسهل ذلك الكتابة باستخدام الأصابع. تأكد من تمكين إعداد تقسيم لوحة المفاتيح لاستخدام هذه الميزة.

• اضغط على  <  < علامة التبويب عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.



نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز

يمكنك نسخ بيانات أو نقلها بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.

إرسال بيانات باستخدام اتصال USB.

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 افتح لوحة الإشعارات واضغط على نوع الاتصال الحالي وحدد جهاز الوسائط (بروتكول نقل الوسائط).
- 3 ستظهر نافذة منبثقة على الكمبيوتر الشخصي، ما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

ملاحظة

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- تحقق من متطلبات استخدام جهاز الوسائط (MTP).

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP3 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى

إرسال بيانات باستخدام اتصال لاسلكي

يمكنك مشاركة محتوى هاتفك أو إدارته على الكمبيوتر الشخصي عبر Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول باستخدام وظيفة **LG AirDrive**.

ملاحظة

- إذا أردت استخدام LG AirDrive، يرجى مراجعة قسم **LG AirDrive** في الإعدادات.

تطبيق LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك في إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات الخ. المحفوظة في جهاز LG المحمول على جهاز الكمبيوتر الشخصي بطريقة سهلة. يمكنك كذلك نسخ ملفاتك احتياطيًا مثل الأسماء والصور على الكمبيوتر الشخصي أو تحديث برنامج جهاز محمول.

ملاحظة

- يمكنك رؤية إرشادات مفصلة حول كيفية استخدام LG Bridge في قائمة التعليمات بعد تثبيت البرنامج وفتحه.
- قد تختلف الميزات المدعومة بحسب الجهاز.
- إن LG unified USB driver هو برنامج مطلوب لتوصيل هاتف محمول من LG بجهاز كمبيوتر شخصي. يتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت LG Bridge.

مميزات LG Bridge

- إدارة بيانات الجهاز المحمول أو المحتويات من هاتفك على الكمبيوتر الشخصي عبر Wi-Fi.
- نسخ بيانات الجهاز المحمول احتياطيًا واستعادتها عبر USB.
- تحديث برنامج جهاز محمول على الكمبيوتر الشخصي عبر USB.


تنزيل برنامج LG Bridge

- 1 انتقل إلى www.lg.com.
- 2 اضغط على زر البحث وادخل اسم الطراز للبحث عن الطراز.
- 3 حدد معلومات الطراز وانقر فوق **انتقال**.
- 4 مرر للأسفل وحدد علامة التبويب **مزامنة الكمبيوتر الشخصي** < Windows أو Mac OS < تنزيل لتنزيل LG Bridge.

SmartShare

تتيح لك SmartShare مشاركة محتويات الوسائط باستخدام تطبيقَي المعرض والموسيقى.

استخدام SmartShare

- 1 أثناء عرض المحتوى الذي تريد مشاركته، اضغط على **SmartShare** أو .
- 2 اضغط على الجهاز الذي تريد مشاركة المحتويات معه من القائمة.
• في حال لم يكن الجهاز مدرجاً في القائمة، احرص على تشغيل Wi-Fi أو Wi-Fi Direct أو Bluetooth. ثم اضغط على إعادة المسح.

الاستمتاع بتشغيل المحتويات من الأجهزة القريبة من هاتفك

- 1 لإنشاء اتصال بين الأجهزة القريبة والهاتف، اضغط على خيار الأجهزة المجاورة في تطبيقَي المعرض والموسيقى.
• احرص على توصيل هاتفك والأجهزة القريبة بشبكة Wi-Fi نفسها وتشغيل خدمة DLNA على الجهاز القريب.
- 2 اضغط على الجهاز الذي تريد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز مدرجاً في القائمة، اضغط على بحث عن الأجهزة القريبة.
- 3 بعد إنشاء اتصال، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتوى على الهاتف.

التطبيقات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

يتيح لك متجر Play تصفح التطبيقات المجانية والمدفوعة والبحث عنها.

افتح تطبيق متجر Play




اضغط على  <  <  .

افتح شاشة مع تفاصيل حول تطبيق ما

في أي وقت أثناء التصفح في متجر Play، اضغط على تطبيق ما لفتح شاشة التفاصيل الخاصة به.

تحتوي شاشة تفاصيل التطبيق على وصف وتصنيفات وتعليقات ومعلومات ذات صلة حول التطبيق. من هذه الشاشة، يمكنك تنزيل التطبيق وتثبيته وإلغاء تثبيته وتصنيفه وغيرها.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  <  < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

المكالمات

يمكنك الاستمتاع بإجراء مكالمات واضحة في أرجاء المنطقة كافة.




إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  < .
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الطلب. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على  لإجراء المكالمة.
- 4 لإنهاء المكالمة، اضغط على .



ملاحظة

- لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  < .
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء. يمكنك أيضًا إدخال الاسم في حقل البحث أو تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 في القائمة التي تظهر، اضغط على  للاتصال.





الرد على مكالمة ورفضها

- مرّر  في أي اتجاه للرد على مكالمة واردة.
- مرّر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة

- مرّر  إذا أردت رفض مكالمة وإرسال رسالة إلى المتصل.



إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على  > إضافة مكالمة وأدخل الرقم.
- 2 اضغط على .
- 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمات. يتم إقفال المكالمات الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على  لبدء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء كل المكالمات، اضغط على .


ملاحظة

- ستُعرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

- 1 اضغط على  >  > علامة التبويب السجلات.
- 2 يتم عرض قائمة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

ملاحظة

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على  > حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

تغيير إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات المميزة الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات.

- 1 اضغط على  > .
- 2 اضغط على  > إعدادات المكالمات وقم بتكوين الخيارات المطلوبة.



الأسماء

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

- 1 اضغط على  < .
- 2 اضغط على **بحث في الأسماء** وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح. يتم عرض النتائج المطابقة عندما تبدأ بالكتابة.



إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  < .
- 2 أدخل رقم الاسم الجديد.
- 3 اضغط على  < **إضافة إلى الأسماء** < اسم جديد.
- 4 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على رمز الصورة. اختر بين النقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 5 أدخل معلومات الاسم المطلوبة.
- 6 اضغط على **حفظ**.



الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.




إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  < .
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب المفضلة.
- 2 المس أحد الأسماء لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغير لون النجمة إلى لون داكن وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب المجموعات.
- 2 اضغط على  < مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً ضبط نغمة رنين مميزة للمجموعة التي تم إنشاؤها حديثاً.
- 4 اضغط على إضافة أعضاء لإضافة أسماء إلى المجموعة واضغط على إضافة.
- 5 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة

- إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في قائمة الأسماء.







الرسائل

يجمع الهاتف بين ميزة إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

ملاحظة

• قد تُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة ترسلها. يرجى استشارة موفر الخدمة لديك.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  <  <  .
- 2 اضغط على  ، ثم حدّد إدخال أو أكثر من قائمة الأسماء.
أو
- أدخل اسماً أو رقم اسم في الحقل إلى. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. يمكنك الضغط على مستلم مقترح وإضافة أكثر من اسم واحد.
- 3 اضغط على حقل النص وابدأ بإدخال الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر أيًا من الخيارات المتوفرة.
- 5 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته في الرسالة.
- 6 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

عرض المحادثات



تظهر الرسائل التي تم تبادلها مع طرف آخر بترتيب زمني لتتمكن من رؤية محادثاتك والعثور عليها بسهولة.

تغيير إعدادات الرسائل


يتم تحديد إعدادات الرسائل الخاصة بالهاتف مسبقًا للسماح لك بإرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

• اضغط على  <  < الإعدادات.

الكاميرا

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها.
• اضغط على  <  <  .

التقاط صورة

- 1 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 2 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 3 اضغط على  لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

خيارات وضع الكاميرا



1	Snap Video – يتيح لك إعداد فيلم بنمط قصة.
2	وضع الفيديو اليدوي – يتيح لك تسجيل فيديو كذلك. يمكنك التحكم يدويًا بخيار كل تفصيل.
3	وضع الكاميرا اليدوية – يتيح لك استخدام إعدادات احترافية لالتقاط اللقطة كما تريد. يمكنك التحكم يدويًا بخيار كل تفصيل.
4	الوضع التلقائي – يتيح لك تطبيق إعدادات شائعة الاستخدام على الصور ومقاطع الفيديو.
5	الوضع العادي – يتيح لك التقاط صور عادية وسريعة. لا تتوفر إعدادات إضافية ولا إمكانية التقاط الفيديو في هذا الوضع.

الوضع التلقائي في محدد المنظر



1		يُتيح لك إدارة فلاش الكاميرا.
2		اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية و عدسة الكاميرا الأمامية.
3		يُتيح لك تحديد وضع اللقطة للصورة.
4		اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة إعدادات الكاميرا.
5		اضغط لعرض آخر صورة التقطتها أو آخر فيديو سجلته.
6		اضغط لبدء التسجيل.
7		اضغط لالتقاط صورة.
8		اضغط للخروج من تطبيق الكاميرا.

ملاحظة

- احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقي بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يؤدي تلخ العدسة ببصمات الأصابع إلى الحصول على صور ضبابية مع تأثير "الهالة".

استخدام إعدادات الوضع

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على **[الوضع]** لعرض خيارات الوضع. اضغط على كل رمز لاستخدام إعدادات الوضع التالية.


التقاط صور أو تسجيل فيديو من منازير مختلفة بواسطة الكاميرا الأمامية والخلفية.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صورة بانورامية.	
تسجيل فيديو لعرضه بالحركة البطيئة.	
تسجيل فيديو لعرضه بالحركة السريعة.	



استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على **[⚙️]** لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.


لجمع الصور التي تم التقاطها في حالات التعرض المختلفة في صورة واحدة مثالية للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة الصعبة.	
لتعيين نسبة عرض إلى طول الصورة وجودة الفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول "Cheese" أو "Smile" أو "LG" وما إلى ذلك للالتقاط صورة.	
ضبط مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تظهر في الصورة أو الفيديو.	
يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صور أفضل وتسجيل مقاطع فيديو بشكل أفضل عبر عرض خطوط شبكة للمساعدة في المحاذا.	
اضغط لإزالة غشاوة الحركة لاسيما عندما تمشي أو تتحرك كثيراً.	
عين موقع تخزين الصور والفيديو. اختر من بين IN (الذاكرة الداخلية) و SD (بطاقة الذاكرة). تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.	
يسمح لك هذا الخيار بمعرفة كيفية عمل وظيفة. سيوفر لك هذا الرمز دليل للتعليمات.	

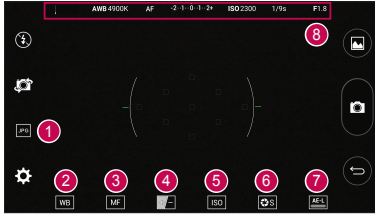وضع الكاميرا اليدوية في محدد المنظر



اضغط لتحديد تنسيق للملف من بين JPEG و DNG.		1
اضغط لتحسين جودة الألوان في ظروف إضاءة مختلفة.		2
اضغط لاستخدام وضع التركيز اليدوي.		3
اضغط لضبط السطوع.		4
اضغط لضبط ISO.		5
اضغط لضبط سرعة اللاقط.		6
اضغط لاستخدام قفل التعريض التلقائي.		7
لعرض قيم الإعدادات المتقدمة الحالية.		8

وضع الفيديو اليدوي في محدد المنظر

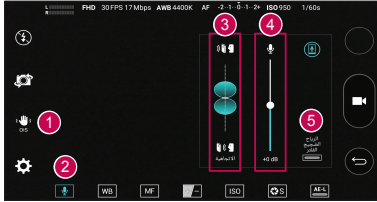

1 اضغط لإزالة غشاوة الحركة لاسيما عندما تمشي أو تتحرك كثيراً.



اضغط لتعيين إعدادات التسجيل.

3 اضغط لضبط اتجاه الصوت.

4 اضغط لضبط دسبيل.


5 اضغط لضبط اتجاه الرياح.

ⓘ : يمكنك استخدام هذه الوظيفة بعد توصيل سماعات الأذن.

اضغط على ⏏، حتى تتمكن من سماع صوت التسجيل أثناء التسجيل.



وضع Snap Video في محدد المنظر

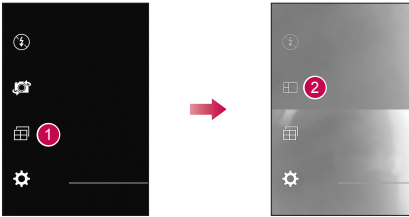


1 اضغط لتغيير وضع العرض المتعدد.





2 لجمع الصور ومقاطع الفيديو في التخطيط الذي تختاره. للتبديل بين كل عرض للكاميرا، قم بالتمرير وصولاً إلى العرض.



لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية

يمكنك التقاط لقطات بفواصل زمنية في الوضع التلقائي باستخدام عدسة الكاميرا الأمامية. المس باستمرار  لالتقاط 4 صور ذاتية على التوالي.

لقطات متلاحقة

يمكنك التقاط لقطات متلاحقة في وضع الكاميرا التلقائية باستخدام عدسة الكاميرا الخلفية. المس باستمرار  لالتقاط كمية كبيرة من الصور على التوالي لغاية ما يتم تحرير زر الالتقاط. يعرض محدد المنظر عدد اللقطات التي تم التقاطها. عند عرض اللقطات اللاحقة في المعرض، اضغط على  لعرض كل لقطة في التسلسل (مماثل لعرض flipbook).

التقاط الصورة عن طريق الإيماءة

تسمح ميزة لقطة الإيماءة بالتقاط صورة بواسطة إيماءة يد باستخدام الكاميرا الأمامية.


التقاط صور بواسطة إيماءة

هناك طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

• ارفع يدك وافتحها حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية، عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء المؤقت، مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

أو

• ارفع يدك وشدّ القبضة حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية، عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أرخ يدك لبدء المؤقت، مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

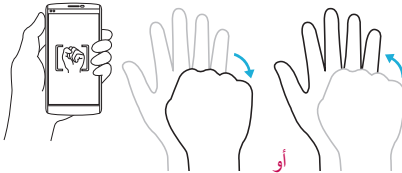




- كاميرا الصور الذاتية 
- كاميرا الصور الجماعية 

ملاحظة

• قد لا تكون هذه الوظيفة معتمدة في التسجيل ذي المشاهد المتعددة.

عرض الإيماءة

بعد التقاط صورة بواسطة عدسة الكاميرا الأمامية، يمكنك التحقق تلقائيًا من الصورة التي التقطتها بواسطة هذه الإيماءة.

- 1 اضغط على  <  <  .
- 2 التقط صورة باستخدام الكاميرا الأمامية.
- 3 بعد التقاط الصورة، قَرِّب الهاتف من وجهك. سيتم عرض الصورة التي تم التقاطها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الميزة بشكل صحيح وفقًا لسرعة الإيماءة والزوايا التي تم القيام بالإيماءة منها.
- عند تغيير الزاوية بعد المعاينة السريعة، ستعود إلى وضع الكاميرا. عليك الانتقال إلى المعرض لعرض الصورة مرة أخرى.

التركيز التلقائي المتعدد النقاط

عند التقاط صورة، تعمل وظيفة التركيز التلقائي المتعدد النقاط (AF) تلقائيًا وستسمح لك برؤية صورة واضحة.

التكبير/التصغير بمعدل 8 أضعاف



عند استخدام عدسة الكاميرا الخلفية، يمكنك التكبير أو التصغير بمعدل 8 أضعاف.

ملاحظة

- يجب أن تكون يدك ثابتة. لا تعمل هذه الميزة مع بعض الوظائف. قد تظهر بعض الكائنات متراكبة عند التقاط صورة لأهداف تتحرك بسرعة.

بعد التقاط الصورة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة على الشاشة لعرض آخر صورة التقطتها.

اضغط لتحرير الصورة.	
اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة.	
اضغط لحذف الصورة.	
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.	



تسجيل ملف فيديو

1 اضغط على < < .

2 حدد إطار الهدف على شاشتك.

3 اضغط على لبدء تسجيل الفيديو.

4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

ملاحظة

• اضغط على لالتقاط صور أثناء تسجيل فيديو.

5 اضغط على لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط

على .

أو

اضغط على لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.

بعد تسجيل فيديو

اضغط على الصورة المصغرة للفيديو على الشاشة لعرض آخر مقطع فيديو سجّلته.

اضغط لتحرير الفيديو.



اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.



اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة (مثل الرسائل أو Bluetooth) للمشاركة.



اضغط لحذف الفيديو.



اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.





اضغط لإضافة الفيديو إلى المفضلة



المعرض

يظهر تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

- 1 اضغط على  <  .
- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (تظهر الصور وملفات الفيديو في الألبوم بالترتيب الزمني).
- 3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.


ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- قد لا تعمل بعض الملفات بشكل صحيح بسبب الترميز.


عرض الصور

يعرض المعرض صورك ضمن مجلدات. عندما يقوم تطبيق، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد download تلقائياً لاحتواء الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائياً إلى إنشاء مجلد Screenshots. يتم عرض الصور بحسب تاريخ إنشائها. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

تحرير الصور

عند عرض صورة، اضغط على  .

ضبط خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على  > لضبط الصورة كخلفية شاشة أو تعيينها إلى اسم.

ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

التكبير والتصغير


استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- أبعد إصبعين عن بعضهما في أي مكان لتكبير الصورة. ضمّ إصبعين إلى بعضهما أو اضغط مرتين على الصورة لتصغيرها.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته.

خيارات الفيديو

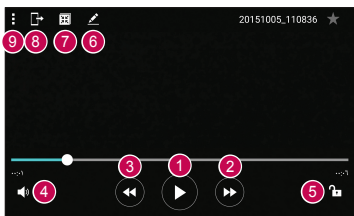


المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.		1
المس باستمرار للتقديم السريع تدريجيًا. اضغط للتقديم السريع 10 ثواني.		2
المس باستمرار لإرجاع التشغيل تدريجيًا. اضغط للإرجاع 10 ثواني.		3
اضغط للتحكم بمستوى صوت الفيديو.		4
اضغط لقفّل/إلغاء قفل الشاشة.		5
اضغط لتعيين التأثيرات المتعددة.		6
اضغط لاستخدام QSlide لتطبيق الفيديو.		7
اضغط لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare.		8
اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية.		9

ملاحظة

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليمنى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- عند تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليسرى من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط درجة السطوع.
- عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

تحرير مقاطع الفيديو

اضغط على  لتحرير التأثيرات المتعددة.

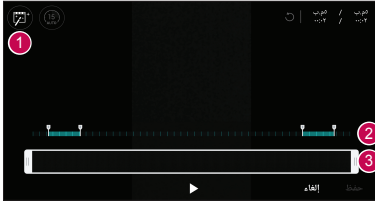

1 اضغط لتعيين موسيقى الخلفية أو العنوان أو المؤلف.

2 اضغط لضبط سرعة الفيديو.

3 اضغط لتحرير الإطار.

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على ، وحدد الصور/مقاطع الفيديو، ثم اضغط على حذف.
- عند عرض صورة، اضغط على .




البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة غير Gmail. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وMicrosoft Exchange (لمستخدمي Enterprise) وغيرها.

• اضغط على  <  < .

إضافة حساب

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك في إضافة حساب بريد إلكتروني. يمكنك أيضاً إضافة حساب البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق الإعدادات.




• اضغط على  <  < الإعدادات < .

العمل مع مجلدات الحسابات

• اضغط على  < عرض جميع المجلدات.

يتوفر في كل حساب مجلد صندوق واردة وهامة والرسائل المرسله والمسودات وعرض جميع المجلدات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- 1 اضغط على .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.
- 3 اضغط على حقل **نسخة/نسخة مخفية** لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى أسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.
- 4 اضغط على حقل النص وأدخل الرسالة.
- 5 اضغط مطوئاً على حقل النص لتحرير الكلمات المحددة (عريض/مائل/مسطر/ملون).
- 6 اضغط على  لإرفاق الملف الذي تريد إرساله مع الرسالة.
- 7 اضغط على  لإرسال الرسالة.

تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني
• اضغط على **>** > الإعدادات > الإعدادات العامة.

حذف حساب بريد إلكتروني
• اضغط على **>** > الإعدادات > **>** إزالة الحساب > حدد الحساب الذي تريد حذفه > إزالة > نعم.

موسيقى

يتوفر في الهاتف مشغل موسيقى يتيح لك تشغيل جميع المسارات المفضلة لديك.


ملاحظة

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقاً للبرنامج المثبت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على **○** < **⋮** < **🎵**.
- 2 اضغط على علامة التبويب **الأغاني**.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.
- 4 تتوفر الخيارات التالية.

خيارات مشغل الموسيقى

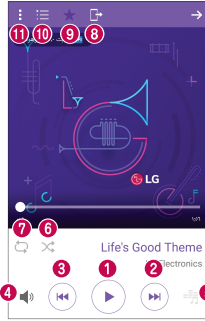

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا.	⏸	1
اضغط لاستئناف التشغيل.	▶	
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع.	⏭	2
اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.	⏮	3
اضغط لضبط مستوى الصوت.	🔊	4
اضغط لتعيين التأثيرات الصوتية.	🔊	5
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).	🔀	6
اضغط للتبديل بين تكرار كل الأغاني أو تكرار الأغنية الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار.	🔄	7
اضغط لمشاركة الموسيقى باستخدام وظيفة SmartShare.	📁	8
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.	★	9
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.	☰	10


الساعة

يوفر لك تطبيق الساعة إمكانية الوصول إلى وظائف التنبيهات والمؤقت والساعة العالمية وساعة الإيقاف. يمكنك الوصول إلى هذه الوظائف عبر الضغط على علامات التبويب في أعلى الشاشة أو التمرير أفقيًا عبر الشاشة.

• اضغط على  <  < .

تنبيهات

يسمح لك تطبيق التنبيهات بضبط تلك الأخيرة.

- 1 اضغط على علامة التبويب **تنبيهات**.
- 2 اضغط  لإضافة تنبيه جديد.
- 3 اضبط الإعدادات كما تقتضي الحاجة واضغط على **حفظ**.

ملاحظة

• يمكنك أيضًا الضغط على تنبيه لتحريره.


المؤقت

يمكن أن تعلمك علامة التبويب المؤقت بإصدار إشارة صوتية بعد مرور فترة زمنية محددة.

- 1 اضغط على علامة التبويب **المؤقت**.
- 2 عيّن الوقت المطلوب على المؤقت.
- 3 اضغط على **بدء** لتشغيل المؤقت.
- 4 اضغط على **إيقاف** لإيقاف تشغيل المؤقت.

الساعة العالمية

تسمح لك علامة التبويب الساعة العالمية بالتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مدن أخرى حول العالم.

- 1 اضغط على علامة التبويب **الساعة العالمية**.
- 2 اضغط على  وحدد المدينة المطلوبة.

ساعة الإيقاف

تسمح لك علامة التوبيخ ساعة الإيقاف باستخدام الهاتف كساعة إيقاف.

- 1 اضغط على علامة التوبيخ ساعة الإيقاف.
- 2 اضغط على بدء لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.
- 3 اضغط على إيقاف لإيقاف ساعة الإيقاف.

الحاسبة

يسمح لك تطبيق الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية باستخدام حاسبة عادية أو علمية.

- 1 اضغط على $\odot < \odot \odot < \odot \oplus \ominus$.
- 2 اضغط على أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو \times أو \div)، يتبعها =.

ملاحظة

بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، اضغط على \vdots .

التقويم

يسمح لك تطبيق التقويم بتعقب جدول الأحداث.

- 1 اضغط على $\odot < \odot \odot < \odot \text{المس} \text{A}$.
- 2 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه. ثم اضغط على \oplus .


مسجّل الصوت

يسجّل تطبيق مسجّل الصوت ملفات صوتية لتستخدمها بطرق مختلفة.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  <  < .
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة

• اضغط على  للوصول إلى التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

• اضغط على  <  < .

راديو FM

يأتي الهاتف مزودًا براديو FM مضمّن لتتمكّن من ضبط محطاتك المفضّلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

• اضغط على  <  < .

ملاحظة

• عليك توصيل سماعات الأذن لاستخدامها كهوائي.

LG Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز واستعادتها

ننصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية، وخاصة قبل تحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حديث على ذاكرة التخزين استعادة بيانات الجهاز في حالة فقدانه أو سرقة أو تلفه لسبب غير متوقع. إن تطبيق LG Backup هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية والأجهزة اللوحية وبرامج أو إصدارات نظام تشغيل أخرى. لذا، عند شراء هواتف LG الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الجهاز الحالي إلى الجهاز الجديد.

في حال كنت تملك تطبيق LG Backup تم تحميله مسبقاً على هاتفك الذكي وجهازك اللوحي، يمكنك إذاً نسخ معظم البيانات احتياطياً واستعادتها بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها والمثبتة مسبقاً والإشارات المرجعية وإدخالات التقويم والأسماء وإعدادات الشاشة الرئيسية وإعدادات النظام.



تحذير

- للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بسبب انخفاض الطاقة في البطارية، ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.



ملاحظة

- يتم حذف كل الملفات المخزنة على الجهاز قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي. احرص على نسخ ملف النسخ الاحتياطي على موقع آخر.
- تجدر الإشارة إلى أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الجهاز.

لنسخ بيانات الهاتف احتياطياً

1 اضغط على  <  < .

2 حدد الخيارات المطلوبة.

- نسخ البيانات بين الأجهزة – لنسخ البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد.
- النسخ الاحتياطي والاستعادة – لنسخ البيانات احتياطياً أو استعادتها.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية وتطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي وتطبيقات العمل. قد يُطلب منك حساب Google للوصول إلى بعض التطبيقات. لعرض المزيد من المعلومات حول التطبيق، اطّلع على قائمة التعليمات في كل تطبيق.



• قد لا تتوفر بعض التطبيقات وفقاً للمنطقة أو موقر الخدمة.

Google

ابحث بسرعة عن عناصر على الإنترنت أو الجهاز.

Chrome

ابحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

Gmail

أرسل رسائل بريد إلكتروني أو استلمها عبر خدمة Google Mail.

خرائط

اعثر على موقعك في الخريطة وابحث عن مواقع واعرض معلومات الموقع لأمكنة متنوعة.

YouTube

شاهد مقاطع فيديو أو أنشئها وشاركها مع الآخرين.

Drive

خزّن المحتويات على cloud واستخدمها أينما كنت وشاركها مع الآخرين.

موسيقى Play

تعرف على الموسيقى واستمع إليها وشاركها على جهازك.

أفلام و تليفزيون Play

شاهد مقاطع الفيديو المخزّنة على جهازك وقم بتنزيل محتويات متنوّعة للمشاهدة من متجر .Play.

Hangouts

تحدّث مع أصدقائك بشكل فردي أو ضمن مجموعات واستخدم الصور والرموز التعبيرية ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

صور

قم بإدارة الصور والألبومات ومقاطع الفيديو التي تم حفظها على الجهاز وتحميلها إلى Google+.

إعدادات Google

قم بتكوين إعدادات لبعض الميزات التي يوفرها Google.

البحث الصوتي

ابحث بسرعة عن عناصر عبر قول كلمة أو جملة أساسية.

الإعدادات


الوصول إلى قائمة الإعدادات

يُتيح لك تطبيق الإعدادات تخصيص هاتفك.

فتح تطبيق الإعدادات

- اضغط على  < المس باستمرار  < إعدادات النظام.
- أو
- اضغط على  <  < .

إعدادات العرض


- اضغط على  لتبديل وضع العرض.
- عرض القائمة – مرر للأعلى والأسفل عبر القائمة.
- عرض التبويب – مرر لليساار أو اليمين أو اضغط على علامة التبويب التي تريدها.

ملاحظة

- تستند إرشادات تنفيذ المهام في هذا الدليل إلى إعداد العرض الافتراضي.

إعدادات الشبكات

Wi-Fi

- يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < **Wi-Fi**.
- 1 اضغط على  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 2 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة محمية برمز قفل، ستحتاج إلى إدخال مفتاح حماية أو كلمة مرور.
- 3 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

ملاحظة

- إذا كنت متواجدًا خارج منطقة تغطية شبكة Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، قد يتصل الجهاز تلقائيًا بالويب باستخدام بيانات المحمول، الأمر الذي يؤدي إلى فرض رسوم بيانات.

Wi-Fi Direct

يوفر Wi-Fi Direct اتصالاً مباشراً بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون الحاجة إلى نقطة وصول.

• اضغط على  > خيارات Wi-Fi المتقدمة < Wi-Fi Direct.

ملاحظة

• في هذه القائمة، يكون الجهاز مرئياً لأجهزة Wi-Fi Direct الأخرى المرئية والقريبة.

Bluetooth

إن Bluetooth عبارة عن تقنية اتصالات قصيرة المدى تسمح لك بالاتصال لاسلكياً بعدد من أجهزة Bluetooth، مثل سماعات الرأس والأجهزة اللايوية التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاسلكية.

ملاحظة

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات وتلقيها من أجهزة موثوق بها ومحمية بطريقة صحيحة.
- وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

إقران الهاتف بجهاز Bluetooth آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < Bluetooth.
- 2 اضغط على  لتشغيل Bluetooth وبدء البحث عن أجهزة Bluetooth المتوفرة. • إذا أردت أيضاً اكتشاف الأجهزة المرئية في النطاق، اضغط على بحث.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل هاتفك بالجهاز الآخر.

ملاحظة

- إقران جهازين مزوّدين بتقنية Bluetooth هو عملية يتم إجراؤها مرة واحدة. بعد انتهاء الاقتران، تستمر الأجهزة بالتعرف على علاقة الشراكة بينها وتبادل المعلومات.
- يرجى مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز Bluetooth للحصول على معلومات حول وضع الاقتران ورمز المرور (نموذجياً 0000، أربعة أصفار).

إرسال البيانات عبر Bluetooth

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا مثل اسم أو ملف وسائط.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.
- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

ملاحظة


• نظرًا لاختلاف مواصفات الأجهزة الأخرى المتوافقة مع تقنية Bluetooth وميزاتها، قد تختلف شاشة العرض والعمليات وقد يكون إجراء بعض الوظائف مثل النقل أو التبادل غير ممكن مع كل الأجهزة المتوافقة مع تقنية Bluetooth.

تلقي البيانات عبر Bluetooth

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < Bluetooth.
- 2 اضغط على  لتشغيل Bluetooth.
- 3 ستلقى طلبًا لقبول محاولة الاقتران من الجهاز المرسل. احرص على تحديد قبول.

بيانات الهاتف المحمول

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الهاتف المحمول.

• اضغط على  لتشغيل بيانات الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيله. يتيح لك ذلك إدارة استخدام بيانات المحمول. يمكنك استخدام اتصال شبكة Wi-Fi للبيانات بدلًا من ذلك.

إعدادات المكالمات

تتيح لك تكوين إعدادات متنوّعة للمكالمات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب **الشبكات** < إعدادات المكالمات.

- **البريد الصوتي** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.
- **إظهار المكالمات الصوتية أثناء التواجد في التطبيق** – لعرض نافذة منبثقة للمكالمة الواردة عند استخدام تطبيق.
- **أرقام الاتصال الثابت** – يسمح لك هذا الخيار بإدارة قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك وتجميعها. ستحتاج إلى رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. إذا تم تنشيطه، فستتمكن من الاتصال بالأرقام المدرجة في قائمة أرقام الاتصال الثابت فقط من هاتفك.
- **رفض المكالمات** – يسمح لك هذا الخيار بتعيين وظيفة رفض المكالمات.
- **الرفض برسالة** – عندما تريد رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة سريعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا أردت رفض مكالمة أثناء اجتماع.
- **إعادة توجيه المكالمات** – يسمح لك هذا الخيار باختيار متى تريد إعادة توجيه المكالمات.
- **رد آلي** – لتعيين الوقت قبل أن يجيب جهاز لاسلكي متصل على مكالمة واردة تلقائياً.
- **اهتزاز عند الاتصال** – ليهتز الهاتف عندما يردّ الطرف الآخر على المكالمة.
- **إيقاف الضوضاء** – يقوم بإيقاف الضوضاء في خلفية المكالمة من جهتك.
- **نقاء الصوت** – يسمح بتحسين نقاء الصوت لتتمكن من السماع بشكل أوضح.
- **حفظ الأرقام غير المعروفة** – يسمح لك هذا الخيار بإضافة أرقام غير معروفة إلى الأسماء بعد مكالمة.
- **مفتاح التشغيل يُنهى المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار باستخدام مفتاح التشغيل لإنهاء المكالمات.
- **الرد على مكالمة واردة** – أثناء مكالمة واردة، ضع الهاتف على أذنك للرد على المكالمة الواردة.
- **كتم صوت المكالمات الواردة** – يتيح لك هذا الخيار قلب الهاتف لكتم صوت المكالمة الواردة.
- **حظر المكالمات** – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- **مدة المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار بعرض مدة المكالمة لأنواع مختلفة من المكالمات.
- **إعدادات إضافية** – يتيح لك هذا الخيار تغيير الإعدادات التالية مثل **هوية المتصل** أو **انتظار المكالمات** أو غيرها.

هذا الهاتف المحمول ممكّن لاستخدام تقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو جهاز آخر يدعم NFC بمجرد جعل جهازك يلمس العلامة. إذا جعلت الجهاز يلمس علامة NFC، ستظهر محتويات العلامة على جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > NFC.

1 اضغط على  لتشغيل تقنية NFC.

2 يتيح لك هذا الخيار إرسال ملفات واستلامها ببساطة عبر جمع هاتفك وجهاز متوافق البيانات آخر (عادةً ضمن مسافة 20 ملم بينهما) عند نقطة تلامس تقنية NFC.

• **الضغط والدفع** – عند تشغيل تقنية NFC، يمكنك استخدام ميزة الضغط والدفع بمجرد جعل الهاتف يتلامس مع قارئ عند صندوق الدفع. إذا كان الهاتف لا يملك تطبيقًا افتراضيًا، فيمكنك تصفح متجر Google Play لتطبيقات دفع أخرى.

Android Beam

عندما تكون هذه الميزة قيد التشغيل، يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى جهاز آخر ممكّن لاستخدام تقنية NFC عبر إبقاء الأجهزة قريبة من بعضها. ما عليك سوى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما (نموذجيًا ظهرًا إلى ظهر) ثم اضغط على الشاشة. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال >

Android Beam

1 اضغط على  لتشغيل Android Beam (تشغيل Android Beam على كل من الجهازين).

2 حدد الشاشة أو الملفات التي تريد مشاركتها (على سبيل المثال، الصور في المعرض).

3 ضع الجهازين بالقرب من بعضهما.

4 اضغط على الشاشة التي تريد إرسالها بعد تقليص الشاشة (يحدد كل تطبيق ما تم إرساله أو استلامه).

برنامج SmartShare Beam

يتيح لك برنامج SmartShare Beam إرسال ملفات واستلامها من وإلى هواتف LG وأجهزتها اللوحية بسرعة.

استلام بيانات عبر SmartShare Beam

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > برنامج SmartShare Beam.
- 2 اضغط على  لتشغيل SmartShare Beam. سيتم تشغيل Wi-Fi تلقائياً على الهاتف بالتالي يصبح جاهزاً لاستلام الملفات.

إرسال بيانات عبر SmartShare Beam


- 1 حدد ملفاً أو عنصراً مثل ملف وسائط.
- 2 حدد خياراً لإرسال البيانات عبر SmartShare Beam.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتتران به من القائمة.

خادم الوسائط

يتيح لك مشاركة محتوى وسائط الهاتف مع أجهزة قريبة متوافقة مع DLNA. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > خادم الوسائط.
• قم بتمكين خيار مشاركة المحتوى للسماح للأجهزة القريبة بالوصول إلى محتواك.

Miracast

يتيح لك هذا الخيار عكس شاشة الهاتف وصوته لاسلكياً على Miracast dongle أو التلفزيون. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > Miracast.

• اضغط على  لتشغيل Miracast وبدء مسح أجهزة Miracast المتوفرة. يعرض هاتفك كافة الأجهزة التي يمكنها إسقاط محتواك عبر Miracast.

LG AirDrive

تتيح لك هذه الوظيفة الاتصال بجهاز كمبيوتر شخصي لإدارة هاتفك. قم بإعداد LG Bridge من موقع LG Electronics الإلكتروني على جهاز كمبيوتر شخصي قبل الاستخدام. عند تسجيل الدخول إلى حساب LG نفسه من الهاتف وجهاز الكمبيوتر الشخصي، يمكنك استخدام وظيفة LG AirDrive.

- 1 سجّل الدخول إلى حساب LG نفسه من الأجهزة المحمولة وجهاز كمبيوتر شخصي.
- 2 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > LG AirDrive.
- 3 قم بتشغيل تطبيق LG Bridge على جهاز الكمبيوتر الشخصي وحدد LG AirDrive.




• إذا احتجت لإعداد LG Bridge، يرجى مراجعة قسم LG Bridge في الأساسيات.

طباعة

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طابعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المشاركة والاتصال > طباعة.

اتصال USB

- يُتيح لك هذا الخيار مشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- 1 قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
 - 2 على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.
 - 3 اضغط على  لتشغيل اتصال USB.

نقطة Wi-Fi المحمولة

يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للجهاز المحمول. أنشئ نقطة اتصال فعالة وشارك اتصالك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.

- 1 اضغط على  لتشغيل نقطة Wi-Fi المحمولة.
- 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi لتغيير SSID ونوع الحماية وكلمة المرور وخيارات أخرى للنقطة المحمولة.

ربط Bluetooth

يتيح لك هذا الخيار الاتصال بأجهزة أخرى عبر Bluetooth.

• على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < الربط.

• اضغط على  لتشغيل ربط Bluetooth ومشاركة اتصالك عبر ربط Bluetooth.

وضع الرحلات الجوية

يتيح لك هذا الوضع استخدام عدد كبير من ميزات هاتفك، مثل الألعاب والموسيقى عندما تكون في مكان يُمنع فيه إجراء مكالمات أو تلقيها فضلاً عن تلقي البيانات وإرسالها. عند ضبط هاتفك على وضع الرحلات الجوية، لا يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها، كما لا يمكنك الوصول إلى البيانات عبر الإنترنت.

في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المزيد < وضع الرحلات الجوية.

شبكات الهاتف

تتيح لك هذه القائمة تكوين إعدادات مختلفة لشبكة الهاتف المحمول مثل بيانات الهاتف المحمول وبيانات التجوال وغيرها.

في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المزيد < شبكات الهاتف.

VPN

يمكنك من هاتفك إضافة شبكات خاصة ظاهرية (VPNs) وإعدادها وإدارتها. تسمح لك هذه الشبكات بالاتصال بالموارد الموجودة داخل شبكة محلية محمية، مثل شبكة شركتك، والوصول إليها.

في شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الشبكات < المزيد < VPN.

إعدادات الصوت والإشعار

- تتيح لك تغيير إعدادات صوتية متنوّعة على الجهاز.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب الصوت و الإشعار.
- **أوضاع الصوت** – يتيح لك هذا الخيار تعيين وضع الصوت الخاص بالهاتف.
- **مستوى الصوت** – يسمح لك هذا الخيار بضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.
- **نغمة رنين** – يتيح لك هذا الخيار تعيين نغمات رنين للمكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمات رنين أو حذفها.
- **معرفة الرنين** – يتيح لك هذا الخيار إنشاء نغمات رنين استنادًا إلى رقم هاتف المكالمات الواردة.
- **قوة الاهتزاز** – يتيح لك هذا الخيار تعيين قوة اهتزاز الهاتف عند تلقي مكالمات وإشعارات وعند الضغط.
- **صوت مع اهتزاز** – يتيح لك هذا الخيار تعيين الهاتف على الاهتزاز ليهتّز ويصدر نغمة رنين عند تلقّيك مكالمات.
- **نوع الاهتزاز** – يتيح لك هذا الخيار اختيار نوع الاهتزاز.
- **عدم الإزعاج** – يتيح لك هذا الخيار تعيين جدول يضمّ الأوقات التي تريد فيها منع تلقي الإشعارات. يمكنك ضبط السماح بتشغيل بعض الميزات عند ضبط الأولوية فقط.
- **تأمين الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار اختيار ما إذا كنت تريد عرض الإشعارات أو إخفائها على شاشة القفل.
- **تطبيقات** – يتيح لك هذا الخيار تعيين إشعارات لتطبيقات فردية ومنعها عرض الإشعارات وإعداد الأولوية.
- **Hi-Fi DAC** **سعة ٣٢ بت** – يتيح لك تمكين هذه الميزة زيادة جودة الصوت مع سماعات الرأس المعتمدة.
- **صوت الإشعارات** – يتيح لك هذا الخيار تعيين صوت للإشعار. يمكنك أيضًا إضافة أصوات للإشعارات أو حذفها.
- **الاهتزاز عند الضغط** – يتيح لك تمكين هذا الخيار اهتزاز الهاتف عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء عمليات واجهة الاستخدام الأخرى.
- **تأثيرات الصوت** – تسمح لك هذه القائمة بتحديد ما إذا كنت تريد سماع نغمات عند الضغط على الأرقام على لوحة الاتصال وعند تحديد خيارات على الشاشة والمزيد غيرها.
- **إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية** – يتيح هذا الخيار لجهازك قراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.

إعدادات الشاشة

الشاشة الثانوية

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة < الشاشة الثانوية. إذا أردت المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الشاشة الثانوية في الميزات التي ستعشقها.

الشاشة الرئيسية

تتيح لك تعيين إعدادات الشاشة الرئيسية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية.

- **تحديد الشاشة الرئيسية** – لتحديد السمة المطلوبة للشاشة الرئيسية.
- **Smart Bulletin** – يتيح لك تمكين هذا الخيار استخدام شاشة رئيسية إضافية تعرض معلومات مخصصة.
- **سمة** – لتعيين سمة الشاشة على جهازك. يمكنك تنزيل سمات جديدة من LG SmartWorld.
- **خلفية الشاشة** – لضبط خلفية الشاشة التي تريد استخدامها على الشاشة الرئيسية.
- **تأثيرات الشاشة** – يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع التأثير المطلوب عرضه عند التمرير من مساحة محيطية للشاشة الرئيسية إلى التالية.
- **السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
- **مساعدة** – لعرض معلومات حول الشاشة الرئيسية.

تأمين الشاشة

تتيح لك تعيين إعدادات تأمين الشاشة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة.

• اختر قفل الشاشة – يتيح لك هذا الخيار تعيين نوع قفل الشاشة لحماية هاتفك.

• **Smart Lock** – يسمح لك بإبقاء الهاتف غير مقفل لدى اقترانه بجهاز أو في مكان موثوق به. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **Smart Lock** في الأساسيات.

• تأثيرات الشاشة – لتعيين التأثير المستخدم عند تمرير شاشة القفل.

• خلفية الشاشة – لتحديد خلفية الشاشة المطلوب عرضها على شاشة القفل.

• الساعة – حدد وضع عرض الساعة لعرضها على شاشة القفل.

• اختصارات – يسمح لك هذا الخيار باختيار الاختصارات المتوفرة على شاشة القفل.

• رسوم حالة الطقس – يتيح لك هذا الخيار عرض رسوم حالة الطقس في موقعك الحالي على شاشة القفل.

• معلومات الاتصال للهاتف المفقود – يسمح لك هذا الخيار بعرض معلومات المالك على شاشة القفل في حال فقدان الهاتف.

• مؤقت الإغلاق – يتيح لك هذا الخيار تعيين مدة الوقت قبل أن تقفل الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.

• يقفل زر الطاقة على الفور – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الإعداد تعيين إعداد مؤقت القفل.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

لضبط أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية التي تظهر في أسفل كل الشاشات. لاختيار الأزرار التي تريدها أن تظهر وتحديد موقعها على الشريط وشكلها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة < أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية.

المزيد من إعدادات الشاشة

- يتيح لك هذا الخيار تعيين إعدادات أخرى للشاشة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب إعدادات الشاشة.
- نوع الخط – لاختيار نوع الخط المطلوب.
- حجم الخط – لاختيار حجم الخط المطلوب.
- السطوع – لضبط سطوع الشاشة باستخدام شريط التمرير.
- تدوير الشاشة تلقائياً – يتيح تعيين هذا الخيار تبديل اتجاه الشاشة تلقائياً عند تدوير الهاتف.
- مهلة الشاشة – يسمح هذا الخيار بضبط الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً.
- حلم اليقظة – لتحديد شاشة التوقف لعرضها عندما يكون الهاتف في وضع السكون أثناء وضعه على قاعدة الإرساء و/أو الشحن.
- معايرة استشعار الحركة – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

إعدادات عامة

اللغة ولوحة المفاتيح

- لتغيير إعدادات إدخال النص.
- حدد لغة للكتابة على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < اللغة ولوحة المفاتيح.
- اللغة – لاختيار لغة لاستخدامها على الهاتف.
- لوحة المفاتيح الحالية – لتحديد نوع لوحة المفاتيح الأخرى.
- لوحة مفاتيح LG – لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- الكتابة بالصوت من Google – يتيح لك تمكين هذا الخيار تحديد الكتابة بالصوت من Google لإدخال البيانات. اضغط على الرمز إعدادات لتغيير إعدادات الصوت من Google.
- تحويل النص إلى الكلام – اضغط لضبط المحرك المفضل أو الإعدادات العامة لتحويل النص إلى الكلام.
- سرعة المؤشر – اضبط سرعة المؤشر.
- عكس الأزرار – عكس أزرار الفأرة لاستخدام الرز الأساسي لجهة اليمين.

الموقع

قم بتنشغيل خدمة تحديد الموقع، وسيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google استخدام الموقع عند توفير هذه الخدمات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الموقع.

- **الوضع** – لضبط كيفية تحديد معلومات موقعك الحالي.
- **مواقعي** – يتيح لك تمكين هذا الخيار تحديد موقع منزلك لـ smart settings.
- **طاقة منخفضة لتقدير الموقع** – يتيح لك تمكين هذا الخيار استخدام تسريع الأجهزة.
- **الكاميرا** – يتيح لك تمكين هذا الخيار وضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع المواقع التي التقطت فيها.
- **سجل المواقع في Google** – يتيح لك هذا الخيار اختيار إعدادات معلومات الموقع كما يتم الوصول إليها من Google ومنتجاته.

الحسابات والمزامنة

تتيح لك هذه القائمة إضافة حسابات Google والحسابات الأخرى المعتمدة وإزالتها وإدارتها. كما يمكنك استخدام هذه الإعدادات للتحكم بالطريقة التي ترسل بها كل التطبيقات البيانات وتلقاها وتجري مزامنة لها وما إذا كنت تجري ذلك بحسب جداولها الخاصة، وما إذا كان باستطاعة كل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

كما قد يكون للتطبيقات Gmail™ والتقويم والتطبيقات الأخرى إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات؛ راجع الأقسام حول تلك التطبيقات لمعرفة التفاصيل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة.

- **مزامنة البيانات تلقائياً** – يتيح لك تمكين هذا الخيار مزامنة كافة الحسابات التي أضفتها إلى هاتفك تلقائياً.
- **الحسابات** – لعرض كافة الحسابات التي أضفتها. اضغط على واحد لعرضه و/أو إدارته.
- **إضافة حساب** – اضغط لإضافة حساب جديد.

Cloud

يسمح لك هذا الخيار بإضافة حساب Cloud لاستخدام خدمة Cloud بسرعة وسهولة. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Cloud.

المستخدمون

أضيف مستخدمًا لمشاركة الهاتف مع أشخاص آخرين. يمكن لكل مستخدم أن يحصل على تطبيقاته ومحتوياته الخاصة في مساحة خاصة. يُطلب الإعداد الأولي للمستخدمين الجدد ليتمكنوا من استخدام الهاتف.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < المستخدمون.

• إضافة مستخدم – لإضافة مستخدم جديد للجهاز وتكوينه.

إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول فمت بتثبيتها على هاتفك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < إمكانية الوصول.

• الرؤية – لتعيين خيارات للأشخاص الضعيفي البصر.

- **TalkBack** – يتيح لك هذا الخيار إعداد وظيفة TalkBack التي تساعد الأشخاص الضعيفي البصر عن طريق توفير تعليقات صوتية.

- إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – يتيح لك تمكين هذا الخيار سماع التنبيهات الكلامية التلقائية للمكالمات والرسائل الواردة.

- ظلال الشاشة – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين تباين أعمق للشاشة.

- حجم الخط – لضبط حجم الخط.

- التكبير/التصغير باللمس – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.

- عكس لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.

- ضبط لون الشاشة – لضبط ألوان الشاشة والمحتوى.

- مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة – يتيح لك تمكين هذا الخيار إنهاء المكالمات الصوتية بالضغط على مفتاح الطاقة/القفل.

• سماع – لتعيين خيارات للأشخاص الضعيفي السمع.

- الشرح – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح لمن يعاني ضعفًا في السمع.

- تنبيهات الفلاش – يتيح لك تمكين هذا الخيار تعيين الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصدور إشعارات.

- إيقاف تشغيل جميع الأصوات – يتيح لك تمكين هذا الخيار إيقاف تشغيل كل أصوات الهاتف.

- نوع الصوت – لضبط نوع الصوت.

- ضبط أتران الصوت – لضبط مسار الصوت. حرّك المفتاح المنزلق على شريط التمرير لتعيينه.

- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية – لتعيين خيارات للأشخاص ذوي المهارات الحركية الضعيفة.
- لمس وقت التعليق – لتعيين لمس وقت التعليق.
- **Touch assistant** – لعرض لوحة لمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.
- مهلة الشاشة – لضبط المدة الزمنية قبل انطفاء الإضاءة الخلفية تلقائياً.
- لمس مناطق التحكم – يتيح لك هذا الخيار تحديد منطقة على الشاشة لوضع حد لتنشيط اللمس لتلك المنطقة فقط من الشاشة.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول – يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى الميزات المحددة بشكل سريع عند الضغط 3 مرات على زر الشاشة الرئيسية.
- تدوير الشاشة تلقائياً – يتيح لك تمكين هذا الخيار تدوير الشاشة بحسب اتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).
- الوصول عبر مفتاح التحويل – يسمح لك هذا الخيار بالتفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

العرض المصغر

- قم بتشغيل هذه القائمة لتقليص الشاشة لاستخدامها بيد واحدة، عبر التمرير إلى اليسار أو اليمين بأزرار اللمس في الشاشة الرئيسية. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على العرض المصغر في الميزات التي ستعشقها.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < العرض المصغر.

مفتاح الاختصار

- حصل على إمكانية الوصول بسرعة إلى التطبيقات عبر الضغط مرتين على مفاتيح مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مغلقة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < مفتاح الاختصار.
- اضغط مرتين على مفتاح رفع مستوى الصوت لفتح تطبيق Capture+.
- اضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت لتشغيل تطبيق الكاميرا.
- لقطة سريعة – يتيح لك تمكين هذا الخيار التقاط صور فورية عند الضغط مرتين على مفتاح خفض مستوى الصوت.

استخدم إعدادات Google لإدارة تطبيقات Google وإعدادات الحساب.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Google.

بصمات الأصبع والحماية

استخدم هذه القائمة لتكوين كيفية المساعدة في حماية الهاتف والبيانات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < بصمات الأصبع والحماية.

- **بصمات الأصابع** – لإلغاء قفل الشاشة أو الاطلاع على المحتويات المحمية بواسطة بصمة الإصبع. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **بصمات الإصبع** ضمن الميزات التي ستعشقها.
- **قفل المحتويات** – لتحديد أنواع القفل لإقفال المذكرات لـ QuickMemo+.
- **تشفير الهاتف** – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.
- **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD** – لتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.
- **إعداد قفل بطاقة SIM** – لتعيين رمز PIN لإقفال بطاقة SIM والسماح لك بتغيير رمز PIN.
- **كتابة كلمة المرور مرئية** – يتيح لك تمكين هذا الخيار عرض كل حرف من كلمات المرور بشكل سريع أثناء إدخالها بحيث يمكنك رؤية الأحرف التي تدخلها.
- **مديرو الهاتف** – لعرض المسؤولين عن الهاتف أو إلغاء تنشيطهم.
- **مصادر غير معروفة** – يسمح لك هذا الخيار بتنصيب تطبيقات من خارج متجر Play.
- **التحقق من التطبيقات** – لعدم السماح بتنصيب التطبيقات التي قد تسبب بحدوث ضرر أو التحذير قبل ذلك.
- **نوع التخزين** – لعرض نوع التخزين الحالي.
- **إدارة الشهادة** – لإدارة شهادات الحماية.
- **Trust agents** – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.
- **تنبيت الشاشة** – يمكنك تمكين الجهاز لعرض شاشة تطبيق معين فقط باستخدام تنبيت الشاشة.
- **الوصول إلى الاستخدام الخاص بالتطبيقات** – يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الهاتف.

Smart settings

يتيح لك هذا الخيار تشغيل/إيقاف تشغيل أو فتح خيار أو تغييره مثل Wi-Fi أو الموسيقى أو أوضاع الصوت وفقاً لموقعك وللمهام التي تقوم بها.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Smart settings.

غطاء Quick Cover

بواسطة غطاء Quick Cover، يمكنك التحقق من المكالمات الواردة وإيقاف المنبه/الموقت عند إغلاق الغطاء. لإلغاء القفل مع الغطاء، يجب تعيين قفل الشاشة على مسح.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < غطاء Quick Cover.

نافذة مزدوجة

يسمح لك هذا الخيار بتكوين ميزة النافذة المزدوجة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < نافذة مزدوجة.
• **الفتح التلقائي** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من الضغط على ارتباط على ملء الشاشة أو من الضغط على المرفقات من رسائل البريد الإلكتروني لفتح نافذة مزدوجة.
• **مساعدة** – لعرض مساعدة حول استخدام النافذة المزدوجة.
إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم نافذة مزدوجة ضمن الميزات التي ستعشقها.

التاريخ والوقت

عَيِّن تفضيلاتك لكيفية عرض التاريخ والوقت.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التاريخ والوقت.

التخزين و USB

يمكنك مراقبة الذاكرة الداخلية المتوفرة والمستخدم في الجهاز.
على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التخزين و USB.

وحدة تخزين داخلية

• **المساحة الإجمالية** – لعرض إجمالي المساحة والمساحة المتوفرة في ذاكرة وحدة التخزين الداخلية في هاتفك على شكل نص و رسم بياني خطي مرّم بالألوان (المساحة غير المستخدمة باللون الرمادي). يتم إدراج التطبيقات المناسبة والمساحة المستخدمة تحت كل مستخدم جهاز.

بطاقة SD

• المساحة الإجمالية – لعرض إجمالي المساحة والمساحة المتبقية المتوفرة في بطاقة الذاكرة.

البطارية وتوفير الطاقة

- لعرض حالة البطارية الحالية بما في ذلك نسبة مستوى الشحن المتبقي وحالة الشحن على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < البطارية وتوفير الطاقة.
- استخدام البطارية – لعرض مستوى استهلاك البطارية وتفاصيل الاستخدام. اضغط على أحد العناصر لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.
- النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض مستوى شحن البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.
- توفير الطاقة – اضغط على المفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. لضبط مستوى شحن البطارية الذي يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير الطاقة.
- تحسين الأداء في الألعاب – لضبط جودة الفيديو في الألعاب وتوفير طاقة البطارية.

الذاكرة

يمكنك مراقبة الذاكرة المستخدمة بشكل متوسط والذاكرة التي تستخدمها تطبيقات الجهاز. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < الذاكرة.

Smart cleaning

- لعرض المساحة المستخدمة والمساحة المتوفرة في هاتفك وتنظيف ملفاتك بشكل إنتقائي.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < Smart cleaning.
- 1 اضغط على موقع مجلد، ثم عيّن الخانات المناسبة.
 - 2 اضغط على التنظيف < نعم.

التطبيقات

يسمح لك هذا الخيار بعرض التفاصيل حول التطبيقات المثبتة على الهاتف وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف.

على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < التطبيقات.

تطبيق الرسائل الافتراضي

تسمح لك هذه القائمة باختيار تطبيق الرسائل الذي تريد استخدامه كتطبيق رسائل افتراضي. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب العامة < تطبيق الرسائل الافتراضي.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

غيّر الإعدادات لإدارة إعداداتك وبياناتك.

- على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط.
- LG Backup** – يتيح لك هذا الخيار نسخ جميع المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطيًا واستعادتها، وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها. إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة قسم **LG Backup** في التطبيقات.
- نسخ احتياطي لبياناتي** – لإجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google.
- الحساب الاحتياطي** - لعرض الحساب الذي يتم استخدامه حاليًا لنسخ المعلومات احتياطيًا.
- استعادة تلقائية** - لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطيًا عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- إعادة ضبط إعدادات الشبكة** – إعادة ضبط كل إعدادات الشبكة.
- إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة** – إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

حول الهاتف

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدارات البرامج وإجراء تحديث للبرنامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على علامة التبويب عامة < حول الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الإنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> ← وتحديد البلد واللغة. تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بسهولة إلى إصدار أحدث من الإنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة

- تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات برامج ثابتة لطرزات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة أحدث لكافة طرازات الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، من دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك أولاً التحقق من إصدار البرنامج على الهاتف المحمول: الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة

- قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للهاتف-بما فيها معلومات حساب Google وأي حساب آخر وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص-DRM-أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة والمنطقة والبلد.

الأسئلة الشائعة

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6 إلى 12 شهرًا. في هذه الحالة، غير بطاقة SIM أو USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
قمت بتنزيل أحد التطبيقات مما تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء.	قم بإزالة التطبيق.	<ol style="list-style-type: none"> 1 اضغط على  <  <  . 2 اضغط على علامة التبويب عامة < التطبيقات. 3 اضغط على التطبيق < إلغاء التثبيت.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
رقم غير مسموح به.	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل من الهاتف لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقياً أو غلبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف إلى وضع الاهتزاز أو منع المقاطعات.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	إذا تجمدت الشاشة أو توقف الهاتف عن الاستجابة عند محاولة تشغيله، فاعمد إلى إزالة البطارية وإعادة إدخالها. ثم أعد تشغيل الهاتف. أو حاول تحديث برنامج عبر موقع الويب.

دليل مكافحة السرقة

يمكنك إعداد جهازك لمنع الآخرين من استخدامه إذا تمت إعادة ضبطه على إعدادات الشركة المصنعة من دون إذن منك. على سبيل المثال، في حال فقدان جهازك أو سرقة أو الوصول إليه، يستطيع فقط شخص يملك تفاصيل حساب Google أو معلومات قفل الشاشة أن يستخدم الجهاز.

كل ما عليك فعله لضمان حماية الجهاز هو:

- **تعيين قفل الشاشة:** إذا فقدت جهازك أو تمت سرقة ولكنك عيّنت قفل شاشة له، لا يمكن محو الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا إذا تم إلغاء قفل الشاشة.
- **إضافة حساب Google على الجهاز:** إذا تم الوصول إلى جهازك مع توفر حساب Google عليه، لا ينهي الجهاز عملية الإعداد لغاية ما يتم إدخال معلومات حساب Google مجدداً.

بعد حماية جهازك، عليك إما أن تلغي قفل الشاشة أو إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب Google إذا توجب عليك تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. يضمن ذلك أنك تقوم بنفسك أو شخص موثوق بإعادة الضبط.

- لا تنسَ حساب Google وكلمة المرور التي أضقتها على جهازك قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. إذا لم تتمكن من توفير معلومات الحساب أثناء عملية الضبط، لن تستطيع استخدام الجهاز أبداً بعد تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.

المزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

علامات تجارية

- حقوق النشر © 2016 LG Electronics، Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ ومتجر Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google، Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. عالمياً.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

DivX HD

اجتاز جهاز DivX Certified® هذا اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفيديو DivX®.

لتشغيل أفلام DivX التي تم شراؤها، سجّل أولاً الجهاز على vod.divx.com. اعثر على رمز التسجيل في قسم DivX VOD من قائمة إعداد الجهاز. DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى درجة الاستبانة العالية 720P، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و DivX Certified® والشعارات المقترنة هي علامات تجارية لشركة DivX, LLC وتستخدم بموجب ترخيص.

DOLBY DIGITAL PLUS **Dolby Digital Plus**

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby و Dolby Laboratories. Digital Plus ورمز العلامة التجارية حرفا D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.


بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرّض للأشعة الخطيرة.

لتجنب التعرّض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح الغطاء أو تجنب التعرّض مباشرة لأشعة الليزر.

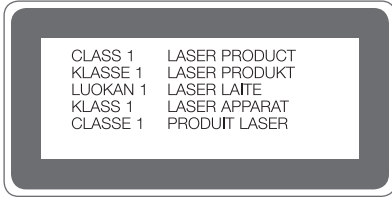

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-H960/LG-H960A** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي

منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك




- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



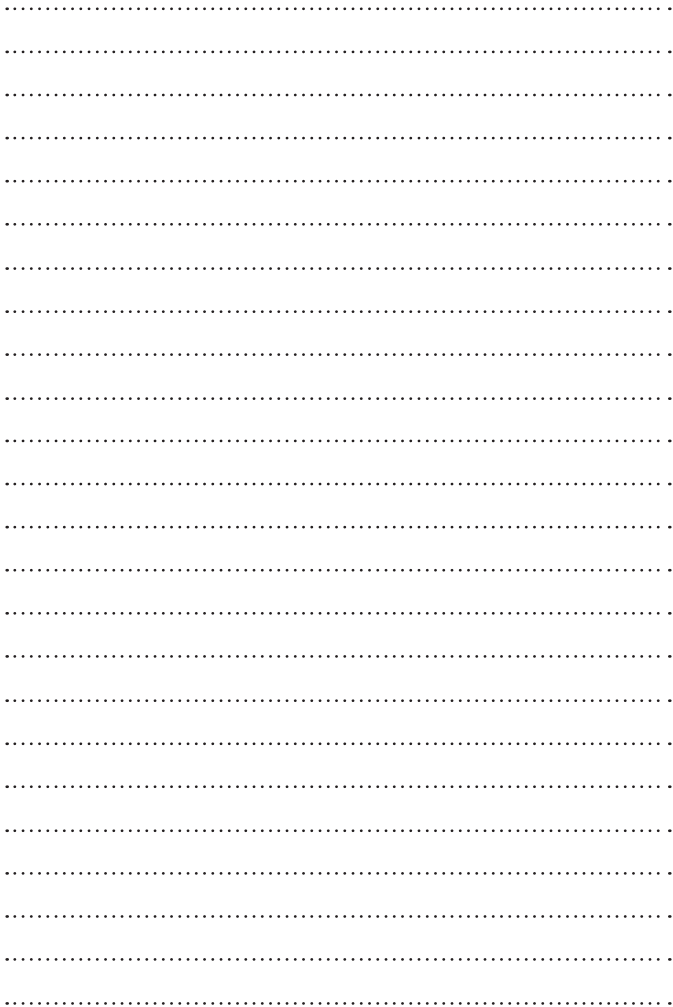

- 1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كاديوم أو رصاص 0.004%.
- 2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.



- از شما به خاطر انتخاب LG سپاسگزاریم. لطفا قبل از شروع به کار با تلفن، برای اطمینان از ایمنی و استفاده صحیح، این راهنمای کاربر را مطالعه کنید.
- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاه‌های دیگر سازگار نباشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- توضیحات بر اساس تنظیمات پیش‌فرض دستگاه می‌باشند.
- برنامه‌های پیش‌فرض دستگاه به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است بدون اطلاع قبلی پشتیبانی از این برنامه‌ها لغو شود. اگر سؤالی در خصوص برنامه‌ای که با دستگاه ارائه می‌شود دارید، لطفاً با یک مرکز LG Service تماس بگیرید. برای برنامه‌های نصب شده توسط کاربر، لطفاً با ارائه دهنده سرویس مربوطه تماس بگیرید.
- تغییر سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم‌افزار از منابع غیررسمی ممکن است به دستگاه آسیب وارد کرده و منجر به خرابی داده‌ها یا از دست رفتن آنها شود. چنین کارهایی باعث لغو توافق‌نامه مجوز LG و ابطال ضمانت‌نامه می‌شوند.
- قسمتی از محتوا و تصاویر ممکن است بسته به منطقه، ارائه دهنده خدمات، نسخه نرم‌افزار یا نسخه سیستم عامل با دستگاه شما متفاوت باشند و بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- برای سرویس‌های داده مانند پیام‌رسانی، آپلود، دانلود، همگام‌سازی خودکار و سرویس‌های مکانی، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

اطلاعیه‌های آموزشی

شرایطی که منجر به آسیب به خودتان و دیگران، یا آسیب به تلفن یا اموال دیگر می‌شود.	 هشدار
اطلاعیه‌ها یا اطلاعات دیگر.	 توجه

فهرست مطالب

- 28..... شارژ کردن باتری
- 28..... بهینه کردن عمر باتری
- 29..... وارد کردن کارت حافظه
- 30..... خارج کردن کارت حافظه
- 30..... نکاتی درباره صفحه لمسی
- 30..... ضربه زدن یا لمس کردن
- 31..... لمس کردن و نگهداشتن
- 31..... کشیدن انگشت
- 31..... کشیدن یا حرکت روی صفحه
- 32..... دو بار ضربه زدن
- 32..... نزدیک کردن دو انگشت
- 33..... تنظیم اشتراک گوگل
- 33..... ایجاد اشتراک گوگل
- 33..... ورود به اشتراک گوگل
- 34..... قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه
- 34..... اثر انگشت
- 34..... KnockON
- 34..... Knock Code
- 35..... تغییر روش قفل صفحه
- 35..... Smart Lock
- 36..... صفحه اصلی
- 36..... آشنایی با صفحه اصلی
- 37..... بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر
- 38..... سفارشی کردن صفحه اصلی
- 39..... صفحه اعلان ها
- 41..... عکس گرفتن از صفحه
- 42..... صفحه کلید روی صفحه
- 42..... استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن
- 42..... وارد کردن نویسه های ویژه
- 43..... برای تقسیم کردن یا ادغام صفحه کلید
- 43..... انتقال داده بین رایانه و دستگاه
- 43..... انتقال داده با اتصال USB
- 5..... دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
- 11..... ویژگی هایی که دوست خواهید داشت
- 12..... پنجره دوگانه
- 12..... فعال کردن پنجره دوگانه
- 12..... استفاده از پنجره دوگانه
- 13..... اثر انگشت
- 13..... ثبت اثر انگشت
- 14..... LG Health
- 14..... نمای کوچک
- 15..... Second screen
- 15..... ویژگی Second screen
- 16..... روشن و خاموش کردن ویژگی Second screen
- 16..... Smart Notice
- 17..... فیلم فوری
- 18..... QSlide
- 18..... استفاده از QSlide
- 19..... گرفتن +
- 19..... مشاهده یادداشت ذخیره شده
- 20..... QuickRemote
- 20..... نصب و راه اندازی کنترل سریع
- 20..... راه دور عمومی
- 20..... استفاده از کنترل سریع
- 21..... اشتراک گذاری سریع
- 22..... اصول کلی
- 23..... لوازم جانبی
- 24..... طرح بندی تلفن
- 26..... روشن و خاموش کردن تلفن
- 26..... نصب سیم کارت نانو و باتری

- انتقال داده با اتصال بی‌سیم..... 44
- LG Bridge**..... 44
- ویژگی‌های LG Bridge..... 44
- دانلود نرم‌افزار LG Bridge..... 44
- Smartshare**..... 45
- استفاده از SmartShare..... 45
- از محتوای دستگاه‌های نزدیک در تلفن خود لنت ببرید.. 45
- برنامه‌ها**..... 46
- نصب یا حذف نصب برنامه‌ها**..... 47
- باز کردن برنامه Play Store..... 47
- برای باز کردن صفحه نمایش با جزئیاتی دربار
ه برنامه..... 47
- حذف نصب برنامه‌ها..... 47
- تماس‌ها**..... 48
- برقراری تماس..... 48
- تماس با مخاطبین..... 48
- پاسخ دادن به تماس یا رد آن..... 48
- برقراری تماس دوم..... 49
- مشاهده گزارش تماس..... 49
- تغییر تنظیمات تماس..... 49
- مخاطبین**..... 50
- جستجوی مخاطب..... 50
- افزودن مخاطب جدید..... 50
- مخاطبین مورد علاقه..... 51
- ایجاد گروه..... 51
- پیام**..... 52
- ارسال پیام..... 52
- نمای گفتگو..... 52
- تغییر تنظیمات پیام رسانی..... 52
- دوربین**..... 53
- گرفتن عکس..... 53
- حالت خودکار در نمایاب..... 54
- حالت دوربین دستی در نمایاب..... 56
- حالت فیلم دستی در نمایاب..... 57
- حالت فیلم سریع در نمایاب..... 57
- عکس با فاصله..... 58
- عکسبرداری متوالی..... 58
- عکسبرداری با حرکت..... 58
- نمای اشاره..... 59
- فوکوس خودکار چند نقطه..... 59
- زوم 8X..... 59
- وقتی عکس گرفتید..... 59
- ضبط فیلم..... 60
- بعد از ضبط فیلم..... 60
- گالری**..... 61
- مشاهده عکس‌ها..... 61
- ویرایش عکس‌ها..... 61
- تنظیم تصویر زمینه..... 61
- بزرگنمایی یا کوچکنمایی..... 62
- پخش فیلم..... 62
- ویرایش فیلم‌ها..... 63
- حذف عکس‌ها/فیلم‌ها..... 63
- ایمیل**..... 64
- افزودن حساب..... 64
- کار با پوشه‌های اشتراک..... 64
- ایجاد و ارسال ایمیل..... 64
- تغییر تنظیمات عمومی ایمیل..... 65
- حذف حساب ایمیل..... 65
- موسیقی**..... 66
- پخش آهنگ..... 66
- گزینه‌های پخش‌کننده موسیقی..... 66
- ساعت**..... 68
- هشدارها..... 68
- تایمر..... 68
- ساعت جهانی..... 68
- زمانسنج..... 69
- ماشین حساب**..... 69
- تقویم**..... 69
- ضبط صوت**..... 70
- ضبط یک صدا..... 70

86.....	زبان و صفحه کلید	70.....	بارگیری ها
87.....	موقعیت	70.....	رادیو اف ام
87.....	اشتراک و همگام سازی	71.....	LG Backup
87.....	ابر	71.....	درباره پشتیبان گیری و بازیابی داده های دستگاه
88.....	کاربر	71.....	پشتیبان گیری داده دستگاه
88.....	قابلیت دسترسی	72.....	Google برنامه های
89.....	نمای کوچک	74.....	تنظیمات
90.....	کلید میانبر	75.....	دسترسی به منوی تنظیمات
90.....	Google	75.....	تنظیمات شبکه ها
90.....	اثر انگشت ها و امنیت	75.....	Wi-Fi
91.....	Smart settings	76.....	Wi-Fi Direct
91.....	Quick Cover مورد	76.....	Bluetooth
91.....	پنجره دوگانه	77.....	دیتای موبایل
92.....	تاریخ و زمان	78.....	تماس
92.....	ذخیره و USB	79.....	NFC
92.....	باتری و صرفه جویی در مصرف برق	79.....	Android Beam
93.....	حافظه	80.....	SmartShare Beam
93.....	Smart cleaning	80.....	سرور رسانه
93.....	برنامه ها	80.....	Miracast
93.....	برنامه پیش فرض پیام رسانی	81.....	LG AirDrive
93.....	پشتیبان گیری و بازیابی	81.....	چاپ
94.....	درباره تلفن	81.....	افسار کردن USB
95.....	فهرست موضوعی	82.....	هات اسپات Wi-Fi
96.....	به روزآوری نرم افزار تلفن	82.....	تنظیم بلوتوث انجام شد
97.....	پرسش های متداول	82.....	حالت هواپیما
99.....	راهنمای ضد سرقت	82.....	شبکه های تلفن همراه
100.....	اطلاعات بیشتر	82.....	VPN
100.....	اطلاعه نرم افزار منبع آزاد	83.....	تنظیمات صدا و اعلان
100.....	علائم تجاری	84.....	تنظیمات نمایشگر
101.....	DivX HD	84.....	Second screen
101.....	Dolby Digital Plus	84.....	صفحه اصلی
102.....	اطلاعه ایمنی لیزر	85.....	قفل صفحه
102.....	بیانیه انطباق	85.....	دکمه های لمسی اصلی
102.....	LG Electronics (Levant)-اردن	86.....	سایر تنظیمات نمایش
103.....	دور انداختن دستگاه مستعمل	86.....	تنظیمات کلی
103.....	دور انداختن شارژرها/باتری های مستعمل		

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند. این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

- اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).
- این گوشی تلفن همراه مدل LG-H960/LG-H960A به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.
- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
 - اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
 - میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
 - بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.590 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.297 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
 - این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمربند استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای

انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتند. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- همیشه از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی اصل LG که برای استفاده با این مدل خاص تأیید شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.
- بخشی از محتوا و تصاویر ممکن است بدون اطلاع قبلی با دستگاه شما متفاوت باشند.
- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.

- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برجسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتیگراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.

- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، ممانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.



- میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

- تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار دهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

- ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.

- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دور بیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.


ویژگی‌هایی که دوست خواهید
داشت

پنجره دوگانه

عملکرد پنجره دوگانه، صفحه نمایش را به دو قسمت تقسیم کرده تا عملکرد چندگانه، شامل کشیدن و رها کردن، اتصال خودکار و برنامه‌های استفاده شده اخیر فعال شوند.

فعال کردن پنجره دوگانه

1 روی  <  <  < زبانه عمومی < پنجره دوگانه ضربه بزنید.

2 روی  ضربه بزنید تا روشن شود.

• کادر تأیید باز شدن خودکار را علامت بزنید تا وقتی روی یک پیوند در تمام صفحه یا روی ضمیمه تصویر ایمیل ضربه می‌زنید، عملکرد پنجره دوگانه به طور خودکار باز شود.

استفاده از پنجره دوگانه

1 روی  <  < پنجره دوگانه ضربه بزنید.

توجه

• هنگام مشاهده یک برنامه، می‌توانید بر روی  < پنجره دوگانه ضربه بزنید تا برنامه به طور خودکار در پنجره بالا تنظیم شود، سپس برنامه دوم را انتخاب کنید.

2 روی نماد برنامه مورد نظر برای استفاده ضربه بزنید. اولین برنامه‌ای که روی آن ضربه می‌زنید در پنجره‌ای در بالای صفحه نمایش باز می‌شود. برنامه دوم در پنجره پایین باز می‌شود.

3 روی پنجره‌ای برای انتخاب و استفاده ضربه بزنید.

• یک کادر آبی رنگ دور پنجره انتخابی همراه با یک نیم‌دایره آبی رنگ در بین پنجره‌ها ظاهر می‌شود.




• دسته آبی رنگ را بکشید تا اندازه پنجره تغییر کند (یکی بزرگتر و یکی کوچکتر).


4 برای دسترسی به گزینه‌های پنجره دوگانه، روی  ضربه بزنید.

اثر انگشت

ویژگی اثر انگشت به شما امکان می‌دهد انگشت را روی کلید روشن/خاموش/قفل قرار داده و صفحه را قفل کنید یا محتوای قفل شده را مشاهده کنید.

ثابت اثر انگشت

- 1 روی  <  <  < زبانه عمومی < اثر انگشت ها و امنیت < اثر انگشت ها ضربه بزنید.
- 2 باید صفحه قفل ایمن را قبل از ثبت اثر انگشت تنظیم کنید. قفل بعنوان روش جایگزین برای اثر انگشت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- 3 انگشت خود را روی کلید روشن/خاموش/قفل قرار دهید.

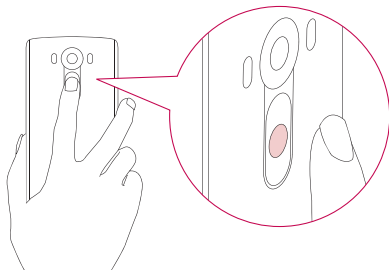




- 4 وقتی دستگاه به لرزش درآمد، انگشت خود را بلند کنید و سپس انگشت را دوباره روی کلید روشن/خاموش/قفل قرار دهید. این عملیات را با استفاده از همان انگشت تکرار کنید تا زمانیکه اثر انگشت ثبت شود.

توجه

- مطمئن شوید که انگشتان شما و کلید روشن/خاموش/قفل تمیز و خشک باشد.
- رطوبت، لوسیون، عرق، روغن، پوست خشک یا زخمی ممکن است بر شناسایی اثر انگشت تاثیر بگذارد. همچنین برخی فعالیت‌های خاص از جمله ورزش، دوش گرفتن، شنا، آشپزی یا شرایط یا تغییرات دیگر که بر اثر انگشت شما تاثیر می‌گذارد، می‌تواند موقتاً بر شناسایی اثر انگشت تاثیر بگذارد.
- کلید روشن/خاموش/قفل را به طور کامل بپوشانید. هنگام اسکن انگشت، کلید را به سرعت فشار ندهید، انگشت خود را حرکت ندهید.
- همانطور که از اثر انگشت خود استفاده می‌کنید، عملکرد ادامه پیدا می‌کند تا شناسایی اثر انگشت انجام گرفته و بهبود یابد.

LG Health


LG Health به شما امکان می‌دهد سلامت خود را مدیریت کرده و تمرین‌های ورزشی خود را با ردیابی گزارشات و رقابت با دیگران به بهترین نحو انجام دهید.



- 1 روی  <  <  ضربه بزنید.
- 2 شرایط و ضوابط را بخوانید و موافقت کنید.
- 3 در صفحه نمایه و اهداف، اطلاعات نمایه خود را وارد کرده و روی ذخیره ضربه بزنید.
- 4 از گزینه‌های زیر برای شروع فعالیت ردیابی استفاده کنید.

توجه

• این ویژگی برای راحتی کاربر ارائه شده است. لطفاً از آن فقط به عنوان مرجع استفاده کنید.

نمای کوچک

برای کوچک کردن صفحه جهت استفاده با یک دست، در عرض دکمه‌های لمسی صفحه اصلی، به سمت چپ یا راست بکشید.
برای بستن نمای کوچک، روی  ضربه بزنید.

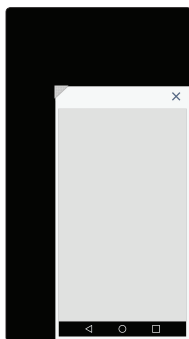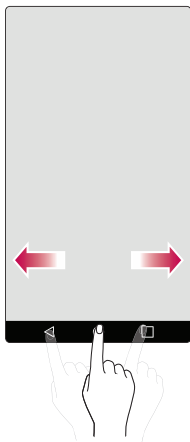


Second screen

وقتی صفحه اصلی خاموش باشد، می‌توانید اطلاعات مفیدی مانند وضعیت آب و هوا، تاریخ، زمان، وضعیت باتری و اعلان‌ها را مشاهده کنید.

ویژگی Second screen

- می‌توانید وقتی صفحه اصلی روشن است، عملکرد را در Second screen تنظیم کنید. (برنامه‌های اخیر، میانبرهای برنامه‌ها، پخش‌کننده موسیقی، تماس سریع، برنامه‌های آتی و امضا)
- وقتی از کل برنامه‌های صفحه نمایش استفاده می‌کنید، می‌توانید از طریق Second screen، اعلان‌ها را مشاهده کرده و از عملکرد استفاده کنید.
- می‌توانید در مدت گرفتن عکس یا ضبط صدا، از صفحه کنترل استفاده کنید.
- برای روشن/خاموش کردن Second screen، روی دستگاه ضربه بزنید.

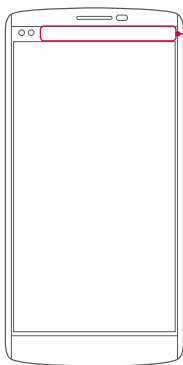

Second screen

روشن و خاموش کردن ویژگی Second screen

می‌توانید ویژگی Second screen را روشن و خاموش کرده و موردی را برای پخش انتخاب کنید.

• روی  <  <  < زبانه نمایش < **Second screen** ضربه بزنید.

صفحه نمایش اصلی روشن است	برای عملکرد چندگانه، عملکرد مناسب را آماده کنید.
صفحه نمایش اصلی خاموش است	همیشه اطلاعات مفید نشان داده شده و اجرای سریع عملکردهای پر استفاده ارائه می‌شود.

Smart Notice

سبک زندگی خود را با استفاده از کارت‌های اطلاعیه هوشمند ارتقا دهید. این کارت‌ها براساس زمان روز، مکان شما و چگونگی استفاده شما از تلفن، پیشنهادهای سفارشی ارائه می‌کنند.

• قسمت‌های خالی صفحه اصلی < برنامه های کوچک < **Smart Notice** را لمس کنید و نگه دارید.

فیلم فوری

می‌توانید با استفاده از فیلم‌های کوچک، فیلم داستانی بسازید.

1 روی  <  <  < ضربه بزنید 

2 برای ضبط صحنه سه ثانیه‌ای، روی  ضربه بزنید.

یا

جهت ضبط برای مدت زمان دلخواه،  را لمس کنید و نگه دارید.

3 این عمل را تکرار کنید.

 توجه

• فیلم‌ها تا یک دقیقه را می‌توان ذخیره کرد.

4 پس از اینکه ضبط صحنه انجام شد، روی  ضربه بزنید.

 توجه

• می‌توانید جلوه‌های گوناگون فیلم و موسیقی زمینه را در گالری ویرایش کنید.

QSlide

در هر صفحه، با استفاده از صفحه اعلان و با QSlide، به راحتی به یادداشت، تقویم، ماشین حساب و موارد دیگر دسترسی پیدا کرده و از آنها استفاده کنید.

استفاده از QSlide

1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید < روی QSlide ضربه بزنید.



• هنگام استفاده از برنامه‌هایی که از QSlide پشتیبانی می‌کنند، روی **QSlide** ضربه بزنید. این عملکرد به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نشان داده می‌شود.

2 استفاده از گزینه‌های زیر.

برای افزایش اندازه پنجره به تمام صفحه، ضربه بزنید.		1
برای تنظیم شفافیت پنجره، ضربه بزنید.		2
برای بستن پنجره QSlide، ضربه بزنید.		3
برای تنظیم اندازه پنجره QSlide بکشید.		4


3 زمانی می‌توانید روی صفحه در زیر پنجره QSlide، ضربه بزنید و از آن استفاده کنید، که نوار شفافیت پر نشده باشد.









• QSlide تا دو پنجره را به طور همزمان پشتیبانی می‌کند.

گرفتن +

برای ایجاد یادداشت‌ها با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن، می‌توانید از عملکرد عکس گرفتن + استفاده کنید.

- 1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 با استفاده از گزینه‌های زیر، یک یادداشت ایجاد کنید:




برای ذخیره یادداشت‌هایی که ایجاد کرده‌اید، ضربه بزنید.	
برای انتخاب نوع قلم و رنگ، ضربه بزنید.	
برای پاک کردن علامت‌های خودکار روی یادداشت، روی استفاده از پاک‌کن ضربه بزنید.	
برای برش تصویر یادداشت، ضربه بزنید.	
برای اشتراک‌گذاری یادداشت ضربه بزنید.	
برای انتخاب لغو عملکرد، انجام مجدد، متن یا سبک مقاله، ضربه بزنید.	

توجه

• لطفاً هنگام استفاده از ویژگی QuickMemo+ از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

- 3 روی  ضربه بزنید تا یادداشت فعلی در QuickMemo+ یا در گالری ذخیره شود.

مشاهده یادداشت ذخیره شده

روی  <  <  ضربه بزنید و آلبوم Capture+ را انتخاب کنید.




QuickRemote

راه دور سریع تلفن را به یک دستگاه راه دور عمومی برای تلویزیون خانگی، گیرنده دیجیتالی و سیستم صوتی و موارد دیگر، تبدیل می‌کند.

نصب و راه‌اندازی کنترل سریع

1 روی نوار وضعیت ضربه زده و به طرف پایین بکشید و روی  < افزودن راه دور ضربه بزنید. اگر نمی‌توانید  را مشاهده کنید، روی  < ضربه بزنید، QuickRemote را علامت بزنید تا فعال شود.




یا

روی  <  < سپس روی  + ضربه بزنید.

2 نوع و مدل دستگاه را انتخاب کرده، سپس برای پیکربندی دستگاه، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

راه دور عمومی

می‌توانید راه دور عمومی ویژه خود را ایجاد کرده و مکان قرار گرفتن دکمه‌ها را انتخاب کنید.

1 روی  <  <  < + راه دور عمومی ضربه بزنید.

2 نام کنترل از راه دور را وارد کنید.

3 دکمه‌های مورد نظر را روی کنترل از راه دور در مکان دلخواه خود قرار دهید.

4 مرحله بعدی را دنبال کرده و دستورالعمل‌ها را یاد بگیرید.

استفاده از کنترل سریع

وقتی تنظیمات اولیه را کامل کردید، می‌توانید به راحتی از صفحه اعلان به راه دور سریع دسترسی پیدا کنید. صفحه اعلان را باز کرده و از عملکردهای راه دور سریع استفاده کنید.


توجه

- عملکرد راه دور سریع مانند سیگنال‌های مادون قرمز (IR) کنترل راه دور معمولی کار می‌کند. دقت کنید هنگام استفاده از عملکرد راه دور سریع، سنسور مادون قرمز بالای تلفن را نپوشانید. این عملکرد ممکن است بسته به مدل، سازنده یا شرکت خدماتی پشتیبانی نشود.

اشتراک‌گذاری سریع

پس از گرفتن عکس یا ضبط ویدیو، می‌توانید عکس‌ها و ویدیوها را به اشتراک بگذارید. روی نماد ظاهر شده ضربه بزنید یا برنامه را لمس کرده و به چپ بکشید. سپس برنامه‌های دلخواه را انتخاب کنید.

• روی  <  <  حالت خودکار ضربه بزنید

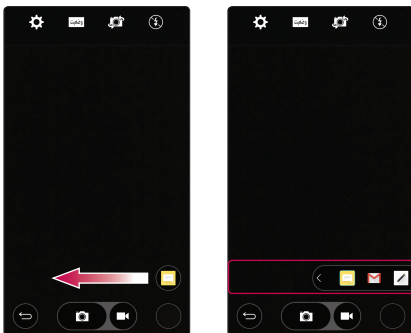

توجه

• برنامه برای کاربر ظاهر شده، بسته به نوع و فراوانی، به صورت اشتراک‌گذاری سریع مرتب می‌شود.



اصول کلی

لوازم جانبی


این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند.

- شارژر مسافرتی
- راهنمای شروع به کار سریع
- هدست استریو
- کابل USB
- باتری

توجه

- موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.
- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاه‌های دیگر سازگار نباشند.
- موارد ارائه شده با دستگاه و هرگونه لوازم جانبی موجود، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌کننده سرویس، متفاوت باشد.

طرح بندی تلفن

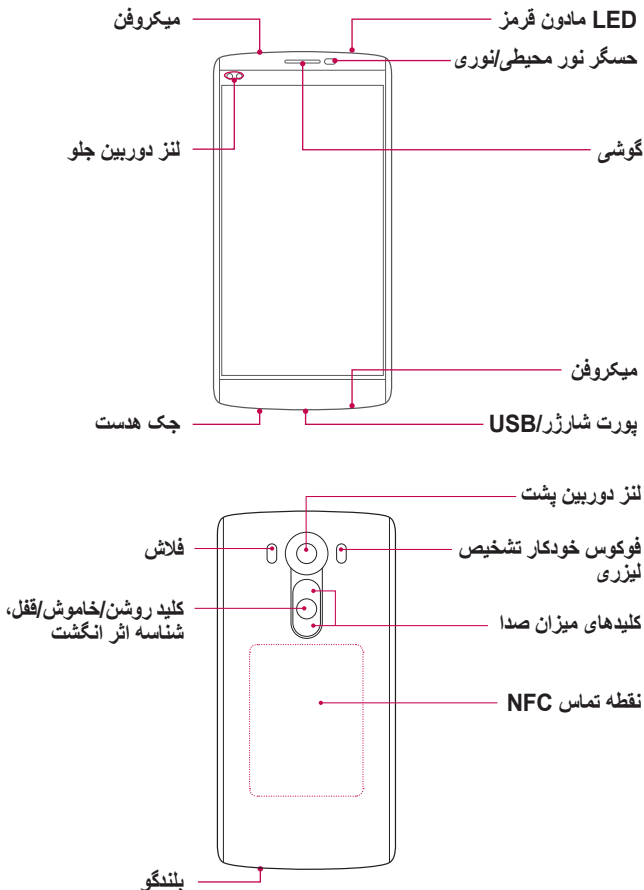

<ul style="list-style-type: none"> • با فشار دادن و نگهداشتن این کلید، تلفن را روشن/خاموش کنید. • برای خاموش/روشن کردن صفحه نمایش، مختصراً فشار دهید. 	<p>کلید روشن/خاموش/قفل</p>
<p>در حالی که صفحه خاموش است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • روی کلید صدای زیاد دو بار فشار دهید تا عکس گرفتن+ راهاندازی شود. • روی کلید صدای کم دو بار فشار دهید تا دوربین راهاندازی شده و عکس گرفته شود. <p>در صفحه اصلی:</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان صدای زنگ را کنترل کنید. <p>در طول تماس:</p> <ul style="list-style-type: none"> • میزان صدای گوشی را کنترل کنید. هنگام پخش صدا/فیلم. • میزان صدا را مدام کنترل کنید. 	<p>کلیدهای میزان صدا</p>

توجه : حسگر نوری 

- هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می شود، سنسور نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیر عمدی صفحه لمسی در حین تماس‌ها جلوگیری می‌کند.

هشدار 

- آنتن NFC در این مدل روی جلد پشت قرار دارد. دقت کنید نقطه تماس NFC که بخشی از آنتن NFC است، آسیب نبیند.

هشدار 

- قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به عملکرد صفحه نمایش و صفحه لمسی گوشی شود. روی سنسور نوری را با محافظ صفحه یا هر نوع پوشش محافظ دیگر نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست سنسور شود.

روشن و خاموش کردن تلفن

روشن کردن تلفن

کلید روشن/خاموش/قفل در پشت تلفن را چند ثانیه فشار داده و نگه دارید تا وقتی صفحه نمایش روشن شود.

خاموش کردن تلفن


- 1 کلید روشن/خاموش/قفل در پشت تلفن را فشار داده و نگه دارید تا وقتی منوی گزینه‌های تلفن ظاهر شود.
- 2 در منوی گزینه‌های تلفن، روی خاموش کردن ضربه بزنید.
- 3 برای تأیید اینکه می‌خواهید تلفن را خاموش کنید، روی تأیید ضربه بزنید.

نصب سیم کارت نانو و باتری


سیم‌کارت نانو ارائه شده توسط ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه و باتری موجود را وارد کنید.




- کارت حافظه را در شیار سیم‌کارت نانو وارد نکنید. اگر کارت حافظه در شیار سیم‌کارت نانو قرار گرفت، برای بیرون آوردن کارت حافظه، دستگاه را به مرکز خدمات LG ببرید.
- 1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، با دست دیگر، قاب پشتی تلفن را با شست بیرون بکشید.

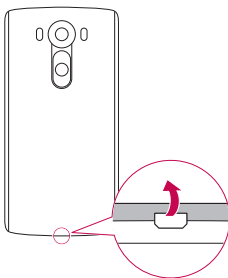


2 سیمکارت نانو را مانند شکل در شیار سیمکارت نانو وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

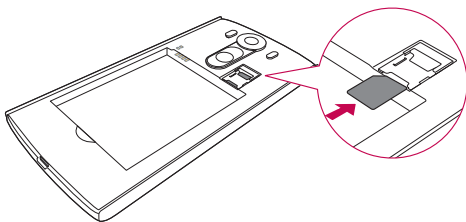

3 باتری را وارد کنید.

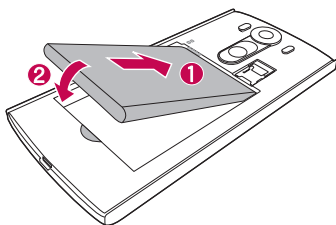

4 برای قرار دادن قاب روی دستگاه، قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید و آن را به سمت پایین فشار دهید تا وقتی که با صدای کلیک جا بیفتد.

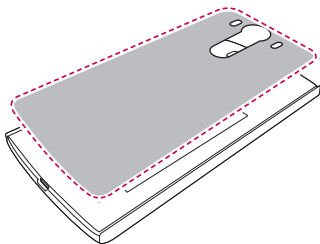


شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. با متصل کردن تلفن به رایانه با استفاده از کابل USB، باتری را شارژ کنید.



- فقط از شارژرها، باتری ها و کابل‌های تایید شده LG استفاده کنید. اگر از شارژرها، باتری‌ها یا کابل‌های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تاخیر انجام شود. یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضمانت‌نامه نیست.
- محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

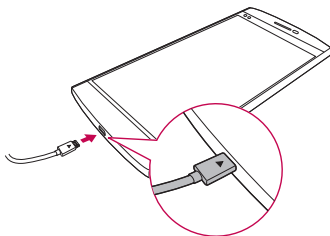

- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

بهینه کردن عمر باتری

میزان نیروی باتری را با خاموش کردن ویژگی‌هایی که لازم نیست در زمینه به طور مداوم در حال اجرا باشد، افزایش دهید. همچنین می‌توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه‌ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi،[®] بلوتوث یا GPS استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه‌تر برای صفحه تنظیم کنید.

- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی برنامه‌هایی که دانلود می‌کنید ممکن است از نیروی باتری استفاده کنند.
- هنگام استفاده از برنامه‌های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه از کارت 2 microSD ترابایتی پشتیبانی می‌کند. بسته به کارخانه کارت حافظه و نوع آن، ممکن است برخی کارت‌های حافظه با دستگاه سازگار نباشند.



هشدار


- ممکن است برخی کارت‌های حافظه به طور کامل با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است به دستگاه یا کارت حافظه آسیب وارد کند یا داده‌های ذخیره شده در آن را خراب کند.



توجه

- نوشتن و پاک کردن مکرر داده‌ها، طول عمر کارت حافظه را کاهش می‌دهد.

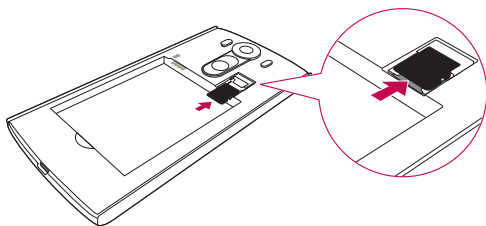


- 1 قاب پشتی را بردارید.
- 2 کارت حافظه را طوری وارد کنید که قسمت طلایی رنگ به سمت پایین قرار گیرد.



- 3 قاب پشتی را سر جایش قرار دهید.

خارج کردن کارت حافظه

قبل از خارج کردن کارت حافظه، برای برداشتن ایمن، ابتدا آن را خارج کنید.

- 1 روی  <  < زبانه عمومی < نخییره و USB <  ضربه بزنید.
- 2 قاب پشتی را برداشته و کار حافظه را خارج کنید.

هشدار 

- وقتی دستگاه در حال انتقال یا دریافت اطلاعات است، کارت حافظه را خارج نکنید. این کار باعث می‌شود داده خراب شود یا از بین برود یا کارت حافظه یا دستگاه آسیب ببیند. برای از دست رفتن داده‌ها به دلیل استفاده نادرست از کارت حافظه آسیب‌دیده تعهدی وجود ندارد.

نکاتی درباره صفحه لمسی


در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

توجه 

- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می‌شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی کلیدهای دیگر ضربه نزنید.


ضربه زدن یا لمس کردن

با یک ضربه انگشت، گزینه‌ها، پیوندها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می‌شوند.

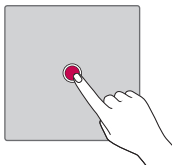


لمس کردن و نگهداشتن

موردی را با ضربه زدن روی آن لمس کرده و نگهدارید و انگشت خود را تا زمانیکه عملکرد انجام نشده، برندارید.

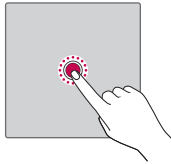


کشیدن انگشت

موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

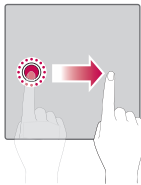


کشیدن یا حرکت روی صفحه

برای کشیدن یا حرکت روی صفحه، اولین بار که روی صفحه ضربه می‌زنید، انگشت خود را بدون توقف و به سرعت روی صفحه حرکت دهید (و به جای آن موردی را نمی‌کشید).

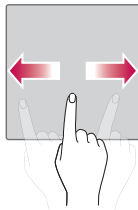



دو بار ضربه زدن

برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید.

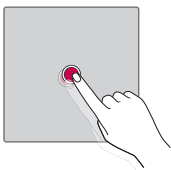

نزدیک کردن دو انگشت

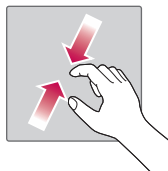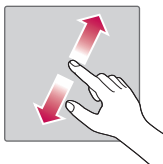

هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه‌ها و یا هنگام مشاهده عکس‌ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.



تنظیم اشتراک گوگل

اولین باری که برنامه گوگل را در تلفن باز می کنید، باید با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید. اگر اشتراک گوگل ندارید، از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

ایجاد اشتراک گوگل

- 1 روی  <  < **زبانه عمومی** < **اشتراک و همگام سازی** ضربه بزنید.
- 2 روی **افزودن اشتراک** < **Google** < یا **ایجاد اشتراک جدید** ضربه بزنید.
- 3 نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده، سپس روی **بعدي** ضربه بزنید.
- 4 سپس دستورالعمل ها را دنبال کرده و اطلاعات لازم و اختیاری را درباره حساب خود وارد نمایید. صبر کنید تا سرور اشتراک شما را ایجاد کند.

ورود به اشتراک گوگل

- 1 روی  <  < **زبانه عمومی** < **اشتراک و همگام سازی** ضربه بزنید.
- 2 روی **افزودن اشتراک** < **Google** ضربه بزنید.
- 3 آدرس ایمیل خود را وارد کرده و روی **بعدي** ضربه بزنید.
- 4 رمز ورود خود را وارد کرده و روی **بعدي** ضربه بزنید.
- 5 پس از ورود، می توانید از Gmail استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.
- 6 وقتی حساب گوگل را در تلفن تنظیم کردید، به طور خودکار همگام سازی بین تلفن با حساب گوگل در وب (در صورتیکه اتصال داده در دسترس باشد) صورت می گیرد. پس از ورود، تلفن شما با خدمات گوگل مانند Gmail، مخاطبین و تقویم گوگل، همگام سازی می شود. همچنین می توانید با استفاده از نقشه، برنامه ها را از **Play Store** دانلود کرده، تنظیمات خود را در سرورهای گوگل پشتیبان گیری کنید و از سایر خدمات گوگل در تلفن خود بهره مند شوید.

قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل، صفحه خاموش می‌شود و دستگاه در حالت قفل قرار می‌گیرد. اگر دستگاه برای مدت خاص مورد استفاده قرار نگیرد، به طور خودکار قفل می‌شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند.

برای باز کردن قفل دستگاه، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار داده و روی صفحه در یک جهت بکشید.

اثر انگشت

ویژگی اثر انگشت به شما امکان می‌دهد انگشت را روی کلید روشن/خاموش/قفل قرار داده و صفحه را قفل کنید. به اثر انگشت در ویژگی‌هایی که دوست خواهید داشت مراجعه کنید.

KnockON

ویژگی KnockON به شما اجازه می‌دهد تا با دو بار ضربه زدن روی صفحه، به راحتی آن را روشن یا خاموش کنید.

روشن کردن صفحه نمایش

- 1 در وسط صفحه قفل دو بار ضربه بزنید تا صفحه روشن شود.
- 2 قفل صفحه را باز کرده یا به میانبرها یا ویجت‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

خاموش کردن صفحه نمایش

- 1 روی قسمت خالی صفحه اصلی یا نوار وضعیت، دو بار ضربه بزنید.
- 2 صفحه خاموش می‌شود.

توجه

- در وسط صفحه ضربه بزنید. اگر در پایین یا بالای صفحه ضربه بزنید، سرعت شناسایی کاهش می‌یابد.




Knock Code

ویژگی Knock Code به شما امکان می‌دهد با استفاده از ترکیب ضربه‌های روی صفحه، کد باز کردن قفل مخصوص خود را ایجاد کنید. وقتی صفحه خاموش است، می‌توانید با زدن ضربه به همان ترتیب روی صفحه، مستقیماً به صفحه اصلی دسترسی یابید.

توجه

- اگر Knock Code را 6 بار اشتباه وارد کردید، به اجبار به صفحه ورود حساب گوگل/پین پشتیبان هدایت خواهید شد.
- به جای ناخن از نوک انگشت برای ضربه زدن روی صفحه نمایش و روشن یا خاموش کردن آن استفاده کنید.

تنظیم ویژگی Knock Code

1 روی  <  <  < زبانه نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه < Knock Code ضربه بزنید.

2 به صورت یک الگو روی مربعها ضربه بزنید و Knock Code را تنظیم کنید. الگوی Knock Code می‌تواند 6 تا 8 ضربه باشد.

باز کردن قفل صفحه با استفاده از Knock Code

وقتی صفحه نمایش خاموش می‌شود، می‌توانید با ضربه زدن روی الگوی Knock Code که قبلاً تنظیم کرده‌اید، قفل را باز کنید.

تغییر روش قفل صفحه

می‌توانید برای جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به اطلاعات شخصی خود، روشی که با آن صفحه را قفل می‌کردید تغییر دهید.

1 روی  <  <  < زبانه نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه ضربه بزنید.

2 قفل صفحه دلخواه خود را از بین گزینه‌های هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جارویی، Knock Code، الگو، کد پین و رمز ورود انتخاب کنید.




توجه

- قبل از تنظیم الگوی باز کردن قفل، ابتدا یک حساب گوگل ایجاد کرده و پین پشتیبان‌گیری را که هنگام ایجاد قفل الگو ایجاد کردید، به خاطر بسپارید.

Smart Lock


می‌توانید با استفاده از قفل هوشمند، به راحتی قفل تلفن خود را باز کنید. می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که وقتی دستگاه بلوتوث مطمئنی به تلفن متصل شده یا وقتی تلفن در مکانی مانند خانه یا محل کار است یا وقتی تلفن چهره شما را تشخیص می‌دهد، قفل تلفن باز شود.

تنظیم ویژگی قفل هوشمند


1 روی  <  <  < زبانه نمایش < قفل صفحه < Smart Lock ضربه بزنید.

2 قبل از افزودن دستگاه‌ها، مکان‌ها یا چهره قابل اطمینان، لازم است قفل صفحه (Knock Code، الگو، پین یا رمز ورود) را تنظیم کنید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها می‌باشد. به شما امکان می‌دهد برای دسترسی سریع به اطلاعات و برنامه‌ها، مواردی مانند میانبر برنامه‌ها و ویجت‌های گوگل اضافه کنید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی  قابل دسترسی می‌باشد.

آشنایی با صفحه اصلی

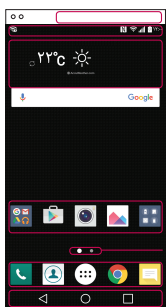

1 Second Screen

2 نوار وضعیت

3 برنامه کوچک

4 نمادهای برنامه‌ها

5 نشانگر موقعیت

6 ناحیه دکمه فوری

7 دکمه‌های لمسی اصلی

1 **Second Screen** – با استفاده از صفحه نمایش دوم در بالای صفحه، کاربر

می‌تواند برنامه دلخواه را پیکربندی کند. با تنظیم صفحه نمایش دوم، به سرعت و به آسانی برنامه دلخواه خود را اجرا کنید.

2 **نوار وضعیت** – اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

- 3 برنامه کوچک – برنامه‌های کوچک برنامه‌های مستقلی هستند که از طریق کشوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی قابل دسترسی می‌باشند. برخلاف میانبر ویجت بعنوان برنامه‌ای در صفحه عمل می‌کند.
- 4 نمادهای برنامه – روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید و آن را باز کرده و استفاده کنید.
- 5 نشانگر موقعیت – نشان می‌دهد کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.
- 6 ناحیه دکمه فوری – در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکانپذیر می‌سازد.

7 دکمه‌های لمسی اصلی

◀ دکمه برگشت	به صفحه قبل برمی‌گردد. همچنین موارد بازشو نظیر منوها، کادرهای محاوره‌ای و صفحه کلید روی صفحه را می‌بندد.
○ دکمه اصلی	از هر صفحه ای به صفحه اصلی برمی‌گردد.
□ دکمه نمای کلی	برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده‌اند را نمایش می‌دهد. با لمس و نگهداشتن این دکمه، منوی گزینه‌های موجود باز می‌شود.

مشاهده صفحات اصلی دیگر

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

• انگشت خود را در عرض صفحه اصلی به چپ یا راست بکشید تا به صفحه‌های اضافی دسترسی داشته باشید.

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با اندروید آسان است و بوسیله آن می‌توانید به طور همزمان چند برنامه را اجرا کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن‌ها تغییر وضعیت دهید.

اندروید برنامه‌ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن‌ها را متوقف و راه اندازی می‌کند، تا مطمئن شود برنامه‌های غیرفعال، بی‌دلیل از منابع مصرف نکنند.

- 1 روی □ ضربه بزنید. یک لیست از برنامه‌های اخیرا استفاده شده نمایش داده می‌شود.
- 2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. این کار، اجرای برنامه قبلی را در

پس زمینه متوقف نمی‌کند. مطمئن شوید پس از استفاده از برنامه، برای خروج از آن، ضربه بزنید.

• برای بستن یک برنامه از لیست برنامه‌های اخیر، پیش‌نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه‌ها، روی پاک کردن همه ضربه بزنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی را با افزودن برنامه‌ها و ویجت‌ها و تغییر تصاویر زمینه سفارشی کنید.


افزودن موارد به صفحه اصلی

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- 2 در منوی حالت افزودن، موردی که می‌خواهید اضافه کنید را انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

توجه

• برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از صفحه برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.


حذف یک مورد از صفحه اصلی

وقتی در صفحه اصلی هستید، نمادی که می‌خواهید حذف کنید را لمس کرده و نگه دارید < و به  بکشید.


افزودن برنامه به قسمت دکمه فوری

از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی قسمت دکمه فوری بکشید. سپس در مکان مورد نظر رها کنید.


حذف برنامه از قسمت دکمه فوری

دکمه فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به  بکشید.

توجه

• دکمه برنامه‌ها  را نمی‌توان حذف نمود.

سفارشی کردن نمادهای برنامه روی صفحه نمایش


1 نماد برنامه را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی‌که قفل آن از مکان فعلی باز شود، سپس آن را رها کنید. نماد ویرایش  در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.



- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی تایید ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.

صفحه اعلان‌ها

هشدار اعلان‌ها، دریافت پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می‌کند.

باز کردن صفحه اعلان‌ها


انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان‌ها باز شود. برای بستن صفحه اعلان‌ها، روی صفحه به سمت بالا بکشید، یا روی  ضربه بزنید.

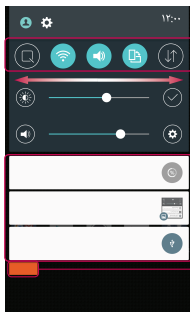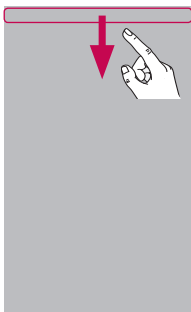

1 قسمت تنظیمات سریع

2 اعلان‌ها

3 پاک کردن

- 1 روی دکمه تنظیمات سریع ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. دکمه مورد نظر را لمس کرده و نگهدارید تا مستقیم به منوی تنظیمات عملکرد وارد شوید. برای مشاهده دکمه‌های تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب دکمه‌های تنظیمات سریع، روی  ضربه بزنید.
- 2 اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید.
- 3 ضربه بزنید تا همه اعلان‌ها پاک شود.

وقتی اعلانی دریافت می‌شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. نمادها برای اعلان‌های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم مانند Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شوند.






نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می شوند و تماس های بی پاسخ، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

نماد	شرح	نماد	شرح
	سیم کارتی وارد نشده است		یک آهنگ در حال پخش است
	هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد		مزاحم نشوید - کاملاً بی صدا
	حالت هواپیما روشن است		حالت لرزشی روشن است
	به شبکه Wi-Fi متصل شد		باتری کاملاً شارژ شد
	هدست سیم دار متصل است		باتری در حال شارژ است
	تماس در حال انجام است		تلفن از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است
	تماس بی پاسخ		بارگیری داده ها
	بلوتوث روشن است		بارگذاری داده ها
	هشدار سیستم		GPS روشن است
	یک زنگ هشدار تنظیم شده است		داده ها در حال همگام شدن است
	پیست صوتی جدید موجود است		روش ورودی را انتخاب کنید


هات اسپات Wi-Fi فعال است		پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است	
LG AirDrive متصل شد		NFC روشن است	
		Miracast متصل شد	

توجه

- محل قرار گرفتن نماد در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.
- گزینه‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

عکس گرفتن از صفحه






کلید صدای کم و کلید روشن/خاموش/قفل را همزمان به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا از صفحه فعلی عکس گرفته شود.

برای مشاهده عکس گرفته شده، روی  <  < پوشه **Screenshots** ضربه بزنید.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی روی قسمت ورودی متن ضربه می‌زنید، صفحه کلید روی صفحه، در صفحه ظاهر می‌شود.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

نماد	شرح
	یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.
	برای رفتن به تنظیمات صفحه کلید، ضربه بزنید. لمس کنید و نگهدارید تا روش وارد کردن متن تغییر کند.
	ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.
	ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.
	ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن نویسه‌های ویژه



صفحه کلید روی صفحه به شما امکان می‌دهد نویسه‌های خاصی را وارد کنید. برای مثال، برای وارد کردن "á" ، دکمه "a" را لمس کرده و نگهدارید، تا زمانیکه پنجره باز شو ظاهر شده و نویسه مرتبط را نمایش دهد. بدون اینکه انگشت را بردارید، آن را به نویسه مورد نظر بکشید. وقتی برجسته شد، انگشت خود را بلند کنید.

توجه

یک علامت در گوشه سمت راست بالای کلید نشان می‌دهد نویسه‌های دیگری برای آن کلید وجود دارد.

برای تقسیم کردن یا ادغام صفحه کلید

با دور کردن دو انگشت خود به صورت افقی روی صفحه کلید، می‌توانید آن را به دو قسمت تقسیم کنید. این کار باعث می‌شود نوشتن با انگشت‌های شست آسان‌تر شود. مطمئن شوید تنظیم صفحه کلید تقسیم شده، جهت استفاده از این ویژگی فعال شده باشد.

• روی  <  < زبانه عمومی < زبان و صفحه کلید < صفحه کلید LG < ارتفاع و آرایش صفحه کلید < صفحه کلید جدا از هم ضربه بزنید.



انتقال داده بین رایانه و دستگاه

می‌توانید داده را بین رایانه و دستگاه انتقال دهید یا کپی کنید.

انتقال داده با اتصال USB

- 1 تلفن را با کابل USB ارائه شده با تلفن به رایانه وصل کنید.
- 2 صفحه اعلان‌ها را باز کنید، روی نوع اتصال فعلی ضربه بزنید و وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 پنجره بازشویی در رایانه ظاهر می‌شود که به شما امکان می‌دهد داده مورد نظر را انتقال دهید.

توجه

- برای شناسایی تلفن، لازم است LG Android Platform Driver در رایانه نصب شود.
- شرایط لازم برای استفاده از وسیله رسانه (MTP) را بررسی کنید.

گزینه ها	نیازمندی ها
سیستم عامل	Microsoft Windows XP SP3، Vista یا بالاتر
نسخه Window Media Player	Windows Media Player ۱۰ یا بالاتر

انتقال داده با اتصال بی‌سیم

می‌توانید با استفاده از عملکرد **LG AirDrive**، محتوا را از طریق **Wi-Fi**، یا داده تلفن همراه، از تلفن به رایانه مدیریت کرده و به اشتراک بگذارید.

توجه

- اگر می‌خواهید از **LG AirDrive** استفاده کنید، لطفاً به **LG AirDrive** در قسمت تنظیمات مراجعه کنید.

LG Bridge

LG Bridge برنامه‌ای است که به شما کمک می‌کند به راحتی تصاویر، موسیقی، فیلم‌ها، اسناد و غیره ذخیره شده در دستگاه تلفن همراه **LG** را در رایانه مدیریت کنید. همچنین می‌توانید فایل‌هایی مانند مخاطبین و تصاویر را در رایانه پشتیبان‌گیری کنید یا نرم‌افزار دستگاه تلفن همراه را به‌روزرسانی کنید.

توجه

- می‌توانید پس از نصب و باز کردن برنامه، دستورالعمل‌های کامل نحوه استفاده از **LG Bridge** را در منوی راهنما مشاهده کنید.
- ویژگی‌های پشتیبانی شده ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشند.
- درایور **LG unified USB** برنامه‌ای است که برای متصل کردن یک برنامه تلفن همراه **LG** به رایانه مورد نیاز است. هنگام نصب **LG Bridge**، به طور خودکار نصب می‌شود.

ویژگی‌های LG Bridge

- محتواهای خود را از تلفن در رایانه از طریق **Wi-Fi** یا داده تلفن همراه، مدیریت کنید.
- از داده‌های دستگاه تلفن همراه با **USB** پشتیبان‌گیری و بازیابی کنید.
- نرم‌افزار دستگاه تلفن همراه را با **USB** در رایانه به‌روزرسانی کنید.

دانلود نرم‌افزار LG Bridge

- 1 به سایت www.lg.com بروید.
- 2 روی دکمه جستجو ضربه زده و برای جستجوی مدل، نام مدل را در قسمت جستجو وارد کنید.
- 3 اطلاعات مدل را انتخاب کرده و روی **برو** کلیک کنید.
- 4 به سمت پایین پیمایش کنید، برای دانلود **LG Bridge**، زبانه **همگام‌سازی رایانه < Windows یا Mac OS > دانلود** را انتخاب کنید.

Smartshare

SmartShare به شما امکان می‌دهد محتوای چندرسانه‌ای را با استفاده از گالری و برنامه‌های موسیقی به اشتراک بگذارید.

استفاده از SmartShare

- 1 هنگام مشاهده محتوایی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، روی **SmartShare <** یا  ضربه بزنید.
- 2 روی دستگاه مورد نظر در لیست برای اشتراک‌گذاری، ضربه بزنید.
• اگر دستگاه در لیست نبود، مطمئن شوید Wi-Fi Direct، Wi-Fi یا بلوتوث روشن باشد. سپس روی **اسکن مجدد** ضربه بزنید.

از محتوای دستگاه‌های نزدیک در تلفن خود لذت ببرید

- 1 برای اتصال دستگاه‌های نزدیک به دستگاه خود، روی گزینه **دستگاه‌های مجاور** در برنامه‌های گالری و موسیقی ضربه بزنید.
• مطمئن شوید تلفن و دستگاه‌های نزدیک به یک شبکه Wi-Fi متصل بوده و سرویس DLNA در دستگاه نزدیک روشن باشد.
- 2 دستگاهی که می‌خواهید به آن متصل شوید را انتخاب کنید. اگر دستگاه در لیست نیست، روی **جستجوی دستگاه‌های اطراف** ضربه بزنید.
- 3 پس از اینکه اتصال صورت گرفت، می‌توانید از محتوا در تلفنتان لذت ببرید.



برنامه ها

نصب یا حذف برنامه‌ها

Play Store به شما امکان می‌دهد برنامه‌های رایگان و غیررایگان را جستجو کنید.

باز کردن برنامه Play Store




روی  <  <  ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه نمایش با جزئیاتی درباره برنامه

در هر زمان هنگام جستجو در Play Store، روی یک برنامه ضربه بزنید تا صفحه جزئیات آن باز شود.

صفحه جزئیات برنامه شامل شرح، رتبه‌بندی، پیشنهادات و اطلاعات مرتبط با برنامه می‌باشد. از این صفحه، می‌توانید برنامه را دانلود، نصب کنید، به آن امتیاز دهید یا نصب آن را حذف کنید و فعالیت‌های دیگری انجام دهید.





حذف نصب برنامه‌ها

- 1 روی  <  <  < **زبانه عمومی** < **برنامه‌ها** ضربه بزنید.
- 2 وقتی همه برنامه‌ها ظاهر شدند، در بین آن‌ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

تماس ها

می‌توانید از تماس واضح در منطقه لذت ببرید.




برقراری تماس

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 شماره را با شمارمگیر وارد کنید. برای حذف یک رقم، روی  ضربه بزنید.
- 3 پس از وارد کردن شماره مورد نظر، برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، روی  ضربه بزنید.

توجه

• برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 در لیست مخاطبین پیمایش کنید. همچنین می‌توانید نام مخاطب را در قسمت جستجو وارد کنید یا بین حروف الفبا در کناره سمت چپ صفحه پیمایش کنید.
- 3 در لیست نمایش داده شده، روی  ضربه بزنید تا تماس گرفته شود.





پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- برای پاسخ به تماس ورودی،  را در یک جهت بکشید.
-  را در یک جهت بکشید تا تماس ورودی رد شود.

توجه

• اگر می‌خواهید تماسی را رد کنید و برای تماس‌گیرنده پیامی ارسال نمایید،  را بکشید.


برقراری تماس دوم

- 1 در طول تماس اول، روی  **افزودن تماس** ضربه زده و شماره را وارد کنید.
- 2 روی  ضربه بزنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
- 4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی  ضربه بزنید.
- 5 برای پایان دادن به همه تماس‌ها، روی  ضربه بزنید.


توجه

- هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس




- 1 روی  <  زبانه **گزارشات تماس** ضربه بزنید.
- 2 فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی‌پاسخ را مشاهده کنید.

توجه

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- روی  **حذف کلی** ضربه بزنید تا همه موارد ضبط شده حذف شوند.

تغییر تنظیمات تماس



می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه‌شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 روی  **تنظیمات تماس** ضربه زده و گزینه دلخواه را پیکربندی کنید.




مخاطبین

شما می‌توانید مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

جستجوی مخاطب

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 روی **جستجوی مخاطبین** ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. وقتی شروع به نوشتن می‌کنید، موارد مشابه نشان داده می‌شوند.



افزودن مخاطب جدید

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 شماره مخاطب جدید را وارد کنید.
- 3 روی  < **افزودن به مخاطبین** < **مخاطب جدید** ضربه بزنید.
- 4 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی نماد تصویر ضربه بزنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 5 اطلاعات مورد نظر برای مخاطب را وارد کنید.
- 6 روی **نخیره** ضربه بزنید.



مخاطبین مورد علاقه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.




افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره زرد می‌شود.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 روی  <  < زبانه مورد علاقه ضربه بزنید.
- 2 مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره زرد در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره به رنگ تیره در می‌آید و مخاطب از قسمت مخاطبین دلخواه شما حذف می‌شود.

ایجاد گروه

- 1 روی  <  < زبانه گروه‌ها ضربه بزنید.
- 2 روی  < گروه جدید ضربه بزنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ خاص برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 روی افزودن عضو ضربه بزنید و مخاطبین را به گروه اضافه کنید، سپس روی افزودن ضربه بزنید.
- 5 برای ذخیره گروه، روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه

- با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی‌شوند. در لیست مخاطبین باقی می‌مانند.

پیام


تلفن شما ترکیبی از پیام متنی و چندرسانه‌ای را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

توجه

• ممکن است پیامی که ارسال می‌کنید هزینه در بر داشته باشد. لطفاً با ارائه‌کننده خدمات خود تماس بگیرید.


ارسال پیام


1 روی  <  <  ضربه بزنید.

2 روی  ضربه بزنید، سپس یک یا چند ورودی را از لیست مخاطبین انتخاب کنید.
یا

یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می‌شوند. می‌توانید روی گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید و بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

3 روی قسمت متن ضربه بزنید و شروع به وارد کردن پیام کنید.

4 برای باز کردن منوی گزینه‌ها، روی  ضربه بزنید. از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنید.

5 برای پیوست فایلی که می‌خواهید با پیام به اشتراک بگذارید، روی  ضربه بزنید.

6 برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.

نمای گفتگو

پیام‌هایی که با شخص دیگری مبادله کرده‌اید، به ترتیب نمایش داده می‌شوند و به راحتی می‌توانید مکالمات خود را پیدا کرده و مشاهده کنید.




تغییر تنظیمات پیام رسانی

تنظیمات پیام‌رسانی تلفن از پیش تعیین شده‌اند و به این وسیله به شما این امکان داده می‌شود فوراً پیام ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.


• روی  <  <  تنظیمات ضربه بزنید.

دوربین

برای گرفتن عکس و فیلم و اشتراک‌گذاری آنها می‌توانید از دوربین یا دوربین فیلمبرداری استفاده کنید.

• روی  <  <  ضربه بزنید.

گرفتن عکس


- 1 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.
- 2 کادر دور سوژه نشان می‌دهد دوربین فوکوس کرده است.
- 3 برای گرفتن عکس روی  ضربه بزنید. عکس به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

گزینه‌های حالت دوربین



1	حالت فیلم سریع – به شما امکان می‌دهد فیلم داستانی ایجاد کنید.
2	حالت فیلم دستی – همچنین به شما امکان ضبط ویدیو را می‌دهد. می‌توانید به صورت دستی همه جزئیات را کنترل کنید.
3	حالت دوربین دستی – به شما امکان می‌دهد با استفاده از تنظیمات نوع پیشرفته، عکس دقیقی بگیرید. می‌توانید به صورت دستی همه جزئیات را کنترل کنید.
4	حالت خودکار – به شما امکان می‌دهد تنظیماتی که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد را برای تصاویر و فیلم‌ها اعمال کنید.
5	حالت ساده – به شما امکان می‌دهد عکس‌های ساده و فوری بگیرید. در این حالت، تنظیمات دیگر و فیلمبرداری در دسترس نیست.

حالت خودکار در نمایاب

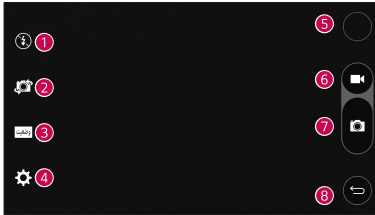




به شما امکان می‌دهد فلاش دوربین را مدیریت کنید.		1
برای تعویض لنز بین دوربین پشتی و دوربین جلو، ضربه بزنید.		2
به شما امکان می‌دهد برای گرفتن عکس، حالت عکاسی را انتخاب کنید.		3
روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات دوربین باز شود.		4
برای مشاهده آخرین عکس یا فیلم گرفته شده ضربه بزنید.		5
برای شروع ضبط، ضربه بزنید.		6
برای گرفتن عکس ضربه بزنید.		7
برای خروج از دوربین ضربه بزنید.		8

توجه

- قبل از گرفتن عکس، درپوش محافظ لنز را با یک پارچه میکروفیبر تمیز کنید. درپوش لنزی که روی آن اثر انگشت وجود داشته باشد می‌تواند باعث تار شدن عکس‌ها و ایجاد جلوه "هاله" شود.




استفاده از تنظیمات حالت

در نمایاب دوربین، روی **وضعیت** ضربه بزنید تا همه گزینه‌های حالت نشان داده شود. برای استفاده از تنظیمات حالت زیر، روی یک نماد ضربه بزنید.

	گرفتن عکس و فیلم در نماهای مختلف با دوربین‌های جلو و پشت.
	به شما امکان می‌دهد عکس پانوراما بگیرید.
	ضبط فیلم برای مشاهده آن در حالت آهسته.
	ضبط فیلم برای مشاهده آن در حالت سریع.

استفاده از تنظیمات پیشرفته


از نمایاب دوربین، روی **تنظیمات** ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته نشان داده شود. برای انجام تنظیمات دوربین، روی یک نماد ضربه بزنید.

	عکس‌های گرفته شده در نورهای مختلف را به صورت یک عکس بهینه ترکیب می‌کند تا در شرایط نوری دشوار، عکس بهتری به دست آید.
	نسبت تصویر و کیفیت فیلم را تنظیم کنید.
	به شما امکان می‌دهد با فرمان‌های صوتی، عکس بگیرید. وقتی روشن است، برای گرفتن عکس فقط بگویید "Smile" ، "Cheese" ، "LG" و موارد دیگر.
	تایمر دوربین را تنظیم کنید. اگر می‌خواهید در عکس یا فیلم حضور داشته باشید، این گزینه مناسب است.
	با نمایش خطوط شطرنجی برای تراز کردن، می‌توانید عکس و فیلم‌های بهتری بگیرید.
	برای حذف تاری تصویر به ویژه زمانی که در حال قدم زدن هستید یا حرکت می‌کنید، ضربه بزنید.
	محل ذخیره عکس‌ها و فیلم‌ها را تنظیم کنید. IN (حافظه داخلی) یا SD (کارت حافظه) را انتخاب کنید. این منو فقط وقتی ظاهر می‌شود که کارت حافظه وارد شده باشد.




به شما امکان می‌دهد نحوه کار عملکردها را بیاموزید. این نماد یک راهنما در اختیار شما قرار می‌دهد.

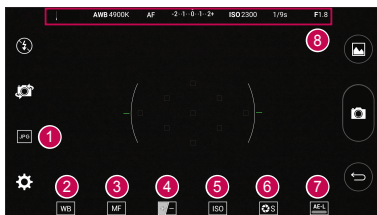


حالت دوربین دستی در نمایاب




برای انتخاب فرمت فایل JPEG یا DNG، ضربه بزنید.		1
برای بهبود کیفیت رنگ در شرایط نوری مختلف، ضربه بزنید.		2
برای استفاده از حالت فوکوس دستی، ضربه بزنید.		3
برای تنظیم روشنایی ضربه بزنید.		4
برای تنظیم ISO ضربه بزنید.		5
برای تنظیم سرعت شاتر، ضربه بزنید.		6
برای استفاده از قفل نوردهی خودکار، ضربه بزنید.		7
مقادیر تنظیمات پیشرفته فعلی را نمایش می‌دهد.		8

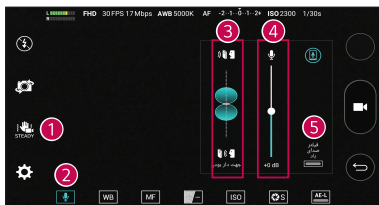

حالت فیلم دستی در نمایاب



<p>برای حذف تاری تصویر به ویژه زمانی که در حال قدم زدن هستید یا حرکت می‌کنید، ضربه بزنید.</p>	 <p>1</p>
<p>برای تنظیمات ضبط، ضربه بزنید.</p> <p>3 برای تنظیم جهت صدا، ضربه بزنید.</p> <p>4 برای تنظیم دستی بل ضربه بزنید.</p> <p>5 برای تنظیم صدای باد، ضربه بزنید.</p> <p>می‌توانید پس از اتصال گوشی، از این ویژگی استفاده کنید.</p> <p>روی  ضربه بزنید، می‌توانید صدای ضبط را در مدت ضبط گوش دهید.</p>	 <p>2</p>

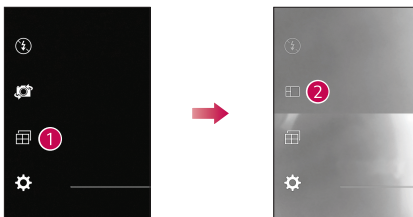حالت فیلم سریع در نمایاب



<p>برای تغییر به حالت نمای چندگانه ضربه بزنید.</p>	 <p>1</p>
<p>عکس‌ها و فیلم‌ها در صفحه‌بندی که انتخاب کرده‌اید، جمع‌آوری می‌شوند. برای تغییر وضعیت نمای هر دوربین، روی نما بکشید.</p>	 <p>2</p>

عکس با فاصله

می‌توانید با استفاده از لنز دوربین جلو، از حالت خودکار، عکسبرداری میانی را انجام دهید. **۵** را لمس کرده و نگه دارید تا به طور خودکار 4 عکس سلفی در یک ردیف گرفته شود.

عکسبرداری متوالی

می‌توانید با استفاده از لنز دوربین پشت، از حالت دوربین خودکار، عکس چندتایی بگیرید. **۵** را لمس کرده و نگه دارید تا به این وسیله تا زمانیکه دکمه گرفتن عکس رها نشده است، عکس‌ها پشت سر هم گرفته شوند. نمایاب تعداد عکس‌های گرفته شده را نمایش می‌دهد. هنگام مشاهده عکس‌های متوالی در گالری، روی **۱** ضربه بزنید تا هر عکس به ترتیب نمایش داده شود (شبیبه به مشاهده صفحات چندرسانه‌ای).

عکسبرداری با حرکت

ویژگی عکسبرداری با حسگر حرکتی به شما امکان می‌دهد با استفاده از دوربین جلو از حرکت دست عکس بگیرید.


گرفتن عکس با حرکت

دو روش برای استفاده از ویژگی عکسبرداری با حرکت وجود دارد.

- دست خود را با مشت باز بالا ببرید تا وقتی دوربین جلو آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس دست خود را مشت کنید تا تایمر شروع شود، و زمان برای آماده شدن داشته باشید.

یا

- دست خود را بالا ببرید تا وقتی دوربین جلو آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس مشت را شل کنید تا تایمر شروع شود و زمان برای آماده شدن داشته باشید.

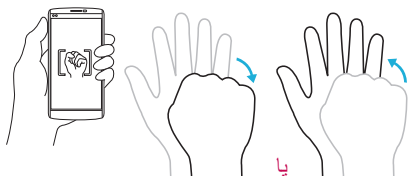




- دوربین سلفی 
- دوربین با زاویه گسترده 

توجه

- این عملکرد ممکن است در ضبط نمای چندگانه پشتیبانی نشود.

نمای اشاره

پس از گرفتن عکس با لنزهای دوربین جلویی، می‌توانید با این حرکت، به طور خودکار عکس گرفته شده را بررسی کنید.

1 روی  <  <  ضربه بزنید.

2 با دوربین جلویی عکس بگیرید.

3 پس از گرفتن عکس، تلفن را به صورت خود نزدیک کنید. عکس گرفته‌شده نمایش داده می‌شود.

توجه

- بسته به سرعت و زاویه حرکت، این ویژگی ممکن است به درستی عمل نکند.
- وقتی زاویه پس از پیش‌نمایش سریع، تغییر کرد، به حالت دوربین بازگردانده می‌شود. برای مشاهده مجدد عکس، به گالری بروید.

فوکوس خودکار چند نقطه

وقتی عکس می‌گیرید، عملکرد فوکوس خودکار (AF) چند نقطه به طور خودکار وارد عمل شده و به شما امکان می‌دهد تصویر واضحی را ببینید.

زوم 8X





هنگام استفاده از لنزهای دوربین عقبی، می‌توانید تا 8X، بزرگنمایی و کوچکنمایی کنید.

توجه

- دست را ثابت بگیرید. این ویژگی برای برخی عملکردها کار نمی‌کند. ممکن است هنگام گرفتن عکس از سوژه‌های متحرک با حرکت سریع، تصاویر همپوشانی داشته باشند.

وقتی عکس گرفتید

برای مشاهده آخرین عکسی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک عکس در صفحه ضربه بزنید.

	برای ویرایش عکس ضربه بزنید.
	برای آن که فوراً عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید.
	برای باز کردن گزینه‌های اشتراک‌گذاری موجود ضربه بزنید.
	ضربه بزنید تا عکس حذف شود.

برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید.	⋮
برای افزودن عکس به موارد دلخواه، ضربه بزنید.	★

ضبط فیلم

1 روی < < ضربه بزنید.

2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.

3 روی ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.

4 طول مدت ضبط فیلم در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

توجه

• برای گرفتن عکس در حین فیلمبرداری، روی ضربه بزنید.

5 برای توقف ضبط فیلم، روی ضربه بزنید. می‌توانید با ضربه روی ، ضبط را از سر بگیرید.

یا

برای توقف ضبط، روی ضربه بزنید. فیلم به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.




بعد از ضبط فیلم

برای مشاهده آخرین فیلمی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک فیلم در صفحه ضربه بزنید.

برای ویرایش فیلم ضربه بزنید.	
ضربه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.	
برای باز کردن گزینه‌های اشتراک‌گذاری موجود (مانند پیام‌رسانی و بلوتوث) و اشتراک‌گذاری آنها، ضربه بزنید.	
ضربه بزنید تا فیلم حذف شود.	
برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید.	⋮
برای افزودن ویدیو به مورد علاقه‌هایتان، لمس کنید	★

گالری

برنامه گالری، عکس‌ها و فیلم‌های موجود در حافظه شامل مواردی که با برنامه دوربین گرفته‌اید و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد.

1 روی  <  <  ضربه بزنید.

2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)

3 روی تصویری در آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.

توجه


- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- ممکن است برخی فایل‌ها به دلیل اینکه رمزگذاری شده‌اند، به درستی پخش نشوند.

مشاهده عکس‌ها


گالری تصاویر شما را در پوشه نمایش می‌دهد. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، تصویری را ذخیره می‌کند، به طور خودکار پوشه دانلود برای جای دادن تصویر در خود، ایجاد می‌شود. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس‌های صفحه ایجاد می‌شود.

عکس‌ها براساس تاریخی که گرفته شده‌اند، نمایش داده می‌شود. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

ویرایش عکس‌ها

هنگام مشاهده عکس، روی  ضربه بزنید.

تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، روی  < تنظیم تصویر به عنوان ضربه بزنید و آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.

توجه




- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:
• دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.


• برای بزرگنمایی، در مکانی روی تصویر، دو انگشت را به سمت بیرون بکشید. برای کوچکنمایی، روی عکس دو انگشت را به همه نزدیک کرده یا دو بار ضربه بزنید.

پخش فیلم

1 روی  <  <  ضربه بزنید.

2 فیلمی که می‌خواهید تماشا کنید را انتخاب نمایید.

گزینه‌های فیلم

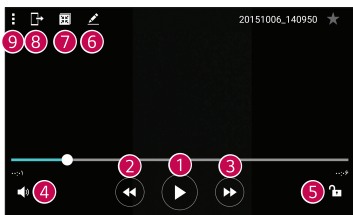


ضربه بزنید تا پخش فیلم متوقف/از سر گرفته شود.		1
برای اینکه با افزایش سرعت تدریجی به جلو بروید، لمس کرده و نگه دارید. ضربه بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به جلو برود.		2
لمس کرده و نگهدارید تا به تدریج به عقب بروید. ضربه بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به عقب برود.		3
برای تنظیم میزان صدای فیلم ضربه بزنید.		4
ضربه بزنید تا صفحه قفل/باز شود.		5
برای تنظیم جلوه‌های گوناگون، ضربه بزنید.		6
برای استفاده از QSlide در برنامه فیلم ضربه بزنید.		7
ضربه بزنید تا فیلم شما با استفاده از عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود.		8

توجه

- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت راست صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا صدا تنظیم شود.
- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا روشنایی تنظیم شود.
- در حین پخش فیلم، انگشت را از چپ به راست (یا بالعکس) بکشید تا سریع به جلو یا عقب برده شوید.

ویرایش فیلم‌ها

برای ویرایش جلوه‌های گوناگون، روی  ضربه بزنید.

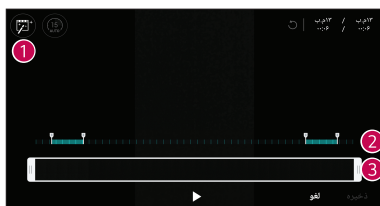



1 برای تنظیم موسیقی زمینه، عنوان یا نویسنده، ضربه بزنید.

2 برای تنظیم سرعت فیلم، ضربه بزنید.

3 برای ویرایش قاب ضربه بزنید.




حذف عکس‌ها/فیلم‌ها

از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی  ضربه بزنید، عکس‌ها/ویدیوها را انتخاب کرده و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده عکس، روی  ضربه بزنید.

ایمیل

شما می‌توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از طرف ارائه‌کنندگانی به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع حساب‌های زیر پشتیبانی می‌کند: POP3، IMAP و Microsoft Exchange (برای کاربران شرکتی) و حساب‌های دیگر.

• روی  <  <  ضربه بزنید.

افزودن حساب

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می‌کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می‌شود و به شما در افزودن حساب ایمیل کمک می‌کند. همچنین می‌توانید با استفاده از برنامه **تنظیمات**، حساب ایمیل خود را اضافه کنید.

• روی **تنظیمات** <  ضربه بزنید.

کار با پوشه های اشتراک

• روی  < **نمایش تمام پوشه‌ها** ضربه بزنید.

هر حساب یک صندوق دریافت، افراد مهم ارسال شده، پیش‌نویس‌ها و نمایش تمام پوشه‌ها دارد. بسته به ویژگی‌های پشتیبانی شده توسط ارائه‌دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه‌های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

1 روی  ضربه بزنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می‌کنید، آدرس‌های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می‌شوند. آدرس‌ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

3 برای ارسال کپی یا کپی مخفی به مخاطبین/آدرس‌های ایمیل دیگر، روی **زمینه رونوشت/رونوشت مخفی** ضربه بزنید.

4 روی زمینه متن ضربه بزنید و پیامتان را وارد کنید.

5 برای ویرایش کلمات انتخاب شده (برجسته/مورب/زیرخط دار/رنگ)، روی قسمت متن برای مدت طولانی فشار دهید.

6 روی  ضربه بزنید تا فایل مورد نظر برای ارسال به پیام پیوست شود.

7 برای ارسال پیام، روی  ضربه بزنید.

تغییر تنظیمات عمومی ایمیل

• روی **⋮** > تنظیمات > تنظیمات کلی ضربه بزنید.

حذف حساب ایمیل

• روی **⋮** > تنظیمات > **⋮** > حذف اشتراک > انتخاب حساب برای حذف > حذف > بله ضربه بزنید.

موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند.


توجه

- بسته به نرم افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت های فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.
- حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از دانلود یا کپی فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

پخش آهنگ

- 1 روی  <  <  ضربه بزنید.
- 2 روی زبانه آهنگ ها ضربه بزنید.
- 3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.
- 4 گزینه های زیر در دسترس می باشند.

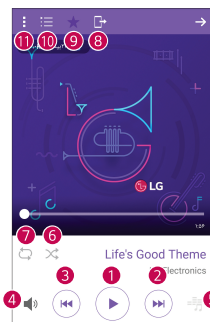


گزینه های پخش کننده موسیقی



ضربه بزنیید و پخش را موقتا متوقف کنید.		1
ضربه بزنیید و پخش را از سرگیری کنید.		
برای پرش به آهنگ بعدی در آلبوم، لیس پخش یا لیست پخش تصادفی، ضربه بزنیید. برای اینکه سریع به جلو بروید، لمس کرده و نگه دارید.		2
برای شروع مجدد آهنگ فعلی یا پرش به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا لیست پخش تصادفی، ضربه بزنیید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود.		3
برای تنظیم میزان صدا، ضربه بزنیید.		4
برای تنظیم جلوه‌های صدا ضربه بزنیید.		5
ضربه بزنیید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند).		6
برای تغییر وضعیت بین تکرار همه آهنگ‌ها، تکرار آهنگ فعلی و تکرار خاموش، ضربه بزنیید.		7
برای اشتراک‌گذاری موسیقی با استفاده از عملکرد SmartShare، ضربه بزنیید.		8
ضربه بزنیید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید.		9
ضربه بزنیید تا لیست پخش فعلی باز شود.		10
برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنیید.		11


ساعت

برنامه ساعت، به شما امکان دسترسی به هشدارها، تایمر، ساعت جهانی و عملکردهای زمانسنج را می‌دهد. با ضربه زدن روی زبانه‌ها در بالای صفحه یا کشیدن انگشت در عرض صفحه به صورت افقی، به این عملکردها دسترسی یابید.

• روی  <  <  ضربه بزنید.

هشدارها

زبانه هشدارها به شما امکان تنظیم هشدار را می‌دهد.

- 1 روی زبانه هشدارها ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه زده و هشدار جدید اضافه کنید.
- 3 در صورت لزوم تنظیمات را انجام داده و روی **تخیر** ضربه بزنید.

توجه

• همچنین می‌توانید روی هشدار موجود ضربه زده و آن را ویرایش کنید.


تایمر

وقتی زمان از یک بازه زمانی گذشت، تایمر با یک سیگنال شنیداری به شما هشدار می‌دهد.

- 1 روی زبانه تایمر ضربه بزنید.
- 2 زمان مورد نظر را در تایمر تنظیم کنید.
- 3 برای شروع تایمر، روی **شروع** ضربه بزنید.
- 4 برای پایان داده به تایمر، روی **توقف** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

زبانه ساعت جهانی به شما امکان می‌دهد به راحتی زمان فعلی در شهرهای دیگر را در کل جهان بررسی کنید.

- 1 روی زبانه **ساعت جهانی** ضربه بزنید.
- 2 برای انتخاب شهر مورد نظر، روی  ضربه بزنید.

زمانسنج

زبانۀ زمانسنج به شما امکان می‌دهد از تلفن خود به عنوان زمانسنج استفاده کنید.

- 1 روی زبانۀ زمانسنج ضربه بزنید.
- 2 برای راهاندازی زمانسنج، روی شروع ضربه بزنید.
- 3 برای توقف زمانسنج، روی توقف ضربه بزنید.

ماشین حساب

برنامه ماشین حساب به شما امکان می‌دهد محاسبات ریاضی را با استفاده از ماشین حساب علمی یا معمولی انجام دهید.

- 1 روی $\odot < \text{⊞} < \text{⊗}$ ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن اعداد، روی دکمه‌های عددی ضربه بزنید.
- 3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+، -، x، ÷) و سپس = ضربه بزنید.

توجه

• برای محاسبات پیچیده‌تر، روی ⊞ ضربه بزنید.

تقویم

برنامه تقویم به شما امکان می‌دهد برنامه زمان‌بندی رویدادها را دنبال کنید.

- 1 روی $\odot < \text{⊞} < \text{⊞}$ ضربه بزنید.
- 2 تاریخی که می‌خواهید به آن رویداد اضافه کنید را انتخاب نمایید. سپس روی \oplus ضربه بزنید.

ضبط صوت

برنامه ضبط صوت، فایل‌های صوتی را ضبط می‌کند تا بتوانید از آن با روش‌های مختلفی استفاده کنید.

ضبط یک صدا




- 1 روی  <  <  ضربه بزنید.
- 2 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

توجه

- برای دسترسی به موارد ضبط شده، روی  ضربه بزنید. می‌توانید به موارد ضبط شده گوش دهید.




بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل‌های دانلود شده در برنامه‌ها استفاده کنید.

- روی  <  <  ضربه بزنید.

رادیو اف ام

تلفن شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می‌توانید هنگام حرکت ایستگاه‌های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید.

- روی  <  <  ضربه بزنید.

توجه

- برای استفاده از هدفون‌ها به عنوان آنتن، باید آنها را وارد کنید.

LG Backup

درباره پشتیبان‌گیری و بازیابی داده‌های دستگاه

توصیه می‌شود همیشه و خصوصاً قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در حافظه داخلی ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان فعلی در حافظه ذخیره می‌توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن دستگاه به دلایل پیش بینی نشده، داده‌های دستگاه را بازیابی کنید.

این برنامه پشتیبان‌گیری LG در گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها و نرم‌افزارها و نسخه‌های سیستم عامل دیگر پشتیبانی می‌شود. در نتیجه، وقتی گوشی هوشمند یا تبلت LG جدید خریداری می‌کنید، می‌توانید داده‌های دستگاه فعلی را در دستگاه جدید پشتیبان‌گیری کنید. اگر برنامه پشتیبان‌گیری LG از قبل در گوشی هوشمند یا تبلت شما بارگیری شده است، می‌توانید داده‌هایی از جمله، برنامه‌های بارگیری شده و از قبل نصب شده، محل‌یاب‌ها، ورودی‌های تقویم، مخاطبین، تنظیمات صفحه اصلی، و تنظیمات سیستم را پشتیبان‌گیری و بازیابی کنید.



هشدار




- برای جلوگیری از خاموش شدن غیرمنتظره در حین پشتیبان‌گیری یا بازیابی، به علت ضعیف بودن باتری، همیشه باید باتری را پر نگهدارید.



توجه

- همه فایل‌های ذخیره شده در دستگاه، قبل از بازیابی فایل پشتیبان، حذف می‌شوند. مطمئن شوید فایل پشتیبان را در مکان دیگری کپی می‌کنید.
- لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های دستگاه با محتوای پشتیبان رونویسی می‌شوند.

پشتیبان‌گیری داده دستگاه

1 روی  <  <  ضربه بزنید.

2 گزینه‌های دلخواه را انتخاب کنید.

• **کپی کردن داده‌ها بین دستگاه‌ها** – داده را از دستگاه قدیمی در دستگاه جدید کپی کنید.

• **تهیه پشتیبان و بازیابی** – داده را پشتیبان‌گیری کنید یا از پشتیبان، بازیابی کنید.

برنامه‌های Google

گوگل برنامه‌های تجاری، شبکه‌های اجتماعی و سرگرمی ارائه می‌کند. برای دسترسی به برخی برنامه‌ها، ممکن است به حساب گوگل نیاز باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر برنامه‌ها، به منوی راهنمای هر یک از برنامه‌ها دسترسی یابید.



• برخی برنامه‌ها ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

Google

موارد را در اینترنت یا در دستگاه خود، به سرعت جستجو کنید.

Chrome

اطلاعات و صفحات وب را جستجو کنید.

Gmail

از طریق خدمات ایمیل گوگل، ایمیل ارسال و دریافت کنید.

Maps

موقعیت مکانی خود را در نقشه پیدا کنید، مکان‌ها را جستجو کرده و اطلاعات مکانی را برای مکان‌های مختلف مشاهده کنید.

YouTube

فیلم‌ها را ایجاد و مشاهده کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Drive

محتوای خود را در فضای ابری ذخیره کرده، از هر کجا به آن دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Play music

در دستگاه خود، موسیقی را پیدا کرده، به آن گوش دهید و آن را به اشتراک بگذارید.

فیل مهای Play

فیلم‌های ذخیره شده در دستگاه را تماشا کنید و برای تماشای Play Store، محتوای گوناگونی دانلود کنید.

Hangouts

با دوستان خود به صورت فردی یا گروهی گفتگو کنید و هنگام گفتگو از تصاویر، نمادهای احساسی و تماس‌های تصویری استفاده کنید.

عکس‌ها

عکس‌ها، آلبوم‌ها و فیلم‌هایی که در دستگاه ذخیره کرده‌اید و در گوگل+ آپلود شده‌اند را مدیریت کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات را برای برخی ویژگی‌های ارائه شده توسط گوگل، پیکربندی کنید.

جستجوی صوتی






با گفتن یک واژه کلیدی یا یک عبارت، موارد را به سرعت جستجو کنید.

تنظیمات

دسترسی به منوی تنظیمات

برنامه تنظیمات به شما امکان می‌دهد تلفن خود را شخصی و سفارشی کنید.

باز کردن برنامه تنظیمات

- روی  < ضربه بزنید و  < تنظیمات سیستم را لمس کرده و نگه دارید.
- یا
- روی  <  <  < ضربه بزنید.

مشاهده تنظیمات

روی  ضربه بزنید تا حالت مشاهده تغییر یابد.

- **نمای لیستی** – در لیست به سمت بالا و پایین پیمایش کنید.
- **نمای برگه** – انگشت خود را به چپ یا راست بکشید یا روی زبانه‌ای که می‌خواهید ضربه بزنید.

توجه

- دستورالعمل‌های اجرای وظایف در این راهنما براساس تنظیمات نمای پیش‌فرض می‌باشد.

تنظیمات شبکه‌ها

Wi-Fi

می‌توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی‌سیم (AP) استفاده نمایید. در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه شبکه‌ها** < **Wi-Fi** ضربه بزنید.


- 1 برای روشن کردن Wi-Fi روی  ضربه بزنید و شروع به اسکن شبکه‌های Wi-Fi موجود نمایید.
- 2 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
- اگر شبکه با نماد قفل ایمن شده باشد، لازم است کلید امنیتی یا رمز ورود را وارد کنید.
- 3 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می‌دهند، نمایش می‌دهد.

توجه

- اگر خارج از محدوده Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده‌اید، دستگاه به طور خودکار با استفاده از داده تلفن همراه که ممکن است هزینه‌های اضافی در بر داشته باشد، به وب متصل می‌شود.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct یک اتصال مستقیم بدون نیاز به نقطه دسترسی، بین دستگاه‌هایی که Wi-Fi آنها فعال است، ایجاد می‌کند.

• روی  > پیشرفته **Wi-Fi < Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

توجه

• وقتی در این منو باشید، دستگاه شما برای دستگاه‌های Wi-Fi Direct نزدیک قابل مشاهده می‌شود.

Bluetooth


بلوتوث تکنولوژی ارتباطی با برد کم بوده که به شما امکان می‌دهد به صورت بی‌سیم به دستگاه‌های بلوتوث مانند هدست، هندزفری، کیت خودرو و دستگاه‌ها با بلوتوث فعال، رایانه، پرینتر و دستگاه‌های بی‌سیم، متصل شوید.

توجه

- LG در قبال از بین رفتن، جلوگیری یا سوءاستفاده از داده‌های دریافت یا ارسال شده از طریق ویژگی بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن، داده‌ها را به اشتراک بگذارید یا دریافت کنید.
- اگر مانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً دستگاه‌هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی‌شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

مرتبط کردن تلفن با دستگاه بلوتوث دیگر

1 در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **شبکه‌ها < Bluetooth** ضربه بزنید.

2 روی  ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود و شروع به اسکن دستگاه‌های بلوتوث موجود نماید.

• اگر می‌خواهید دستگاه‌های قابل مشاهده موجود در محدوده را شناسایی کنید، روی **جستجو** ضربه بزنید.

3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی عملیات مرتبط سازی با موفقیت انجام شد، تلفن شما به دستگاه‌های دیگر متصل می‌شود.

توجه

- مرتبط کردن دو دستگاه بلوتوث، روند همزمان می‌باشد. وقتی مرتبط سازی انجام گرفت، این روند ادامه می‌یابد تا شراکت و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها شناسایی شود.
- لطفاً برای اطلاعات درباره حالت مرتبط سازی و کد عبور (معمولاً چهار صفر - 0000)، به اسناد ارائه شده همراه با دستگاه بلوتوث مراجعه کنید.


ارسال داده از طریق بلوتوث

- 1 یک فایل یا یک مورد مانند مخاطب یا فایل رسانه انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.
- 3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

توجه


• به دلیل ویژگی‌های متفاوت دستگاه‌های بلوتوث سازگار دیگر، ممکن است نمایش و عملکردها متفاوت باشند و عملکردهایی مانند انتقال یا تبادل با همه دستگاه‌های بلوتوث سازگار ممکن نباشد.

دریافت داده از طریق بلوتوث

- 1 در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < Bluetooth** ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود.
- 3 از دستگاه فرستنده، درخواستی برای پذیرفتن مرتبط سازی دریافت خواهید کرد. مطمئن شوید گزینه **پذیرفتن** را انتخاب کنید.

دیتای موبایل

استفاده از داده‌ها و محدوده استفاده از داده‌های تلفن همراه را تنظیم می‌کند.

• برای خاموش یا روشن کردن اتصال داده تلفن همراه روی  ضربه بزنید. این به شما امکان می‌دهد استفاده از داده تلفن همراه خود را مدیریت کنید. می‌توانید از اتصال شبکه Wi-Fi به جای داده استفاده کنید.

این منو به شما امکان می‌دهد تنظیمات تماس مختلفی پیکربندی کنید.
در صفحه تنظیمات، روی زبانه شبکه ها < تماس ضربه بزنید.

- **پست صوتی** – به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی شبکه مخابراتی خود را انتخاب کنید.
- **نمایش تماس‌های صوتی هنگام استفاده از یک برنامه** – وقتی برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای تماس ورودی یک پنجره باز شو نمایش م‌دهد.
- **شماره های شماره گیری ثابت** – به شما امکان می‌دهد لیست شماره‌هایی که می‌توانید از تلفن خود به آنها تماس بگیرید، را مدیریت و گردآوری کنید. برای این کار به کد بین 2 نیاز دارید که می‌توانید از اپراتور خود دریافت کنید. در صورت فعال بودن، فقط می‌توانید از تلفن خود با شماره‌هایی که در لیست تماس ثابت هستند، تماس بگیرید.
- **رد تماس** – به شما امکان می‌دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید.
- **رد تماس با پیام** – وقتی می‌خواهید تماسی را رد کنید، با استفاده از این عملکرد می‌توانید یک پیام سریع ارسال کنید. برای زمانی که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید، این ویژگی مفید است.
- **انتقال تماس** – به شما امکان می‌دهد زمان هدایت تماس را انتخاب کنید.
- **پاسخگو خودکار** – زمان را تنظیم کنید تا دستگاه هندنز فری به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد.
- **لرزش اتصال** – وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می‌دهد، گوشی می‌لرزد.
- **حذف نویز** – نویز زمینه شما را در طول تماس کاهش می‌دهد.
- **وضوح صدا** – برای شنیدن واضح‌تر، وضوح صدا را افزایش می‌دهد.
- **ذخیره شماره ناشناس** – به شما امکان می‌دهد شماره‌های ناشناس را پس از تماس به مخاطبین اضافه کنید.
- **کلید روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد** – به شما امکان می‌دهد با استفاده از کلید روشن/خاموش، به تماس پایان دهید.
- **پاسخ دادن به تماس ورودی** – هنگام تماس ورودی، برای پاسخ به تماس، تلفن را به گوش خود نزدیک کنید.
- **تعویق تماس ورودی** – فعال کنید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن دستگاه آن را بی صدا کنید.
- **محدودیت تماس** – تماس‌های ورودی، خروجی یا بین‌المللی را قفل می‌کند.
- **مدت زمان تماس** – به شما امکان می‌دهد برای انواع مختلف تماس‌ها، مدت زمان تماس را مشاهده کنید.

• **تنظیمات دیگر** – به شما امکان می‌دهد تنظیماتی از جمله **ID تماس گیرنده** یا **انتظار تماس** و غیره را تغییر دهید.

NFC

این گوشی یک تلفن همراه با NFC فعال است. NFC (ارتباط از نوع خیلی نزدیک) یک فن آوری اتصال بی‌سیم است که ارتباط دوطرفه بین دستگاه‌های الکتریکی را امکان پذیر می‌سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی متری کار می‌کند. می‌توانید محتوا را با یک برچسب NFC یا دستگاه دیگری که از NFC پشتیبانی می‌کند و فقط با ضربه آن با دستگاه خود به اشتراک بگذارید. اگر با دستگاه خود روی یک برچسب NFC ضربه بزنید، محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می‌شود.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < اشتراک‌گذاری و اتصال > NFC**.

1 روی  ضربه بزنید تا NFC روشن شود.

2 به شما امکان می‌دهد به آسانی با نزدیک کردن تلفن به دستگاه سازگار دیگر (معمولاً به فاصله 20 میلی‌متر از یکدیگر) در نقطه تماس NFC، فایل‌ها را ارسال یا دریافت کنید.

• **ضربه زدن و پرداخت** – وقتی NFC روشن است، می‌توانید از ویژگی ضربه و پرداخت استفاده کنید، فقط کافی است تلفن خود را با یک خواننده در قسمت ثبت، در تماس قرار دهید. اگر تلفن شما برنامه پیش‌فرض را ندارد، می‌توانید برای برنامه‌های پرداخت دیگر، در Google Play Store جستجو کنید.

Android Beam

وقتی این ویژگی روشن است می‌توانید با نگهداشتن دو دستگاه در نزدیکی یکدیگر، محتوای برنامه را به یک دستگاه مجهز به NFC انتقال دهید. فقط کافی است دستگاهها را کنار هم قرار دهید (معمولاً پشت به پشت) و سپس روی صفحه نمایش ضربه بزنید. برنامه تعیین می‌کند چه مواردی انتقال یابند.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < اشتراک‌گذاری و اتصال > Android Beam**.

1 روی  ضربه بزنید تا Android Beam روشن شود (Android Beam را در هر یک از دستگاه‌ها روشن کنید).

2 فایل‌ها و صفحه نمایش (به طور مثال تصاویر از گالری) را برای اشتراک‌گذاری انتخاب کنید.

3 دستگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کنید.

4 پس از کوچک کردن صفحه، روی صفحه‌ای که می‌خواهید ارسال کنید ضربه بزنید (هر برنامه آنچه را که ارسال یا دریافت شده است را مشخص می‌کند).

SmartShare Beam

SmartShare Beam به شما امکان می‌دهد فایل‌هایی در تلفن‌های LG یا تبلت‌ها، به سرعت دریافت و ارسال کنید.

دریافت داده از طریق SmartShare Beam

- 1 در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه‌ها** < **اشتراک گذاری و اتصال** < **SmartShare Beam** ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا SmartShare Beam روشن شود. Wi-Fi به طور خودکار در تلفن شما روشن شده و آماده دریافت فایل‌ها می‌باشد.


ارسال داده از طریق SmartShare Beam

- 1 یک فایل یا یک مورد مانند فایل رسانه انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده‌ها از طریق SmartShare Beam انتخاب کنید.
- 3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

سرور رسانه

به شما امکان می‌دهد محتوای چندرسانه‌ای تلفن را بوسیله دستگاه‌های مجاور سازگار با DLNA، به اشتراک بگذارید. در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه‌ها** < **اشتراک گذاری و اتصال** < **سرور رسانه**.
• گزینه **اشتراک‌گذاری محتوا** را فعال کنید تا به دستگاه‌های مجاور اجازه دسترسی به محتوای شما داده شود.

Miracast

به شما امکان می‌دهد صدا و صفحه تلفن را به طور بی‌سیم در دانگل Miracast یا تلویزیون پخش کنید. در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه‌ها** < **اشتراک گذاری و اتصال** < **Miracast**.
• روی  ضربه بزنید تا Miracast روشن شود و شروع به اسکن دستگاه‌های Miracast موجود نماید. تلفن همه دستگاه‌هایی که می‌توانند محتوا را از طریق Miracast ارائه کنند، پخش می‌کند.

LG AirDrive

به شما امکان می‌دهد با متصل شدن به رایانه، تلفن خود را مدیریت کنید. قبل از استفاده، LG Bridge را از وبسایت LG Electronics در رایانه تنظیم و راه‌اندازی کنید. وقتی به یک حساب LG در تلفن و رایانه وارد می‌شوید، می‌توانید از عملکرد LG AirDrive استفاده کنید.

- 1 به یک حساب LG در دستگاه‌های تلفن و رایانه وارد شوید.
- 2 در صفحه تنظیمات، روی زبانه شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > **LG AirDrive** ضربه بزنید.
- 3 برنامه LG Bridge را در راه‌اندازی کرده و **LG AirDrive** را انتخاب کنید.




• اگر لازم است **LG Bridge** را تنظیم کنید، لطفاً به بخش **LG Bridge** در اصول کلی مراجعه کنید.

چاپ

به شما امکان می‌دهد محتوای برخی از صفحات (از جمله صفحات وب در Chrome) را با یک چاپگر متصل به شبکه Wi-Fi که دستگاه Android نیز به آن متصل است، چاپ کنید. در صفحه تنظیمات، روی زبانه شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > چاپ ضربه بزنید.

افسار کردن USB

به شما امکان می‌دهد اتصال اینترنت را از طریق کابل USB با رایانه خود به اشتراک بگذارید.

- 1 تلفن را با یک کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 در صفحه تنظیمات، روی زبانه شبکه ها < اتصال تترینگ ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید تا اتصال اینترنت با USB روشن شود.

هات اسپات Wi-Fi

همچنین می‌توانید با استفاده از تلفن، اتصال رسانه رادیویی موبایل ارائه کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < اتصال تترینگ >** ضربه بزنید.


1 روی  ضربه بزنید تا هات اسپات با Wi-Fi روشن شود.

2 برای تغییر SSID، نوع امنیتی، رمز ورود، و دیگر گزینه‌های محل دسترسی بی‌سیم به اینترنت، روی **نصب و راه‌اندازی هات اسپات Wi-Fi** ضربه بزنید.

تترینگ بلوتوث انجام شد

به شما امکان می‌دهد دستگاه را با بلوتوث متصل کنید.

• در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < اتصال تترینگ >** ضربه بزنید.

• روی  ضربه بزنید تا اتصال اینترنت بلوتوث روشن شده و اتصال شما از طریق اتصال اینترنت بلوتوث به اشتراک گذاشته شود.

حالت هواپیما

به شما امکان می‌دهد، وقتی در جایی هستید که دریافت و گرفتن تماس یا استفاده از داده ممنوع است، از بسیاری از ویژگی‌های تلفن مانند بازی‌ها و موسیقی استفاده کنید. وقتی تلفن خود را روی حالت هواپیما تنظیم می‌کنید، دریافت و گرفتن تماس یا دسترسی به داده‌های آنلاین ممکن نیست.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < بیشتر > حالت هواپیما** ضربه بزنید.

شبکه های تلفن همراه

این منو به شما امکان می‌دهد تنظیمات مختلف شبکه تلفن همراه مانند **داده تلفن همراه**، **رومینگ داده** و غیره را بیکریبندی کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < بیشتر > شبکه های تلفن همراه** ضربه بزنید.

VPN

از تلفن خود می‌توانید شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) را مدیریت، تنظیم و اضافه کنید که به شما اجازه می‌دهد تا به منابع شبکه‌های داخلی امنیتی مانند شبکه شرکتی دسترسی یافته و متصل شوید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبان شبکه ها < بیشتر > VPN** ضربه بزنید.

تنظیمات صدا و اعلان

به شما امکان می‌دهد تنظیمات صداهای گوناگون را در دستگاه تغییر دهید.
در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه صدا و اعلان** ضربه بزنید.

- **مشخصه صدا** – به شما امکان تنظیم نمایه صدای تلفن را می‌دهد.
- **میزان صدا** – تنظیمات میزان صدای تلفن را مناسب با نیاز خود و صدای محیط انجام دهید.
- **آهنگ زنگ** – به شما امکان می‌دهد برای تماس‌ها، آهنگ زنگ تنظیم کنید. همچنین می‌توانید آهنگ زنگ را اضافه یا حذف کنید.
- **مشخصه زنگ** – به شما امکان می‌دهد بر اساس شماره تلفن تماس ورودی، آهنگ زنگ بسازید.
- **قدرت لرزش** – به شما امکان می‌دهد شدت لرزش را برای تماس‌ها، اعلان‌ها و بازخوردهای لمسی تنظیم کنید.
- **صدا به همراه لرزش** – فعال کنید تا تلفن هنگام دریافت تماس‌ها علاوه بر آهنگ زنگ بلرزد.
- **نوع لرزش** – به شما امکان می‌دهد نوع لرزش را انتخاب کنید.
- **مزاحم نشوید** – به شما امکان می‌دهد هنگام جلوگیری از وقفه اعلان‌ها، برنامه زمان‌بندی تنظیم کنید. می‌توانید طوری تنظیم کنید که وقتی ویژگی فقط اولویت‌دار تنظیم شود، برخی ویژگی‌های خاص متوقف شوند.
- **قفل صفحه** – به شما امکان می‌دهد انتخاب کنید که اعلان‌ها در صفحه قفل نشان داده یا مخفی شوند.
- **برنامه‌ها** – به شما امکان می‌دهد اعلان‌ها را برای هر یک از برنامه‌ها از جمله جلوگیری از پخش اعلان‌ها و اولویت تنظیمات، تنظیم کنید.
- **DAC با کیفیت 32 بیت** – فعال کردن این ویژگی، کیفیت صوتی را بوسیله گوشی‌های پشتیبانی شده افزایش می‌دهد.
- **صدای اعلان** – به شما امکان می‌دهد صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید صدای اعلان را اضافه و حذف کنید.
- **لرزش با ضربه** – فعال کنید تا وقتی روی دکمه‌های لمسی صفحه اصلی ضربه می‌زنید و در طول انجام سایر کارها با واسط کاربری بلرزد.
- **جلوه‌های صوتی** – این منو به شما می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا می‌خواهید با ضربه زدن روی شماره‌ها در صفحه شماره‌گیری، انتخاب گزینه‌های روی صفحه، و موارد دیگر، صدا پخش شود.

- اعلان های پیام/تماس صوتی – به دستگاه شما امکان می‌دهد تا تماس‌های ورودی و رویدادهای پیام را به طور خودکار بخواند.

تنظیمات نمایشگر

Second screen

در صفحه تنظیمات روی زبانه نمایش < **Second screen** ضربه بزنید.
اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به **Second screen** در ویژگی‌هایی که دوست خواهید داشت مراجعه کنید.

صفحه اصلی

- به شما امکان می‌دهد تنظیمات صفحه نمایش اصلی را انجام دهید.
- در صفحه تنظیمات روی زبانه نمایش < **صفحه اصلی** ضربه بزنید.
- **صفحه اصلی** را انتخاب کنید – تم مورد نظر را برای صفحه اصلی انتخاب کنید.
- **Smart Bulletin** – فعال کرده و از صفحه اصلی دیگری که اطلاعات سفارشی را نشان می‌دهد استفاده کنید.
- **مضمون** – تم صفحه اصلی دستگاه را تنظیم می‌کند. می‌توانید تم‌های جدید را از LG SmartWorld دانلود کنید.
- **تصویر زمینه** – تصویر زمینه مورد استفاده در صفحه اصلی را تنظیم می‌کند.
- **جلوه های صفحه نمایش** – وقتی روی صفحه می‌کشید تا از یک صفحه اصلی به صفحه بعدی بروید، نوع جلوه مورد نظر را انتخاب کنید تا پخش شود.
- **تکرار صفحه اصلی مجاز شود** – فعال کنید تا امکان حرکت پیوسته در صفحه اصلی وجود داشته باشد (بعد از آخرین صفحه به صفحه اول برگردد).
- **راهنما** – اطلاعات راهنمایی برای صفحه اصلی را نمایش می‌دهد.

قفل صفحه

به شما امکان می‌دهد تنظیمات صفحه نمایش قفل را انجام دهید.

در صفحه تنظیمات روی زبانه **نمایش < قفل صفحه** ضربه بزنید.

• **قفل صفحه** – به شما امکان می‌دهد نوع قفل صفحه را مشخص کرده و تلفن خود را ایمن کنید.

• **Smart Lock** – برای باز نگه داشتن قفل تلفن بوسیله مکان یا دستگاه مطمئن، تنظیم می‌شود. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به **Smart Lock** در قسمت **اصول کلی** مراجعه کنید.

• **جلوه های صفحه نمایش** – جلوه مورد استفاده هنگام حرکت انگشت روی صفحه قفل را تنظیم می‌کند.

• **تصویر زمینه** – تصویر زمینه را انتخاب کنید تا در صفحه قفل نمایش داده شود.

• **ساعت** – حالت نمایش ساعت را انتخاب کنید تا در صفحه قفل نمایش داده شود.

• **میانبرها** – به شما امکان می‌دهد میانبرهای موجود در صفحه قفل را انتخاب کنید.

• **انیمیشن وضعیت آب و هوا** – برای نمایش وضعیت آب و هوا برای مکان فعلی در صفحه قفل، فعال کنید.

• **اطلاعات تماس برای تلفن گمشده** – به شما امکان می‌دهد در صورت گم شدن تلفن، اطلاعات مالک را در صفحه قفل نمایش دهید.

• **تایمر قفل** – به شما امکان می‌دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

• **دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل م ی‌شود** – علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل صفحه نمایش فوراً قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل عمل می‌کند.

دکمه های لمسی اصلی

طوری تنظیم کنید که دکمه‌های لمسی صفحه اصلی در پایین همه صفحه‌ها نمایش داده شوند. مواردی از جمله اینکه کدام دکمه‌ها نمایش داده شوند، موقعیت آنها در نوار صفحه و ظاهر آنها را تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات روی زبانه **نمایش < دکمه های لمسی اصلی** ضربه بزنید.

سایر تنظیمات نمایش

- به شما امکان می‌دهد سایر تنظیمات نمایش را انجام دهید.
- در صفحه تنظیمات روی زبانه **نمایش** ضربه بزنید.
- **نوع فونت** – نوع فونت مورد نظر را انتخاب کنید.
- **اندازه قلم:** – اندازه فونت مورد نظر را انتخاب کنید.
- **روشنایی** – با استفاده از اسلایدر، روشنایی صفحه را تنظیم کنید.
- **صفحه چرخشی خودکار** – تنظیم کنید تا هنگامی که تلفن را می‌چرخانید، جهت به طور خودکار تغییر یابد.
- **پایان زمان فعال بودن صفحه** – وقفه زمانی قبل از خاموش شدن خودکار صفحه را تنظیم کنید.
- **رویپردازی** – محافظ صفحه را طوری انتخاب کنید که وقتی تلفن در حین شارژ شدن یا غیرفعال بودن، در حالت خواب قرار دارد، محافظ صفحه نمایش داده شود.
- **کالیبراسیون سنسور حرکتی** – به شما امکان می‌دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

تنظیمات کلی

زبان و صفحه کلید

- به شما امکان می‌دهد تنظیمات ورودی متن را تغییر دهید.
- زبان متن گوشی و پیکربندی صفحه کلید روی صفحه، از جمله لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده‌اید، را انتخاب کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی زبانه **عمومی < زبان و صفحه کلید** ضربه بزنید.
- **زبان** – زبانی را برای استفاده در گوشی انتخاب کنید.
- **صفحه کلید کنونی** – به شما امکان انتخاب نوع دیگر صفحه کلید را می‌دهد.
- **صفحه کلید LG** – تنظیمات صفحه کلید LG را تغییر دهید.
- **تایپ صوتی Google** – فعال کنید تا تایپ صوتی گوگل برای وارد کردن داده‌ها انتخاب شود. برای تغییر تنظیمات صوتی گوگل، روی نماد تنظیمات ضربه بزنید.
- **خروجی متن به گفتار** – روی این گزینه ضربه بزنید و تنظیمات کلی یا موتور برگزیده برای خروجی متن به گفتار را تنظیم نمایید.
- **سرعت مکان نما** – سرعت مکان نما را تنظیم کنید.
- **معکوس کردن دکمه‌ها** – برای استفاده از دکمه اصلی در قسمت راست، دکمه‌های ماوس را معکوس کنید.

موقعیت

سرویس مکان‌یابی را روشن کنید، تلفن شما موقعیت تقریبی‌تان را با استفاده از Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه تعیین می‌کند. وقتی این گزینه را انتخاب می‌کنید، از شما سوال می‌شود که آیا به گوگل اجازه می‌دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

در صفحه تنظیمات، روی زبانه عمومی < موقعیت ضربه بزنید.

• وضعیت – نحوه شناسایی اطلاعات مکان فعلی شما را تنظیم می‌کند.

• مکان های من – جهت موقعیت‌یابی مکان برای تنظیمات پیشرفته، فعال کنید.

• تخمین موقعیت با نیروی کم – برای استفاده از شتاب سخت‌افزاری، فعال کنید.

• دوربین – فعال کنید تا مکان گرفته شدن عکس‌ها یا فیلم‌ها به صورت برجسته نشان داده شود.

• سابقه موقعیت مکانی Google – به شما امکان می‌دهد تنظیمات اطلاعات مکان خود را که از طریق گوگل و برنامه‌های آن قابل دسترسی است، انتخاب کنید.

اشتراک و همگام سازی

برای افزودن، حذف کردن، و مدیریت گوگل و حساب‌های دیگر پشتیبانی شده، از این منو استفاده کنید. همچنین می‌توانید از این تنظیمات برای کنترل نحوه ارسال، دریافت و همگام سازی داده‌های همه برنامه‌ها بر اساس برنامه‌های زمانی آن‌ها استفاده کنید و این که همه برنامه‌ها بتوانند به طور خودکار داده‌های کاربر را همگام سازی کنند یا خیر.

Gmail™ تقویم و سایر برنامه‌ها نیز ممکن است تنظیمات خود را برای کنترل نحوه همگام‌سازی داده‌ها داشته باشند؛ برای جزئیات بیشتر، به این برنامه‌ها مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی زبانه عمومی < اشتراک و همگام سازی ضربه بزنید.

• داده‌ها به طور خودکار همگام سازی می‌شوند – این گزینه را فعال کنید تا همه

حساب‌هایی که در تلفن خود اضافه کرده‌اید را همگام‌سازی کنید.

• اشتراک‌ها – همه حساب‌های اضافه شده شما را نمایش می‌دهد. روی یکی از حساب‌ها ضربه بزنید و آن را مشاهده و/یا مدیریت کنید.

• افزودن اشتراک – برای افزودن حساب جدید، ضربه بزنید.

ابر

به شما امکان می‌دهد که یک حساب ابری اضافه کنید تا به این وسیله بتوانید به راحتی و سریع از سرویس ابر استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی زبانه عمومی < ابر ضربه بزنید.

کاربر

برای اشتراک‌گذاری تلفن با دیگران، کاربران را اضافه کنید. هر کاربر می‌تواند برنامه و محتوای فضای شخصی خود را داشته باشد. کاربران جدید باید برای استفاده از تلفن تنظیم اولیه را انجام دهند.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی** < کاربر ضربه بزنید.

• **افزودن کاربر** – به شما امکان افزودن و پیکربندی کاربر جدید برای دستگاه را می‌دهد.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی** < **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

• **دید** – گزینه‌ها را برای افرادی که اختلال بینایی دارند، تنظیم می‌کند.

- **TalkBack** – به شما امکان می‌دهد عملکرد TalkBack را راه‌اندازی کنید. این

عملکرد به وسیله ارائه بازخورد صوتی، به افراد دارای مشکلات بینایی کمک می‌کند.

- **اعلان های پیام/تماس صوتی** – فعال کنید تا به شما این امکان داده شود تا هشدارهای

گفتاری خودکار برای تماس‌های ورودی و پیام‌ها را بشنوید.

- **سایه های صفحه** – برای تنظیم صفحه به کنتراست تیرمتر، فعال کنید.

- **اندازه قلم:** – اندازه قلم را تنظیم می‌کند.

- **بزرگنمایی لمسی** – به شما امکان می‌دهد با سه بار ضربه روی صفحه آن را کوچک

و بزرگ کنید.

- **معکوس سازی رنگ تصویر** – فعال کنید تا رنگ‌های صفحه نمایش و محتوای آن

وارونه شود.

- **تنظیم رنگ تصویر** – به شما امکان می‌دهد رنگ‌های صفحه نمایش و محتوا را تنظیم

کنید.

- **کلید روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد** – فعال کنید تا با فشار دادن کلید روشن/

خاموش/قفل به تماس‌های صوتی پایان داده شود.

• **شنوایی** – گزینه‌ها را برای افرادی که اختلال شنوایی دارند، تنظیم می‌کند.

- **عناوین** – به شما امکان می‌دهد تنظیمات زیرنویس را برای افراد کم‌شنوا سفارشی

کنید.

- **اخطارهای فلاش** – فعال کنید تا فلاش برای تماس‌های ورودی و اعلان‌ها چشمک

بزنند.

- خاموش کردن همه صداها – فعال کنید تا همه صداهای دستگاه خاموش شود.
- نوع صدا – نوع صدا را تنظیم می‌کند.
- توازن صدا – مسیر صدا را تنظیم می‌کند. برای تنظیم آن، نوار لغزنده را روی نوار اسلاید حرکت دهید.
- حرکتی و شناختی – گزینه‌ها را برای افرادی که در مهارت‌های حرکتی اختلال دارند، تنظیم می‌کند.
- زمان بازخورد لمس – زمان بازخورد لمس را تنظیم می‌کند.
- Touch assistant – یک صفحه لمسی با دسترسی آسان به عملکردهای معمول نمایش داده می‌شود.
- پایان زمان فعال بودن صفحه – مدت زمان قبل از خاموش شدن خودکار چراغ پشتی را تنظیم می‌کند.
- نواحی کنترل لمس – به شما امکان می‌دهد که یک ناحیه از صفحه را برای محدود کردن فعالیت لمسی و تنظیم آن ناحیه از صفحه انتخاب کنید.
- آیکن میانبر مربوط به ویژگی‌های دسترسی – به شما امکان می‌دهد وقتی سه بار روی دکمه صفحه اصلی ضربه می‌زنید بتوانید سریع به ویژگی‌های انتخابی دسترسی داشته باشید.
- صفحه چرخشی خودکار – فعال کنید تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی)، دستگاه بچرخد.
- دسترسی سوئیچ – به شما امکان می‌دهد با استفاده از یک کلید یا بیشتر که مانند کلیدهای صفحه کلید عمل می‌کنند، از دستگاه خود استفاده کنید. این منو برای افرادی که از لحاظ حرکتی ناتوان هستند و نمی‌توانند مستقیماً از دستگاه استفاده کنند، مفید است.

نمای کوچک

برای کوچک کردن صفحه جهت استفاده با یک دست بوسیله حرکت انگشت به چپ یا راست در عرض دکمه‌های لمسی صفحه اصلی، این منو را روشن کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به نمای کوچک در ویژگی‌هایی که دوست خواهید داشت مراجعه کنید. در صفحه تنظیمات، روی زبانه عمومی < نمای کوچک ضربه بزنید.

کلید میانبر

در حالی که صفحه خاموش یا قفل است، با فشار دادن **کلیدهای میزان صدا**، به برنامه‌ها دسترسی سریع پیدا کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی** < **کلید میانبر** ضربه بزنید.

- روی **کلید صدای بلند** دو بار فشار دهید تا برنامه عکس گرفتن + باز شود.
- روی **کلید صدای کم** دو بار فشار دهید تا برنامه دوربین اجرا شود.
- **عکس سریع** – این گزینه را فعال کنید تا وقتی کلید صدای کم را دو بار فشار می‌دهید، فوراً عکس گرفته شود.

Google

از **تنظیمات گوگل** برای مدیریت برنامه‌های گوگل و تنظیمات حساب خود استفاده کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی** < **Google** ضربه بزنید.

اثر انگشت ها و امنیت

از این منو برای پیکربندی نحوه محافظت از تلفن و داده‌های آن استفاده کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی** < **اثر انگشت ها و امنیت** ضربه بزنید.

- **اثر انگشت ها** – قفل صفحه را باز کنید یا محتوای قفل شده را بوسیله اثر انگشت مشاهده کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به **اثر انگشت در ویژگی‌هایی که دوست خواهید داشت** مراجعه کنید.
- **قفل محتوا** – نوع قفل را برای قفل کردن یادداشت‌ها برای QuickMemo+ انتخاب کنید.
- **رمزگذاری تلفن** – به شما امکان می‌دهد محتوای داده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمز ورود وارد کنید.
- **رمزگذاری حافظه کارت حافظه** – کارت حافظه را رمزگذاری کرده و داده‌ها را برای دستگاه‌های دیگر غیرقابل دسترس کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت** – پین را برای قفل کردن سیم‌کارت تنظیم کرده و به شما امکان می‌دهد پین را تغییر دهید.
- **قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور** – این گزینه را فعال کنید تا با وارد کردن نویسه‌ها، هر نویسه به طور مختصر نشان داده شود تا ببینید چه نویسه‌ای وارد کرده‌اید.
- **مدیران دستگاه** – مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.
- **منابع ناشناس** – به نصب برنامه‌های Play Store اجازه می‌دهد.

- **تأیید برنامه‌ها** – قبل از نصب برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند، هشدار می‌دهد.
- **نوع حافظه ذخیره‌سازی** – نوع حافظه فعلی را نشان می‌دهد.
- **مدیریت مجوزها** – به شما امکان مدیریت مجوزهای امنیتی را می‌دهد.
- **Trust agents** – برنامه‌ها را انتخاب کنید تا بدون بازگشایی قفل صفحه از آنها استفاده شود.
- **ثابت سازی صفحه** – می‌توانید دستگاه را طوری فعال کنید که فقط با استفاده از بین صفحه، صفحه برنامه خاصی را نشان دهد.
- **دسترسی به نحوه استفاده برنامه‌ها** – به برنامه‌ها امکان می‌دهد اطلاعات استفاده از برنامه‌ها را در تلفن نمایش دهند.

Smart settings

به شما امکان می‌دهد قابلیت‌هایی مانند Wi-Fi، موسیقی، مشخصه صدا را بر اساس محلی که در آن هستید یا کاری که انجام می‌دهید روشن/خاموش کنید، باز کرده یا تغییر دهید. در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی** < **Smart settings** ضربه بزنید.

Quick Cover مورد

با جلد سریع، می‌توانید تماس‌های ورودی را بررسی کرده و تایمر/هشدار را هنگامی که جلد بسته است، متوقف کنید. برای باز کردن قفل با جلد، قفل صفحه باید روی کشیدن با انگشت تنظیم شده باشد. در صفحه **تنظیمات**، روی **عمومی** < **Quick Cover** مورد ضربه بزنید.

پنجره دوگانه

به شما امکان می‌دهد ویژگی پنجره دوگانه را بیکر بندی کنید. در صفحه **تنظیمات**، روی زبانه **عمومی** < **پنجره دوگانه** ضربه بزنید.

- **باز شدن خودکار** – به شما امکان می‌دهد روی لینک در تمام صفحه یا در قسمت پیوست‌های ایمیل ضربه بزنید تا پنجره دوتایی باز شود.
- **راهنما** – نکات مربوط به استفاده از پنجره دوتایی نمایش داده می‌شود.

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به **پنجره دوگانه در ویژگی‌هایی که دوست خواهید داشت** مراجعه کنید.

تاریخ و زمان

اولویت های خود را برای نحوه نمایش تاریخ و زمان تنظیم کنید.
در صفحه تنظیمات، روی زبانه عمومی < تاریخ و زمان ضربه بزنید.

ذخیره و USB

می‌توانید حافظه داخلی موجود و استفاده شده در دستگاه را کنترل کنید.
در صفحه تنظیمات، روی زبانه عمومی < ذخیره و USB ضربه بزنید.

حافظه داخلی

• **فضای کل** – مقدار فضای کلی و فضای موجود در حافظه داخلی تلفن را به صورت نوشتاری و نمودار کدگذاری شده بوسیله رنگ (فضای استفاده نشده رنگ خاکستری می‌باشد)، نمایش می‌دهد. برنامه‌های مربوطه و مقدار فضای استفاده شده در زیر هر یک از کاربران دستگاه فهرست شده است.

کارت حافظه

• **فضای کل** – مقدار فضای کل و مقدار فضای باقیمانده موجود را در کارت حافظه نمایش می‌دهد.

باتری و صرفه جویی در مصرف برق

وضعیت فعلی باتری از جمله درصد شارژ باقیمانده و وضعیت شارژ را نمایش می‌دهد.
در صفحه تنظیمات روی زبانه عمومی < باتری و صرفه جویی در مصرف برق، ضربه بزنید.

- **مصرف باتری** – میزان مصرف باتری و جزئیات باتری مصرف شده را نمایش می‌دهد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر، روی یکی از موارد ضربه بزنید.
- **درصد باتری در نوار وضعیت** – برای نمایش درصد سطح باتری در نوار وضعیت که در کنار نماد باتری قرار دارد، علامت بزنید.
- **ذخیره کننده نیرو** – روی ذخیره نیروی نیرو ضربه بزنید تا آن را روشن یا خاموش کنید. میزان درصد شارژ باتری را تنظیم می‌کند که به طور خودکار باعث روشن شدن ذخیره‌کننده باتری می‌شود.
- **بهینه ساز بازی** – کیفیت فیلم در بازی‌ها را تنظیم کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند.

حافظه

میتوانید متوسط حافظه استفاده شده و حافظه استفاده نشده توسط برنامه‌های دستگاه را کنترل کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی < حافظه ضربه بزنید**.

Smart cleaning

فضای مورد استفاده و فضای خالی را در تلفن نمایش داده و به شما امکان پاک کردن فایل‌های انتخابی را می‌دهد.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی < Smart cleaning ضربه بزنید**.

1 روی محل پوشه ضربه بزنید، سپس کادرهای مناسب را تنظیم کنید.

2 روی پاکسازی < بله ضربه بزنید.

برنامه‌ها

برای مشاهده جزئیات درباره برنامه‌های نصب شده در تلفن، کنترل داده‌های آنها و توقف اجباری آن‌ها، از منوی تنظیمات برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی < برنامه‌ها ضربه بزنید**.

برنامه پیش فرض پیام‌رسانی

این منو به شما امکان می‌دهد انتخاب کنید کدام برنامه پیام‌رسانی به عنوان برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض استفاده شود.

در صفحه **تنظیمات** روی **زبانه عمومی < برنامه پیش فرض پیام‌رسانی ضربه بزنید**.

پشتیبان‌گیری و بازنشانی

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده‌های خود را تغییر دهید.

در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی < پشتیبان‌گیری و بازنشانی ضربه بزنید**.

• **LG Backup** – از همه اطلاعات دستگاه پشتیبان‌گیری شده و در صورت از بین رفتن داده‌ها بازیابی می‌شود. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً به بخش

LG Backup در برنامه‌ها مراجعه کنید.

• **تهیه پشتیبان از داده‌های من** – از داده برنامه، رمز ورود Wi-Fi و سایر تنظیمات

در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید.

• **پشتیبان‌گیری از حساب** – برای پشتیبان‌گیری اطلاعات، حسابی که مورد استفاده قرار

گرفته است را نمایش می‌دهد.

- **بازیابی خودکار** – هنگام نصب مجدد یک برنامه، تنظیمات و داده‌های پشتیبان‌گیری شده را بازیابی کنید.
- **بازنشانی تنظیمات شبکه** – همه تنظیمات شبکه را بازنشانی کنید.
- **بازنشانی داده‌های کارخانه ای** – تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده‌ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می‌شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می‌کردید، دوباره وارد نمایید.

درباره تلفن

- اطلاعات قانونی را مشاهده کنید، وضعیت تلفن و نسخه‌های نرم‌افزار را بررسی کرده و نرم‌افزار را به‌روز کنید.
- در صفحه **تنظیمات**، روی **زبانه عمومی** < **درباره تلفن** ضربه بزنید.

فہرست موضوعی

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وبسایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه

• LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا باید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > زبان و عمومی > درباره تلفن > مرکز به روزرسانی > به روزآوری نرم افزار > الان برای به روز رسانی بررسی کن.**

توجه

• همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات حساب گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزرسانی نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

• این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

پرسش های متداول

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیمکارت	سیمکارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیمکارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر سیمکارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، سیمکارت یا کارت USIM را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
	کد کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	
برنامه ای تنظیم نمی شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
برنامه داندلود شده باعث خطا می شود.	برنامه را حذف کنید.	<p>1 روی  <  <  ضربه بزنید.</p> <p>2 روی زبانه عمومی < برنامه ها ضربه بزنید.</p> <p>3 روی برنامه < لغو نصب ضربه بزنید.</p>

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز نیست.
	سیمکارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین ۲ را بازنشانی کنید.
روشن کردن تلفن ممکن نیست	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز برق دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
شماره گیری مجاز نیست.	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال پیام کوتاه و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	برخی داده‌ها مانند برنامه‌ها یا پیام‌ها را از تلفن حذف کنید تا حافظه بیشتر در دسترس باشد.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در سنسور نوری	اگر از یک محفظه یا نوار محافظ استفاده می کنید، مطمئن شوید روی سنسور نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف سنسور نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بدون وقفه نباشد.
قطع می شود یا ثابت می ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد، باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس تلفن را مجدداً روشن کنید. یا بهروزرسانی نرم افزار را از طریق وبسایت انجام دهید.

راهنمای ضد سرقت

دستگاه را طوری تنظیم کنید که اگر بدون اجازه شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی شود، از استفاده افراد از دستگاهتان جلوگیری شود. به طور مثال، اگر دستگاهتان گم شد، دزدیده شد، یا اطلاعات آن پاک شد، فقط کسانی که حساب گوگل یا اطلاعات قفل صفحه را دارند می توانند از دستگاهتان استفاده کنند.

همه چیزهایی که لازم دارید تا مطمئن شوید دستگاهتان محافظت شده است به صورت زیر می باشد:

- **یک قفل صفحه تنظیم کنید:** اگر دستگاه شما گم یا دزدیده شد و یک قفل صفحه تنظیم کرده باشید، اطلاعات دستگاه را نمی توان پاک کرد، مگر اینکه قفل صفحه باز شود.
- **یک حساب گوگل در دستگاه خود اضافه کنید:** اگر اطلاعات دستگاه شما پاک شود اما روی آن حساب گوگل داشته باشید، امکان پایان روند تنظیمات در دستگاه ممکن نیست مگر زمانی که اطلاعات حساب گوگل شما مجدداً وارد شود.

پس از اینکه دستگاه شما محافظت شد، در صورت نیاز به بازنشانی کارخانه، لازم است قفل صفحه را باز کنید و رمز ورود حساب گوگل خود را وارد کنید. با این کار اطمینان داده می شود که شما یا فردی که بازنشانی را انجام داده است، مورد اعتماد می باشد.

- قبل از بازنشانی، حساب گوگل و رمز ورودی که در ابتدا به دستگاه اضافه کردید را فراموش نکنید. در صورتیکه نتوانید در مدت انجام تنظیمات، اطلاعات حساب را ارائه کنید، پس از بازنشانی کارخانه نمی‌توانید از دستگاه استفاده کنید.

اطلاعات بیشتر

اطلاعیه نرم‌افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزادی که در این محصول گنجانده شده اند، لطفاً از سایت زیر بازدید کنید:
<http://opensource.lge.com>

علاوه بر کد منبع، کلیه شرایط مجوزی که به آن استناد شده است، سلب مسئولیت‌های ضمانت‌نامه و اطلاعیه‌های مربوط به حق کپی جهت بارگیری موجود می‌باشند. LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه سی دی، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می‌دهد. برای درخواست سی دی باید ایمیلی به opensource@lge.com ارسال کنید. این درخواست را می‌توانید حداکثر تا سه (3) سال از تاریخ خرید محصول ارسال کنید.

علائم تجاری

- حق کپی © 2016 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت‌های وابسته می‌باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.
- Hangouts™، YouTube™، Gmail™، Google Maps™، Google™ و Play Store™ علائم تجاری Google, Inc می‌باشند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان می‌باشد.
- Wi-Fi® و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می‌باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.

طبق **DivX Certified®** این دستگاه مراحل آزمایشی سختی را برای تأیید قابلیت پخش فیلم **DivX®** گذرانده است.

برای پخش فیلم‌های **DivX** خریداری شده، اول دستگاهتان را در vod.divx.com ثبت‌نام کنید. کد ثبت‌نام خود را در بخش **DivX VOD** منوی تنظیم دستگاه بیابید.
DivX Certified® برای پخش فیلم **DivX®** با قدرت تفکیک **720P**، همراه با محتویات برتر.

DivX®، **DivX Certified®** و آرم‌های وابسته، علائم تجاری **DivX, Inc.** بوده و تحت مجوز استفاده می‌باشند.




ساخته شده تحت لیسانس **Dolby Laboratories. Dolby، Dolby Digital** و علامت **Dolby Digital Plus**، و علامت **Dolby** علائم تجاری **Dolby Laboratories** می‌باشند.

اطلاعیه ایمنی لیزر

احتیاط!

این محصول از یک سیستم لیزر استفاده میکند. برای اطمینان از استفاده مناسب از محصول، لطفاً این راهنمای کاربر را به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نزد خود نگهدارید. چنانچه دستگاه به سرویس نیاز دارد با یک مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید. کنترل، تنظیم یا کار با دستگاه توسط کاربر خلاف آنچه در اینجا ذکر شده است ممکن است باعث قرار گرفتن در معرض اشعه خطرناک دستگاه شود. برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم لیزر، از باز کردن پوشش دستگاه یا تماس مستقیم با لیزر خودداری کنید.

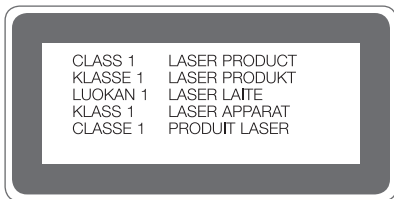

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-H960/LG-H960A** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید.

پرورده عبدالی، خیابان رفیق الحریری، بلوار، میدان مرکزی، طبقه پنجم

پرورده عبدالی، خیابان رفیق الحریری، بلوار،
میدان مرکزی، طبقه پنجم

دور انداختن دستگاه مستعمل



1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.

3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌هایی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل




1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.

2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.

4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌هایی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

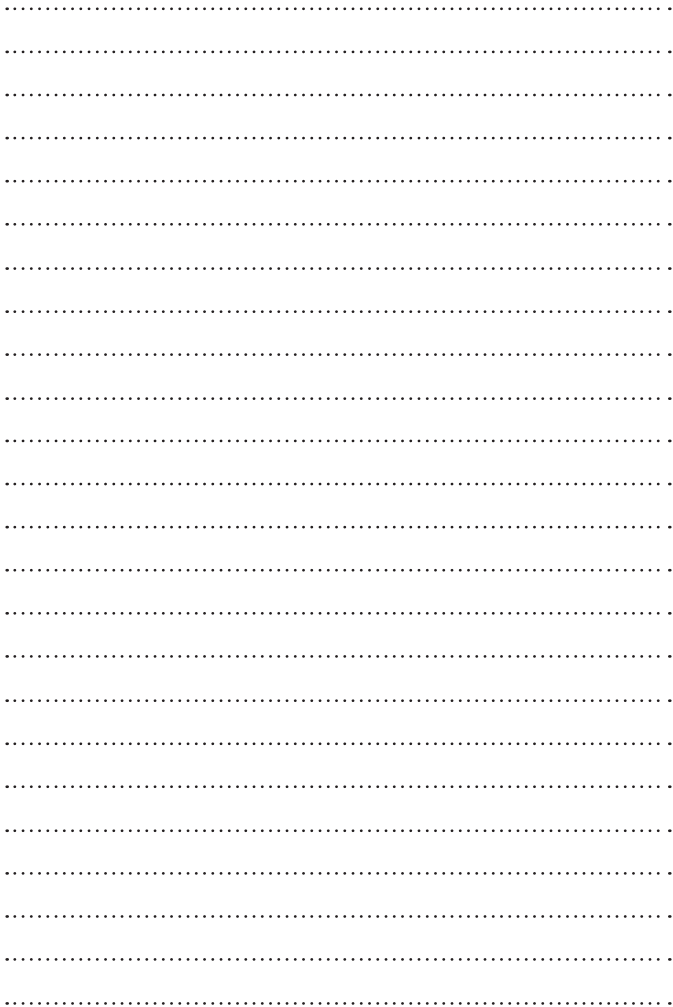



À propos de ce manuel de l'utilisateur FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de services LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives

 AVERTISSEMENT	Circonstances qui pourraient entraîner des blessures pour vous-même et autrui, ou encore la détérioration du téléphone ou d'autres équipements.
 REMARQUE	Remarques ou informations supplémentaires.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	6
Fonctionnalités que vous apprécieriez	14
Double fenêtre	15
Activation de la fonctionnalité Double fenêtre.....	15
Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre.....	15
Empreinte digitale.....	16
Enregistrement de votre empreinte digitale..	16
LG Health	17
Vue mini.....	18
Second screen	19
Fonctionnalité Second screen.....	19
Activation et désactivation de la fonctionnalité Second screen.....	20
Smart Notice.....	20
Film snap	21
QSlide	22
Utilisation de QSlide.....	22
Capture+	23
Affichage du mémo enregistré.....	23
QuickRemote.....	24
Configuration de QuickRemote.....	24
Télécommande universelle.....	24
Utilisation de QuickRemote.....	24
Quick Share	25
Fonctions de base	26
Accessoires	27
Présentation du téléphone	28
Mise en marche / Arrêt du téléphone	30
Installation de la carte nano-SIM et de la batterie.....	30
Chargement de la batterie.....	32
Optimisation de l'autonomie de la batterie.....	33
Insertion de la carte mémoire.....	34
Retrait de la carte mémoire.....	35
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	35
Appuyer ou effleurer	35
Appui de façon prolongée.....	36
Glissez.....	36
Faire glisser ou déplacer.....	36
Appuyez deux fois.....	37
Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer..	37
Configuration d'un compte Google.....	38
Création de votre compte Google	38
Connexion à votre compte Google.....	38
Verrouillage et déblocage de l'appareil ...	39
Empreinte digitale.....	39
Allumer l'écran.....	39
Knock Code	40
Changement de la méthode de verrouillage de l'écran.....	40
Smart Lock.....	41
Écran d'accueil	42
Présentation de l'écran d'accueil.....	42

Retour à une application récemment utilisée	43	Modifier vos paramètres d'appel.....	56
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	44	Répertoire	57
Volet Notifications.....	45	Recherche d'un contact.....	57
Prendre une capture d'écran	48	Ajout d'un nouveau contact.....	57
Clavier visuel.....	48	Contacts préférés.....	58
Utilisation du clavier et saisie de texte.....	48	Création d'un groupe.....	58
Saisie de caractères spéciaux.....	49	Messagerie	59
Pour diviser ou fusionner le clavier	49	Envoi d'un message.....	59
Transfert de données entre un PC et l'appareil.....	50	Affichage conversation	59
Transfert de données via une connexion USB.....	50	Modification des paramètres de messagerie.....	60
Transfert de données avec une connexion sans fil.....	50	Photo	60
LG Bridge.....	51	Prendre une photo.....	60
Fonctionnalités de LG Bridge	51	Mode automatique sur le viseur.....	61
Pour télécharger le logiciel LG Bridge	51	Mode appareil photo manuel sur le viseur ..	63
SmartShare	52	Mode vidéo manuel sur le viseur.....	64
Utilisation de SmartShare	52	Enclencher le Mode vidéo snap sur le viseur	64
Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone	52	Intervalle de prise de vue	65
Apps	53	Rafale	65
Installation ou désinstallation d'applications.....	54	Prise de photo avec geste.....	65
Pour ouvrir l'application Play Store.....	54	Vue Gesture	66
Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application.....	54	Autofocus multipoint.....	66
Pour désinstaller des applications.....	54	Zoom 8x.....	67
Appels.....	55	Une fois la photo prise.....	67
Émission d'un appel.....	55	Enregistrement d'une vidéo	67
Appel des contacts.....	55	Après l'enregistrement d'une vidéo.....	68
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	55	Galerie	69
Émettre un second appel.....	56	Affichage des photos.....	69
Affichage des journaux d'appel.....	56	Modification des photos.....	69
		Définition d'un fond d'écran.....	69
		Zoom avant et arrière.....	70
		Lecture d'une vidéo	70
		Modification de vidéos	71
		Suppression de photos et vidéos.....	72
		Email	72
		Ajout de compte.....	72

Utilisation des dossiers de comptes.....	72	NFC	88
Composition et envoi d'un e-mail.....	73	Android Beam	88
Modification des paramètres de messagerie généraux.....	73	SmartShare Beam.....	89
Suppression d'un compte de messagerie.....	73	Serveur multimédia	89
Musique.....	74	Miracast.....	90
Lecture d'une chanson.....	74	LG AirDrive.....	90
Options du lecteur audio.....	75	Impression.....	91
Horloge.....	76	Partager connexion USB	91
Alarmes.....	76	Hotspot Wi-Fi.....	91
Minuteur.....	76	Partage de connexion Bluetooth.....	92
Fuseaux horaires	77	Mode Avion	92
Chronomètre	77	Réseaux mobiles.....	92
Calculatrice	77	VPN.....	92
Agenda	78	Paramètres des Son et Notification	93
Dictaphone	78	Paramètres d'affichage	94
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	78	Second screen.....	94
Téléchargements	78	Écran d'accueil.....	94
Radio FM	79	Écran de verrouillage	95
LG Backup.....	79	Touches tactiles	96
Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil.....	79	Autres paramètres d'affichage.....	96
Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil	80	Paramètres généraux.....	97
Applications Google.....	80	Langue et clavier	97
Paramètres.....	82	Position.....	97
Accéder au menu Paramètres	83	Comptes et synchronisation.....	98
Paramètres du Réseaux	83	Cloud	98
Wi-Fi.....	83	Utilisateurs.....	99
Wi-Fi Direct.....	84	Accessibilité.....	99
Bluetooth.....	84	Vue mini.....	100
Données mobiles.....	86	Touche de raccourci	101
Apples.....	86	Google	101
		Empreintes digitales & sécurité.....	101
		Smart settings.....	102
		Étui Quick Cover.....	103
		Double fenêtre.....	103
		Date et heure	103
		Stockage et USB.....	103
		Batterie et économie d'énergie.....	104
		Mémoire	104

Smart cleaning.....	105
Applications.....	105
Application de messages par défaut	105
Sauvegarder & Réinitialiser	105
À propos du téléphone.....	106
Annexe	107
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	108
FAQ.....	109
Guide contre le vol.....	113
En savoir plus	114
Informations sur les logiciels libres.....	114
Marques commerciales.....	114
DivX HD	115
Dolby Digital Plus.....	115
Avertissement relatif au laser.....	116
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	117
LG Electronics (Moyen-Orient) - Jordanie...	117

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H960/LG-H960A est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,590 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,297 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en

verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE

- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.







Fonctionnalités que vous apprécierez

Double fenêtre

La fonctionnalité Double fenêtre scinde l'écran pour activer la fonctionnalité multitâche, l'interaction glisser-déposer, la liaison automatique et les applications récemment utilisées.



Activation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Double fenêtre**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Cochez la case **Ouverture auto** pour ouvrir automatiquement la fonctionnalité Double fenêtre, lorsque vous appuyez sur un lien en mode plein écran ou sur une image jointe d'un email.

Utilisation de la fonctionnalité Double fenêtre

- 1 Appuyez sur  >  > **Double fenêtre**.




REMARQUE


- Pendant que vous consultez une application, vous pouvez appuyer sur  > **Double fenêtre** pour régler automatiquement cette application dans la fenêtre supérieure, puis sélectionnez la seconde application.
- 2 Appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser. La première application sur laquelle vous appuyez s'ouvre dans une fenêtre en haut de l'écran. La deuxième s'affiche dans la fenêtre du dessous.
 - 3 Pour sélectionner une fenêtre, appuyez dessus.
 - Un cadre bleu s'affiche autour de la fenêtre sélectionnée et une poignée bleue apparaît entre les fenêtres.
 - Faites glisser la poignée bleue pour changer la taille des fenêtres (l'une sera agrandie, l'autre réduite).
 - 4 Appuyez sur  pour accéder aux options Double fenêtre.

Empreinte digitale

La fonctionnalité Empreinte digitale vous permet de placer un doigt sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé.

Enregistrement de votre empreinte digitale

- 1 Appuyez sur l'onglet  >  >  > **Général** > **Empreintes digitales & sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Vous devez définir l'écran de verrouillage avant d'enregistrer les empreintes digitales. Le verrou sera utilisé comme une méthode alternative aux empreintes digitales.
- 3 Placez le doigt sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**.

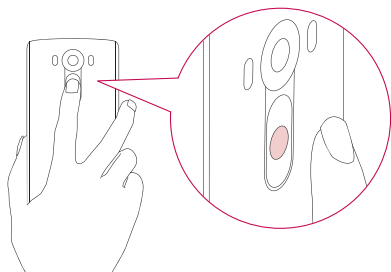




- 4 Relevez le doigt lorsque l'appareil vibre, puis placez-le à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**. Répétez cette action en utilisant le même doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.

REMARQUE

- Assurez-vous que vos doigts et la touche Marche-Arrêt/Verrouillage sont propres et secs.
- L'humidité, les lotions, la transpiration, les huiles, ainsi qu'une peau non lisse ou sèche peuvent affecter la reconnaissance des empreintes digitales. Certaines activités peuvent également affecter temporairement la reconnaissance des empreintes digitales, notamment les activités sportives, l'humidité sur les doigts, les contacts avec les produits alimentaires ou les modifications altérant votre empreinte digitale.
- Recouvrez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage entièrement. N'appuyez pas trop rapidement, effleurez l'écran pendant la numérisation de votre empreinte digitale.
- Lorsque vous utilisez la méthode d'identification par empreinte digitale, votre appareil continue à apprendre et à améliorer la reconnaissance de votre empreinte.

LG Health

LG Health vous aide à gérer votre santé et à maintenir votre forme physique en suivant vos activités et en vous proposant de relever des défis contre d'autres utilisateurs.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Lisez et acceptez les conditions d'utilisation.
- 3 Sur la page Profil et objectif, saisissez les informations relatives à votre profil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Utilisez les options ci-dessous pour suivre votre activité physique.


REMARQUE

- Cette fonctionnalité permet de renseigner l'utilisateur sur son activité physique. Veuillez l'utiliser à titre indicatif uniquement.

Vue mini

Pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les touches tactiles de l'écran d'accueil.

Pour fermer la vue mini, appuyez sur ✕.

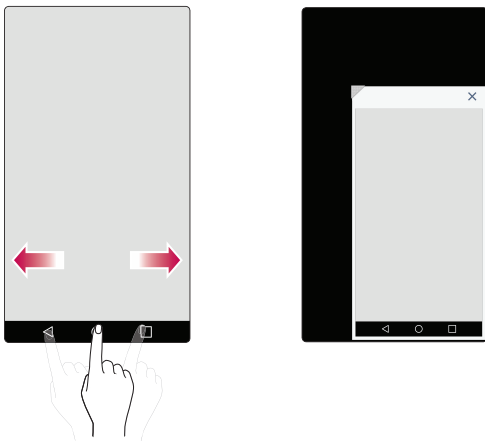


Second screen

Lorsque la page d'accueil principal est désactivée, vous pouvez voir des informations utiles telles que la météo, la date, l'heure, l'état de la batterie et les notifications.

Fonctionnalité Second screen

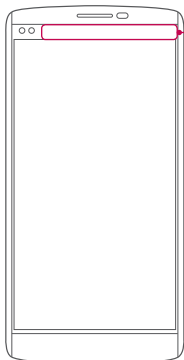


- Vous pouvez définir la fonctionnalité sur l'écran secondaire lorsque l'écran principal est sous tension. (Applications récentes, raccourcis des applications, lecteur audio, contacts rapides, plans à venir et signature)
- Vous pouvez visualiser les notifications et utiliser la fonctionnalité via le second écran pendant que vous utilisez les applications en plein écran.
- Vous pouvez utiliser le panneau de commande pendant une prise de vue ou un enregistrement.
- Pour activer/désactiver le second écran, faites basculer l'appareil.



Second screen

Activation et désactivation de la fonctionnalité Second screen

Vous pouvez activer et désactiver la fonctionnalité Second screen et ajouter les données à afficher.

- Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Second screen**.

L'écran principal est activé	Fonctionnalité très pratique permettant le traitement multitâches.
L'écran principal est désactivé	Affiche toujours les informations utiles et permet d'effectuer un lancement rapide des fonctions fréquemment utilisées.

Smart Notice

Améliorez votre style avec les cartes Smart Notice.

Ces cartes permettent de personnaliser les suggestions en fonction de l'heure du jour, votre position et la manière dont vous utilisez votre appareil.

- Maintenez le doigt enfoncé sur la partie vierge de l'écran d'accueil > **Widgets** > **Smart Notice**.

Film snap

Vous pouvez créer un film en utilisant de courtes vidéos.

1 Appuyez sur  >  >  > 

2 Appuyez sur  pour enregistrer une scène de trois secondes.

OU

Maintenez le doigt enfoncé  pour enregistrer le temps souhaité.

3 Répétez cette action.

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer des films d'une durée maximale de 1 minute.

4 Pour terminer, appuyez sur **ENREG.**

REMARQUE

- Vous pouvez modifier différents effets vidéo et la musique de fond dans la Galerie.


QSlide

À partir de n'importe quel écran, utilisez le panneau de notifications pour accéder facilement aux fonctions comme Bloc-notes, Agenda, Calculatrice et les utiliser, grâce à QSlide.





Utilisation de QSlide


1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **QSlide**.

REMARQUE

- Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge QSlide, appuyez sur  > **QSlide**. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

2 Utilisation des options suivantes.

1		Appuyez sur ce symbole pour agrandir la fenêtre en mode plein écran.
2		Appuyez sur ce symbole pour régler la transparence.
3		Appuyez sur ce symbole pour fermer la fenêtre QSlide.
4		Faites glisser pour régler la taille de la fenêtre QSlide.


3 Vous pouvez appuyer sur l'écran sous les fenêtres **QSlide** et l'utiliser lorsque la barre de transparence n'est pas complète .







REMARQUE

- La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.


Capture+

Vous pouvez utiliser la fonction Capture+ pour créer facilement et efficacement des mémos, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel de l'appareil.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Créez un mémo à l'aide des options suivantes :

	Appuyez pour enregistrer le mémo que vous avez créé.
	Appuyez pour sélectionner le type et la couleur du stylo.
	Appuyez pour utiliser la gomme afin d'effacer les marques de stylo sur le mémo.
	Appuyez pour rogner l'image du mémo.
	Touchez pour partager le mémo.
	Touchez pour sélectionner annuler, rétablir, texte ou style du papier.

REMARQUE

- Veuillez appuyer sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonctionnalité QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le mémo en cours dans **QuickMemo+** ou dans la **Galerie**




Affichage du mémo enregistré

Appuyez sur  >  >  et sélectionnez l'album **Capture+**.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre appareil portable en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio et bien plus encore.

Configuration de QuickRemote

1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.
Si vous ne voyez pas , appuyez sur  > sélectionnez **QuickRemote** pour l'activer.



OU

Appuyez sur  >  >  > appuyez sur .

2 Sélectionnez le type et la marque de l'appareil puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

Télécommande universelle

Vous pouvez créer votre télécommande personnalisée et sélectionner l'endroit où vous souhaitez placer tous les boutons.

1 Appuyez sur  >  >  >  > **Télécommande universelle**.

2 Saisissez le nom de la télécommande.

3 Placez les boutons que vous souhaitez faire figurer sur la télécommande à l'emplacement souhaité.

4 Suivez l'étape suivante et découvrez les instructions.

Utilisation de QuickRemote

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez facilement accéder à QuickRemote à partir du panneau de notifications. Ouvrez le panneau de notifications et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.

REMARQUE


- QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Quick Share

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez partager vos photos et vos vidéos.

Appuyez sur l'icône qui s'affiche ou appuyez et faites glisser l'application vers la gauche. Sélectionnez ensuite les applications souhaitées.

- Appuyez sur  >  >  > **mode AUTO**

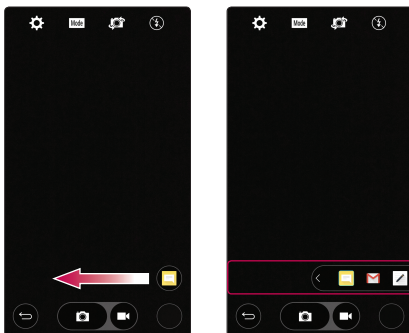

REMARQUE

- L'application est proposée à l'utilisateur, en tant que partage abrégé selon le type et la fréquence.



Fonctions de base

Accessoires


Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone.

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie

REMARQUE

- Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

Présentation du téléphone

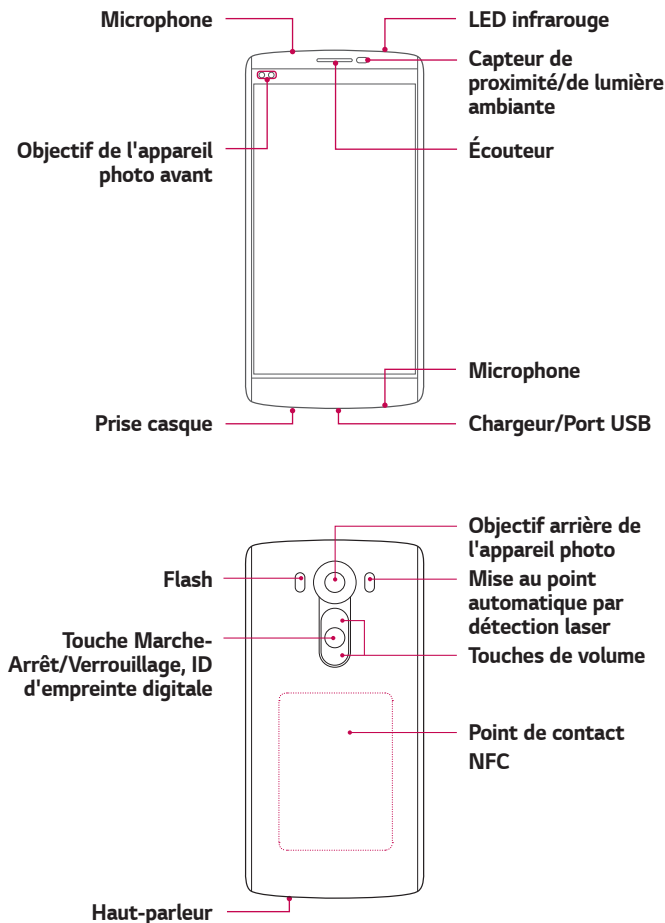

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> · Permet d'allumer ou d'éteindre votre appareil. Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur la touche. · Pression courte pour activer/désactiver l'écran.
Touches de volume	<p>Lorsque l'écran est éteint :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume pour lancer Capturer+. · Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume pour lancer l'Photo et prendre une photo. <p>Sur l'écran d'accueil :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Permet de régler le volume de la sonnerie. <p>Pendant un appel :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Permet de régler le volume des écouteurs. Lors de la lecture audio/vidéo. · Permet de régler le volume en continu.



REMARQUE : Capteur de proximité

- Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

- L'antenne NFC pour ce modèle est fixée sur le couvercle arrière. Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.



AVERTISSEMENT

- Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche de votre appareil

Appuyez de manière prolongée sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil pendant deux secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Éteindre votre appareil


- 1 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le menu Options de ce dernier apparaisse.
- 2 Appuyez sur Arrêt dans le menu Options du téléphone.
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer que vous souhaitez éteindre le téléphone.

Installation de la carte nano-SIM et de la batterie


Insérez la carte nano-SIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

AVERTISSEMENT


- N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte nano-SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte nano-SIM, apportez l'appareil dans un centre de services LG pour la faire retirer.
- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

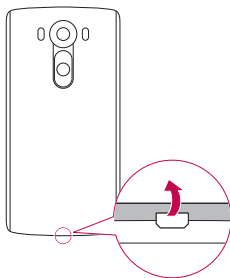


- 2** Glissez la carte nano-SIM dans l'emplacement de la carte nano-SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

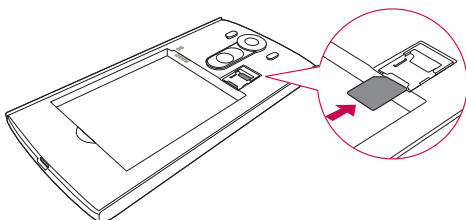

- 3** Insérez la batterie.

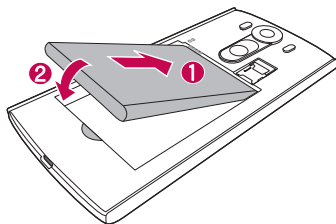

- 4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique.

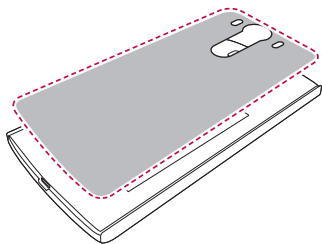


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur puis branchez-le sur une prise murale.

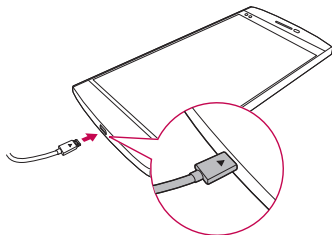

REMARQUE

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Insertion de la carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 2 To. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.


AVERTISSEMENT

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

REMARQUE

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.



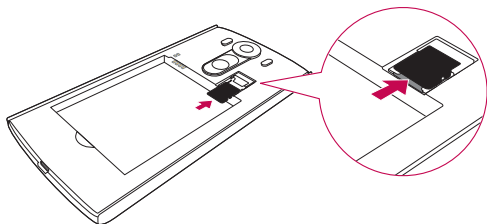

- 1 Retirez la façade arrière.
- 2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.



- 3 Remettez en place la façade arrière.

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Stockage et USB** > .
- 2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile


Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

REMARQUE

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Appuyer ou effleurer

Un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

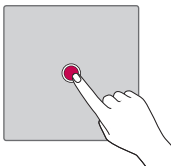


Appui de façon prolongée

Appuyez de façon prolongée sur un élément à l'écran en le touchant sans relever le doigt jusqu'à ce qu'une action se produise.

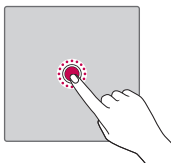


Glissez

Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

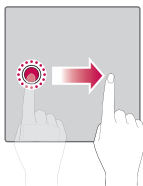


Faire glisser ou déplacer

Pour effectuer un déplacement, posez votre doigt sur la surface de l'écran et déplacez-le sans vous interrompre (de façon à ne pas faire glisser un élément à la place).

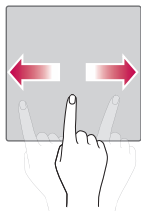


Appuyez deux fois

Appuyez deux fois pour zoomer sur une page Web ou une carte.

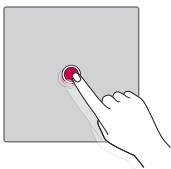

Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer

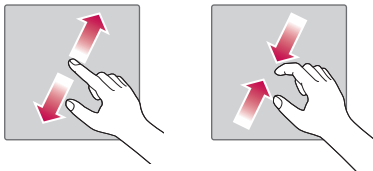


Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.






Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google** > **Ou créez un compte**.
- 3 Saisissez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.
- 2 Appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** > **Google**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
- 5 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
- 6 Une fois votre compte Google configuré, votre appareil se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre appareil se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre appareil.

Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Alimentation/Verrouillage et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

Empreinte digitale

La fonctionnalité Empreinte digitale vous permet de placer un doigt sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour déverrouiller l'écran. Reportez-vous à **Empreinte digitale** dans les **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Allumer l'écran

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

Activation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
- 2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

Désactivation de l'écran

- 1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.
- 2 L'écran s'éteint.

REMARQUE

- Appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.




Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.

Paramétrage de la fonctionnalité Knock Code




- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 6 à 8 pressions.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.




REMARQUE

- Vous devez créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.


Smart Lock

Vous pouvez utiliser le Verrou Smart pour faciliter le déblocage de votre appareil. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre appareil déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.


Paramétrage de la fonction Smart Lock

- 1 Appuyez sur  >  >  > l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
- 2 Avant d'ajouter des appareils sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage sécurisé, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe).

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

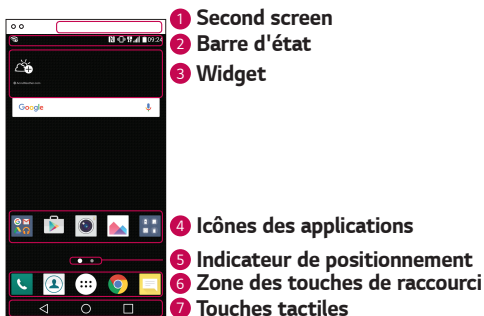


Présentation de l'écran d'accueil



- 1 **Second screen** : écran secondaire dans la partie supérieure de l'écran où l'utilisateur peut configurer l'application de son choix. Essayez d'exécuter rapidement et facilement votre application favorite en définissant le deuxième écran.
- 2 **Barre d'état** : affiche des informations sur l'état de l'appareil, concernant notamment l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
- 3 **Widget** : les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir du volet des applications ou de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, les widgets fonctionnent comme une application qui s'affiche directement sur l'écran.
- 4 **Icônes des applications** : appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour ouvrir et utiliser l'application correspondante.

- 5 **Indicateur de positionnement** : indique dans quelle toile de l'écran d'accueil vous vous trouvez actuellement.
- 6 **Zone des touches de raccourci** : permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle page d'écran d'accueil.

7 Touches tactiles

 Touche Retour	Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels comme les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran.
 Touche Accueil	Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.
 Touche d'aperçu	Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez cette touche enfoncée, un menu d'options disponibles s'ouvre.

Pour afficher les autres volets de l'écran d'accueil


Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil afin de vous offrir plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir les autres pages de l'écran d'accueil.

Retour à une application récemment utilisée

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre.

Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en arrière-plan.

Assurez-vous d'appuyer pour quitter une application après l'avoir utilisée.

- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.


Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

REMARQUE

- Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Ajout d'une application à la zone des touches de raccourci

À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone des touches de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.

Suppression d'une application de la zone des touches de raccourci

Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .

REMARQUE

- La **touche Applications** (⋮) ne peut pas être supprimée.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil



- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification (🌀) apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).

Ouvrir le volet Notifications


Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur ◀.

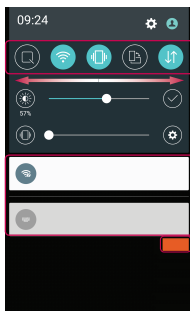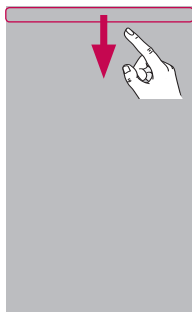

1 Zone de paramètres rapides

2 Notifications


3 Effacer

- 1 Appuyez sur chaque touche de paramétrage rapide pour l'activer / la désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramétrage rapide.
- 2 Les notifications actuelles s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
- 3 Appuyez pour effacer toutes les notifications.




Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.




Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé

Icône	Description
	Chanson en cours de lecture
	Ne pas déranger - Act. Silencieux total
	Mode Vibreur activé



	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie chargée
	Casque avec fil connecté		Batterie en charge
	Appel en cours		Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB
	Appel manqué		Téléchargement des données en cours
	Bluetooth activé		Chargement des données en cours
	Avertissement système		GPS activé
	Alarme activée		Données en cours de synchronisation
	Nouvelle boîte vocale disponible		Choisir la méthode de saisie
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Le point d'accès Wi-Fi est activé
	NFC activé		LG AirDrive connecté
	Miracast connecté		

REMARQUE

- L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.
- Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Prendre une capture d'écran






Maintenez la **touche Diminuer le volume** et la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** en même temps pendant 2 secondes pour prendre une capture d'écran de l'écran actuel.

Pour afficher l'image capturée, appuyez sur  >  >  > le dossier **Screenshots**.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Icône	Description
	Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
	Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour modifier la méthode de saisie de texte.
	Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
	Appuyez pour créer une ligne.
	Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier visuel permet de saisir des caractères spéciaux.

Par exemple, pour saisir « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle apparaisse et affiche les caractères spéciaux. Sans le lever, faites glisser votre doigt vers le caractère spécial souhaité. Une fois qu'il est mis en surbrillance, relevez le doigt.

REMARQUE

- Un symbole dans le coin supérieur droit de la touche indique que d'autres caractères sont disponibles pour cette touche.

Pour diviser ou fusionner le clavier

Vous pouvez diviser le clavier AZERTY en deux en faisant glisser deux doigts horizontalement sur le clavier paysage. Cela facilite la saisie de caractères avec les pouces. Assurez-vous que le paramètre Diviser le clavier AZERTY soit bien activé pour utiliser cette fonctionnalité.

- Appuyez sur  >  >  > l'onglet **Général** > **Langue et clavier** > **Clavier LG** > **Hauteur et disposition du clavier** > **Diviser le clavier**.



Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et le téléphone.

Transfert de données via une connexion USB

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

Transfert de données avec une connexion sans fil

Vous pouvez partager ou gérer le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou de données mobiles à l'aide de la fonction **LG AirDrive**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité LG AirDrive, reportez-vous à la section **LG AirDrive** dans **Paramètres**.

LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer facilement des images, de la musique, des vidéos, des documents, etc. enregistrés sur un périphérique mobile LG depuis votre PC. En outre, vous pouvez sauvegarder vos fichiers, tels que vos contacts et vos images sur votre PC, ou mettre à jour le logiciel d'un appareil mobile.

REMARQUE

- Vous pouvez voir des instructions détaillées sur la façon d'utiliser LG Bridge dans le menu Aide après installation et ouverture du programme.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon l'appareil.
- Le pilote USB unifié LG est un programme nécessaire pour pouvoir connecter un téléphone portable LG à un PC. Il est automatiquement installé lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctionnalités de LG Bridge

- Gérez le contenu de votre appareil sur un ordinateur via une connexion Wi-Fi ou les données mobiles.
- Sauvegarder et restaurer les données de votre appareil mobile via USB.
- Mettre à jour le logiciel d'un périphérique mobile depuis votre PC via un port USB.



Pour télécharger le logiciel LG Bridge

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com.
- 2 Appuyez sur le bouton Rechercher et saisissez le nom du modèle pour rechercher le modèle.
- 3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **ALLER**.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez l'onglet **Synchronisation PC** > **Windows** ou **Mac OS** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG Bridge.

SmartShare

SmartShare vous permet de partager du contenu multimédia à l'aide des applications Galerie et Musique.

Utilisation de SmartShare

- 1 Lorsque le contenu que vous souhaitez partager est affiché, appuyez sur  > **SmartShare** ou .
- 2 Dans la liste, appuyez sur l'appareil que vous souhaitez partager.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez-vous que la fonction Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou Bluetooth est activée. Appuyez ensuite sur **RECHERCHER**.

Accès au contenu des appareils à proximité sur votre téléphone

- 1 Pour connecter des appareils situés à proximité de votre appareil, appuyez sur l'option **Appareils à proximité** dans la **Galerie** et dans les applications **Musique**.
 - Assurez-vous que votre appareil et les appareils situés à proximité sont connectés au même réseau Wi-Fi et que le service DLNA sur l'appareil à proximité est activé.
- 2 Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.
- 3 Une fois la connexion établie, vous pouvez profiter du contenu sur votre appareil.

Apps

Installation ou désinstallation d'applications

Play Store vous permet de parcourir et de rechercher des applications gratuites et des applications payantes.




Pour ouvrir l'application Play Store

Appuyez sur  >  > .

Pour ouvrir un écran comportant les détails d'une application

À tout moment pendant la navigation dans Play Store, appuyez sur une application pour ouvrir l'écran d'informations détaillées correspondant. L'écran d'informations détaillées comprend une description, un classement, des commentaires et des informations sur l'application. Dans cet écran, vous pouvez télécharger, installer, désinstaller, noter l'application, et plus encore.






Pour désinstaller des applications

- 1 Appuyez sur  >  >  > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.


Appels

Les appels reçus et passés dans la région sont parfaitement audibles.




Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur  pour passer l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur .



REMARQUE

- Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur  pour appeler.





Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Faites glisser le doigt à l'écran  dans n'importe quelle direction dans n'importe quelle direction pour répondre à un appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

REMARQUE

- Faites glisser le doigt à l'écran  si vous souhaitez refuser un appel ou envoyer un message à l'appelant.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .


REMARQUE

- Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Journal des appels**.
- 2 Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

REMARQUE

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  > **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Modifier vos paramètres d'appel



Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.




Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Des correspondances s'affichent à mesure que vous saisissez des caractères.



Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Saisissez le numéro du nouveau contact.
- 3 Appuyez sur  > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 4 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur l'icône d'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 5 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
- 6 Appuyez sur **ENREGISTRER**.



Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.




Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  > .
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Favoris**.
- 2 Sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé des favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
- 4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.





Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

REMARQUE



- Vous serez peut-être facturé pour chaque message envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez une ou plusieurs entrées dans votre liste de contacts.

OU

Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plus d'un contact.

- 3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.
- 5 Appuyez sur  pour joindre un fichier à votre message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie de votre appareil sont prédéfinis pour vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.


- Appuyez sur  >  >  > **Paramètres**.

Photo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

- Appuyez sur  >  > .

Prendre une photo

- 1 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 2 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.


Options du mode Appareil Photo









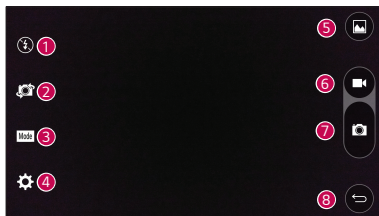

- | | |
|---|---|
| 1 | Mode vidéo snap : permet de créer un reportage. |
| 2 | Mode vidéo manuel : permet également d'enregistrer des vidéos. Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage. |
| 3 | Mode Appareil photo manuel : permet d'utiliser des paramètres de qualité professionnelle pour capturer exactement la vue. Vous pouvez contrôler manuellement chaque réglage. |
| 4 | Mode auto : permet d'appliquer les paramètres les plus utilisés à vos photos et vidéos. |

- 5 **Mode simple** : prendre des photos devient un jeu d'enfant. Ce mode ne comprend aucun paramètre supplémentaire et ne permet pas de prendre des vidéos.

Mode automatique sur le viseur








1		Vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
2		Appuyez pour basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
3		Appuyez pour sélectionner le mode de prise de vue.
4		Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.
5		Appuyez pour afficher la dernière photo prise ou la dernière vidéo enregistrée.
6		Appuyez pour démarrer l'enregistrement.
7		Appuyez pour prendre une photo.
8		Appuyez pour quitter l'appareil photo.

REMARQUE


- Nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».



Utilisation des paramètres de mode




Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options de mode. Appuyez sur chaque icône pour utiliser les paramètres de mode suivants.

	Prenez des photos ou des vidéos avec des vues différentes grâce aux caméras avant et arrière.
	Ce mode vous permet de prendre une photo panoramique.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en Slow motion.
	Enregistrement d'une vidéo pour l'affichage en accéléré.


Utilisation des paramètres avancés








Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur  pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

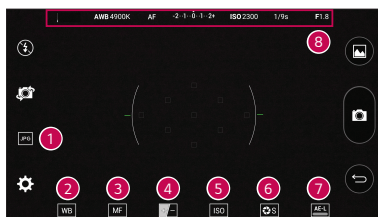	Combine les photos prises à plusieurs niveaux d'exposition en une seule photo optimum afin de réussir la meilleure photo en situation d'éclairage difficile.
	Permet de définir les proportions de votre image et la qualité de votre vidéo.
	Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile » ou « LG », etc.
	Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo.
	Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage.


	<p>Appuyez sur cette option pour supprimer le flou surtout lorsque vous marchez ou vous vous déplacez beaucoup.</p>
	<p>Permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos et vidéos. Choisissez entre les options suivantes : IN (mémoire interne) ou SD (carte SD). Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.</p>
	<p>Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide.</p>

Mode appareil photo manuel sur le viseur




1		<p>Appuyez sur cette option pour sélectionner le format JPEG ou DNG.</p>
2		<p>Appuyez sur cette option pour améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.</p>
3		<p>Appuyez sur cette option pour utiliser le mode de mise au point manuelle.</p>
4		<p>Appuyez sur cette option pour régler la luminosité.</p>
5		<p>Appuyez sur cette option pour régler la valeur ISO.</p>
6		<p>Appuyez sur cette option pour régler la vitesse de l'obturateur.</p>
7		<p>Appuyez sur cette option pour utiliser le verrouillage de l'exposition automatique.</p>
8	<p>Affiche les valeurs en cours pour les paramètres avancés.</p>	

Mode vidéo manuel sur le viseur

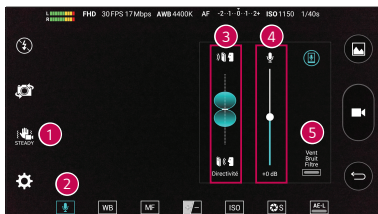

1		Appuyez sur cette option pour supprimer le flou surtout lorsque vous marchez ou vous vous déplacez beaucoup.
2		Appuyez sur cette option pour définir les paramètres d'enregistrement. 3 Appuyez pour régler la direction du son. 4 Appuyez sur cette option pour régler le niveau sonore. 5 Permet de régler le volume sonore aux alentours. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité après avoir connecté les écouteurs. Appuyez sur Vous entendez alors le son tel qu'il sera capturé pendant un enregistrement.

Enclencher le Mode vidéo snap sur le viseur

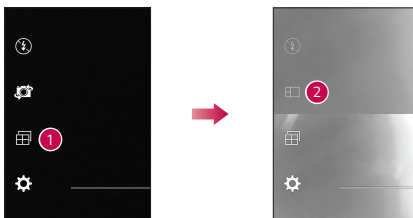


1		Appuyez sur cette option pour modifier le mode Multi view.
---	--	--

2





Les photos et les vidéos sont assemblées suivant la mise en page que vous choisissez. Pour basculer d'une vue de l'appareil photo à une autre, faites glisser votre doigt sur la vue.

Intervalle de prise de vue

Vous pouvez prendre des photos à intervalles de prises de vue différents dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif de l'appareil photo frontal. Appuyez sur  de façon prolongée pour prendre 4 selfies à la suite.

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale dans le mode Auto de l'appareil photo à l'aide de l'objectif arrière de l'appareil photo. maintenez le doigt enfoncé  pour prendre plusieurs photos d'affilée jusqu'à ce que le déclencheur soit relâché. Le viseur affiche le nombre de photos prises. Lors de l'affichage des photos en rafale dans la Galerie, appuyez sur  pour afficher chaque photo séquentiellement (similaire à une visualisation flipbook).

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.


Prise de vue avec un mouvement de la main

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

OU

- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

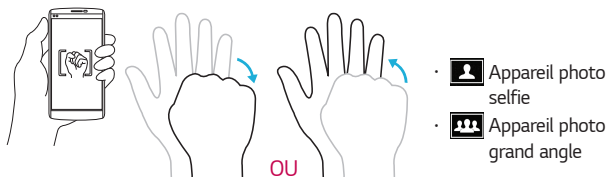

REMARQUE

- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans le cas d'un enregistrement en mode Multi view.

Vue Gesture

Après avoir pris une photo avec l'objectif de l'appareil photo frontal, vous pouvez la vérifier automatiquement grâce à ce mouvement.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Prenez une photo avec l'appareil photo frontal.
- 3 Après avoir pris une photo, rapprochez le téléphone de votre visage. La photo prise s'affiche.

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en fonction de la vitesse et de l'angle du mouvement.
- Lorsque l'angle est modifié après un aperçu rapide, le téléphone retourne au mode appareil photo. Vous devez accéder à la galerie pour afficher la photo à nouveau.

Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

Zoom 8x







Lors de l'utilisation de l'objectif de l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière 8x.

REMARQUE





- Votre main doit être ferme. Cette fonction ne fonctionne pas avec certaines fonctionnalités. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets en mouvement rapide.

Une fois la photo prise


Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.



	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour accéder aux options de partage disponibles.
	Permet de supprimer la photo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la photo à vos favoris.

Enregistrement d'une vidéo


- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.







5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

OU

Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.




Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Permet d'accéder à des options supplémentaires.
	Permet d'ajouter la vidéo à vos favoris

Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

REMARQUE


- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

Affichage des photos


La Galerie affiche vos photos dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image** **comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :


- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur la photo pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts ou appuyez deux fois sur la photo pour effectuer un zoom arrière.



Lecture d'une vidéo





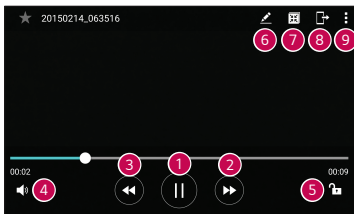


1 Appuyez sur  >  > .

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.

Options vidéo



1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Maintenez le doigt enfoncé pour faire avance rapide de façon incrémentielle. Permet une avance rapide de 10 secondes.


3		Maintenez le doigt enfoncé pour faire retour arrière rapide de façon incrémentielle. Permet un retour rapide de 10 secondes.
4		Permet de régler le volume de la vidéo.
5		Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran.
6		Appuyez sur cette option pour définir les différents effets.
7		Permet d'utiliser QSlide avec l'application Vidéos.
8		Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'accéder à des options supplémentaires.

REMARQUE

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Modification de vidéos

Appuyez sur  pour modifier les différents effets.

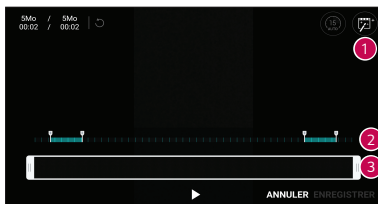



1	Appuyez pour définir la musique de fond, le titre ou l'auteur.
2	Appuyez pour régler la vitesse de la vidéo.

-
- 3 Appuyez pour modifier l'image.
-

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **SUPPRIMER**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP, Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise) et autres comptes.

- Appuyez sur  >  > .

Ajout de compte

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Vous pouvez également ajouter votre compte de messagerie à l'aide de l'application **Paramètres**.




- Appuyez sur  > **Paramètres** > .

Utilisation des dossiers de comptes

- Appuyez sur  > **Afficher tous les dossiers**.

Chaque compte dispose des fonctions boîte de réception, VIP, Envoyés, Brouillons et Afficher tous les dossiers. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.


Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.
- 5 Appuyez longuement sur le champ de texte pour éditer les mots sélectionnés (Gras/Italique/Souligné/Couleur).
- 6 Appuyez sur  pour joindre un fichier au message.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Modification des paramètres de messagerie généraux

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie

- Appuyez sur  > **Paramètres** >  > **Supprimer le compte** > sélectionnez le compte à supprimer > **SUPPRIMER** > **OUI**.




Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.


REMARQUE







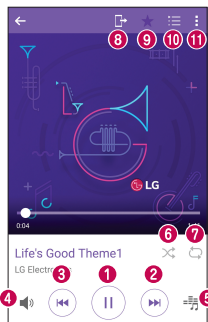

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.





Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Les options suivantes vous sont proposées.

Options du lecteur audio



1		Permet d'interrompre la lecture.
		Permet de reprendre la lecture.
2		Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire une avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet de régler le volume.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle.

8		Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
9		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
10		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
11		Permet d'accéder à des options supplémentaires.


Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets situés dans la partie supérieure de l'écran ou faites glisser vos doigts horizontalement en travers de l'écran.

- Appuyez sur  >  > .

Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Réglez les paramètres à votre convenance et appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE

- Vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Minuteur**.
- 2 Réglez le minuteur sur la durée souhaitée.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la ville de votre choix.




Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre appareil comme un chronomètre.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Appuyez sur **Tour** pour enregistrer des temps par tour.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.





- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Saisissez des chiffres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.

REMARQUE

- Pour les calculs plus complexes, appuyez sur .

Agenda







L'application Agenda vous permet de suivre les événements de votre agenda.

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur .


Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pourrez utiliser de différentes façons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE

- Appuyez sur  pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > .

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- Appuyez sur  >  > .

REMARQUE

- Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

LG Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un appareil

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre appareil en cas de perte ou de vol de votre appareil ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde LG fonctionne entre les smartphones et tablettes LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition de nouveaux smartphones et tablettes LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien appareil sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application LG Backup préchargée sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données : les applications téléchargées et préinstallées, les favoris, les entrées du calendrier, les journaux d'appel, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil et les paramètres système.

AVERTISSEMENT

- Pour empêcher l'extinction de l'appareil pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie chargée à 100 %.

REMARQUE

- Tous les fichiers stockés sur votre appareil sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde. Assurez-vous de copier le fichier de sauvegarde vers un autre emplacement.
- Veuillez noter que les données de votre appareil seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

Pour sauvegarder les données présentes sur votre appareil

1 Appuyez sur  >  > .

2 Sélectionnez les options de votre choix.

- **Copier des données entre plusieurs appareils** : permet de copier des données provenant d'un ancien appareil sur nouvel appareil.
- **Sauvegarde Contacts** : sauvegardez les données et restaurez les données de sauvegarde.

Applications Google

Google propose des applications de loisirs, de réseau social et d'entreprise. Vous aurez peut-être besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations, accédez au menu d'aide de chaque application.

REMARQUE

- Selon la région ou l'opérateur, certaines applications peuvent ne pas être disponibles.

Google

Recherchez rapidement des éléments sur Internet ou sur votre appareil.

Chrome

Recherchez des informations et parcourez des pages Web.

Gmail

Envoyez ou recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Trouvez votre position sur la carte, recherchez des lieux et affichez les informations sur des lieux différents.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Drive

Stockez votre contenu sur le Cloud pour y accéder de n'importe où, et partagez-le avec d'autres personnes.

Play Musique

Découvrez des morceaux de musique, écoutez-les et partagez-le sur votre appareil.

Play Films

Regarder des vidéos stockées sur votre appareil et téléchargez divers contenus à regarder sur le Play Store.

Hangouts

Chattez avec vos amis, individuellement ou par groupes et utilisez des images, des émoticônes et des appels vidéo pendant que vous chattez.

Photos

Gérez les photos, albums et vidéos que vous avez enregistrés sur l'appareil et chargés vers Google+.

Paramètres Google

Configurez les paramètres de certaines fonctionnalités fournies par Google.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des éléments en prononçant un mot ou une phrase.





Paramètres

Accéder au menu Paramètres

L'application Paramètres vous permet de personnaliser votre appareil.

Ouverture de l'application Paramètres

- Appuyez sur  > Maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.

OU

- Appuyez sur  >  > .

Affichage des paramètres

Appuyez sur  pour changer le mode d'affichage.

- **Voir liste** : permet de faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.
- **Voir Onglets** : faites glisser vers la gauche et la droite ou appuyez sur l'onglet de votre choix.

REMARQUE


- Les instructions permettant d'effectuer les tâches de ce manuel sont basées sur le paramètre d'affichage par défaut.

Paramètres du Réseau

Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut-débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA).

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 2 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.
- 3 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

REMARQUE

- Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez désactivé le Wi-Fi, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

- Appuyez sur  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

REMARQUE

- Lorsque vous êtes dans ce menu, votre appareil est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.


Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

REMARQUE

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Appairage de votre appareil avec un autre appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth et lancer la recherche de périphériques Bluetooth disponibles.
 - Si vous souhaitez détecter les périphériques visibles sur une étendue donnée, appuyez sur **RECHERCHER**.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage effectué, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE

- L'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.
- Consultez la documentation accompagnant le périphérique Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'association et le mot de passe (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).


Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

REMARQUE


- En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

Réception de données via Bluetooth

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Bluetooth.
- 3 L'appareil émetteur vous enverra un message vous demandant d'accepter une tentative d'appairage. Veillez à bien sélectionner **ACCEPTER**.

Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

- Appuyez sur  pour activer/désactiver votre connexion de données mobile. Cela vous permet de gérer votre utilisation des données mobiles. Vous pouvez préférer utiliser une connexion réseau Wi-Fi pour les données.

Appels

Permet de configurer divers paramètres d'appels.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Appels**.


- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.
- **En cours d'utilisation d'une app, afficher les appels vocaux** : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Numéros autorisés** : permet de gérer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Si cette fonction est activée, vous pouvez appeler depuis votre téléphone uniquement les personnes qui figurent dans la liste des numéros autorisés.
- **Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.

- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.
- **Renvoi d'appel** : permet de choisir quand transférer les appels.
- **Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre appareil lorsque votre correspondant décroche.
- **Suppression des bruits** : permet de bloquer les bruits de fond de mon côté pendant un appel.
- **Clarté de voix** : améliore la qualité sonore de votre voix pour les environnements bruyants.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros inconnus au répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet d'utiliser la touche Marche/Arrêt pour terminer l'appel.
- **Répondre à un appel entrant** : lorsque vous recevez un appel, placez l'appareil à votre oreille pour répondre.
- **Mode Silence pour appel entrant** : activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.
- **Interdiction d'appels** : exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durée des appels** : permet d'afficher la durée d'appel pour différents types d'appels.
- **Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants comme **Numéro de l'appelant** ou **Appel en attente**, etc.

NFC

votre appareil portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affiche sur votre téléphone.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **NFC**.

- 1 Appuyez sur  pour activer NFC.
- 2 Vous permet d'envoyer ou de recevoir des fichiers, en approchant du point de contact NFC votre appareil et un autre appareil de données compatible (généralement à 20 mm l'un de l'autre).
 - **Paiement sans contact** : lorsque le NFC est activé, vous pouvez utiliser la fonction Paiement sans contact pour acheter des éléments en faisant entrer votre appareil en contact avec un lecteur lors du paiement. Si votre appareil n'est pas équipé d'une application par défaut, vous pouvez vous rendre sur Google Play Store pour obtenir des applications de paiement.

Android Beam

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez transférer le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos) et appuyez sur votre écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Android Beam**.


- 1 Appuyez sur  pour activer Android Beam (Activer Android Beam sur chaque appareil).

- 2 Sélectionnez l'écran ou les fichiers à partager (par ex. des images dans la Galerie).
- 3 Maintenez les appareils ensemble.
- 4 Appuyez sur l'écran que vous souhaitez envoyer après avoir réduit l'écran (chaque application détermine ce qui est envoyé ou reçu).

SmartShare Beam

SmartShare Beam permet d'envoyer et de recevoir rapidement des fichiers entre appareils et tablettes LG.

Réception de données via SmartShare Beam

- 1 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **SmartShare Beam**.
- 2 Appuyez sur  pour activer SmartShare Beam. Le Wi-Fi est automatiquement activé sur votre appareil, qui est alors prêt à recevoir des fichiers.

Envoi de données via SmartShare Beam

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par SmartShare Beam.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Serveur multimédia

Permet de partager le contenu multimédia de l'appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.


Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Serveur multimédia**.

- Activez **Partage de contenu** pour autoriser les appareils à proximité à accéder à votre contenu.

Miracast

Permet de partager l'écran et le son de votre appareil sur une TV compatible (sans fil ou via un adaptateur LG).

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Miracast**.

- Appuyez sur  pour activer Miracast et lancer la recherche de périphériques Miracast disponibles. Votre appareil affiche tous les appareils pouvant projeter votre contenu via Miracast.

LG AirDrive

Permet de vous connecter au PC pour gérer votre téléphone. Configurez LG Bridge sur le site Web LG Electronics pour un PC avant de l'utiliser. Lorsque vous vous connectez au même compte LG sur votre appareil et PC, vous pouvez utiliser la fonction LG AirDrive.

- 1 Connectez-vous au même compte LG sur un périphérique mobile et un ordinateur.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **LG AirDrive**.
- 3 Exécutez l'application LG Bridge sur votre PC et sélectionnez **LG AirDrive**.

REMARQUE

- Si vous devez configurer **LG Bridge**, veuillez vous reporter à la section **LG Bridge** dans **Fonctions de base**.


Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage et connexion** > **Impression**.

Partager connexion USB


Permet de partager la connexion Internet avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Connectez votre appareil à votre PC via un câble USB.
- 2 Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- 3 Appuyez sur  pour activer le Partager connexion USB.

Hotspot Wi-Fi


Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.

- 1 Appuyez sur  pour activer le Hotspot Wi-Fi (point d'accès Wi-Fi partagé).
- 2 Appuyez sur configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé) pour modifier le SSID, le type de sécurité et d'autres options du point d'accès Wi-Fi.

Partage de connexion Bluetooth

Permet de vous connecter à d'autres appareils via Bluetooth.

- Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Partage de connexion**.
- Appuyez sur  pour activer le partage de connexion Bluetooth afin de réaliser un partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion

Permet d'utiliser de nombreuses fonctions de votre appareil, comme des jeux et de la musique, lorsque vous vous trouvez dans une zone où il est interdit de passer des appels, de recevoir des appels ou d'utiliser des données.

Lorsque vous réglez votre appareil sur le mode Avion, vous ne pouvez pas passer d'appels, ni en recevoir, ni accéder à des informations en ligne.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **Mode avion**.

Réseaux mobiles

Ce menu vous permet de configurer divers paramètres du réseau mobile telles que **Données mobiles**, **Itinérance de données**, etc.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **Réseaux mobiles**.

VPN

Sur votre appareil, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Réseaux** > **Plus** > **VPN**.

Paramètres des Son et Notification

Permet de modifier les paramètres des sons sur l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Son et Notification**.

- **Profil des sons** : permet de définir le profil sonore de votre appareil.
- **Volume** : permet de régler les paramètres de volume du téléphone en fonctionnalité de vos besoins et de votre environnement.
- **Sonnerie** : permet de définir la sonnerie des appels entrants. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sonneries.
- **Ring ID** : permet de choisir une sonnerie en fonctionnalité du numéro de téléphone de l'appel entrant.
- **Puissance du vibreur** : permet de définir la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et le retour touche.
- **Son avec vibration** : activez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.
- **Type de vibration** : vous permet de choisir le type de vibration.
- **Ne pas déranger** : permet de définir une programmation afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.
- **Écran de verrouillage** : permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.
- **Applications** : permet de définir des notifications pour chacune des applications, notamment en les empêchant d'afficher les notifications et en configurant la priorité.
- **Hi-Fi DAC 32 bits** : activez cette fonctionnalité pour améliorer la qualité audio avec prise en charge du casque.
- **Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter et supprimer des sons de notification.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : activez cette option pour activer le vibreur lors des touches tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

- **Effets sonores** : ce menu vous permet de choisir d'entendre ou non des sons lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier de numérotation, sélectionnez des options à l'écran, etc.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : votre appareil vous lit automatiquement à voix haute les appels entrants et les messages.

Paramètres d'affichage

Second screen

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Second screen**.
 Pour plus d'informations, reportez-vous à **Second screen** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Écran d'accueil

Permet de définir vos paramètres de l'écran d'accueil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran d'accueil**.

- **Sélectionnez Accueil** : sélectionnez le thème principal de votre choix.
- **Smart Bulletin** : permet d'utiliser un écran d'accueil supplémentaire présentant des informations personnalisées.
- **Thème** : définit le thème d'écran pour votre appareil. Vous pouvez télécharger de nouveaux thèmes sur LG SmartWorld.
- **Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : activez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).
- **Aide** : permet d'afficher des informations d'aide pour l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Permet de définir vos paramètres de l'écran de verrouillage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Écran de verrouillage**.

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre appareil.
- **Smart Lock** : permet de garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est connecté avec un appareil sécurisé ou qu'il se trouve dans un endroit familier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Smart Lock** dans **Fonctions de base**.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir l'effet utilisé lorsque vous faites glisser l'écran de verrouillage.
- **Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran à afficher pour votre écran de verrouillage.
- **Horloge** : permet de sélectionner le mode d'affichage de l'horloge pour l'afficher sur votre écran de verrouillage.
- **Raccourcis** : permet de choisir les raccourcis disponibles sur l'écran de verrouillage.
- **Animation météo** : activez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : permet d'afficher les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.
- **Minuterie du verrouillage** : permet de définir la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.
- **Verrouillage instantané par touche Marche** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage.

Touches tactiles

Définissez les touches tactiles de l'écran d'accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez les boutons que vous souhaitez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran** > **Touches tactiles**.

Autres paramètres d'affichage

Permet de définir les autres paramètres d'affichage.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Écran**.

- **Type de police** : permet de sélectionner le type de police voulu.
- **Taille de police** : permet de sélectionner la taille de police voulue.
- **Luminosité** : permet d'ajuster la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.
- **Rotation automatique de l'écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.
- **Écran de veille interactif** : sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou qu'il est en charge.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Paramètres généraux

Langue et clavier

Permet de modifier les paramètres de saisie du texte.

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre appareil et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Langue et clavier**.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Clavier actuel** : permet de sélectionner l'autre type de clavier.
- **Clavier LG** : modifiez les paramètres du clavier LG.
- **Saisie vocale Google** : activez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.
- **Inverser les boutons** : inversez les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Position**.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Mes endroits** : permet de localiser votre domicile avec les Smart settings.

- **Position géographique permettant l'estimation de la basse consommation** : permet d'utiliser l'accélération matérielle.
- **Appareil Photo** : sélectionnez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Historique des positions Google** : vous permet de choisir les paramètres de l'information géographique à laquelle Google et ses produits ont accès.

Comptes et synchronisation

Utilisez ce menu pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et d'autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre calendrier et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation**.

- **Synchronisation automatique** : activez cette option pour synchroniser automatiquement tous les comptes que vous avez ajoutés sur votre appareil.
- **COMPTE** : permet d'afficher tous vos comptes ajoutés. Appuyez sur l'un d'eux pour l'afficher et/ou le gérer.
- **AJOUTER UN COMPTE** : appuyez sur cette option pour ajouter un nouveau compte.

Cloud

Vous permet d'ajouter un compte Cloud pour utiliser un service Cloud rapidement et facilement.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Cloud**.

Utilisateurs

Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Utilisateurs**.

- **AJOUTER UN UTILISATEUR** : permet d'ajouter et de configurer un utilisateur pour l'appareil.

Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Accessibilité**.

- **Vision** : permet de définir les options pour les malvoyants.
 - **TalkBack** : permet de configurer la fonction Talkback destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
 - **Notifications vocales de messages et d'appels** : lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.
 - **Niveaux de gris de l'écran** : activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.
 - **Taille de police** : permet de définir la taille de police.
 - **Zoom tactile** – Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
 - **Inversion des couleurs de l'écran** : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Ajustement des couleurs de l'écran** : permet de régler les couleurs de l'écran et de son contenu.
 - **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore** : permet de définir les options pour les malentendants.

- **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
- **Alertes flash** : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.
- **Désactiver tous les sons** : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.
- **Type de son** – Définit le type de son.
- **Balance du son** – Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage
- **Motricité et cognition** : définit les options pour les personnes ayant des problèmes de motricité.
 - **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
 - **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.
 - **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai avant la désactivation automatique du rétroéclairage.
 - **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.
- **Rotation automatique de l'écran** : activez cette option pour permettre au téléphone de faire pivoter l'écran en fonctionnalité de l'orientation (portrait ou paysage).
- **Switch Access** : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Vue mini

Activez ce menu pour rétrécir l'écran en vue d'une utilisation avec une seule main en faisant glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les

touches tactiles de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à **Vue mini** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Vue mini**.

Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en appuyant à deux reprises sur les **Touches Volume** lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Touche de raccourci**.

- Appuyez sur la **touche Augmenter le volume** deux fois pour ouvrir l'application Capturer+.
- Appuyez sur la **touche Diminuer le volume** deux fois pour ouvrir l'application Photo.
- **Prise de vue rapide** : activez cette option pour prendre une photo immédiatement lorsque vous appuyez deux fois la touche de diminution du volume.

Google

Utilisez Paramètres Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Google**.

Empreintes digitales & sécurité

Utilisez ce menu pour sécuriser votre appareil et ses données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Empreintes digitales & sécurité**.

- **Empreintes digitales** : utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou afficher du contenu verrouillé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Empreintes digitales** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.
- **Verrouillage du contenu** : sélectionnez des types de verrouillage pour verrouiller des mémos dans QuickMemo+.

- **Crypter le téléphone** : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.
- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et de le modifier.
- **Mot de passe visible** : activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et ainsi voir ce que vous tapez.
- **Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.
- **Type de stockage** : affiche le type de stockage actuel.
- **Gestion des certificats** : permet de gérer vos certificats de sécurité.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.
- **Applications ayant accès aux données d'utilisation** : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.

Smart settings

Permet d'activer, de désactiver, d'ouvrir ou de modifier une option telle que le Wi-Fi, la musique ou le profil des sons en fonction de l'endroit où vous vous trouvez ou de l'opération que vous effectuez.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Smart settings**.

Étui Quick Cover

Grâce à la housse Quick Cover cas, vous pouvez vérifier les appels entrants et arrêter l'alarme/le minuteur lorsque le capot est fermé. Pour déverrouiller le capot, il est nécessaire que le verrouillage de l'écran soit réglé sur Glisser.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Étui Quick Cover**.

Double fenêtre

Cette option vous permet de configurer la fonction Double fenêtre.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Double fenêtre**.

- **Ouverture auto** : cochez cette option pour exécuter la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur la pièce jointe d'un e-mail.
- **Aide** : affiche des conseils pour l'utilisation de la fonction Double fenêtre.

Pour plus d'informations, reportez-vous à **Double fenêtre** dans **Fonctionnalités que vous apprécierez**.

Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Date et heure**.

Stockage et USB

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Stockage et USB**.

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE

- **Espace total** : affiche la quantité totale d'espace et l'espace disponible dans la mémoire interne du téléphone sous forme de texte et d'histogramme à codes couleur (l'espace inutilisé figure en gris). Les applications correspondantes et la quantité d'espace qu'elles utilisent sont répertoriées sous chaque utilisateur de l'appareil.

CARTE SD

- **Espace total** : affiche la quantité totale d'espace et la quantité d'espace disponible restant sur votre carte mémoire.

Batterie et économie d'énergie

Affiche l'état actuel de la batterie, notamment le pourcentage de charge restant et l'état de charge.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur l'onglet Général > Batterie et économie d'**Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Batterie et économie d'énergie**.

- **Utilisation batterie** : affiche le niveau d'utilisation de la batterie et les détails correspondants. Appuyez sur l'un des éléments pour afficher des informations complémentaires.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage du niveau de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.
- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie.
- **Optimiseur pour les jeux** : sélectionnez cette option pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

Mémoire

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire utilisée en moyenne par chaque application dans l'appareil.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Mémoire**.

Smart cleaning

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre appareil et permet de nettoyer sélectivement vos fichiers.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Smart cleaning**.

1 Appuyez sur un emplacement de dossiers, puis cochez les cases appropriées.

2 Appuyez sur **NETTOYER** > **OUI**.

Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Applications**.

Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Application de messages par défaut**.

Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **Sauvegarder & Réinitialiser**.

- **LG Backup** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans l'appareil et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **LG Backup** dans **Applications**.
- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder les informations.

- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Réinitialisation des paramètres réseau** : permet de réinitialiser tous les paramètres réseau.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

Sur l'écran **Paramètres**, appuyez sur l'onglet **Général** > **À propos du téléphone**.

Annexe

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le firmware sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE

- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

Paramètres > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**




REMARQUE

- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.	Supprimez l'application.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur  >  > . 2 Appuyez sur l'onglet Général > Applications. 3 Appuyez sur l'application > Désinstaller.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace sur votre appareil.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Sans interruptions.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone. OU Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareils pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.

REMARQUE

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisi sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM pour un supplément couvrant le coût de l'opération, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) ans à compter de la date d'achat du produit.

Marques commerciales

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX HD

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX®. Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

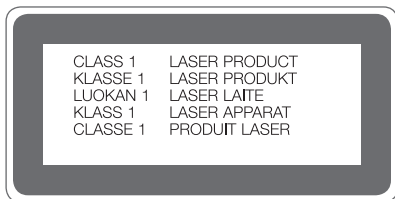

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H960/LG-H960A** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **<http://www.lg.com/global/declaration>**

LG Electronics (Moyen-Orient) - Jordanie

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5ème étage



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés



- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

пользователя

Благодарим за выбор LG. Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данное руководство пользователя для безопасного и правильного использования устройства.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. С вопросами о приложениях, установленных пользователем, свяжитесь с соответствующим поставщиком услуг.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Подобные действия нарушат условия вашего лицензионного соглашения LG и повлекут за собой аннулирование гарантии.
- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, загрузка, скачивание, автосинхронизация и службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Важные примечания

 ВНИМАНИЕ!	Ситуации, которые могут привести к травмам или к повреждению телефона или другого имущества.
 ПРИМЕЧАНИЕ	Уведомления или дополнительная информация.

Содержание

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	6
--	---

Функции, которые вам понравятся..... 14

Двойное окно.....	15
Активация режима "Двойное окно".....	15
Использование функции "Двойное окно".....	15
Отпечаток пальца.....	16
Регистрация отпечатка пальца.....	16
LG Health.....	17
Просм. в мал. окне.....	18
Second screen.....	19
Функция Second screen.....	19
Включение и выключение функции Second screen.....	20
Smart Notice.....	20
Snap Movie.....	21
QSlide.....	22
Использование QSlide.....	22
Capture+.....	23
Просмотр сохраненных заметок.....	23
QuickRemote.....	24
Настройка QuickRemote.....	24
Универсальный пульт ДУ.....	24
Использование QuickRemote.....	25
Quick Share.....	25

Основные функции.....26

Аксессуары.....	27
Вид телефона.....	28
Включение и выключение телефона ..	30
Установка карты Nano-SIM и аккумулятора.....	30
Зарядка аккумулятора.....	32
Увеличение времени работы аккумулятора.....	33
Установка карты памяти.....	34
Извлечение карты памяти.....	35
Советы по работе с сенсорным экраном.....	36
Касание.....	36
Касание и удерживание.....	36
Перетаскивание.....	37
Проведение пальцем.....	37
Двойное касание.....	37
Сжатие.....	38
Настройка аккаунта Google.....	38
Создание аккаунта Google.....	38
Вход в аккаунт Google.....	39
Блокировка и разблокировка устройства.....	40
Отпечаток пальца.....	40
Включить экран.....	40
Knock Code.....	41
Изменение способа блокировки экрана.....	41
Smart Lock.....	42

Главный экран	43	Ответ или отклонение вызова	58
Знакомство с главным экраном	43	Выполнение второго вызова	59
Переход к недавно использованным приложениям.....	45	Просмотр журналов вызовов	59
Настройка главного экрана.....	45	Изменение настроек вызовов	59
Панель уведомлений	47	Контакты	60
Создание снимка экрана	50	Поиск контакта.....	60
Экранная клавиатура	50	Добавление нового контакта	60
Использование клавиатуры и ввод текста.....	50	Избранные контакты.....	61
Ввод специальных символов.....	51	Создание группы.....	61
Для разделения или слияния клавиатуры	51	SMS/MMS	62
Передача данных между ПК и устройством	52	Отправка сообщений.....	62
Передача данных через USB-соединение	52	Просмотр диалога.....	62
Передача данных через беспроводное соединение.....	52	Изменение настроек сообщений	62
LG Bridge	53	Камера	63
Функции LG Bridge	53	Фотосъемка	63
Чтобы загрузить ПО LG Bridge.....	54	Автоматический режим в видеоскителе..64	
SmartShare	54	Режим ручной съемки в видеоскителе ..66	
Использование SmartShare	54	Режим ручной видеосъемки в видеоскителе	67
Просмотр содержимого близлежащих устройств на телефоне.....	54	Режим съемки видеоклипа в видеоскителе	68
Приложения	56	Интервальная съемка.....	68
Установка или удаление приложений ..57		Серийная съемка	68
Чтобы открыть приложение Play Store ..57		Съемка по жесту.....	69
Чтобы открыть экран со сведениями о приложении.....	57	Просмотр с помощью жеста	69
Удаление приложений	57	Многоточечная автофокусировка	70
Вызовы	58	8X масштабирование	70
Выполнение вызова	58	Когда снимок сделан.....	70
Вызов контактов.....	58	Запись видеоклипа	71
		После записи видеоклипа.....	71
		Галерея	72
		Просмотр изображений.....	72
		Редактирование фото.....	72
		Установка обоев	73
		Масштабирование.....	73
		Воспроизведение видео	73
		Редактирование видео	75

Удаление фото/видео	75	Wi-Fi.....	87
Эл. почта	76	Wi-Fi Direct	88
Добавить аккаунт.....	76	Bluetooth.....	88
Работа с папками аккаунтов.....	76	Мобильные данные	90
Создание и отправка сообщения электронной почты	76	Настройки вызовов	91
Изменение общих настроек электронной почты.....	77	NFC	92
Удаление аккаунта электронной почты ..	77	Android Beam	93
Музыка.....	77	SmartShare Beam.....	94
Воспроизведение аудиофайлов	78	Медиасервер	94
Параметры плеера.....	78	Miracast.....	95
Часы	80	LG AirDrive.....	95
Сигналы будильника.....	80	Печать.....	95
Таймер.....	80	Общий USB-модем.....	96
Мировое время	80	Точка доступа Wi-Fi.....	96
Секундомер	81	Общий Bluetooth-модем	96
Калькул-р	81	Режим "В самолете"	97
Календарь	81	Мобильные сети.....	97
Диктофон	82	VPN	97
Запись звука или голоса.....	82	Настройки звука и уведомлений	98
Загрузки.....	82	Настройки Дисплей.....	99
Радио	82	Second screen	99
LG Backup.....	83	Главный экран.....	99
Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшета ПК	83	Блокировка экрана	100
Чтобы создать резервную копию данных на устройстве	84	Сенсорные кнопки главного экрана....	101
Приложения Google.....	84	Дополнительные настройки экрана....	101
Настройки	86	Общие настройки	102
Доступ к меню "Настройки"	87	Язык и клавиатура.....	102
Настройки сети.....	87	Локация.....	102
		Аккаунты и синхронизация	103
		Облако.....	104
		Пользователи.....	104
		Спец. возможности	104
		Просм. в мал. окне.....	106
		Быстрая кнопка.....	106
		Google.....	107
		Отпечатки пальца & безопасность	107
		Smart settings	108
		Quick Cover Чехол	108

Двойное окно	108
Дата и время.....	109
Хранилище данных и USB.....	109
Аккумулятор и энергосбережение.....	110
Память	110
Smart cleaning.....	110
Приложения	111
SMS-приложение по умолчанию	111
Резервная копия и сброс.....	111
О телефоне	112

Приложение..... 113

Обновление ПО телефона	114
------------------------------	-----

FAQ	115
-----------	-----

Руководство по защите от краж	120
-------------------------------------	-----

Дополнительная информация.....	121
--------------------------------	-----

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом	121
---	-----

Товарные знаки.....	121
---------------------	-----

DivX HD.....	122
--------------	-----

Dolby Digital Plus.....	122
-------------------------	-----

Правила безопасности при работе с источником лазерного излучения.....	123
--	-----

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ.....	124
-------------------------------	-----

LG Electronics (Levant) - Jordan	124
--	-----

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями.

Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-H960/LG-H960A соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,590 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,297 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.

- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.

- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °C до 40 °C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.







**Функции, которые
вам понравятся**

Двойное окно

Функция "Двойное окно" разделяет экран для использования многозадачности, функции перетаскивания, автоматического связывания и недавно использованных приложений.



Активация режима "Двойное окно"

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Двойное окно**.
- 2 Коснитесь  для включения.
 - Установите флажок около опции **Автоматическое открытие**, чтобы автоматически запускать функцию "Двойное окно" при касании ссылки в полноэкранном режиме или касании изображения, вложенного в эл. письме.

Использование функции "Двойное окно"

- 1 Коснитесь  >  > **Двойное окно**.




ПРИМЕЧАНИЕ


- При просмотре приложения можно коснуться  > **Двойное окно** для автоматической установки этого приложения в верхнем окне, а затем выбрать второе приложение.
- 2 Коснитесь иконки приложения, которое хотите использовать. Первое приложение, иконки которого вы коснетесь, откроется в окне в верхней части дисплея. Второе приложение откроется в нижнем окне.
 - 3 Коснитесь окна, чтобы выбрать его и пользоваться им.
 - Вокруг выбранного окна появится синяя рамка с синим полукруглым маркером между окнами.
 - Перетащите синий маркер, чтобы изменить размеры окна (одно больше, другое меньше).
 - 4 Коснитесь , чтобы открыть параметры функции "Двойное окно".

Отпечаток пальца

Функция "Отпечаток пальца" позволяет поместить палец на **кнопку питания/блокировки** для разблокировки экрана или просмотра заблокированного содержимого.

Регистрация отпечатка пальца

- 1 Коснитесь >  >  >  > вкладка **Общие** > **Отпечатки пальца & безопасность** > **Отпечатки пальцев**.
- 2 Перед регистрацией отпечатка пальца необходимо установить защитную блокировку экрана. Блокировка будет использоваться как альтернатива отпечаткам пальцев.
- 3 Поместите палец на **кнопку питания/блокировки**.

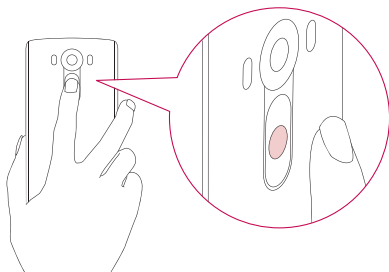




- 4 Поднимите палец, когда устройство завибрирует, и снова поместите его на **кнопку питания/блокировки**. Повторите это действие с тем же пальцем, пока отпечаток не будет зарегистрирован.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что пальцы и кнопка питания/блокировки чистые и сухие.
- Влага, лосьоны, пот, масло, порезы или сухость кожи могут повлиять на распознавание отпечатков пальцев. Некоторые действия также могут временно повлиять на распознавание отпечатков пальцев, включая тренировки, душ, плавание, приготовление пищи или другие условия или изменения, которые оказывают воздействие на отпечатки пальцев.
- Полностью накройте кнопку питания/блокировки. Не нажимайте слишком быстро и старайтесь не двигать пальцем во время сканирования.
- По мере использования функции отпечатков пальцев она продолжает улучшаться и распознавание отпечатков пальцев совершенствуется.

LG Health

Приложение LG Health поможет вам заботиться о своем здоровье и выполнять упражнения регулярно, позволяя вести журнал упражнений и соревноваться с другими людьми.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Прочтите и примите условия предоставления услуг.
- 3 На странице профиля и цели введите информацию своего профиля и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
- 4 Используйте параметры ниже, чтобы начать отслеживать свою физическую активность.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция предоставляется для удобства пользователя. Информация предоставлена только в ознакомительных целях.

Просм. в мал. окне

Чтобы уменьшить масштаб экрана для использования одной рукой, проведите пальцем влево или вправо вдоль сенсорных кнопок главного экрана.

Чтобы закрыть режим просмотра в маленьком окне, коснитесь кнопки **X**.

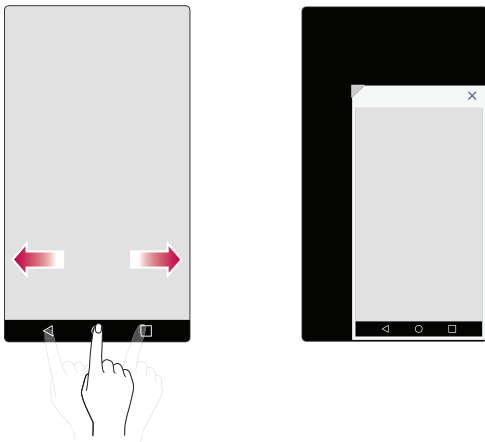


Second screen

Когда главный экран выключен, можно увидеть полезную информацию, например прогноз погоды, дату, время, статус аккумулятора и уведомления.

Функция Second screen

- Можно настроить функцию на втором экране, когда основной экран включен. (Недавние приложения, Ярлыки приложений, Плеер, Быстрые контакты, Ближайшие планы и Подпись)
- Вы можете просматривать уведомления и использовать функцию через второй экран при использовании приложений на весь экран.
- Можно использовать панель управления во время фотографирования или записи.
- Чтобы включить/выключить второй экран, переверните устройство.

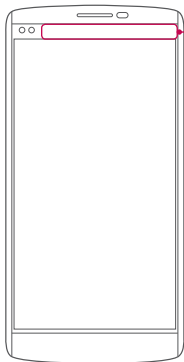

Second screen

Включение и выключение функции Second screen

Вы можете включать и выключать функцию Second screen и выбирать, что будет отображаться на дисплее.

- Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Second screen**.

Главный экран включен	Функция обеспечивает многозадачность.
Главный экран выключен	Всегда отображает полезную информацию и обеспечивает быстрый запуск часто используемых функций.

Smart Notice

Сделайте свою жизнь лучше с карточками Smart Notice.

Эти карточки обеспечивают персонализированные предложения на основе времени дня, вашего местоположения и данных об использовании вами телефона.

- Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана > **Виджеты** > **Smart Notice**.


Snap Movie

Вы можете снять видеоисторию из коротких видеороликов.

1 Коснитесь  >  >  > 

2 Коснитесь , чтобы записать сцену длиной три секунды.

ИЛИ

коснитесь и удерживайте , чтобы записывать видео в течение требуемого времени.

3 Повторите это действие.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно сохранять видеоролики продолжительностью не более одной минуты.

4 После завершения съемки коснитесь **СОХРАН.**

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете редактировать видео, добавляя различные эффекты и фоновую музыку в Галерее.


QSlide

Находясь на любом экране, используйте панель уведомлений для быстрого доступа к блокноту, календарю, калькулятору и другим параметрам, используя QSlide.





Использование QSlide


- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь **QSlide**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время использования приложения, поддерживающего функцию QSlide, коснитесь  > **QSlide**. Функция отображается в виде маленького окошка на экране.

- 2 Использование следующих параметров.

1		Коснитесь, чтобы развернуть окно во весь экран.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность окна.
3		Коснитесь, чтобы закрыть окно QSlide.
4		Перетащите, чтобы настроить размер окна QSlide.


- 3 Вы можете пользоваться экраном, который расположен под окном **QSlide**, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально вправо .







ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.


Capture+

С помощью функции Capture+ можно легко и быстро создавать заметки, используя сохраненные изображения или создавая заметку прямо на текущем экране телефона.

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .
- 2 Создайте заметку с помощью следующих функций:

	Коснитесь, чтобы сохранить созданную заметку.
	Коснитесь, чтобы выбрать тип и цвет стилуса.
	Коснитесь, чтобы воспользоваться ластиком для удаления пометок, сделанных в заметке с помощью стилуса.
	Коснитесь, чтобы обрезать изображение заметки.
	Коснитесь, чтобы поделиться заметкой.
	Коснитесь, чтобы выбрать отмену, повтор, текст или вид бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При работе с функцией QuickМемо+ касайтесь экрана кончиками пальцев. Не касайтесь ногтем.
- 3 Коснитесь , чтобы сохранить текущую заметку в **QuickМемо+** или в **Галерея**.




Просмотр сохраненных заметок

Коснитесь  >  >  и выберите альбом **Capture+**.

QuickRemote

Функция QuickRemote превращает телефон в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, цифровой телевизионной приставкой, аудиосистемой и другими устройствами.

Настройка QuickRemote

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь  > **ДОБАВИТЬ ПУЛЬТ ДУ**. Если вы не видите , коснитесь  > установите флажок для **QuickRemote**, чтобы включить эту функцию.





ИЛИ

Коснитесь  >  >  > коснитесь .

- 2 Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.

Универсальный пульт ДУ

Вы можете создать собственный универсальный пульт ДУ и выбрать место для размещения всех кнопок.

- 1 Коснитесь  >  >  >  > **Универсальный пульт ДУ**.
- 2 Введите имя пульта.
- 3 Поместите нужные кнопки на пульте в желаемых местах.
- 4 Перейдите к следующему шагу и ознакомьтесь с инструкциями.

Использование QuickRemote

После завершения начальной настройки можно легко пользоваться QuickRemote из панели уведомлений. Откройте панель уведомлений и воспользуйтесь функциями QuickRemote.

ПРИМЕЧАНИЕ



- QuickRemote работает также как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или сервисного представителя.

Quick Share

Сделайте фотографию или запишите видео, а затем поделитесь ими с другими.

Коснитесь появившегося значка или коснитесь приложения и проведите пальцем влево. Затем выберите нужные приложения.

- Коснитесь  >  >  > **Режим АВТО**

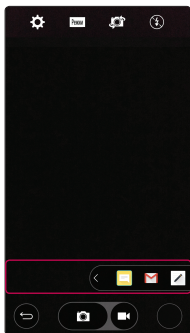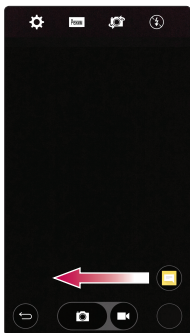

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение отображается в виде Quick Share в зависимости от типа и частоты использования.



Основные функции

Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном.


- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Стереонаушники
- Кабель USB
- Аккумулятор




ПРИМЕЧАНИЕ

- Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.


Вид телефона

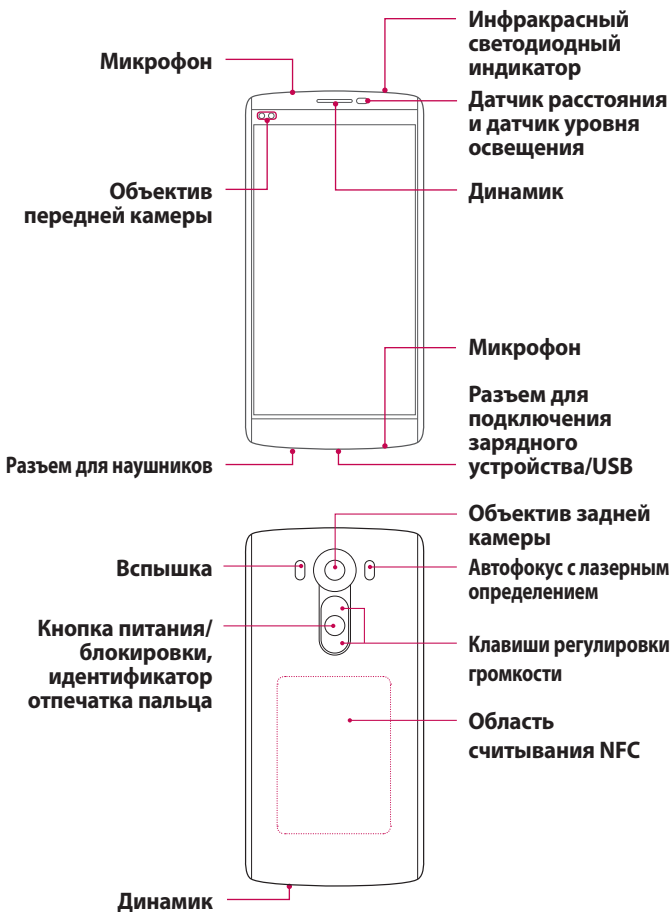


Кнопка Питание/блокировки	<ul style="list-style-type: none"> · Включайте или выключайте телефон нажатием и удержанием этой кнопки. · Короткое нажатие — Вкл/Выкл блокировки сенсорного экрана.
Клавиши регулировки громкости	<p>При выключенном дисплее:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Дважды нажмите кнопку Увеличить громкость, чтобы запустить Capture+. · Дважды нажмите кнопку Уменьшить громкость, чтобы запустить Камера и сделать снимок. <p>На Главном экране:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Регулировка громкости звонка. <p>Во время вызова:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Регулировка громкости динамика. При воспроизведении аудио/видео. · Непрерывная регулировка громкости.

 **ПРИМЕЧАНИЕ . Датчик расстояния**

- При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

 **ВНИМАНИЕ!**

- В этой модели антенна NFC расположена на задней крышке. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить область считывания NFC телефона, так как она одновременно является частью антенны NFC.

 **ВНИМАНИЕ!**

- Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

Нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки** на обратной стороне телефона в течение нескольких секунд, пока экран не включится.

Выключение телефона


- 1 Нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки** на обратной стороне телефона, пока не откроется меню "Параметры телефона".
- 2 Нажмите "Выключение" в меню "Параметры телефона".
- 3 Коснитесь ОК, чтобы подтвердить, что вы хотите выключить телефон.

Установка карты Nano-SIM и аккумулятора


Установите карту Nano-SIM, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

ВНИМАНИЕ!


- Не вставляйте карту памяти в гнездо для карты Nano-SIM. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для карты Nano-SIM, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.
- 1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

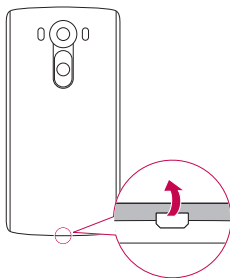


- 2** Вставьте карту Nano-SIM в слот для карты Nano-SIM, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

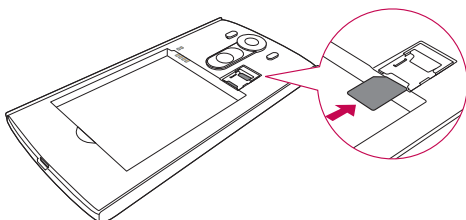

- 3** Вставьте аккумулятор.

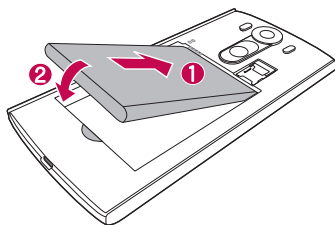

- 4 Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора и нажмите на нее до щелчка.

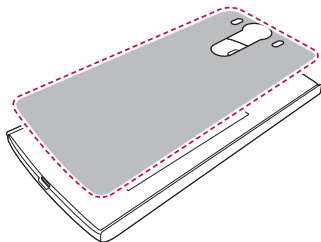


Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

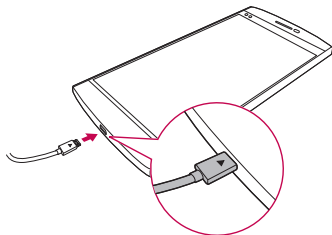

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth® или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.

- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может потребоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.


ВНИМАНИЕ!

- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Частые записи и стирание данных сокращают срок службы карт памяти.



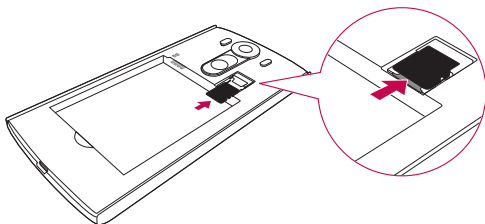

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.



- 3 Установите заднюю крышку.

Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения.

1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Хранилище данных и USB** > .

2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.

ВНИМАНИЕ!

- Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

Советы по работе с сенсорным экраном.


Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться других кнопок.


Касание

При помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

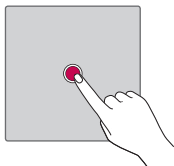


Касание и удерживание

Коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено.

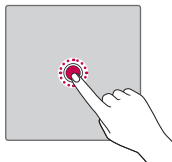


Перетаскивание

Коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

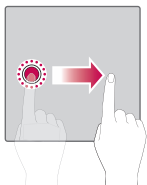


Проведение пальцем

Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).

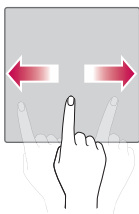


Двойное касание

Коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.

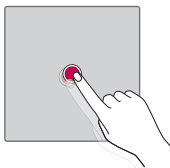

Сжатие

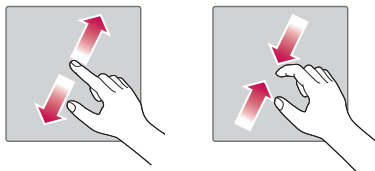


Сведите или разведите указательный и большой пальцы для масштабирования при использовании браузера, просмотре карт или изображений.






Настройка аккаунта Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

Создание аккаунта Google

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google** > **Или создайте новый аккаунт**.
- 3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Подождите, пока сервер создаст ваш аккаунт.

Вход в аккаунт Google

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Коснитесь **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** > **Google**.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 4 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
- 5 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также всеми преимуществами служб Google на своем телефоне.
- 6 После настройки аккаунта Google ваш телефон будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).
После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие кнопки питания/блокировки обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку питания/блокировки и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

Отпечаток пальца

Функция "Отпечаток пальца" позволяет поместить палец на **кнопку питания/блокировки** для разблокировки экрана. См. главу **Отпечаток пальца** в разделе **Функции, которые вам понравятся**.

Включить экран

Функция "Включить экран" позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

Включение экрана

- 1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.
- 2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

Выключение экрана

- 1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране или в строке состояния.
- 2 Экран будет выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.




Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если код Knock Code будет 6 раз введен неправильно, вас перенаправят на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.

Настройка функции Knock Code




- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 6–8 касаний.

Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана**.
- 2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании комбинации разблокировки.


Smart Lock

Для облегчения разблокировки телефона можно воспользоваться функцией Интеллектуальная блокировка. Ее можно настроить для разблокировки телефона при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth, при его нахождении в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознавания лица владельца.


Настройка функции интеллектуальной блокировки

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Дисплей** > **Блокировка экрана** > **Smart Lock**.
- 2 Перед добавлением доверенных устройств, мест или лиц необходимо настроить блокировку экрана (Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль).

Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись .

Знакомство с главным экраном

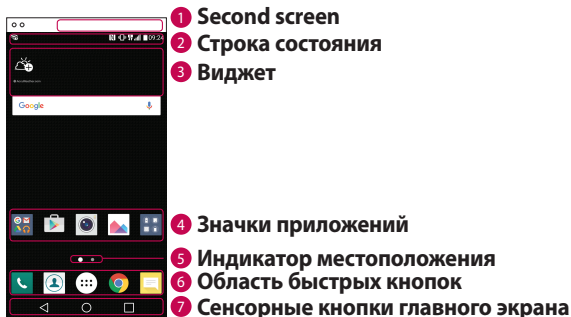

- 1 Second screen** — второй экран в верхней части экрана, который пользователь может настраивать для нужного приложения. Попробуйте легко и быстро запускать избранные приложения, настроив второй экран.
- 2 Строка состояния** — показывает информацию о статусе телефона, включая время, уровень сигнала, статус аккумулятора и значки уведомлений.
- 3 Виджет** — это автономное приложение, к которому можно получить доступ с главного экрана или через панель приложений. В отличие от ярлыка виджет может функционировать как экранное приложение.

- 4 **Значки приложений** — коснитесь значка (приложения, папки и т. д.), чтобы открыть и использовать его.
- 5 **Индикатор местоположения** — показывает, какой рабочий стол главного экрана вы просматриваете в данный момент.
- 6 **Область быстрых кнопок** — обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.
- 7 **Сенсорные кнопки главного экрана**

◀ Кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану. Также обеспечивает закрытие всплывающих элементов, например меню, диалоговых окон и экранной клавиатуры.
○ Кнопка "Домой"	Возврат к главному экрану из любого экрана.
□ Кнопка "Обзор"	Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров.

Просмотр других панелей главного экрана

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

Переход к недавно использованным приложениям

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

- 1 Коснитесь . Отобразится список недавно использовавшихся приложений.
- 2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытое приложение будет продолжать работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому не забывайте выходить из приложения после его использования.
 - Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.


Добавление элементов на главный экран

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть Главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

Удаление элемента с главного экрана

На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в .

Добавление приложения в область быстрых кнопок

На экране "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых кнопок. Затем отпустите значок в требуемом месте.


Удаление приложения из области быстрых кнопок

Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, после чего перетащите ее в .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нельзя удалить **кнопку Приложения** .

Настройка значков приложений на главном экране



- 1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения, после чего отпустите значок. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .
- 2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.
- 3 Коснитесь **ОК** для сохранения изменений.

Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.

Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь \triangleleft.

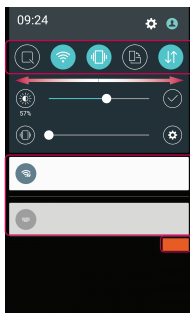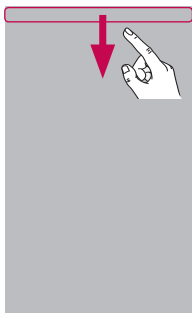

1 Область быстрой настройки

2 Уведомления

3 Очистить

- 1** Коснитесь кнопки быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте требуемую кнопку для перехода напрямую к меню настроек соответствующей функции. Для отображения дополнительных кнопок переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь \ominus , чтобы удалить, добавить или изменить порядок кнопок быстрой настройки.
- 2** Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.
- 3** Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

При получении уведомления сверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.

Значки уведомлений

Значки состояния



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание	Значок	Описание
	SIM-карта отсутствует		В настоящее время воспроизводится композиция
	Нет доступного сигнала сети		Не беспокоить — Полная тишина
	Режим "В самолете" включен		Режим вибрации включен
	Подключение к сети Wi-Fi активно		Аккумулятор полностью заряжен
	Наушники подключены		Идет зарядка аккумулятора
	Выполняется вызов		Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля
	Пропущенный вызов		Загрузка данных
	Bluetooth включен		Пересылка данных




	Системное предупреждение		GPS включен
	Установлен будильник		Выполняется синхронизация данных
	Новая голосовая почта		Выберите метод ввода
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Точка доступа Wi-Fi включена
	Функция NFC включена		LG AirDrive подключен
	Miracast подключен		

ПРИМЕЧАНИЕ

- Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.
- Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Создание снимка экрана






Чтобы сделать снимок текущего экрана, одновременно нажмите и удерживайте кнопку **Уменьшить громкость** и **кнопку питания/блокировки** около 2 секунд.

Для просмотра снимка коснитесь  >  >  > папка **Screenshots**.

Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

Использование клавиатуры и ввод текста

Значок	Описание
	Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.
	Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для изменения метода ввода текста.
	Коснитесь для ввода пробела.
	Коснитесь для создания новой строки.
	Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод специальных символов




Экранная клавиатура позволяет вводить специальные символы. Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте кнопку "a", пока не появится всплывающее окно, отображающее соответствующие специальные символы. Не отрывая палец от экрана, переместите его на нужный специальный символ. После того, как он выделится, поднимите палец.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символ в правом верхнем углу клавиши обозначает, что для данной клавиши доступны специальные символы.

Для разделения или слияния клавиатуры

Вы можете разделить полноэкрannую клавиатуру напололам, разведя пальцы горизонтально на клавиатуре в горизонтальном режиме. Так удобнее печатать с помощью больших пальцев. Убедитесь, что включен параметр "Разделить клавиатуру" для использования этой функции.

- Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.



Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

Передача данных через USB-соединение

- 1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.
- 2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.
- 3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройство (MTP)**.

Элементы	Требования
Операционная система	Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии
Версия Window Media Player	Windows Media Player 10 или выше

Передача данных через беспроводное соединение

Вы можете поделиться содержимым с телефона или управлять им на ПК через Wi-Fi или по мобильной сети при помощи функции **LG AirDrive**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы хотите использовать LG AirDrive, ознакомьтесь с разделом **LG AirDrive** в разделе **Настройки**.

LG Bridge

LG Bridge — это приложение, которое обеспечивает удобство управления изображениями, музыкой, видеозаписями, документами и т.д., сохраненными на мобильном устройстве LG, с помощью ПК. Кроме того, можно выполнять резервное копирование файлов, например контактов и изображений, на ПК или обновлять ПО мобильного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробные инструкции по использованию приложения LG Bridge можно просмотреть в меню "Справка" после установки и запуска программы.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Для подключения мобильного телефона LG к ПК необходим объединенный драйвер USB LG. Он устанавливается автоматически во время установки LG Bridge.

Функции LG Bridge

- Управление содержимым телефона на ПК через Wi-Fi или по мобильной сети.
- Резервное копирование и восстановление данных вашего мобильного устройства через USB.
- Обновление программного обеспечения мобильного устройства на ПК через USB.

Чтобы загрузить ПО LG Bridge

- 1 Перейдите на сайт www.lg.com.
- 2 Коснитесь кнопки "Поиск" и введите название модели для поиска модели.
- 3 Выберите сведения о модели и нажмите **GO (ПЕРЕЙТИ)**.
- 4 Прокрутите вниз, выберите вкладку **СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК > Windows** или **Mac OS > ЗАГРУЗКА**, чтобы загрузить приложение LG Bridge.

SmartShare

Функция SmartShare позволяет обмениваться мультимедийным содержимым с помощью приложений "Галерея" и "Музыка".

Использование SmartShare

- 1 При просмотре содержимого, которым вы хотите поделиться, коснитесь **⋮ > SmartShare** или **↗**.
- 2 В списке коснитесь устройства, с которым хотите выполнить обмен данными.
 - Если устройство не отображается в списке, убедитесь, что функции Wi-Fi, Wi-Fi Direct или Bluetooth включены. Затем коснитесь **ПОИСК**.

Просмотр содержимого близлежащих устройств на телефоне

- 1 Для подключения близлежащих устройств к вашему устройству коснитесь **Близлежащие устройства** в приложениях **Галерея** и **Музыка**.
 - Убедитесь, что ваше устройство и близлежащие устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi и сервис DLNA включен на близлежащем устройстве.

- 2 Выберите устройство для подключения. Если устройство не указано в списке, коснитесь **Искать расположенные рядом устройства**.
- 3 После установления соединения вы можете просматривать содержимое на вашем устройстве.



Приложения

Установка или удаление приложений

Приложение Play Store позволяет осуществлять поиск и просмотр платных и бесплатных приложений.

Чтобы открыть приложение Play Store




Коснитесь  >  > .

Чтобы открыть экран со сведениями о приложении

В любой момент во время просмотра страниц в Play Store коснитесь приложения, чтобы открыть экран сведений.

Экран подробных сведений о приложении содержит описание, оценки, комментарии и сопутствующую информацию о приложении. На этом экране можно загружать, устанавливать, удалять, оценивать приложение и многое другое.






Удаление приложений

- 1 Коснитесь  >  >  > вкладка **Общие** > **Приложения**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.


Вызовы

Наслаждайтесь высоким качеством вызовов по всему региону.




Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 После ввода требуемого номера коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .



ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

Вызов контактов

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле Поиск или прокрутить список в соответствии с буквами, указанными в правой части экрана.
- 3 В появившемся списке коснитесь  для совершения вызова.





Ответ или отклонение вызова

- Проведите пальцем по значку  в любом направлении, чтобы принять входящий вызов.
- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Проведите пальцем о значку , если вы хотите отклонить вызов и отправить сообщение вызывающему абоненту.



Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  > **Добавить вызов** и наберите номер.
- 2 Коснитесь .
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь , чтобы выполнить конференц-вызов.
- 5 Чтобы завершить все вызовы, коснитесь .


ПРИМЕЧАНИЕ

- Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Вызовы**.
- 2 Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь  > **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

Изменение настроек вызовов



Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.




Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры. Пока вы печатаете, отображаются совпадения.



Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Введите номер нового контакта.
- 3 Коснитесь  > **Добавить в контакты** > **Новый контакт**.
- 4 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь значка изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 5 Введите требуемую информацию о контакте.
- 6 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**.



Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.




Добавление контакта в избранные

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится желтой.

Удаление контакта из списка избранных

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Избранные**.
- 2 Выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

Создание группы

- 1 Коснитесь  >  > вкладка **Группы**.
- 2 Коснитесь  > **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Для созданной группы можно установить собственную мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Добавить участников**, чтобы добавить контакты в группу, и затем коснитесь **ДОБАВИТЬ**.
- 5 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.





SMS/MMS

Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

ПРИМЕЧАНИЕ



- За каждое отправляемое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

Отправка сообщений

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь , затем выберите одну или несколько записей из списка контактов.

ИЛИ

Введите имя контакта или номер телефона в поле **Кому**. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

- 3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.
- 5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 6 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

В телефоне предварительно установлены параметры, обеспечивающие незамедлительную отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.


- Коснитесь  >  >  > **Настройки**.

Камера

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.

- Коснитесь  >  > .

Фотосъемка


- 1 Разместите объект на экране.
- 2 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
- 3 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

Параметры режима камеры



- | | |
|---|--|
| 1 | Режим съемки видеоклипа — позволяет создавать видеоистории. |
| 2 | Режим ручной видеосъемки — также позволяет записывать видео. Вы сможете вручную управлять всеми параметрами. |
| 3 | Режим ручной съемки — позволяет использовать профессиональные параметры, чтобы создать нужный снимок. Вы сможете вручную управлять всеми параметрами. |
| 4 | Автоматический режим — позволяет применять часто используемые настройки для фотографий и видео. |
| 5 | Простой режим — позволяет делать фотографии просто и быстро. Не существует никаких дополнительных настроек и запись видео в этом режиме невозможна. |

Автоматический режим в видеискателе

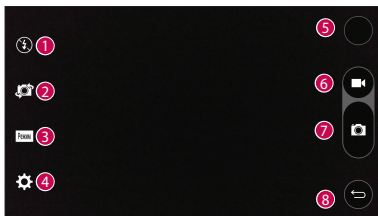






1		Позволяет управлять вспышкой камеры.
2		Коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
3		Позволяет выбрать режим съемки для снимка.
4		Коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.
5		Коснитесь, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию или последнее записанное видео.
6		Коснитесь, чтобы начать запись.
7		Коснитесь, чтобы сделать снимок.
8		Коснитесь, чтобы выйти из режима камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Перед съемкой протирайте защитную крышку объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на крышке объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.






Использование настройки режимов




В окне видоискателя камеры коснитесь  для доступа к параметрам режимов. Коснитесь каждого значка, чтобы использовать следующие настройки режимов.

	Съемка фотографий или видео в различных проекциях на переднюю и заднюю камеры.
	Позволяет сделать панорамный снимок.
	Запись видео для просмотра в замедленном режиме.
	Запись видео для просмотра в ускоренном режиме.


Расширенные настройки








В окне видоискателя камеры коснитесь  для доступа к дополнительным параметрам. Коснитесь каждого значка, чтобы изменить следующие настройки камеры.

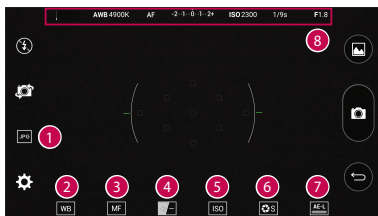	Объединяет фотографии, сделанные с разными настройками экспозиции, в одну оптимальную фотографию для получения лучших результатов в условиях сложного освещения.
	Установите формат изображения и качество видео.
	Управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите "Чииз", "Смайл", "LG" и т. д., чтобы сделать снимок.
	Настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре на фотографии или в видео.
	Отображение сетки, облегчающей выравнивание кадра и позволяющей повысить качество снимаемых фотографий и записываемых видео.


	Коснитесь, чтобы устранить размытие при движении, особенно если вы идете или много двигаетесь.
	Настройте путь для сохранения изображений и видео. Выберите из IN (внутренняя память) и SD (карта памяти). Это меню появится только при наличии карты SD.
	Справочная информация о работе функции. Данный значок позволяет открыть руководство пользователя.

Режим ручной съемки в видеоискателе




1		Коснитесь, чтобы выбрать формат: JPEG или DNG.
2		Коснитесь, чтобы улучшить цветопередачу в различных условиях освещения.
3		Коснитесь, чтобы использовать ручную фокусировку.
4		Коснитесь, чтобы настроить яркость.
5		Коснитесь, чтобы настроить ISO.
6		Коснитесь, чтобы настроить выдержку затвора.
7		Коснитесь, чтобы использовать блокировку автоматического экспонирования.
8		Отображает текущие расширенные настройки.

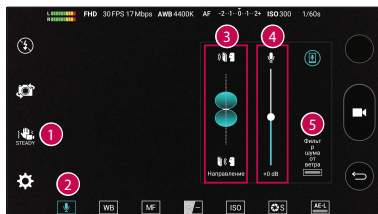

Режим ручной видеосъемки в видеоискателе




1		Коснитесь, чтобы устранить размытие при движении, особенно если вы идете или много двигаетесь.
2		Коснитесь, чтобы установить параметры записи. 3 Коснитесь, чтобы отрегулировать направление звука. 4 Коснитесь, чтобы настроить децибелы. 5 Коснитесь, чтобы отрегулировать звук ветра.  : Можно использовать данную функцию после подключения гарнитуры. Коснитесь  , чтобы слышать звук записи во время записи.

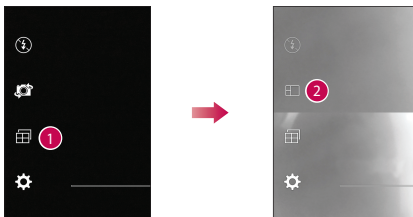Режим съемки видеоклипа в видоискателе





1		Коснитесь, чтобы изменить режим мультипросмотра.
2		Фотографии и видео смонтированы в выбранном стиле. Чтобы переключиться на определенный вид через камеру, проведите по нему пальцем.

Интервальная съемка

Вы можете выполнять интервальную съемку в автоматическом режиме, используя фронтальную камеру. Коснитесь и удерживайте , чтобы автоматически сделать 4 селфи подряд.

Серийная съемка

Вы можете вести серийную съемку в автоматическом режиме, используя заднюю камеру. Нажмите и удерживайте , чтобы сделать много фотографий подряд, пока нажата кнопка спуска затвора. В видоискателе отображается количество сделанных снимков. При просмотре снимков из серийной съемки в Галерее коснитесь , чтобы отобразить каждый кадр последовательно (как при просмотре анимированной брошюры).

Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.


Съемка фотографий с помощью жеста

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.



- Поднимайте руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

ИЛИ

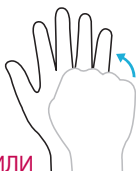- Поднимайте руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.



ИЛИ




-  Камера для селфи
-  Широкоугольная камера

ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция может не поддерживаться в режиме Multi-View Recording.

Просмотр с помощью жеста

После создания снимка с помощью объектива фронтальной камеры вы можете автоматически проверить сделанный снимок, используя этот жест.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Сделайте снимок с помощью фронтальной камеры.
- 3 После создания снимка поднесите телефон близко к лицу. Отобразится сделанный снимок.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от скорости и угла жеста эта функция может работать некорректно.
- Если изменить угол после быстрого предварительного просмотра, произойдет возврат в режим камеры. Чтобы снова просмотреть изображение, необходимо перейти в галерею.

Многоточечная автофокусировка

Когда вы делаете снимок, функция Многоточечной автофокусировки работает автоматически, повышая четкость изображения.

8X масштабирование







При использовании задней камеры можно увеличивать и уменьшать изображение до 8x.

ПРИМЕЧАНИЕ





- Необходимо избегать дрожания рук. Эта функция не работает вместе с некоторыми другими функциями. При съемке быстро движущихся объектов может происходить их наложение.

Когда снимок сделан




Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры обмена.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Коснитесь для добавления фотографии в Избранное.


Запись видеоклипа

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Разместите объект на экране.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
- 4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ







- Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.
- 5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

ИЛИ

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.




После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы редактировать видео.
	Коснитесь, чтобы немедленно начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры передачи видео другим пользователям (например, SMS/MMS или Bluetooth).
	Коснитесь, чтобы удалить видео.
	Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.
	Нажмите для добавления видео в избранные.

Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержание. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)
- 3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Редактирование фото

Во время просмотра фотографии коснитесь .

Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь **⋮** > **Уст. изображение как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:


- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.







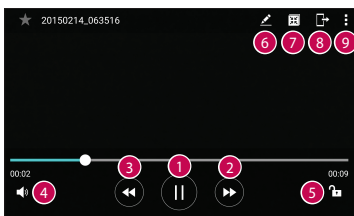


Воспроизведение видео

1 Коснитесь **○** > **⋮** > ****.

2 Выберите видео для просмотра.

Параметры видео




1		Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео.
2		Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед с определенным шагом. Коснитесь для перехода на 10 секунд вперед.
3		Коснитесь и удерживайте для перемотки назад с определенным шагом. Коснитесь для перехода на 10 секунд назад.
4		Коснитесь для управления громкостью видео.
5		Коснитесь для блокировки/разблокировки экрана.
6		Коснитесь, чтобы установить разные эффекты.
7		Коснитесь, чтобы использовать QSlide в приложении "Видео".
8		Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.
9		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана, чтобы настроить громкость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана, чтобы настроить яркость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

Редактирование видео

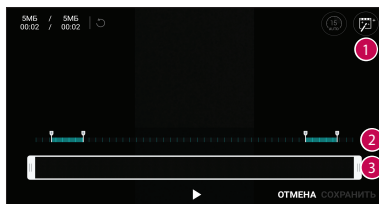

Коснитесь , чтобы изменить разные эффекты.



- 1 Коснитесь, чтобы установить фоновую музыку, заголовок или автора.
- 2 Коснитесь, чтобы настроить скорость видео.
- 3 Коснитесь, чтобы редактировать рамку.

Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фото/видео и нажмите **УДАЛИТЬ**.
- Во время просмотра фотографии коснитесь .

Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение "Эл. почта" поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (для корпоративных пользователей) и другие аккаунты.

- Коснитесь  >  > .

Добавить аккаунт

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты. Вы также можете добавить аккаунт эл. почты через приложение

Настройки.


- Коснитесь  > **Настройки** > .



Работа с папками аккаунтов

- Коснитесь  > **Показать все папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, VIP, Отправлено, Черновики и Показать все папки. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

- 1 Коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.
- 4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.

- 5 Долгим нажатием коснитесь текстового поля, чтобы изменить выбранные слова (жирный/курсив/подчеркивание/цвет).
- 6 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.
- 7 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

Изменение общих настроек электронной почты

- Коснитесь  > **Настройки** > **Общие настройки**.

Удаление аккаунта электронной почты

- Коснитесь  > **Настройки** >  > **Удалить аккаунт** > Выберите аккаунт для удаления **УДАЛИТЬ** > **ДА**.




Музыка

Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку.


ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.







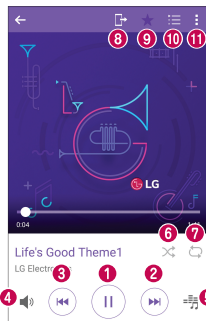

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь вкладки **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.
- 4 Доступны следующие функции:

Параметры плеера



1		Коснитесь для приостановки воспроизведения.
		Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.
2		Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.
3		Коснитесь, чтобы заново начать воспроизведение текущей композиции, перейти к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.

4		Коснитесь для регулировки громкости.
5		Коснитесь для настройки аудиоэффектов.
6		Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).
7		Коснитесь для переключения между режимами повтора всех композиций, текущей композиции или для отключения повторения.
8		Коснитесь, чтобы поделиться музыкой с помощью функции SmartShare.
9		Коснитесь для добавления композиции в избранные.
10		Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.
11		Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам.


Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

- Коснитесь  >  > .

Сигналы будильника

Вкладка Сигналы будильника позволяет настроить будильники.

- 1 Коснитесь вкладки **Будильник**.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте нужные параметры и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.


Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

- 1 Коснитесь вкладки **Таймер**.
- 2 Установите для таймера требуемое время.
- 3 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.
- 4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.

Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

- 1 Коснитесь вкладки **Мировое время**.
- 2 Коснитесь значка  и выберите требуемый город.




Секундомер

Функция Секундомер позволяет использовать телефон в качестве секундомера.

- 1 Коснитесь вкладки **Секундомер**.
- 2 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.
 - Коснитесь **Круг** для записи времени круга.
- 3 Коснитесь **Стоп**, чтобы остановить секундомер.

Калькул-р

Приложение Калькулятор позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.





- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь цифровых кнопок для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы выполнить более сложные вычисления, коснитесь .

Календарь







Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь .


Диктофон

Приложение Диктофон обеспечивает запись звуковых файлов, которые можно использовать в различных целях.

Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  >  > .
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Коснитесь  для доступа к вашим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  >  > .

Радио

Ваш телефон оснащен встроенным радио, которое позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

- Коснитесь  >  > .

ПРИМЕЧАНИЕ

- К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

LG Backup

Сведения о резервном копировании и восстановлении данных с планшетного ПК

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства хранения может позволить восстановить данные устройства при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Данное приложение LG Backup поддерживается смартфонами и планшетными ПК LG, а также другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Поэтому при покупке нового смартфона или планшетного ПК LG можно скопировать данные с предыдущего устройства на новое.

Если на смартфоне или планшетном ПК имеется предварительно загруженное приложение LG Backup, вы можете выполнить резервное копирование и восстановление практически всех данных, включая загруженные и предустановленные приложения, закладки, записи календаря, контакты, настройки главного экрана и системы.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед восстановлением файлов резервного копирования с устройства удаляются все файлы. Убедитесь, что все резервные копии файлов сохранены в другом расположении.
- Обратите внимание на то, что данные устройства будут заменены на содержание резервной копии.

Чтобы создать резервную копию данных на устройстве

1 Коснитесь  >  > .

2 Выберите требуемые параметры.

- **Перенос данных между устройствами** – копирование данных со старого устройства на новое устройство.
- **Резервное копирование и восстановление** – выполнение резервного копирования данных или восстановления из резервной копии.

Приложения Google

Google предоставляет приложения для развлечений, социальных сетей и бизнеса. Для доступа к некоторым приложениям может потребоваться аккаунт Google.

Чтобы просмотреть дополнительные сведения о приложении, перейдите в меню справки каждого приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые приложения могут быть недоступны в зависимости от региона или поставщика услуг.

Google

Быстро находите элементы в Интернете или на устройстве.

Chrome

Ищите информацию и просматривайте веб-страницы.

Gmail

Отправляйте или получайте письма по электронной почте через почтовую службу Google.

Карты

Определяйте ваше местоположение на карте, ищите местоположения и просматривайте данные о местоположении для различных мест.

YouTube

Просматривайте или создавайте видео и делитесь ими с другими пользователями.

Диск

Храните свое содержимое в облаке, получайте к нему доступ из любого места и делитесь с другими людьми.

Play Музыка

Ищите, слушайте и делитесь музыкой на устройстве.

Play Фильмы

Смотрите видео с вашего устройства и загружайте различное содержимое для просмотра с веб-сайта Play Store.

Hangouts

Общайтесь с друзьями индивидуально или в группе и используйте изображения, смайлики и видеовызовы во время переписки.

Google Фото

Управляйте фотографиями, альбомами и видео, которые были сохранены на устройстве и загружены в Google+.

Настройки Google

Настраивайте параметры для некоторых функций Google.

Голосовой поиск

Быстро находите элементы, произнеся ключевое слово или фразу.








Настройки

Доступ к меню "Настройки"

Приложение "Настройки" позволяет настраивать и персонализировать ваше устройство.

Откройте приложение "Настройки"

- Коснитесь  > коснитесь и удерживайте  > **Настройки**.
- ИЛИ**
- Коснитесь  >  > .

Настройки просмотра

Коснитесь  для изменения режима просмотра.

- **Список** – прокручивайте вверх и вниз по списку.
- **Вкладки** – проведите пальцем влево или вправо или коснитесь нужной вкладки.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Инструкции для выполнения задач в данном руководстве основаны на настройках просмотра по умолчанию.

Настройки сети

Wi-Fi

При нахождении в зоне обслуживания беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Wi-Fi**.

- 1 Коснитесь переключателя , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 2 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.

3 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При нахождении вне зоны обслуживания сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

- Коснитесь  > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.


Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы hands-free, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

- 1 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Bluetooth**.
- 2 Коснитесь , чтобы включить Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
 - Если вы также хотите обнаружить доступные устройства в пределах зоны действия, коснитесь **ПОИСК**.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения ваш телефон подключится к другому устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.
- Для получения информации о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) обратитесь к документации, прилагающейся к устройству Bluetooth.


Передача данных с использованием Bluetooth

- 1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
- 3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ


- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

Получение данных с использованием Bluetooth

- 1 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Bluetooth**.
- 2 Коснитесь  для включения Bluetooth.
- 3 Отобразится запрос на принятие попытки сопряжения от передающего устройства. Выберите **ПРИНЯТЬ**.

Мобильные данные

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

- Коснитесь  для включения или выключения мобильного соединения для обмена данными. Это позволяет управлять передачей мобильных данных. Вы также можете воспользоваться сетью Wi-Fi для передачи данных.

Настройки вызовов

Позволяет задавать различные настройки вызовов.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Настройки вызовов**.


- **Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты, предлагаемую оператором связи.
- **Показывать голосовые вызовы при использовании приложения** — отображается всплывающее уведомление о входящем вызове при использовании приложения.
- **Разрешенные номера** — позволяет управлять и составлять список номеров, на которые можно совершить вызов с телефона. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с телефона можно будет звонить только на номера из списка номеров фиксированного набора.
- **Отклонение вызова** — настройка функции отклонения вызова.
- **Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Она может оказаться полезной при необходимости отклонения вызова во время совещания.
- **Переадресация вызова** — позволяет выбрать время для переадресации вызовов.
- **Автоответ** — установите время для автоматического ответа на входящий вызов на подключенном устройстве hands-free.
- **Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.
- **Шумоподавление** — подавляет фоновые шумы во время вызова.
- **Разборчивость речи** — увеличивает разборчивость речи и способствует повышению слышимости.
- **Сохранять незнакомые номера** — позволяет занести неизвестные номера в контакты после вызова.

- **Кнопка питания завершает вызов** — позволяет использовать кнопку питания для завершения вызовов.
- **Ответить на входящий вызов** — поднесение телефона к уху во время входящего вызова для ответа на вызов.
- **Заглушить входящий вызов** — позволяет заглушать входящие вызовы при переворачивании устройства.
- **Запрет вызовов** — блокирует входящие, исходящие или международные вызовы.
- **Продолжительность вызовов** — позволяет просматривать продолжительность вызовов для различных типов вызовов.
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки: **Определение номера** или **Параллельный вызов** и т. д.

NFC

Мобильный телефон поддерживает функцию NFC. NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) — это технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает двустороннюю связь между электронными устройствами. Она работает на расстоянии нескольких сантиметров. Вы можете обмениваться содержимым с меткой NFC или другим устройством с поддержкой NFC, просто коснувшись их своим устройством. При касании метки NFC устройством на нем отображается содержимое метки.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий доступ & Соединение > NFC**.


- 1 Коснитесь  для включения NFC.
- 2 Позволяет отправлять или принимать файлы, когда вы просто подносите телефон к другому совместимому устройству (обычно в пределах 20 мм друг от друга) в контактной точке NFC.

- **Функция Tap & pay** — если приложение NFC включено, можно использовать функцию Tap & pay для совершения покупок, прикладывая свой телефон к считывающему устройству при оплате. Если на вашем телефоне приложение по умолчанию отсутствует, можно загрузить другие приложения для оплаты из Google Play.

Android Beam

Если данная функция включена, можно передать содержимое приложения на другое устройство с поддержкой NFC, приложив устройства друг к другу. Поднесите устройства друг к другу (как правило, вплотную), затем коснитесь дисплея. Приложение определяет, какое содержимое передается.


На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий доступ & Соединение > Android Beam**.

- 1 Коснитесь , чтобы включить Android Beam (включите Android Beam на каждом устройстве).
- 2 Выберите экран или файлы для передачи (например, изображения из Галереи).
- 3 Удерживайте устройства вместе.
- 4 Коснитесь экрана, который необходимо отправить, после сжатия экрана (каждое приложение определяет, что будет отправлено или получено).

SmartShare Beam

SmartShare Beam позволяет быстро отправлять и получать файлы между телефонами или планшетами LG.

Получение данных через SmartShare Beam

- 1 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **SmartShare Beam** .
- 2 Коснитесь  для включения SmartShare Beam. Wi-Fi автоматически включится в вашем телефоне и будет готов к приему файлов.

Отправка данных через SmartShare Beam

- 1 Выберите файл или элемент, например медиафайл.
- 2 Выберите параметр для отправки данных через SmartShare Beam.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Медиасервер

Позволяет отправлять мультимедийное содержимое телефона на близлежащие устройства с поддержкой DLNA.


На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **Медиасервер**.

- Включите параметр **Режим доступа к контенту**, чтобы предоставить близлежащим устройствам доступ к своему содержимому.

Miracast

Позволяет по беспроводной связи отображать экран и звук с телефона на аппаратном ключе Miracast или ТВ.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий доступ & Соединение > Miracast**.

- Коснитесь , чтобы включить Miracast и запустить поиск доступных устройств Miracast. На дисплее телефона появится список всех устройств, которые могут отображать содержимое через Miracast.

LG AirDrive

Позволяет подключиться к ПК, чтобы управлять телефоном. Установите LG Bridge с веб-сайта LG Electronics на ПК перед использованием. После выполнения входа в один аккаунт LG на вашем телефоне и ПК вы сможете использовать функцию LG AirDrive.

- 1 Войдите в один и тот же аккаунт LG на мобильных устройствах и ПК.
- 2 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий доступ & Соединение > LG AirDrive**.
- 3 Запустите приложение LG Bridge на ПК и выберите **LG AirDrive**.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если необходимо настроить **LG Bridge**, ознакомьтесь с разделом **LG Bridge** в руководстве **Основные функции**.


Печать

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Общий доступ & Соединение > Печать**.

Общий USB-модем


Позволяет использовать подключение к Интернету совместно с компьютером с помощью кабеля USB.

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий модем**.
- 3 Коснитесь  для включения общего USB-модема.

Точка доступа Wi-Fi


Телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий модем**.

- 1 Коснитесь  для включения точки доступа Wi-Fi.
- 2 Коснитесь "Создать точку доступа Wi-Fi", чтобы изменить SSID, тип шифрования, пароль и другие параметры точки доступа.

Общий Bluetooth-модем

Позволяет подключиться к другим устройствам по Bluetooth.

- На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети** > **Общий модем**.
- Коснитесь , чтобы включить режим Общий Bluetooth-модем и поделиться своим подключением через общий Bluetooth-модем.

Режим "В самолете"

Позволяет использовать многие из функций телефона, например игры и музыку, когда вы находитесь в местах, где совершение, прием вызовов или передача данных запрещены. При установке на телефоне режима "В самолете" он не может совершать и принимать вызовы или подключаться к Интернету.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Дополнительно > Режим "В самолете"**.

Мобильные сети

Это меню позволяет настроить различные параметры мобильной сети, такие как **Мобильные данные**, **Роуминг данных** и т.д.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Дополнительно > Мобильные сети**.

VPN

На телефоне можно добавить, настроить и осуществлять управление виртуальными частными сетями (VPN), обеспечивающими возможность подключения и доступа к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Сети > Дополнительно > VPN**.

Настройки звука и уведомлений

Позволяет изменять параметры различных звуков на устройстве.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Звук и уведомления**.

- **Профили** — позволяет настроить звуковой профиль телефона.
- **Громкость** — регулируйте настройки громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и ситуацией.
- **Мелодия звонка** — позволяет настроить мелодии для вызовов. Можно также добавлять и удалять мелодии.
- **Мелодия контакта** — позволяет создавать мелодии звонка из номера входящего вызова.
- **Интенсивность вибрации** — позволяет установить интенсивность вибрации для вызовов, уведомлений и отклика на касание.
- **Звук с вибрацией** — установите флажок, чтобы во время входящего вызова звучала мелодия звонка и при этом телефон вибрировал.
- **Тип вибрации** — позволяет выбрать тип вибрации.
- **Не беспокоить** — позволяет настроить расписание для предотвращения прерываний из-за уведомлений. Можно установить исключения для некоторых функций в режиме "Только приоритетные".
- **Экран блокировки** — позволяет выбрать: отобразить или скрыть уведомления на экране блокировки.
- **Приложения** — позволяет настраивать уведомления для отдельных приложений, в том числе отключить отображение уведомлений и настроить приоритет.
- **ЦАП Hi-Fi (32-бит)** — включите эту функцию для повышения качества звука с поддерживаемыми наушниками.
- **Звук уведомления** — позволяет установить звук уведомления. Можно также добавлять и удалять звуки уведомлений.
- **Вибрация при касании** — включите, чтобы использовать вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и других действиях.

- **Звуковые эффекты** — в этом меню можно настроить воспроизведение звуковых сигналов при касании клавиш на панели набора номера, выбрав соответствующие параметры на экране, и другие функции.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — позволяет устройству автоматически произносить информацию о входящих вызовах и сообщениях.

Настройки Дисплей

Second screen

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Second screen**.

Для получения дополнительной информации см. главу **Second screen** в разделе **Функции, которые вам понравятся**.

Главный экран

Данная опция позволяет задать настройки главного экрана.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Главный экран**.

- **Выберите вид экрана** — выбор требуемой темы главного экрана.
- **Smart Bulletin** — включите этот параметр для использования дополнительного главного экрана для отображения индивидуальной информации.
- **Тема** — установка темы дисплея устройства. Вы можете загрузить новые темы из LG SmartWorld.
- **Обои** — установка обоев для использования на главном экране.
- **Эффекты на экране** — выбор требуемого типа эффектов при перемещении от одного рабочего стола главного экрана к другому.

- **Разрешить закольцовывание главного экрана** — включите, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).
- **Справка** — отображение справочной информации для главного экрана.

Блокировка экрана

Позволяет задать настройки экрана блокировки.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Блокировка экрана**.

- **Способ блокировки экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона.
- **Smart Lock** — телефон остается разблокированным при подключенном доверенном устройстве или при нахождении в знакомом месте. Для получения дополнительной информации см. раздел **Smart Lock** в руководстве **Основные функции**.
- **Эффекты на экране** — установка эффекта, который будет воспроизводиться при проведении пальцем по экрану блокировки.
- **Обои** — выберите обои, которые будут отображаться на экране блокировки.
- **Часы** — выберите режим отображения часов на экране блокировки.
- **Ярлыки** — позволяют изменять клавиши быстрого доступа на Экране блокировки.
- **Анимация погоды** — установите флажок, чтобы включить анимацию погоды на экране блокировки для текущего местоположения.
- **Контактная информация** — позволяет отобразить сведения о владельце на экране блокировки на случай, если телефон утерян.
- **Таймер блокировки** — настройка времени ожидания для экрана перед его автоматической блокировкой.

- **Мгновенная блокировка кнопкой питания** — установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку таймера блокировки.

Сенсорные кнопки главного экрана

Настройте сенсорные кнопки главного экрана, которые отображаются в нижней части любого экрана. Определите, какие кнопки будут отображаться, их положение в строке и внешний вид.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей** > **Сенсорные кнопки главного экрана**.

Дополнительные настройки экрана

Позволяет выбрать другие настройки экрана.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Дисплей**.

- **Тип шрифта** — выберите желаемый тип шрифта.
- **Размер шрифта** — выберите желаемый размер шрифта.
- **Яркость** — настройка яркости экрана с помощью ползунка.
- **Автоповорот экрана** — автоматическое изменение ориентации экрана при повороте телефона.
- **Время до отключения экрана** — назначьте время до автоматического отключения экрана.
- **Заставка** — выберите заставку, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки.
- **Калибровка датчика движения** — позволяет увеличивать точность наклона и скорость сенсора.

Общие настройки

Язык и клавиатура

Позволяет изменить параметры ввода текста.

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Язык и клавиатура**.

- **Язык** — выберите язык для использования на вашем телефоне.
- **Текущая клавиатура** — позволяет выбрать другой тип клавиатуры.
- **Клавиатура LG** — изменение настроек клавиатуры LG.
- **Голосовой ввод Google** — включите, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки голосового ввода Google.
- **Преобразование текста в речь** — коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя** — отрегулируйте скорость указателя.
- **Поменять кнопки** — меняет местами кнопки мыши для использования основной кнопки справа.

Локация

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Локация**.

- **Режим** — установка режима определения данных о текущем местоположении.

- **Мои места** — установите местоположение вашего дома для настроек Smart settings.
- **Энергоэкономичное определение местоположения** — включите этот параметр для использования аппаратного ускорения.
- **Камера** — включите, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.
- **История местоположений** — настройка доступа к информации о местоположении для компании Google и ее продуктов.

Аккаунты и синхронизация

Данное меню предназначено для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отсылки, получения и синхронизации данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя. Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие > Аккаунты & синхронизация**.

- **Автоматическая синхронизация данных** — выберите данный параметр, чтобы автоматически синхронизировать все добавленные аккаунты на телефоне.
- **АККАУНТЫ** — отображает все ваши добавленные аккаунты. Коснитесь аккаунта для просмотра и/или управления.
- **ДОБАВИТЬ АККАУНТ** — коснитесь, чтобы добавить новый аккаунт.

Облако

Позволяет добавить облачный аккаунт для быстрого и простого использования облачного сервиса.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Облако**.

Пользователи

Добавьте пользователя, чтобы другой человек мог пользоваться телефоном. Каждый пользователь может иметь свои приложения и содержимое в своем собственном пространстве. Чтобы новые пользователи могли использовать телефон, необходима начальная настройка.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Пользователи**.

- **ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** — позволяет добавить и настроить нового пользователя для устройства.

Спец. возможности

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Спец. возможности**.

- **Зрение** — настройка параметров для людей с нарушениями зрения.
 - **TalkBack** — позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
 - **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — включите этот параметр для автоматического голосового предупреждения о входящих вызовах и сообщениях.
 - **Затенить** — установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.
 - **Размер шрифта** — установка размера шрифта.
 - **Жесты для увеличения** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.

- **Инверсия цветов экрана** — включите, чтобы включить инверсию цветов экрана и содержимого.
- **Настройки цвета экрана** — позволяет настраивать цвета экрана и содержимого.
- **Кнопка питания завершает вызов** — включите, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух** — настройка параметров для людей с нарушениями слуха.
 - **Добавить подписи** — позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
 - **Мигающие предупреждения** — включите, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождались миганием.
 - **Выключить все звуки** — включите, чтобы выключить все звуки устройства.
 - **Тип аудио** — установка типа аудиозаписи.
 - **Баланс звука** — устанавливает направление звука. Переместите ползунок для установки направления.
- **Движение и распознавание** — настройка параметров для людей с нарушением двигательных функций.
 - **Время отклика на касание** — настройка времени отклика при касании экрана.
 - **Touch assistant** — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к действиям, используемым чаще всего.
 - **Время до отключения экрана** — установка времени до автоматического отключения экрана.
 - **Зоны сенсорного управления** — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям** — позволяет быстро перейти к выбранным функциям тройным касанием кнопки "Домой".
- **Автоповорот экрана** — включите для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией телефона (вертикально или горизонтально).

- **Специальные элементы управления** — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

Просм. в мал. окне

Включите эту функцию, чтобы уменьшить экран для использования одной рукой, проведя пальцем влево или вправо по сенсорным кнопкам главного экрана. Для получения дополнительной информации см. главу **Просмотр в маленьком окне** в разделе **Функции, которые вам понравятся**.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Просм. в мал. окне**.

Быстрая кнопка

Получайте быстрый доступ к приложениям с помощью двойного нажатия **кнопок громкости** при выключенном или заблокированном экране.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Быстрая кнопка**.

- Дважды нажмите клавишу **Увеличить громкость**, чтобы открыть приложение Съемка+.
- Дважды нажмите клавишу **Уменьшить громкость**, чтобы запустить приложение Камера.
- **Быстрый снимок** — включите этот параметр, чтобы сразу сделать снимок после двойного нажатия на клавишу "Уменьшить громкость".

Google

Воспользуйтесь настройками Google для управления приложениями Google и настройками аккаунта.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Google**.

Отпечатки пальца & безопасность

Используйте это меню для настройки способа защиты вашего телефона и данных в нем.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Отпечатки пальца & безопасность**.

- **Отпечатки пальцев** — разблокировка экрана или просмотр заблокированного содержимого с помощью проверки отпечатков пальцев. Для получения дополнительной информации см. главу **Отпечатки пальцев** в разделе **Функции, которые вам понравятся**.
- **Блокировка контента** — выбор типа блокировки для блокировки заметок QuickMemo+.
- **Зашифровать телефон** — позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.
- **Зашифровать карту SD** — шифрование данных на карте SD и предотвращение доступа к данным с других устройств.
- **Установить блокировку SIM-карты** — задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароль при наборе** — установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время ввода, чтобы видеть вводимые данные.
- **Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники** — разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.

- **Верифицировать приложения** — настройка запрета установки или вывода предупреждения перед установкой приложений, способных нанести вред.
- **Тип памяти** — отображение текущего типа памяти.
- **Управление сертификатами** — позволяет управлять сертификатами безопасности.
- **Trust agents** — выбор приложений, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении** — с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.
- **Приложения с доступом к использованию данных** — позволяет просматривать информацию об использовании приложений в телефоне.

Smart settings

Позволяет включать/выключать, открывать или изменять некоторые настройки, такие как "Wi-Fi", "Музыка", "Профили", в зависимости от вашего местоположения или занятия.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Smart settings**.

Quick Cover Чехол

С чехлом Quick Cover можно проверить входящие вызовы и отключить будильник/таймер при закрытом чехле. Чтобы разблокировать в чехле, необходимо установить для блокировки экрана параметр "Провести пальцем".

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Quick Cover Чехол**.

Двойное окно

Позволяет настроить функцию "Двойное окно".

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Двойное окно**.

- **Автоматическое открытие** — установите этот флажок, чтобы касанием ссылки в полноэкранном режиме или вложения в эл.

письме переходить в режим "Двойное окно".

- **Справка** — отображение советов по использованию двойного окна.

Для получения дополнительной информации см. главу **Двойное окно** в разделе **Функции, которые вам понравятся**.

Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Дата и время**.

Хранилище данных и USB

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Хранилище данных и USB**.

ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ

- **Всего места** — отображение общего объема пространства и свободного пространства внутренней памяти телефона в виде текста и цветной диаграммы (неиспользуемое пространство окрашено серым). Соответствующие приложения и объем используемого ими пространства указаны под каждым пользователем устройства.

КАРТА SD

- **Всего места** — отображает информацию об общем объеме памяти и оставшемся свободном месте на карте памяти.

Аккумулятор и энергосбережение

Отображает текущий статус аккумулятора, в том числе процент оставшегося заряда и статус зарядки.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Аккумулятор и энергосбережение**.

- **Аккумулятор** — отображает уровень использования и расход заряда аккумулятора. Коснитесь любого элемента, чтобы просмотреть более подробную информацию.
- **Уровень заряда в процентах в строке состояния** — установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния рядом со значком аккумулятора.
- **Энергосбер-е** — коснитесь переключателя энергосбережения, чтобы включить или выключить данную функцию. Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим энергосбережения.
- **Оптимизация игр** — настройка качества видео в играх для экономии заряда аккумулятора.

Память

Вы можете отслеживать объем используемой оперативной памяти в среднем и памяти, используемой приложениями.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Память**.

Smart cleaning

Отображает занятое и свободное пространство на телефоне и позволяет выборочно удалять файлы.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Smart cleaning**.

- 1 Коснитесь расположения папки, затем установите соответствующие флажки.
- 2 Коснитесь **ОЧИСТИТЬ** > **ДА**.

Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Приложения**.

SMS-приложение по умолчанию

Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **SMS-приложение по умолчанию**.

Резервная копия и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **Резервная копия и сброс**.

- **LG Backup** — выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены. Для получения дополнительной информации см. **LG Backup** в разделе **Приложения**.
- **Резервное копирование данных** — резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.
- **Аккаунт резервного копирования** — отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление** — восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек** — сброс всех сетевых настроек.
- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

О телефоне

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

На экране **Настройки** коснитесь вкладки **Общие** > **О телефоне**.



Приложение

Обновление ПО телефона

Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Чтобы получить дополнительные сведения об использовании этой функции, посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства. Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на

вашем мобильном телефоне: **Настройки** > вкладка **Общие** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.
- Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

FAQ

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Сетевое подключение отсутствует/ теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Два введенных кода не совпадают.	
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Загруженное приложение вызывает множество ошибок.	Удалите приложение.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Коснитесь  >  > . 2 Коснитесь вкладки Общие > Приложения. 3 Коснитесь приложения > Удалить.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта.	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен.	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите некоторые данные, например приложения или сообщения, со своего телефона, чтобы освободить место.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню звука, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или режим уведомлений.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите телефон. ИЛИ Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт.

Руководство по защите от краж

Можно настроить устройство так, чтобы другие люди не могли использовать его, если выполнен сброс до заводских настроек без вашего разрешения. Например, если устройство утеряно или украдено или были стерты данные, только человек с вашим аккаунтом Google и данными блокировки экрана может пользоваться устройством.

Все, что вам требуется для защиты устройства:

- **Установите блокировку экрана:** если устройство утеряно или украдено и вы установили блокировку экрана, данные не могут быть стерты через меню настроек, пока экран не будет разблокирован.
- **Добавьте аккаунт Google на вашем устройстве:** если с вашего устройства удаляют данные, но у вас установлен аккаунт Google, устройство не завершит процесс без повторного ввода данных для входа в аккаунт Google.

После установки защиты на устройство вам потребуется разблокировать экран или ввести пароль к аккаунту Google для сброса до заводских настроек. Таким образом только вы или тот, кому вы доверяете, сможете выполнить сброс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не забудьте аккаунт Google и пароль, которые были добавлены на устройство, перед выполнением сброса до заводских настроек. Если вы не сможете предоставить данные аккаунта в процессе настройки, вы не сможете использовать это устройство после выполнения сброса до заводских настроек.

Дополнительная информация

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Чтобы получить исходный код по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям с открытым исходным кодом, содержащимся в этом продукте, посетите сайт <http://opensource.lge.com>.

Вместе с исходным кодом можно загрузить все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности по гарантии и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также может предоставить вам открытый исходный код на диске CD-ROM по стоимости, покрывающей расходы выполнения этой операции (стоимость носителя, доставки и обработки), после запроса, отправленного на адрес эл. почты opensource@lge.com. Это предложение действительно в течение трех (3) лет с момента приобретения продукта.

Товарные знаки

- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

DivX HD 

Данное устройство, сертифицированное DivX®, прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX®.

Для воспроизведения приобретенных видео DivX сначала зарегистрируйте свое устройство на vod.divx.com. Найдите свой код регистрации в разделе DivX VOD в меню настройки устройства.

Имеет сертификат DivX Certified® для воспроизведения видео DivX® с разрешением до 720p HD, включая дополнительное содержимое.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DivX, LLC и используются по лицензии.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories.

"Dolby", "Dolby Digital Plus" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.


Правила безопасности при работе с источником лазерного излучения

Внимание!

В данном продукте используется лазерная система. Для правильного использования продукта внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Если устройство нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Использование непредусмотренных элементов управления, настроек, а также выполнение непредусмотренных процедур могут привести к опасному воздействию лазерного излучения.

В целях предотвращения прямого воздействия лазерного излучения не вскрывайте корпус устройства и не допускайте прямого контакта с источником лазерного излучения.

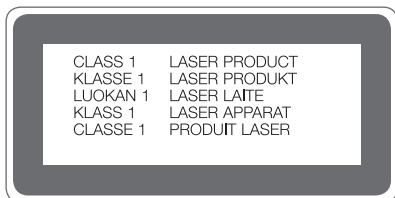

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-H960/LG-H960A** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor




Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

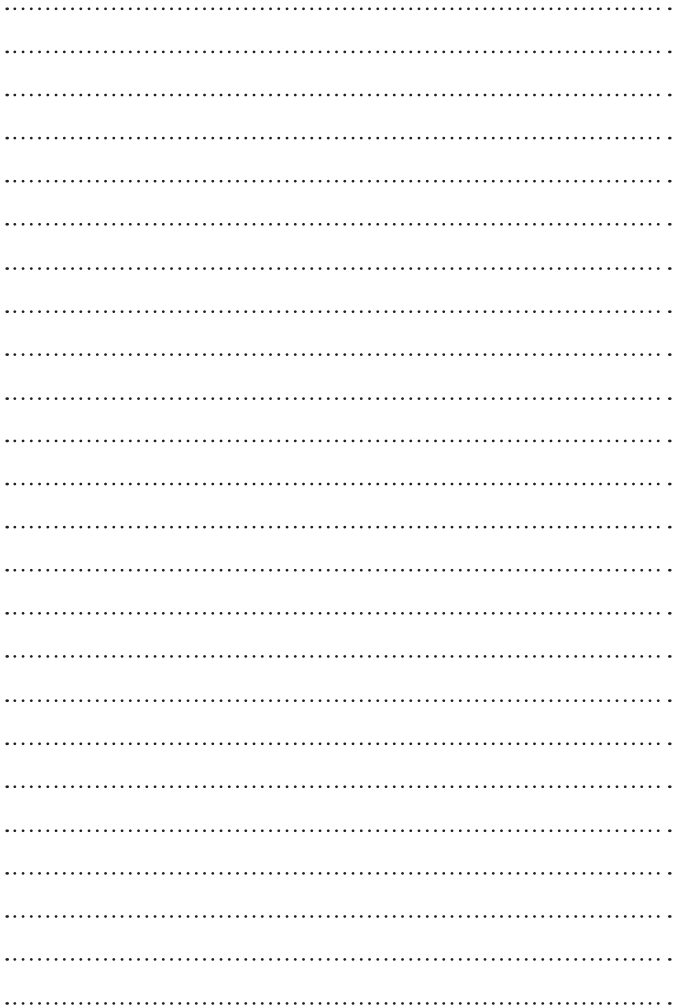

About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING

Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to phone or other property.



NOTE

Notices or additional information.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Charging the battery	29
Features you will love	12	Optimizing battery life.....	29
Dual window.....	13	Inserting the memory card	30
Activating the Dual window.....	13	Removing the memory card	31
Using the Dual window	13	Touch screen tips	31
Fingerprint	14	Tap or touch	31
Registering your fingerprint.....	14	Touch and hold.....	32
LG Health	15	Drag.....	32
Mini view	15	Swipe or slide.....	32
Second screen	16	Double-tap.....	33
Feature of Second screen.....	16	Pinch-to-Zoom.....	33
Turning on and off Second screen feature..	17	Google account setup	34
Smart Notice.....	17	Creating your Google account.....	34
Snap video	18	Signing into your Google account.....	34
QSlide	19	Locking and unlocking the device.....	35
Using QSlide.....	19	Fingerprint.....	35
Capture+	20	KnockON.....	35
Viewing the saved memo.....	20	Knock Code	35
QuickRemote.....	21	Changing the screen lock method.....	36
Set up QuickRemote.....	21	Smart Lock.....	36
Universal remote.....	21	Home screen	37
Using QuickRemote.....	21	Getting to Know the Home Screen.....	37
Quick Share	22	Returning to recently-used applications	38
Basics	23	Customizing the Home screen	39
Accessories	24	Notifications panel.....	40
Phone layout	25	Capturing a screenshot.....	42
Turning Your Phone On and Off	27	On-screen keyboard	43
Installing the Nano SIM card and battery..	27	Using the keypad and entering text.....	43
		Entering special characters.....	43
		To split or merge the keyboard.....	44
		Transferring data between a PC and the device	44

Transferring data using USB connection.....	44	Snap Video Mode on the viewfinder.....	58
Transferring data using wireless connection.	45	Interval shot.....	59
LG Bridge.....	45	Burst shot.....	59
Features of LG Bridge	45	Gesture shot.....	59
To download the LG Bridge software.....	46	Gesture view.....	60
SmartShare	46	Multi-point Auto Focus.....	60
Using SmartShare	46	8X Zooming.....	60
Enjoying content from nearby devices on your phone.....	46	Once you have taken a photo.....	60
Apps	47	Recording a video.....	61
Installing or uninstalling apps.....	48	After recording a video.....	61
To open the Play Store app.....	48	Gallery	62
To open a screen with details about an app..	48	Viewing pictures.....	62
To uninstall applications.....	48	Editing photos	62
Calls	49	Setting wallpaper.....	62
Making a call.....	49	Zooming in and out	63
Calling your contacts.....	49	Playing a video.....	63
Answering and rejecting a call.....	49	Editing videos.....	64
Making a second call.....	50	Deleting photos/videos.....	64
Viewing your call logs.....	50	E-mail.....	65
Change your call settings	50	Adding an account.....	65
Contacts.....	51	Working with account folders.....	65
Searching for a contact.....	51	Composing and sending email.....	65
Adding a new contact.....	51	Changing an email general settings.....	66
Favourites contacts.....	52	Deleting an email account.....	66
Creating a group.....	52	Music	67
Messaging	53	Playing a song.....	67
Sending a message.....	53	Music player options.....	67
Conversation view.....	53	Clock.....	69
Changing your messaging settings.....	53	Alarms	69
Camera	54	Timer.....	69
Taking a photo	54	World clock.....	69
Auto Mode on the viewfinder.....	55	Stopwatch.....	70
Manual Camera Mode on the viewfinder.....	57	Calculator	70
Manual Video Mode on the viewfinder	58	Calendar	70
		Voice Recorder	71
		Recording a sound or voice.....	71

Downloads	71	General settings	87
FM Radio	71	Language & keyboard.....	87
LG Backup	72	Location	88
About backing up and restoring device data.....	72	Accounts & sync.....	88
To backup your device data	72	Cloud	89
Google apps	73	Users.....	89
Settings	75	Accessibility.....	89
Access the Settings menu	76	Mini view.....	90
Networks Settings	76	Shortcut key	91
Wi-Fi.....	76	Google	91
Wi-Fi Direct.....	77	Fingerprints & security.....	91
Bluetooth.....	77	Smart settings.....	92
Mobile data.....	78	Quick Cover case.....	92
Call.....	79	Dual window	92
NFC	80	Date & time	92
Android Beam	80	Storage & USB.....	93
SmartShare Beam	81	Battery & power saving.....	93
Media server	81	Memory	93
Miracast.....	82	Smart cleaning	94
LG AirDrive.....	82	Apps.....	94
Printing.....	82	Default message app	94
USB tethering	83	Backup & reset.....	94
Wi-Fi hotspot.....	83	About phone.....	95
Bluetooth tethering.....	83	Appendix	96
Airplane mode.....	83	Phone software update	97
Mobile networks	84	FAQ	98
VPN.....	84	Anti-Theft Guide	101
Sound & notification settings	84	More information	102
Display settings	85	Open source software notice information..	102
Second screen.....	85	Trademarks.....	102
Home screen.....	85	DivX HD	103
Lock screen.....	86	Dolby Digital Plus.....	103
Home touch buttons	86	Laser safety statement.....	104
More display settings.....	87	Declaration of conformity	105
		LG Electronics (Levant) - Jordan.....	105

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H960/LG-H960A has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.590 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.297 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.







Features you will love

Dual window

The Dual window function splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking, and recently used apps.



Activating the Dual window

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Tap  to toggle it On.
 - Checkmark the **Auto-open** checkbox to automatically open the Dual window function when you tap a link on the full screen or tap an email image attachment.

Using the Dual window

- 1 Tap  >  > **Dual window**.




NOTE


- While viewing an app, you can tap the  > **Dual window** to automatically set that app in the top window, then select the second app.
- 2 Tap the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.
 - 3 Tap a window to select and use it.
 - A blue box appears around the selected window with a blue semicircle handle between the windows.
 - Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).
 - 4 Tap  to access the Dual window options.

Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen or see locked content.

Registering your fingerprint

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints.**
- 2 You need to set the secure screen lock before registering fingerprint. The lock will be used as an alternative method for fingerprints.
- 3 Place your finger on the **Power/Lock Key**.

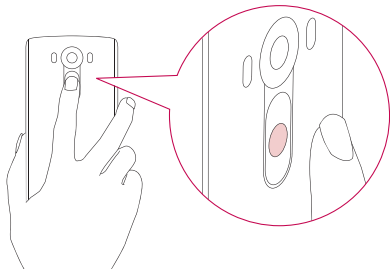




- 4 Lift your finger when the device vibrates and then place it on the **Power/Lock Key** again. Repeat this action using the same finger until the fingerprint is registered.

NOTE

- Make sure that your fingers and the Power/Lock Key are clean and dry.
- Moisture, lotions, sweat, oils, cut or dry skin might affect fingerprint recognition. Certain activities can also temporarily affect fingerprint recognition, including exercising, showering, swimming, cooking or other conditions or changes that affect your fingerprint.
- Cover the Power/lock Key completely. don't press too quickly, hardly move your finger while finger is scanning.
- As you use the fingerprint, it will continue to learn and improve recognition of your fingerprint.

LG Health

The LG Health helps you manage your health and maintain good exercise habits by tracking logs and competing with people.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Read and agree to the terms and conditions.
- 3 On the Profile and goal page, enter your profile information and tap **SAVE**.
- 4 Use the options below to begin tracking activity.



NOTE

- This feature is provided for user convenience. Please use for reference only.

Mini view

To shrink the screen for use with one hand, swipe left or right across the Home touch buttons.

To close the Mini view, tap .

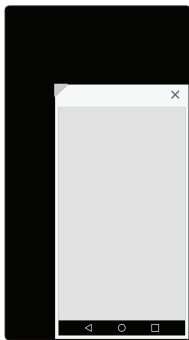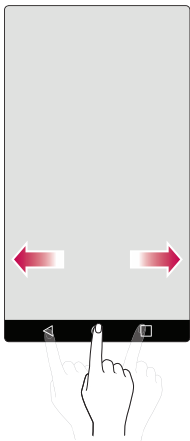


Second screen

When the main screen is turned off, you can see the useful information such as weather, date, time, battery status and notifications.

Feature of Second screen

- You can set the function on the second screen when main screen is turned on. (Recent apps, App shortcuts, Music Player, Quick contacts, Upcoming plans and Signature)
- You can see notifications and use the function via second screen while you are use the entire screen apps.
- You can use the control panel during take a picture or recording.
- To turn on/off the second screen, filp over the device.

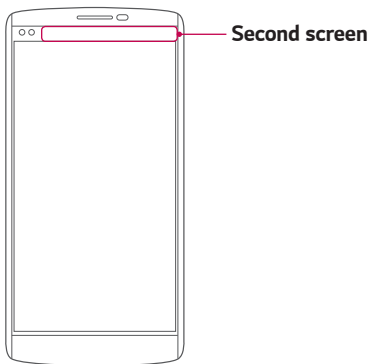

Turning on and off Second screen feature

You can turn on and off the Second screen feature and select what to display.

- Tap  >  >  > **Display** tab > **Second screen.**

Main screen is ON	Provide the useful function for multi tasking.
Main screen is OFF	Always show the useful information and provide quick launch of frequently used functions.

Smart Notice

Improve your lifestyle with Smart Notice cards.

These cards provide customized suggestions based on the time of day, your location, and how you use your phone.

- Touch and hold the empty part of the Home screen > **Widgets** > **Smart Notice.**


Snap video

You can make a story movie using short videos.

1 Tap  >  >  > 

2 Tap  to record for three seconds scene.

OR

Touch and hold  to record for desired time.

3 Repeat this action.

NOTE

- Movies can be stored for up to one minute.

4 After you are done scene, tap **SAVE**.

NOTE

- You can edit for various video effects and background music in Gallery.


QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.





Using QSlide

1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide**.

NOTE

- While using applications that support QSlide, tap  > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.

2 Using the following options.

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size of the QSlide window.


3 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .







NOTE

- QSlide can support up to two windows at the same time.


Capture+

You can use Capture+ function to easily and efficiently create memos, with a saved picture or on the current phone screen.

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap .
- 2 Create a memo using the following options:

	Tap to save the memo you've created.
	Tap to select the pen type and colour.
	Tap to use the eraser to erase the pen marks on the memo.
	Tap to crop the image of memo.
	Tap to share the memo.
	Tap to select the undo, redo, text or paper style.

NOTE

- Please use a fingertip while using the QuickMemo+ feature. Do not use your fingernail.
- 3 Tap  to save the current memo to the **QuickMemo+** or the **Gallery**.




Viewing the saved memo

Tap  >  >  and select the **Capture+** album.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

Set up QuickRemote

- 1 Touch and slide the status bar downward and tap  > **ADD REMOTE**.
If you can not see , tap  > checkmark **QuickRemote** to enable.





OR

Tap  >  >  > tap .

- 2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Universal remote

You can create your own personalized universal remote and choose where to place all of the buttons.

- 1 Tap  >  >  >  > **Universal remote**.
- 2 Enter the remote name.
- 3 Place the buttons you want on the remote at the desired location.
- 4 Follow the next step and learn the instructions.

Using QuickRemote

Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.



NOTE

- The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Quick Share

After take a photo or recroding a video, you can share photos and videos. Tap the appears icon or touch and slide to left the app. Then select the desired apps.

- Tap  >  >  > **AUTO mode**

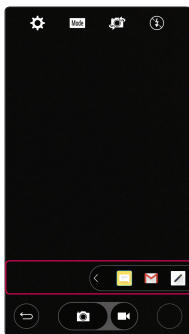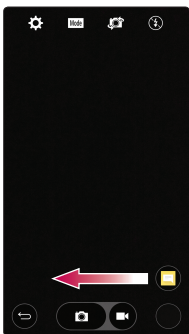

NOTE

- The app appears to the user, arranged as a quick share, depending on the type and frequency.



Basics

Accessories



These accessories are available for use with the your phone.

- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- Battery

NOTE

- Items described below may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Phone layout

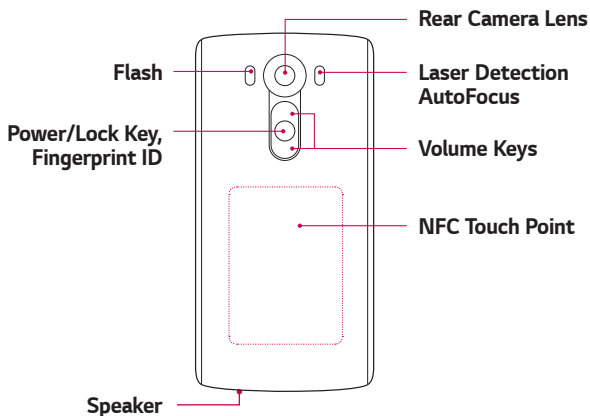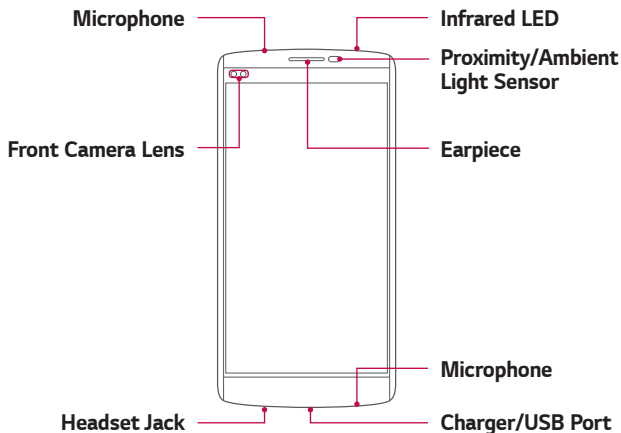

Power/Lock Key	<ul style="list-style-type: none">· Turn your phone on/off by pressing and holding this key.· Short press to turn on/off the screen.
Volume Keys	<p>While screen is off:</p> <ul style="list-style-type: none">· Press Volume Up Key twice to launch Capture+.· Press Volume Down Key twice to launch Camera and take a picture. <p>On the Home screen:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control ringer volume. <p>During a call:</p> <ul style="list-style-type: none">· Control your earpiece volume when playing audio/video.· Control volume continuously.

 **NOTE : Proximity Sensor**

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

- The NFC antenna for this model is on the back cover. Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

 **WARNING**

- Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Turning Your Phone On and Off

Turning your phone on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone for a couple of seconds until the screen turns on.

Turning your phone off


- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the phone until the Phone options menu appears.
- 2 Tap **Power off** in the Phone options menu.
- 3 Tap **OK** to confirm that you want to turn off the phone.

Installing the Nano SIM card and battery


Insert the Nano SIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

WARNING


- Do not insert a memory card into the Nano SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the Nano SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.
- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

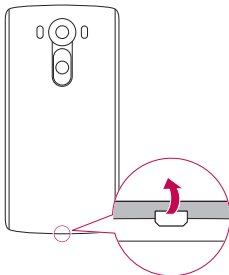


- 2 Slide the Nano SIM card into the Nano SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

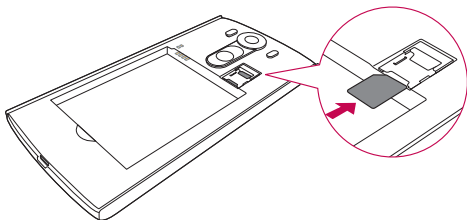

- 3 Insert the battery.

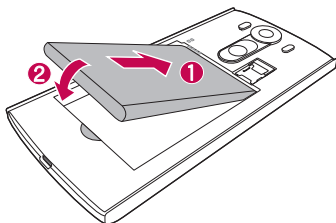

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

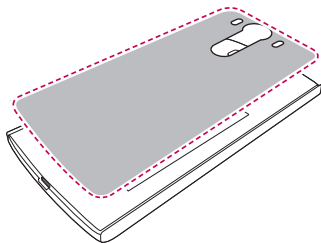


Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

WARNING

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

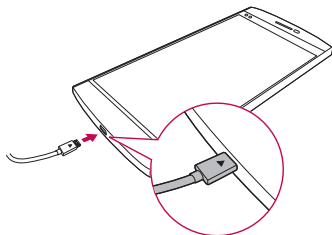

NOTE

- Do not open the back cover while your phone is charging.

Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Inserting the memory card

Your device supports up to a 2TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

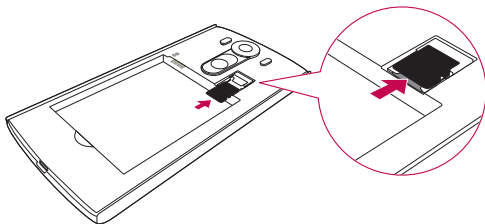

- 3 Replace the back cover.

Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap  >  >  > **General tab** > **Storage & USB** > .

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your phone.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

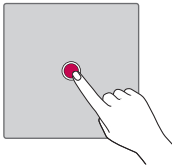


Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

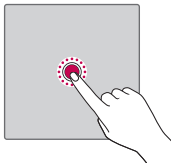


Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

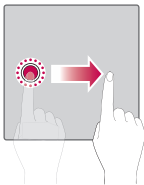


Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

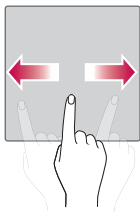


Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map.

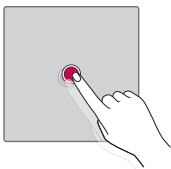

Pinch-to-Zoom

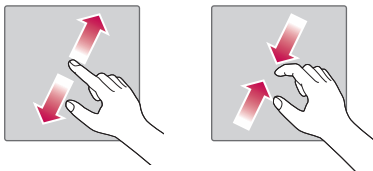


Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.






Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync.**
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google** > **Or create a new account.**
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT.**
- 4 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **General tab** > **Accounts & sync.**
- 2 Tap **ADD ACCOUNT** > **Google.**
- 3 Enter your email address and tap **NEXT.**
- 4 Enter your password and tap **NEXT.**
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
- 6 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

Fingerprint

The Fingerprint feature allows you to place a finger on the **Power/Lock Key** to unlock screen. Refer to **Fingerprint** in **Features you will love**.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen or the status bar.
- 2 The screen will turn off.

NOTE

- Tap on the centre area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.




Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

Setting up the Knock Code feature




- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 6 to 8 taps.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.




NOTE

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.


Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

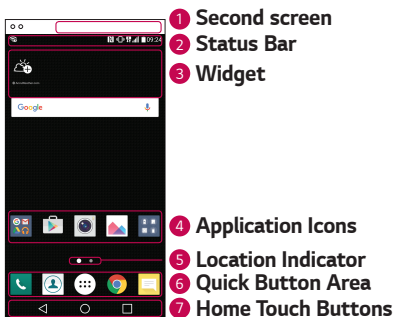


Getting to Know the Home Screen



- 1 **Second screen** - Second screen at the top of the screen the user can configure the desired app. Try to quickly and easily run your favorite app by setting the second screen.
- 2 **Status Bar** - Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 3 **Widget** - Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.

- 4 **Application Icons** - Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 5 **Location Indicator** - Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 6 **Quick Button Area** - Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

7 **Home Touch Buttons**

 Back Button	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 Home Button	Return to the Home screen from any screen.
 Overview Button	Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options.

To view other Home screen panels


The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Returning to recently-used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.


Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.


Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

NOTE

- The **Apps Button**  cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon  appears in the upper-right corner of the application.


- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap \triangleleft .

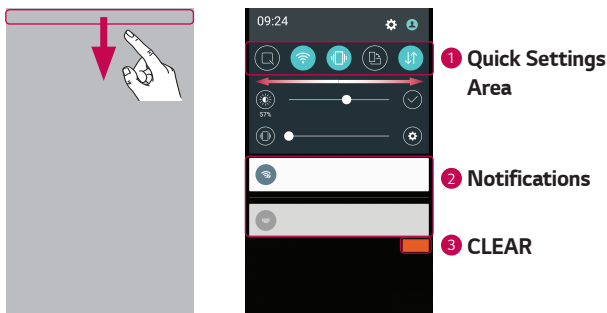

- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap ☰ to remove, add or rearrange quick setting buttons.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

Notification icons






Status icons



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available




Icon	Description
	A song is currently playing
	Do not disturb - Total silence
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The phone is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	Choose input method

	New text or multimedia message		Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		LG AirDrive connected
	Miracast connected		

NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.






Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap the  >  >  > the **Screenshots** folder.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.
	Tap to enter a space.
	Tap to create a new line.
	Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters.




For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.


NOTE

- A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

To split or merge the keyboard

You can split the keyboard in half by spreading two fingers horizontally on the landscape keyboard. This makes it easier to type using your thumbs. Make sure the Split keyboard setting is enabled to use this feature.

- Tap  >  >  > **General** tab > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Transferring data using wireless connection

You can share or manage content from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data using **LG AirDrive** function.

NOTE

- If you want to use the LG AirDrive, please refer to **LG AirDrive** section in **Settings**.

LG Bridge

LG Bridge is an application that helps you conveniently manage images, music, videos, documents, etc. saved on a LG mobile device on your PC. Also, you can back up your files such as contacts and images to your PC or update software of a mobile device.

NOTE

- You can see detailed instructions on how to use LG Bridge in Help menu after installing and opening the program.
- Supported features may vary depending on the device.
- The LG unified USB driver is a program required to connect an LG mobile phone to a PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

Features of LG Bridge

- Manage contents from your phone on PC via Wi-Fi or mobile data.
- Back up and restore the data of your mobile device via USB.
- Update software of a mobile device on your PC via USB.



To download the LG Bridge software

- 1 Go to www.lg.com.
- 2 Tap the Search button and enter the model name to search for the model.
- 3 Select the model information and click **GO**.
- 4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** or **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG Bridge.

SmartShare

SmartShare allows you to share multimedia content using Gallery and Music Apps.

Using SmartShare

- 1 While viewing the content you want to share, tap  > **SmartShare** or .
- 2 Tap the device you want to share from the list.
 - If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **RESCAN**.

Enjoying content from nearby devices on your phone

- 1 To connect nearby devices to your device, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.
 - Make sure that your device and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.
- 2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.
- 3 After a connection is established, you can enjoy the content on your device.

Apps

Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

To open the Play Store app




Tap  >  > .

To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.






To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

Calls

You can enjoy clear calling across the region.




Making a call

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .



NOTE

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .


Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
- 3 In the list that is displayed, tap  to call.





Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer an incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

NOTE

- Swipe  if you want to decline a call and send a message to the caller.



Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap .
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  to start a conference call.
- 5 To end all calls, tap .


NOTE

- You are charged for each call you make.

Viewing your call logs




- 1 Tap  >  > **Call logs** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

NOTE

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap  > **Delete all** to delete all of the recorded items.

Change your call settings



You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Call settings** and configure the desired options.




Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.



Adding a new contact

- 1 Tap  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 4 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 5 Enter the desired information for the contact.
- 6 Tap **SAVE**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.




Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **Favourites** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  >  > **Groups** tab.
- 2 Tap  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **ADD**.
- 5 Tap **SAVE** to save the group.

NOTE

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

NOTE

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.

Sending a message


1 Tap  >  > .


2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

OR

Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.

5 Tap  to attach the file that you want to share with message.

6 Tap **Send** to send your message.

Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.




Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.


- Tap  >  >  > **Settings**.

Camera

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Tap  >  > .

Taking a photo


- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.







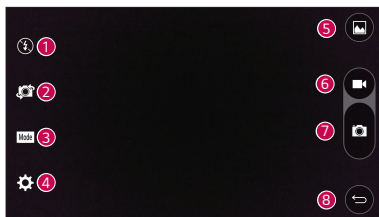

Camera mode options



- | | |
|---|---|
| 1 | Snap Video mode – Allows you to make a story video. |
| 2 | Manual Video Mode – Allows you to record video as well. You can control every detail option manually. |
| 3 | Manual Camera Mode – Allows you to use professional-type settings to capture exactly the shot. You can control every detail option manually. |
| 4 | Auto Mode – Allows you to apply commonly-used settings for your photos and videos. |
| 5 | Simple Mode – Allows you to take simple, quick photos. There are no additional settings and video capture is not available in this mode. |

Auto Mode on the viewfinder








1		Allows you to manage the camera's flash.
2		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
3		Allows you to select the shot mode for the picture.
4		Tap this icon to open the camera settings menu.
5		Tap to view the last photo or video you recorded.
6		Tap to start recording.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to exit the camera.

NOTE


- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.








Using the mode settings

In the camera viewfinder, tap  to show the mode options. Tap each icon to use the following mode settings.

	Taking photos or videos in different views with the front and rear cameras.
	Allows you to take a panoramic picture.
	Recording a video for viewing it in slow motion.
	Recording a video for viewing it in fast motion.

Using the advanced settings


In the camera viewfinder, tap  to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
	Set the ratio of your picture and the quality of video.
	Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say " Cheese ", " Smile ", " LG ", etc. to take a picture.
	Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.
	Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment.
	Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
	Set the storage location for your pictures and videos. Choose from IN (internal memory) and SD (memory card). This menu appears only when the SD card is inserted.




Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide.

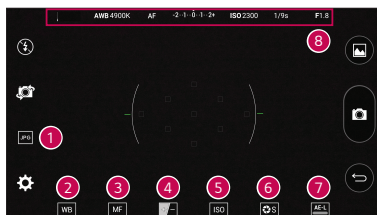



Manual Camera Mode on the viewfinder




- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tap to select a file format between the JPEG and the DNG. |
| 2 | | Tap to improve colour quality in various lighting conditions. |
| 3 | | Tap to use the manual focus mode. |
| 4 | | Tap to adjust the brightness. |
| 5 | | Tap to adjust the ISO. |
| 6 | | Tap to adjust the shutter speed. |
| 7 | | Tap to use the auto expose lock. |
| 8 | | Displays the current Advanced settings values. |

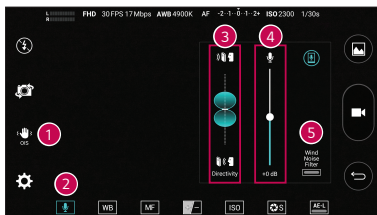

Manual Video Mode on the viewfinder




1		Tap to remove motion blur especially when you are walking or moving a lot.
2		<p>Tap to set the recording settings.</p> <p>3 Tap to adjust the sound direction.</p> <p>4 Tap to adjust the decibel.</p> <p>5 Tap to adjust the wind sound.</p> <p> : You can use this function after connected the earphone.</p> <p>Tap , you can hear the recording sound during a record.</p>

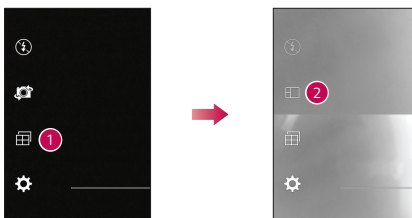Snap Video Mode on the viewfinder





1		Tap to change the Multi-View mode.
2		Photos and videos are assembled into the layout you choose. To switch the each camera view, swipe the view.

Interval shot

You can take Interval shots from the Auto mode using the front camera lens. Touch and hold  to automatically take 4 selfies in a row.

Burst shot

You can take Burst shots from the Auto camera mode using the rear camera lens. Touch and hold  to take a barrage of photos in a row until the Capture button is released. The viewfinder displays the number of shots taken. When viewing Burst shots in the Gallery, tap  to display each shot in sequence (similar to a viewing flipbook).

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

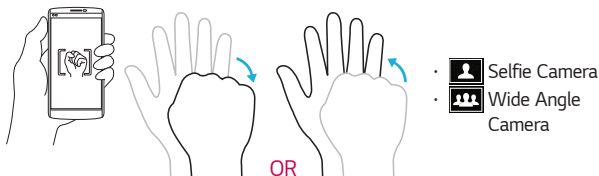

NOTE

- This function may not be supported in Multi-View Recording.

Gesture view

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

1 Tap  >  > .

2 Take a picture with the front camera.

3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

NOTE

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

8X Zooming





When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.



NOTE

- Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.





Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.




	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to delete the photo.

	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favourites.


Recording a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE







- Tap  to take pictures while recording video.
- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.




After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to edit the video.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to your favourites

Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures


The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:







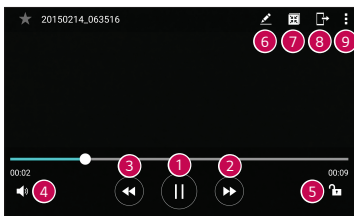


- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.

Video options




1		Tap to pause/resume video playback.
2		Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds.
3		Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds.
4		Tap to adjust the video volume.
5		Tap to lock/unlock the screen.
6		Tap to set the various effects.
7		Tap to use QSlide for the Video app.
8		Tap to share your video using the SmartShare function.
9		Tap to access additional options.

NOTE

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Editing videos

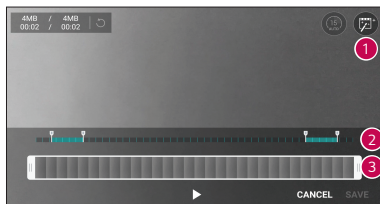

Tap , to edit the various effects.



- | | |
|---|---|
| 1 | Tap to set the background music, title or author. |
| 2 | Tap to adjust the video speed. |
| 3 | Tap to edit the frame. |



Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **DELETE**.
- While viewing a photo, tap .

E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.

- Tap  >  > .

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.




- Tap  > **Settings** > .

Working with account folders

- Tap  > **Show all folders**.

Each account has Inbox, VIP, Sent, Drafts and Show all folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.



Composing and sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words (**Bold/Italic/Underline/Color**).
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account

- Tap  > **Settings** >  > **Remove account** > Select the account to delete > **REMOVE** > **YES**.




Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.


NOTE







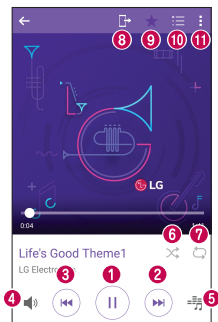





- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Playing a song

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 The following options are available.

Music player options



1		Tap to pause playback.
		Tap to resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favourites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.


Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

- 1 Tap **Alarms** tab.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **SAVE**.

NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.


Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap **Timer** tab.
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap **Start** to start the timer.
- 4 Tap **Stop** to stop the timer.

World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap **World clock** tab.
- 2 Tap  and select the desired city.




Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.


- 1 Tap **Stopwatch** tab.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - Tap **Lap** to record lap times.
- 3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.





- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

NOTE

- For more complex calculations, tap .

Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.




Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

NOTE

- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings.

WARNING

- To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

NOTE

- All files that are stored on your device are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.
- Please note that your device data will be overwritten with the content of your backup.

To backup your device data

1 Tap  >  > .

2 Select the desired options.

- **Copy data between devices** – Copy data from old device to new device.
- **Back up & restore** – Back up data or restore from backup.

Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

Chrome

Search for information and browse webpages.

Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

YouTube

Watch or create videos and share them with others.

Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

Google Settings

Configure settings for some features provided by Google.

Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

A decorative graphic consisting of several groups of horizontal white lines of varying lengths, arranged in a descending staircase pattern from the top left towards the bottom right. The background is a solid red color.

Settings




Access the Settings menu

The Settings app allows you to customize and personalize your phone.


Opening the settings app

- Tap  > touch and hold  > **System settings**.

OR

- Tap  >  > .

Viewing settings

Tap  to switch the view mode.

- **List view** – Scroll up and down through the list.
- **Tab view** – Swipe left and right or tap the tab you want.

NOTE


- The instructions to perform tasks in this guide are based on the default view setting.

Networks Settings

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
- 3 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.


Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
 - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **SEARCH**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your phone connects to the other device.

NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).


Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

NOTE


- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

- Tap  to toggle your mobile data connection On or Off. This allows you to manage your mobile data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

Call

Allows you to configure various call settings.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Call**.


- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Show voice calls while in an app** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppress background noise on my end during a call.
- **Voice clarity** – Enhance voice clarity to hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Answer an incoming call** – During an incoming call, bring the phone to your ear to answer the call.
- **Silence incoming calls** – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.

- **Additional settings** – Allows you to change the following settings such as **Caller ID** or **Call waiting**, etc.

NFC

Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.


On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **NFC**

- 1 Tap  to turn NFC on.
- 2 Allows you to send or receive files simply by bringing your phone and another data compatible device together (typically within 20mm of each other) at the NFC touchpoint.
 - **Tap & pay** – When NFC is turned on, you can use the Tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your phone doesn't have a default app, you can browse Google Play Store for other payment apps.

Android Beam

When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Android Beam**


- 1 Tap  to turn Android Beam on (Turn on Android Beam on each device).
- 2 Select the screen or files to share (e.g. images from Gallery).
- 3 Hold devices together.

- 4 Tap the screen that you want to send after shrinking the screen (Each app determines what is sent or received).

SmartShare Beam

SmartShare Beam lets you send and receive files between LG phones or tablets quickly.

Receiving data via SmartShare Beam

- 1 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **SmartShare Beam**.
- 2 Tap  to turn SmartShare Beam on. Wi-Fi will be turned on automatically on your phone and it's ready to receive files.

Sending data via SmartShare Beam

- 1 Select a file or item such as a media file.
- 2 Select the option for sending data via SmartShare Beam.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Media server

Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Media server**


- Enable **Content sharing** option to allow nearby devices to access your content.

Miracast

Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** >

Miracast

- Tap  to turn Miracast on and start scanning for available Miracast devices. Your phone displays all of the devices that can project your content via Miracast.

LG AirDrive

Allows you to connect to PC to manage your phone. Set up LG Bridge from LG Electronics website on a PC before use. When you sign in to the same LG Account on your phone and PC, you can use the LG AirDrive function.

- 1 Log in to the same LG account on a mobile devices and a PC.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **LG AirDrive**.
- 3 Run the LG Bridge application on your PC and select **LG AirDrive**.

NOTE

- If you need to set up **LG Bridge**, please refer to **LG Bridge** section in **Basics**.


Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Share & connect** > **Printing**.

USB tethering


Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your phone to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

Wi-Fi hotspot


You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.

Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **Tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

Airplane mode

Allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Airplane mode**.

Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings such as **Mobile data**, **Data roaming**, etc.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **Mobile networks**.

VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **Networks** tab > **More** > **VPN**.

Sound & notification settings

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification** tab.

- **Sound profile** – Allows you to set your phone's sound profile.
- **Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.
- **Ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls. You can also add and delete ringtones.
- **Ringtone ID** – Allows you to compose ringtones based on phone number of incoming call.
- **Vibration strength** – Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.
- **Sound with vibration** – Enable to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Vibration type** – Allows you to choose the type of vibration.
- **Do not disturb** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

- **Apps** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **32 bit Hi-Fi DAC** – Enable this feature increase audio quality with supported headphone.
- **Notification sound** – Allows you to set the notification sound. You can also add and delete notification sounds.
- **Vibrate on tap** – Enable to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.
- **Sound effects** – This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.
- **Message/call voice notifications** – Allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display settings

Second screen

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Second screen**.

If you need more information, please refer to **Second screen** in **Features you will love**.

Home screen

Allows you to set your home screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home screen**.

- **Select Home** – Select the desired Home theme.
- **Smart Bulletin** – Enable to use an additional Home screen showing customised information.
- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from LG SmartWorld.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

- **Allow Home screen looping** – Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

Allows you to set your lock screen settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Lock screen**.

- **Select screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your phone.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Basics**.
- **Screen swipe effect** – Sets the effect used when swiping the lock screen.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Clock** – Select the clock view mode to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Enable to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power key instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which buttons are displayed, their position on the bar and what they look like.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab > **Home touch buttons**.

More display settings

Allows you to set other display settings.

On the **Settings** screen, tap **Display** tab.

- **Font type** – Select the desired font type.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **Brightness** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.
- **Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General settings

Language & keyboard

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Language & keyboard**.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Current keyboard** – Allows you to select the other keyboard type.
- **LG Keyboard** – Change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Enable to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.
- **Reverse buttons** – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **My place** – Enable to locate your home for smart settings.
- **Low power location estimation** – Enable to use hardware acceleration.
- **Camera** – Enable to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

Accounts & sync

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accounts & sync**.

- **Auto-sync data** – Enable this option to automatically sync all accounts you've added on your phone.
- **ACCOUNTS** – Displays all of your added accounts. Tap one to view and/ or manage it.
- **ADD ACCOUNT** – Tap to add new account.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Cloud**.

Users

Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Initial setup is required for new users to use phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Users**.

- **ADD USER** – Allows you to add and configure a new user for the device.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Accessibility**.

- **Vision** – Sets options for people with impaired sight.
 - **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
 - **Message/call voice notifications** – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
 - **Screen shade** – Enable to set the screen to a darker contrast.
 - **Font size** – Sets the font size.
 - **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
 - **Screen colour inversion** – Enable to invert the colours of the screen and content.
 - **Screen colour adjustment** – Allows you to adjust the colours of screen and content.
 - **Power key ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Hearing** – Sets options for people with impaired hearing.

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Flash alerts** – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Enable to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
- **Motor & cognition** – Sets options for people with impaired motor skills.
 - **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
 - **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
 - **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
 - **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Accessibility features shortcut** – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Mini view

Turn on this menu to shrink the screen for use with one hand by swiping left or right across the Home touch buttons. If you need more information, please refer to **Mini view** section in **Features you will love**.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Mini view**.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing the **Volume Keys** twice when the screen is off or locked.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Shortcut key**.

- Press the **Volume Up Key** twice to open the Capture+ app.
- Press the **Volume Down Key** twice to launch the Camera app.
- **Quick shot** – Enable this option to immediately take a photo when the Volume Down Key is pressed twice.

Google

Use Google Settings to manage your Google apps and account settings.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Google**.

Fingerprints & security

Use this menu to configure how to help secure your phone and its data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Fingerprints & security**.

- **Fingerprints** – Unlock screen or see locked content with your fingerprint. If you need more information, please refer to **Fingerprints** section in **Features you will love**.
- **Content lock** – Select lock types to lock memos for QuickMemo+.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Certificate management** – Allows you to manage your security certificates.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **App usage access** – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Smart settings

Allows you to turn on/off, open or change something such as Wi-Fi, Music, Sound profile according to where you are or what you do.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart settings**.

Quick Cover case

With Quick Cover case, you can check incoming calls and stop alarm/timer when the cover is closed. To unlock with the cover, screen lock must be set to Swipe.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Quick Cover case**.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Dual window**.

- **Auto-open** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

If you need more information, please refer to **Dual window** section in **Features you will love**.

Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Date & time**.

Storage & USB

You can monitor the used and available internal memory in the device. On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Storage & USB**.

INTERNAL STORAGE

- **Total space** – Displays the total amount of space and the available space in your phone's internal memory in text and with a color-coded bar graph (unused space is gray). Corresponding apps and the amount of space they use is listed under each device user.

SD CARD

- **Total space** – Displays the total amount of space and the remaining available space in your memory card.

Battery & power saving

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Battery & power saving**.

- **Battery usage** – Displays the battery usage level and battery use details. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the status bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver.
- **Game optimizer** – Adjusts the video quality in games to save battery.

Memory

You can monitor the memory used averagely and the memory used by apps in the device.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Memory**.

Smart cleaning

Displays the space in use and free space in your phone and allows you to selectively clean up your files.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Smart cleaning**.

- 1 Tap a folder location, then set the appropriate boxes.
- 2 Tap **CLEAN** > **YES**.

Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Apps**.

Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Default message app**.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **Backup & reset**.

- **LG Backup** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to **LG Backup** section in **Apps**.
- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Network settings reset** – Reset all network settings.

- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **General** tab > **About phone**.

Appendix

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone:

Settings > **General** tab > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update.**




 **NOTE**

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tap  >  > . 2 Tap General tab > Apps. 3 Tap the app > Uninstall.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	<p>If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.</p> <p>OR</p> <p>Try to perform a software update through the website.</p>

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Laser safety statement


Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference.

Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

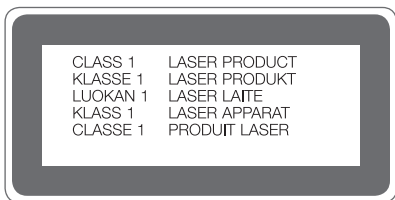

Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H960/LG-H960A** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



CE0168ⓘ