

MANUEL SIMPLIFIÉ

Minichaîne Hi-Fi

Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, rendez-vous sur <http://www.lg.com> pour télécharger le manuel d'utilisation. Il est possible qu'une partie du contenu de ce manuel diffère de votre appareil.


MODÈLE
OM7560



www.lg.com



Dessus

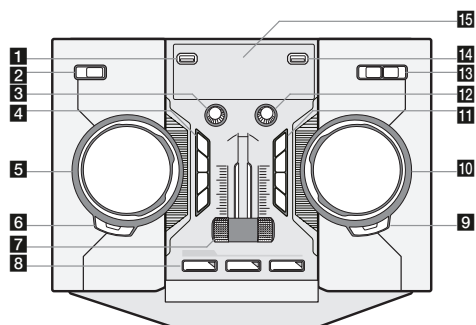

1 Port USB 1

Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

2 (Veille/marche)

3 MIC. (Volume du micro)

Permet de régler le volume du micro.

4 VOICE CANCELLER

- Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver ce mode.

KEY CHANGER (b/*)

Permet de changer de clé musicale en fonction de votre tessiture.

LIGHTING / PARTY LINK

- Permet d'activer ou désactiver les effets de lumière.
- Maintenez cette touche enfoncée pour sélectionner le mode PARTY LINK.

5 SCRATCH / LEVEL / SYNC SET

Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour produire un effet de scratch. / Permet de régler le niveau du mode DJ EFFECT. / Permet de définir la valeur de retard dans le mode PARTY LINK.

6 DJ EFFECT

Permet de sélectionner le mode DJ EFFECT.

USER EQ

Permet de sélectionner l'effet sonore créé par vos soins.

7 PARTY THRUSTER

Faites glisser le curseur pour créer une ambiance de fête.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Permet de sélectionner l'effet sonore CLUB, DRUM ou USER pour mixer.

(Si vous voulez utiliser l'effet USER, vous devez enregistrer une source avec l'application "Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Appuyez sur la touche de son de votre choix.

9 SEARCH

Permet d'accéder aux dossiers et aux fichiers en mode sélection.

OK

Permet de sélectionner un dossier lors de la recherche d'un fichier.

10 , & SEARCH (Saut/Recherche)

- Permet de rechercher un dossier ou un fichier.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier.
- Permet de sélectionner les stations de radio.

11 (Lecture/Pause)

- permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode stéréo ou mono.

(Arrêt)

permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

(Ouverture/Fermeture)

Permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

REGION EQ / BASS BLAST

- permet de sélectionner un égaliseur régional.
- Maintenez enfoncée la touche pour sélectionner l'effet BASS directement.

12 VOL. (Volume)

Permet de régler le volume des enceintes.

13 USB REC / DEMO

Permet d'enregistrer sur un périphérique USB. / Permet d'activer le mode démo.

F (Fonction) / WIRELESS LINK



- permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner le mode WIRELESS PARTY LINK.


14 Port USB 2

Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

15 Afficheur

Panneau avant / Panneau arrière

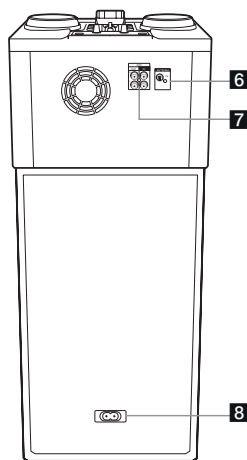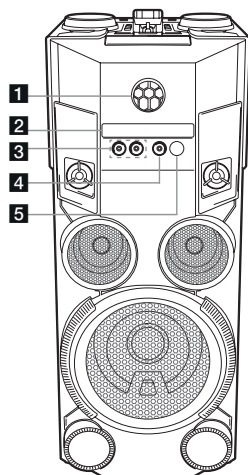

- 1 DANCE LIGHTING** (boule d'éclairage)
 - Montre les différents motifs et couleurs d'éclairage.
 - Vous pouvez contrôler l'angle vers le haut ou vers le bas à l'aide du doigt.
- 2** Plateau du disque
- 3** Prises **MIC** (Microphone) 1 / 2
- 4** **PORT. IN**
- 5**  Capteur de la télécommande

- 6** **ANTENNA** (FM)
- 7** **AUX IN / OUT**
- 8** Prise AC IN

Application de commande



Téléchargez l'application **Music Flow Bluetooth** sur votre appareil.


Synchronisation sonore LG (sans fil)



Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne sur <http://www.lg.com>.

Informations complémentaires

Spécifications

Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil. Veille avec maintien de la connexion au réseau : 0,5 W (Si tous les ports réseau sont activés.)
Dimensions (L x H x P)	330 mm x 815 mm x 302 mm environ
Poids net	Environ 16,8 kg
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	1000 W

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Attention

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble de rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. À défaut, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble de rallonge à une charge électrique excessive.

Remarque

- Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
- Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

Pour couper la connexion réseau sans fil ou déconnecter le périphérique sans fil

Éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant plus de 5 secondes.

Remplacement des piles

