

JEDNODUCHÁ PRÍRUČKA

Mini Hi-Fi zvukový systém

Skôr ako spustíte svoj prijímač, pozorne si, prosím, prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste ho mali k dispozícii aj neskôr.

Ak si chcete prezrieť pokyny pokročilých funkcií, navštívte <http://www.lg.com> a stiahnite si príručku na obsluhu. Určitý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vašej jednotky.

MODEL
OK99




www.lg.com

Autorské práva © 2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.

1807_Rev02



Horný panel

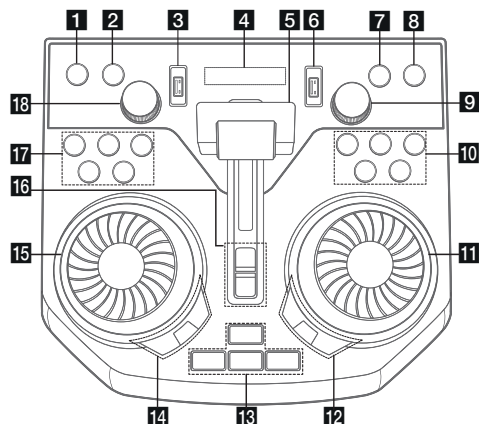

- 1** (Pohotovostný režim)
Zapnutie a vypnutie napájania.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Nahrávanie na zariadení USB.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, podržte stlačené 3 sekundy.
- Keď vo vypnutom stave stlačíte **USB REC/DEMO**, zobrazí sa režim demo.
- 3** Port USB 1
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.
- 4** Okno displeja
- 5** Páčka **PARTY ACCELERATOR**
Posunutím páčky vytvoríte atmosféru večierka.
- 6** Port USB 2
Pripojením USB zariadenia môžete prehrať zvukové súbory.
- 7** **F** (Funkcia)
Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.
- 8** **WIRELESS LINK**
- Zvolí MAIN alebo OTHER v režime WIRELESS PARTY LINK.
- Aktivácia alebo deaktivácia režimu WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **MASTER VOL.** (Hlasitosť) **-/+**
Nastavenie hlasitosti.
- 10** (Preskočiť/Vyhľadať)
- Vráti späť.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Zvolí rozhlasovú stanicu.
DI (Prehrať/Pozastaviť)
- Spustí alebo zastaví prehrávanie.
- Voľba stereo/mono.
 (Preskočiť/Vyhľadať)
- Preskočí ďalej.
- Vyhľadá úsek v skladbe/súbore.
- Zvolí rozhlasovú stanicu.

(Stop) / RDS

- Slúži na pozastavenie prehrávania alebo zruší funkciu DELETE.
- Systém rádiových údajov
- (Otvoriť/Zatvoriť)
Otváranie a zatváranie zásobníka diskov.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek vytvoríte zvuk škrabania.
- Vyhľadá priečinok alebo súbor.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (alebo **BASS BLAST+**)

- Výber špeciálneho ekvalizéra.
- Stlačením a podržaním vyberiete priamo efekt BASS (alebo BASS+).

SEARCH

Prechod na priečinok a súbor v režime voľby.

OK

Výber priečinka pri vyhľadávaní súboru.

13 **PARTY STARTER**

- V stave vypnutia táto funkcia zapne jednotku so zvukom Party Kick Starter (Rozbiehame večierok).
- V stave zapnutia táto funkcia zmixuje hudbu so zvukom Party Kick Starter (Rozbiehame večierok).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Vyberá zvukový efekt CLUB, DRUM alebo USER pre miešanie. (Ak chcete použiť efekt USER, musíte zaregistrovať zdroj prostredníctvom aplikácie „Music Flow Bluetooth“.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Stlačte požadovanú páčku syntetického zvuku.

14 **DJ EFFECT**

Voľba požadovaného efektu DJ.

USER EQ

Vyberie ekvalizér vytvorený vašim vlastným.

LIGHTING

Voľba režimu osvetlenia.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek vytvoríte zvuk škrabania.
- Otočením v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek sa ovláda úroveň USER EQ.
- Úprava úrovne DJ EFFECT.
- Vyberá vokálové efekty.
- Vyberá svetelné efekty.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Výber PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Zvolí režim DJ LOOP.

(Režim DJ LOOP môžete používať počas prehrávania CD/USB.)

17 KEY CHANGER (♭ / #)

Zmení tóninu tak, aby sa zhodovala s vaším hlasovým rozsahom.

VOICE CANCELLER

Umožňuje vám potlačiť vokálnu linku počas prehrávania hudby z rôznych vstupných zdrojov.

VOCAL EFFECTS

Výber režimu VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Voľba režimu ECHO.

18 MIC VOL. (Hlasitosť mikrofónu) -/+

Prispôbiť hlasitosť mikrofónu.

Predný panel / Zadný panel

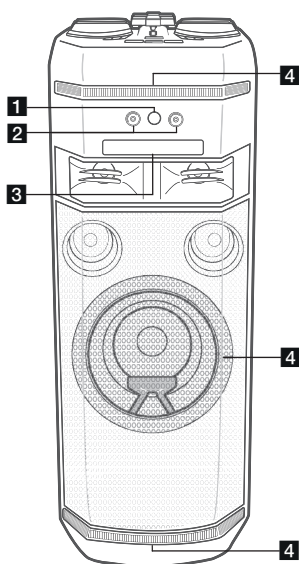


1 (Diaľkový senzor)

2 Konektor MIC (mikrofón) 1/2

3 Disková mechanika

4 Svetlo

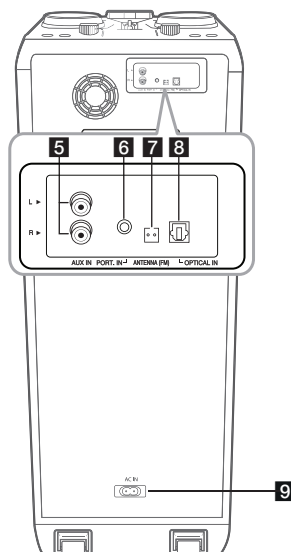

5 AUX IN (L/R) : Zapojte prídavné zariadenie.

6 PORT.(Prenosné) IN : Pripojenie prenosného zariadenia.

7 ANTENNA (FM)

8 OPTICAL IN : Prípojka k optickému zariadeniu


9 Zásuvka AC IN

Aplikácia ovladača



Stiahnite si aplikáciu **Music Flow Bluetooth** do vášho zariadenia. (Iba Android)

LG Sound Sync



Pre viac informácií si stiahnite príručku na obsluhu, ktorá je k dispozícii online na <http://www.lg.com>

Doplňujúce informácie

Technické údaje

Požiadavky na napájanie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení.
Spotreba energie	Informácie nájdete na hlavnom štítku na zariadení. Sieťový pohotovostný režim: 0,5 W (Ak sú všetky sieťové porty aktivované.)
Rozmery (Š x V x H)	Cca. 430,0 mm x 1 054,0 mm x 400,0 mm
Napájacie napätie zbernice (USB)	5 V $\pm$ 500 mA
Zosilňovač (celkový výstupný výkon RMS)	1 800 W RMS

Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Upozornenie

- Ak je to možné, napájací kábel zapojte priamo do stenovej zásuvky. Alebo ak použijete predlžovací kábel, odporúčame použiť predlžovací kábel s parametrami 110 V/15 A alebo 230 V/15 A, v opačnom prípade jednotka nemusí správne fungovať z dôvodu nedostatočného napájania.
- Predlžovací kábel nepreťažujte vysokou elektrickou záťažou.


Poznámka

- Nepozerajte sa priamo na osvetlenú plochu, keď je zapnutá funkcia LIGHTING.
- Ak je jas osvetlenia príliš ostrý, rozsviette v miestnosti a vypnite funkciu LIGHTING prístroja.

Ako odpojiť bezdrôtové sieťové pripojenie alebo bezdrôtové zariadenie

Vypnite jednotku stlačením a podržaním tlačidla napájania na viac ako 5 sekúnd.

Výmena batérie

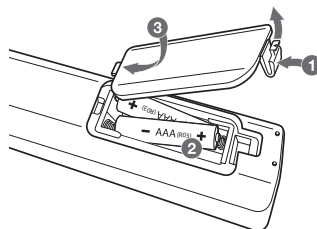

Vyhlasenie o zhode



Týmto spoločnosť LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MINI HI-FI AUDIO je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Vzhľadom na používateľa, je toto zariadenie potrebné inštalovať a obsluhovať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telom.

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (Max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm