



ENKEL BRUKERVEILEDNING

MUSICflow SH8

SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs multirooms lydplanke

NORSK

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk
<http://www.lg.com> og last ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra din spiller.


MODELL
SH8



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.



Frontpanel

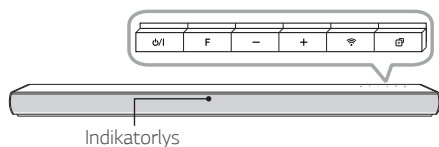


Knappene er på baksiden.

- ⏻ / I Standby / På
- F Velger funksjon
- /+ Justerer lydnivå
- 📶 Tilkobler trådløst nettverk.
- ⊕ Legger det ekstra MUSICflow-produktet til nettverket ditt. (I tilfelle en eller flere MUSICflow-produkter er tilkoblet)

Indikatorlys: viser tilkoblingsstatus.

- Hvit (blinker): venter på nettverkstilkobling
- Hvit (konstant): nettverkstilkobling is fullført.
- Hvit (dempet): ventemodus med nettverkstilkobling.
- Grønn (konstant): den første gruppen ble satt.
- Rød (konstant): ventemodus uten nettverkstilkobling

Bakpanel

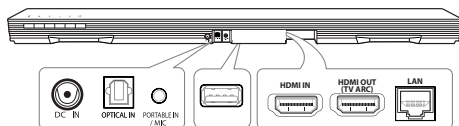

- DC IN Koble til AC-adapter.
- OPTICAL IN Koble til optisk enhet
- PORTABLE IN / MIC Koble til bærbar enhet eller mikrofon.
- USB (kun service) S/W nedlastingskontakt.
- HDMI IN Koble til enhet med HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Koble til TV
- LAN Koble til ruter.

Subwoofer-tilkobling

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen til den trådløse subwooferen til strømuttaket.
- 2 Slå på hovedenheten. :

Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys lyser.

Manuell subwoofer-tilkobling

- 1 Tilbakestill subwoofer

Hvis subwooferens grønne LED-lys blinker raskt, hopp over dette trinnet og gå til 2.

- Trykk og hold Sammenkobling-knappen i 5 sekunder.
- LED-lyset lyser vekselvis i rødt og grønt.
- Plugg ut strømledningen. Etter at LED-lyset slås av fullstendig, koble til strømledningen igjen.

Når tilbakestillingen er fullført, vil subwooferens grønne LED-lys blinke raskt.


- 2 Tilbakestill lydplanken

- Juster volumet til minimum. "MIN" vises i display-vinduet.
- Trykk og hold ⚡ (Demp)-knappen på fjernkontrollen i 5 sekunder. "SUB - WF RESET" vises i display-vinduet.
- Slå av og på lydplankens strøm mens subwooferens grønne LED-lys blinker.

Når tilkoblingen er fullført, kan du se subwooferens grønne LED-lys.



Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1m for å unngå trådløs interferens.

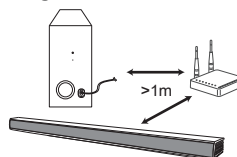


TV-tilkobling

Tilkoble høyttaleren og TVen via Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk

- 1 Koble høyttaleren til TVen via OPTICAL-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern Høyttaler (Optisk)] via TV-innstillingsmenyen.

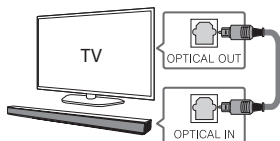

B HDMI(ARC)-tilkobling


- 1 Koble høyttaleren til TVen via HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)] via TV-innstillingsmenyen.

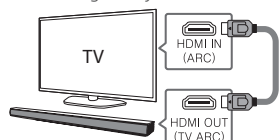

HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis TVen ikke støtter HDMI ARC.

Tilleggsenhetstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

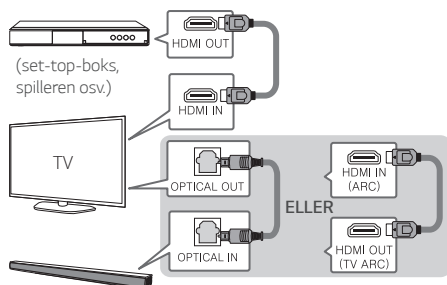

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke **F** på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Nettverkstilkobling




- 1 Sjekk nettverkstilstanden. En ruter koblet til nettverket bør installeres.
- 2 Koble smart-enheten til hjemmenettverket.
- 3 Koble høyttaleren til strømforsyningen.
- 4 Koble media-serveren til hjemmenettverket for å nyte musikk.



Alle enheter skal være koblet til samme ruter.

- Last ned LG Music Flow-app.


Last ned "Music Flow Player" fra App Store eller Google Play Store.

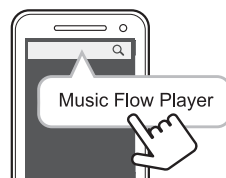


- Åpne Music Flow Player-appen

Følg trinnene for kablet eller trådløs tilkobling som vises på skjermen.

Fjernkontroll

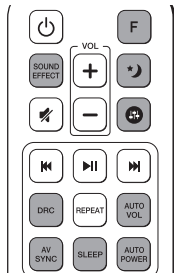

Batteribytte

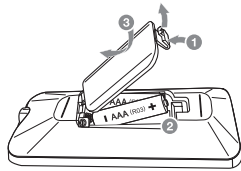

SOUND EFFECT: Velger en lydeffektmodus.

F: Velger funksjonen og inngangskilden.

M: Reduserer lydnivå om kvelden.

+: Juster lydnivå til Diskant, Bass og Subwoofer.

DRC: Slår på eller av DRC-funksjon.

AV SYNC: Synkroniserer audio og video.

SLEEP: Stiller inn systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt.

AUTO VOL: Justerer lydnivå, etter behov.

AUTO POWER: Slår seg på automatisk via en inngangskilde.

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømforbruk	Se hovedetiketten
	Nettverk-standby : 5,8 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
AC-adapter	- Modell : DA-50F25 - Produsent : Asian Power Devices Inc. - Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 HZ - Effekt : 25 V $\equiv$ 2 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 1200 mm x 53 mm x 85 mm
Nettvekt	Ca. 3,52 kg
Energibuss strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Forsterker (total RMS- utgangseffekt)	420 W

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Trykk og hold "  (Legg til)"-knappen inntil du hører pipelyden 2 ganger.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen TRÅDLØS MULTI-ROM LYDPLANKE er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Bruk av 5150 – 5350 MHz-båndet er begrenset til kun innendørsbruk.

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
2412 – 2472 MHz	19 dBm
5180 – 5240 MHz	20 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm