



USER GUIDE

LG G5
LG-H850

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν LG. Για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Τα παρεχόμενα εξαρτήματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με αυτήν την συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς διαθέτει πληκτρολόγιο αφής.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές στη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις, και η παροχή υποστήριξης για αυτές τις εφαρμογές ενδέχεται να διακοπεί χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο επισκευών της LG. Σχετικά με εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από τον χρήστη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικού από ανεπίσημες πηγές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να οδηγήσει σε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν παραβίαση της άδειας χρήσης της LG και έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησής σας.
- Κάποιο περιεχόμενο και εικόνες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, την έκδοση του λογισμικού ή την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Το λογισμικό, οι ήχοι, οι ταπετσαρίες, οι εικόνες και άλλα μέσα που παρέχονται μαζί με τη συσκευή σας συνοδεύονται από άδεια για περιορισμένη χρήση. Τυχόν εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως τελικός χρήστης, έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση των μέσων αυτών.

- Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως για τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τη φόρτωση ή τη λήψη δεδομένων, τον αυτόματο συγχρονισμό και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να μην επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων που να καλύπτει τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμβουλευτικές ανακοινώσεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη και τρίτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ανακοινώσεις ή πρόσθετες πληροφορίες.

Πίνακας περιεχομένων

5 Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

01

Ειδικές λειτουργίες

- 13 Αρθρωτός τύπος
- 13 Always-on display
- 14 Λειτουργία φωτισμού ημέρας
- 15 Ευρυγώνιος φακός 135°
- 15 Δύο κάμερες
- 16 Αναδύομενη φωτογραφία
- 16 Σταθερή εγγραφή
- 17 Λειτουργία πολυδιεργασίας
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 γρήγορη κοινοποίηση
- 22 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 29 Μην ενοχλείτε
- 29 Ringtone ID
- 30 Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων
- 34 Κοινή χρήση περιεχομένου
- 36 Dual Play

02

Βασικές λειτουργίες

- 38 Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος
- 39 Επισκόπηση στοιχείων
- 41 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
- 42 Τοποθέτηση της κάρτας SIM
- 44 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης
- 45 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
- 45 Μπαταρία
- 50 Οθόνη αφής
- 53 Αρχική οθόνη
- 61 Κλείδωμα οθόνης
- 65 Κρυπτογράφηση συσκευής
- 66 Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης
- 67 Λήψη στιγμιότυπων
- 68 Εισαγωγή κειμένου

03

Χρήσιμες εφαρμογές

76	Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών
77	Μη εγκαταστημένες εφαρμογές
78	Τηλέφωνο
81	Μήνυμα
82	Κάμερα
96	Άλμπουμ
99	Αριθμομηχ.
100	Καιρός
100	Λήψεις
101	Ρολόι
102	Φωνητ. εγγραφή
103	Μουσική
104	E-mail
106	Επαφές
108	Ημερολόγιο
109	Διαχείριση αρχείων
109	Εργασίες
110	Evernote
110	Facebook
110	Instagram
110	Εκπομπή κυψέλης
111	Ραδιόφωνο FM
111	LG Backup
112	RemoteCall Service
113	LG SmartWorld
114	Εφαρμογές Google

04

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

117	Ρυθμίσεις
117	Δίκτυα
130	Ήχος & ειδοποίηση
131	Προβολή
132	Γενικές

05

Παράρτημα

144	Ρυθμίσεις γλώσσας LG
144	LG Bridge
145	Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου
147	Συχνές ερωτήσεις
150	Οδηγός κατά της κλοπής
151	Περισσότερες πληροφορίες

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Σε περίπτωση σφάλματος, η συσκευή σας διαθέτει ένα εργαλείο λογισμικού που θα δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής σφάλματος. Το εργαλείο συλλέγει δεδομένα ειδικά για το συγκεκριμένο σφάλμα όπως τα εξής: ισχύς σήματος, cell ID position σε περίπτωση απρόσμενης απόρριψης κλήσης και εφαρμογές που υπάρχουν στη συσκευή. Το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό της αιτίας του σφάλματος. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι κρυπτογραφημένα και η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της LG, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή σας για επισκευή.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητων

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ).

Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-H850 έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνότητων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.

- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει ελεγχθεί για χρήση στο αυτί, είναι 0,737 W/kg (10 g) και για χρήση στο σώμα είναι 1,490 W/Kg (10 g).
- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 5 mm από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

- Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο αυθεντικές μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ της LG που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
- Ορισμένα περιεχόμενα και εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας χωρίς προειδοποίηση.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι ισοδύναμη με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.
- Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά την κανονική λειτουργία. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνό σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.
- Αν βραχεί το τηλέφωνό σας, αποσυνδέστε το αμέσως και στεγνώστε το καλά. Μην επιχειρήσετε να επισπύσετε το στέγνωμα με μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως είναι οι φούρνοι, οι φούρνοι μικροκυμάτων ή οι στεγνωτήρες μαλλιών.
- Το υγρό στο βρεγμένο τηλέφωνο αλλάζει το χρώμα της ετικέτας του προϊόντος στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες της συσκευής που οφείλονται στην έκθεσή της σε υγρά.

Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.
- Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 35 °C. Η έκθεση του τηλεφώνου σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή ακόμα και έκρηξη.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας



Για να προφυλαχθείτε από πιθανή βλάβη της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.



- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίζετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Χρήση σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.

- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μεταβείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή στον μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία αναμονής δικτύου): 0,4 W



01

Ειδικές λειτουργίες


Αρθρωτός τύπος

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τη σπονδυλωτή λειτουργικότητα που παρέχει η συσκευή σας, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των διάφορων αξεσουάρ.

Αφαιρέστε τη μονάδα από την υποδοχή μονάδας της συσκευής. Τώρα, μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία ή να τοποθετήσετε κάποιο άλλο αξεσουάρ στην υποδοχή μονάδας, ώστε να χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες που παρέχει αυτό το αξεσουάρ.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες **Αφαίρεση της μπαταρίας** και **Τοποθέτηση της μπαταρίας**.
- Τα διαθέσιμα αξεσουάρ, τα οποία ονομάζονται LG Friends, είναι προαιρετικά.
- Για να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Τα διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

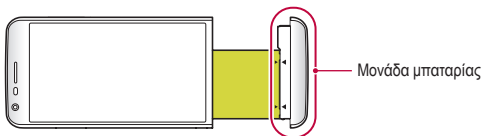

Always-on display

Μπορείτε να εμφανίσετε την ημερομηνία, την ώρα, την υπογραφή ή άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη, ακόμα και όταν η κύρια οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία Always-on display είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν θέλετε να βλέπετε συχνά την ώρα και να εμφανίζεται η υπογραφή σας.



- Η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί γρηγορότερα εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Always-on display. Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας.



- 1 Πατήστε **Ο > Ρυθμίσεις > Προβολή > Always-on display** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.



- Η λειτουργία ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη κατά την αγορά της συσκευής.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

- 2 Πατήστε **Επιλέξτε τι θα εμφανίζεται** και επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη.
 - **Ώρα:** θα εμφανίζεται πάντα η τρέχουσα ώρα, ακόμα κι όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
 - **Υπογραφή:** θα εμφανίζεται η υπογραφή σας στη θέση της τρέχουσας ώρας στην οθόνη όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ορισμός υπογραφής** για να εισαγάγετε μια υπογραφή και να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.



- Μην ξεχάσετε να βεβαιωθείτε ότι η υπογραφή δεν υπερβαίνει τους χαρακτήρες που επιτρέπονται από το πεδίο εισαγωγής.

Λειτουργία φωτισμού ημέρας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βελτιωμένη λειτουργία της οθόνης IPS Quantum για να βλέπετε καθαρά την εικόνα της οθόνης σε εξωτερικό χώρο και σε συνθήκες έντονου ηλιακού φωτός.

Ευρυγώνιος φακός 135°

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ευρυγώνιο φακό για να τραβήξετε φωτογραφίες μιας περιοχής που είναι ευρύτερη από το πραγματικό οπτικό πεδίο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν τραβάτε φωτογραφίες ή εγγράφετε βίντεο ενός τοπίου ή όταν αποτυπώνετε μια ευρεία περιοχή από μια στενή περιοχή. Μπορείτε να αποτυπώσετε μια εκτεταμένη εικόνα του ορίζοντα, ένα στιγμιότυπο από μια συναυλία που γίνεται σε κατάμεστο γήπεδο, ολόκληρη την παραλία, όλα όσα μπορείτε να δείτε κ.ά.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εναλλαγή σε διπλή κάμερα**.



Δύο κάμερες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δύο κάμερες που υπάρχουν στην πίσω πλευρά της συσκευής για να τραβήξετε ποικιλία φωτογραφιών και βίντεο, από εξαιρετικά κοντινά πλάνα έως εκτενείς σκηνές. Απλά κλείστε ή ανοίξτε τα δάχτυλά σας στην οθόνη.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εναλλαγή σε διπλή κάμερα**.

Αναδυόμενη φωτογραφία

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία, ώστε να εμφανίζεται σαν να έχει κορνίζα. Μπορείτε να τραβήξετε μια κανονική και μια ευρυγώνια φωτογραφία ταυτόχρονα. Κάντε τη φωτογραφία σας να ξεχωρίζει χρησιμοποιώντας ένα από αυτά τα τέσσερα εφέ κορνίζας στο φόντο: ευρυγώνια προβολή, ασπρόμαυρο φόντο, βινιέτα και φλουτάρισμα φακού.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναδυόμενη φωτογραφία**.



Σταθερή εγγραφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σταθερής εγγραφής για να ελαχιστοποιήσετε το φλουτάρισμα όταν τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο και κινείστε με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή η λειτουργία σταθεροποιεί αυτόματα τη φωτογραφία ή το βίντεο ενώ κινείστε. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.





Λειτουργία πολυδιεργασίας

Πολλαπλών παραθύρων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα χωρίζοντας την οθόνη σε πολλαπλά παράθυρα.

Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής, από τα πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα δύο εφαρμογές που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη.
- Για να διακόψετε τη λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .

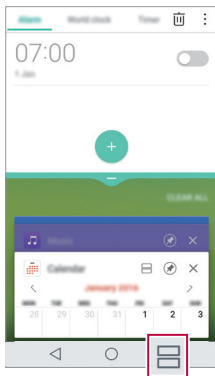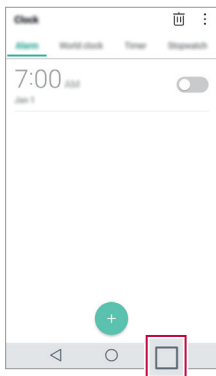

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε μια εφαρμογή που υποστηρίζει τη λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων.
- Η λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων δεν υποστηρίζεται από ορισμένες εφαρμογές, περιλαμβανομένων των ληφθεισών εφαρμογών.

Πρόσφατες οθόνες

Από τις Πρόσφατες οθόνες έχετε μια επισκόπηση των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.

Για να δείτε τη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών, πατήστε το κουμπί  στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την εφαρμογή.

- Πατήστε παρατεταμένα μια εφαρμογή και σύρετέ την στην κορυφή της οθόνης για να την ανοίξετε με τη λειτουργία Πολλαπλών παραθύρων. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  στην κορυφή της κάθε εφαρμογής.

Smart Bulletin

Μπορείτε να προσθέσετε μια αρχική οθόνη που θα συγκεντρώνει και θα εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες.

Δείτε τις σημαντικές ειδήσεις από τη λειτουργία Smart Bulletin με μια ματιά. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε κάποιο επιπλέον widget ή να εκτελέσετε κάποια εφαρμογή.

- 1 Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Αρχική οθόνη** > **Smart Bulletin** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
 - Μπορείτε να βρείτε τη λειτουργία Smart Bulletin στον αριστερό καμβά της αρχικής οθόνης.
- 2 Διαμορφώστε τη λειτουργία Smart Bulletin χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία μενού.
 - Για να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων μενού που εμφανίζονται στη λειτουργία Smart Bulletin, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 - Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ένα στοιχείο του μενού για τη λειτουργία Smart Bulletin, σύρετε το στοιχείο .



- Για να αλλάξετε τη διαμόρφωση του Smart Bulletin, πατήστε το κουμπί  στο Smart Bulletin.

Smart Notice

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Smart Notice για να λαμβάνετε χρήσιμες πληροφορίες που ταιριάζουν με την ώρα και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε. Αυτό το widget αναλύει το περιβάλλον σας και τις καθημερινές συνήθειες χρήσης για να παρέχει χρήσιμες για μια συγκεκριμένη ώρα και τοποθεσία πληροφορίες.

Χρησιμοποιήστε το Smart Notice για τις εξής εργασίες:

- αυτόματες υπενθυμίσεις για να προσθέσετε στις επαφές σας αριθμούς που χρησιμοποιούνται συχνά αλλά δεν είναι αποθηκευμένοι
- Αυτόματες υπενθυμίσεις για να πραγματοποιήσετε κλήση σε έναν αριθμό στον οποίο δεν ανταποδώσατε την κλήση αφού στείλατε ένα μήνυμα απόρριψης.
- αυτόματες υπενθυμίσεις για τα γενέθλια μιας επαφής που έχει αποθηκευτεί στο ημερολόγιο και τη λίστα επαφών
- αυτόματες υπενθυμίσεις για διαγραφή προσωρινών αρχείων, ληφθέντων αρχείων και εφαρμογών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
- αυτόματες υπενθυμίσεις για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής σύμφωνα με το μοτίβο και την τοποθεσία χρήσης της
- αυτόματες υπενθυμίσεις για εξοικονόμηση ενέργειας όταν η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας είναι υψηλή.

Εκκίνηση λειτουργίας Smart Notice

Μπορείτε να προσθέσετε το widget Smart Notice όταν δεν προστίθεται από προεπιλογή ή σε περίπτωση που διαγραφεί από την αρχική οθόνη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε το widget:

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα κενό σημείο και, έπειτα, πατήστε **Widgets**.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το **Smart Notice** και σύρετέ το σε κάποια άλλη θέση στην αρχική οθόνη.

- Το widget Smart Notice εμφανίζεται στην Αρχική οθόνη και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες αυτόματης υπενθύμισης που διαθέτει μαζί με μια γενική επισκόπησή τους.
- Στην οθόνη του widget πατήστε το κουμπί ⚙️ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Smart Notice ανάλογα με τις προτιμήσεις σας ή για να επιλέξετε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε να παρέχει αυτόματες ειδοποιήσεις το Smart Notice.




- Η λειτουργία Smart Notice ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένη κατά την αγορά της συσκευής.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Smart cleaning

Μπορείτε να διαγράψετε προσωρινά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Smart cleaning**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες που θέλετε.

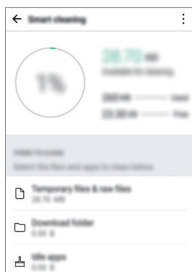

γρήγορη κοινοποίηση


Μπορείτε να κοινοποιήσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στην εφαρμογή που θέλετε αμέσως μετά τη λήψη τους.

- 1 Για να τραβήξετε φωτογραφία ή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 2 Σύρετε το εικονίδιο quick share που εμφανίζεται αμέσως μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο και επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θα το κοινοποιήσετε.

Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο προεπισκόπησης που εμφανίζεται μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο και σύρετέ το στο εικονίδιο quick share.



- Η εφαρμογή που εμφανίζει το εικονίδιο quick share μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και τη συχνότητα πρόσβασης των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν τραβάτε φωτογραφία ή εγγράφετε βίντεο στην αυτόματη λειτουργία. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Βασικό λειτουργία**.

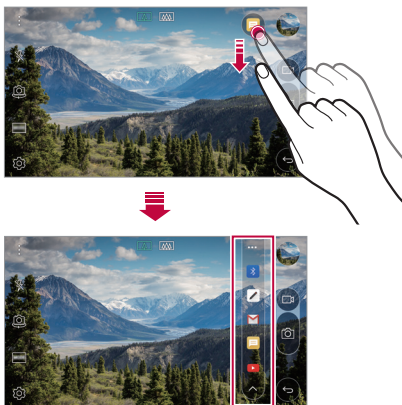

QuickRemote

QuickRemote - Παρουσίαση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως τηλεχειριστήριο και να ελέγχετε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές σε διαφορετικές τοποθεσίες.



- Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί υπέρυθρα (IR) σήματα και είναι παρόμοια με ένα τηλεχειριστήριο. Όταν χρησιμοποιείτε το QuickRemote, φροντίστε ο αισθητήρας υπέρυθρων που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της συσκευής να μην καλύπτεται από άλλο αντικείμενο.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ή να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή τον κατασκευαστή της συσκευής.

Καταχώριση συσκευής για απομακρυσμένο έλεγχο

Μπορείτε να καταχωρίσετε μια συσκευή την οποία θέλετε να χειρίζεστε απομακρυσμένα μέσω της συσκευής σας.

- 1 Πατήστε  > **QuickRemote**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να ορίσετε τις τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.
- 3 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε τον τύπο και τον κατασκευαστή της συσκευής την οποία θέλετε να χειρίζεστε απομακρυσμένα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να βεβαιωθείτε ότι το QuickRemote λειτουργεί σωστά στη συσκευή.

Δημιουργία τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης

Όταν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε με το τηλέφωνό σας δεν υπάρχει στη λίστα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης ταξινομώντας τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε συχνά με βάση τις προτιμήσεις σας.

- 1 Πατήστε  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να ορίσετε τις τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.
- 3 Πατήστε το κουμπί  > **Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης**.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το τηλεχειριστήριο και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί που θέλετε και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.
- 6 Πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρίσετε τα κουμπιά και, έπειτα, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ**.

QuickMemo+

QuickMemo+ - Παρουσίαση

Μπορείτε να φτιάξετε δημιουργικές σημειώσεις χρησιμοποιώντας την γκάμα προηγμένων επιλογών που διαθέτει αυτή η δυνατότητα του σημειωματάριου και δεν υποστηρίζονται από το συμβατικό σημειωματάριο, όπως η διαχείριση εικόνων και στιγμιότυπων.

Δημιουργία σημείωσης

- 1 Πατήστε  > **QuickMemo+**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να δημιουργήσετε μια σημείωση.
 -  : αποθήκευση σημείωσης.
 -  : αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.
 -  : επανάληψη της τελευταίας ενέργειας που αναίρέσατε.
 - **T** : εισαγωγή σημείωσης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
 -  : δημιουργία χειρόγραφων σημειώσεων.
 -  : διαγραφή χειρόγραφων σημειώσεων.
 -  : μεγέθυνση ή σμίκρυνση, περιστροφή ή διαγραφή σημείων μιας χειρόγραφης σημείωσης.
 -  : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινή χρήση και το κλείδωμα σημειώσεων, η αλλαγή στο στυλ του σημειωματάριου και η εισαγωγή περιεχομένου.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Δημιουργία σημειώσεων σε μια φωτογραφία

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **QuickMemo+**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία και, έπειτα, πατήστε **OK**.
 - Η φωτογραφία επισυνάπτεται αυτόματα στο σημειωματάριο.
- 3 Γράψτε ελεύθερα σημειώσεις στη φωτογραφία.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Δημιουργία σημειώσεων σε ένα στιγμιότυπο οθόνης

- 1 Κατά την προβολή της οθόνης που θέλετε να αποτυπώσετε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - Το στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζεται ως θέμα φόντου στο σημειωματάριο. Τα εργαλεία σημειώσεων εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 2 Σημειώστε επάνω στην οθόνη που αποτυπώσατε.
 - Για να περικόψετε και να αποθηκεύσετε ένα τμήμα της οθόνης, πατήστε το κουμπί  και ορίστε ένα τμήμα με το εργαλείο περικοπής.
 - Για να επισυνάψετε ένα στιγμιότυπο οθόνης στο σημειωματάριο, πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε το κουμπί  και αποθηκεύστε τις σημειώσεις στην τοποθεσία που θέλετε.
 - Μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις που αποθηκεύσατε είτε στο **QuickMemo+** είτε στο **Άλμπουμ**.
 - Για να αποθηκεύσετε σημειώσεις στην ίδια τοποθεσία με την προηγούμενη φορά, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Χρήση από προεπιλογή για αυτήν την ενέργεια**, και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Διαχείριση φακέλων

Μπορείτε να βλέπετε τις σημειώσεις ομαδοποιημένες ανά τύπο σημείωσης.

- 1 Πατήστε  > **QuickMemo+**.
- 2 Στο επάνω μέρος της οθόνης, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε ένα στοιχείο μενού:
 - **Όλα τα σημειώματα**: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευτεί στο **QuickMemo+**.
 - **Σημειώσεις μου**: εμφανίζει σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί από το **QuickMemo+**.
 - **Σημείωση φωτογραφίας**: εμφανίζει σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί από το .

- **Capture+:** εμφανίζει σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί από το .
- **Κάδος απορριμμάτων:** εμφανίζει σημειώσεις που έχουν διαγραφεί.
- **Νέα κατηγορία:** προσθέτει κατηγορίες.
-  : αλλάζει τη σειρά, προσθέτει ή διαγράφει κατηγορίες. Για να αλλάξετε το όνομα μιας κατηγορίας, πατήστε την.



- Ορισμένοι φάκελοι δεν εμφανίζονται όταν η εφαρμογή QuickMemo+ εκκινείται για πρώτη φορά. Οι φάκελοι που έχουν απενεργοποιηθεί ενεργοποιούνται πάλι και εμφανίζονται όταν περιέχουν τουλάχιστον μία σχετική σημείωση.


QSlide

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QSlide για να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, ενώ υπάρχουν ήδη ανοιχτές άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή ή το ημερολόγιο, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται αναπαραγωγή ενός βίντεο.

Όταν μια εφαρμογή εκτελείται, πατήστε το κουμπί  > QSlide.



- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένες εφαρμογές.

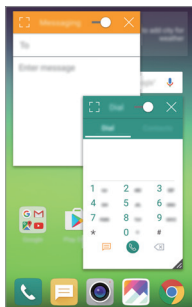

- : απενεργοποιεί τη λειτουργία QSlide για μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
- : ρυθμίζει την αδιαφάνεια του παραθύρου QSlide. Εάν το παράθυρο QSlide είναι διαφανές, δεν ανταποκρίνεται σε εντολές αφής.
- : κλείνει το παράθυρο QSlide.
- : ρυθμίζει το μέγεθος του παραθύρου QSlide.

LG Health

LG Health - Παρουσίαση

Μπορείτε να διαχειριστείτε θέματα που αφορούν την υγεία σας και να υιοθετήσετε καλές συνήθειες σωματικής άσκησης παρακολουθώντας τις ασκήσεις που εκτελείτε.

Τα πρώτα βήματα στη χρήση της εφαρμογής LG Health

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής LG Health όταν εκκινείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά μετά την αρχικοποίησή της.


- 1 Πατήστε το κουμπί  > **LG Health**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Χρήση της εφαρμογής LG Health

Στην εφαρμογή LG Health μπορείτε να δείτε βασικές πληροφορίες και να διαχειριστείτε το εύρος των πληροφοριών υγείας και φυσικής άσκησης.

1 Πατήστε το κουμπί  > LG Health.

2 Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

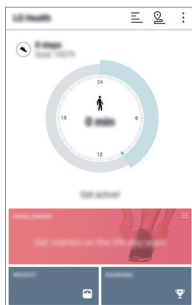

-  : δείτε το αρχείο καταγραφής των σωματικών ασκήσεών σας κατά τη συγκεκριμένη ημέρα που θέλετε να ελέγξετε.
-  : ξεκινήστε να παρακολουθείτε μια άσκηση. Καταγράφεται η διαδρομή και η ένταση της σωματικής άσκησης για κάθε τύπο άσκησης που εκτελείτε.
-  : ορίστε τους ημερήσιους στόχους σωματικής άσκησης, τις θερμίδες που θέλετε να καταναλώνετε και τα βήματα ή ορίστε διάφορες ρυθμίσεις στην εφαρμογή LG Health.



- Πληροφορίες για θέματα υγείας που παρέχονται από την εφαρμογή LG Health προορίζονται για την ευκολία του χρήστη και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη διάγνωση ασθενειών ή άλλων προβλημάτων ιατρικής φύσης.
- Η εφαρμογή LG Health ενδέχεται να διαφέρει ή να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο υπηρεσιών. Οι λειτουργίες που διατίθενται για την εφαρμογή LG Health, καθώς και άλλες εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στην εφαρμογή LG Health, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Αυτό οφείλεται στους διαφορετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν.

Μην ενοχλείτε

Μπορείτε να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην σας ενοχλούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος & ειδοποίηση** > **Μην ενοχλείτε** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε **Ήχοι και δονήσεις** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε:
 - **Μόνο προτεραιότητα:** πραγματοποιείται λήψη ειδοποιήσεων με ήχο ή δόνηση για τις επιλεγμένες εφαρμογές. Ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Μόνο προτεραιότητα** εξακολουθούν να ηχούν ειδοποιήσεις.
 - **Συνολικά αθόρυβο:** απενεργοποιεί και τον ήχο και τη δόνηση.

Ringtone ID

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να παίζει έναν ήχο κλήσης που συντίθεται αυτόματα σε περίπτωση κάθε εισερχόμενης κλήσης από επιλεγμένες επαφές. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη, επειδή μπορείτε να ξέρετε ποιος σας καλεί μόνο από το άκουσμα του ήχου κλήσης.

- 1 Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος & ειδοποίηση** > **Ringtone ID** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε **Ορισμός τόνων κλήσης για** και ορίστε την επιθυμητή επιλογή.



- Για τις εισερχόμενες κλήσεις από επαφές, με εξαίρεση την επιλεγμένη επαφή, θα ηχεί ο προεπιλεγμένος ήχος κλήσης.

Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων - Παρουσίαση

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων, καταχωρίστε αρχικά τα δακτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- για ξεκλείδωμα της οθόνης
- για να δείτε το κλειδωμένο περιεχόμενο στη λειτουργία **Άλμπουμ** ή στην εφαρμογή **QuickMemo+**

Κατά την επιβεβαίωση μιας αγοράς ή τη σύνδεση σε μια εφαρμογή, θα μπορείτε να επαληθεύετε την ταυτότητά σας αγγίζοντας απλά τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.



- Τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν αλλάζουν ποτέ και το αποτύπωμα του κάθε ανθρώπου είναι μοναδικό. Ως εκ τούτου, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί το δακτυλικό αποτύπωμα για την ταυτοποίηση του χρήστη. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορεί να μην ξεχωρίζει δακτυλικά αποτυπώματα που ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες αλλά έχουν πολλές ομοιότητες, και να τα αναγνωρίζει ως το ίδιο αποτύπωμα. Για να ενισχυθεί η ασφάλεια της συσκευής, ρυθμίστε το κλείδωμα της οθόνης με ένα μοτίβο, κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης.
- Εάν το δακτυλικό σας αποτύπωμα δεν αναγνωρίζεται ή εάν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος οθόνης, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG προσκομίζοντας τη συσκευή σας.

Προφυλάξεις για την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Ενδέχεται να περιοριστεί η ακρίβεια της αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Για να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια της αναγνώρισης, ελέγξτε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος διαθέτει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος δεν έχει υποστεί ζημιά από τυχόν μεταλλικό αντικείμενο, όπως νόμισμα ή κλειδί.
- Όταν στο πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος ή το δάκτυλό σας υπάρχει νερό, σκόνη ή άλλη ξένη ουσία, η καταχώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή η αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργούν. Καθαρίστε και στεγνώστε το δάκτυλό σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος.
- Ένα δακτυλικό αποτύπωμα δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σωστά εάν η επιφάνεια του δακτύλου σας έχει μια ουλή ή δεν είναι λεία επειδή έχει μείνει πολλή ώρα μέσα σε νερό.
- Εάν λυγίζετε το δάκτυλό σας ή χρησιμοποιείτε μόνο την άκρη του δακτύλου σας, το δακτυλικό αποτύπωμά σας ενδέχεται να μην αναγνωριστεί. Βεβαιωθείτε ότι το δάκτυλό σας καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πλήκτρου ενεργοποίησης/κλειδώματος.
- Σαρώστε μόνο ένα δάκτυλο για κάθε καταχώριση. Η σάρωση περισσότερων δακτύλων μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διαδικασία καταχώρισης και εγγραφής.
- Η συσκευή ενδέχεται να δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό σε περίπτωση που λειτουργεί σε περιβάλλον με ξηρό αέρα. Εάν ο περιβάλλον αέρας είναι ξηρός, αποφύγετε τη σάρωση του δακτυλικού σας αποτυπώματος ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα νόμισμα ή ένα κλειδί, πριν τη σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος για να εξουδετερώσετε τον στατικό ηλεκτρισμό.

Καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να καταχωρίσετε και να αποθηκεύσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα στη συσκευή για να το χρησιμοποιείτε με την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

- 1 Πατήστε **Ο > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα**.




- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης, ενεργοποιήστε το ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης**.

- 2 Εντοπίστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος στο πίσω μέρος της συσκευής και ακουμπήστε απαλά το δάκτυλο για να καταχωρίσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα.



- Πατήστε ελαφρά το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος ώστε ο αισθητήρας να αναγνωρίσει το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος με υπερβολική δύναμη, ενδέχεται να εκκινηθεί η λειτουργία κλειδώματος της οθόνης ή η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το δάκτυλό σας καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα στο πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος.

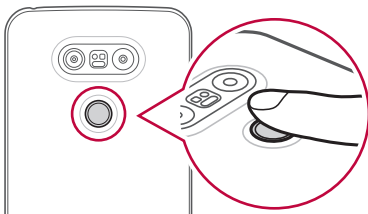

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Επαναλάβετε τη σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος μετακινώντας το δάκτυλό σας σιγά-σιγά μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώριση.

- 4 Όταν η καταχώριση του δακτυλικού αποτυπώματος ολοκληρωθεί, πατήστε **OK**.
- Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛ.** για να καταχωρίσετε άλλο δακτυλικό αποτύπωμα. Εάν έχετε καταχωρίσει μόνο ένα δακτυλικό αποτύπωμα και το αντίστοιχο δάκτυλο δεν είναι σε κατάλληλη κατάσταση για σάρωση, η αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά. Ως μέτρο αποτροπής μιας τέτοιας κατάστασης, συνιστάται να καταχωρίσετε πολλά δακτυλικά αποτυπώματα.

Διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε καταχωρισμένα δακτυλικά αποτυπώματα.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- 3 Από τη λίστα των δακτυλικών αποτυπωμάτων, πατήστε πάνω σε ένα δακτυλικό αποτύπωμα για να το μετονομάσετε. Για να το διαγράψετε, πατήστε το κουμπί **⏏**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη ή να δείτε το κλειδωμένο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Ενεργοποίηση επιθυμητής λειτουργίας:

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Δακτυλ. Αποτυπώματα**.
- 2 Ξεκλειδώστε σύμφωνα με την καθορισμένη μέθοδο κλειδώματος.
- 3 Στην οθόνη ρυθμίσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενεργοποιήστε την επιθυμητή λειτουργία:
 - **Κλειδωμα οθόνης:** για να ξεκλειδώνετε την οθόνη με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος.
 - **Κλειδωμα περιεχομένου:** για να ξεκλειδώνετε το περιεχόμενο με χρήση δακτυλικού αποτυπώματος. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμοστεί κλειδωμα περιεχομένου.

Κοινή χρήση περιεχομένου

Αναπαραγωγή περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή από μια τηλεόραση.

- 1 Συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- 2 Ενώ γίνεται προβολή περιεχομένου από την εφαρμογή **Άλμπουμ** ή **Μουσική**, πατήστε το κουμπί **>** **Αναπαραγωγή σε άλλη συσκευή**.
- 3 Επιλέξτε την τηλεόραση στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.



- Για χρήση με συσκευή Chromecast, οι υπηρεσίες Google Play πρέπει να είναι ενημερωμένες.

Προβολή περιεχομένου από κοντινές συσκευές

Μπορείτε να δείτε περιεχόμενο από διάφορες συσκευές, π.χ. υπολογιστή, συσκευή NAS ή φορητή συσκευή, χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές **Άλμπουμ** ή **Μουσική**.

Σύνδεση των συσκευών

Συνδέστε τη συσκευή σας και μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει την υπηρεσία DLNA στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.



- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία κοινής χρήσης αρχείων (DLNA) είναι ενεργοποιημένη και στη δική σας συσκευή και στη συνδεδεμένη συσκευή.

Αναζήτηση κοντινών συσκευών

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις συσκευές DLNA που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο επιλέγοντας το μενού **Κοντινές συσκευές** σε κάθε εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο από τις κοντινές συσκευές όπως θα το χρησιμοποιούσατε εάν βρισκόταν στη δική σας συσκευή.

Αποστολή ή λήψη αρχείων

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και άλλης συσκευής LG, tablet ή υπολογιστή.

Αποστολή αρχείων

Στην εφαρμογή **Άλμπουμ**, **Διαχείριση αρχείων** ή **Μουσική**, πατήστε το εικονίδιο  > **Κοινή χρήση** ή το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα κοινής χρήσης αρχείων.

Λήψη αρχείων

Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε το κουμπί , στη συνέχεια πατήστε **Κοινή Χρήση Αρχείου**.

Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει την κοινή χρήση αρχείων, πατήστε το εικονίδιο  > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυα** > **Κοινή χρήση & σύνδεση** > **Κοινή Χρήση Αρχείου** > **SmartShare Beam** .



- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τη συσκευή προορισμού για τη μεταφορά των αρχείων.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία File sharing είναι ενεργοποιημένη και στη δική σας συσκευή και στη συσκευή προορισμού.

Αποστολή αρχείων σε υπολογιστή

Μπορείτε να στείλετε γρήγορα μεγάλα αρχεία στον υπολογιστή.

- 1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Bridge στον υπολογιστή.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή LG Bridge στον υπολογιστή και συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας LG.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο  > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυα** > **Κοινή χρήση & σύνδεση** > **LG AirDrive** Στη συνέχεια, συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας LG.



- Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή LG Bridge από την τοποθεσία web LG Mobile (www.lg.com).

Προβολή περιεχομένου από το cloud

Μπορείτε να δείτε άμεσα το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο λογαριασμό σας στο cloud χωρίς να χρειάζεται να το λάβετε στη συσκευή σας.

- 1 Από τη λειτουργία **Άλμπουμ, Μουσική** ή τη λειτουργία **Διαχείριση αρχείων** επιλέξτε  > **Cloud**.
- 2 Επιλέξτε έναν λογαριασμό στο cloud και συνδεθείτε.
- 3 Αποθηκεύστε ή πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του περιεχομένου που βρίσκεται στο cloud.

Dual Play

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε μια συνδεδεμένη συσκευή προβολής και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές εφαρμογές από αυτές που υπάρχουν στη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DisplayPort-HDMI ή χρησιμοποιήστε ένα Miracast για τις συνδέσεις.



- Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για κάποια είδη περιεχομένου.



02

Βασικές λειτουργίες

Εξαρτήματα και αξεσουάρ του προϊόντος

Βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κανένα από τα παρακάτω στοιχεία:

- Συσκευή
- Μπαταρία
- Καρφίτσα εξαγωγής
- Στερεοφωνικά ακουστικά
- Καλώδιο USB
- Φορτιστής
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




- Τα στοιχεία που περιγράφονται πιο πάνω μπορεί να είναι προαιρετικά.
- Τα στοιχεία που παρέχονται με τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση των κλήσεων στη συσκευή σας ή να προκαλέσει προβλήματα κατά τη λειτουργία. Η επισκευή ενός τέτοιου προβλήματος ενδέχεται να μην καλύπτεται από την υπηρεσία επισκευών της LG.



- Εάν λείπει οποιοδήποτε από αυτά τα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Για να αγοράσετε πρόσθετα βασικά στοιχεία, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Για να αγοράσετε προαιρετικά στοιχεία, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG για να ενημερωθείτε για τους διαθέσιμους αντιπροσώπους.
- Ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές της συσκευής σας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Επισκόπηση στοιχείων

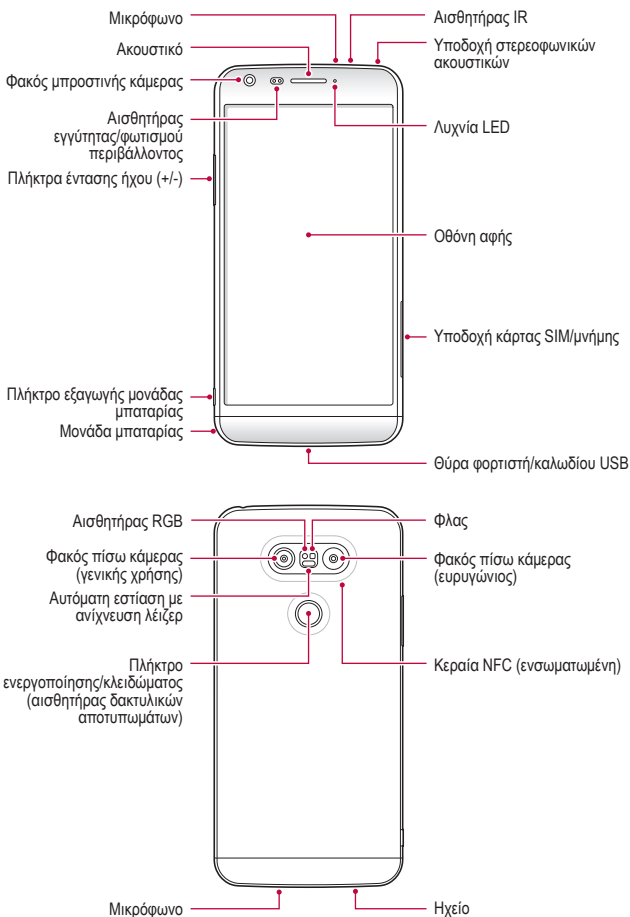

- Αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού περιβάλλοντος
 - Αισθητήρας εγγύτητας: κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί την οθόνη και τη δυνατότητα αφής, όταν η συσκευή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σώμα του χρήστη. Ενεργοποιεί ξανά την οθόνη και τη δυνατότητα αφής όταν η συσκευή βρίσκεται έξω από μια συγκεκριμένη εμβέλεια.
 - Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος αναλύει την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματου ελέγχου φωτεινότητας.
- Αυτόματη εστίαση με ανίχνευση λείζερ
 - Ανιχνεύει την απόσταση του θέματός σας από την κάμερα για αυτόματη εστίαση.
 - Εστιάζει γρήγορα σε κοντινά ή μακρινά αντικείμενα όταν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών.
- Πλήκτρα έντασης ήχου
 - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση των ήχων κλήσης, των κλήσεων ή των ειδοποιήσεων.
 - Πατήστε απαλά κάποιο από τα πλήκτρα έντασης ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για συνεχείς λήψεις, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης ήχου.
 - Πατήστε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή **Κάμερα** όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή απενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή **Capture+**.
- Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος (αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων)
 - Πατήστε σύντομα το πλήκτρο όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
 - Πατήστε το πλήκτρο παρατεταμένα όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ελέγχου λειτουργίας.
 - Ακουμπήστε απαλά το δάκτυλό σας στο πλήκτρο όταν θέλετε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.



- Ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής, ενδέχεται να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες.
- Στο πίσω μέρος της, η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη κεραία NFC. Προσέχετε να μην προκαλείτε ζημιά στην κεραία NFC.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή μην κάθεστε πάνω σε αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη αφής.
- Η χρήση προστατευτικής μεμβράνης οθόνης ή αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στον αισθητήρα εγγύτητας.
- Εάν η συσκευή σας είναι υγρή ή χρησιμοποιείται σε μέρος με υγρασία, ο αισθητήρας ή τα κουμπιά αφής ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος.



- Όταν η συσκευή ενεργοποιείται για πρώτη φορά, πραγματοποιείται η αρχική διαμόρφωση. Η πρώτη εκκίνηση του smartphone ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερη ώρα από ό,τι συνήθως.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογές ελέγχου λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και ενεργοποιήστε μια επιλογή.


- **Απενεργοποίηση:** απενεργοποιεί τη συσκευή.
- **Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση:** επανεκκινεί τη συσκευή.

- **Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης :** μπλοκάρει τις λειτουργίες της συσκευής που αφορούν τηλεπικοινωνίες, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων και την περιήγηση στο Internet. Οι άλλες λειτουργίες εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.


Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Χρησιμοποιήστε σωστά την κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που σας δόθηκε από τον πάροχο υπηρεσιών.


- 1 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.

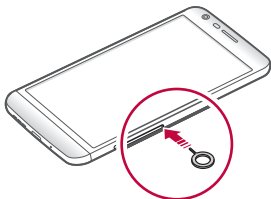


- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας.

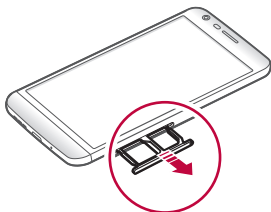

- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

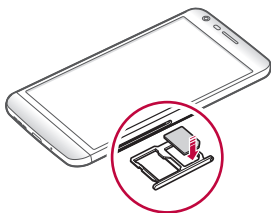

- 4 Επιστρέψτε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση.

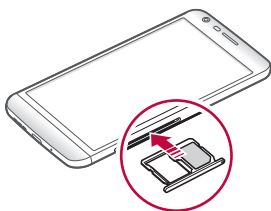

- Από τους διάφορους τύπους καρτών SIM, μόνο οι κάρτες Nano-SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη συσκευή.
- Για απόδοση χωρίς προβλήματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με τον σωστό τύπο της κάρτας SIM. Να χρησιμοποιείτε πάντα την εργοστασιακής κατασκευής κάρτα SIM που παρέχεται από τον πάροχο.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της κάρτας SIM

- Μην χάσετε την κάρτα SIM. Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες και άλλα προβλήματα που προκαλούνται από την απώλεια ή τη μεταβίβαση της κάρτας SIM.
- Κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας SIM πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην προκληθεί ζημιά.


Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Η συσκευή υποστηρίζει κάρτα microSD έως 2 TB. Ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή τον τύπο των καρτών μνήμης.



- Ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μιας μη συμβατής κάρτας μπορεί προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή της κάρτας μνήμης, ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.

- 1 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.
- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

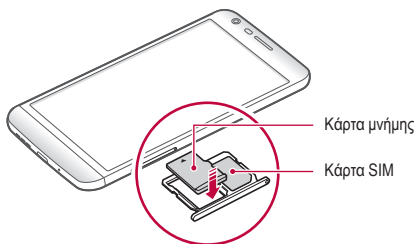

- 4 Επιστρέψτε την υποδοχή της κάρτας στην αρχική της θέση.



- Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετική.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Για λόγους ασφαλείας, απενεργοποιήστε την κάρτα μνήμης, πριν την αφαιρέσετε.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Αποθηκευτικός χώρος > △**.
- 2 Τοποθετήστε την καρφίτσα εξαγωγής στην οπή που βρίσκεται στην υποδοχή της κάρτας.
- 3 Τραβήξτε προς τα έξω την υποδοχή και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.



- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί δεδομένα. Μπορεί να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής. Η LG δεν ευθύνεται για απώλειες που είναι αποτέλεσμα κακής ή ακατάλληλης χρήσης των καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.


Μπαταρία

Αφαίρεση της μπαταρίας



- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.


- 1 Πατήστε το πλήκτρο εξαγωγής της μονάδας μπαταρίας για να αποσπαστεί η μονάδα από τη συσκευή.

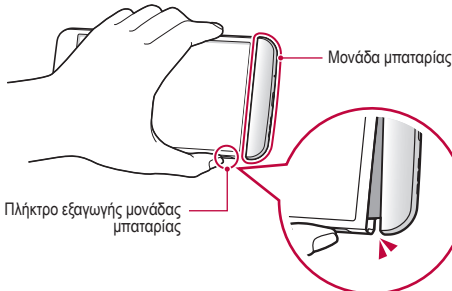

- 2 Πιάστε το τμήμα της μονάδας που έχει αποσπαστεί από τη μέση και αφαιρέστε τη μονάδα από τη συσκευή.



- 3 Κρατήστε την μπαταρία και τη μονάδα με τα δύο χέρια και αποσπάστε τα ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους.

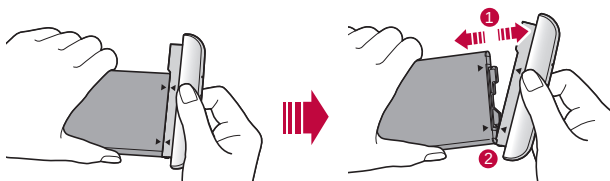

- Μην λυγίζετε την μπαταρία όταν την αφαιρείτε. Το πλαστικό καπάκι της μπαταρίας μπορεί να υποστεί ζημιά.




Τοποθέτηση της μπαταρίας



- Οι προδιαγραφές της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών. Για να αγοράσετε πρόσθετες μπαταρίες ή συμβατά προαιρετικά στοιχεία, επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG για υποστήριξη.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ που προβλέπονται από την LG Electronics. Η χρήση αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.


- 1 Ευθυγραμμίστε τα βέλη και τοποθετήστε την μπαταρία στη μονάδα σύμφωνα με τη σειρά που υποδεικνύεται στην εικόνα.

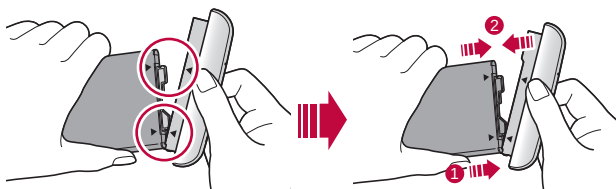

- 2 Πιάστε το κάτω μέρος της μονάδας όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Στη συνέχεια, σπρώξτε προσεκτικά τη μονάδα προς τη συσκευή, έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.



- Μην πατάτε ποτέ το πλήκτρο εξαγωγής της μονάδας μπαταρίας κατά την εισαγωγή της στη συσκευή.

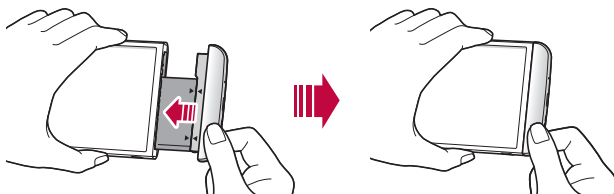


Προφυλάξεις κατά τη χρήση της μονάδας μπαταρίας

- Όταν τοποθετείτε την μπαταρία στη συσκευή, να βεβαιώνετε ότι η μπαταρία βρίσκεται μέσα στη μονάδα. Εάν τοποθετήσετε την μπαταρία χωρίς τη μονάδα της, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Όταν αντικαθιστάτε την μπαταρία, πρέπει να βεβαιώνετε ότι δεν θα διεισδύσουν στη συσκευή ξένες ουσίες ή νερό.
- Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε μέρη με ζέστη και υγρασία όταν έχετε αφαιρέσει τη μονάδα της μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της συσκευής δεν έρχεται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα ή νερό, και δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς τη μονάδα μπαταρίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση της συσκευής ή την πρόκληση ζημιάς στις μεταλλικές επαφές. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής.
- Όταν θέλετε να αφαιρέσετε τη μονάδα μπαταρίας από τη συσκευή, να το κάνετε πάντα πατώντας το πλήκτρο εξαγωγής της μονάδας. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Μην αφαιρείτε ποτέ την μπαταρία, ενώ η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Σε περίπτωση που μεταξύ της μονάδας μπαταρίας και της συσκευής δημιουργηθεί κάποιο κενό ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τοποθετήστε τη μονάδα σταθερά στη συσκευή.
- Εάν τοποθετήσετε μια μονάδα μπαταρίας που δεν είναι συμβατή με τον πάροχο υπηρεσιών που επιλέξατε, παραδείγματος χάριν, μια μονάδα που προμηθευτήκατε από άλλο πάροχο υπηρεσιών ή από σημείο που δεν καλύπτεται από τον πάροχο υπηρεσιών που επιλέξατε, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση της μονάδας μπαταρίας, να είστε προσεκτικοί να μην τραυματίσετε τα δάκτυλά σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και η μονάδα έχουν τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης, η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή να προκληθεί ζημιά.
- Τυχόν αδυναμία τήρησης των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στη συσκευή.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης στον φορτιστή και το άλλο άκρο στην υποδοχή καλωδίου της συσκευής, και συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

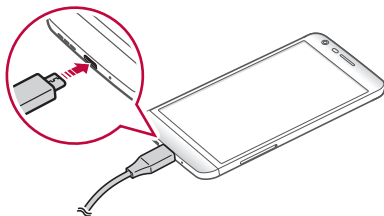

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που παρέχεται ως βασικό αξεσουάρ.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα φορτιστή, μπαταρία και καλώδιο φόρτισης που έχουν εγκριθεί από την LG. Η φόρτιση της μπαταρίας με φορτιστή τρίτου κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής ενώ αυτή φορτίζει, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σταματήστε τη φόρτιση.



- Αυτή η συσκευή παρέχεται με την μπαταρία τοποθετημένη. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας και φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.
- Αφαιρέστε τον φορτιστή από την πρίζα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής. Έτσι αποτρέπεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.
- Ένας άλλος τρόπος για να φορτίσετε την μπαταρία είναι να συνδέσετε ένα καλώδιο USB μεταξύ της συσκευής και ενός επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή. Αυτό μπορεί να είναι περισσότερο χρονοβόρο από τη φόρτιση της μπαταρίας με τον συνηθισμένο τρόπο.
- Μη φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας USB hub που δεν δύναται να διατηρήσει σταθερή την ονομαστική τάση. Ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί φόρτιση ή να διακοπεί.

Αποτελεσματική χρήση της μπαταρίας

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί εάν στη συσκευή εκτελούνται πολλές εφαρμογές και λειτουργίες ταυτόχρονα και συνεχώς.

Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, τερματίστε τις λειτουργίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:


- Να απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth® ή δικτύου Wi-Fi όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Ρυθμίστε το χρονικό όριο της οθόνης στη μικρότερη δυνατή τιμή.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης στο ελάχιστο.
- Ενεργοποιήστε το κλείδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή που έχετε κατεβάσει, ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας.

Οθόνη αφής

Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τον έλεγχο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε με τα δάκτυλά σας στην οθόνη αφής.


Πάτημα

Πατήστε ελαφρά το δάκτυλό σας για να κάνετε μια επιλογή ή να επιλέξετε και να εκτελέσετε μια εφαρμογή.

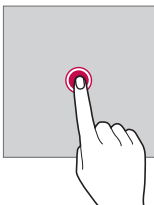


Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα για μερικά δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε μια κρυφή λειτουργία.

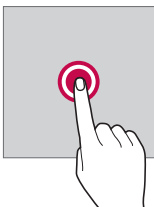


Διπλό πάτημα

Πατήστε γρήγορα δύο φορές για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε μια ιστοσελίδα ή έναν χάρτη.

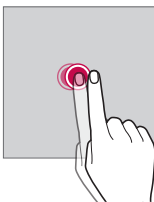


Μετακίνηση

Πατήστε σε ένα στοιχείο, όπως μια εφαρμογή ή ένα widget και, στη συνέχεια, μετακινήστε το δάχτυλό σας σε άλλο σημείο ακολουθώντας μια ελεγχόμενη κίνηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κίνηση για να μετακινήσετε ένα στοιχείο.

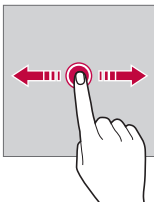



Κάθετη κύλιση

Πατήστε την οθόνη με το δάχτυλό σας και μετακινήστε το γρήγορα χωρίς καμία παύση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κίνηση για να μετακινηθείτε σε μια λίστα, μια ιστοσελίδα, τις φωτογραφίες, τις οθόνες και άλλα.

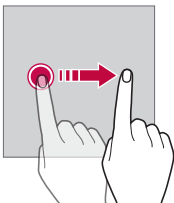

Άνοιγμα και κλείσιμο των δακτύλων

Κλείστε τα δύο δάκτυλά σας για να φύγετε από μια εφαρμογή, όπως για παράδειγμα από μια φωτογραφία ή έναν χάρτη. Για να μεγεθύνετε κάποιο στοιχείο, ανοίξτε τα δάκτυλά σας.

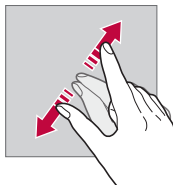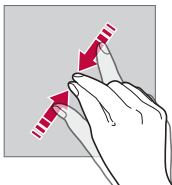

- Μην εκθέτετε την οθόνη αφής σε υπερβολικά δυνατούς κραδασμούς. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα αφής.



- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κοντά σε μαγνητικό, μεταλλικό ή αγώγιμο υλικό, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αποκρίνεται.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής κάτω από έντονο φωτισμό, όπως το άμεσο ηλιακό φως, η οθόνη μπορεί να μην είναι ορατή, ανάλογα με τη θέση σας. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μια σκιερή τοποθεσία ή μια τοποθεσία με μέτριο φωτισμό, σε ένταση που αρκεί για την ανάγνωση ενός βιβλίου.
- Μην πατάτε πάνω στην οθόνη με υπερβολική δύναμη.
- Πατήστε απαλά με το δάκτυλό σας την επιλογή που θέλετε.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά σε περίπτωση που φοράτε γάντια ή πατάτε με το άκρο του νυχιού σας.
- Ο έλεγχος αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν στην οθόνη έχει σχηματιστεί υγρασία.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν στη συσκευή έχει τοποθετηθεί προστατευτική μεμβράνη την οποία προμηθευτήκατε από ένα απλό κατάστημα ή ένα online κατάστημα.

Αρχική οθόνη

Αρχική οθόνη - Παρουσίαση


Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για την πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και εφαρμογές στη συσκευή σας. Πατήστε το κουμπί  σε οποιαδήποτε οθόνη για να μεταβείτε απευθείας στην αρχική οθόνη.

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις εφαρμογές και τα widget στην αρχική οθόνη. Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές με μια ματιά.

Για να αναζητήσετε μια εφαρμογή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης της Google.

Διάταξη αρχικής οθόνης

Μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές και να οργανώσετε τα widget και τους φακέλους στην αρχική οθόνη.

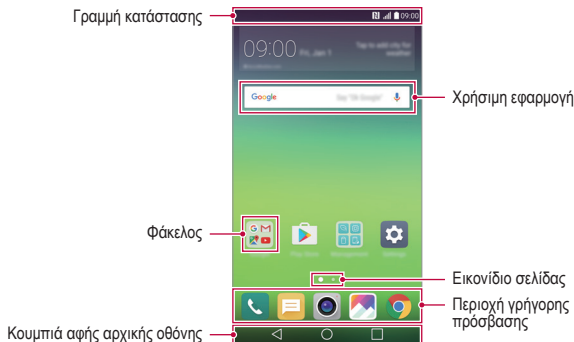

- Η αρχική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση λογισμικού.

- **Γραμμή κατάστασης:** εμφανίζει εικονίδια κατάστασης, την ώρα και τη στάθμη της μπαταρίας.
- **Χρήσιμη εφαρμογή:** προσθέστε widget στην αρχική οθόνη για γρήγορη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να απαιτείται η εκτέλεση μεμονωμένων εφαρμογών.
- **Φάκελος:** δημιουργήσετε φακέλους για να ομαδοποιήσετε τις εφαρμογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- **Εικονίδιο σελίδας:** δείτε το συνολικό αριθμό των διαφορετικών καμβάδων στην αρχική οθόνη, καθώς και τον καμβά που εμφανίζεται την εκάστοτε στιγμή.
- **Περιοχή γρήγορης πρόσβασης:** τοποθετήστε βασικές εφαρμογές στο κάτω μέρος της οθόνης για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές από οποιονδήποτε καμβά της αρχικής οθόνης.

- Κουμπιά αφής αρχικής οθόνης
 - ◀: επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Κλείσιμο του πληκτρολογίου ή αναδυόμενων παραθύρων.
 - ○: με ένα πάτημα επιστρέφει στην αρχική οθόνη. Για να εκκινήσετε το **Google**, πατήστε παρατεταμένα.
 - □: προβολή μιας λίστας με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές ή εκτέλεση μιας εφαρμογής από τη λίστα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ** για να διαγράψετε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.


Επεξεργασία των κουμπιών της αρχικής οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των κουμπιών στην αρχική οθόνη ή να προσθέσετε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στα κουμπιά αφής της αρχικής οθόνης.

Πατήστε ○ > Ρυθμίσεις > Προβολή > Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης >

Συνδυασμός πλήκτρων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

- Παρέχονται αρκετές λειτουργίες, όπως το QSlide, ο πίνακας Ειδοποίηση ή η εφαρμογή Capture+, και μπορούν να προστεθούν πέντε ακόμα στοιχεία.

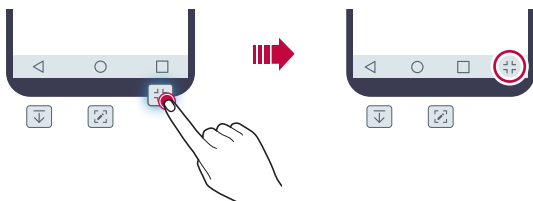

Εικονίδια κατάστασης

Όταν υπάρχει μια ειδοποίηση για ένα αδιάβαστο μήνυμα, ένα συμβάν ημερολογίου ή ξυπνητήρι, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο ειδοποίησης. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής σας μέσω των εικονιδίων ειδοποίησης που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.

- : απουσία σήματος
- : η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω δικτύου
- : έχει ρυθμιστεί ξυπνητήρι
- : έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία δόνησης
- : έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth
- : σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB
- : στάθμη μπαταρίας
- : έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία πτήσης
- : αναπάντητες κλήσεις
- : έχει ενεργοποιηθεί το Wi-Fi
- : έχει ενεργοποιηθεί η αθόρυβη λειτουργία
- : έχει ενεργοποιηθεί το GPS
- : έχει ενεργοποιηθεί το Hotspot
- : δεν υπάρχει κάρτα SIM
- : η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη




- Ορισμένα από αυτά τα εικονίδια ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ή να μην εμφανίζονται καθόλου, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής. Διαβάστε την περιγραφή των εικονιδίων που εμφανίζονται στην πραγματικότητα στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
- Τα εικονίδια που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω στην κύρια οθόνη.

- Για να ανοίξετε τη λίστα με τα εικονίδια γρήγορης πρόσβασης, σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω ή πατήστε το κουμπί **▼**.
- Για αναδιάταξη, προσθήκη ή κατάργηση εικονιδίων, πατήστε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το εικονίδιο, θα εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων για την αντίστοιχη λειτουργία.

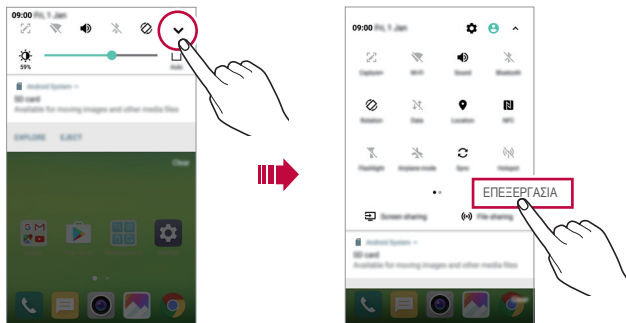

Εναλλαγή στον προσανατολισμό της οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε να αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.

Στον πίνακα ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Περιστροφή** από τη λίστα των εικονιδίων γρήγορης πρόσβασης.

Εναλλακτικά, πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Προβολή** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.



Επεξεργασία της αρχικής οθόνης

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα κενό σημείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια από τις παρακάτω.

- Για να αλλάξετε τη διάταξη των καμβάδων στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε έναν καμβά και σύρετέ τον σε μια άλλη θέση.
- Για να προσθέσετε ένα γραφικό στοιχείο στην Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο της και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Widgets**.
- Για να αλλάξετε ένα θέμα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Θέμα**.
- Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της Αρχικής οθόνης, πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο της και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης**.
- Για να δείτε ή να εγκαταστήσετε ξανά τις μη εγκατεστημένες εφαρμογές, πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο της Αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**.


- Πατήστε το κουμπί **○** > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Θέμα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα θέμα που θα εφαρμοστεί στη συσκευή.

Προβολή του θέματος φόντου

Η προβολή της εικόνας φόντου είναι δυνατή μόνο με την απόκρυψη των εφαρμογών και των widget στην αρχική οθόνη.

Ανοίξτε τα δύο δάκτυλά σας ενώ τα ακουμπάτε στην αρχική οθόνη.

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη με τις εφαρμογές και τα widget, κλείστε τα δάκτυλά σας ενώ τα ακουμπάτε στην αρχική οθόνη ή πατήστε το κουμπί **◀**.

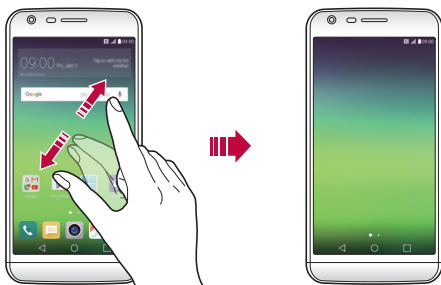

Μετακίνηση εφαρμογών στην αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια άλλη θέση.

- Για να καρφισώσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή, και σύρετέ την στην περιοχή γρήγορης πρόσβασης στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να αφαιρέσετε ένα εικονίδιο από την περιοχή γρήγορης πρόσβασης, σύρετε το εικονίδιο στην αρχική οθόνη.

Χρήση φακέλων από την αρχική οθόνη

Δημιουργία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή και σύρετέ την πάνω σε μια άλλη εφαρμογή.

- Δημιουργείται ένας νέος φάκελος και οι εφαρμογές προστίθενται στον φάκελο.

Επεξεργασία φακέλων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε πάνω σε έναν φάκελο και, έπειτα, εκτελέστε την επιθυμητή λειτουργία.

- Για να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρώμα του φακέλου, πατήστε στο όνομα φακέλου.
- Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από τον φάκελο, πατήστε παρατεταμένα πάνω στην εφαρμογή και σύρετέ την έξω από τον φάκελο. Εάν η καταργηθείσα εφαρμογή είναι η μοναδική εφαρμογή στο φάκελο, ο φάκελος θα καταργηθεί αυτόματα.
- Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εφαρμογές πατώντας στο κουμπί  του φακέλου.

Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της αρχικής οθόνης.

- 1 Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Αρχική οθόνη**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις:
 - **Επιλέξτε Αρχική σελίδα:** επιλέξτε μια λειτουργία από την αρχική οθόνη.
 - **Φόντο:** αλλάξτε το θέμα φόντου της αρχικής οθόνης.
 - **Εφέ οθόνης:** επιλέξτε το εφέ που θα εφαρμόζεται κατά την εναλλαγή καμβά στην αρχική οθόνη.
 - **Ταξινόμηση εφαρμογών ανά:** δείτε με ποιον τρόπο ταξινομούνται οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη.
 - **Πλέγμα:** αλλάξτε τη λειτουργία αναδιάταξης εφαρμογών για την αρχική οθόνη.

- **Απόκρυψη εφαρμογών:** επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των εφαρμογών για να τις αποκρύψετε από την αρχική οθόνη.
- **Smart Bulletin:** χρησιμοποιήστε την αρχική οθόνη για να δείτε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Κλείδωμα οθόνης

Παρουσίαση κλειδώματος οθόνης

Η οθόνη της συσκευής σας απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος. Το ίδιο συμβαίνει επίσης και όταν η συσκευή παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Εάν πατήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης, θα εμφανιστεί αυτόματα η αρχική οθόνη.

Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της συσκευής και να αποτρέψετε ανεπιθύμητη πρόσβαση σε αυτή, ενεργοποιήστε το κλείδωμα οθόνης.



- Το κλείδωμα οθόνης αποτρέπει την περιττή εισαγωγή εντολών αφής στη συσκευή και μειώνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα της οθόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης

Διατίθενται αρκετές επιλογές για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων κλειδώματος της οθόνης.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης** και επιλέξτε τη μέθοδο που προτιμάτε.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις κλειδώματος:
 - **Κανένα:** απενεργοποίηση λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
 - **Σύρετε:** σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

- **Knock Code:** πατήστε στα κενά της οθόνης ακολουθώντας το μοτίβο για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Μοτίβο:** σχεδιάστε ένα μοτίβο για να ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Κωδικός κλειδώματος:** εισαγάγετε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός πρόσβασης:** εισαγάγετε έναν αλφαριθμητικό κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Δακτυλ. Αποτυπώματα:** ξεκλειδώστε την οθόνη χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.



- Μετά από 5 εσφαλμένες απόπειρες ξεκλειδώματος της συσκευής, η οθόνη μπλοκάρει για 30 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση ασφαλούς εκκίνησης

Όταν, ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, επιλέγετε Κωδικό κλειδώματος, Μοτίβο, Κωδικό PIN ή Κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει όποτε την ενεργοποιείτε ώστε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας.

- Μέχρι να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της εκτός από τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης για την αποκρυπτογράφηση, δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία σας.

Ρυθμίσεις οθόνης κλειδώματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το κλείδωμα της οθόνης.

1 Πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Κλείδωμα οθόνης**.

2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις:

- **Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης:** επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
- **Smart Lock:** επιλέξτε αξιόπιστα στοιχεία έτσι ώστε εάν παρουσιαστεί ένα από αυτά, η συσκευή να ξεκλειδώνει αυτόματα.
- **Φόντο:** αλλάξτε την εικόνα φόντου της οθόνης κλειδώματος.
- **Συντομεύσεις:** προσθέστε μια συντόμευση εφαρμογής και αποκτήστε άμεση πρόσβαση στην εφαρμογή από την οθόνη κλειδώματος, σύροντας την εφαρμογή έξω από τον μεγάλο κύκλο.
- **Εφέ οθόνης:** ορίστε εφέ μετάβασης για την οθόνη τα οποία θα εφαρμόζονται όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Κινούμενη εικόνα καιρού:** εμφανίζει στην οθόνη κλειδώματος κινούμενες εικόνες για τον καιρό σε σχέση με την τρέχουσα τοποθεσία.
- **Στοιχεία επαφής στην περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου:** εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης στην οθόνη κλειδώματος.
- **Χρονοδιακόπτης κλειδώματος:** ορίστε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά από το οποίο η συσκευή θα κλειδώνει αυτόματα.
- **Το κουμπί τροφοδοσίας κλειδώνει στιγμιαία:** η οθόνη θα κλειδώνει αμέσως όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος.



- Τα διαθέσιμα στοιχεία ρύθμισης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.

Ενεργοποίηση οθόνης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη με διπλό πάτημα πάνω της.



- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην αρχική οθόνη της LG. Δεν λειτουργεί σωστά σε κάποια ειδική εφαρμογή εκκίνησης ή στην αρχική οθόνη που έχει εγκατασταθεί από τον χρήστη.
- Για να πατήσετε την οθόνη αφής, χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας. Μην χρησιμοποιείτε το νύχι σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία KnockON, βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού δεν εμποδίζεται από κάποιο αυτοκόλλητο ή άλλη ξένη ουσία.

Ενεργοποίηση της οθόνης

Πατήστε με το δάκτυλό σας δύο φορές στη μέση της οθόνης.

- Εάν πατήσετε στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης, ο βαθμός αναγνώρισης της κίνησης ενδέχεται να μην είναι επαρκής.

Απενεργοποίηση της οθόνης

Πατήστε με το δάκτυλό σας δύο φορές πάνω σε ένα κενό σημείο στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές σε έναν κενό χώρο στη γραμμή κατάστασης.

Knock Code

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη δημιουργώντας τον προσωπικό σας Knock Code. Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στην αρχική οθόνη πατώντας πάνω στην οθόνη μια συγκεκριμένη ακολουθία χτυπημάτων.



- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Knock Code μαζί με τη λειτουργία KnockOn.
- Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε το δάκτυλό σας για το πάτημα της οθόνης.

Δημιουργία Knock Code

- 1 Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Προβολή > Κλείδωμα οθόνης > Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης > Knock Code.
- 2 Πατήστε τα τετράγωνα με τη σειρά που θέλετε για να δημιουργήσετε έναν Knock Code και, έπειτα, πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
- 3 Επαναλάβετε τον Knock Code που χρησιμοποιήσατε για να τον επαληθεύσετε και πατήστε **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

Ξεκλείδωμα της οθόνης με Knock Code

Ξεκλειδώστε την οθόνη εισάγοντας τον Knock Code που έχετε δημιουργήσει.

Εισαγάγετε τον Knock Code στην οθόνη αφής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

- Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν Knock Code όταν η οθόνη κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη.

Κρυπτογράφηση συσκευής

Κρυπτογράφηση της συσκευής σας

Από προεπιλογή, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται πριν αποθηκευτούν στη συσκευή με σκοπό την προστασία τους. Η ανάγνωση, η γραφή και η αντιγραφή δεδομένων είναι δυνατή ακόμα και όταν στη συσκευή έχει οριστεί κρυπτογράφηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε στη συσκευή τις ρυθμίσεις κλειδώματος, ώστε να εμφανίζει ένα μήνυμα προτροπής όταν ενεργοποιείται.

Προφυλάξεις για την κρυπτογράφηση της συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα του κινητού τηλεφώνου στην οθόνη κλειδώματος για υψηλότερο επίπεδο προστασίας της συσκευής σας.



- Εάν η λειτουργία κλειδώματος του κινητού τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη και εισαχθεί εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης για περισσότερες φορές από τον καθορισμένο αριθμό, η συσκευή θα εκτελέσει αυτόματα αρχικοποίηση.
- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό αποκρυπτογράφησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε αρχικοποίηση της συσκευής προκειμένου να μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Όταν εκτελείται αρχικοποίηση, διαγράφονται όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί πριν από αυτή.
- Η κρυπτογράφηση εκτελείται κατά την πρώτη εκκίνηση της συσκευής μετά από την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Εάν η διαδικασία κρυπτογράφησης διακοπεί πριν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή δεδομένων. Για παράδειγμα, μην αφαιρείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία ενώ η κρυπτογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε και να προστατεύσετε τα δεδομένα που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από άλλη συσκευή στα κρυπτογραφημένα δεδομένα στην κάρτα μνήμης.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια > Κρυπτογράφηση κάρτας SD.**
- 2 Διαβάστε την παρουσίαση για την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε **ΣΥΝΕΧΕΙΑ** για να συνεχίσετε.
- 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε **ΑΜΕΣΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:**
 - **Κρυπτογράφηση νέου αρχείου:** για να κρυπτογραφήσετε μόνο τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν στην κάρτα μνήμης μετά την κρυπτογράφηση.
 - **Πλήρης κρυπτογράφηση:** για να κρυπτογραφήσετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης τη δεδομένη στιγμή.

- **Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων:** για να κρυπτογραφήσετε όλα τα αρχεία, εκτός από αρχεία πολυμέσων, όπως αρχεία μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο.



- Για να κρυπτογραφήσετε την κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα της οθόνης έχει οριστεί με χρήση PIN ή κωδικού πρόσβασης.
- Μόλις ξεκινήσει η κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης, ορισμένες λειτουργίες καθίστανται μη διαθέσιμες.
- Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί ενώ η κρυπτογράφηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η διαδικασία κρυπτογράφησης θα αποτύχει και ενδέχεται να καταστραφούν ορισμένα δεδομένα. Για αυτό, πριν ξεκινήσετε την κρυπτογράφηση, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο της μπαταρίας είναι επαρκές.
- Τα κρυπτογραφημένα αρχεία είναι προσβάσιμα μόνο από τη συσκευή στην οποία έγινε η κρυπτογράφησή τους.
- Η κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή LG. Για να χρησιμοποιήσετε την κρυπτογραφημένη κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή κινητού τηλεφώνου, πρέπει να εκτελέσετε αρχικοποίησή της.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση της κάρτας μνήμης ακόμα κι όταν δεν υπάρχει κάρτα μνήμης στη συσκευή. Κάθε κάρτα μνήμης που θα τοποθετηθεί μετά την κρυπτογράφηση θα κρυπτογραφείται αυτόματα.

Λήψη στιγμιότυπων

Μπορείτε να δημιουργήσετε στιγμιότυπα της οθόνης που βλέπετε.

Μέσω συντόμευσης

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) ταυτόχρονα για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να δείτε τα στιγμιότυπα οθόνης που έχετε τραβήξει στον φάκελο **Screenshots** στο μενού **Άλμπουμ**.

Μέσω της εφαρμογής Capture+

Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη το στιγμιότυπο της οποίας θέλετε να τραβήξετε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε .



- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή **Capture+** πατώντας δύο φορές το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+). Αρχικά, πατήστε  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** και έπειτα ενεργοποιήστε την επιλογή **Πλήκτρο συντόμευσης**.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία σημειώσεων σε ένα στιγμιότυπο οθόνης*.

Εισαγωγή κειμένου

Χρήση του πληκτρολογίου Smart

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο Smart για να εισάγετε και να επεξεργαστείτε κείμενο.


Με το πληκτρολόγιο Smart, μπορείτε να βλέπετε το κείμενο καθώς πληκτρολογείτε χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσετε ανάμεσα στην οθόνη και στο συμβατικό πληκτρολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε και να διορθώσετε λάθη ενώ πληκτρολογείτε.



Μετακίνηση του δρομέα

Με το πληκτρολόγιο Smart, μπορείτε να μετακινείτε τον δρομέα ακριβώς στη θέση που θέλετε.

Όταν πληκτρολογείτε κείμενο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, σύρετε αριστερά ή δεξιά μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στη θέση που θέλετε στο κείμενο.

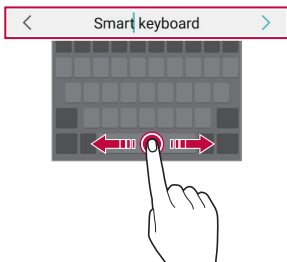


- Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο για το πληκτρολόγιο QWERTY.

Προτάσεις λέξεων

Το πληκτρολόγιο Smart αναλύει αυτόματα τα μοτίβα χρήσης σας για να σας προτείνει καθώς πληκτρολογείτε λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, τόσο πιο ακριβείς είναι οι προτεινόμενες λέξεις.

Πληκτρολογήστε κείμενο και πατήστε πάνω σε μια προτεινόμενη λέξη ή σύρετε απαλά την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου διαστήματος προς τα πάνω.

- Εισαγάζεται αυτόματα η λέξη που επιλέγετε. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εσείς κάθε γράμμα αυτής της λέξης.

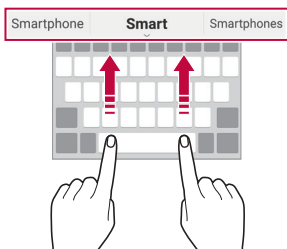


Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου QWERTY

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των πλήκτρων στην κάτω σειρά του πληκτρολογίου.

- 1 Πατήστε > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διάταξη QWERTY.

Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διάταξη QWERTY.

- 2 Πατήστε ένα πλήκτρο στην κάτω σειρά και σύρετέ το σε μια άλλη θέση.

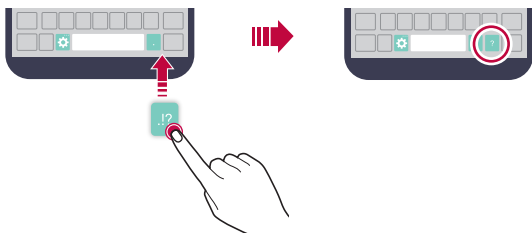

- Αυτή η επιλογή διατίθεται για πληκτρολόγια QWERTY, QWERTZ και AZERTY.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.


Προσαρμογή του ύψους του πληκτρολογίου

Μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος του πληκτρολογίου για μέγιστη άνεση κατά την πληκτρολόγηση.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Ύψος πληκτρολογίου.**

Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Ύψος πληκτρολογίου.**

- 2 Προσαρμόστε το ύψος του πληκτρολογίου.

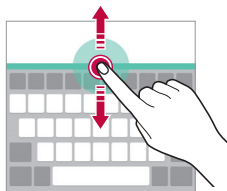

Επιλογή οριζόντιου προσανατολισμού πληκτρολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών εναλλακτικών τον οριζόντιο προσανατολισμό του πληκτρολογίου.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Πληκτρολόγιο σε διάταξη τοπίου.**

Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Πληκτρολόγιο σε διάταξη τοπίου.**

- 2 Επιλέξτε μια λειτουργία πληκτρολογίου.

Διαχωρισμός πληκτρολογίου


Όταν έχετε επιλέξει οριζόντιο προσανατολισμό για την οθόνη, μπορείτε να χωρίσετε το πληκτρολόγιο στη μέση και να τοποθετήσετε κάθε κομμάτι στα δύο πλαϊνά της οθόνης.

Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διαχωρισμός Πληκτρολόγιο υπολογιστή.**

Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Διαχωρισμός Πληκτρολόγιο υπολογιστή.**




- Περιστρέψτε τη συσκευή σε κατακόρυφο προσανατολισμό για να χωρίσει το πληκτρολόγιο στα δύο. Για να ενώσετε ή να διαιρέσετε το πληκτρολόγιο, κλείστε ή ανοίξτε τα δάκτυλά σας στο πληκτρολόγιο.

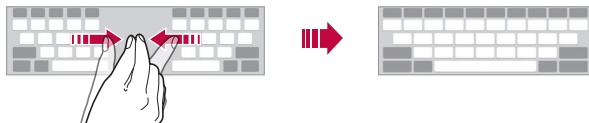

Λειτουργία με ένα χέρι

Μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στη μία πλευρά της οθόνης έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με το ένα χέρι.

- 1 Πατήστε **○ > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Πληκτρολόγιο LG > Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Λειτουργία με το ένα χέρι.**
Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Ύψος και διάταξη πληκτρολογίου > Λειτουργία με το ένα χέρι.**
- 2 Πατήστε το βέλος που εμφανίζεται δίπλα στο πληκτρολόγιο για να το μετακινήσετε προς την κατεύθυνση που θέλετε.

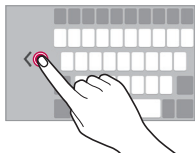

Εισαγωγή κειμένου με τη χρήση φωνής

Στο πληκτρολόγιο πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και έπειτα επιλέξτε .



- Για να μεγιστοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικών εντολών, πρέπει να μιλάτε καθαρά και με σωστή προφορά.
- Για εισαγωγή κειμένου χρησιμοποιώντας τη φωνή σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο.
- Για να επιλέξετε γλώσσα για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε  > **Γλώσσες** στην οθόνη φωνητικής αναγνώρισης.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή οι υποστηριζόμενες γλώσσες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Αλλαγή πληκτρολογίου

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα εισόδου και τον τύπο πληκτρολογίου για κάθε γλώσσα.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές** > **Γλώσσα & πληκτρολόγιο** > **Πληκτρολόγιο LG** > **Επιλογή γλώσσας**.
- 2 Επιλέξτε μια γλώσσα και προσαρμόστε τον τύπο του πληκτρολογίου.

Αντιγραφή και επικόλληση

Μπορείτε να αποκόψετε ή να αντιγράψετε κείμενο από μια εφαρμογή και, στη συνέχεια, να επικολλήσετε το κείμενο στην ίδια εφαρμογή. Ή, μπορείτε να ανοίξετε άλλες εφαρμογές και να επικολλήσετε το κείμενο σε αυτές.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο κοντά στο κείμενο που θέλετε για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 2 Σύρετε τα όρια  /  για να οριοθετήσετε την περιοχή που προορίζεται για αντιγραφή ή αποκοπή.
- 3 Επιλέξτε είτε **ΑΠΟΚΟΠΗ** είτε **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**.
 - Το κείμενο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή προστίθεται αυτόματα στο πρόχειρο.
- 4 Πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**.



- Εάν δεν υπάρχει στοιχείο που έχει επιλεγεί για αντιγραφή ή αποκοπή, η επιλογή **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ** δεν θα εμφανίζεται.

Πρόχειρο

Όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα ή ένα κείμενο για αντιγραφή ή αποκοπή, το στοιχείο αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στο πρόχειρο και μπορεί να επικολληθεί σε οποιοδήποτε σημείο ανά πάσα στιγμή.

- 1 Στο πληκτρολόγιο πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  και επιλέξτε το κουμπί .
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο εισαγωγής κειμένου, και επιλέξτε **ΠΡΟΧΕΙΡΟ**.
- 2 Επιλέξτε και επικολλήστε ένα στοιχείο από το πρόχειρο.
 - Στο πρόχειρο μπορούν να αποθηκευτούν έως 20 στοιχεία.
 - πατήστε το κουμπί  για να κλειδώσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία έτσι ώστε να μη διαγραφούν, ακόμα και όταν υπερβείτε τον μέγιστο αριθμό στοιχείων. Μπορείτε να κλειδώσετε έως 10 στοιχεία. Για να διαγράψετε τα κλειδωμένα στοιχεία, πρέπει πρώτα να τα ξεκλειδώσετε.
 - Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στο πρόχειρο.



- Η λειτουργία προχείρου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται από ορισμένες εφαρμογές που έχει κατεβάσει ο χρήστης.



03

**Χρήσιμες
εφαρμογές**

Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εφαρμογών

Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπείτε σε ένα κατάστημα εφαρμογών για να αναζητήσετε και να κατεβάσετε εφαρμογές.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **SmartWorld**, το **Play Store** ή το κατάστημα εφαρμογών του παρόχου υπηρεσιών.



- Για ορισμένα καταστήματα εφαρμογών ενδέχεται να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και η σύνδεση σε αυτόν.
- Για ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να υπάρχει χρέωση.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Η λειτουργία **SmartWorld** ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Καταργήστε από τη συσκευή σας την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.



- Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ορισμένων εφαρμογών από τους χρήστες.

Απεγκατάσταση με παρατεταμένο πάτημα

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα πάνω σε μια εφαρμογή για να καταργήσετε την εγκατάστασή της και, έπειτα, σύρετε την εφαρμογή πάνω στην ένδειξη **Κατάργηση εγκατάστασης** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Επίσης, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, να πατήσετε σε μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο στο οποίο υπάρχει το κουμπί  για κατάργηση εγκατάστασης.

- Εάν οι εφαρμογές είχαν απεγκατασταθεί τις τελευταίες 24 ώρες, μπορείτε να τις εγκαταστήσετε ξανά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**.

Απεγκατάσταση με χρήση του μενού ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Εφαρμογές, επιλέξτε μια εφαρμογή, και πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

Απεγκατάσταση εφαρμογών από το κατάστημα εφαρμογών

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, μπείτε στο κατάστημα εφαρμογών από το οποίο κατεβάσατε την εφαρμογή και καταργήστε την εγκατάστασή της.

Μη εγκαταστημένες εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε τις απεγκατεστημένες εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Επίσης, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε τις εφαρμογές που έχουν απεγκατασταθεί τις τελευταίες 24 ώρες.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Μη εγκαταστημένες εφαρμογές**.
- 2 Ενεργοποίηση επιθυμητής λειτουργίας:
 - **Επανεγκατάσταση**: επανεγκατάσταση επιλεγμένης εφαρμογής.
 -  : μόνιμη κατάργηση απεγκατεστημένων εφαρμογών από τη συσκευή.



- Οι απεγκατεστημένες εφαρμογές καταργούνται αυτόματα από τη συσκευή 24 ώρες μετά την απεγκατάστασή τους. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ξανά τις απεγκατεστημένες εφαρμογές, θα πρέπει να τις κατεβάσετε ξανά από το κατάστημα εφαρμογών.
- Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη μόνο στην προεπιλεγμένη αρχική οθόνη. Εάν απεγκαθιστάτε εφαρμογές κατά τη χρήση της οθόνης EasyHome ή άλλου προγράμματος εκκίνησης, αυτές καταργούνται από τη συσκευή αμέσως και μόνιμα.

Τηλέφωνο

Φωνητική κλήση

Πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση χρησιμοποιώντας κάποια από τις διαθέσιμες μεθόδους, όπως την πληκτρολόγηση του αριθμού τηλεφώνου με το χέρι, ή επιλέγοντας μια επαφή από τη λίστα επαφών ή τη λίστα πρόσφατων κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης από το πληκτρολόγιο

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Κλήση.
- 2 Πραγματοποιήστε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιλογής σας:
 - Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .
 - Πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
 - Αναζητήστε μια επαφή πατώντας το αρχικό γράμμα του ονόματος της επαφής στη λίστα επαφών, και πατήστε το κουμπί .



- Για να εισαγάγετε το σύμβολο «+» όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό 0.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς τηλεφώνου στη λίστα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσθήκη επαφών στη λίστα ταχείας κλήσης*.

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Επαφές.
- 2 Από τη λίστα επαφών, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε το κουμπί .

Απάντηση σε κλήση

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, σύρετε το κουμπί  έξω από τον κύκλο που εμφανίζεται στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης.

- Όταν είναι συνδεδεμένα τα στερεοφωνικά ακουστικά, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί κλήσης/τερματισμού στα ακουστικά.

- Για να τερματίσετε μια κλήση απλά πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/ κλειδώματος, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις > Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων > Απάντηση και τερματισμός κλήσεων** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας**.

Απόρριψη κλήσης

Για να απορρίψετε μια κλήση, σύρετε το κουμπί  έξω από τον κύκλο που εμφανίζεται στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα απόρριψης, σύρετε την επιλογή μηνύματος απόρριψης  σε όλη την οθόνη.
- Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα απόρριψης, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις > Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων > Φραγή κλήσης και απόρριψη με μήνυμα > Απόρριψη με μήνυμα**.
- Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου ή το πλήκτρο τροφοδοσίας/κλειδώματος για σίγαση του ήχου κλήσης ή της δόνησης ή για να θέσετε την κλήση σε κατάσταση αναμονής.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν υπάρχει αναπάντητη κλήση, η γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει την ένδειξη .

Για να δείτε στοιχεία για τις αναπάντητες κλήσεις, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  >  > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.**

Προσβάσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πλήθος λειτουργιών πατώντας τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη:

- **Επαφές:** δείτε τη λίστα επαφών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Τέλος:** για να τερματίσετε την κλήση.
- **Πληκτρ.:** για να εμφανίσετε ή να κρύψετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- **Ηχείο:** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχείων.
- **Σίγαση:** για να πραγματοποιήσετε σίγαση στο μικρόφωνό σας έτσι ώστε η φωνή σας να μην ακούγεται στον συνομιλητή σας.

- **Bluetooth:** προωθήστε την κλήση σε μια συζευγμένη και συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- **⋮** : για πρόσβαση σε πολλές επιλογές κλήσης.



- Τα διαθέσιμα στοιχεία ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση τριμερούς κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση σε άλλη επαφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το κουμπί **⋮** > **Προσθήκη κλήσης**.
- 2 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το κουμπί .
 - Οι δύο κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα και η πρώτη κλήση μπαίνει σε αναμονή.
- 3 Για να μεταβείτε στην άλλη κλήση, πατήστε τον άλλον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε το κουμπί .



- Για κάθε κλήση ενδέχεται να ισχύει χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή αρχείων κλήσεων

Για να δείτε τα πιο πρόσφατα αρχεία κλήσεων, πατήστε το κουμπί  > **Αρχεία καταγρ. κλήσ.** Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

- Για να δείτε λεπτομερές ιστορικό κλήσεων, επιλέξτε μια επαφή. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το κουμπί .
- Για να διαγράψετε αρχεία κλήσεων, πατήστε το κουμπί **⋮** > **Διαγραφή**.



- Η διάρκεια κλήσης που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει από τη διάρκεια για την οποία χρεώνεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Διαμόρφωση των επιλογών κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διάφορες επιλογές κλήσης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Κλήση ή Αρχεία καταγρ. κλήσ.**
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις κλήσεων** και, έπειτα, διαμορφώστε τις επιλογές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μήνυμα

Αποστολή μηνύματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα σε επιλεγμένες επαφές σας ή όλες τις επαφές σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μηνυμάτων.



- Για την αποστολή μηνυμάτων στο εξωτερικό ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η χρήση, η εμφάνιση της οθόνης, το επίπεδο φόρτισης και παρόμοιες ρυθμίσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την πολιτική της παρεχόμενης υπηρεσίας.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > .
- 2 Πατήστε το κουμπί .
- 3 Ορίστε παραλήπτη και δημιουργήστε ένα μήνυμα.
 - Για να επισυνάψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί .
 - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε **Αποστ** για να στείλετε το μήνυμα.

Ανάγνωση μηνύματος

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει ανά επαφή.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > .
- 2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα μηνυμάτων.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων μηνυμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανταλλαγής μηνυμάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις.

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις** από τη λίστα μηνυμάτων.

Κάμερα

Εκκίνηση της κάμερας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο για να αποτυπώσετε αξέχαστες στιγμές.

Πατήστε το κουμπί .



- Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, σκουπίστε τον φακό της κάμερας με ένα πανί από μικροΐνες. Εάν το δάκτυλό σας έρθει σε επαφή με τον φακό της κάμερας, οι φωτογραφίες που θα βγάλετε θα είναι μάλλον θολές.
- Εάν η στάθμη ισχύος της μπαταρίας είναι μικρότερη από 5%, φορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
- Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική συσκευή.
- Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο μέσω του **Άλμπουμ**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία Άλμπουμ - Παρουσίαση*.

Αλλαγή της λειτουργίας κάμερας

Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία κάμερας που να ταιριάζει στο περιβάλλον λήψης σας για να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο εύκολα και άνετα.


Από την οθόνη της κάμερας, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.



Εναλλαγή μεταξύ καμερών

Μπορείτε να εναλλάσσετε τη λειτουργία μεταξύ της εμπρός και πίσω κάμερας για να ταιριάζει στο περιβάλλον λήψης σας.

Στην οθόνη της κάμερας, πατήστε το κουμπί  ή σύρετε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω κάμερα.

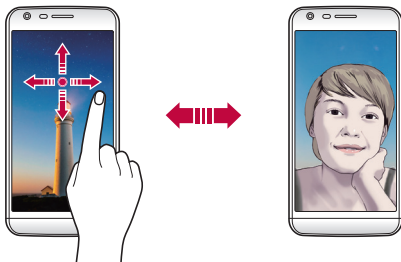

- Χρησιμοποιήστε την μπροστινή κάμερα για να τραβήξετε selfie. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη selfie**.

Εναλλαγή σε διπλή κάμερα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διπλή (δεύτερη) κάμερα στο πίσω μέρος για να τραβάτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας είτε τον γενικής χρήσης φακό είτε τον ευρυγώνιο φακό.

Πατήστε το κουμπί  /  για εναλλαγή ανάμεσα στην κάμερα με τον φακό γενικής χρήσης και τον ευρυγώνιο φακό.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την οθόνη της κάμερας κατά τη λήψη φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο.

Στην οθόνη της κάμερας, ενώστε ή ανοίξτε τα δύο δάκτυλά σας για σμίκρυνση ή μεγέθυνση.

- Στη συνέχεια, η κάμερα με ευρυγώνιο φακό και η κάμερα με φακό γενικής χρήσης στο πίσω μέρος της συσκευής ενεργοποιούνται αυτόματα για λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Απλό λείτουργία


Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες απλά πατώντας στην οθόνη.

- 1 Στην οθόνη της κάμερας, πατήστε το κουμπί .
- 2 Εστιάστε το θέμα σας και πατήστε πάνω στην οθόνη.

Βασικό λειτουργία

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο επιλέγοντας από ένα πλήθος λειτουργιών και επιλογών λήψης.

- 1 Στην οθόνη της κάμερας, πατήστε το κουμπί .
- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί . Για να τραβήξετε βίντεο, πατήστε το κουμπί .

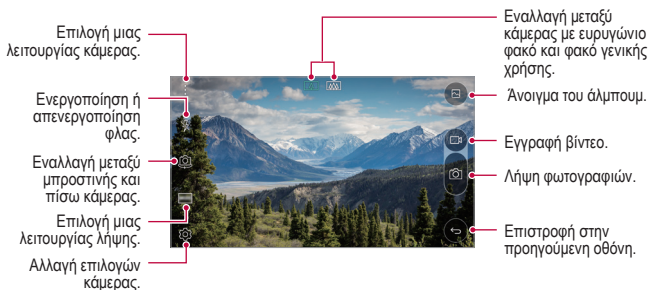

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε μια λειτουργία λήψης και πατήστε πάνω στο θέμα επιτρέποντας στην κάμερα να εστιάσει εκεί.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Εναλλακτικά, πατήστε ένα πλήκτρο έντασης ήχου.



- Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη, μπορείτε να εκκινήσετε την κάμερα πατώντας δύο φορές το πλήκτρο μείωσης της έντασης (-). Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Πλήκτρο συντόμευσης και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Γρήγορη λήψη.

Εγγραφή βίντεο


- 1 Επιλέξτε μια λειτουργία λήψης και πατήστε πάνω στο θέμα επιτρέποντας στην κάμερα να εστιάσει εκεί.
- 2 Πατήστε το κουμπί .
 - Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
 - Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί . Για να συνεχίσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.

Αναδυόμενη φωτογραφία

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας τη διπλή κάμερα με τον ευρυγώνιο φακό και το φακό γενικής χρήσης στο πίσω μέρος της συσκευής για να τραβήξετε σκηνές που μοιάζουν σαν να έχουν τοποθετηθεί σε κάδρο. Οι σκηνές που εμφανίζονται στη μικρή μπροστινή οθόνη τραβιούνται με την κάμερα που διαθέτει φακό γενικής χρήσης, και οι σκηνές που εμφανίζονται στη μεγάλη οθόνη στο φόντο τραβιούνται με την κάμερα που διαθέτει τον ευρυγώνιο φακό. Αλλάξτε το σχήμα της μπροστινής οθόνης ή εφαρμόστε διάφορα εφέ για να τραβήξετε ενδιαφέρουσες φωτογραφίες ή βίντεο.

- 1 Στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε την επιθυμητή διάταξη.
- 3 Επιλέξτε εφέ:
 - : εφαρμόζει εφέ επιπεδόκυρτου φακού στην περιοχή που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.
 - : εφαρμόζει κλίμακα γκρι στην περιοχή που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.
 - : σκουραίνει τα άκρα της περιοχής που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.
 - : κάνει πιο θαμπή την περιοχή που αποτυπώνει η ευρυγώνια κάμερα.

- 4 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί .

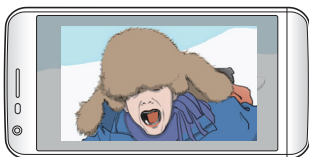


Εγγραφή πολλαπλής απεικόνισης

Μπορείτε να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο σε μορφή κολάζ χρησιμοποιώντας την εμπρός και την πίσω κάμερα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές διατάξεις.

- 1 Στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε μια διάταξη.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε φωτογραφίες σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για να τραβήξετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί .


 - Πατήστε το κουμπί  για να εγγράψετε ένα σύντομο βίντεο κλιπ.
 - Για εναλλαγή ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω κάμερα (γενικής χρήσης ή ευρυγώνια), σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
 - Για να τραβήξετε συνεχόμενες λήψεις φωτογραφιών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  ή .
 - Πατήστε το κουμπί  /  για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να εγγράψετε βίντεο ταυτόχρονα ή διαδοχικά.

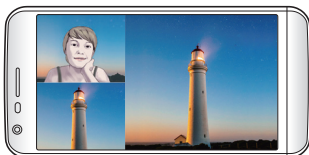

Snap

Μπορείτε να εγγράψετε σύντομα βίντεο κλιπ και να τα ενώσετε σε ένα σύντομο φιλμ διάρκειας 60 δευτερολέπτων.

- 1 Στην οθόνη της κάμερας, πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί 
 - Πατήστε το εικονίδιο μία φορά για να εγγράψετε ένα βίντεο κλιπ τριών δευτερολέπτων. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να δημιουργήσετε ένα μεγαλύτερο βίντεο κλιπ (μέγιστο μήκος: ένα λεπτό).

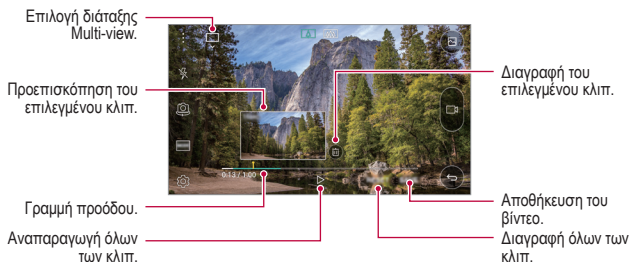

- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.**

Πανόραμα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πανοραμική φωτογραφία μετακινώντας την κάμερα προς μία κατεύθυνση για λήψη φωτογραφιών και συρραφή των συνεχών λήψεων για τη δημιουργία μιας ευρείας οπτικής γωνίας.

- 1 Στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και, έπειτα, μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση.
 - Μετακινήστε τη συσκευή ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους στην κατευθυντήρια γραμμή.

- 3 Πατήστε το κουμπί ☐ για τερματισμό της λήψης.



Αργή κίνηση

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διασκεδαστικό βίντεο αλλάζοντας τις ταχύτητες κίνησης των θεμάτων που συμμετέχουν στο βίντεο. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να εγγράψετε βίντεο με ταχύτερο ρυθμό και στη συνέχεια να το αναπαραγάγετε σε κανονική ταχύτητα. Έτσι, το βίντεο φαίνεται ότι επιβραδύνεται.

- 1 Στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί ☐ και εγγράψτε ένα βίντεο.
- 3 Πατήστε το κουμπί ☐ για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.




Ενδιάμεσος χρόνος

Μπορείτε να τραβήξετε μια σειρά από καρέ σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για να καταγράψετε τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αργά κατά την πάροδο του χρόνου, όπως η κίνηση των σύννεφων και του ουρανού, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και άλλα.

- 1 Στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤ.** > .
- 2 Πατήστε το κουμπί  και εγγράψτε ένα βίντεο.
 - Για να προσαρμόσετε το ρυθμό αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο.



- Κατά την εγγραφή ενός βίντεο time-lapse, οι φωνές δεν καταγράφονται.

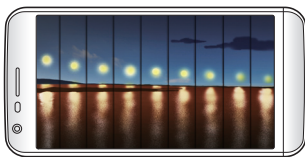

Πολλαπλή λήψη

Μπορείτε να τραβήξετε συνεχείς λήψεις φωτογραφιών για να δημιουργήσετε κινούμενες εικόνες.

Στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .

- Πραγματοποιούνται συνεχείς λήψεις με γρήγορη ταχύτητα ενώ είναι πατημένο το κουμπί .



- Μπορούν να τραβηχτούν έως τριάντα (30) διαδοχικές φωτογραφίες.

Σύνδεση με φωτογραφικές μηχανές LG Friends

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε μια άλλη φωτογραφική μηχανή για να δείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στην κάμερα.



- Αυτή η επιλογή διατίθεται κατά τη χρήση των λειτουργιών Multi-view ή Snap.
- Οι κάμερες LG Friends που μπορούν να συνδεθούν με τη συσκευή αποτελούν προαιρετικά αξεσουάρ. Για θέματα αγορών, συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ή ορισμένες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας

Μπορείτε να προσαρμόσετε πλήθος επιλογών κάμερας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί .



- Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη (μπροστινή ή πίσω) κάμερα και την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.

	Επιλέξτε λόγο διαστάσεων για τις φωτογραφίες ή την ποιότητα των βίντεο.
	Αποκτήστε φωτογραφίες ή βίντεο με ζωηρά χρώματα, και αποκτήστε εφέ αντιστάθμισης ακόμα κι όταν οι φωτογραφίες τραβιούνται με κόντρα φως. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την τεχνολογία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) με την οποία είναι εξοπλισμένη η κάμερα της συσκευής.
	Εφαρμόστε κινηματογραφικά εφέ στις φωτογραφίες.
	Ορίστε τον χρονοδιακόπτη για αυτόματη λήψη φωτογραφιών μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
	Τραβήξτε φωτογραφίες με φωνητικές εντολές. (διαθέσιμες επιλογές: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)

 / 	Μειώστε το θάμπωμα κίνησης κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο. •  : σταθερή εγγραφή βίντεο ενώ μετακινείστε ή περπατάτε. •  : χρησιμοποιείται για μικρή μείωση του θαμπώματος κίνησης κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
	Εμφανίστε στην οθόνη καθοδηγητικά πλέγματα για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο βάσει των οριζόντιων και κατακόρυφων γραμμών αναφοράς.
 / 	Ρυθμίστε τις θέσεις όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται κατά την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης. •  : αποθήκευση σε εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. •  : αποθήκευση σε εξωτερική κάρτα μνήμης.
 / 	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αυτόματης λήψης. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας. •  : λήψη με χρήση της λειτουργίας Λήψη με χειρονομία χεριού. •  : λήψη όταν η κάμερα ανιχνεύει πρόσωπο.
 / 	Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προβολή χειρονομίας για να βλέπετε τις φωτογραφίες σας αμέσως μόλις τις τραβάτε. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας. •  : ενεργοποίηση της λειτουργίας Προβολή χειρονομίας. •  : απενεργοποίηση της λειτουργίας Προβολή χειρονομίας.
 / 	Αντιστροφή εικόνων. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας. •  : να μην γίνει αντιστροφή της εικόνας. •  : να γίνει αντιστροφή της εικόνας οριζόντια.

Εφαρμογή κινηματογραφικών εφέ


Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα με διάφορα χρώματα στις φωτογραφίες.

- 1 Στην αυτόματη ή στη χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε το κουμπί  > .
- 2 Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ ταινίας.

Χειροκίν. λειτουργία

Μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας χρησιμοποιώντας πλήθος προηγμένων λειτουργιών. Προσαρμόστε την ισορροπία λευκού, την εστίαση, τη φωτεινότητα, την τιμή ISO, την ταχύτητα του κλείστρου και άλλες επιλογές.

- 1 Στην οθόνη της κάμερας, πατήστε το κουμπί .
- 2 Προσαρμόστε τις επιλογές λήψης.

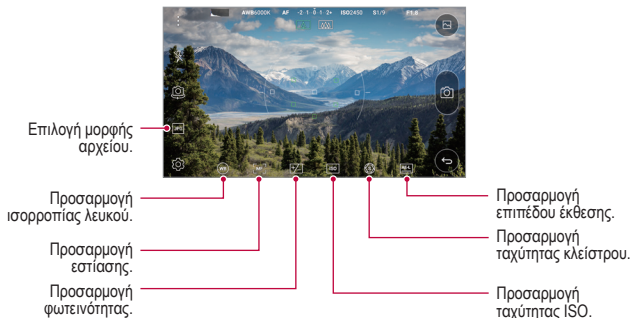

- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Αποθήκευση σε μορφή αρχείου RAW

Μπορείτε να αντισταθμίσετε τις εικόνες των φωτογραφιών αποθηκεύοντάς τις σε μορφή RAW. Κατά τη λήψη φωτογραφιών δημιουργείται ένα αρχείο DNG μαζί με το αρχείο JPEG. Το αρχείο DNG αποτελεί μια μορφή αρχείου που αποθηκεύει δεδομένα σε μη συμπιεσμένη μορφή υψηλής ανάλυσης.

Στην χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία .

- Εάν πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών όταν εμφανίζεται η ένδειξη , οι εικόνες αποθηκεύονται ως αρχεία JPEG και DNG.



- Η αποθήκευση της φωτογραφίας σε μορφή RAW καταλαμβάνει περισσότερο χώρο επειδή διαθέτει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων.

Λήψη selfie

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα για να δείτε το πρόσωπό σας στην οθόνη και να τραβήξετε selfie.




- Όταν χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λήψης των selfie στις επιλογές της κάμερας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσαρμογή των επιλογών της κάμερας**.

Λήψη με χειρονομία χεριού

Μπορείτε να τραβήξετε selfie δίνοντας εντολές με απλές κινήσεις των χεριών σας.

Ανοίξετε την παλάμη σας στραμμένη προς την μπροστινή κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάκτυλά σας σε γροθιά.

- Σε τρία δευτερόλεπτα πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας.

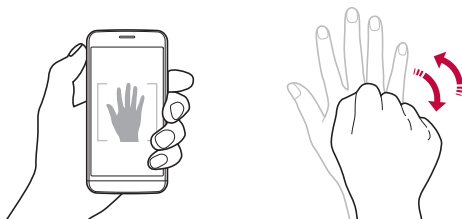


- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι στο μενού επιλογών για την κάμερα, έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή [☞].
- Ένας εναλλακτικός τρόπος λήψης φωτογραφιών με κινήσεις των χεριών σας είναι να κλείσετε την παλάμη σας σε γροθιά και έπειτα να την ανοίξετε με φορά προς την μπροστινή κάμερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η παλάμη σας και η γροθιά σας βρίσκονται εντός της γραμμής αναφοράς για να μπορεί η κάμερα να τις αναγνωρίσει.
- Η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην επιτρέπεται κατά τη λήψη σε λειτουργία Multi-view.

Μεσοδιάστημα λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε συνεχόμενες selfie.

Κατά τη χρήση της μπροστινής κάμερας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί . Εναλλακτικά, ανοίξτε την παλάμη σας στην κάμερα και, έπειτα, κλείστε τα δάκτυλά σας γρήγορα σε γροθιά επαναλαμβάνοντας την ίδια κίνηση δύο φορές.

- Πραγματοποιείται λήψη τεσσάρων φωτογραφιών με ενδιάμεσο χρονικό διάστημα τριών δευτερολέπτων.

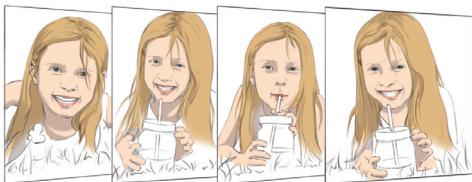

Αυτόματη λήψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπου για να τραβήξετε selfie γρήγορα κι εύκολα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε, όταν κοιτάτε την οθόνη, η μπροστινή κάμερα ανιχνεύει το πρόσωπό σας και τραβάει αυτόματα μια selfie.


- Όταν η μπροστινή κάμερα ανιχνεύει το πρόσωπό σας, το κάδρο γίνεται άσπρο. Στη συνέχεια, εάν σταματήσετε να κινείστε, το κάδρο αλλάζει σε μπλε και η μπροστινή κάμερα τραβάει τη φωτογραφία.



- Πατήστε το κουμπί , στη συνέχεια το κουμπί  έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης λήψης selfie.

Προβολή χειρονομίας

Αφού τραβήξετε μια selfie με την μπροστινή κάμερα, μπορείτε να την δείτε άμεσα σε προεπισκόπηση φέρνοντας την οθόνη κοντά στο πρόσωπό σας.

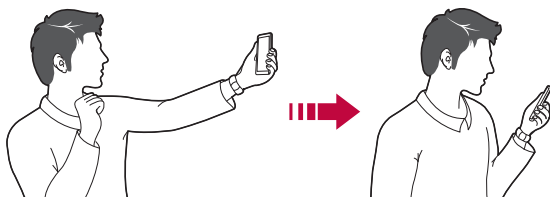

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι στο μενού επιλογών για την κάμερα, έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή
- Κάθε φορά που πραγματοποιείται λήψη μιας φωτογραφίας διατίθεται μόνο μία προεπισκόπηση.
- Εάν περιστρέψετε τη συσκευή ενώ βρίσκεστε στην οθόνη προεπισκόπησης, η οθόνη θα επιστρέψει στη λειτουργία κάμερας.

Άλμπουμ

Λειτουργία Άλμπουμ - Παρουσίαση

Για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισής τους.

1 Πατήστε το κουμπί

- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν αποθηκευτεί εμφανίζονται ταξινομημένα ανά φάκελο.

2 Πατήστε έναν φάκελο και επιλέξτε ένα αρχείο.

- Προβάλλετε το επιλεγμένο αρχείο σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
- Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην οθόνη που προβάλλει τη φωτογραφία ή το βίντεο για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο αντίστοιχα.




- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατό το άνοιγμα ορισμένων αρχείων εξαιτίας της κωδικοποίησής τους.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.

Προβολή φωτογραφιών

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Προσθήκη ή διαγραφή αγαπημένων.

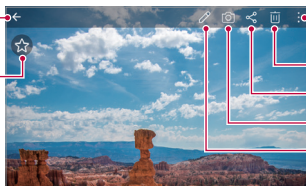

Πρόσβαση σε άλλες επιλογές.

Διαγραφή εικόνων.

Κοινή χρήση εικόνων.


Έναρξη της κάμερας.

Επεξεργασία εικόνων.

Επεξεργασία φωτογραφιών

- 1 Όσο βλέπετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί .
- 2 Χρησιμοποιήστε πλήθος εφέ και εργαλείων για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.
- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
 - Οι αλλαγές αντικατασταθούν το αρχικό αρχείο.
 - Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία ως ξεχωριστό αρχείο, πατήστε  > **Αποθήκευση αντιγράφου**.


Αναπαραγωγή βίντεο

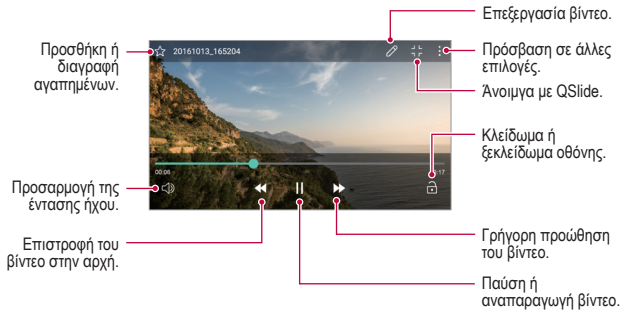

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, τραβήξτε τη δεξιά πλευρά στην οθόνη ενός βίντεο προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, σύρετε την αριστερή πλευρά στην οθόνη ενός βίντεο προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Επεξεργασία βίντεο

- 1 Όσο βλέπετε ένα βίντεο, πατήστε το κουμπί
- 2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήθος εφέ και εργαλείων επεξεργασίας για να επεξεργαστείτε το βίντεο.

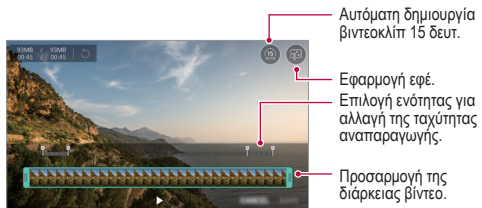

- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Διαγραφή αρχείων

Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Πατήστε παρατεταμένα πάνω σε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων και, έπειτα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Πατήστε το κουμπί  από τη λίστα αρχείων και διαγράψτε το επιθυμητό αρχείο.
- Τα διαγραμμένα αρχεία μεταφέρονται αυτόματα στον **Κάδος απορριμμάτων** και μπορούν να ανακτηθούν επιστρέφοντας στο Άλμπουμ εντός 7 ημερών.
- Στο Άλμπουμ, πατήστε το κουμπί  > **Κάδος απορριμμάτων**. Πατήστε το κουμπί  για να διαγράψετε μόνιμα τα αρχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αρχεία δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Κοινή χρήση αρχείων

Μπορείτε να κοινοποιήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- βλέποντας μια φωτογραφία ή βίντεο, πατήστε το κουμπί  για να κοινοποιήσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.
- Πατήστε το κουμπί  από τη λίστα αρχείων για να επιλέξετε ένα αρχείο και να το κοινοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που θέλετε.

Αριθμομηχ.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους υπολογιστών: το απλό κομπιουτεράκι και τη μηχανική αριθμομηχανή.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Αριθμομηχ.**
- 2 Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να κάνετε έναν υπολογισμό.
 - Για να χρησιμοποιήσετε τη μηχανική αριθμομηχανή, πατήστε το κουμπί  > **Επιστημονική αριθμομηχανή**.
 - Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε το κουμπί  > **Ιστορικό υπολογισμών**.

Καιρός

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον καιρό σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Καιρός**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και προσθέστε την πόλη που θέλετε.
 - Στη λεπτομερή οθόνη καιρού, πατήστε το κουμπί  /  ή σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά για να δείτε τον καιρό σε άλλες πόλεις.

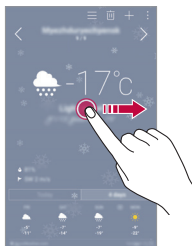

Λήψεις

Μπορείτε να προβάλλετε, να διαγράψετε ή να μοιραστείτε αρχεία που έχετε κατεβάσει από το Internet ή από τις εφαρμογές.

Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Λήψεις**.

Ρολόι

Αφύπνιση

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μια καθορισμένη ώρα.

- 1 Πατήστε  > **Εργαλεία** > **Ρολόι** > **Αφύπνιση**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να προσθέσετε ένα καινούργιο ξυπνητήρι.
- 3 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αφύπνισης και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.



- Εάν επιλέξετε μια καταχώριση αφύπνισης που είχε ρυθμιστεί στο παρελθόν, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της.
- Για να διαγράψετε μια επιλογή αφύπνισης, πατήστε το κουμπί  στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα την αφύπνιση.

Παγκόσμιο ρολόι

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ώρα στις πόλεις σε όλο τον κόσμο.

- 1 Πατήστε  > **Εργαλεία** > **Ρολόι** > **Παγκόσμιο ρολόι**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και προσθέστε μια πόλη.

Αντιστρ. Χρονόμ.

Μπορείτε να ορίσετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Πατήστε  > **Εργαλεία** > **Ρολόι** > **Αντιστρ. Χρονόμ.**
- 2 Ρυθμίστε την ώρα και πατήστε **Έναρξη**.
 - Για αναστολή του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Παύση**. Για συνέχιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Συνέχεια**.
 - Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, πατήστε **Επαναφορά**.
- 3 Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε τον χρονοδιακόπτη.

Χρονόμετρο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο.

- 1 Πατήστε  > **Εργαλεία** > **Ρολόι** > **Χρονόμετρο**.
- 2 Πατήστε το κουμπί **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
 - Για να μετρήσετε τον χρόνο για έναν γύρο, πατήστε **Lap**.
- 3 Πατήστε **Παύση** για να αναστείλετε το χρονόμετρο.
 - Για να συνεχίσει το χρονόμετρο, πατήστε **Συνέχεια**.
 - Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές και να ξεκινήσετε το χρονόμετρο από την αρχή, πατήστε **Επαναφορά**.

Φωνητ. εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε και να αποθηκεύσετε τη φωνή σας ή τη φωνή άλλων από σημαντικά γεγονότα. Έπειτα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή κοινοποίηση των φωνητικών αυτών αρχείων.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Φωνητ. εγγραφή**.
- 2 Πατήστε το κουμπί .
 - Για να διακόψετε προσωρινά την ηχογράφιση, πατήστε το κουμπί .
- 3 Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την ηχογράφιση.
 - Το αρχείο αποθηκεύεται αυτόματα και εμφανίζεται η οθόνη προεπισκόπησης της ηχογράφισης.
- 4 Πατήστε το κουμπί  για αναπαραγωγή της ηχογραφημένης φωνής.



- Για να αποθηκεύσετε στοιχεία τοποθεσίας για την ηχογράφιση, πατήστε το κουμπί **Τοποθεσία**.
- Για να προσθέσετε τις πληροφορίες μιας τρέχουσας εκδήλωσης στην εγγραφή, πατήστε **Συμβάν**. Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή εκδήλωση.
- Εάν πατήσετε το κουμπί , θα εμφανιστούν τα αρχεία ηχογραφημένης φωνής. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ενός αρχείου ηχογραφημένης φωνής από τη λίστα.

Μουσική

Για τα αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας παρέχονται δυνατότητες αναπαραγωγής και διαχείρισης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > Μουσική.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Προσθήκη ή διαγραφή αγαπημένων.

Μετάβαση στη λίστα αναπαραγωγής.
Πρόσβαση σε άλλες επιλογές.

Αναζήτηση για αρχεία μουσικής.

Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά.

Προσαρμογή της έντασης ήχου.


Πατήστε για αναπαραγωγή από την αρχή του τρέχοντος αρχείου / Πατήστε δύο φορές για αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου / Πατήστε παρατεταμένα για επιστροφή στην αρχή.

Επιλογή λειτουργίας επανάληψης.

Ρύθμιση ηχητικών εφέ.

Πατήστε για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου / Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση.

Παύση ή αναπαραγωγή.

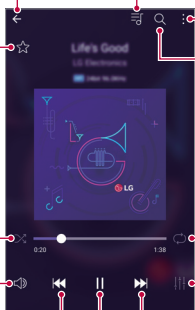



- Ορισμένες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό.
- Αρχεία που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα.
- Τα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για να αντιγράψετε κάποιο αρχείο μουσικής, μπορεί να χρειαστεί να λάβετε νόμιμη άδεια. Για να πραγματοποιήσετε λήψη ή αντιγραφή ενός αρχείου μουσικής, ελέγξτε πρώτα τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη χώρα όπου βρίσκεστε.
- Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει αναπαραγωγή ήχου Hi-Fi. Τα αρχεία ήχου Hi-Fi εμφανίζονται με το εικονίδιο Hi-Fi.

E-mail

Email - Παρουσίαση

Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό email στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε και να στέλνετε email από τη συσκευή σας.



- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.

Καταχώριση λογαριασμών email

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή email για πρώτη φορά, πρέπει να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **E-mail**.
- 2 Επιλέξτε ένα πάροχο υπηρεσιών e-mail.

- 3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε **ΕΠΟΜΕΝΟ** για να καταχωρίσετε τον λογαριασμό σας.
 - Για να καταχωρίσετε με μη αυτόματο τρόπο έναν λογαριασμό email ή για να καταχωρίσετε λογαριασμούς email που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, πατήστε **ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ**.

Διαχείριση λογαριασμών email

Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον λογαριασμό email σας, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις**.

- Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, πατήστε **Προσθήκη λογαριασμού**.
- Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό, πατήστε το κουμπί  > **Κατάργηση λογαριασμού**.

Άνοιγμα άλλου λογαριασμού email

Εάν έχουν καταχωριστεί πολλοί λογαριασμοί email και θέλετε να δείτε έναν άλλο λογαριασμό, πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε τον άλλο λογαριασμό από τη λίστα.

Έλεγχος email

- 1 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε ένα γραμματοκιβώτιο.
- 2 Επιλέξτε ένα email από τη λίστα email.
 - Εμφανίζεται το μήνυμα email.

Αποστολή email

- 1 Πατήστε το κουμπί .
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
- 3 Πληκτρολογήστε το θέμα και το κείμενο του μηνύματος.
 - Για να επισυνάψετε αρχεία, πατήστε το κουμπί .
 - Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προαιρετικά στοιχεία μενού, πατήστε το κουμπί .
- 4 Πατήστε το κουμπί  για να στείλετε το email.

Επαφές

Επαφές - Παρουσίαση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις επαφές.

Πατήστε το κουμπί  > LG > Επαφές.

Προσθήκη επαφών

Προσθήκη νέων επαφών

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί .
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας και πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Εισαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές από μια άλλη συσκευή αποθήκευσης.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί  > Διαχείριση επαφών > Εισαγωγή.
- 2 Επιλέξτε τις τοποθεσίες προέλευσης και προορισμού για την επαφή που προορίζεται για εισαγωγή και πατήστε ΟΚ.
- 3 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Προσθήκη επαφών στη λίστα ταχείας κλήσης

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε το κουμπί  > Ταχεία κλήση.
- 2 Πατήστε Προσθήκη επαφής από έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.

Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση επαφών χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Στην οθόνη της λίστας επαφών στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής.

- Πραγματοποιήστε κύλιση της λίστας επαφών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Από το ευρετήριο στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε το αρχικό γράμμα για μια επαφή.

Λίστα επαφών

Επεξεργασία επαφών

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη των στοιχείων μιας επαφής, πατήστε το κουμπί  και επεξεργαστείτε τα στοιχεία.
- 3 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Διαγραφή επαφών

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή.
- 2 Πατήστε **Διαγραφή επαφής**.

Προσθήκη αγαπημένων

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις επαφές που χρησιμοποιείτε συχνά ως αγαπημένες.

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, επιλέξτε μια επαφή.
- 2 Στην οθόνη των στοιχείων μιας επαφής, πατήστε το κουμπί .

Δημιουργία ομάδων

- 1 Στην οθόνη της λίστας επαφών, πατήστε **Ομάδες** >  > **Νέα ομάδα**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την ομάδα.
- 3 Πατήστε **Προσθήκη μελών**, επιλέξτε επαφές και πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.
- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** για να αποθηκεύσετε τη νέα ομάδα.

Ημερολόγιο

Ημερολόγιο - Παρουσίαση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο για τη διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Προσθήκη συμβάντων

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε μια ημερομηνία και πατήστε το κουμπί .
- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία του συμβάντος και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
 - Εάν πατήσετε μια ημερομηνία από το ημερολόγιο και η ημερομηνία αυτή περιέχει ήδη συμβάντα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει μια λίστα με τα συμβάντα. Πατήστε πάνω σε ένα συμβάν από το αναδυόμενο παράθυρο για να δείτε τα στοιχεία για αυτό.

Συγχρονισμός συμβάντων

Πατήστε το κουμπί  > **Ημερολόγια για συγχρονισμό** και επιλέξτε ένα ημερολόγιο για το συγχρονίσετε.



- Όταν τα συμβάντα σας αποθηκεύονται από τη συσκευή σας στο λογαριασμό Google, τότε συγχρονίζονται αυτόματα και με το ημερολόγιο Google. Στη συνέχεια, μπορείτε να συγχρονίσετε άλλες συσκευές με το ημερολόγιο Google, προκειμένου τα συμβάντα σε αυτές τις συσκευές να είναι ίδια με τη συσκευή σας και να μπορείτε να τα διαχειρίζεστε στις συσκευές.

Event Pocket

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Event Pocket για να δημιουργήσετε συμβάντα.

Πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε τη λειτουργία Event Pocket και, έπειτα, σύρετε περιεχόμενο σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

-  : διαχείριση εικόνων, κειμένου, σημειώσεων και προσωρινά αποθηκευμένων εκδηλώσεων. Μπορείτε επίσης να κοινοποιείτε κείμενο, εικόνες και σημειώσεις από κάποια άλλη εφαρμογή και να τα αποθηκεύετε στην τσέπη εκδηλώσεων. Εάν πατήσετε **ΤΣΕΠΗ** κατά τη δημιουργία μιας εκδήλωσης, η εκδήλωση θα αποθηκευτεί προσωρινά στην τσέπη εκδηλώσεων.
-  : προσθήκη λογαριασμού Facebook για εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με συμβάντα στο Facebook. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία πληροφοριών συμβάντων για το Facebook.
-  : δείτε τουριστικές πληροφορίες για τη γύρω περιοχή, όπως, για παράδειγμα, εστιατόρια και χρήσιμες εγκαταστάσεις, για να οργανώσετε μια δραστηριότητα.
-  : διαχείριση εργασιών χωρίς προθεσμία, όπως συμβάντα.

Διαχείριση αρχείων

Για τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας ή στο cloud παρέχονται δυνατότητες προβολής και διαχείρισης.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Διαχείριση αρχείων**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε την επιθυμητή τοποθεσία αποθήκευσης.

Εργασίες

Μπορείτε να καταχωρίσετε εργασίες στη συσκευή σας για ευκολότερη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία** > **Εργασίες**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  για να προσθέσετε μια εργασία.
- 3 Εισαγάγετε τις πληροφορίες για την εργασία και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Evernote

Μπορείτε να καταγράψετε και να συγκεντρώσετε σημαντικές πληροφορίες και, στη συνέχεια, να τις μοιραστείτε με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Evernote.

Πατήστε το κουμπί  > Προτεινόμενη > Evernote.

Facebook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσετε, να προβάλετε και να κοινοποιήσετε δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και βίντεο στις online επαφές σας.

Πατήστε  > Προτεινόμενη > Facebook.

Instagram

Χρησιμοποιήστε κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για να αποτυπώσετε και να κοινοποιήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Επίσης, μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ φίλτρων για να προσθέσετε μια πιο δημιουργική όψη και να κάνετε πιο ενδιαφέρουσες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

Πατήστε  > Προτεινόμενη > Instagram.

Εκπομπή κυψέλης

Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές κειμένου σε πραγματικό χρόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τυφώνες, πλημμύρες και σεισμούς.

Πατήστε το κουμπί  > Εργαλεία > Εκπομπή κυψέλης.

Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM.

Πατήστε το κουμπί  > **Εργαλεία > Ραδιόφωνο FM.**



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή. Τα ακουστικά λειτουργούν ως ραδιοφωνική κεραία.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται σε ορισμένες περιοχές.

LG Backup

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να ανακτήσετε και να μεταφέρετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Διαχείριση > LG Backup.**
Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις > Γενικές > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά > LG Backup.**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε εάν θα δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σε προκαθορισμένο φάκελο αντιγράφων ασφαλείας στη συσκευή ή εάν θα αντιγράψετε τα δεδομένα σε άλλες συσκευές.



- Με την αρχικοποίηση της συσκευής ενδέχεται να διαγραφούν αρχεία αντιγράφων ασφαλείας που έχουν αποθηκευτεί στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια δεδομένων, αντιγράψτε σημαντικά αρχεία αντιγράφων ασφαλείας από τον φάκελο LG Backup στον τοπικό χώρο αποθήκευσης ενός υπολογιστή ή σε μια εξωτερική μονάδα αποθήκευσης.



- Δεν θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σε έναν λογαριασμό Google. Όταν συγχρονίζετε τον λογαριασμό σας στο Google, τα δεδομένα των εφαρμογών Google, των επαφών Google, του ημερολογίου Google, της εφαρμογής σημειώσεων Google και οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει από το κατάστημα Play Store αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Drive.
- Τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας με επέκταση *.lbf αποθηκεύονται στον φάκελο LG Backup στην κάρτα μνήμης ή στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την επαναφορά δεδομένων για να αποφευχθεί η άσκοπη απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

RemoteCall Service

Μπορεί να γίνει απομακρυσμένη διάγνωση της συσκευής σας για την επίλυση των προβλημάτων. Αρχικά, καλέστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:



- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης της λειτουργίας.
- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.

- 1 Πατήστε το κουμπί ○ > **Διαχείριση > RemoteCall Service.**
- 2 Πραγματοποιήστε κλήση προς το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.
- 3 Όταν απαντηθεί η κλήση, ακολουθήστε τις οδηγίες του συνεργάτη επισκευών για να εισαγάγετε έναν εξαψήφιο αριθμό.
 - Εκτελείτε απομακρυσμένη σύνδεση στη συσκευή σας και ξεκινάει η απομακρυσμένη υποστήριξη.

LG SmartWorld

Μπορείτε να κατεβάσετε μια μεγάλη γκάμα παιχνιδιών, ηχητικού περιεχομένου, εφαρμογών και γραμματοσειρών που παρέχονται από την LG Electronics. Προσαρμόστε τη συσκευή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα θέματα της αρχικής οθόνης, καθώς και τα θέματα και τις γραμματοσειρές πληκτρολογίου.



- Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **LG > SmartWorld**.
- 2 Πατήστε το κουμπί  > **Λογαριασμοί LG** και, στη συνέχεια, συνδεθείτε.
- 3 Επιλέξτε και πραγματοποιήστε λήψη των στοιχείων περιεχομένου.

Λήψη της εφαρμογής SmartWorld

Εάν η εφαρμογή **SmartWorld** δεν έχει εγκατασταθεί, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να την κατεβάσετε.

- 1 Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις > Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση εφαρμογής**.
- 2 Από τη λίστα, επιλέξτε **SmartWorld** και πατήστε **Λήψεις**.

Εφαρμογές Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές Google ορίζοντας ένα λογαριασμό Google. Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή Google για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένα παράθυρο καταχώρισης λογαριασμού Google. Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, δημιουργήστε έναν από τη συσκευή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής, συμβουλευτείτε τη Βοήθεια στην ίδια την εφαρμογή.



- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην λειτουργούν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Chrome

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Chrome και να πραγματοποιήσετε εισαγωγή των δεδομένων από καρτέλες που είναι ανοιχτές, από σελιδοδείκτες και τη γραμμή διεύθυνσης από τον υπολογιστή στη συσκευή σας.

Έγγραφα

Μπορείτε να δημιουργήσετε έγγραφα ή να επεξεργαστείτε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί στο Internet από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία εγγραφων με άλλους.

Google Drive

Μπορείτε να ανεβάσετε, να αποθηκεύσετε, να ανοίξετε, να μοιραστείτε και να οργανώσετε αρχεία από τη συσκευή σας. Οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε αρχεία από οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλόντων στο Internet και τοπικά.

Gmail

Μπορείτε να καταχωρίσετε τον λογαριασμό email Google στη συσκευή σας για να παρακολουθείτε τα email σας.

Google

Χρησιμοποιήστε το Google για να αναζητήσετε ιστοσελίδες, εικόνες, νέα και άλλα πληκτρολογώντας ή εκφωνώντας λέξεις-κλειδιά.

Hangouts

Μπορείτε να ανταλλάσσετε μηνύματα. Μπορείτε επίσης να κάνετε βιντεοκλήσεις με άλλα άτομα, μεμονωμένα ή σε ομάδα.

Χάρτες

Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα θέση σας ή τη θέση μιας τοποθεσίας στον χάρτη. Μπορείτε να δείτε γεωγραφικές πληροφορίες.

Ταινίες και TV Play

Χρησιμοποιήστε τον λογαριασμό σας Google για ενοικίαση ή αγορά ταινιών. Μπορείτε να αγοράσετε περιεχόμενο για αναπαραγωγή παντού.

Φωτογραφίες

Μπορείτε να δείτε ή να μοιραστείτε φωτογραφίες ή άλμπουμ που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

Μουσική Play

Μπορείτε να αγοράσετε αρχεία μουσικής από το **Play Store** και να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Φύλλα

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπολογιστικά φύλλα ή να επεξεργαστείτε υπολογιστικά φύλλα που έχουν δημιουργηθεί στο Internet από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων με άλλους.

Παρουσιάσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση ή να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης που έχει δημιουργηθεί στο Internet από μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και επεξεργασία του περιεχομένου παρουσιάσεων με άλλους.

YouTube

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και αναπαραγωγή βίντεο. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε βίντεο στο YouTube για να τα μοιραστείτε με άτομα σε όλο τον κόσμο.



04

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το κουμπί  > **Ρυθμίσεις**.



- Πατήστε το κουμπί  και εισαγάγετε μια λέξη κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο στοιχείο ρύθμισης.
- Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής. Στο πλαίσιο αυτού του εγχειριδίου χρήσης, θεωρείται ότι χρησιμοποιείτε την προβολή **Προβολή καρτέλας**.

Δίκτυα

Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε με κοντινές συσκευές μέσω δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
 - Τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi εμφανίζονται αυτόματα.
- 3 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
 - Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi.
 - Η συσκευή παραλείπει αυτήν τη διαδικασία για δίκτυα στα οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν Wi-Fi. Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα αυτό το δίκτυο και, έπειτα, πατήστε **Παράβλεψη δικτύου**.

Ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi**.

- **Μετάβαση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας:** εάν η λειτουργία της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet μέσω της σύνδεσης Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα στο Internet μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- **⋮** : για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του δικτύου Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct για απευθείας κοινή χρήση δεδομένων με αυτές. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση σημείου πρόσβασης. Μπορείτε να συνδεθείτε με περισσότερες από δύο συσκευές χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi για προχωρημένους > Wi-Fi Direct**.
 - Οι κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Wi-Fi Direct εμφανίζονται αυτόματα.
- 2 Επιλέξτε μια συσκευή.
 - Σύνδεση πραγματοποιείται όταν η συσκευή αποδεχτεί το αίτημα σύνδεσης.



- Η μπαταρία ενδέχεται να εξαντληθεί γρηγορότερα όταν χρησιμοποιείται Wi-Fi Direct.

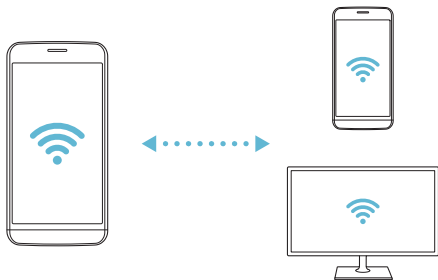

Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth για ανταλλαγή δεδομένων με αυτές. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα ακουστικό και ένα πληκτρολόγιο με δυνατότητα Bluetooth. Έτσι ο έλεγχος της συσκευής θα είναι ευκολότερος.

Ζεύξη με άλλη συσκευή

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Bluetooth**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
 - Οι διαθέσιμες συσκευές εμφανίζονται αυτόματα.
 - Για να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.



- Σε αυτήν τη λίστα εμφανίζονται μόνο συσκευές με δυνατότητα αναζήτησης.

- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας.



- Αυτό το βήμα παραλείπεται για συσκευές στις οποίες έχει υπάρξει πρόσβαση στο παρελθόν.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο.
 - Μπορείτε να στείλετε αρχεία πολυμέσων ή στοιχεία επαφών.
- 2 Πατήστε το κουμπί  **Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή προορισμού για το αρχείο.
 - Το αρχείο αποστέλλεται μόλις γίνει αποδεκτό από τη συσκευή προορισμού.



- Οι διαδικασίες κοινής χρήσης αρχείων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αρχείο.

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ενεργοποίηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε κινητά δίκτυα.
 - **Περιορισμός χρήσης μετάδοσης δεδομένων:** θέστε ένα όριο για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που φτάσετε αυτό το όριο, δεν θα επιτρέπεται πλέον η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - **⋮** : προσαρμόστε τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων, όπως για τις φωνητικές κλήσεις και τις επιλογές διεθνών κλήσεων.




- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

NFC

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μια κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ως πιστωτική κάρτα. Επίσης, μπορείτε να κοινοποιήσετε δεδομένα σε άλλες συσκευές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > NFC**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
 - Αγγίξτε τη συσκευή σας με άλλη συσκευή που υποστηρίζει NFC για ανταλλαγή δεδομένων.
 - Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής.

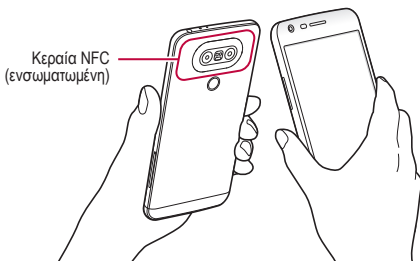

Android Beam

Μπορείτε να ανταλλάξετε αρχεία αγγίζοντας το πίσω μέρος της συσκευής σε άλλη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε αρχεία, όπως μουσική, βίντεο ή επαφές, και να ανοίξετε μια ιστοσελίδα ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή από την άλλη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Android Beam**.
- 2 Αγγίξτε το πίσω μέρος της συσκευής με την άλλη συσκευή.



- Η κεραία NFC μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο ανάλογα με τον τύπο συσκευής.

Κοινή Χρήση Αρχείου

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε αρχεία ανάμεσα στη συσκευή σας και σε άλλη συσκευή ή tablet της LG.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποστολή ή λήψη αρχείων**.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Κοινή Χρήση Αρχείου**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **G5**: για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
 - **Αποθήκευση σε**: ορίστε τον φάκελο προορισμού για την αποθήκευση των αρχείων που αποστέλλονται από άλλες συσκευές.
 - **Κοινή Χρήση Αρχείου**: για να επιτρέψετε τη λήψη αρχείων που αποστέλλονται από άλλες συσκευές.
 - **SmartShare Beam**: για να μοιραστείτε αρχεία με άλλες συσκευές μέσω του SmartShare Beam.

Διακομιστής πολυμέσων

Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο πολυμέσων στη συσκευή σας με κοντινές συσκευές που υποστηρίζουν DLNA.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Κοινή χρήση περιεχομένου**: μοιραστείτε περιεχόμενο που βρίσκεται στη συσκευή σας με άλλες κοντινές συσκευές.
 - **G5**: ορίστε το όνομα της συσκευής σας
 - **Το περιεχόμενό μου σε κοινή χρήση**: επιλέξτε τον τύπο του περιεχομένου πολυμέσων που θα μοιράζεστε με άλλες συσκευές.
 - **Εξουσιοδοτημένες συσκευές**: δείτε μια λίστα με τις συσκευές που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής σας.
 - **Μη-εγκεκριμένες συσκευές**: δείτε μια λίστα με τις συσκευές που δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συσκευής σας.

Κοινή χρήση οθόνης

Μπορείτε να αναπαραγάγετε την οθόνη και τον ήχο της συσκευής σε μια διαφορετική συσκευή, όπως μια τηλεόραση, που υποστηρίζει τη λειτουργία Miracast.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Κοινή χρήση οθόνης**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα των κοντινών συσκευών.
 - Εάν η συσκευή που θέλετε δεν εμφανίζεται, πατήστε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** για να ανανεώσετε τη λίστα.
 - Αφού επιτευχθεί σύνδεση, στη συσκευή θα εμφανιστεί η οθόνη του τηλεφώνου σας.



- Η εφαρμογή Miracast απενεργοποιείται αυτόματα εάν δεν υπάρχει κοντά συσκευή συμβατή με τη δυνατότητα κοινής χρήσης.

MirrorLink

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα αυτοκίνητο μέσω USB για να χρησιμοποιήσετε την εγκατεστημένη στη συσκευή εφαρμογή MirrorLink από το σύστημα infotainment ή την κεντρική μονάδα του αυτοκινήτου.



- Αυτή η εφαρμογή διατίθεται μόνο σε αυτοκίνητα που υποστηρίζουν MirrorLink.
- Κατεβάστε την εφαρμογή MirrorLink από ένα κατάστημα εφαρμογών.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > MirrorLink**.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε ένα αυτοκίνητο μέσω USB και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Χρήση MirrorLink**.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος σύνδεσης USB έχει οριστεί σε **Μεταφορά αρχείου**.
 - Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή που υποστηρίζει αυτόματη σύνδεση MirrorLink, η λειτουργία **Χρήση MirrorLink** ενεργοποιείται αυτόματα στη συσκευή σας.

LG AirDrive

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας LG για να διαχειριστείτε τα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσω υπολογιστή. Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση USB.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > LG AirDrive**.
- 2 Χρησιμοποιήστε έναν μόνο λογαριασμό LG να συνδεθείτε στο LG Bridge στον υπολογιστή και το **LG AirDrive** στη συσκευή.
 - Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό LG Bridge από τη διεύθυνση www.lg.com.
- 3 Διαχειριστείτε από τον υπολογιστή τα αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή.

Εκτύπωση

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν εκτυπωτή Bluetooth και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες ή τα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Κοινή χρήση & σύνδεση > Εκτύπωση**.



- Εάν ο εκτυπωτής που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή κατεβάζοντάς το από το κατάστημα εφαρμογών.

- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 3 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή από την οθόνη λίστας εκτυπωτών.
 - Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **> Προσθήκη εκτυπωτών**.
 - Για να αναζητήσετε ένα όνομα εκτυπωτή, πατήστε το κουμπί **> Αναζήτ.**
 - Πατήστε το κουμπί **> Ρυθμίσεις** στην οθόνη λίστας εκτυπωτών.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε το κουμπί **> Εκτύπωση**.
 - Το έγγραφο εκτυπώνεται.



- Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** για να δημιουργήσετε έναν.


Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε άλλη συσκευή μέσω USB για κοινή χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω καλωδίου USB.
- 2 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για σύνδεση σε υπολογιστή, κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης USB από την τοποθεσία www.lg.com και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή.
- Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση USB. Απενεργοποιήστε τη σύνδεση USB για την αποστολή ή λήψη αρχείων.
- Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο σύνδεσης είναι τα Windows XP ή μεταγενέστερη έκδοση, ή το Linux.

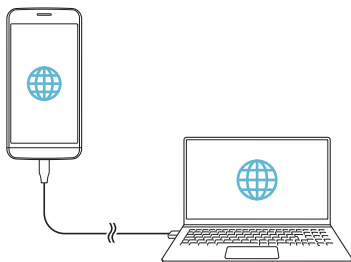


Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ως ασύρματο δρομολογητή, έτσι ώστε οι άλλες συσκευές να μπορούν να συνδεθούν στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 2 Πατήστε **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi** και καταχωρίστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του Όνομα Wi-Fi (SSID).
- 3 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στην άλλη συσκευή και επιλέξτε το όνομα του δικτύου της συσκευής στη λίστα Wi-Fi.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: <http://www.android.com/tether#wifi>

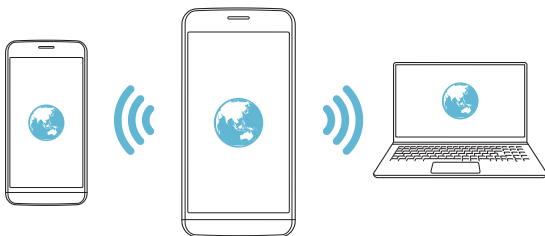


Bluetooth tethering

Μια συνδεδεμένη με Bluetooth συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο Internet χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Bluetooth tethering** και έπειτα σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
- 2 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στις δύο συσκευές, και πραγματοποιήστε ζεύξη.



- Για αυτήν την επιλογή χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων που έχετε επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

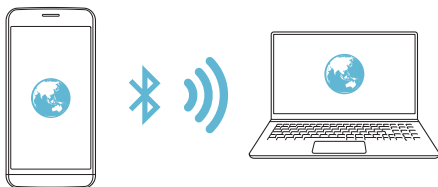

Βοήθεια

Μπορείτε να προβάλετε τη βοήθεια σχετικά με τη χρήση συνδέσεων και hotspot.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Tethering > Βοήθεια**.

Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες κλήσης και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι λειτουργίες που δεν απαιτούν τη χρήση δεδομένων, όπως παιχνίδια και αναπαραγωγή μουσικής, παραμένουν διαθέσιμες.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης**.
- 2 Πατήστε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας:** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - **Περιοχή δεδομένων:** για περιήγηση στο Internet, χρήση email, μηνύματα πολυμέσων και άλλες υπηρεσίες δεδομένων στο εξωτερικό.
 - **Λειτουργία δικτύου:** για επιλογή δικτύου.
 - **Ονόματα σημείου πρόσβασης:** για εμφάνιση ή αλλαγή του σημείου πρόσβασης για τη χρήση υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα σημείων πρόσβασης.
 - **Εταιρείες δικτύου:** για αναζήτηση παρόχων δικτύου και αυτόματη σύνδεση σε κάποιο δίκτυο.

VPN

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές εικονικό δίκτυο, π.χ. σε ένα εσωτερικό εταιρικό δίκτυο. Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα συνδεδεμένα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα.

Προσθήκη VPN

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Δίκτυα > Περισσότερα > VPN**.



- Να θυμάστε ότι όταν η οθόνη δεν είναι κλειδωμένη, όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία της σύνδεσης VPN διαγράφονται.

- 2 Πατήστε **Προσθήκη VPN**.



- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Εάν η λειτουργία κλειδώματος οθόνης είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια οθόνη ειδοποίησης. Στην οθόνη ειδοποίησης πατήστε **ΡΥΘΜΙΣ.** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαμόρφωση ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης**.

- 3 Εισαγάγετε τα στοιχεία VPN και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων VPN

- 1 Στη λίστα **VPN**, επιλέξτε ένα VPN.
- 2 Εισαγάγετε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη VPN και πατήστε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
 - Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του λογαριασμού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αποθήκευση στοιχείων λογαριασμού**.

Ήχος & ειδοποίηση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, δόνησης και ειδοποιήσεων. Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Ήχος & ειδοποίηση** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Ηχητικά προφίλ:** αλλάξτε τη λειτουργία Ήχος μεταξύ ήχου, Σίγαση λειτουργίας και Μόνο δόνηση.
- **Ένταση:** ρύθμιση της έντασης ήχου για τα διάφορα στοιχεία.
- **Ήχος κλήσης:** επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις. Προσθέστε ή διαγράψτε ήχους κλήσης.
- **Ringtone ID:** δημιουργεί έναν ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση από μια συγκεκριμένη επαφή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ringtone ID**.
- **Ένταση δόνησης:** προσαρμόστε την ένταση της δόνησης.
- **Ήχος με δόνηση:** ρυθμίστε τη συσκευή για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης ταυτόχρονα.
- **Τύπος δόνησης:** μπορείτε να επιλέξετε τύπο δόνησης ή να δημιουργήσετε το προσωπικό σας μοτίβο δόνησης.
- **Μην ενοχλείτε:** ορίστε την ώρα, τη διάρκεια και τον τύπο εφαρμογής για τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα ειδοποίησης. Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα ειδοποιήσεων μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Μην ενοχλείτε**.
- **Κλείδωμα οθόνης:** επιλέξτε να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη κλειδώματος. Επίσης, μπορείτε να αποκρύψετε απόρρητες πληροφορίες.
- **Εφαρμογές:** επιλέξτε τις εφαρμογές που διαθέτουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν τα μηνύματα ειδοποιήσεων τους στην οθόνη και ορίστε τις προτεραιότητες αυτών των εφαρμογών σε σχέση με τα μηνύματα ειδοποίησης.
- **LED ειδοποιήσεων:** διαπιστώστε την κατάσταση της συσκευής μέσω LED.
- **Περισσότερα > Ήχος ειδοποιήσεων:** επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης. Ορίστε ένα μουσικό κομμάτι που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή ως ήχο ειδοποίησης.

- **Περισσότερα > Δόνηση κατά το πάτημα:** ορίστε τη συσκευή να δονείται όταν πατάτε ορισμένα στοιχεία στην οθόνη.
- **Περισσότερα > Ηχητικά εφέ:** επιλέξτε το ηχητικό εφέ που θα ακούγεται όταν πατάτε το πληκτρολόγιο κλήσης, όταν ενεργοποιείτε μια επιλογή, ή όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Περισσότερα > Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων:** ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει τα στοιχεία εισερχόμενης κλήσης ή των μηνυμάτων με φωνή.

Προβολή

Μπορείτε να προσαρμόσετε λεπτομερείς ρυθμίσεις για κάθε τύπο οθόνης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Προβολή** και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αρχική οθόνη:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την αρχική οθόνη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης*.
- **Κλειδωμά οθόνης:** διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης κλειδώματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις οθόνης κλειδώματος*.
- **Θέμα:** επιλέξτε ένα θέμα οθόνης για τη συσκευή σας.
- **Πλήκτρα αφής αρχικής οθόνης:** αλλάξτε τη διάταξη των κουμπιών αφής στην αρχική οθόνη ή αλλάξτε τα χρώματα φόντου. Κρύψτε τα κουμπιά αφής στην αρχική οθόνη.
- **Τύπος γραμματοσειράς:** αλλάξτε τη γραμματοσειρά.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς:** αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Έντονο κείμενο:** επιλέξτε έντονη γραφή για το κείμενο στην οθόνη.
- **Φωτεινότητα:** χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης της συσκευής.
- **Αυτόματο:** ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με την ένταση φωτός του περιβάλλοντος.

- **Always-on display:** να εμφανίζονται πάντα πληροφορίες όπως η ημερομηνία, η ώρα και οι ειδοποιήσεις, ακόμα και όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Always-on display*.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** να περιστρέφεται αυτόματα η οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** να απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή όταν παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Περισσότερα > Μέγεθος οθόνης:** μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την οθόνη.
- **Περισσότερα > Προφύλαξη οθόνης:** να εμφανίζεται προφύλαξη οθόνης όταν η συσκευή έχει συνδεθεί στη βάση ή τον φορτιστή. Επιλέξτε τον τύπο προφύλαξης οθόνης που θέλετε να εμφανίζεται.
- **Περισσότερα > Βαθμονόμηση αισθητήρα κίνησης:** διορθώνεται η γωνία και η ταχύτητα του αισθητήρα κίνησης για βελτίωση της ακρίβειας κλίσης και της ταχύτητας του αισθητήρα.



- Κατά τη διόρθωση του αισθητήρα κίνησης, να θυμάστε ότι η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα στη λειτουργία του αισθητήρα κίνησης, π.χ. στην αυτόματη περιστροφή της οθόνης.

Γενικές

Γλώσσα & πληκτρολόγιο

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Γλώσσα:** επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.
 - **Τρέχον πληκτρολόγιο:** δείτε ποιος τύπος πληκτρολογίου χρησιμοποιείται την εκάστοτε στιγμή. Επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο που θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κειμένου.

- **Πληκτρολόγιο LG:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου LG.
- **Φωνητική πληκτρολόγηση Google:** διαμορφώστε τις επιλογές για υπαγόρευση κειμένου από το Google.
- **Μετατροπή κειμένου σε φωνή:** διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για μετατροπή κειμένου σε ομιλία.
- **Ταχύτητα του δείκτη:** ρυθμίστε την ταχύτητα του δείκτη του ποντικιού ή του trackpad.
- **Αντιστροφή πλήκτρων:** αντιστρέψτε το δεξί κουμπί του ποντικιού για να εκτελεί βασικές ενέργειες άμεσου χειρισμού.

Τοποθεσία

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες τοποθεσίας σας από συγκεκριμένες εφαρμογές.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Τοποθεσία**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Λειτουργία:** επιλέξτε μια μέθοδο παροχής των πληροφοριών τοποθεσίας σας.
 - **Τα μέρη μου:** ρυθμίστε τη συσκευή να αναλύει τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε συχνά για να μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα μια διεύθυνση κατοικίας.
 - **ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ:** δείτε τις εφαρμογές που ζήτησαν πρόσφατα πληροφορίες τοποθεσίας.
 - **Κάμερα:** αποθηκεύστε πληροφορίες τοποθεσίας κατά τη λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο.
 - **Χαμηλή ισχύ κατά την εκτίμηση της τοποθεσίας:** κάνει μια εκτίμηση της τοποθεσίας της συσκευής με χαμηλή κατανάλωση ισχύος.
 - **Ιστορικό τοποθεσίας Google:** διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ιστορικού τοποθεσίας Google.

Λογαριασμοί & συγχρονισμός

Μπορείτε να προσθέσετε ή να διαχειριστείτε λογαριασμούς, καθώς και έναν λογαριασμό Google. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε αυτόματα συγκεκριμένες εφαρμογές ή πληροφορίες χρήστη.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Λογαριασμοί & συγχρονισμός**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων:** συγχρονίστε όλους τους καταχωρισμένους λογαριασμούς αυτόματα.
 - **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:** δείτε μια λίστα με τους καταχωρισμένους λογαριασμούς. Για να δείτε ή να αλλάξετε στοιχεία σε κάποιον λογαριασμό, πατήστε πάνω στον λογαριασμό.
 - **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:** προσθέστε λογαριασμούς.

Cloud

Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν λογαριασμό στο cloud και να δείτε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας ή στο cloud από τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Cloud**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Χρήστες

Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες με τους οποίους θα χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Χρήστες**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Προσβασιμότητα

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσθήκες προσβασιμότητας που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.

1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Προσβασιμότητα**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Όραση > TalkBack**: ρυθμίστε τη συσκευή να σας ειδοποιεί μέσω φωνής για την κατάσταση της οθόνης ή για ενέργειες.
- **Όραση > Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων**: ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει τα στοιχεία εισερχόμενης κλήσης ή των μηνυμάτων με φωνή.
- **Όραση > Μέγεθος γραμματοσειράς**: αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
- **Όραση > Εντονο κείμενο**: επιλέξτε έντονη γραφή για το κείμενο στην οθόνη.
- **Όραση > Μέγεθος οθόνης**: μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την οθόνη.
- **Όραση > Μεγέθυνση αφή**: για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πατώντας στην οθόνη τρεις φορές.
- **Όραση > Μεγέθυνση παραθύρου**: μεγεθύνετε ή αντιστρέψτε ένα τμήμα της οθόνης.
- **Όραση > Μεγάλος δείκτης ποντικιού**: μεγεθύνετε τον δείκτη του ποντικιού.
- **Όραση > Οθόνη υψηλής αντίθεσης**: σκουρύνετε το χρώμα φόντου για οθόνη υψηλής αντίθεσης.
- **Όραση > Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης**: αυξήστε την αντίθεση χρωμάτων της οθόνης για άτομα με περιορισμένη όραση.
- **Όραση > Ρύθμιση χρωμάτων οθόνης**: προσαρμόστε το χρώμα της οθόνης.
- **Όραση > Κλίμακα του γκρι**: αλλάξτε τη λειτουργία της οθόνης σε κλίμακα του γκρι.
- **Όραση > Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο τροφοδοσίας**: τερματίστε μια κλήση με το πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης/κλειδώματος.

- **Ακοή > Λεζάντες:** ενεργοποιήστε την υπηρεσία υπότιτλων κατά την αναπαραγωγή βίντεο για άτομα με προβλήματα ακοής.
- **Ακοή > LED ειδοποιήσεων:** διαπιστώστε την κατάσταση της συσκευής μέσω LED.
- **Ακοή > Ειδοποιήσεις φλας:** ρυθμίστε τη συσκευή να σας ενημερώνει με φως που αναβοσβήνει για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
- **Ακοή > Απενεργοποίηση όλων των ήχων:** απενεργοποιήστε όλους τους ήχους και χαμηλώστε την ένταση στο ακουστικό.
- **Ακοή > Τύπος ήχου:** επιλέξτε τον τύπο ήχου.
- **Ακοή > Ισορροπία ήχου:** προσαρμόστε την ισορροπία εξόδου ήχου. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να αλλάξετε την ισορροπία.
- **Κινητικότητα και γνώση.> Touch assistant:** ενεργοποιήστε τον πίνακα αφής για ευκολότερη χρήση των κουμπιών και των κινήσεων.
- **Κινητικότητα και γνώση.> Εισαγωγή αφής:** καταχωρήστε κείμενο πατώντας παρατεταμένα την οθόνη ή τροποποιήστε το πατώντας απλά την οθόνη.
- **Κινητικότητα και γνώση.> Πραγματικό πληκτρολόγιο:** προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου.
- **Κινητικότητα και γνώση.> Αυτόματο κλικ ποντικιού:** δημιουργήστε αυτόματα κλικ του δείκτη του ποντικιού σε περίπτωση απουσίας κίνησης.
- **Κινητικότητα και γνώση.> Αγγίξτε παρατεταμένα για να κάνετε κλήση:** απαντήστε ή απορρίψτε κλήσεις πατώντας παρατεταμένα το κουμπί κλήσης, και όχι με σάρωσή του.
- **Κινητικότητα και γνώση.> Λήξη χρονικού ορίου οθόνης:** να απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή όταν παραμένει σε αδράνεια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
- **Κινητικότητα και γνώση.> Περιοχή ελέγχου αφής:** περιορίστε την περιοχή αφής έτσι ώστε ο έλεγχος αφής να είναι δυνατός μόνο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της οθόνης.
- **Συντόμευση λειτουργιών προσβασιμότητας:** για γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά πατώντας τρεις φορές το κουμπί ○.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης:** αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός της οθόνης ανάλογα με τον προσανατολισμό της συσκευής.
- **Αλλαγή πρόσβασης:** δημιουργήστε συνδυασμούς πλήκτρων για να ελέγχετε τη συσκευή σας.

Πλήκτρο συντόμευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης για άμεση εκκίνηση εφαρμογών όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Πλήκτρο συντόμευσης**.
- 2 Σύρετε το ρυθμιστικό  για ενεργοποίηση.
 - Πατήστε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή **Κάμερα** όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη ή απενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου (+) δύο φορές για να εκκινήσετε την εφαρμογή **Capture+**.
 - Ενεργοποιήστε την επιλογή **Γρήγορη λήψη** εάν θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες αμέσως αφού πατήσετε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου (-) για να ανοίξετε την κάμερα.

Υπηρεσίες Google

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του Google για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Google και τις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Υπηρεσίες Google**.

Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Δακτυλ. Αποτυπώματα & ασφάλεια**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Δακτυλ. Αποτυπώματα:** χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη ή το περιεχόμενο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων - Παρουσίαση**.

- **Κλειδωμα περιεχομένου:** ορίστε τη μέθοδο κλειδώματος αρχείων στην εφαρμογή Άλμπουμ ή QuickMemo+.
- **Κρυπτογράφηση κάρτας SD:** κρυπτογραφήστε την κάρτα μνήμης για να αποτρέψετε τη χρήση της σε άλλη συσκευή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης**.
- **Ασφαλής εκκίνηση:** προστατεύστε τη συσκευή σας ορίζοντας να είναι κλειδωμένη κατά την ενεργοποίησή της. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση ασφαλούς εκκίνησης**.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:** κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την κάρτα USIM, ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης (PIN).
- **Η πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης είναι ορατή:** να εμφανίζεται ο κωδικός πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Διαχειριστές συσκευών:** εκχωρήστε δικαιώματα για να περιορίσετε τον έλεγχο ή τη χρήση της συσκευής σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
- **Άγνωστες προελεύσεις:** ορίστε να επιτρέπεται την εγκατάσταση εφαρμογών από εφαρμογές που δεν έχουν προέλθει από το κατάστημα Play Store.
- **Προστασία διαπιστευτηρίου:** προβολή τύπου του χώρου αποθήκευσης όπου θα αποθηκευτεί το πιστοποιητικό ασφαλείας.
- **Διαχείριση πιστοποιητικού:** για να διαχειριστείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή.
- **Trust agents:** εμφανίστε και χρησιμοποιήστε τα trust agent που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
- **Καρφίτσα οθόνης:** ρυθμίστε την οθόνη εφαρμογών έτσι ώστε να είναι δυνατή μόνο η χρήση της εφαρμογής που είναι ενεργή την εκάστοτε στιγμή.
- **Πρόσβαση χρήσης:** δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση εφαρμογών στη συσκευή.

Smart settings

Μπορείτε να αλλάζετε αυτόματα τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ανάλογα με το μοτίβο χρήσης και την τοποθεσία.



- Για να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες ρυθμίσεις, πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Τοποθεσία**.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Smart settings**.
- 2 Ενεργοποιήστε τα στοιχεία για τα οποία θέλετε οι ρυθμίσεις να αλλάζουν αυτόματα.

Ημερομηνία & ώρα

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για τη συσκευή σας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Ημερομηνία & ώρα**.
- 2 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

Smart cleaning

Μπορείτε να διαγράψετε προσωρινά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για να απελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Smart cleaning**.



- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Smart cleaning**.

Αποθηκευτικός χώρος

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης στη συσκευή ή τον χώρο αποθήκευσης στην κάρτα μνήμης.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Αποθηκευτικός χώρος**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:** δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής. Δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και τον χώρο αποθήκευσης που καταναλώνει η καθεμία.
 - **ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ:** δείτε τον συνολικό χώρο αποθήκευσης και τον ελεύθερο χώρο στην κάρτα μνήμης. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Για να απενεργοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε .

Μπαταρία και εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες για την μπαταρία ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Μπαταρία και εξοικονόμηση ενέργειας**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **Χρήση μπαταρίας:** δείτε λεπτομέρειες για τη χρήση της μπαταρίας. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο.
 - **Στάθμη μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης:** εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας ως ποσοστό στη γραμμή κατάστασης.
 - **Εξοικονόμηση ενέργειας:** μειώστε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας επιλέγοντας χαμηλότερη τιμή σε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως τη φωτεινότητα της οθόνης, την ταχύτητα του λειτουργικού συστήματος και την ένταση της δόνησης. Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στη γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται η ένδειξη .
 - **Εξοικονόμ. μπαταρίας στα παιχνίδια:** ρυθμίστε την ποιότητα του βίντεο για να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας όταν παίζετε παιχνίδια.

Μνήμη

Μπορείτε να δείτε έναν μέσο όρο για την κατανάλωση μνήμης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνει μια εφαρμογή.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Μνήμη**.
- 2 Πατήστε το κουμπί ▼ για να ορίσετε μια χρονοθυρίδα για ανάκτηση δεδομένων.

Εφαρμογές

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία εφαρμογών ή να τις διαγράψετε, εάν είναι απαραίτητο.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Εφαρμογές**.
- 2 Επιλέξτε μια εφαρμογή και εκτελέστε τις ανάλογες ενέργειες.

Πατήστε και πληρώστε

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για πληρωμές αντί για μια πιστωτική κάρτα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Πατήστε και πληρώστε**.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας σε μια άλλη συσκευή ή λογαριασμό. Ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής.

- 1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά**.
- 2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 - **LG Backup:** δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **LG Backup**.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου:** δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας στον διακομιστή της Google για τα δεδομένα των εφαρμογών σας, για κωδικούς πρόσβασης σε Wi-Fi και για άλλες ρυθμίσεις.
- **Εφεδρικός λογαριασμός:** δείτε τον λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας που χρησιμοποιείται προς το παρόν.
- **Αυτόματη επαναφορά:** πραγματοποιεί αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και των δεδομένων κατά την επανάληψη της εγκατάστασης μιας εφαρμογής.
- **Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου:** επαναφέρει τις ρυθμίσεις Wi-Fi, Bluetooth και άλλες ρυθμίσεις δικτύου.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων:** επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για τη συσκευή και διαγράφει τα δεδομένα.



- Με την επαναφορά της συσκευής σας διαγράφονται όλα τα δεδομένα σε αυτήν. Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας, τον λογαριασμό σας στο Google και άλλες βασικές πληροφορίες ξανά.

Σχετικά με το τηλέφωνο

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως το όνομά της, την κατάσταση, τα στοιχεία για το λογισμικό και νομικές πληροφορίες.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο** και δείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια

Μπορείτε να δείτε τις κανονιστικές σημάνσεις και τις σχετικές πληροφορίες στη συσκευή σας.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Γενικές > Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια**.



05

Παράρτημα

Ρυθμίσεις γλώσσας LG

Επιλέξτε γλώσσα για τη συσκευή.

- Πατήστε  > Ρυθμίσεις > Γενικές > Γλώσσα & πληκτρολόγιο > Γλώσσα > ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ και επιλέξτε μια γλώσσα.

LG Bridge

LG Bridge - Παρουσίαση

Το LG Bridge είναι μια εφαρμογή που σας βοηθά να διαχειρίζεστε εύκολα τις φωτογραφίες, τα τραγούδια, τα βίντεο και τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο smartphone LG από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών, των φωτογραφιών και άλλων στοιχείων στον υπολογιστή ή να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.



- Για περισσότερες πληροφορίες βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα LG Bridge.
- Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
- Το πρόγραμμα οδήγησης USB LG είναι απαραίτητο για να συνδέσετε το smartphone LG με τον υπολογιστή και εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του LG Bridge.

Λειτουργίες της εφαρμογής LG Bridge

- Διαχειριστείτε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης Wi-Fi ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων από τη συσκευή σε έναν υπολογιστή ή επαναφέρετε τα δεδομένα από έναν υπολογιστή στη συσκευή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.
- Ενημέρωση λογισμικού της συσκευής από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης καλωδίου USB.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG Bridge σε υπολογιστή

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com από τον υπολογιστή σας.
- 2 Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας.
- 3 Πατήστε **Download Centre > LG Bridge** και κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης.
 - Πατήστε **Λεπτομέρειες** για να δείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση της εφαρμογής LG Bridge.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG από το Internet

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> και επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε εύκολα να ενημερώνετε μέσω Internet το υλικολογισμικό στο τηλέφωνό σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο επισκευών. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Επειδή η ενημέρωση του υλικολογισμικού του τηλεφώνου προϋποθέτει την εστιασμένη προσοχή του χρήστη καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα πριν προχωρήσετε στην εκτέλεσή του. Λάβετε υπόψη ότι εάν αφαιρέσετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο τηλέφωνό σας.



- Η LG επιφυλάσσει του δικαιώματος να διαθέτει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τις ενημερώσεις του υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

Ενημέρωση λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG μέσω Over-the-Air (OTA)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώνετε εύκολα το λογισμικό του τηλεφώνου σας σε μια πιο πρόσφατη έκδοση μέσω OTA, χωρίς σύνδεση καλωδίου USB. Αυτή η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη εάν και όταν η LG διαθέσει στην αγορά νεότερη έκδοση υλικολογισμικού για τη συσκευή σας.

Αρχικά, ελέγξτε την έκδοση λογισμικού στο κινητό σας τηλέφωνο:

Ρυθμίσεις > Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.



- Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού του τηλεφώνου σας ενδέχεται να χαθούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, όπως για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google και άλλους λογαριασμούς, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών σας, οι αποθηκευμένες εφαρμογές από το Internet και η άδεια χρήσης DRM. Επομένως, η LG σας συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Η LG δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια προσωπικών δεδομένων.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένα προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας. Για ορισμένα προβλήματα θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα διορθώσετε και μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα κάρτας SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου.	Μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο ή σε ανοιχτό χώρο Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του παρόχου δικτύου.
	Ο πάροχος εφάρμοσε νέες υπηρεσίες.	Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι παλαιότερη από 6~12 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε την κάρτα SIM ή USIM στο κοντινότερο υποκατάστημα του παρόχου δικτύου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, πρέπει να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό πληκτρολογώντας τον ξανά.	Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
	Οι δύο κωδικοί που εισαγάγετε δεν ταιριάζουν.	
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση εφαρμογών	Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Μια εφαρμογή που έχετε κατεβάσει παρουσιάζει πολλά σφάλματα.	Καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής.	1. Πατήστε το κουμπί  > Ρυθμίσεις. 2. Πατήστε Γενικές > Εφαρμογές. 3. Επιλέξτε την εφαρμογή > Κατάργηση εγκατάστασης.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο.
	Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM.	Ελέγξτε για νέους περιορισμούς.
	Το όριο της προπληρωμένης χρέωσης εξαντλήθηκε.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο ή μηδενίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.
Σφάλμα φόρτισης	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.
	Πρόβλημα επαφής	Ελέγξτε τον φορτιστή και τη σύνδεσή του στο τηλέφωνο.
	Μηδενική τάση	Συνδέστε τον φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.
	Ελαττωματικός φορτιστής	Αντικαταστήστε τον φορτιστή.
	Εσφαλμένος φορτιστής	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.
Μη επιτρεπόμενος αριθμός.	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού ρυθμίσεων και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η λήψη/ αποστολή SMS και φωτογραφιών	Μνήμη πλήρης	Διαγράψτε κάποια δεδομένα από το τηλέφωνό σας, όπως εφαρμογές ή μηνύματα, για να απελευθερώσετε περισσότερη μνήμη.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.
Δεν υπάρχει ήχος	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού	Εάν η οθόνη παγώνει ή το τηλέφωνο δεν αποκρίνεται όταν επιχειρείτε να το χρησιμοποιήσετε, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά. Έπειτα, ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να εκτελέσετε ενημέρωση του λογισμικού μέσω του ιστότοπου.
Ελέγξτε τη μονάδα μπαταρίας	Έχετε τοποθετήσει ακατάλληλη μονάδα μπαταρίας. Έχετε τοποθετήσει κάποια μονάδα με βλάβη ή δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τη μονάδα.	Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση της μπαταρίας». Οι προδιαγραφές της συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών. Για την αγορά επιπλέον μονάδων μπαταρίας ή συμβατών προαιρετικών στοιχείων, επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις της LG Electronics.

Οδηγός κατά της κλοπής

Ρυθμίστε τη συσκευή σας να μην επιτρέπει τη χρήση από άλλα άτομα εάν έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων χωρίς την άδειά σας. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, ή εάν διαγραφούν τα δεδομένα της, μόνο κάποιος με λογαριασμό Google ή πληροφορίες για το κλείδωμα της οθόνης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι προστατευμένη είναι τα εξής:

- Να ορίσετε κλείδωμα οθόνης: εάν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλά έχετε ορίσει κλείδωμα οθόνης, δεν είναι δυνατή η διαγραφή των δεδομένων που βρίσκονται στη συσκευή μέσω του μενού ρυθμίσεων παρά μόνο εάν ξεκλειδωθεί η οθόνη.
- Να προσθέσετε τον λογαριασμό σας στο Google στη συσκευή σας. Εάν τα δεδομένα της συσκευής σας διαγραφούν αλλά έχετε ορίσει λογαριασμό Google, η συσκευή δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης μέχρι να εισαχθούν ξανά τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο Google.

Αφού πάρετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της συσκευής σας, εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά της στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας ή να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στο Google. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η επαναφορά μπορεί να εκτελεστεί μόνο από κάποιον που εμπιστεύεστε.



- Πριν εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, βεβαιωθείτε ότι θυμάστε τον λογαριασμό σας στο Google και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε προσθέσει στη συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να παρέχετε αυτά τα στοιχεία λογαριασμού κατά τη διαδικασία ρύθμισης, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθόλου μετά από την εκτέλεση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Γενικές > Ρυθμιστικό πλαίσιο & Ασφάλεια** στο τηλέφωνό σας.

Εμπορικά σήματα

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ και Play Store™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Η επωνυμία Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Electronics.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Έχει κατασκευαστεί με άδεια από την Dolby Laboratories. Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- Μπορεί να μη χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή σε καλώδιο γένους TypeC-HDMI για την έξοδο της οθόνης. Συνδέστε το φορτιστή για να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας.
- Όταν συνδέετε τη συσκευή με καλώδιο γένους TypeC-HDMI ή καλώδιο HDMI, μπορείτε να βλέπετε βίντεο UHD στην τηλεόραση, τον προβολέα ή την οθόνη. Χρειάζεται γένος που υποστηρίζει UHD και καλώδιο HDMI για έξοδο UHD.
- Το περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (DRM/HDCP) ενδέχεται να είναι περιορισμένο ανάλογα με τη συσκευή εξόδου. Μπορείτε να βλέπετε μόνο την οθόνη της προσωπικής σας συσκευής.
- Ορισμένα αρχεία βίντεο δεν μπορούν να αναπαραχθούν σωστά ανάλογα με την απόδοση του υλικού ή το όριο της μνήμης.
- Ορισμένα βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά, ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης, το ρυθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο, τη μέση ταχύτητα μεταφοράς bit ή τις ρυθμίσεις κωδικοποίησης.
- Εάν η οθόνη κόβεται ή εμφανίζεται ασυνήθιστα, αλλάξτε το μέγεθος της οθόνης στο αρχικό μέγεθός της στην τηλεόραση ή την οθόνη.
- Οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω σύνδεσης καλωδίου γένους TypeC-HDMI και καλωδίου HDMI, ακόμη κι εάν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν η τηλεόραση, ο προβολέας, η οθόνη δεν προβάλλουν την οθόνη, αποσυνδέστε για λίγο το καλώδιο HDMI. Ορισμένα γένη ενδέχεται να μη συνδέονται μεταξύ τους.


Δήλωση ασφάλειας λέιζερ

Προσοχή!

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε κατάλληλα αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που η μονάδα χρειαστεί συντήρηση, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Η χρήση στοιχείων ελέγχου, ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να επιφέρουν επικίνδυνη έκθεση σε ραδιενέργεια.

Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα ή να έχετε άμεση επαφή με το λέιζερ.

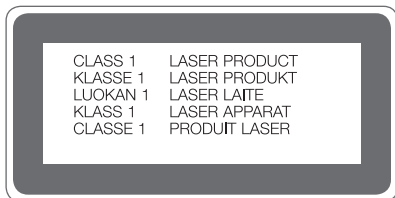

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η **LG Electronics** δηλώνει ότι το προϊόν **LG-H850** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας **1999/5/EC**.

Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η συχνότητα 5150 - 5350 MHz είναι αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1. Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
2. Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/ συσσωρευτών



1. Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
2. Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
4. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 13 Modular Type
- 13 Always On Display
- 14 Daylight mode
- 15 135° Wide-angle lens
- 15 Dual cameras
- 16 Pop-out Picture
- 16 Steady recording
- 17 Multi-tasking feature
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 quick share
- 22 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Do not disturb
- 29 Ringtone ID
- 29 Fingerprint recognition
- 33 Content sharing
- 35 Dual Play

02

Basic Functions

- 37 Product components and accessories
- 38 Parts overview
- 40 Turning on or off the power
- 41 Installing the SIM card
- 42 Inserting the memory card
- 43 Removing the memory card
- 44 Battery
- 49 Touch screen
- 52 Home screen
- 59 Screen lock
- 62 Device encryption
- 63 Memory card encryption
- 64 Taking screenshots
- 65 Entering text

03

Useful Apps

- 72 Installing and uninstalling apps
- 73 Uninstalled apps
- 74 Phone
- 77 Messaging
- 78 Camera
- 91 Gallery
- 94 Calculator
- 94 Weather
- 94 Downloads
- 95 Clock
- 96 Voice Recorder
- 97 Music
- 98 E-mail
- 99 Contacts
- 101 Calendar
- 102 File Manager
- 103 Tasks
- 103 Evernote
- 103 Facebook
- 103 Instagram
- 103 Cell Broadcast
- 104 FM Radio
- 104 LG Backup

- 105 RemoteCall Service
- 105 LG SmartWorld
- 106 Google apps

04

Phone Settings

- 109 Settings
- 109 Networks
- 121 Sound & notification
- 122 Display
- 123 General

05

Appendix

- 133 LG Language Settings
- 133 LG Bridge
- 134 Phone software update
- 136 FAQ
- 139 Anti-Theft Guide
- 140 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H850 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.737 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.490 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.4 W



01

Custom-designed Features


Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

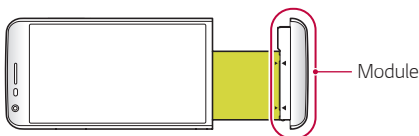

Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On Display. Turn off this feature to use the battery longer.



- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

- 2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.
 - **Time**: Always display the current time, even if the screen is turned off.
 - **Signature**: Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.



- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.

135° Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See *Switch to dual camera* for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.




- See *Switch to dual camera* for details.

Pop-out Picture

You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



• See *Pop-out Picture* for details.

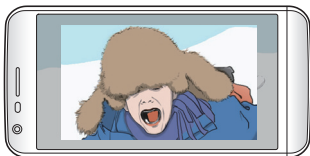

Steady recording

You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap  to activate this feature.





Multi-tasking feature

Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, tap and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.

- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, tap and hold .

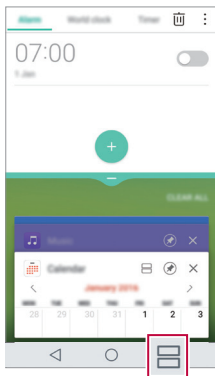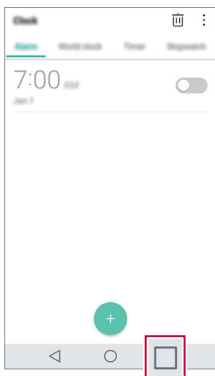

- You can use this feature in an app that supports the Multi-Window feature.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Tap and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window. You can also tap  at the top of each app.

Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag  to activate it.
 - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
 - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
 - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .



- To change the Smart Bulletin configuration, tap  on the Smart Bulletin.

Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.

Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:

- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
 - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.

- Tap  on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.




- The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area or the service provider.

Smart cleaning

You can delete temporary files or apps that are no longer used.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart cleaning**.
- 2 Use desired functions.

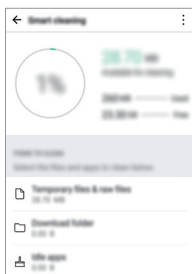


quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share icon.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a picture or record a video in the Auto mode. See *Auto mode* for details.

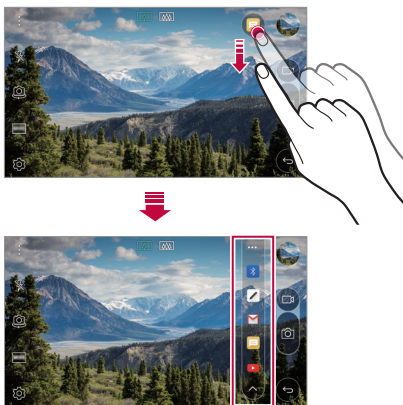

QuickRemote

QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.

Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.

- 1 Tap  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

QuickMemo+

QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap .
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by .
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 - : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **☰** > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

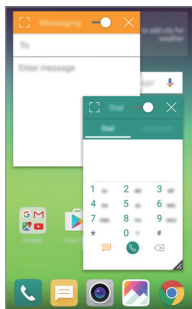

- **☰**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **○**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **✕**: Close the QSlide window.
- **▴**: Adjust the size of the QSlide window.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after initialising it.

- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Do the following:

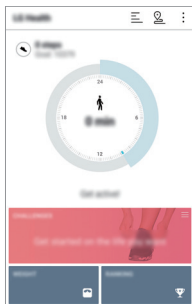

-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget screen lock, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock following the guide on the screen. See [Configuring screen lock settings](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.

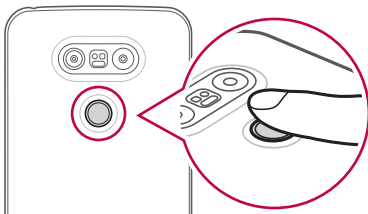

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.

Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam**



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.

- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website (www.lg.com).

Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

Dual Play

You can display your device screen on a connected display device and use different apps from the device.

Use a DisplayPort-HDMI cable or use a Miracast for either of the connections.



- This feature is not available for some content.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

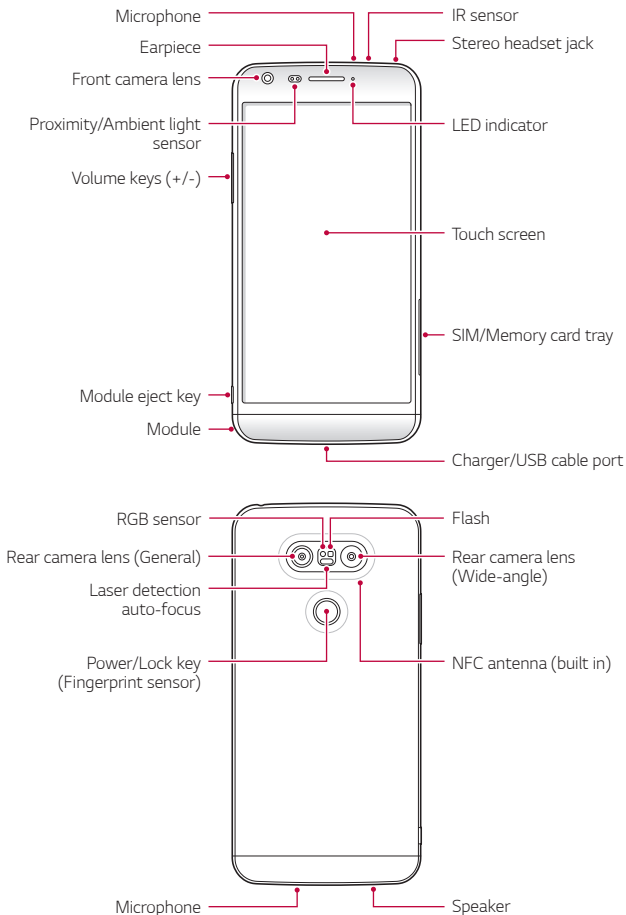

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

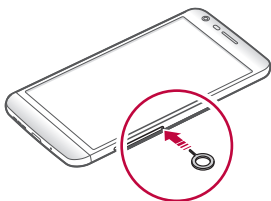


- 2 Pull out the card tray.

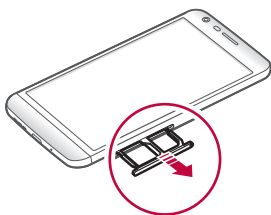

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

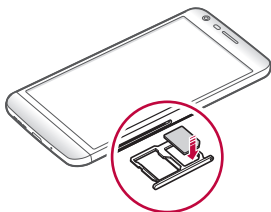

4 Insert the card tray back into the slot.

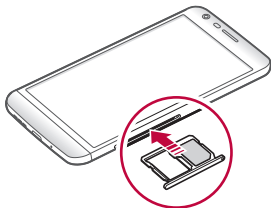

- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

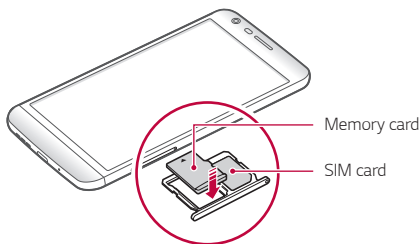

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Storage > △**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Removing the battery



- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.


- 1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

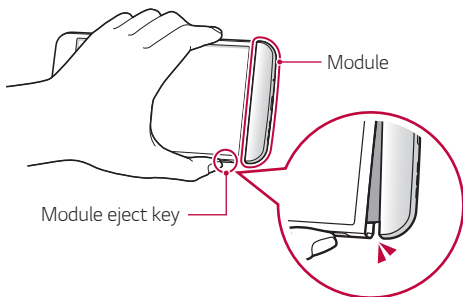

- 2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.



- 3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.

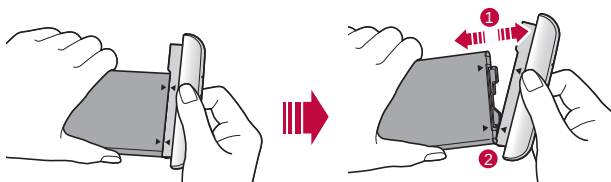

- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.




Installing the battery



- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.


- 1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

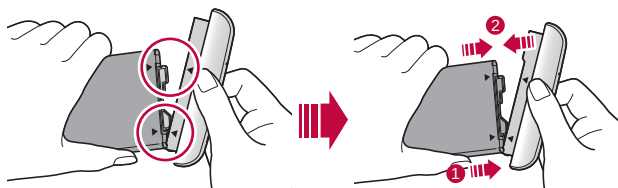

- 2 Grab the lower part of the module as shown in the figure below, then gently slide the module into the device until they are tightly fastened.



- Never press the module eject key when inserting the module into the device.

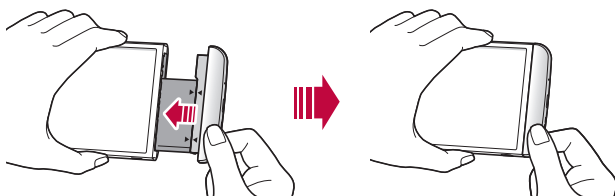

Precautions when using the module


- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.
- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.

- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.
- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

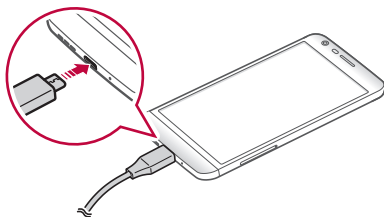



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

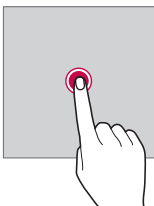


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

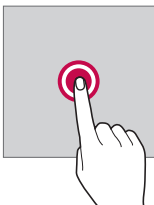


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

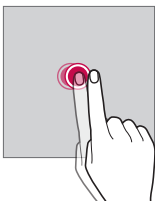


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

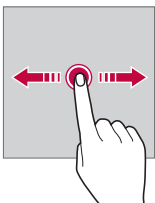



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

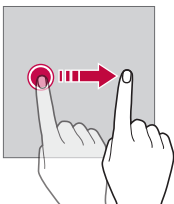

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

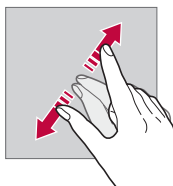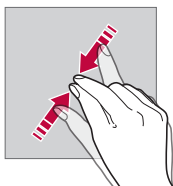

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

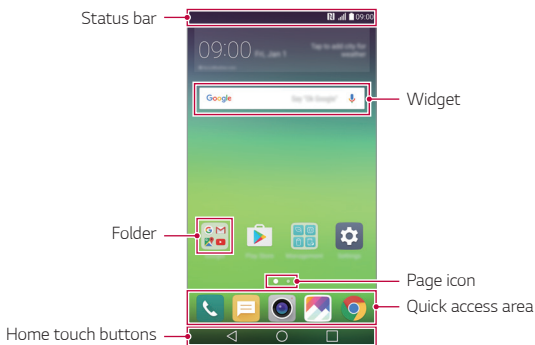

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widget:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **CLEAR ALL** option to delete all recently used apps.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.

Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.

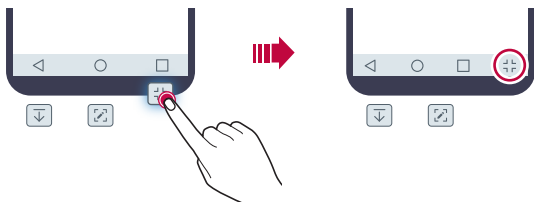

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

-  : No signal
-  : Data is being transmitted over the network
-  : Alarm is set
-  : Vibrate mode is on
-  : Bluetooth is on
-  : Connected to a computer via USB
-  : Battery level
-  : Flight mode is on
-  : Missed calls
-  : Wi-Fi is on
-  : Mute mode is on
-  : GPS is on
-  : Hotspot is on
-  : No SIM card
-  : NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap **▼**.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

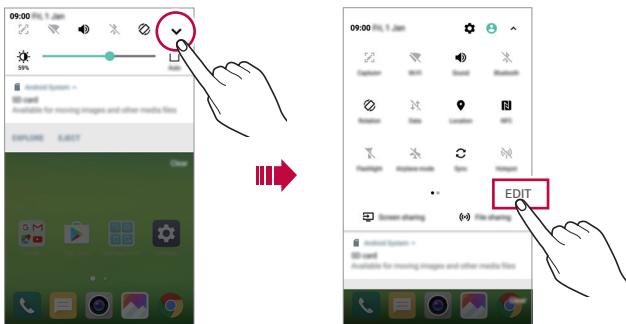

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then select the desired action from below.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.
- To configure the Home screen settings, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.
- Tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

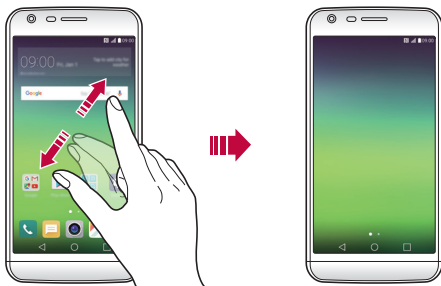

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.
 - **Smart Bulletin**: Use the Home screen to view information customised to your needs.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
 - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. You can set the device with the lock settings so that it displays a user identification prompt when it is turned on.

Precautions for device encryption

You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the process is complete.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **○ > Settings > General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

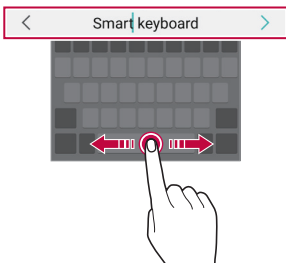


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.

Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.


- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

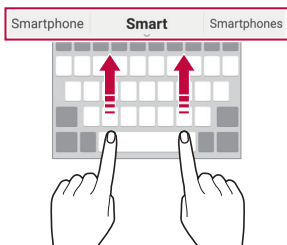

Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

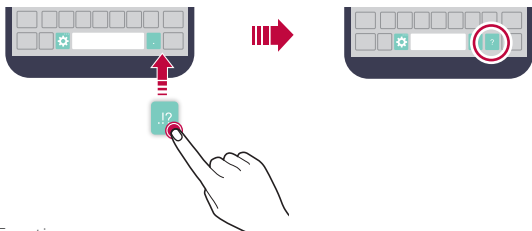




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.

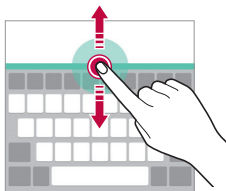

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.

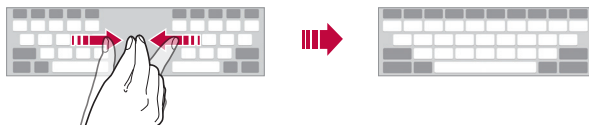


One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

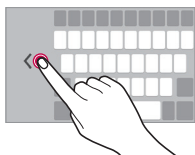

Entering text by using voice

On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.

Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also tap and hold the app, then tap an app or widget that  is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.



- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.

Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See [Adding contacts to the speed dial list](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .

Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume key or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays



To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:

- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.
- The usage, screen display, charging condition and the like may differ depending on the policy of the service provider.

- 1 Tap  .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  .
- 2 Tap  **> Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.

Tap  > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode

You can select a camera mode that suits your shooting environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap  and select the desired mode.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

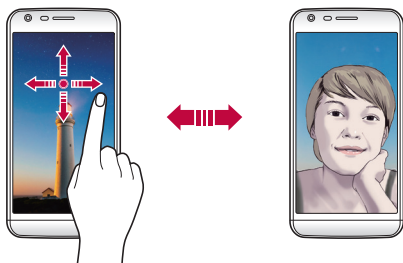

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the general or wide-angle lens.

Tap  /  to switch the general and wide-angle camera.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.

Simple mode

You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap .
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.

Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.

- 1 On the camera screen, tap .
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap .



Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.



- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on the **Quick shot** feature.


Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Pop-out Picture

You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 - : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .

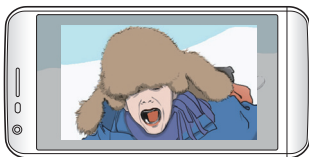

Multi-view recording

You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap .
 - Tap  to record a short video clip.
 - To switch between front and rear (general or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
 - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
 - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.

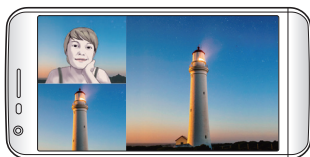

Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.

- 1 On the camera screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap 
 - Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

Select Multi-view layout.

Preview the selected clip.

Timeline.

Play all the clips.

Delete the selected clip.

Save the video.

Delete all the clips.



- 3 Tap **SAVE**.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



Slow-motion Video

You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the normal speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.




Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
 - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.



- While recording a Time-lapse video, voices are not recorded.

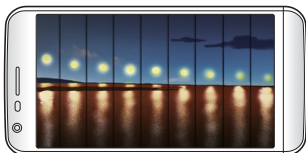

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Connecting with LG friends cameras

You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.

Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Reduce motion blur when taking a photo or recording a video: : Record a video stably when you are moving or walking. : Use to reduce little blur while taking a photo or recording a video.
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. : Save to the internal storage. : Save to the external memory card.
	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. : Shoot using the Gesture Shot feature. : Shoot when the camera detects a face.
	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. : Turn on Gesture View. : Turn off Gesture View.
	Flip images. These options appear when using the front camera. : Do not flip the image. : Flip the image horizontally.

Applying film effects


You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Customise shooting options.

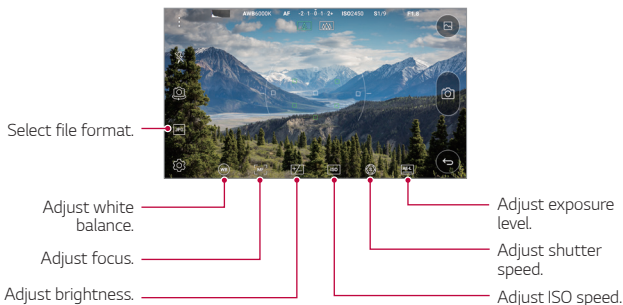

- 3 Tap  to take the photo.

Saving in RAW file format

You can compensate the images of photos by saving them in the RAW file format. While taking a photo, a DNG file is created along with the JPEG file. The DNG file is a file format that saves data in an uncompressed high resolution format.

In Manual mode, tap  to turn on .

- If you take photos when  is displayed, the images are saved as JPEG and DNG files.



- Saving a photo in the RAW format takes up more space because the file contains a larger data.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

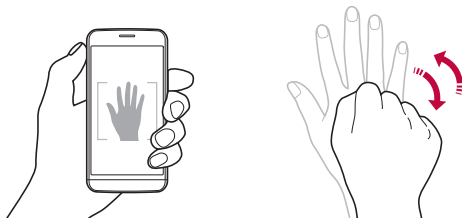


- To use this function, make sure that [👏] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold [📷]. Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.

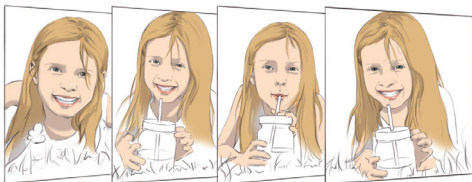

Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.



- Tap , then tap  until  appears to activate the auto-selfie function.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

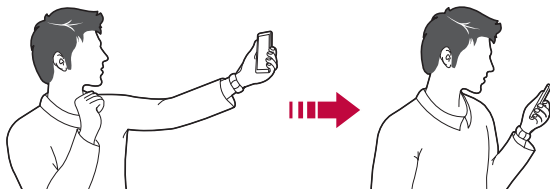

- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


Viewing photos



Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

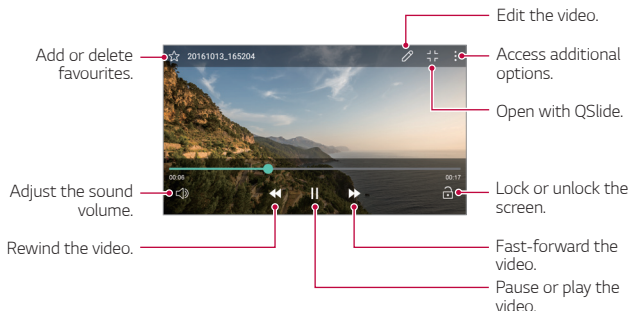

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

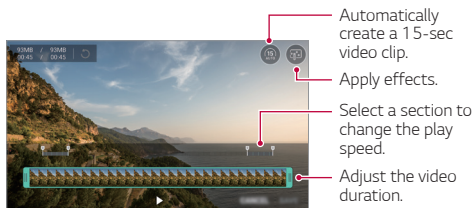

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
 - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap  / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

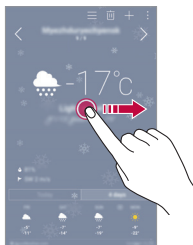

Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.

Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To tag a current event information on the recording, tap **Event**. Then select the event you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

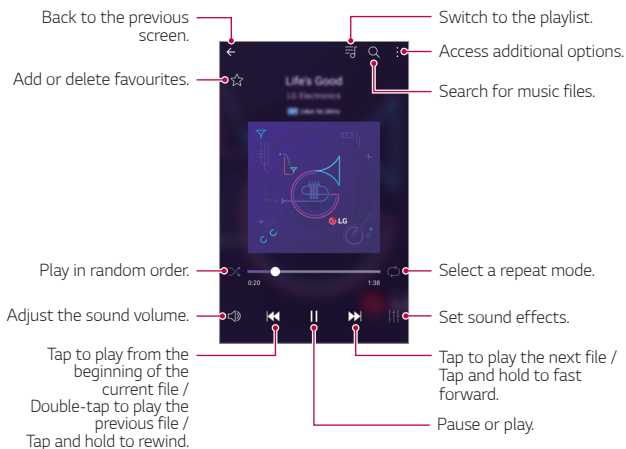

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts

To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.

Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar

Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events

Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.



- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
-  : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap  > **Recommended** > **Facebook**.

Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

FM Radio

You can listen to FM radio.

Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.

Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Tap **⋮ > LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04

Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

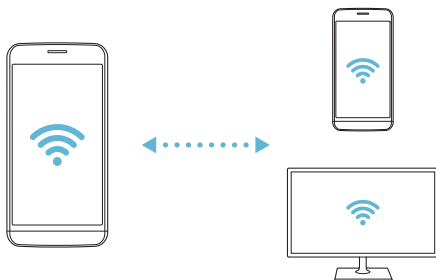

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.



• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag ☐ to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

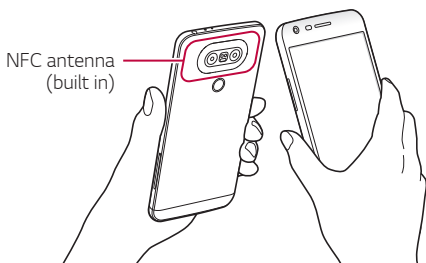

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G5**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G5**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Miracast turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile via USB and turn on **Use MirrorLink**.
 - Make sure that the USB connection method is set to **File transfer**.
 - If your device is connected to a device that supports automatic MirrorLink connection, **Use MirrorLink** is automatically activated on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
 - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag ☐ to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

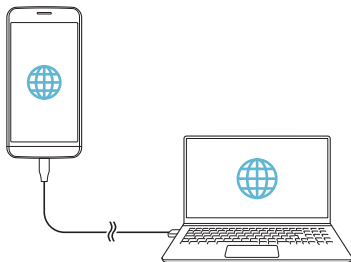


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

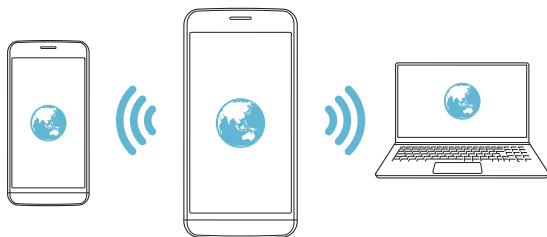


Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

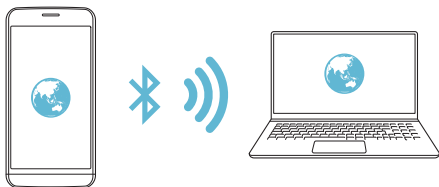

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Cloud

You can register a cloud account and view content saved on your computer or cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

Users

You can add users to share your device with them.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to greyscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by tapping and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.

- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
 - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.

- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See *Location* for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Smart cleaning

You can clean up temporary files or apps that are no longer used to free up storage space.

On the settings screen, tap **General > Smart cleaning**.



• See *Smart cleaning* for details.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.

- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.



05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre** > **LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:

Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	1. Tap  > Settings. 2. Tap General > Apps. 3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.
Check the battery module	Insert wrong battery module. Insert damaged module or insert the module not properly.	See Installing the battery for details. Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Centre for support.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- You may not need to connect the charger with TypeC-HDMI gender to output the screen. Connect the charger for reducing the battery consumption.
- When you connect the device with TypeC-HDMI gender or HDMI cable, you can view the UHD video on the TV, projector, or monitor. You need the UHD supporting gender and HDMI cable for UHD output.
- Copyright protected content (DRM/HDCP) may be limited depending on your output device. You can only view your own device screen.
- Some video files may not be played properly depending on the hardware performance or memory limit.
- Some videos may not be played properly depending on the screen resolution, frame per second, average bit transfer rate, or encoding settings.
- If the screen is cut or displayed abnormally, change the screen size into the original size on the TV or monitor.
- The devices can mutually connect with themselves by connecting them with TypeC-HDMI gender and HDMI cable even if the power is turned off.
- If the TV, projector, monitor do not output the screen, disconnect the HDMI cable with the gender for a moment. Some genders may not mutually connected with each other.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

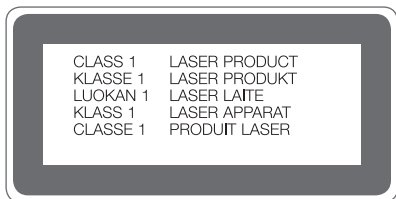

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H850** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsmann 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900
ή από κινητό στο: 210 4800564**

CE0168!