

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายไฟ	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 330.0 มม. x 685.0 มม. x 344.0 มม.
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์  500 มิลลิแอมป์

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อควรระวัง

- เชื่อมต่อสายไฟไปยังผนังโดยตรงหากเป็นไปได้ หรือเมื่อท่านใช้สายไฟฟ้าพ่วง ขอแนะนำให้ใช้สายไฟฟ้าพ่วงขนาด 110 โวลต์ / 15 แอมป์ หรือ 230 โวลต์ / 15 แอมป์ มีเช่นนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดกำลังไฟฟ้า
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังของสายไฟฟ้าพ่วง

หมายเหตุ

- อย่ามองตรงที่ส่วนของไฟที่เปล่งแสงขณะที่ทำการเปิด LIGHTING
- หากความสว่างของไฟนั้นสว่างจ้า ให้เปิดไฟในห้องหรือให้ทำการปิด LIGHTING ที่บนตัวเครื่อง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

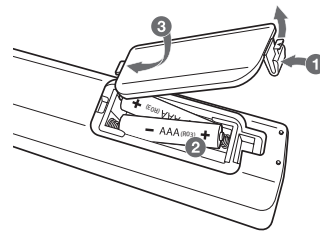

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

มินิไฮไฟออติโอ

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจละเอียดก่อนการตั้งค่าการใช้งานของคุณและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เพื่อคู่มือการใช้งานพีเจอาร์ชั้นสูง เข้าไปที่ <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนใน คู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากตัวเครื่องของคุณ

รุ่น

ON5



MFL71664330


2004_Rev02

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2020 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์




ผาด้านบน

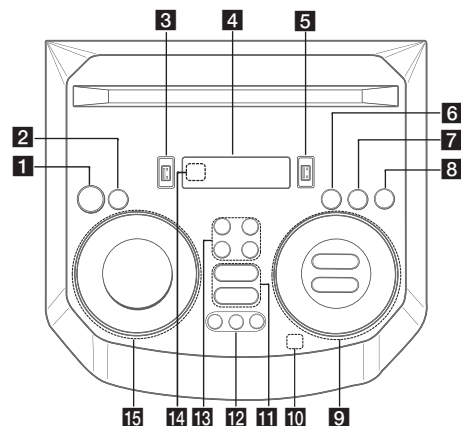


- 1** (สแตนด์บาย)
เปิดหรือปิดไฟ
- 2** **USB REC / DEMO**
- บันทึกลงใน USB
- หยุดการบันทึก
- ในสถานะปิดเครื่อง หากคุณกด **USB REC / DEMO** โหมด demo จะแสดง
- 3** พอร์ต USB 1
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- 4** หน้าต่างแสดงผล
- 5** พอร์ต USB 2
คุณสามารถเล่นไฟล์เสียงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- 6** **F** (ฟังก์ชัน)
เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า
- 7** **LIGHTING**
เลือกโหมดแสง
- 8** **TWIN**
เชื่อมต่อลำโพงสองตัวสำหรับโหมด TWIN ของ WIRELESS PARTY LINK
- 9** **⏮/⏭** (ข้าม/ค้นหา)
- ข้ามย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
- ค้นหาส่วนภายใน แทร็ก/ไฟล์
- เลือกสถานีวิทยุ
- ▶/⏮** (เล่น/หยุดชั่วคราว)
- เริ่มเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- เลือก สเตอริโอ/โมโน
- ล็อคการเชื่อมต่อ **Bluetooth** (BT LOCK): เลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** โดยการกด **F** ซ้ำๆ และให้กด **▶/⏮** นานๆ เพื่อจำกัดการเชื่อมต่อเฉพาะ **Bluetooth** ไปยัง BT และ LG TV เท่านั้น

- ☐ (หยุด)
หยุดการเล่นหรือยกเลิกฟังก์ชัน DELETE
- VOL** (ระดับเสียง) **-/+**
ปรับระดับเสียงลำโพง
- MIC** (ไมโครโฟน) / **GUITAR** **-/+**
ปรับระดับเสียงไมโครโฟนหรือระดับเสียงกีตาร์
- 10** (เล่นเพลงโดยอัตโนมัติ)
เล่นเสียงที่กำลังเล่นอยู่โดยติดแท็กมือถือ (ด้วยแอป "LG XBOOM") ไปยังเครื่องนี้ (เฉพาะ Android เท่านั้น)
- 11** **VOICE CANCELLER**
คุณสามารถลดโทนเสียงระหว่างการเล่นเพลงได้จากหลาย ๆ แหล่งสัญญาณเข้า
△ (เปิด/ปิด)
เปิดหรือปิดการใส่แผ่นดิสก์
- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
เลือก CLUB, DRUM หรือเสียงเอฟเฟกต์ USER เพื่อผสมเสียง
(หากคุณต้องการใช้ USER คุณจะต้องลงทะเบียนกับแหล่งสัญญาณแอป "LG XBOOM" (เฉพาะ Android เท่านั้น))
1, 2, 3 (DJ PAD)
กดแปดเสียงตามที่ต้องการ
- 13** **MIC** (ไมโครโฟน) **ECHO**
เลือกโหมด ECHO
- VOCAL EFFECTS**
เลือกโหมดเอฟเฟกต์เสียงหลาย ๆ แบบ
- KEY CHANGER** (**b/#**)
เปลี่ยนคีย์เพื่อให้เหมาะกับช่วงเสียงของคุณ
- 14** รีโมทเซนเซอร์
- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (หรือ **BASS BLAST+**)
- เลือกอีควอไลเซอร์พิเศษ
- กดค้างไว้เพื่อเลือกเอฟเฟกต์ BASS (หรือ BASS+) โดยตรง
- SEARCH**
ย้ายไปโฟลเดอร์หรือไฟล์ในโหมดการเลือก
- OK**
เลือกโฟลเดอร์เมื่อค้นหาไฟล์
- USER EQ**
เลือกอีควอไลเซอร์ที่สร้างขึ้นเอง
- Multi Jog**
- ค้นหาโฟลเดอร์หรือไฟล์
- หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อควบคุมระดับเสียง USER EQ
- เลือกอีควอไลเซอร์พิเศษ

แผงด้านหน้า / แผงด้านหลัง

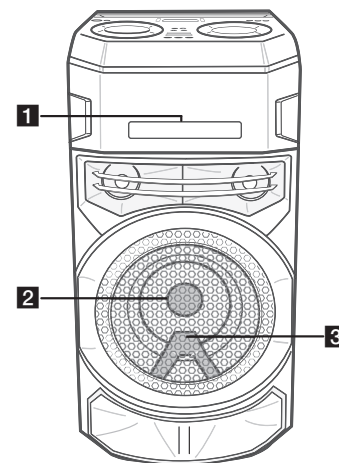

- 1** ถาดใส่แผ่นดิสก์
- 2** แสง
- 3** เซ็นเซอร์รีโมท

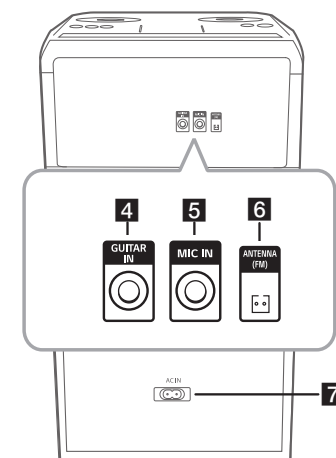

- 4** **GUITAR IN**: เชื่อมต่อกีตาร์
- 5** **MIC** (ไมโครโฟน) **IN**: เชื่อมต่อไมโครโฟน
- 6** **ANTENNA** (FM)
- 7** ตัวรับ **AC IN**

ตัวควบคุมแอป



Android



iOS

ดาวน์โหลดแอป **LG XBOOM** สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

LG Sound Sync (สัญญาณไร้สาย)



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากออนไลน์ <http://www.lg.com>