دليل المالك

سماعة محمولة Bluetooth

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطرازات

PL7/PL7W

MFL71829314
2010_Rev03

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

معلومات السلامة



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.



إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.

تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بتثبيت الجهاز وفقا لتعليمات الشركة المصنعة.
يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية ولضمان تشغيل المنتج دون أية مشاكل ولحمايته أيضاً من السخونة المفرطة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقبس الطاقة جاهز للوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من المتطلبات الحالية.

لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحائط أو المنافذ الموجودة بالحائط التالفة أو المرتخية أو الكابلات الموجودة أو كابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكابل من الجهاز.

ملاحظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك نسب التعريف والتزويد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي أسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في البيئات المنخفضة الرطوبة،

- قد يتسبب في إحداث كهرباء استاتيكية في البيئات المنخفضة الرطوبة.
- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي جسم معدني موصل للكهرباء.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المباشر (DC).
⧈	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
⏽	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

٢ معلومات السلامة
٦ سمات فريدة
٦ مقدمة
٧ الأمام
٨ الخلف

٢ التشغيل

٩ شحن السماعة
٩ – الشحن باستخدام محول التيار المتردد
٩ – فحص حالة الشحن.
١٠ – فحص حالة البطارية
١٠ شحن الجهاز المحمول
١١ العمليات الأساسية
١١ – استخدام زر الطاقة
١١ – توصيل Bluetooth
١١ – حالة مؤشر LED الخاص بـBluetooth
١٢ – دليل التشغيل البسيط
١٤ وظيفة التحدث الحر
١٥ الأمر الصوتي
١٦ حالة الإضاءة
١٧ تأثير الصوت
١٧ – إعداد تأثير الصوت
١٨ الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي
١٩ استخدام تقنية® BLUETOOTH
١٩ – الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH
٢٢ إقران هواتف متعددة
٢٤ استخدام تطبيق "LG XBOOM"
٢٤ – نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"
٢٤ – تثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهازك المدعم بميزة Bluetooth
٢٥ – تنشيط ميزة Bluetooth عبر تطبيق "LG XBOOM"
٢٦ توصيل الوضع المتعدد
٢٨ توصيل الوضع المتعدد
٣٠ عمليات أخرى
٣٠ – إعادة الضبط
٣٠ – تشغيل/ إيقاف صوت الصافرة
٣٠ – تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

٣ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

٣١ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

٤ الملحق

٣٢ العلامات التجارية والتراخيص
٣٣ التعامل مع الوحدة
٣٤ المواصفات

سمات فريدة

إيقاف التشغيل التلقائي

تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. (صفحة ٣٠)

AUX (لوحمه لخد)

استمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.
(جهاز لوحي، هاتف ذكي، إلخ)

BLUETOOTH®

استمع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

LG XBOOM

تطبيق LG XBOOM مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة.

(الصفحات ٢٤-٢٥)

الوضع المزدوج

يمكنك الاستمتاع بالصوت الستيريو باستخدام سماعتين. لاستخدام الوضع المزدوج، أنت بحاجة إلى شراء سماعة أخرى.
الوضع المزدوج مدعوم فقط مع الطراز نفسه (PL5 وPL7، PL5 وPL7)

(الصفحات ٢٦-٢٧)

الوضع المتعدد

يمكنك الاستمتاع بالصوت في الوضع المتعدد عبر استخدام عدة سماعات. لاستخدام الوضع المتعدد، أنت بحاجة إلى شراء سماعة أخرى. (الطراز المتاح: PL5, PL7)

(الصفحات ٢٨-٢٩)

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملحوظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه


يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.

تنبيه

مقاومة للماء (IPX5)

هذه السماعة مقاومة للماء وفقًا لـ IPX5.
IPX5 هو "درجات الحماية ضد دخول المياه" السماعات هي سماعات لاسلكية مضادة للماء ولكن يمكن أن تتضرر من السائل. فتجنب الحالات أدناه.


- لا تستخدم الوحدة تحت الماء أو سوائل أخرى.
- عند شحن البطارية، لا تُعرّض الوحدة للمياه.
- عندما يتعرض المنفذ للمياه، قم بمسحه بقطعة قماش جافة ناعمة. جففه تمامًا قبل استخدام مكبر الصوت.
- المنافذ غير مقاومة للماء. تأكد من إغلاق غطاء المنفذ بإحكام. راجع الصورة أدناه.

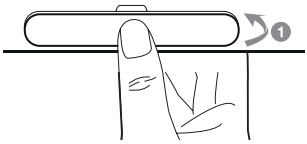

- ضع غطاء المنفذ على 1 واضغط عليه بإحكام.

يستند أداء هذا النظام المقاوم للماء إلى قياساتنا في الظروف المُبينة هنا. يُرجى ملاحظة أن الضمان لا يغطي الأعطال الناجمة عن الغمر في الماء بسبب سوء استخدام العميل.

الأمام

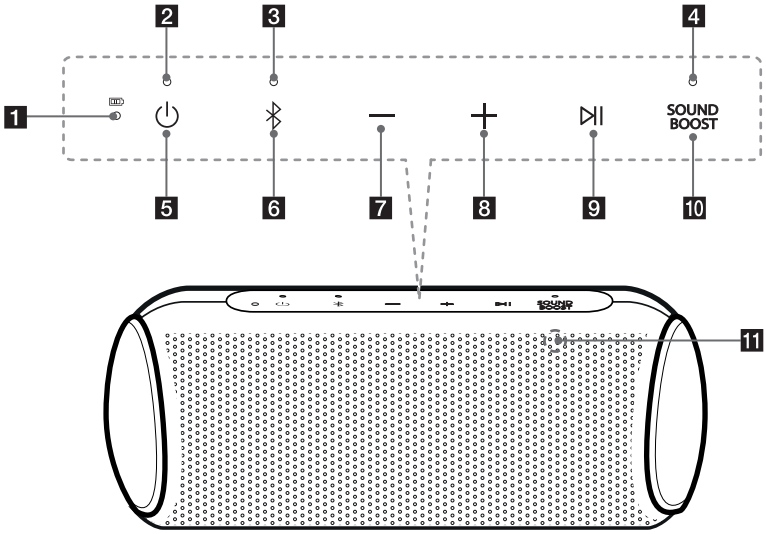

1 مؤشر LED الخاص بالبطارية

2 مؤشر LED للطاقة

3 **Bluetooth** LED

4 مؤشر ضوء SOUND BOOST

5 ⏻
تشغيل/إيقاف الطاقة اضغط عليه.

* إذا تم توصيل الطاقة، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر ⏻ لمدة ثانيتين.

6 ✱
- يضيف جهاز **Bluetooth** لإقران هواتف متعددة. (اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة ٢ ثواني.)
- تغييرات في **Bluetooth** في وضع AUX. (اضغط على ✱)

* عندما توصل كابل ستيريو ٣,٥ مم، تتغير الوظيفة إلى وضع AUX.

- اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة ٧ ثوانٍ لتهيئة وظيفة الـ **Bluetooth**.

7 —
تقليل مستوى الصوت.


8 +
زيادة مستوى الصوت.

9 ⏯
- يعمل على بدء تشغيله أو إيقافه مؤقتًا أو تخطيه في وضع **Bluetooth**. (صفحة ١٢)
- لاستقبال مكالمة على جهاز يعمل بتقنية **Bluetooth** . (صفحة ١٤)
- كتم الصوت في وضع AUX.
- استخدم الأمر الصوتي لجهازك الذكي. اضغط مع الاستمرار على الزر ⏯ لمدة ثانيتين لاستخدام الأمر الصوتي. (صفحة ١٥)

10 **SOUND BOOST**
- يعمل على تغيير تأثير الصوت. (صفحة ١٧)

11 الميكروفون

الخلف

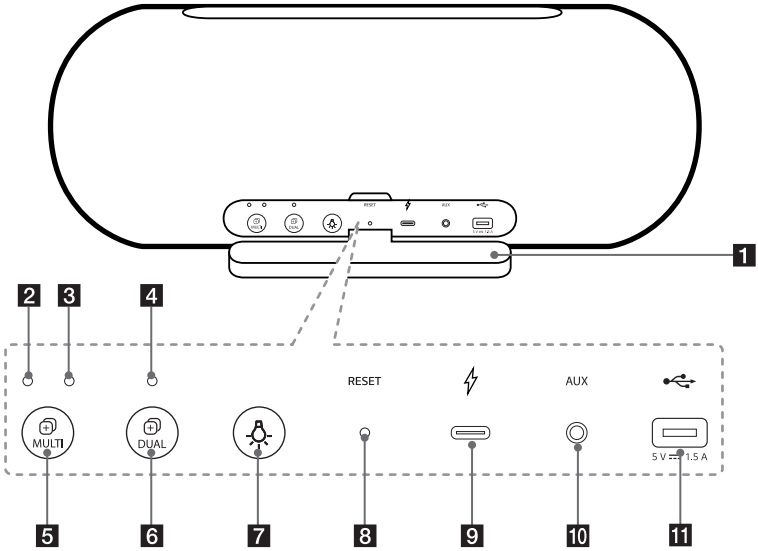

1 غطاء المنفذ

2 مؤشر ضوء الوضع المتعدد (رئيسية)

3 مؤشر ضوء الوضع المتعدد (أخرى)

4 مؤشر ضوء الوضع المزدوج

5 MULTI

يوصل عدة سماعات لاستخدام الوضع المتعدد.
(الصفحات ٢٨-٢٩)

6 DUAL

يوصل سماعتين لاستخدام الوضع المزدوج.
(الصفحات ٢٦-٢٧)

7

يغير حالة الإضاءة (صفحة ١٥)

8 زر **RESET**

9 (دخل التيار المباشر)

منفذ USB (من النوع C) للشحن

10 AUX

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

11 (خرج التيار المباشر ٥ فولت ⎓ ١,٥ أمبير)
(يستخدم منفذ USB فقط لشحن الأجهزة المحمولة)

* لا يتم توفير شحن الهاتف المحمول إلا عندما تكون السماعة قيد التشغيل.

* تكون وظيفة شحن جهاز جوال باستخدام منفذ USB متاحة أثناء استخدام وضع البلوتوث.

شحن السماعة


الشحن باستخدام محول التيار المتردد

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. شحن البطارية بتوصيل موائم التيار المتردد قبل استخدام الوحدة.

١. وصّل كابل USB المُزوّد إلى محوّل التيار المتردد.

٢. وصّل كابل USB بمنفذ ⚡ (دخل تيار مباشر) الموجود في السماعة.

٣. وصل كابل التيار في منفذ التيار المتردد.

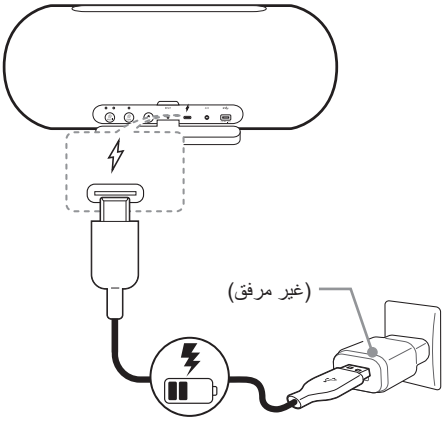

ملحوظة

- زمن التشغيل يصل لنحو ٢٤ ساعة. يعتمد ذلك على شحن البطارية بالكامل، والتشغيل المستمر باستخدام مستوى صوت بنسبة ٥٠٪، وإيقاف تشغيل حالة الإضاءة ووظائف تأثير الصوت.
  قد يختلف زمن التشغيل وفقًا لحالة البطارية وظروف التشغيل.
- من المستحسن أن تستخدم كابل USB المرفق لحماية الجهاز.

تنبيه

محول التيار المتردد غير مرفق
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG الكترونيكس(بشدة تيار أكبر من ٢ أمبير) بهذه السماعة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، لن يكون الشحن متاحاً أو قد يختلف وقت الشحن.

فحص حالة الشحن.

أثناء شحن بطارية السماعة، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق مؤشر LED الخاص بالبطارية .

مؤشر الليد	الوصف
أخضر ← إيقاف تشغيل	اكتمال شحن البطارية.
أحمر	البطارية في وضع الشحن.

ملحوظة

- إطالة وقت الشحن في حال الاستماع للموسيقى أثناء عملية الشحن.
- عند عدم شحن السماعة بسبب ارتفاع الحرارة، فإن مؤشر LED الخاص بالبطارية يضيء باللون الأحمر والأصفر بالتبادل. ويتوقف الشحن.
- عندما تصبح بطارية السماعة مشحونة تماما، فإن ضوء LED البطارية سوف يتحول للون الأخضر لمدة ١٥ ثانية ثم ينطفئ.

فحص حالة البطارية

إذا تم تشغيل القوة، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر (⏻) لمدة ٢ ثانية. عندئذ ستتغير إضاءة LED تبعًا لحالة شحن البطارية.


مؤشر الليد	الوصف	وضع
أخضر	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الأخضر.	≧ 70 %
كهرمان	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الكهرماني.	> 10 %
أحمر	مؤشر ضوء البطارية يومض باستمرار باللون الأحمر ويصدر صوتًا لمرة واحدة.	≦ 10 %

ملحوظة

- يضيء ضوء LED البطارية لمدة ٣ ثوان بعد الضغط على زر (⏻) لمدة ٢ ثانية.
- لا يمكن التحقق من حالة البطارية عندما تكون السماعة بحالة الشحن.
- في حالة توصيل السماعة بهاتف ذكي، يمكنك التحقق من حالة البطارية على تطبيق "LG XBOOM". وقد تختلف عن سعة البطارية الفعلية.

شحن الجهاز المحمول

يمكنك شحن الجهاز المحمول عبر السماعة.

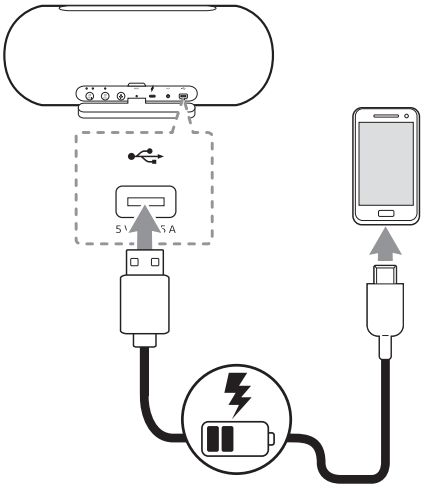


١. شغِّل السماعة.
٢. وَصِّل الجهاز المحمول بمنفذ USB في السماعة باستخدام كابل USB.
٣. عندئذ يبدأ شحن الجهاز المحمول.

ملحوظة

- تختلف الطريقة المفضلة للشحن تبعًا للجهاز المحمول. ارجع إلى الدليل الخاص بجهازك المحمول.
- قد لا يمكن شحن بعض الأجهزة المحمولة.
- لا يتوفر الشحن إلا عندما تكون السماعة قيد التشغيل.
- تكون وظيفة شحن جهاز جوال باستخدام منفذ USB متاحة أثناء استخدام وضع البلوتوث.
- عند شحن الجهاز المحمول عبر السماعة، ينخفض شحن بطارية السماعة.
- لا يمكن شحن الأجهزة الأخرى بخلاف الأجهزة المحمولة.

العمليات الأساسية


استخدام زر الطاقة

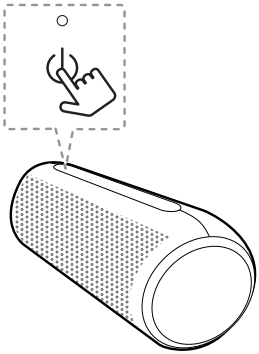

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط على الزر (⏻).


توصيل Bluetooth

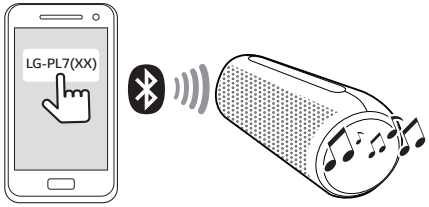

تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**. بعد الاقتران، يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار الموجودة في الوحدة. (صفحة ١٢-١٣, ١٩-٢١)

حالة مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth

تأكد من أن مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** يومض قبل توصيل جهاز **Bluetooth**.

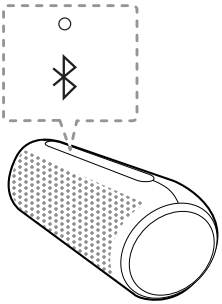

مؤشر الليد	وضع	الوصف
☼ ✱	يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت.	البحث عن جهاز **Bluetooth**.
○ ✱	يضيء مؤشر **Bluetooth** مع صدر صوت.	جهاز **Bluetooth** متصل.

ملحوظة

- في وضع AUX، ينطفئ مؤشر ضوء الـ **Bluetooth**.
- بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقّفت هذه الوحدة عن العمل.
- عند التبديل من وضع AUX إلى وضع **Bluetooth**، يضيء مؤشر ضوء **Bluetooth** لكن دون سماع أي أصوات.

دليل التشغيل البسيط

الوظيفة	كيفية	وضع
التشغيل	اضغط على الزر ⏻.	يضيء مؤشر LED مع صدور صوت.
إيقاف التشغيل	اضغط على الزر ⏻.	ينطفئ مؤشر LED مع صدور صوت.
اقتران **Bluetooth**	عندما يومض مؤشر الضوء الخاص بـ **Bluetooth** ، حدد (XX) LG-PL7 من قائمة الأجهزة في جهازك المدعم بتقنية **Bluetooth**.	يضيء مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت.
إقران هواتف متعددة	اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة ثانيتين لإضافة جهاز **Bluetooth** آخر.	أثناء البحث عن جهاز بلوتوث آخر، يومض مصباح **Bluetooth**. وبعد الاقتران، يظل مؤشر **Bluetooth** مضيئًا باللون الأبيض مع صدور صوت.
التحكم في مستوى الصوت	اضغط على — أو +.	عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يُمكنك سماع صوت صفير.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على ⏯.	-
تخطي للأمام	اضغط على ⏯ مرتين.	-
تخطي للخلف	اضغط على ⏯ ثلاث مرات.	-
التحدث في وضع حر اليدين	اضغط على ⏯.	استقبال وفصل اتصال.
أمر صوتي	اضغط مع الاستمرار على ⏯ لمدة ثانيتين.	يمكنك التحدث لتشغيل الأمر الصوتي لهاتفك الذكي عبر ميكروفون السماعة.
حالة الإضاءة	اضغط على الزر ☼.	عندما تضغط على الزر ☼، ستتغير إعدادات حالة الإضاءة.
تأثير الصوت	اضغط على **SOUND BOOST** لتحديد إما قياسي أو SOUND BOOST.	عندما تضغط على الزر **SOUND BOOST**، يتغير تأثير الصوت. إطفاء مؤشر الضوء هو الوضع القياسي، وتشغيله يشير إلى SOUND BOOST.


الوظيفة	كيفية	وضع
الوضع المزدوج	اضغط على الزر **DUAL**.	يضيء مؤشر ضوء الوضع المزدوج للسماعة الرئيسية مع سماع الصوت. ثم يضيء ضوء الوضع المزدوج للسماعة الأخرى مع سماع الصوت.
الوضع المتعدد	اضغط على الزر **MULTI**. ثم اضغط على **MULTI** بشكل متكرر لتحديد "رئيسية" أو "أخرى".	بعد تحديد خيار "رئيسية" أو "أخرى"، يتم توصيل السماعة مع سماع صوت صفير بعد مرور ٣ ثوانٍ.
بدء اتصال **Bluetooth** ومكبر الصوت	اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة ٧ ثواني.	فيومض مؤشر LED الخاص بالطاقة و **Bluetooth** ٤ مرات.

ملحوظة

- في الوضع المزدوج والوضع المتعدد، لا تكون ميزة الاقتران المتعدد للهاتف مدعومة (الصفحات ٢٦-٢٩)
- تشغل السماعة الرئيسية ضوءَ الوضع المتعدد الأيسر ومؤشر ضوء **Bluetooth** في الوضع المتعدد
- تشغل السماعة الأخرى مؤشرَ ضوء الوضع المتعدد الأيمن في الوضع المتعدد. ويتوقف ضوء **Bluetooth** عن التشغيل.
- يمكنك أن تعدل إعادة زر التشغيل أو الصوت باستخدام جهاز **Bluetooth**.
- بعد تهيئة **Bluetooth**، يجب إعادة توصيله بجهاز **Bluetooth**. (في حالة الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، حاول إعادة توصيلها بجهاز **Bluetooth** بعد حذف الاتصال الموجود على جهاز **Bluetooth**.)

وظيفة التحدث الحر

يمكن استقبال المكالمة الواردة على جهاز **Bluetooth** المقترن بهذه الوحدة. وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth**.

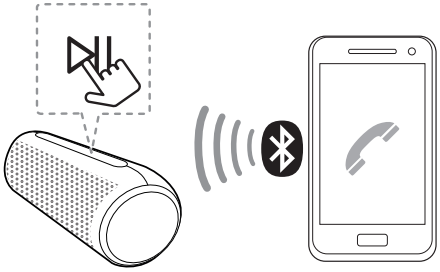

الوظيفة	كيفية
استلم مكالمة.	اضغط على ⏯.
إنهاء المكالمة.	اضغط على ⏯.
ارفض مكالمة.	اضغط مع الاستمرار على ⏯ لمدة ٢ ثواني.
التبديل بين السماعة والهاتف الخاص بك أثناء مكالمة	اضغط مع الاستمرار على ⏯ لمدة ٢ ثواني.

ملحوظة

- في وظيفة التحدث دون استخدام اليدين، لا تُدعم الأوامر الصوتية.
- لا يمكن استخدام هذه الوظيفة سوى بالاعتماد على هاتف ذكي.
- لضبط مستوى صوت المكالمة، اضغط على أزرار +، — على الوحدة.
- في الوضع المزدوج والوضع المتعدد، يمكنك استقبال مكالمة على السماعة الرئيسية فقط بسبب تشوش الصوت بشكل قوي. صفحات (٢٦-٢٩)
- في بعض الأجهزة المدعمة بميزة البلوتوث، عند تلقّي مكالمة واردة، يُسمع رنين نغمة الرنين المدمجة (مثل أجهزة Android). لا يمكن تعديل نغمة الرنين المدمجة.
- في وضع الاقتران المتعدد للهاتف، يمكنك فقط استقبال المكالمة من أحد الأجهزة المتصلة عبر السماعة.
- في حال ربط المكالمات بين جهاز **Bluetooth** متعدد الاقتران، فإن وظيفة حر اليدين لا تعمل بشكل صحيح.
- حتى إذا قمت بالتبديل إلى الوضع المحمول في حالة اتصال **Bluetooth**، لا يزال بإمكانك استخدام هذه الوظيفة.
- عندما تتلقى مكالمة باستخدام زر التحدث على هاتفك، فإن هذه المكالمة تكون متصلة بهاتفك. إذا كنتَ تريد التحدث عبر السماعة، فيلزم التغيير إلى وضع السماعة على هاتفك. (مع أجهزة iOS فقط)
- إذا كنت لا تريد استخدام هذه الوظيفة، فقم بتعطيل إعداد **Bluetooth** على هاتفك. قم بتوصيل **Bluetooth** مرة أخرى لاستخدام هذا الوضع.

الأمر الصوتي

يمكنك التحدث لتشغيل الأمر الصوتي لهاتفك الذكي من خلال ميكروفون السماعة باستخدام تطبيق الأمر الصوتي أو Siri.

ملحوظة

تأكد من استخدام الجهاز الذكي المزود بميزة الأمر الصوتي.



١. قم بتوصيل السماعة مع الجهاز الذكي من خلال **Bluetooth**.

٢. اضغط مع الاستمرار على الزر ⏯ لمدة ثانيتين لتنشيط الأمر الصوتي في جهازك الذكي.

٣. نَشِّط تطبيق الأمر الصوتي كما يلي.

- Android O/S: حدد تطبيق الأمر الصوتي.
- iOS O/S : ينشط Siri تلقائيًا.

٤. قدم طلبًا لتطبيق الأمر الصوتي أو Siri من خلال الميكروفون أو مكبر الصوت.


ملحوظة

- في وظيفة التحدث دون استخدام الأيدي، لا يُدعَم الأمر الصوتي.
- عند تجاوز حدود وقت الأوامر الصوتية في الأجهزة الذكية، هذه الوظيفة يتم الغاؤها تلقائياً
- يوصى باستخدام أحد تطبيقات Google (Google Assistant أو Google Now، أو غيرها) عند الاستمتاع بهذه الوظيفة باستخدام جهاز Android. يتم توفير تطبيق Google من قبل Google. بعض المواقع قد لا تدعمها سياسة Google.
- في حالة الرغبة في إلغاء وضع الأمر الصوتي، فاضغط مع الاستمرار على الزر ⏯ لمدة ثانيتين مرة أخرى عندما تكون هذه الوظيفة نشطة.
- لمزيد من المعلومات، راجع تطبيق الأمر الصوتي أو Siri.
- التحدث في ميكروفون قريب سوف يزيد من معدل النجاح.
- قد لا تعمل اعتماداً على جهاز **Bluetooth**.

حالة الإضاءة

يمكنك تشغيل حالة الإضاءة في هذه الوحدة.

عندما تضغط على الزر ، ستظهر إعدادات حالة الإضاءة حسب الترتيب المبين أدناه.

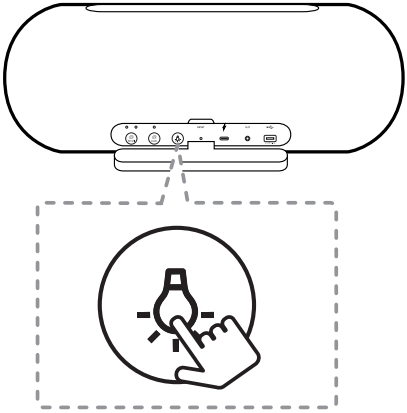


الوظيفة	الوصف
حفلة	سوف تعمل أضويه بألوان متعددة.
ماء	ضوء النغمة الأزرق سوف يعمل.
غابة	ضوء النغمة الأصفر سوف يعمل.
JellyBean	لتمكين خيار JellyBean، يجب أن تقوم بالتخصيص باستخدم تطبيق "LG XBOOM".
إيقاف تشغيل	إطفاء وضعية الإضاءة.

ملحوظة

- إذا قمت بتشغيل الموسيقى، فإن وضعية الإضاءة يتم مزامنتها مع الموسيقى.
- عندما تعيد تشغيل السماعة، فإن الخيار الأخير الذي تم استخدامه سوف يعمل.

تأثير الصوت

يمكنك اختيار تأثير الصوت المطلوب باستخدام **SOUND BOOST**.

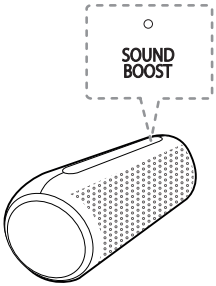

إعداد تأثير الصوت

○ إيقاف تشغيل / ● التشغيل


LED	الوظيفة	الوصف
○ SOUND BOOST	قياسي	يمكنك الاستمتاع بالصوت عالي الدقة بشكل متوازن وطبيعي.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST	يمكنك الاستمتاع بمجال صوتي واسع وصوت قوي.

ملحوظة

- عندما تعيد تشغيل السماعة، فإن الخيار الأخير الذي تم استخدامه سوف يعمل.
- يمكنك ضبط تأثير الصوت باستخدام تطبيق "LG XBOOM".
- عندما تحدد تأثير الصوت "قياسي"، يمكنك الاستمتاع بصوت فائق مع MERIDIAN.
- نظرًا لأن ضبط الصوت الدقيق يوفر صوتًا فائقًا وعالي الجودة، فقد يكون هناك فرق بسيط بين أوضاع تأثير الصوت.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

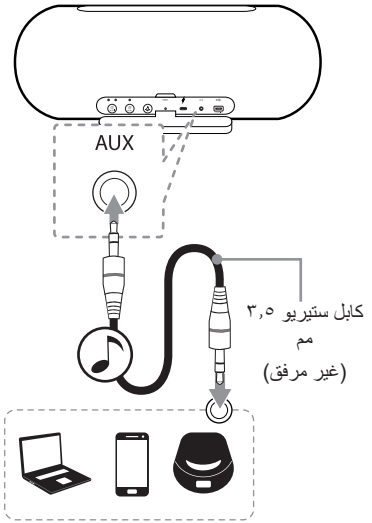

١. شَغِّل الجهاز بالضغط على الزر (⏻).
٢. وَصِّل الجهاز الخارجي بموصل AUX (٣,٥ مم) الخاص بالوحدة.
٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

ملحوظة

- عندما تُوصِّل كابل ستيريو ٣,٥ مم، تتغير الوظيفة إلى وضع AUX تلقائيًّا.
- في وضع AUX، تقيد السماعة اتصال **Bluetooth** لمنع إجراء اتصال عبر **Bluetooth** بشكل غير مقصود.
- عندما يتم الضغط على الزر ᛒ أثناء هذا الوضع، سوف ينتقل إلى وضع **Bluetooth**.
- عند استخدامك للوضع المزدوج والوضع المتعدد، لا يُدعَم وضع AUX.

استخدام تقنية BLUETOOTH®

نبذة عن BLUETOOTH

Bluetooth هي تقنية اتصال لاسلكي قصيرة المدى.

قد ينقطع الصوت عندما تتداخل موجات إلكترونية أخرى في الاتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرف الأخرى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم.
يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وغيرها.
- الإصدار : ٥,٠
- الترميز: SBC, AAC

ملفات تعريف BLUETOOTH

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth** يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة.
إن هذه الوحدة متوافقة مع الملف التالي.


A2DP (ملف توزيع صوتي متقدم)
HFP (الصورة الجانبية للأيدي الحرة)
AVRCP (وضع التحكم في الصوت/ الفيديو عن بُعد)

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH


اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل وظيفة **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.


١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** تومض اللمبة مع صدور صوت.

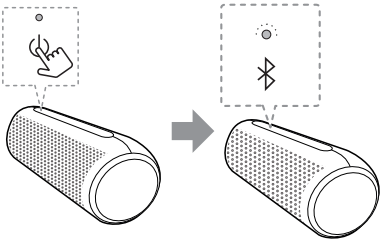

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth** تظهر قائمة بالأجهزة في شاشة عرض جهاز **Bluetooth** بحسب نوع جهاز **Bluetooth**. ظهور الوحدة الخاصة بك "LG-PL7 (XX)".

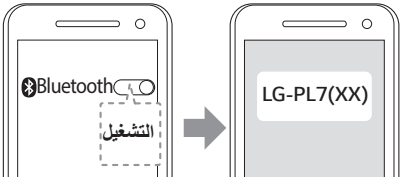


٣. حدد "LG-PL7 (XX)".

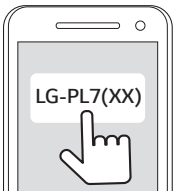

ملحوظة

- XX تعني اخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل ٠٢:٩٨:٤A:F٧:٠٨:٩C, ستظهر رسالة "LG PL7 (٠٨)" على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- تختلف طريقة اقتران الأجهزة المدعمة بميزة **Bluetooth** تبعًا لنوع الجهاز. للحصول على تفاصيل حول الاقتران عبر **Bluetooth**، راجع دليل الجهاز المدعم بميزة **Bluetooth** الخاص بك.

٤. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك، سيضيئ مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت..

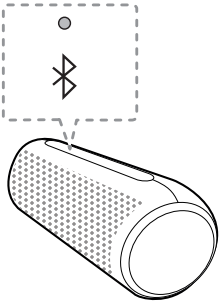

٥. استمع إلى الموسيقى.
للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth**، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

ملحوظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.
مع ذلك، قد تواجه مشاكل في الحالات أدناه:
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- إذا لم يعمل اتصال **Bluetooth** بشكل جيد فانتقل إلى الخطوة رقم ١ من خطوات "اقتران الوحدة وجهاز BLUETOOTH" وحاول مرة أخرى.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقا لنوع الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بوظيفة **Bluetooth** من خلا الهاتف الذكي، والكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو جهاز **Bluetooth** بعيد جدًا عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجددًا.
- الاتصال بطريقة **Bluetooth** سيتم المحافظة عليه حتى لو غيرت وظيفة **Bluetooth** لمهمة أخرى.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS الخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
- عندما تكون الوحدة مفصولة ستومض لمبة **Bluetooth**.
- عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب على جهاز **Bluetooth**.

أدوات التحكم في جهاز Bluetooth المتصل

يمكنك التحكم في الجهاز المدعم بميزة **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ حيث يمكنك تشغيله أو إيقافه مؤقتًا أو تخطيه أو التحكم في مستوى الصوت

ملحوظة

- يتوفر نظام التشغيل Android OS وiOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.


إقران هواتف متعددة

يمكن توصيل الوحدة بجهاز ٢ **Bluetooth** في الوقت ذاته.

الاقتران مع جهازين


١. وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth**. (صفحة ١٩-٢١)

٢. عند توصيل جهاز **Bluetooth** والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر ✱ لمدة ثانيتين.

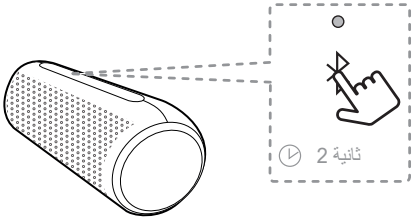


- بعد ذلك، يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت. تتغير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.

٣. حدد "LG-PL7 (XX)" من قائمة الأجهزة الموجودة بجهاز آخر مدعم بميزة **Bluetooth**.

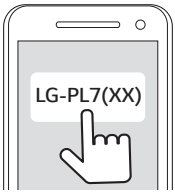

- عندها تكون السماعة متصلة مع جهاز ٢ **Bluetooth**.

٤. عند توصيل جهاز ٢ **Bluetooth** بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر **Bluetooth** LED.

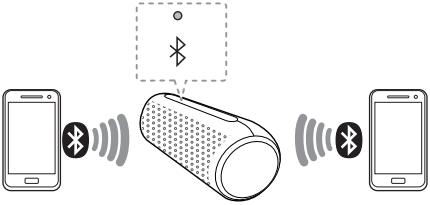

ملحوظة

- عند استخدامك للوضع المزدوج، لا تكون ميزة الاقتران المتعدد للهاتف مدعومة. اضغط على الزر **DUAL** لإلغاء الوضع المزدوج.
- عند استخدامك للوضع المتعدد، لا تكون ميزة الاقتران المتعدد للهاتف مدعومة. اضغط على الزر **DUAL** لإلغاء الوضع المتعدد.
- عندما توقف تشغيل السماعة الرئيسية، أو توصل كابل ستيريو ٣,٥ مم في الوضع المتعدد، فسيؤدي هذا إلى إلغاء الوضع المتعدد.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازي **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه. إذا كنت تريد توصيل جهاز جديد مدعم بميزة **Bluetooth** عند توصيل جهازين آخرين مدعمين بميزة **Bluetooth**، اضغط مع الاستمرار على الزر ✱ لمدة ثانيتين.
- عندما تكون السماعة جاهزة لوضع الاقتران لهواتف متعددة، فستحتاج إلى توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى وسماعة في غضون بضع دقائق (تقريبا. دقيقة ١). وإلا سيتم إلغاء وضع الاقتران لهواتف متعددة.
- قد لا تكون ميزة الاقتران لهواتف متعددة مدعومة وذلك يعتمد على مواصفات الهاتف المتصل.
- أجهزة **Bluetooth** القابلة للإزالة / قابل للفصل (مثال: Dongle الخ.) لا يدعم اقتران هواتف متعددة.
- حتى لو كان هذا المتكلم متصلا حتى ٢ **Bluetooth** الأجهزة، لا يمكنك تشغيل والتحكم في الموسيقى باستخدام ٢ **Bluetooth** في نفس الوقت. أوقف الموسيقى إذا كنت تريد أن تشغل جهاز **Bluetooth** آخر.
- بعد اتصال الاقتران المتعدد، يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا لتشغيل الموسيقى بناءً على أجهزة **Bluetooth**.
- في حالة اقتران هواتف متعددة، فإن جهاز ٢ **Bluetooth** لن تكون مدعومة بميزة الاتصال التلقائي. سيتم الاتصال التلقائي بالسماعة من خلا جهاز **Bluetooth** واحد فقط. ويجب توصل الجهاز الآخر يدويًا.
- إذا خرجت من نطاق **Bluetooth** الفعال بدون فصل **Bluetooth**، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق لتوصيل أجهزة **Bluetooth** الأخرى. إلا أنه بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى دون انتظار.
- إذا حاولت إقران جهاز جديد **Bluetooth** عند توصيله ٢ **Bluetooth**، يتم فصل هذا السماعة تلقائيا بجهاز **Bluetooth**. (إن جهاز **Bluetooth** المستخدم سيكون مستبعدا من الفصل)
- في حالة إقران اتصال الهواتف المتعددة، يمكن استخدام جهاز **Bluetooth** واحد فقط يحتوي على عنصر تحكم ليستطيع استخدام الأوامر الصوتية.

استخدام تطبيق "LG XBOOM"

ملاحظة

يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "LG XBOOM"

يقدم تطبيق "LG XBOOM" مجموعة من الميزات الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من الميزات، ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG XBOOM" مجانًا.

تثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهازك المدعم بميزة Bluetooth

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "LG XBOOM" على جهازك المدعم بميزة **Bluetooth**.

تثبيت تطبيق "LG XBOOM" عبر استخدام رمز QR

١. ثَبِّتْ تطبيق "LG XBOOM" عبر استخدام رمز QR. استخدم برنامج المسح الضوئي لمسح رمز QR.

<Android> <iOS>

٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك المدعم بميزة **Bluetooth** يحتوي على تطبيق برنامج للمسح الضوئي. إذا لم يكن لديك واحد، نَزِّل واحدًا من "سوق Google Android (متجر Google Play)" أو "متجر Apple App".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

ثَبِّتْ تطبيق "LG XBOOM" عبر "سوق Google Android (متجر Google Play)" أو "متجر Apple App".

١. اضغط على رمز "سوق Google Android" (متجر Google Play) أو "متجر Apple App".
٢. في شريط البحث، اكتب "LG XBOOM" وابحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، اعثر على "LG XBOOM" للبدء في تحميل تطبيق **Bluetooth**.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز **Bluetooth** متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك المدعم بميزة **Bluetooth** يحتوي على "سوق Google Android (متجر Google Play)" أو "متجر Apple App".

تنشيط ميزة Bluetooth عبر تطبيق "LG XBOOM"

يساعد تطبيق "LG XBOOM" في توصيل الجهاز المدعم بميزة **Bluetooth** بهذه الوحدة.


اضغط على رمز تطبيق "LG XBOOM" على الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG XBOOM"، وانتقل إلى القائمة الرئيسية.

ملاحظة


- سيكون تطبيق "LG XBOOM" متاحًا في نسخة البرامج على النحو التالي:
  - نظام التشغيل Android: النسخة ٥,٠ (أو الأحدث)
  - نظام التشغيل iOS النسخة iOS10 (أو الأحدث)
- يمكن ألا يعمل تطبيق "LG XBOOM" حسب جهاز **Bluetooth**.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "LG XBOOM". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز **Bluetooth** الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "LG XBOOM"، يمكن أن يعمل تطبيق "LG XBOOM " بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "LG XBOOM" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز **Bluetooth** الخاص بك ومن توصيل تطبيق "LG XBOOM" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "LG XBOOM" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد **Bluetooth** على جهاز **Bluetooth** الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "LG XBOOM " بشكل جيد.

توصيل الوضع المتعدد

يمكنك الاستمتاع بالصوت في وضع ستيريو باستخدام سماعتين.
لاستخدام الوضع المزدوج، فأنت بحاجة إلى شراء سماعة أخرى.

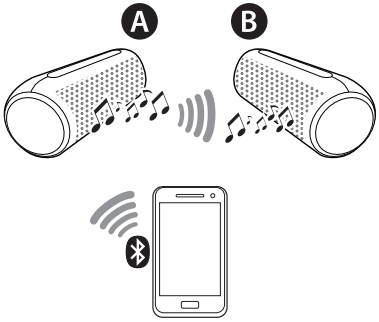


١. اضغط على الزر **DUAL** الخاص بكل سماعة. عندئذ تكون السماعات جاهزة لاستخدام الوضع المزدوج.

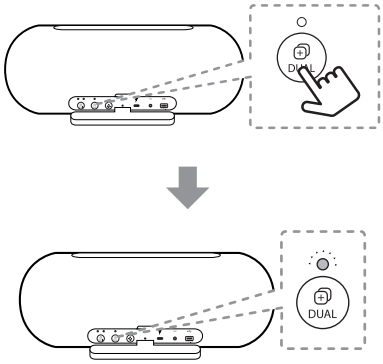

- تصدر صافرة مسموعة ويومض مؤشر ضوء الوضع المزدوج بشكل سريع.

٢. في حالة توصيل سماعتين بنجاح، تظل مؤشرات الوضع المزدوج تومض باللون الأبيض. يُسمع أولًا صوت صافرة من السماعة الرئيسية، ثم يُسمع صوت الصافرة من السماعة الأخرى.

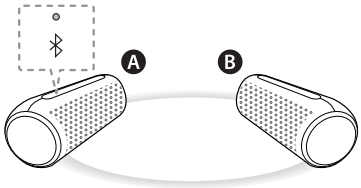

- السماعة Ⓐ : تُعَدُّ السماعة الرئيسية على القناة L (اليسرى) مع إضاءة مؤشر ضوء الوضع المزدوج ومؤشر ضوء **Bluetooth**.
- السماعة Ⓑ : تُعَدُّ السماعة الأخرى على القناة R (اليمنى) مع إضاءة مؤشر ضوء الوضع المزدوج. في وضع AUX، ينطفئ مؤشر ضوء الـ **Bluetooth**.

ملحوظة

- يستغرق توصيل الوضع المزدوج دقيقة واحدة.
- يقتصر استخدام الوضع المزدوج على الطراز PL7 فقط ولا يتوفر على أي سماعة **Bluetooth** أخرى.
- إذا لم تكن متصلاً بجهاز **Bluetooth**، فإن مؤشر السماعة الرئيسية (**Bluetooth** LED) سيومض.
- يعتمد مكبر الصوت Ⓐ على عنوان MAC الخاص بـ **Bluetooth**.


٣. تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**.

ملحوظة

- عند استخدام الوضع المزدوج، تصبح ميزة الاقتران المتعدد للهاتف غير مدعومة.
  - تُوصَّل السماعة الرئيسية (Ⓐ) بجهاز واحد فقط مدعم بميزة **Bluetooth**.
- في الوضع المزدوج، يمكنك توصيل السماعة الرئيسية (Ⓐ) بجهاز مدعم بميزة **Bluetooth**.
- إذا أوقفت التشغيل ثم أعدتَه مرةً أخرى، فإنه يجب إعادة توصيل السماعتين لاستخدام الوضع المزدوج.
- إذا تعذر على الوحدات توصيل الوضع المزدوج، فانتقل إلى الخطوة ١ وحاول مرةً أخرى.
- عندما يكون اتصال الوضع المزدوج قيد المعالجة، لا يمكنك البحث عن الوحدات على أجهزة **Bluetooth** أخرى.
- عند فصل اتصال الوضع المزدوج، اضغط مع الاستمرار على أزرار **DUAL** على إحدى السماعتين مرة أخرى.
- عند استخدام الوضع المزدوج، يمكنك ضبط مستوى الصوت، أو التشغيل، أو تأثير الصوت، أو حالة الإضاءة لكل من السماعة الرئيسية (Ⓐ) والسماعة الأخرى (Ⓑ) في نفس الوقت.
- عند الاتصال بالوضع المزدوج أثناء استخدام وضع AUX، فإن هذه السماعة تتغير تلقائيًا إلى وضع **Bluetooth**.
- في الوضع المزدوج، يمكنك استقبال مكالمة على السماعة الرئيسية فقط بسبب تشوش الصوت بشكل قوي.
- إذا وصلت كابل ستيريو ٣,٥ مم في الوضع المزدوج، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الوضع المزدوج والانتقال بعدها إلى وضع AUX.
- لتغيير جهاز مدعم بميزة **Bluetooth** في الوضع المزدوج، اضغط على ᛒ لمدة ثانيتين لفصل الجهاز الحالي المدعم بميزة **Bluetooth** وتوصيل جهاز **Bluetooth** المطلوب.
- عندما توصل جهازًا مدعَّمًا بميزة **Bluetooth** (جهاز يعمل بنظام iOS وما شابه) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين كل جهاز.
- في الوضع المزدوج، اجعل المسافة الفاصلة بين السماعات قريبة قدر الإمكان.
- قد لا يعمل الوضع المزدوج اعتمادًا على بيئة الشبكة.
- في الوضع المزدوج، تستطيع استخدام الأمر الصوتي على السماعة الرئيسية فقط.
- قد لا تشغل بعض الهواتف المحمولة الموسيقى بشكل صحيح عندما تحاول توصيل الوضع المزدوج أثناء التشغيل.
- قد لا تقوم السماعة بمزامنة الصوت مع الفيديو (مثل التلفزيون، وغير ذلك).
- اضغط على الزر ⏻، والزر **DUAL** لإلغاء الوضع المزدوج.
- اضغط على الزر **MULTI** لتعطيل الوضع المزدوج وبدء توصيل الوضع المتعدد.

توصيل الوضع المتعدد


يمكنك الاستمتاع بالصوت في الوضع المتعدد عبر استخدام عدة سماعات. لاستخدام الوضع المتعدد، أنت بحاجة إلى شراء سماعة أخرى.

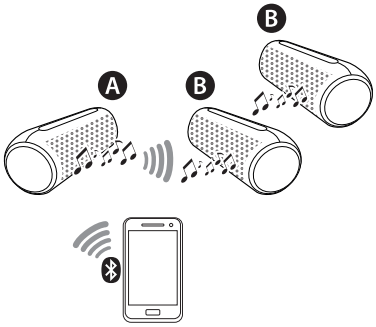

١. اضغط على الزر **MULTI** في كل سماعة.
عندئذ يومض مؤشر ضوء الوضع المتعدد.


٢. اضغط على **MULTI** بشكل متكرر لتحديد "رئيسية" أو "أخرى".

- السماعة Ⓐ: يحدد السماعة الرئيسية.
- السماعة Ⓑ: يحدد السماعة الأخرى.

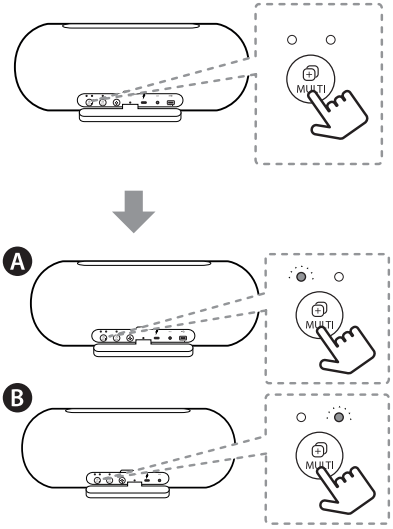

- يُسمع صوت صافرة ويومض مؤشر ضوء الوضع المتعدد باللون الأبيض بشكل سريع.

٣. في حالة توصيل سماعات متعددة، ستظل مؤشرات ضوء الوضع المتعدد الوامضة كما هي باللون الأبيض مع سماع صوت صافرة.

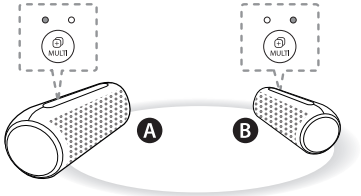

- السماعة Ⓐ: تشغل السماعة الرئيسية مؤشر ضوء الوضع المتعدد ومؤشر ضوء **Bluetooth**.
- السماعة Ⓑ: تشغل السماعة الأخرى مؤشر ضوء الوضع المتعدد مع إيقاف تشغيل مؤشر ضوء **Bluetooth**.


ملحوظة

- يستغرق الأمر دقيقة واحدة لتوصيل الوضع المتعدد.
- إذا كنت تريد إضافة سماعات أخرى بعد مرور الدقيقة الواحدة، يجب أن تضغط على الزر **MULTI** على السماعة الرئيسية مرة أخرى وإضافة سماعة أخرى.
- يقتصر استخدام الوضع المتعدد على طراز الفئة PL5, 7.
- إذا لم تكن متصلاً بجهاز **Bluetooth**، فإن مؤشر السماعة الرئيسية (**Bluetooth** LED) سيومض.

٤. تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**.

٥. كرر الخطوات ١-٢ لإضافة السماعة التي تريدها.

- السماعة Ⓐ: يحدد السماعة الرئيسية.
- السماعة Ⓒ: يحدد السماعة الأخرى.

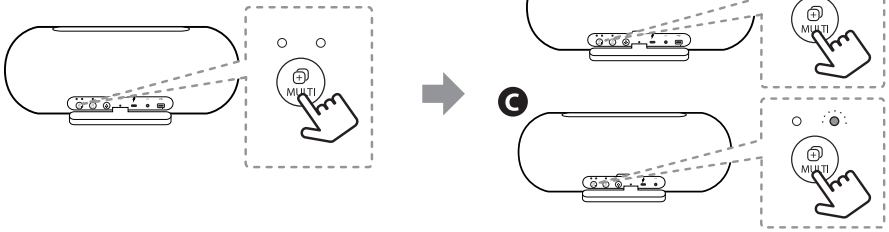


ملحوظة

- عند استخدام الوضع المتعدد، لا تكون ميزة الاقتران المتعدد للهاتف مدعومة.
  - تُوصَّل السماعة الرئيسية (Ⓐ) بجهاز واحد فقط مدعم بميزة **Bluetooth**.
- في الوضع المتعدد، يمكنك توصيل السماعة الرئيسية (Ⓐ) بجهاز مدعم بميزة **Bluetooth**.
- إذا أوقفت التشغيل ثم أعدته مرةً أخرى، فيجب إعادة توصيل السماعتين لاستخدام الوضع المتعدد.
- إذا تعذر على الوحدات توصيل الوضع المتعدد، فانتقل إلى الخطوة ١ وحاول مرةً أخرى.
- عند استخدام الوضع المتعدد، يرتبط وضع التشغيل وحالة الإضاءة في السماعة الرئيسية (Ⓐ) مع نظيراتها في السماعة الأخرى.
- عند استخدام الوضع المتعدد، لا ترتبط جميع الأزرار الموجودة على السماعة الأخرى مع نظيراتها على السماعة الرئيسية (Ⓐ).
- عندما توصل الوضع المتعدد أثناء استخدام وضع AUX، تنتقل هذه السماعة تلقائيًا إلى وضع **Bluetooth**.
- في الوضع المتعدد يمكنك استقبال مكالمة على السماعة الرئيسية فقط بسبب التشويش الصوتي بشكل قوي.
- إذا وصلت كابل ستيريو ٣,٥ مم في الوضع المتعدد، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء الوضع المتعدد والانتقال بعدها إلى وضع AUX.
- لتغيير جهاز مدعم بميزة **Bluetooth** في الوضع المتعدد، اضغط على ᛒ لمدة ثانيتين لفصل الجهاز الحالي المدعم بميزة **Bluetooth** وتوصيل جهاز **Bluetooth** المطلوب.
- عندما توصل جهازًا مدعمًا بميزة **Bluetooth** (جهاز يعمل بنظام iOS وما شابه) بهذه الوحدة أو تشغل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت بين كل جهاز.
- في الوضع المتعدد، اجعل المسافة الفاصلة بين السماعات قريبة قدر الإمكان.
- قد لا يعمل الوضع المتعدد اعتمادًا على بيئة الشبكة.
- قد لا تشغل بعض الهواتف المحمولة الموسيقى بشكل صحيح عندما تحاول توصيل الوضع المتعدد أثناء التشغيل.
- قد لا تقوم السماعة بمزامنة الصوت مع الفيديو (مثل التلفزيون، وغير ذلك).
- اضغط على الزر **DUAL** ⊕ لإلغاء الوضع المتعدد.
- إذا وصلت عددًا كبيرًا من المنتجات في نفس الوقت، فمن المحتمل أن يتعذر إجراء البحث أو يفشل الاتصال. في حالة تعذر الاتصال، يُرجى البحث مرة أخرى وإتمام التوصيل.
- عندما تضغط على الزر **MULTI** ⊕ على السماعة لتحديد "أخرى"، ثم تضغط على الزر **MULTI** ⊕ مرة أخرى بعد سماع صوت صافرة، فإنه يتم تحرير توصيل الوضع المتعدد.

عمليات أخرى

إعادة الضبط

إذا حدث عطل بالسماعة، اضغط على زر RESET (إعادة الضبط) باستخدام شيء ما مثل سن رفيع. ثم تتوقف السماعة عن التشغيل. اضغط على الزر ⏻ لمحاولة تشغيل السماعة مجددًا.

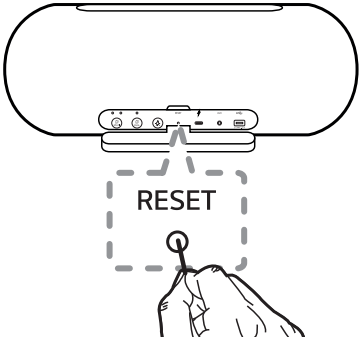

تشغيل/ إيقاف صوت الصافرة

إعداد صوت الصافرة عبر تطبيق "LG XBOOM":
قائمة LG XBOOM ← [الإعداد] ← [صوت التنبيه]

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع **Bluetooth** دون تشغيل الموسيقى لمدة ٦ ساعات أو في وضع AUX دون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يوقف تشغيل هذه الوحدة تلقائيًا.

يمكن تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.
عند تغيير الإعداد بالترتيب الموضح أدناه، يومض مؤشر الطاقة ٥ مرات مع سماع صوت صافرة.

الوظيفة	كيفية
ON (تشغيل)	اضغط مع الاستمرار على ⏻ و+ لثانيتين في نفس الوقت.
OFF (إيقاف)	اضغط مع الاستمرار على ⏻ و— لثانيتين في نفس الوقت.

ملحوظة

- يمكنك التبديل بين تشغيل وإيقاف هذه الوظيفة عبر تطبيق "LG XBOOM".
- إذا تم إيقاف هذه الوظيفة، تتوقف السماعة عن التشغيل بنفس الطريقة حتى يتم الضغط على الزر ⏻ أو ينفد شحن البطارية بالكامل.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	• نفاذ شحن البطارية إعادة شحن البطارية • توصيل الوحدة بمصدر الطاقة بموائم التيار المتردد.
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت	• هاتفك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. فحص وضبط مستوى صوت الوحدة أو مستوى صوت جهاز **Bluetooth**. • عند استخدام جهازًا خارجيًا على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. • إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.
اقتران **Bluetooth** لا يعمل بشكل جيد.	• أوقف تشغيل **Bluetooth** وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز **Bluetooth** الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجددًا. • تأكد من أن جهاز **Bluetooth** قيد التشغيل. • قم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز **Bluetooth** والوحدة. • بناء على نوع جهاز **Bluetooth** أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة.
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	• إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، يمكن حذف معلومات **Bluetooth** المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. • في حالة اختلال التشغيل، يُرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية. • في حالة الحمل الزائد، تضيء مؤشرات LED الخاصة بالطاقة و **Bluetooth** باللون الأبيض. يرجى إيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.	• اضغط على زر إعادة الضبط RESET في السماعة باستخدام شيء مثل دبوس رفيع. (صفحة ٣٠)

العلامات التجارية والتراخيص

العلامة التجارية **Bluetooth®** بكلمتها وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص.
كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

"صُنع من أجل iPhone" و"صُنع من أجل iPod" هما عبارتان تعنيان أنه تم تصميم ملحق إلكتروني لكي يتصل خصيصًا بأجهزة iPhone أو iPod على الترتيب، وأن هذا الملحق حصل على اعتماد من المبرمج للتصديق على أنه يفي بمعايير الأداء الخاصة بشركة Apple. لا تتحمل شركة Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو تَوَافُقِهِ مع معايير السلامة والمعايير التنظيمية. يُرجى الانتباه إلى أن استخدام هذه الملحق مع أجهزة iPhone أو iPod قد يؤثر على أداء التشغيل اللاسلكي.

أجهزة iPhone/iPod المتوافقة

- تدعم هذه الوحدة الطرازات التالية؛
  - iPhone XS Max
  - iPhone XS
  - iPhone XR
  - iPhone X
  - iPhone 8 Plus
  - iPhone 8
  - iPhone 7 Plus
  - iPhone 7
  - iPhone SE
  - iPhone 6s Plus
  - iPhone 6s
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPod touch (الجيل السادس)

يتوافق هذا النظام مع أحدث إصدارات نظام iOS. وتبعًا لنسخة برنامج iPhone/iPod لديك، قد لا يمكنك التحكم في جهاز iPhone/iPod الخاص بك من هذه الوحدة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية او بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

المواصفات

سماعة	
متطلبات الطاقة	بجهد ٥ فولت ⎓ وشدة تيار ٢ أمبير (محول AC). بطارية مدمجة قابلة للشحن
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبًا ٢٤٥ مم × ٩٨ مم × ٩٨ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجات مئوية إلى ٣٥ مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	من ٥٪ إلى ٦٠٪ RH
مقاومة للماء	IPX5

الدخل	
PORT. IN	٠٫٥ Vrms (مقبس ستريو ٣٫٥ مم)

الخرج	
USB	٥ V ⎓ ١٫٥ أمبير (منفذ USB لشحن الجهاز الجوال)

البطارية	
سعة البطارية	٣٩٠٠ ميلي أمبير
وقت التشغيل	وقت التشغيل ٢٤ ساعات تقريبًا. اختلاف زمن التشغيل وفقًا لحالة البطارية وظروف التشغيل.
زمن الشحن	أقل من ٥ ساعات (باستخدام محول التيار المتردد). اختلاف الزمن وفقًا لأحوال البطارية أو التشغيل.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.


LG
Life's Good