

VIENTĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

ĻOTI JAUDĪGA SKALRUŅU SISTĒMA

LATVIEŠU

Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet
<http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu.
Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs, iespējams, var atšķirties no ierīces.

MODELIS
FH2



www.lg.com

Autortiesības © 2017-2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Drošības pasākumi strādājot ar akumulatoru

- Iekārtai ir iebūvēts vārstu regulēts svina-skābes akumulators. (12 V/7,0 Ah).
- Neizmantojiet akumulatoru slēgtā telpā vai atklātu liesmu tuvumā.
- Uzlādējiet akumulatoru tikai norādītajos uzlādēšanas apstākļos.
- Ja konstatēta termināļa korozija, akumulatora korpusa noplūde vai deformācija, neizmantojiet akumulatoru.
- Ja notiek akumulatora noplūde, pasargājiet rokas un apģērbu akumulatora noņemšanas laikā un rīkojieties īpaši uzmanīgi, lai.
- Ja notiek akumulatora noplūde un uz ādas vai drēbēm nokļūst tā iekšpusē esošais šķidrums, nekavējoties noskalojiet to ar lielu daudzumu tīra ūdens.
Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
- Izvairieties no tādu akumulatoru izmantošanas, kas ir atšķirīgi, kam ir cits ražotājs un kas iepriekš izmantoti atšķirīgiem mērķiem.
- Nemetiet akumulatoru ugunī un neuzkarsējiet to.
- Nesabojājiet akumulatora termināļus.
- Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai iznīcināt akumulatoru.
- Nenovietojiet akumulatoru bērnu tuvumā.
- Akumulatoru ir iespējams nomainīt. Ja akumulators jāuzlādē arvien biežāk, iespējams, ka pienācis laiks to nomainīt.
Akumulatora apstrāde jāveic LG Electronics klientu apkalpošanas centrā.
- Pirms noglabājat ilgāku laiku neizmantotu akumulatoru, pilnībā uzlādējiet to uz izslēdziet slēdzi ON/OFF (OFF).
Uzglabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā.
- Akumulatora uzglabāšanas laikā uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī. Ja baterija tiek uzglabāta ilgāku laiku bez uzlādes, tās kalpošanas laiks var samazināties.
- Izlietoto akumulatoru nedrīkst pārstrādāt vai utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

AUTO POWER ieslēgšanas funkciju var iestatīt tikai tad, kad ierīce ir pieslēgta pie maiņstrāvas tīkla kontaktligzdas. Kad ierīces strāvas padeve tiek nodrošināta tikai ar iebūvēto akumulatoru, AUTO POWER ieslēgšanas funkcija nav pieejama.

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka LIELAS JAUDAS SKAĻRUNU SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievērošanai: Šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm



Augšējais panelis

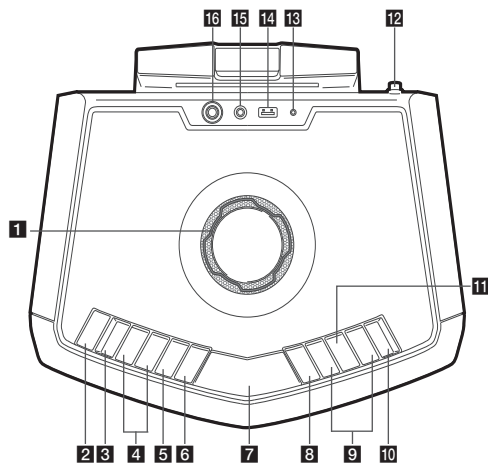

1 MASTER VOLUME

Pielāgo skaļruņa vai mikroфона skaļumu.

2 ON/OFF (Gaidstāves režīmā/ieslēgts)

IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

3 MIC (Mikrofons)

Jānospiež, lai izvēlētos mikroфона skaļuma kontroles režīmu.

4 $\text{b/\#}$ (KEY CHANGER)

Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

5 VOICE CANCELLER

Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST

- Maina un uzlabo skaņējumu.
- Spiediet un turiet nospiežot, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

7 Ekrāna logs

8 F (Funkcija)

Atlasa funkciju un ievades avotu.

9 <</>>

- Ļauj pārlēkt uz priekšu vai atpakaļ. /
- Nospiežot un turot meklē attiecīgu faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

10 PRESET/REPEAT

- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru. /
- Nospiežot un turot saglabā radiostacijas.
- Atskaņo failus atkārtoti vai jauktā secībā.
- Nosaka visu Bluetooth režīmā pievienoto Bluetooth ierīču nosaukumus.

11 >||

Uzsāk vai aptur atskaņošanu.

12 FM antena

13 CHARGING

Akumulatora uzlādes indikators

14 USB ports

Varat atskaņot failus, pievienojot USB ierīci.


15 PORT.IN

Portatīvas ierīces pievienošanai.

16 MIC (Mikrofons)

Mikroфона pievienošanai.

Aizmugurējais panelis

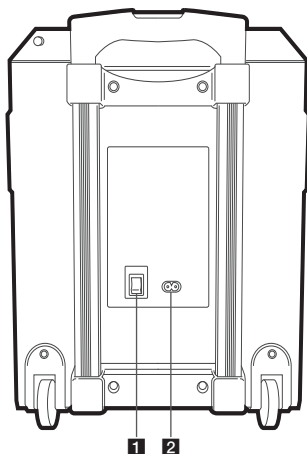


1 IESLĒGT/IZSLĒGT jaudas slēdzis

IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
(Bateriju var atkārtoti uzlādēt, kad šī iekārta atrodas izslēgtā (OFF) stāvoklī.)

2 Tīklā/līdzdā - maiņstrāva

Par ferīta serdi (Pēc izvēles)


Strāvas vadu aptiniet vienu reizi ap ferīta serdi.

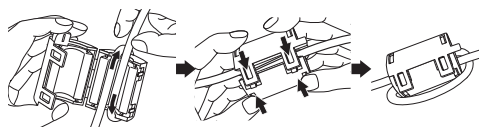


Ierīces pārnēsāšana

Ierīcei ir riteņi un rokturis, lai to viegli varētu pārvietot.

1. Nospiediet roktura bloķēšanas pogu.

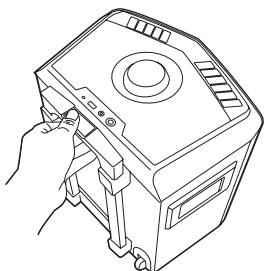

2. Pavelciet rokturi.

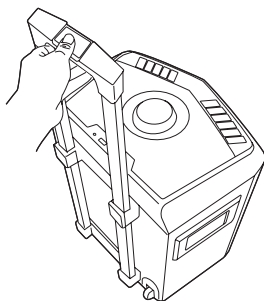

3. Atlaidiet bloķēšanas pogu, lai bloķētu rokturi.



Piezīme

Lai ievilkto rokturi, nospiediet pogu un nolaidiet uz leju.

Papildinformācija

Specifikācija

Vispārīgi

Prasības maiņstrāvas tīklam	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Izmēri (P x A x D)	Aptuveni 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Svars	Aptuveni 9,71 kg
Darbības temperatūra	5 °C līdz 45 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 60 %
Maksimālais darba augstums	2000 m
Maģistrālā barošana (USB)	5 V  500 mA
Pastiprinātājs (Kopējā RMS izejas jauda)	50 W

Akumulators

Akumulatora veids	12 V/7,0 Ah (Ar vārstu regulējams svina-skābes akumulators)
Darbības laiks	Aptuveni 15 stundas (Pieņemot, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un tiek veikta atskaņošana ar 50 % skaļumu.) Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.
Uzlādes laiks	Aptuveni 9 stundas Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.