



Life's Good

# Mini Hi-Fi System


Model : CM9750

## ENGLISH | SIMPLE MANUAL (1 of 2)

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

## العربية | دليل بسيط (من 2)

لعرض تعليمات المرايا المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> ومن ثم حمل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن وحدتك.

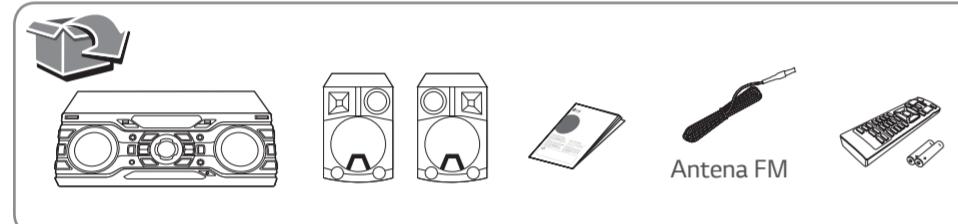


www.lg.com




\* MFL68903767 \*

## Disc & Data Playback

إعادة تشغيل الفرنس والبياتن

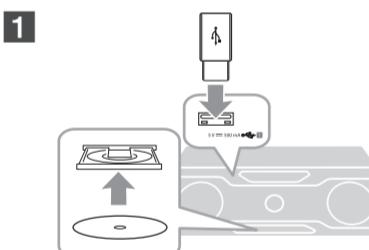


حدد الأسطوانة المدمجة أو USB 1 أو USB 2.

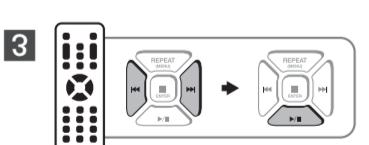Press **◀▶** to select a desired song and press **▶/II** to play. /  
اضغط على **◀▶** لتحديد الأغنية المطلوبة واضغط على **▶/II** للتشغيل.

## Folder Searching /

البحث عن المجلد

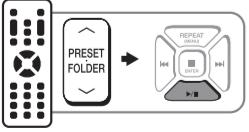
Press **PRESET-FOLDER ▲/V** to select a folder and press **▶/II** to play the first file of the selected folder. /  
اضغط على **PRESET-FOLDER ▲/V** لتحديد مجلد واضغط على **▶/II** لتشغيل أول ملف في المجلد المحدد.

Empty folders are not searched. /

لا يتم البحث في المجلدات الفارغة.


## Speaker Connection

توصيل الملاعة

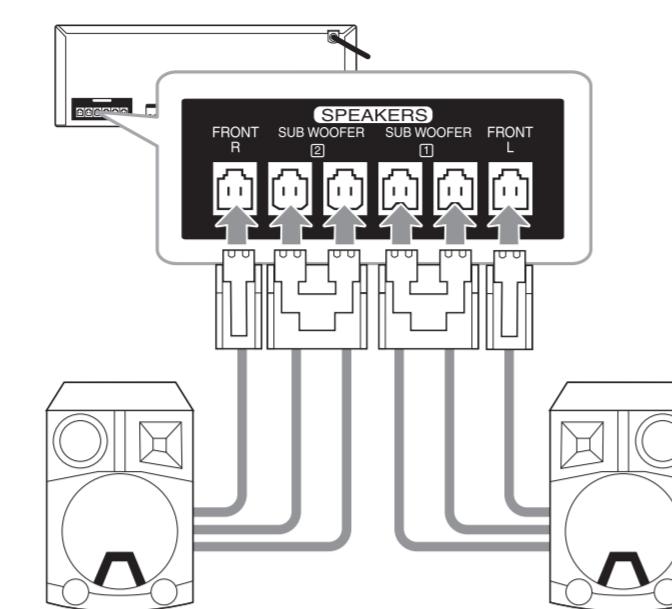! Make sure to connect the speaker plugs into their corresponding colored speaker connectors. /  
ابعد مصالح الملاعة تابع توصيلها وعابرها بالصواميف وابعد مصالح الملاعة عن بعض محتويات هذا الدليل عن وحدتك.

## Connection for SPEAKER LIGHTING /



توصيل الملاعة

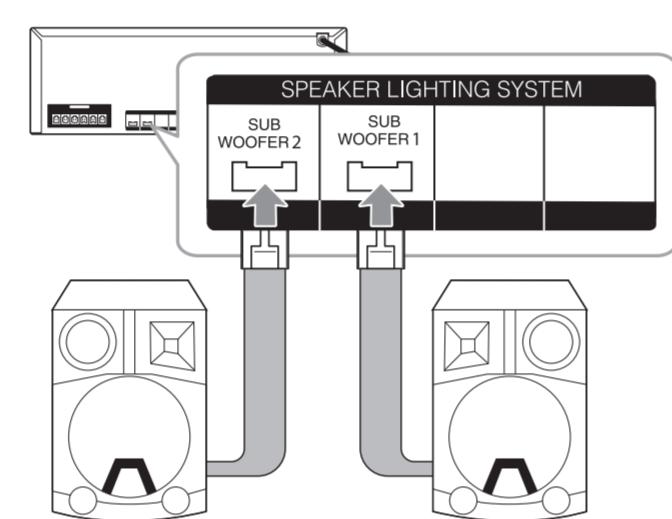


SPEAKER LIGHTING SYSTEM

## Radio Operation

تشغيل الراديو

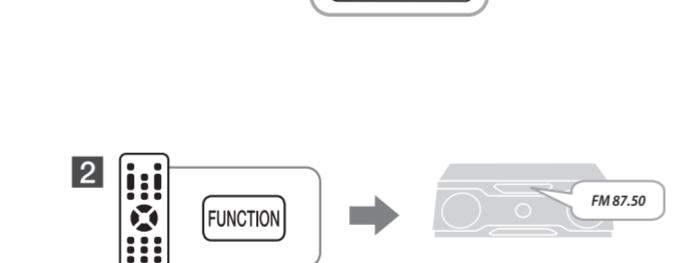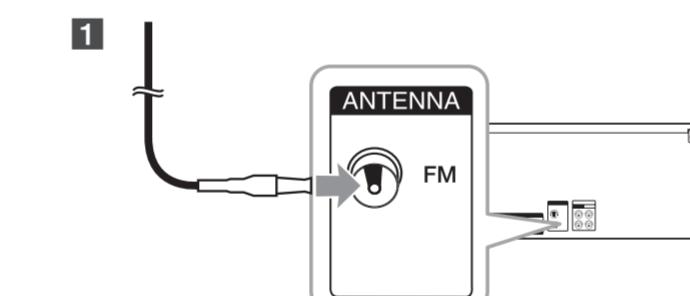

حدد FM.

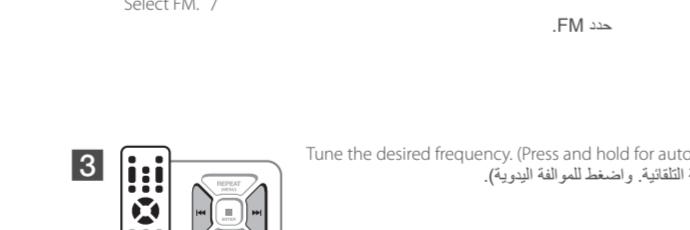Tune the desired frequency. (Press and hold for auto tuning. Press for Manual tuning.) /  
تقبل التردد المطلوب. (اضغط مع الاستمرار على الملاعة التلقائية واضغط الملاعة اليدوية).


حدد STEREO أو MONO في وظيفة FM.

## Using External Device (a or b)

استخدام جهاز خارجي (a أو b)




## 1 a AUX IN Connection /

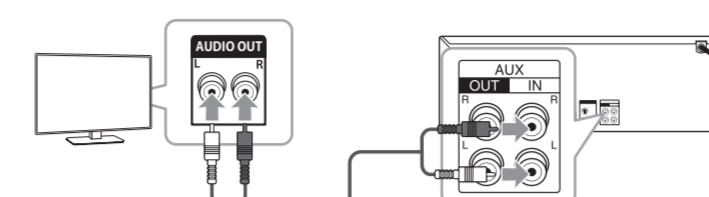

AUX IN

## b PORT. IN Connection /

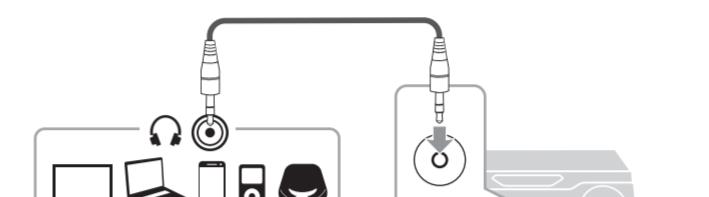

PORT. IN

## 2 Select AUX or PORTABLE. /



AUX أو PORTABLE

## 3 Play the music on the connected external device. /



قم بتشغيل الموسيقى على الأداة الخارجية المتصلة.

## 4 Press X-BOOM PLUS/DEMO to save the Delay setting. /




## X-BOOM PLUS

X-BOOM PLUS



يمكنك توصيل وحدتين لتشغيل الموسيقى معاً.

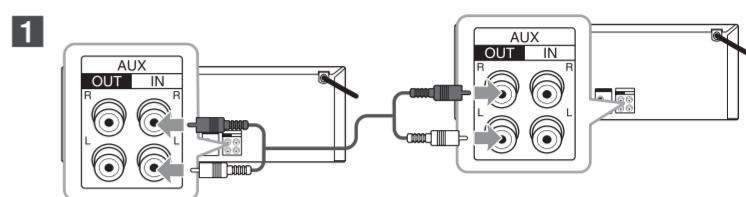اضغط مع الاستمرار على X-BOOM PLUS/DEMO. /  
اضغط على X-BOOM PLUS/DEMO.أدر. SCRATCH & CONTROL to adjust Delay setting. /  
اضغط على SCRATCH & CONTROL.اضغط على X-BOOM PLUS/DEMO to save the Delay setting. /  
اضغط على X-BOOM PLUS/DEMO.! This function is available on CD, USB 1, USB 2, BT, PORTABLE Function. /  
.CD- USB 1- USB 2- BT- PORTABLE

الوظيفة متاحة على وظيفة

## Presetting Radio Station

محطة الراديو المفضلة



## 1 Select the station to preset. /



اختر المحطة للضبط المفضل.

## 2 Select the preset number and store the station. /



اختر رقم المفضلة المفضلة وخذن المحطة.

## 3 Select preset station to listen to. /



حدد المحطة المفضلة المفضلة للإذاعة إليها.

## To delete all the saved station /

## 1 Press and hold PROGRAM/MEMORY. /



اضغط مع الاستمرار على PROGRAM/MEMORY. /


## 2 Press PROGRAM/MEMORY when "ERASE ALL" blinks to confirm. /




اضغط على "ERASE ALL" عندما تونضن PROGRAM/MEMORY على الملاعة.

## Deleting File

حذف الملف

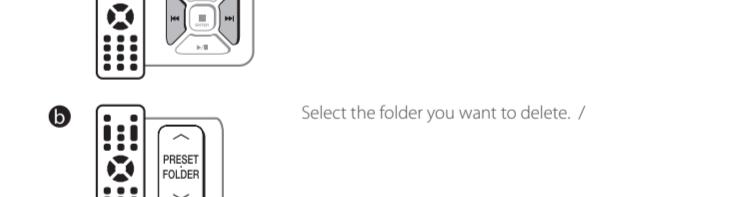حدد الملف الذي تريده حذفه في وضع التوقف. /  
حدد الملف الذي تريده حذفه في وضع التوقف.

حدد المجلد الذي تريده حذفه.

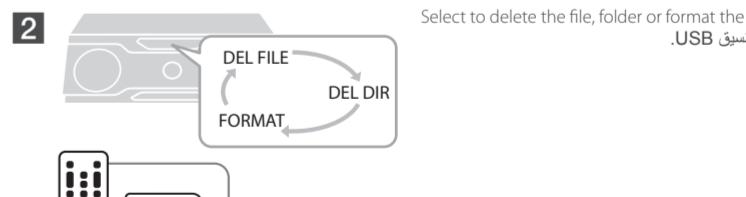


حدد الملف أو المجلد أو لتنسيقه USB.

حدد حذف الملف أو المجلد أو لتنسيقه USB.




الغاء التحديد.

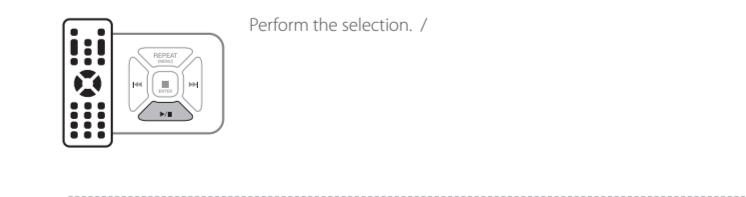

قم بالتحديد.

## Folder Searching /

البحث عن المجلد

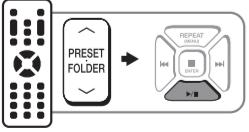
Press PRESET-FOLDER ▲/V to select a folder and press ▶/II to play the first file of the selected folder. /  
اضغط على PRESET-FOLDER ▲/V لتحديد مجلد واضغط على ▶/II لتشغيل أول ملف في المجلد المحدد.

Empty folders are not searched. /

لا يتم البحث في المجلدات الفارغة.




## Using BLUETOOTH® Bluetooth® استخدام

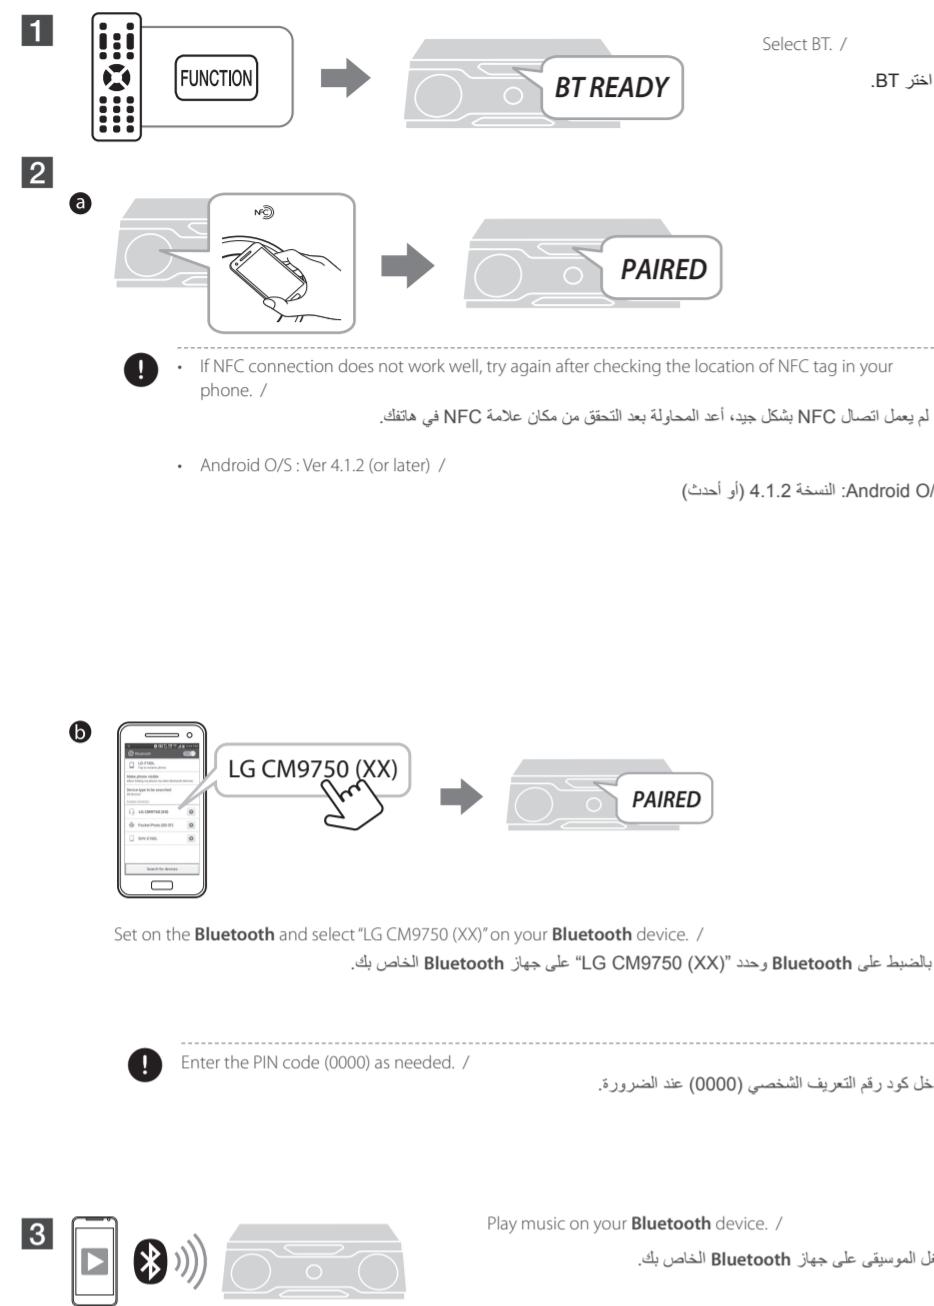


- When this unit is successfully connected with your Bluetooth device, "PAIRED" will appear on the display window. The display will change to the Bluetooth device's name soon after. / عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز Bluetooth الخاص بك، تظهر الشاشة إلى اسم جهاز Bluetooth على شاشة العرض. سوف تغير الشاشة إلى اسم جهاز Bluetooth ذلك بقدرة قصيرة جدًا.
- If the device name isn't available on the unit, "—" will be displayed. / إذا لم يكن اسم الجهاز متاحًا على الوحدة، سيتم عرض "—".
- Even when this unit is connected to 3 Bluetooth devices in the Bluetooth mode, you can play and control music by using only one of the connected devices. / حتى عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بثلاثة أجهزة Bluetooth في وضع Bluetooth، يمكنك تشغيل الموسيقى والتحكم بها باستخدام واحد من الأجهزة الموصولة فقط.
- The multi pairing connection is only supported on Android or iOS devices. (Multi pairing connection may not be supported depending on the connected device specifications.) / وظيفة الربط المتعدد تكون مدعومة على أجهزة Android أو iOS فقط. (قد لا يدعم التوصيل المتعدد مدعومًا حسب مواصفات الجهاز الموصول.)
- A removable/detachable Bluetooth device (Ex: Dongle etc.) doesn't support multi pairing. / جهاز Bluetooth قابل للإزالة (مثل Dongle وما إلى ذلك) لا يدعم الربط المتعدد.
- Even when this unit is connected with multiple Bluetooth devices, only one device which is playing will keep the Bluetooth connection, even if you change the function of the other devices. / حتى عندما تكون هذه الوحدة موصولة بعديد من أجهزة Bluetooth، سيحافظ جهاز واحد فقط جاري تشغيله على اتصال Bluetooth. حتى إذا قمت بتحفيظ وظيفة الأجهزة الأخرى.




## Using Music Flow Bluetooth App

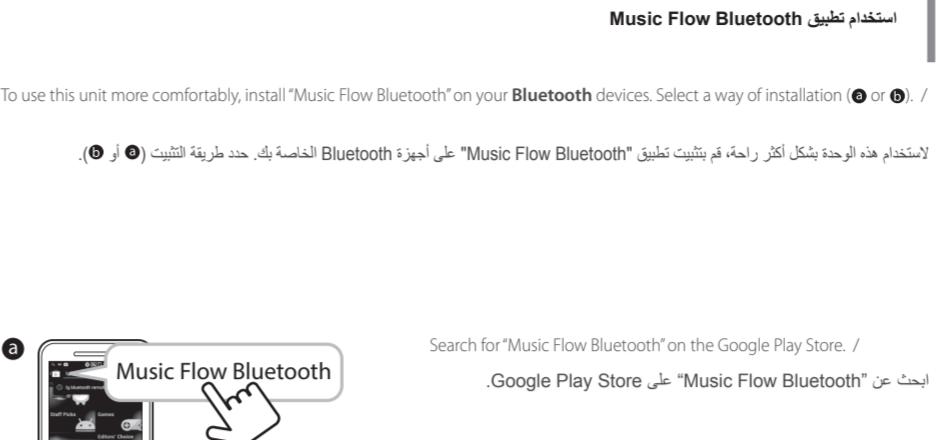


## USER EQ USER EQ

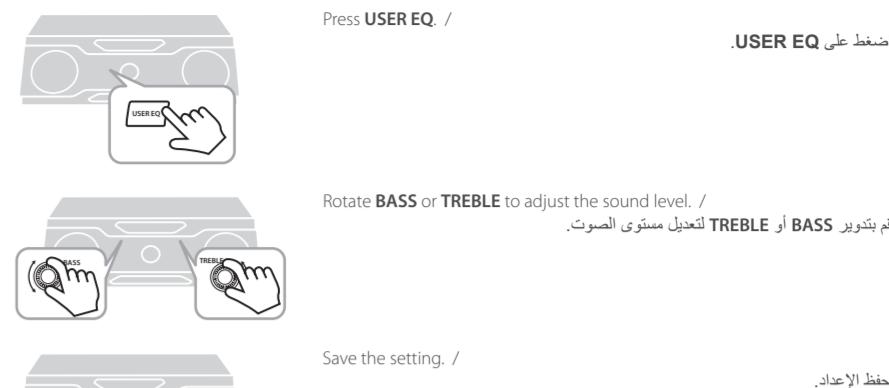


## AUTO DJ AUTO DJ

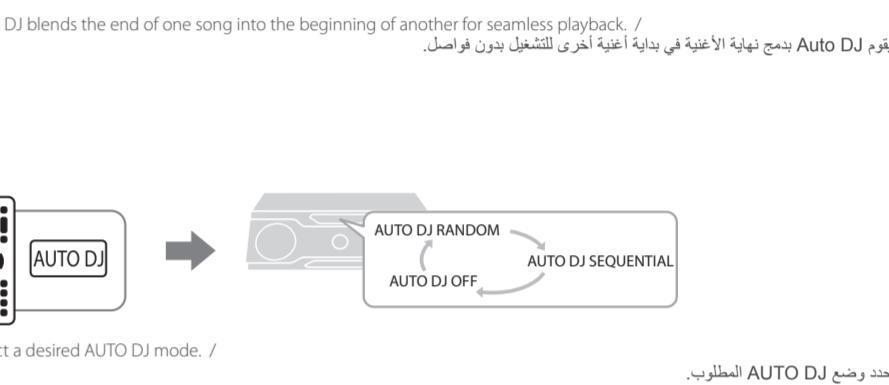


## DJ EFFECT DJ EFFECT

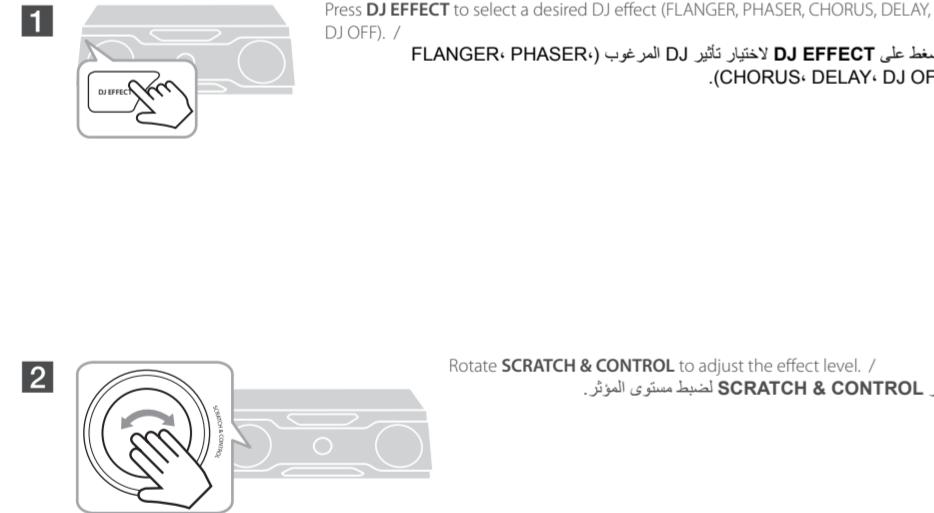

## LIGHTING LIGHTING

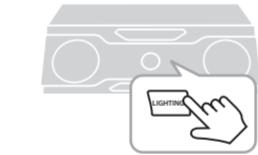

## Additional Feature

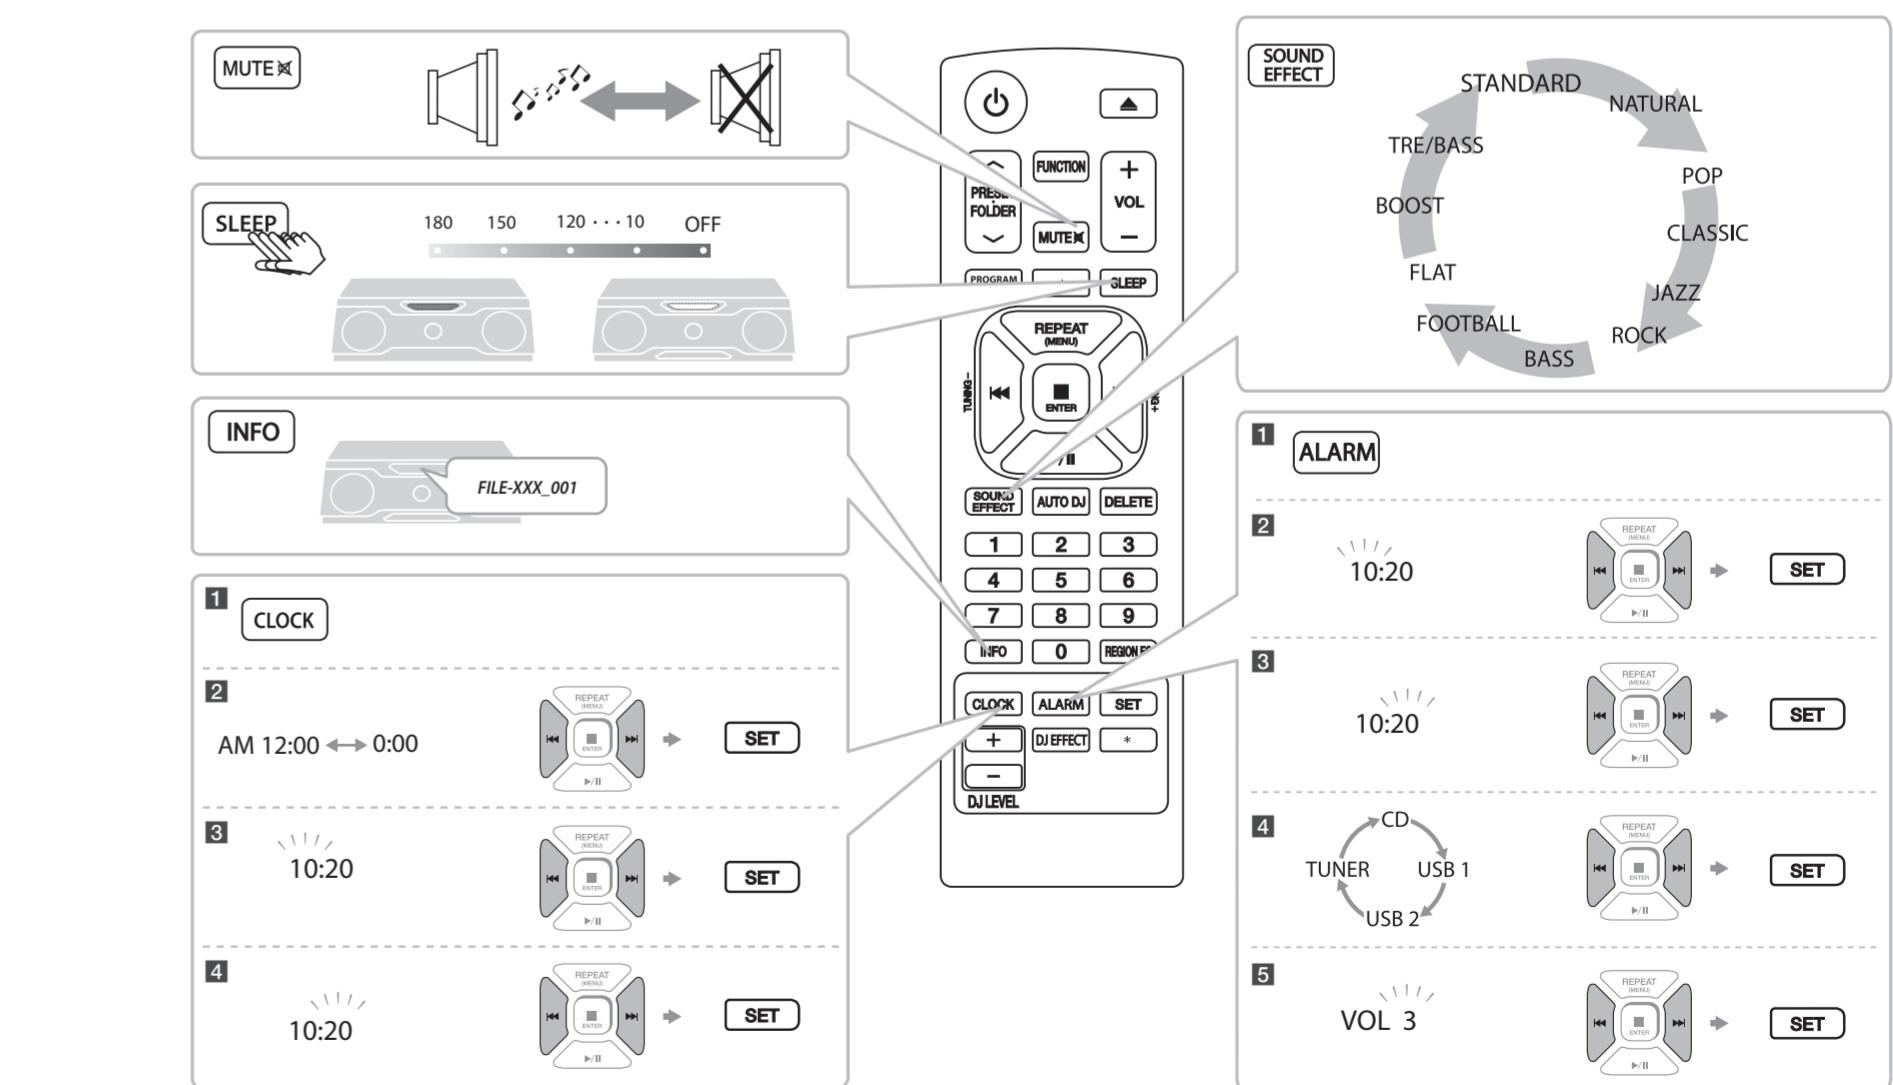



Life's Good

# Mini Hi-Fi System

Model: CM9750

## ENGLISH | SIMPLE MANUAL (2 of 2)

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

## العربية | دليل بسيط (2 من 2)


لعرض تعليمات المرايا المتقدمة، قم بزيارة <http://www.lg.com> ومن ثم حمل دليل المالك. قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن وحدتك.



www.lg.com

## USB Recording

## تسجيل USB

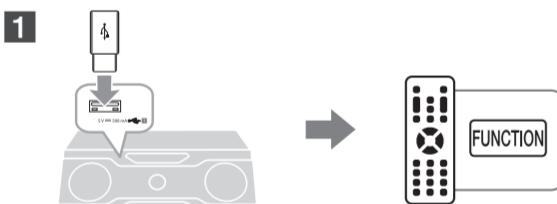

Connect a USB device and select the function (CD, AUX, PORTABLE, Tuner) to record. /  
وصل جهاز USB وحدد الوظيفة (CD, AUX, PORTABLE) للتسجيل.



Press USB REC to start recording. Press ■ ENTER to stop recording. /  
وصل اضغط على USB REC لبدء التسجيل، اضغط على ■ ENTER لوقف التسجيل.

Status /	Recording (Only CD function) /
Playback /	التسجيل (وظيفة الأسطوانة فقط)
Programmed playback /	One track/file / ملف-مسار واحد
Full stop /	Programmed the track(s)/file(s) / ملفات (مسارات)-ات (مترجمة)
	All track(s)/file(s) / كل المسار (المسارات) / الملف (الملفات)



## Programmed Playback

You can make a playlist of your favourite tracks/files from a disc or USB device using programmed Playback. /  
يمكنك عمل قائمة تشغيل بالمسارات/الملفات المفضلة لديك من قرص أو جهاز USB باستخدام إعادة التشغيل المبرمج.

! This function is supported only on stop status. /  
هذه الخاصية مدرومة فقط في حالة التوقف.

## To make Programmed Playback list /

1 Select CD, USB 1 or USB 2. /  
حدد وحدة CD أو USB 1 أو USB 2.

2 Press PROGRAM/MEMORY. /  
اضغط على PROGRAM/MEMORY.

3 Press ■ ENTER twice to select a track/file and press PROGRAM/MEMORY. /  
اضغط على ■ ENTER مرتين للخروج من وضع إعادة التشغيل المبرمج.  
Press ■ ENTER twice to exit from Programmed Playback mode. /  
اضغط على ■ ENTER مرتين للخروج من وضع إعادة التشغيل المبرمج.

4 Enjoy the music on the Programmed Playback list. /  
استمتع بالموسيقى في قائمة إعادة التشغيل المبرمج.  
! To delete all of the Programmed Playback list, remove the CD or USB device from the unit. /  
لإلغاء جميع قائمة إعادة التشغيل المبرمج، قم بإزالة CD أو جهاز USB من الوحدة.  
A playlist of up to 20 tracks/files can be entered for each media. /  
يمكن إدخال قائمة تشغيل بما يصل إلى 20 مسار/ملف لكل وسيلة اعتماد.

إعادة تشغيل مبرمج

للاستماع بقائمة إعادة التشغيل المبرمج.

## To enjoy Programmed Playback /

1 Press PROGRAM/MEMORY in stop mode. /  
حدد PROGRAM/MEMORY في وضع الإيقاف.

2 Play the Programmed Playback list. /  
تشغيل قائمة إعادة التشغيل المبرمج.

! Press ■ ENTER twice to exit from Programmed Playback mode. /  
اضغط على ■ ENTER مرتين للخروج من وضع إعادة التشغيل المبرمج.


## To delete Programmed Playback List /

1 Press PROGRAM/MEMORY in stop status. /  
اضغط على PROGRAM/MEMORY في وضع الإيقاف.


2 Press to select a track/file to delete. /  
اضغط لتحديد مسار/ملف الحذف.

3 Delete selected song. /  
احذف الأغنية المحددة.

## USB Copying



نسخ USB

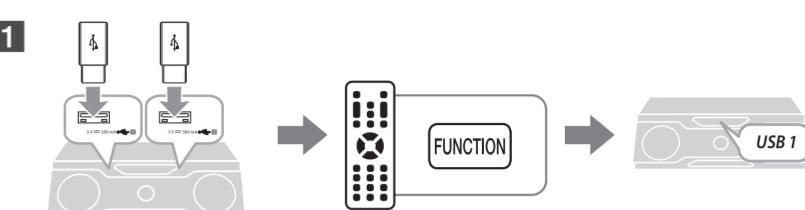

وصل أجهزة USB بمنفذ USB 1.

USB 2

وصل أجهزة USB بمنفذ USB 2.

Press USB REC to start recording. Audio files in USB 1 are copied to USB 2. /  
اضغط على USB REC لبدء التسجيل. يتم نسخ الملفات الصوتية في 1 إلى 2.

! Press ■ ENTER to stop recording. /  
اضغط على ■ ENTER لوقف التسجيل.

Press ■ ENTER to stop recording. /  
اضغط على ■ ENTER لوقف التسجيل.


## Status /

الحالة	التسجيل
Playback /	One track/file / ملف-مسار واحد
Programmed playback /	Programmed the track(s)/file(s) / ملفات (مسارات)-ات (مترجمة)
Full stop /	All track(s)/file(s) / كل المسار (المسارات) / الملف (الملفات)



## Auto Power On

التشغيل التلقائي

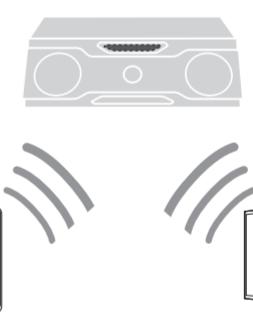

هذه الوحدة يتم تشغيلها تلقائياً عن طريق مصدر إدخال. إذا كنت قد قمت بالإنار بالفعل بهذه الوحدة، يمكن أن تعمل هذه الوحدة تلقائياً عن طريق مصدر إدخال عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة.

## To select bitrate and recording speed /

You can select bitrate and recording speed before recording. /  
يمكنك تحديد معدل البت وسرعة التسجيل.

1 Press and hold USB REC for 3 seconds. /  
اضغط بثثث على USB REC لمدة 3 ثانية.

2 Press ■ ENTER to select a bitrate and press USB REC. /  
اضغط على ■ ENTER لتحديد معدل البت واضغط على USB REC.

3 Press ■ ENTER to select a recording speed and press USB REC. (Only CD function) /  
اضغط على ■ ENTER لتحديد سرعة التسجيل واضغط على USB REC (وظيفة CD فقط).



## Auto Function Change

غير الوظيفة التقليدية

This unit recognizes input signals such as Bluetooth and LG TV and then changes suitable function automatically. /  
تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل Bluetooth و LG TV و تقوم بغير الوظيفة التقليدية.

AUDIO CD	MP3/WMA	TUNER	*The other source
CD, TRK_0001 + TRK_0002	FILE_REC + FILE(file name) DEF(file name)	TUNER_REC + TUNER(file name)	OTHER_REC + OTHER(file name) AUDIO_0001 + AUDIO_0002

