



LIHTNE KASUTUSJUHE

Helisüsteem

EESTI

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt <http://www.lg.com> seejärel laadige alla kasutusjuhend. Mõned andmed käesolevas kasutusjuhendis võivad erineda teie seadmest.

MUDEL
SQM1




COV38125816

www.lg.com
Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
2407_Rev01



Esipaneel



1 LED

- Valge (põleb): optiline funktsioon on valitud.
- Valge (vilgub kaks korda ja jääb põlema): funktsioon LG Sound Sync (optiline) on valitud.
- Roheline (põleb): kandeseadme funktsioon on valitud.
- Punane (põleb): võrguühenduse ooterežiim


2 Bluetooth LED-tuli

- Sinine (vilgub): ühenduse loomine **Bluetooth**-seadmega.
- Sinine (põleb): ühendatud **Bluetooth**-seadmega.



Üksus töötab vaid puldi abil.

Tagapaneel

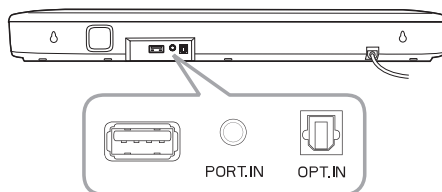


USB (üksnes hoolduseks) ······ Ühendus tarkvara allalaadimiseks. (üksnes hoolduseks)

PORT. IN (Kaasaskantav) ··· kaasaskantava seadmega ühendamine.

OPT. IN (Optiline) ··· optilise seadmega ühendamine.


Teleriühendus

- 1 Ühendage kodukino teleriga optilise kaabli abil.
- 2 Seadistage [Väline kõlar (Optiline)] oma TV seadete menüüs.

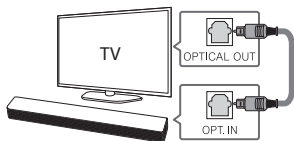


Täiendav seadmeühendus

- 1 Välisseadme ühendamiseks toimige järgnevalt.

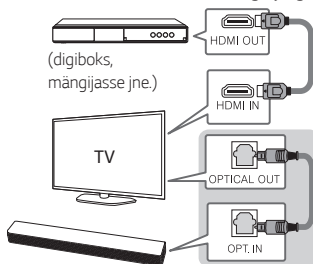

- 2 Vajuta puldil nupule **OPTICAL**, et seadistada sisendallikas.


Kaugjuhtimispuult

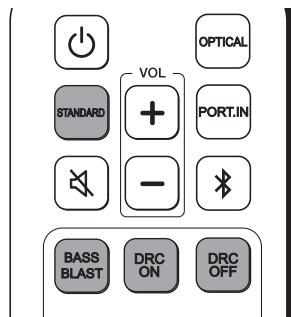

STANDARD/BASS BLAST : Valib heliefekti.

DRC ON/OFF : Dolby Digital muudab heli mugavamaks.

Patarei vahetamine

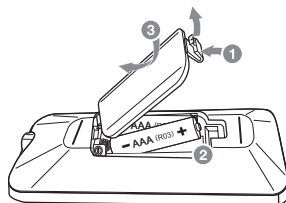

Lisateave

Tehnilised andmed

Voolunõuded	Vaata pinget seadme nimiaandmete sildilt.
Voolutarve	Vaata pinget seadme nimiaandmete sildilt.
	Võrguühendusega ooteseisund: 0,5 W alla
Kogumõõtmed (L x K x S)	Umbes 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm koos jalusega
Võimendi (Kogu ruutkeskmise väljundvõimsus-RMS)	40 W RMS

Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.

Kuidas deaktiveerida juhtmevaba võrgu ühendus(ed).

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (vaigista) umbes 2 sekundit ja lülitage seade välja.

Vastavusdeklaratsioon



Käesolevaga teatab LG Electronics, et raadioseadmete tüüp HELUSÜSTEEM on kooskõlas 2014/53/EL direktiiviga. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Kasutaja peab arvestama sellega, et seade tuleb paigaldada ning seda võib kasutada ainult viisil, kus seadme ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

Sagedusala	Väljundvõimsus (Max)
2402 kuni 2480 MHz	15 dBm

Seinakinnitus (valikuline)

Põhiseadme saab tagumisel küljel asuvate avade abil seinale kinnitada. Täpsemat teavet leiab veebipõhisest kasutusjuhendist: <http://www.lg.com>.

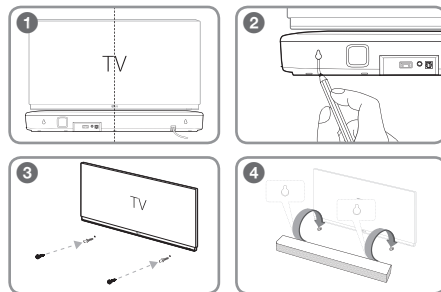

OSTA:      