



MINI COMPONENTE

Modelo : CM4750

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (1 de 2)

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden ser diferentes a los de su unidad.

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.




www.lg.com



* M F L 6 9 5 4 3 8 6 7 *




Conección de las bocinas

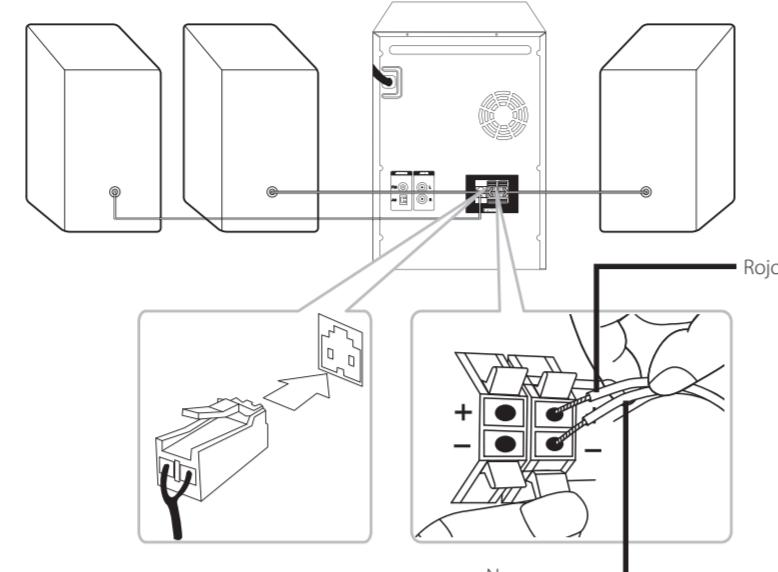


! Utilice las bocinas alejadas de la pantalla de la TV o el monitor de la PC.

Uso de un dispositivo externo (➊ o ➋)

1
➊ Conexión AUX

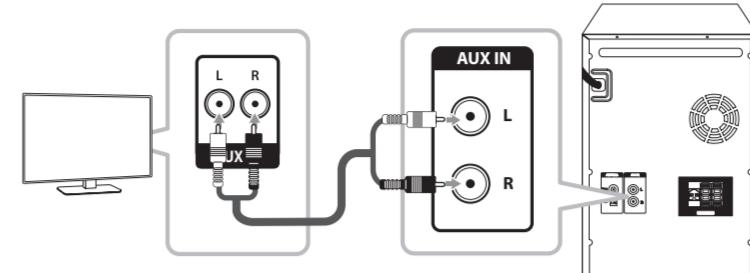

➋ Conexión PORT. IN

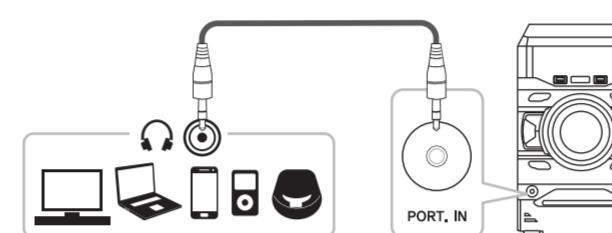

2


Selección la opción AUX o PORTABLE.

3

Reproducción de la música en el dispositivo externo conectado.


Reproducción de discos y datos

1

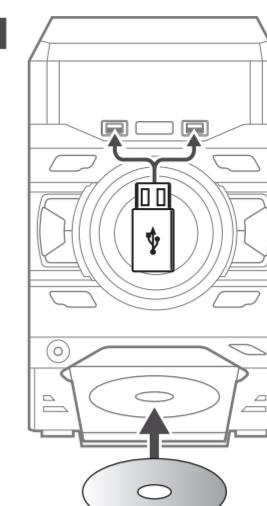


Conecte el USB o inserte el CD que desea reproducir.

2

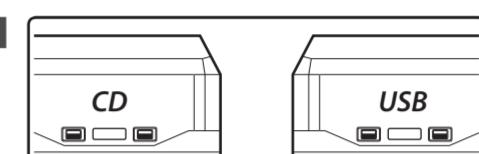

Selección el CD o USB.


3

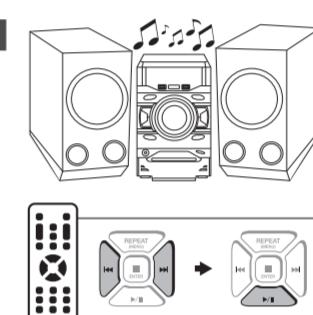



Selección la canción deseada y comenzará su reproducción.

Operación de radio

1

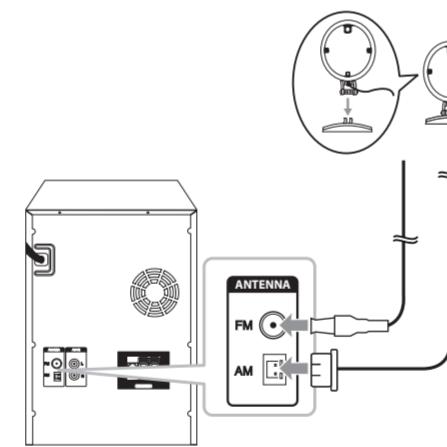

Selección FM o AM.

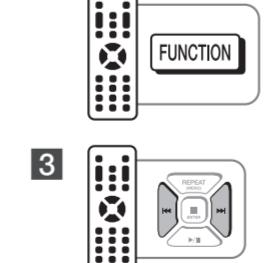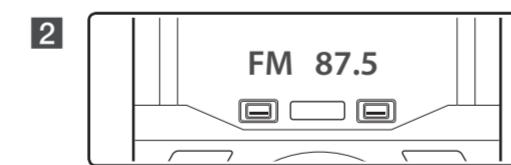

Sintonice la frecuencia deseada.

! Sintonización automática : Presione y retenga.

! Sintonización manual : Presione.


Presintonización de emisoras de radio

1




Selección la emisora de radio que desea presintonizar.

2

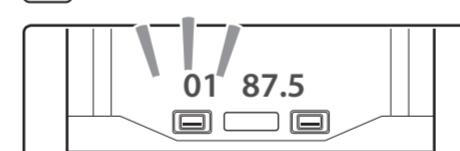

Selección el número de presintonía y guarde la emisora.


3



Selección la emisora presintonizada que deseé escuchar.


Para borrar todas las emisoras guardadas

1



Presione y retenga.

2

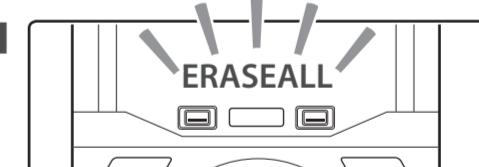

Presione PROGRAM/MEMORY cuando "ERASEALL" parpadee para confirmar.



MINI COMPONENTE

Modelo : CM4750

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (2 de 2)


Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden ser diferentes a los de su unidad.

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.




MF109148784

Característica Adicional

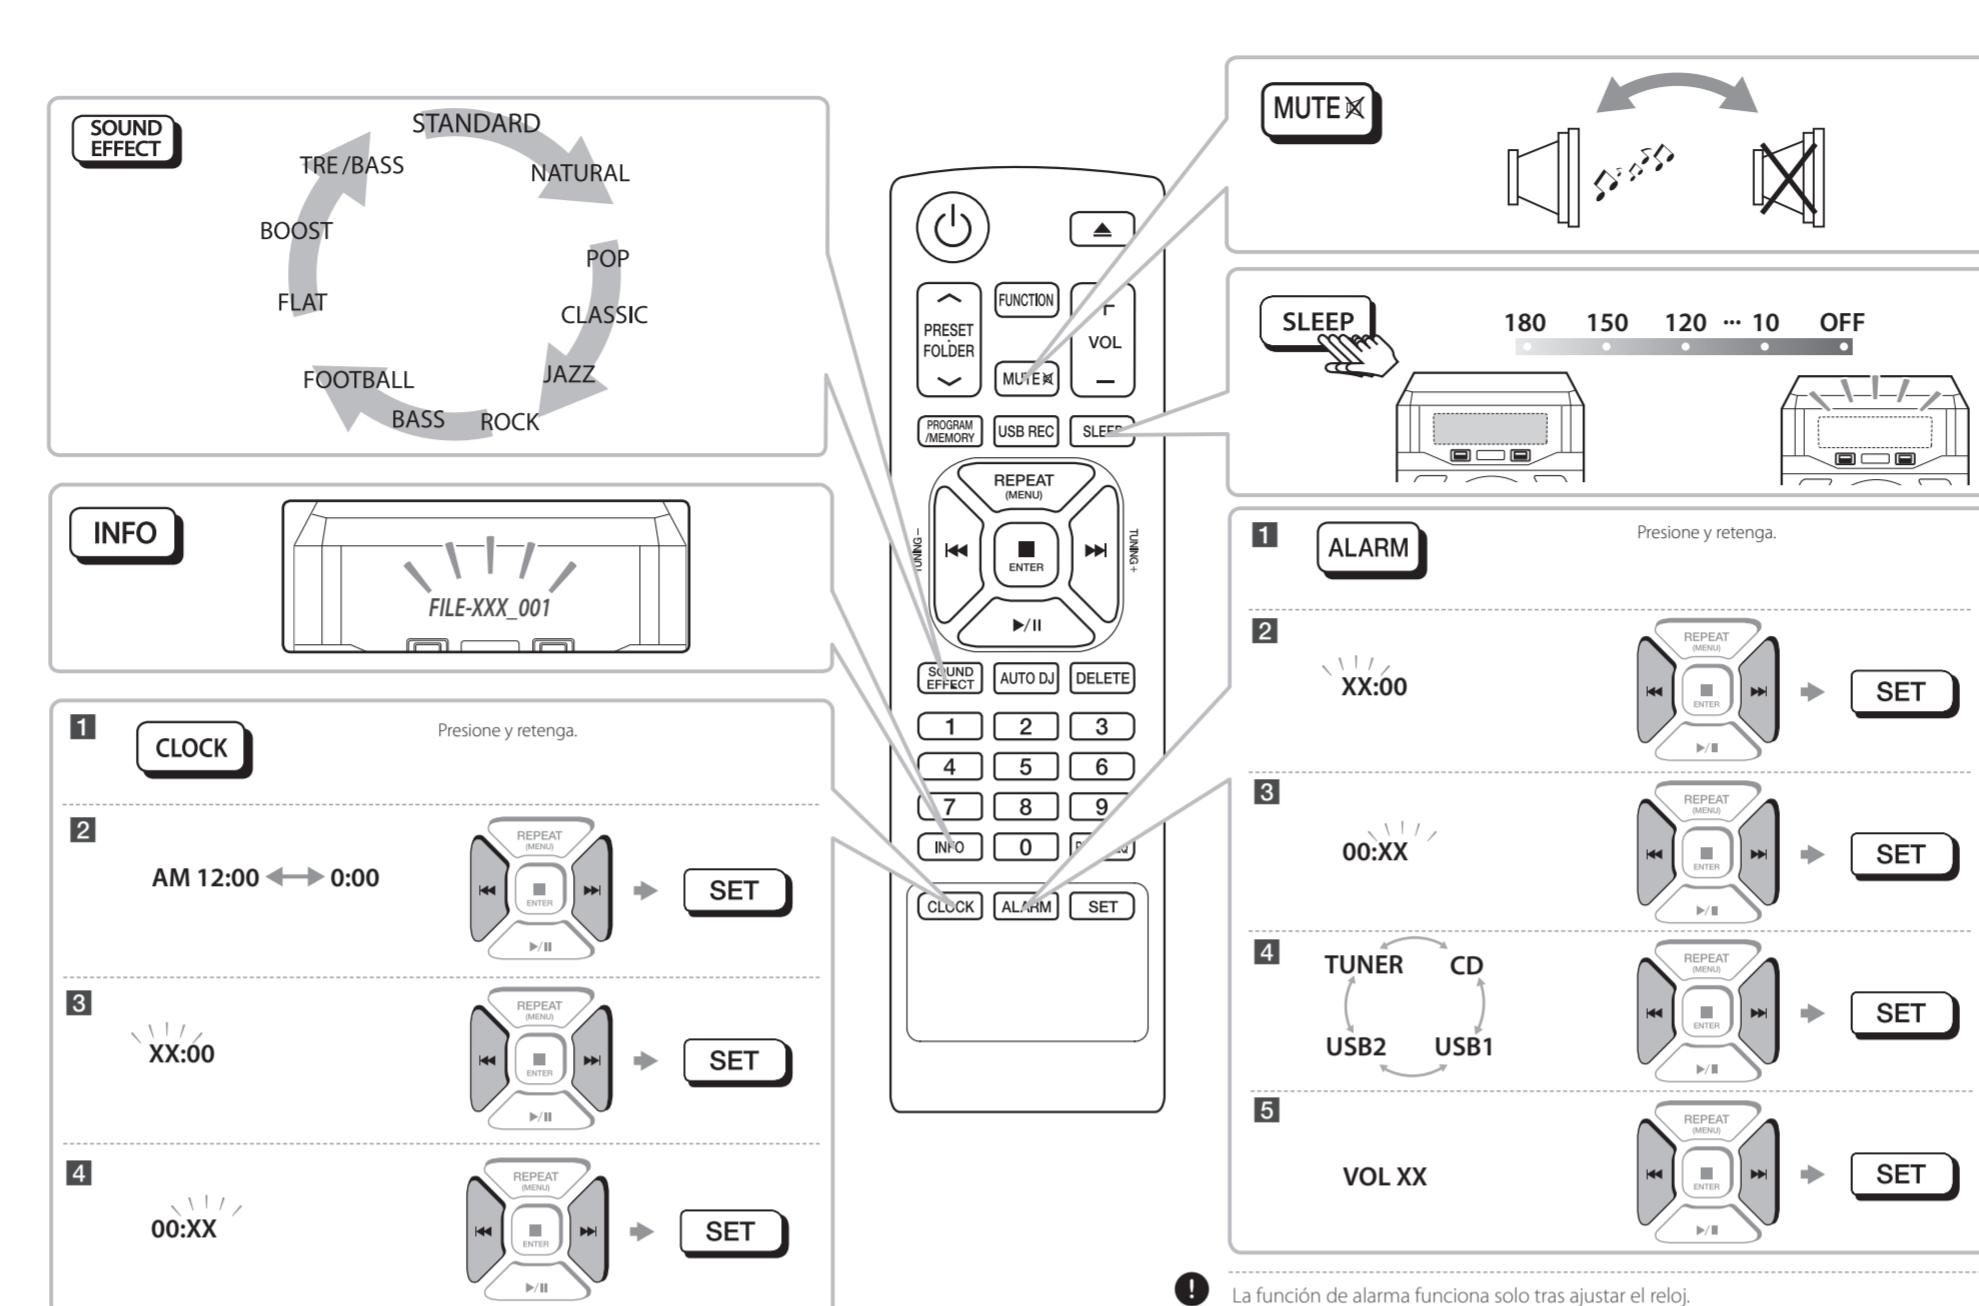


Eliminando archivo


! Esta función sólo está disponible en estado de alto. (Solo para USB)

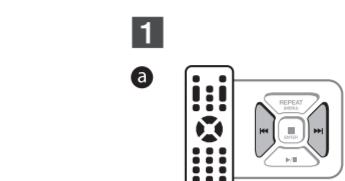


Selección el archivo que desea eliminar.

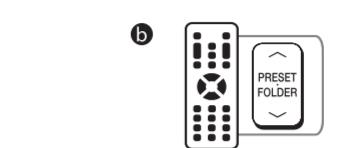

Selección la carpeta que desea eliminar.

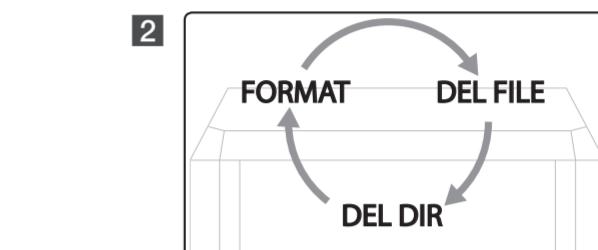

Selección DEL FILE, DEL DIR o FORMAT.

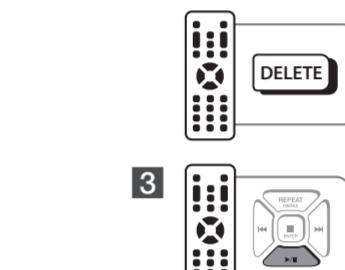


Presione para borrar archivo, carpeta o formatear.




Presione para salir del modo actual.



Grabación USB

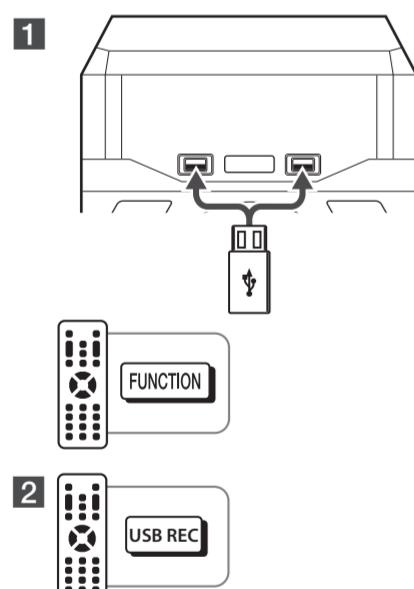

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB y seleccione la función (CD, AUX, PORTABLE, TUNER) para grabar.

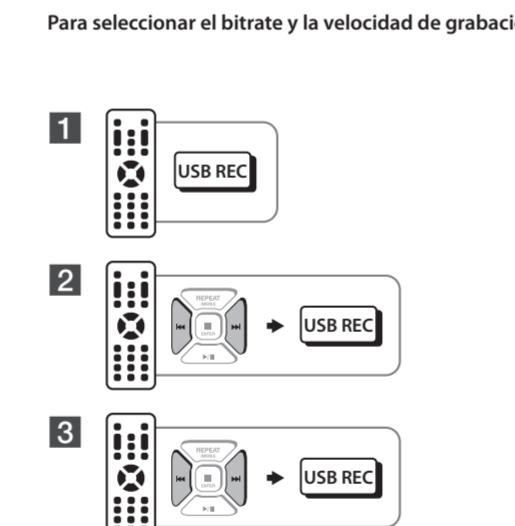

Presione y retenga durante 3 segundos.

Selección el bit rate y confirme.

Selección la velocidad de grabación y confirme. (Sólo función CD)

Presione para detener la grabación.

Presione para pausar la grabación. (Solo TUNER, AUX, PORTABLE)

Estado		Grabación (Sólo función CD)
Reproducción		Una pista/archivo
Reproducción programada		Pista(s)/archivo(s) programado(s)
Alto total		Toda(s) la(s) pista(s)/archivo(s)

! Será almacenado como sigue. * La otra fuente : AUX y similares.


AUDIO CD	MP3/WMA	La otra fuente*	TUNER
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-9FM AUDIO_0002_320AM
...

! Se grabará un archivo de aprox. 512 Mbytes cuando grabe durante un tiempo prolongado.


! Cuando detenga la grabación durante la reproducción, el archivo que se está grabando en ese momento quedará almacenado. (Excepto archivos MP3/WMA)



Copia de USB

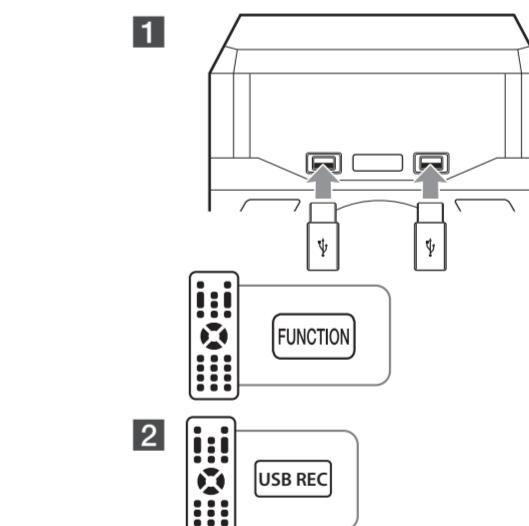

Conecte dispositivos USB a los puertos USB y seleccione USB 1.

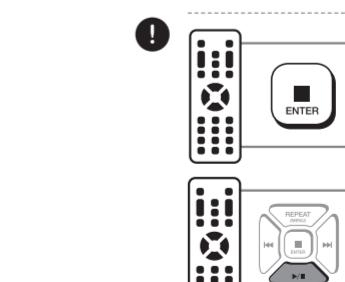

Presione para pausar la grabación. (Solo TUNER, AUX, PORTABLE)

Estado	Grabación
Reproducción	Una pista/archivo
Reproducción programada	Pista(s)/archivo(s) programado(s)
Alto total	Toda(s) la(s) pista(s)/archivo(s)



Reproducción programada

Puede hacer una lista de reproducción de sus pistas/archivos favoritos desde un disco o un dispositivo USB utilizando la reproducción programada.

! Esta función solamente está disponible en estado de alto total.

Para elaborar la lista de reproducción programada

1 Presione para acceder al modo de edición.

2 Seleccione una pista/archivo y confírmelo.

3 Presione de nuevo para salir del modo de edición.

! Puede introducir una lista de hasta 20 pistas/archivos para CD/USB1/USB2

! Repita los pasos 2 para almacenar otros archivos.

Para disfrutar de la reproducción programada

1 Presione de nuevo tras crear la lista.

2 Presione para reproducir la lista.

3 Presione dos veces para salir del modo de reproducción programada.

Para borrar la lista de reproducción programada

1 Presione en el estado de alto.

2 Presione repetidamente para seleccionar una pista/archivo.

3 Presione para eliminar la canción seleccionada.



Información adicional

Requisito de los archivos de música

Frecuencia de muestreo	<ul style="list-style-type: none"> MP3 : 32 - 48 kHz WMA : 32 - 48 kHz
Velocidad de bits	<ul style="list-style-type: none"> MP3 : 32 - 320 kb/s WMA : 40 - 192 kb/s
Número máximo de archivos	Data CD : 999 / USB : 2000 CD Datos : 999 / USB : 2000
Número máximo de carpetas	Data CD : 99 / USB : 200 CD Datos : 99 / USB : 200
Extensiones de archivo	<ul style="list-style-type: none"> *mp3* *wma*
Formato de archivo de CD-ROM	ISO9660+JOLIET
Unidad Flash USB	Dispositivo que admite USB2.0 o USB1.1.
Bluetooth	Códec
	SBC

! La función USB de esta unidad no admite todos los dispositivos USB.

! El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo el sistema de archivos FAT(16/32) es compatible).

! No son compatibles discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados, o dispositivos USB de tipo duro.

! DTS no es compatible. En el caso del formato de audio DTS, no hay salida de audio.

! Cómo desconectar la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico
Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.



Especificación


ESPAÑOL

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad.
Suministro de alimentación del bus (USB)	Reposo conectado en red: 0.4 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Salida total (RMS)	5 V 500 mA

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



Información de seguridad

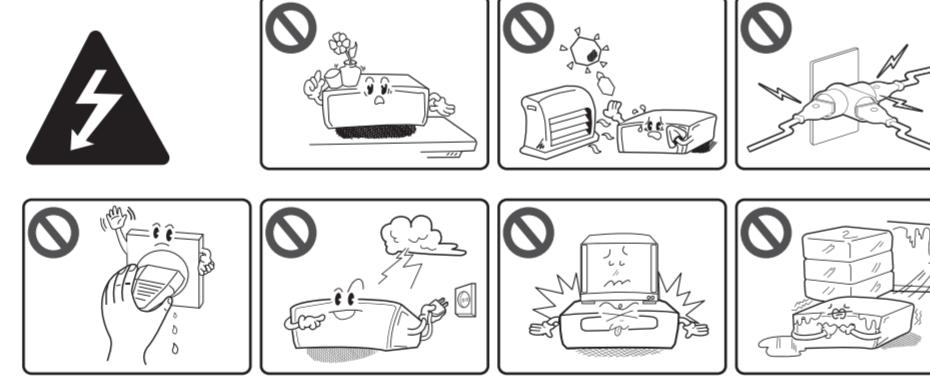

PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR), EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. SOLICITE AYUDA AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del armario del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes (de servicio) para el funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXponGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: el aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no debe colocar sobre el aparato objetos llenos de líquidos, como flores.

ADVERTENCIA: no instale el equipo en un espacio cerrado, como en un librero o mueble similar.

PRECAUCIÓN: No usar equipos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. Matamoscas electrónico). Este producto puede funcionar incorrectamente debido a las descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN: no obstruya ninguno de los orificios de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante.

Las ranuras y orificios del armario cumplen un propósito de ventilación y aseguran el funcionamiento adecuado del producto, a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben obstruirse. El producto no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o una superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como un librero o estante, a menos que haya una buena ventilación y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: este producto usa un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas. Si la unidad necesita mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.



PRECAUCIÓN: este producto usa un sistema láser. Para asegurar el uso apropiado de este producto, lea detenidamente este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas. Si la unidad necesita mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles o ajustes, o la ejecución de procedimientos, a excepción de los que se especifican aquí, puede causar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de corriente es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de corriente debe permanecer de fácil acceso.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo: retire la batería o baterías antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y provocar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados, no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.



Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.

2. Guarde estas instrucciones.

3. Siga todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No use este aparato cerca del agua.

6. Limpie únicamente con un paño seco.

7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.

10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.

11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.

12. Use únicamente con el caro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un caro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / caro para evitar accidentes por vuelcos.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.

14. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

