LG
Life's Good

BRUGSVEJLEDNING

LG Digital Signage

(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til eventuelt. senere brug.

webOS 1.0

www.lg.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

3 BRUGERINDSTILLINGER

3 Indstillinger for hovedmenu
3 - Indstillinger for Hurtig
4 - Billedindstilling
8 - Lydindstillinger
9 - Netværksindstillinger
11 - Generelle indstillinger

13 UNDERHOLDNING

13 Brug af Mine medier
13 - Tilslutning af USB-lagerenheder
15 - Filer understøttet af Mine medier
18 - Visning af videoer
19 - Visning af fotos
19 - Lytning til musik
19 - Indstillinger
20 SuperSign indhold
20 information
20 FileManager
21 Indstillinger for BILLED-ID

22 IR-KODER

24 SÅDAN KONTROLLERER DU FLERE FORSKELLIGE PRODUKTER

24 Tilslutning af kablet
24 Konfiguration af RS-232C
24 Kommunikationsparameter
25 Kommandoreferenceliste
27 Transmissions-/modtagerprotokol

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på *http://opensource.lge.com*. Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.
LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til *opensource@lge.com*. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

BEMÆRK

- Det softwarerelaterede indhold kan blive ændret uden varsel på grund af opgradering af produktfunktionerne.
- Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på bestemte modeller.

Brugerindstillinger

Indstillinger for hovedmenu

Indstillinger for Hurtig

Konfigurerer kanalrelaterede indstillinger og øvrige ofte benyttede indstillingsmenuer.

Sådan tændes eller slukkes skærmen automatisk

SETTINGS → Hurtig → Til/fra-timer

Du kan indstille til/fra-timeren for skærmen. Hvis du ikke vil indstille til/fra-timeren, skal du vælge **Fra** under Gentag.

Sådan indstiller du automatisk baggrundslys og kontrast

SETTINGS → Hurtig → Smart energibesparelse

Afhængigt af billedets lysstyrke, bliver monitoren justeret automatisk for at spare på strømmen.

- **Fra**: Deaktiverer funktionen Smart energibesparelse.
- **Til**: Aktiverer funktionen Smart energibesparelse.

Billedindstilling

Sådan vælges Billedtilstand

SETTINGS → Billed → Billedtilstand

Vælger den biografitilstand, der passer bedst til videotypen.

- **Levende**: Justerer videobilledet til butiksmiljøet ved at forbedre **kontrast**, **lysstyrke** og **skarphed**.
- **Standard**: Justerer videobilledet til et normalt miljø.
- **APS**: Reducerer strømforbrug ved at justere skærmens lysstyrke.
- **Biograf**: Optimerer videobilledet til visning af film.
- **Sport**: Optimerer videobilledet til visning af sportsudsendelser. Selv hurtige handlinger såsom spark eller kast med en bold gengives klart på skærmen.
- **Spil**: Optimerer videobilledet til videospil.
- **Ekspert 1/Ekspert 2**: Giver en ekspert eller alle, der er interesseret i billedkvalitet, mulighed for at indstille til den bedste billedkvalitet.

BEMÆRK

- De tilgængelige **biografitilstande** kan afvige afhængigt af inputsignalet.
- **Ekspert** er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjælp af et bestemt billede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.

Sådan finjusterer du biograftilstanden

SETTINGS ➔ Billede ➔ Billedjustering

- **Baggrundslys:** Justerer lysstyrken på skærmen ved at styre LCD-baggrundslyset. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- **Kontrast:** Justerer forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. Jo tættere på 100 værdien er, desto større er forskellen.
- **Lysstyrke:** Justerer den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- **Skarphed:** Justerer skarpheden af et motivs kanter. Jo tættere værdien er på 50, desto klarere og skarpere bliver kanten.
- **V-skarphed:** Justerer skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra et vandret synspunkt.
- **L-skarphed:** Justerer skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra et lodret synspunkt.
- **Farve:** Gør farvetonerne på skærmen blødere eller dybere. Jo tættere værdien ligger på 100, desto dybere bliver farverne.
- **Farvetone:** Justerer balancen mellem de røde og grønne niveauer, der vises på skærmen. Jo tættere værdien ligger på Rød 50, desto dybere bliver den røde farve, og jo tættere værdien ligger på Grøn 50, desto dybere bliver den grønne farve.
- **Farvetemperatur:** Justerer skærmens farvetoner for at skabe en varm eller kølig atmosfære.
- **Avanceret kontrol/ Ekspertkontrol:** Tilpasser de avancerede indstillinger.
  - **Dynamisk kontrast**: Optimerer forskellen mellem de lyse og mørke dele af skærmen i overensstemmelse med billedets lysstyrke.
  - **Super opløsning**: Gør slørende eller utydelige dele af billedet skarpere.
  - **Hele farveskalaen**: Vælger den farveskala, som skal vises.
  - **Dynamisk farve**: Justerer billedets farvetone og mætning og skaber en mere levende og livagtig visning.
  - **Foretrukken farve**: Giver billedet endnu skarpere og klarere kanter.
  - **Farvefilter**: Justerer nøjagtigt farve og farvetone ved at filtrere et bestemt farveområde af RGB-plads.
  - **Foretrukne farvetoner**: Justerer farvetonen for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.
  - **GAMMA**: Justerer billedets mellemlysstyrke.
  - **Hvidbalance**: Justerer billedets overordnede farvetone til dine personlige præferencer. I Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Mønster.
  - **Farvestyringssystem**: Eksperter benytter farvestyringssystemet til at justerer farverne ved brug af testmønsteret. Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at vælge blandt 6 forskellige farverum (Rød/Gul/Blå/Cyan/Magenta/Grøn) uden at påvirke andre farver.
    Du kan muligvis ikke se farvetoneændringer på et normalt billede efter justeringen.

- **Billedindstillinger:** Tilpasser billedindstillingerne.
  - **Støjreduktion** : Fjerne tilfældigt genererede små prikker og skaber et klarere billede.
  - **MPEG Støjreduktion** : Denne indstilling reducerer den støj, der genereres, når der skabes digitale videosignaler.
  - **Sortniveau :** Justerer skærmens sortniveau til at passe til billedinputtets lysstyrke og kontrast.
  - **Real Cinema (Rigtig biograf)** : Optimerer videobilledet til et biograflignende udseende.
  - **Lokal nedton. LED**: Gør lyse områder på skærmen lysere og mørke områder mørkere for at opnå maksimum kontrast.
    - **Fra**: Deaktiverer funktionen Lokal nedton. LED.
    - **Lav/Mellem/Høj**: Justerer skærmens kontrast.
  - **TruMotion** : Viser billeder med hurtige bevægelser med optimal billedkvalitet.
    - **Fra :** Slukker TruMotion.
    - **Jævn** : Viser billeder i hurtig bevægelse jævnt.
    - **Klart:** : Viser billeder i hurtig bevægelse klart.
    - **Bruger**: Indstiller de-judder manuelt.
    - ***De-judder**: Justerer rystelser på skærmen.
- **Nulstil**: Nulstiller billedindstillingerne.

BEMÆRK

- De avancerede indstillinger kan kun ændres i tilstanden **Bruger**.
- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.

Sådan indstiller du formatforholdet,

SETTINGS → Billede → Billedformat

Ændrer formatforholdet til visning af billedet i dets optimale størrelse.

- **16:9:** viser billedet med et formatforhold på 16:9.
- **Kun scanne:** Viser videobilleder i original størrelse uden at beskære kanterne. Originalen er tilgængelig i tilstanden HDMI (720p eller højere).
- **Indstil efter program:** Ændrer automatisk billedformatet til 4:3 eller 16:9, afhængigt af videoindgangssignalet.
- **4:3:** Viser billedet i formatforholdet 4:3.
- **Zoom:** Udvider billedet, så det passer til skærmens bredde. Den øverste og nederste del af billedet kan blive beskåret.
- **Biografzoom:** Forstørrer et billedet med et CinemaScope-format på 2,35:1 uden forvrængning.

FORSIGTIG

- Hvis et fast billede vises på skærmen i lang tid, brænder det sig fast og bliver en permanent skade på skærmen. Dette kaldes "billedfastbrænding" eller "billedindbrænding" og dækkes ikke af garantien.
- Hvis billedformatet indstilles til **4:3** i længere tid, kan der forekomme billedfastbrænding øverst på skærmen.
- Indstillingerne kan variere afhængig af modellen.
- Det tilgængelige formatforhold kan afvige afhængigt af inputsignalet.
- Du kan kun vælge formatforholdene **4:3** og **16:9** i indgangstilstanden HDMI1-PC/ HDMI2 -PC/ DISPLAYPORT-PC/ DVI-D (PC).

Sådan bruger du funktionen Energibesparelse

SETTINGS → Billede → Energibesparelse

Reducerer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.

- **Auto:** Justerer skærmens lysstyrke i overensstemmelse med omgivelsernes lys. (Denne funktion er kun tilgængelig på bestemte modeller.)
- **Fra:** Slår energibesparelse fra.
- **Minimum/Mellem/Maksimum:** Aktiverer energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer, der er angivet for din skærm.
- **Skærm fra:** Slukker for skærmen. Du hører kun lyden. Du kan tænde for skærmen igen ved at trykke på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen bortset fra Tænd/sluk-knappen.

Sådan bruger du funktionen Energibesparelse

SETTINGS → Billede → Smart energibesparelse

Afhængigt af billedets lysstyrke, bliver monitoren justeret automatisk for at spare på strømmen.

- **Fra:** Deaktiverer funktionen Smart energibesparelse.
- **Til:** Aktiverer funktionen Smart energibesparelse.

Sådan bruges Nem lysstyrkekontrol

SETTINGS → Billede → Nem lysstyrkekontrol.

Baggrundslyset justeres ud fra din tidsplan.

- **Fra:** Deaktiverer Nem lysstyrkekontrol.
- **Til:** Aktiverer Nem lysstyrkekontrol.

BEMÆRK

- Når Nem lysstyrkekontrol er **Til**, er funktionen **Baggrundslys** i **Billedjustering** deaktiveret.
- Når **Energibesparelse** er indstillet til **Maksimum** eller **Automatisk**, er Nem lysstyrkekontrol deaktiveret.
- Du kan tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres efter tid i stigende rækkefølge.
- Du kan slette tilføjede elementer individuelt.
- Identiske tidsplaner tilføjes ikke. Men baggrundslysets værdi opdateres.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse modeller

Sådan foretager du en billedtest

SETTINGS → Billede → Billedtest

Kører en billedtest for at kontrollere, at billedsignalerne udsendes normalt og afhjælper derefter evt. problemer ved at vælge den relevante indstilling på skærmen. Hvis der ikke er nogen problemer med testbilledet, skal du kontrollere eksterne enheder.

Lydindstillinger

Vælger lydtilstanden

SETTINGS → Lyd → Lydtilstand

Den bedste lydkvalitet vælges automatisk afhængigt af den videotype, der i øjeblikket vises.

- **Standard**: Denne lydtilstand fungerer godt til indhold af alle typer.
- **Nyheder**: Optimerer lyden til visning af nyheder.
- **Musik**: Optimerer lyden, når du vil lytte til musik.
- **Biograf**: Optimerer lyden, når du vil se film.
- **Sport**: Optimerer lyden, når du vil se sport.
- **Spil**: Optimerer lyden, når du vil spille spil.

Sådan bruger du funktionen Lydeffekter

SETTINGS → Lyd → Lydeffekter

- **Klar stemme II**: Få glæde af klarere lyd med justering i tre niveauer.
- **Equalizer**: Juster manuelt lyden ved brug af equalizeren. .
- **Balance**: Juster outputlydstyrken for venstre og højre højttaler.
- **Nulstil**: Nulstil lydindstillingerne.

Sådan vælger du Lydniveau stigningsrate,

SETTINGS → Lyd → Lydniveau stigningsrate

Du kan indstille området for lydstyrkekontrol til **Lav**/**Mellem**/**Høj**.

Sådan synkroniseres lyd med video

SETTINGS → Lyd → AV Sync. Adjust

- **Højttalere**: Justerer synkronisering mellem video og lyd fra eksterne højttalere som f.eks. højttalere, der er tilsluttet den digitale lydudgang, LG-lydudstyr eller hovedtelefoner. Jo tættere værdien ligger på "-" regnet fra standardværdien, desto hurtigere bliver lydoutputtet, og jo tættere værdien ligger på "+", desto langsommere bliver lydoutputtet.
- **Bypass**: Lyd kommer fra eksterne enheder uden forsinkelse. Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skærmen.

Sådan foretager du en lydtest

SETTINGS → Lyd → Lydtest

Kør en lydtest for at kontrollere, at lydsignalerne udsendes normalt og afhjælp derefter evt. problemer ved at vælge den relevante indstilling på skærmen. Hvis der ikke er problemer med lydtesten, skal du kontrollere eksterne enheder.

Netværksindstillinger

Sådan giver du Signage Monitor et navn

SETTINGS → Netværk → Signage-SKÆRM navn

Du kan angive navnet for den signage-skærm, der anvendes på netværket ved brug af skærmtastaturet.

Sådan indstiller du dit netværk

SETTINGS → Netværk → Kablet forbindelse (Ethernet)

- **Oprettelse af forbindelse til et kablet netværk**:
  Slut skærmen til et LAN-netværk (local area network) via LAN-porten, og konfigurer netværksindstillingerne. Efter du har etableret en fysisk forbindelse, vil et fåtal af netværk muligvis kræve, at skærmens netværksindstillinger justeres. På de fleste netværk opretter skærmen automatisk forbindelse uden nogen justeringer. Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for at få detaljerede oplysninger.

Indstilling af et trådløst netværk

(Understøttes muligvis ikke, afhængigt af den enkelte model.)

SETTINGS → Netværk → Wi-Fi-forbindelse

Hvis du har konfigureret skærmen til et trådløst netværk, kan du søge efter og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

- **Tilføj et skjult trådløst netværk:** Hvis du indtaster navnet på netværket direkte, kan du tilføje et trådløst netværk.
- **Tilslut via PBC:** Nem forbindelse med et tryk på knappen på et trådløst AP, som understøtter PBC.
- **Tilslut via PIN:** Nem forbindelse ved indtastning af PIN-koden til det trådløse AP, du vil oprette forbindelse til, på AP'ets websted.
- **Avancerede indstillinger**: Hvis du indtaster oplysningerne om netværket direkte, kan du få adgang til et trådløst netværk. Hvis der ikke er nogen trådløse netværk tilgængelige, skal du klikke på **Avancerede indstillinger.** Du kan tilføje et netværk.

Tip til netværksindstilling

- Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik) til denne skærm.
- Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller modemmet. Efter tilslutningen af skærmen til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke og/eller frakoble strømkablet til hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet. Derefter skal du tænde og/eller tilslutte strømkablet igen.
- Afhængigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, være begrænset af de gældende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.
- LG er ikke ansvarlig for skærmens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion forårsaget af kommunikationsfejl/funktionsfejl, der skyldes din bredbåndsforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- LG er ikke ansvarlig for problemer med din internetforbindelse.
- Du vil muligvis opleve uønskede resultater, hvis netværksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det indhold, som du søger adgang til.
- Nogle handlinger via internetforbindelsen kan muligvis ikke lade sig gøre pga. konkrete restriktioner, der er opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.
- Alle gebyrer, der opkræves af en internetudbyder, herunder, uden begrænsning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.

BEMÆRK

- Hvis du vil have direkte adgang til internettet på din skærm, skal bredbåndsinternetforbindelsen altid være aktiveret.
- Hvis du ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere netværksbetingelserne fra en pc på netværket.
- Når du bruger Netværksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP på routeren er slået til.
- Hvis du ikke fuldfører netværksindstillingerne, fungerer netværket ikke korrekt.

FORSIGTIG

- Slut ikke et modulært telefonkabel til LAN-porten.
- Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din internetudbyders specifikationer.
- Menuen til netværksindstilling er ikke tilgængelig, før skærmen er tilsluttet det fysiske netværk.

Tip til indstilling af trådløst netværk

(Understøttes muligvis ikke, afhængigt af den enkelte model.)

- Trådløse netværk kan være underlagt interferens fra andre enheder, der arbejder på 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Der kan også være interferens fra enheder med en frekvens på 5 GHz, hvilket også er gældende for andre Wi-Fi-enheden.
- Det omgivende trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Hvis du ikke slukker hele det lokale hjemmenetværk, kan der være netværkstrafik på nogle enheder.
- For en AP-tilslutning er der behov for et adgangspunkt, som understøtter trådløs kommunikation, og den trådløse forbindelsesfunktion skal være aktiveret på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder vedr. tilgængelighed af din trådløse forbindelse på dit adgangspunkt.
- Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne for AP og AP-forbindelsen. Se den pågældende dokumentation for SSID og sikkerhedsindstillingerne for AP'et.
- Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan forårsage langsom drift af monitoren eller funktionsfejl. Installer enhederne korrekt i overensstemmelse med den relevante vejledning, og konfigurer netværket.
- Tilslutningsmetoden afhænger muligvis af AP-producenten.

Generelle indstillinger

Sådan konfigurerer du sproget

SETTINGS ➔ Generelt ➔ Menusprog

Vælg et af de sprog, der vises på skærmmenuen.

- **Menusprog:** Angiver et sprog for signage.

Indstiller klokkeslæt/dato

SETTINGS ➔ Generelt ➔ Klokkeslæt og dato

Du kan se eller justere klokkeslættet.

- **Tid:** Du kan indstille klokkeslættet manuelt.
- **Dato:** Du kan indstille datoen manuelt.

Sådan anvender du Sommertid

SETTINGS ➔ Generelt ➔ Sommertid

Du kan indstille anvendelsesperioden for Sommertid, og aktivere og deaktivere funktionen ved at vælge Til/Fra.

- **Starttid / Sluttid:** Du kan indstille tidspunktet ved at konfigurere indstillingerne for måned/n'te/dag/tidspunkt.

BEMÆRK

- Når du indstiller Sommertid, skal du konfigurere antallet af uger og dage under indstillinger for uge.
- F.eks., hvis Sommertid begynder mandag d. 7. juli 2014, skal du indstille tidspunktet som juli/ 1/ Man/ 00:00, da det er den første mandag i juli 2014.
- Afhængigt af måneden, kan enten den fjerde eller femte uge være "Sidst."

Sådan tændes eller slukkes skærmen automatisk

SETTINGS ➔ Generelt ➔ Timere

Du kan indstille tænd-/slukketimeren for din skærm.

- **Tændetimer:** Du kan indstille det klokkeslæt, hvor skærmen skal tændes.
- **Slukketimer:** Du kan indstille det klokkeslæt, hvor skærmen skal slukkes.
- **Sluk ved manglende signal (15 minutter):** Hvis der ikke er nogen indgangskilde, slukkes skærmen automatisk efter 15 minutter. Hvis du ikke ønsker at den slukker automatisk, skal du indstille Sluk ved intet signal til **Fra**.
- **Auto. slukning:** Hvis der ikke er noget input fra fjernbetjening, slukkes skærmen automatisk.

BEMÆRK

- Tiden Til/Fra kan gemmes i op til syv tidsplaner; skærmen tændes eller slukkes på det forudindstillede tidsrum i tidsplanen. Hvis der gemmes flere forudindstillede tidsrum i tidsplanen, fungerer denne funktion på det tidspunkt, der er tættest på, fra
- Funktion til planlagt slukning virker kun, hvis tidspunktet er angivet korrekt på enheden.
- Hvis de to tidspunkter er ens, gælder slukketidspunktet, når enheden er tændt, og tændetidspunktet, når enheden er slukket.
- Når tænd- og sluktiden er indstillet, aktiveres disse funktioner dagligt på de angivne tidspunkter.

Sådan nulstiller du skærmindstillingerne

SETTINGS ➔ Generelt ➔ Nulstil til oprindelige indstillinger

Nulstiller alle skærmens indstillinger.

UNDERHOLDNING

Brug af Mine medier

Tilslutning af USB-lagerenheder

Slut en USB-lagringsenhed, f.eks. en USB-flash-hukommelse eller en ekstern harddisk til tv'et, og brug multimediefunktion.

FORSIGTIG

- Sluk ikke skærmen, og fjern ikke en USB-lagringsenhed, når skærmbilledet **Mine medier** er aktiveret. Dette kan føre til tab af filer eller beskadigelse af USB-lagerenheden.
- Sikkerhedskopier hyppigt de filer, der er gemt på en USB-lagerenhed, da du risikerer, at filerne går tabt eller bliver beskadiget, hvilket ikke er dækket af garantien.

Tip til brug af USB-lagerenheder

- Kun en USB-lagringsenhed kan genkendes.
- En USB-enhed fungerer ikke optimalt når den er tilsluttet via en USB-hub.
- En USB-lagringsenhed med et automatisk genkendelsesprogram genkendes muligvis ikke.
- En USB-lagerenhed, der bruger sin egen driver, genkendes muligvis ikke.
- Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
- Sluk ikke for skærmen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagringsenhed kører. Hvis USB-lagringsenheden pludseligt afbrydes, kan de lagrede filer på selve enheden tage skade.
- Tilslut ikke en USB-lagringsenhed, der er blevet modificeret til at arbejde på en pc. Enheden kan være skyld i, at skærmen ikke fungerer, eller indholdet ikke kan afspilles. Benyt kun en USB-lagringsenhed, der indeholder almindelige filer med musik, billeder eller videoer.
- En USB-lagringsenhed, der er blevet formateret med et hjælpeprogram, som ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
- En USB-lagringsenhed (over 0,5 A), der kræver ekstern strømforsyning, skal sluttes til en strømforsyning separat. I modsat fald genkendes enheden muligvis ikke.
- Tilslut USB-lagringsenheden ved brug af det kabel, der medfølger fra producentens side.
- Nogle USB-lagringsenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
- Der anvendes samme filjusteringsmetode på USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne på op til 100 engelske tegn kan genkendes.
- Sikkerhedskopier jævnligt vigtige filer, eftersom data lagret på en USB-lagringsenhed kan blive beskadigede. Vi er ikke ansvarlige for et eventuelt tab af data.
- USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern strømkilde. Kontroller, at enheden er blevet registreret, ved at tilslutte en ekstern strømkilde.
  - Brug en adapter til en ekstern strømkilde. USB-kabel til en ekstern strømkilde er ekstraudstyr.
- Hvis din USB-lagringsenhed har flere partitioner, eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, så kan du bruge op til fire partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
- Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlæser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.
- Frakobl USB-hukommelsesenheden fra, og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.
- Genkendelseshastigheden afhænger af den enkelte enhed.
- Hvis USB-lagringsenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses den specielle harddisk automatisk, når der tændes for skærmen.
- Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til USB-nøgle.
- Enheder med en kapacitet, der er større end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis det eksterne USB-drevs funktion til energibesparelse ikke fungerer, kan du prøve at slukke for harddisken og tænde den igen.
- USB-lagringsenheder under USB 2.0 understøttes også men fungerer muligvis ikke korrekt i Videoer.
- Der kan genkendes op til 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.

Filer understøttet af Mine medier

Understøttet eksternt undertekstformat

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Sådan bruger du Afspilningsvalg,

HOME ➔  ➔ Fotos/ Videoer/ Musik ➔ 

- **Afspilningsvalg:** Afspiller det valgte indhold.

Sådan bruger du Valg af enhed,

HOME ➔  ➔ Fotos/ Videoer/ Musik ➔ 

- **Valg af enhed:** Importerer indhold fra den valgte enhed.

Understøttet internt undertekstformat

- FULL HD-video
  1.920 X 1.080: XSUB (understøtter interne undertekster genereret fra DivX6)

Understøttet video-codec

Type	Codec	
.asf **.wmv**	**Video**	VC-1 avanceret profil (omfatter ikke WMVA), VC-1 simpel- og hovedprofiler
	Lyd	WMA Standard (omfatter ikke WMA v1/WMA Speech), WMA 9 Professional
.divx **.avi**	**Video**	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD (undtagen 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 **.m4v** **.mov**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp **.3g2**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	**Video**	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8
	Lyd	Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Vorbis, AAC
.ts **.trp** **.tp** **.mts**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg **.mpeg** **.dat**	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Understøttet lydfil

Filformat	Punkt	Information
.MP3	**Bithastighed**	32 Kbps - 320 Kbps
	Samplingsfrekvens	16 KHz - 48 KHz
	Support	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
.wav	**Support**	PCM
.ogg	**Support**	Vorbis
.wma	**Support**	WMA

Understøttet fotofil

Filformat	Format	Punkt
2D (jpeg, jpg, jpe)	**JPEG**	• Minimum: 64 x 64 • Maksimum: Normal type: 15.360 (B) x 8.640 (H) Progressiv type: 1.920 (B) x 1.440 (H)
2D (png)	**PNG**	• Minimum: 64 x 64 • Maksimum: 1.920 (B) x 1.080 (H)
2D (bmp)	**BMP**	• Minimum: 64 x 64 • Maksimum: 1.920 (B) x 1.080 (H)

Visning af videoer

Afspil videofiler på skærmen. Alle de gemte videofiler vises på dit display.

Hvis du vil afspille videofiler på skærmen,

HOME →  → **Videoer**

Tip til afspilning af videofiler

- Visse undertekster, som brugeren har oprettet, fungerer ikke korrekt.
- Visse specialtegn gengives ikke.
- HTML-koder understøttes ikke i undertekster.
- Der er ikke undertekster tilgængelige på andre sprog end de understøttede sprog.
- Når du ændrer lydsproget, afbrydes skærmbilledet muligvis midlertidigt (billedet stopper, hurtigere afspilning osv.).
- En beskadiget videofil afspilles muligvis ikke korrekt, eller visse afspilningsfunktioner kan ikke bruges.
- Film-filer, som er frembragt vha. visse kodeenheder, afspilles muligvis ikke korrekt.
- Hvis billed- og lydstrukturen for optagede filer ikke er "interleaved", udsendes der enten billeder eller lyd.
- HD-videoer med op til 1.920 x 1.080 ved 25/30p eller 1.280 x 720 ved 50/60p understøttes afhængigt af billedet.
- Videoer med opløsninger på over 1.920 x 1.080 ved 25/30p eller 1.280 x 720 ved 50/60p afspilles muligvis ikke korrekt.
- Andre videofiler end de specificerede typer og formater afspilles muligvis ikke korrekt.
- Maksimal bithastighed ved afspilning af video er 20 Mbps. (Motion JPEG: kun 10 Mbps)
- Der garanteres ikke for jævn afspilning af filer, der er kodet på niveau 4.1 eller højere i H.264/AVC.
- Videofiler over 30 GB i filstørrelse understøttes ikke.
- En DivX-videofil og dens undertekstfil skal være placeret i samme mappe.
- Navnet på en videofil og dens undertekstfilnavn skal være identiske, hvis den skal kunne vises.
- Afspilning af en video via en USB-tilslutning, der ikke understøtter høj hastighed, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Filer, der er kodet med GMC (Global Motion Compensation), kan ikke afspilles.

BEMÆRK

- Valgmuligheder, der ændres i **Videoer**, påvirker ikke **Fotos** og **Musik** og påvirkes ligeledes ikke valgmuligheder, der ændres i **Fotos** eller **Musik**.
- Valgmuligheder, der ændres i **Fotos** og **Musik**, påvirker ikke hinanden.
- Ved genstart af afspilning af en videofil, efter den har været stoppet, kan du afspille fra det punkt, den stoppede fra.
- Undertekstfilen understøtter op til 10.000 sync-blokke.
- Når du afspiller en video, kan du justere billedstørrelsen ved at trykke på knappen **ARC** (FORMATFORHOLD).
- Koreanske undertekster understøttes kun, når OSD-menuen er på koreansk.
- Indstillinger for Code Page kan deaktiveres afhængigt af sproget for undertekstfilerne.
- Vælg den relevante Code Page for undertekstfilerne.

Visning af fotos

Visningerne på skærmen kan variere, afhængigt af modellen.

Visning af billedfiler

HOME →  → **Fotos**

Lytning til musik

Visning af musikfiler

HOME →  → **Musik**

BEMÆRK

- Filer med ikke-understøttede filnavne vises ikke.
- Hvis en fil er ugyldig, vises et brudt billede og meddelelsen "ikke-genkendt fil".
- Beskadigede musikfiler vises som 00:00 og vil ikke blive afspillet.
- En musikfil, der downloades fra en betalingstjeneste med copyrightbeskyttelse, afspilles ikke, og der vises muligvis upassende oplysninger under afspilning.
- Du kan også bruge knapperne ▶, ⏸, ■, ⏩, ⏪ på fjernbetjeningen i denne tilstand.
- Du kan vælge det næste musiknummer med knappen ⏩, og du kan vælge det forrige musiknummer med knappen ⏪.
- Hvis du trykker på ⏪, inden for 5 sekunder efter du har afspillet sangen, kommer du tilbage til den forrige sang. Hvis du trykker på samme tast efter 5 sekunder, kommer du tilbage til starten af sangen.

Indstillinger

Du skal registrere dit produkt for at afspille en DRM-beskyttet DivX-video.

Med henblik på at registrere/afregistrere købte eller lejet DivX® VOD-indhold

HOME →  → **Indstillinger** → **DivX® VOD**

For at afspille købt eller lejet DivX® VOD-indhold skal du registrere enheden med den 10-cifrede DivX-registreringskode fra enheden på *www.divx.com/vod*.

- **Registrering:** Se registreringskoden tilhørende din skærm.
- **Afregistrering:** Annuller registreringen.

BEMÆRK

- Mens du kontrollerer registreringskoden, vil nogle knapper muligvis ikke fungere.
- Hvis du bruger DivX-registreringskoden fra en anden enhed, kan du ikke afspille lejede eller købte DivX-filer. Brug kun den DivX-registreringskode, er tilknyttet dit produkt.
- Video- og lydfiler, der ikke konverteres af standard-DivX-codec, kan være beskadigede eller kan ikke afspilles.
- Du kan bruge DivX® VOD-koden til at aktivere op til 6 enheder under én konto.
- Efter afregistrering skal du registrere din enhed igen for at få vist DivX® VOD-indhold.

SuperSign indhold

Afspil gemte filer via Export SuperSign Editor.

Du kan afspille lagrede filer ved brug af funktionen Eksporter

HOME → 

Kun indhold distribueret af SuperSign Manager vises og kan vælges.

BEMÆRK

- Hvis mappen AutoPlay findes i USB-enheden, og dens filer er i understøttede formater, kan de afspilles automatisk, når USB-enheden er tilsluttet skærmen.

Information

Sådan ser du de grundlæggende oplysninger om Signage Monitor

HOME →

Du kan se de grundlæggende oplysninger om Signage Monitor.

FileManager

Du kan flytte, kopiere eller slette filer.

Sådan flytter, kopierer eller sletter du filer

HOME → 

- Du kan flytte eller kopiere filer eller mapper fra intern til ekstern hukommelse.
- Du kan flytte eller kopiere filer eller mapper fra ekstern til intern hukommelse.
- Du kan slette filer eller mapper fra intern eller ekstern.


BEMÆRK

- Denne app er til administration af filer og kan derfor ikke afspille mediefiler. Start **Mine medier** for at afspille mediefiler.
- Filerne, som er større end den resterende interne hukommelse, må ikke kopieres eller flyttes til den interne hukommelse.

Indstillinger for BILLED-ID

BILLED-ID anvendes til at ændre indstillingerne for en bestemt enhed (skærm) ved hjælp af en enkelt IR-modtager til multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skærm med en IR-modtager og andre skærme, der bruger RS-232C-kabler. Hver enkelt skærm identificeres med et **enheds-id**. Hvis du tildeler **BILLED-ID**'et ved hjælp af fjernbetjeningen, er det kun skærme med samme **BILLED-ID** og **enheds-id**, der kan fjernbetjenes.

1 Knyt **enheds-id**'et til de installerede skærme som vist nedenfor.

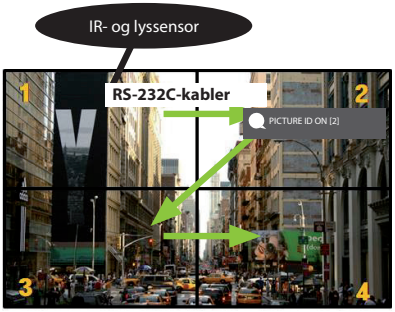

2 Tryk på den røde **ON**-tast på fjernbetjeningen for at tildele **BILLED-ID**.

3 Knyt **enheds-id**'et til dit foretrukne valg.

- En enhed med et andet **enheds-id** end **BILLED-ID**'et kan ikke styres af IR-signaler.

BEMÆRK

- Hvis **BILLED-ID** er indstillet til 2, kan den øverste højre skærm, der har **enheds-id**'et 2, styres af IR-signaler.
- Hvis du trykker på den grønne **OFF**-tast for **BILLED-ID**, deaktiveres **BILLED-ID**'er for alle skærme. Hvis du derefter trykker på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen, kan alle skærme styres af IR-signaler uanset det indstillede **enheds-id**.
- Når **PICTURE ID(BILLED-ID) ON** er valgt, kan du øge **BILLED-ID** med 1. Du kan ikke gøre det mindre.

IR-KODER

Det er ikke alle modeller, der understøtter HDMI-/USB-funktionen.
Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

Kode (Hex)	Funktion	Remarks (Bemærkninger)
08	⏻ (TÆND/SLUK)	Fjernbetjeningsknap
C4	MONITOR ON	Fjernbetjeningsknap
C5	MONITOR OFF	Fjernbetjeningsknap
95	Energy Saving (Energibesparelse)	Fjernbetjeningsknap
0B	INPUT	Fjernbetjeningsknap
10	Taltast 0	Fjernbetjeningsknap
11	Taltast 1	Fjernbetjeningsknap
12	Taltast 2	Fjernbetjeningsknap
13	Taltast 3	Fjernbetjeningsknap
14	Taltast 4	Fjernbetjeningsknap
15	Taltast 5	Fjernbetjeningsknap
16	Taltast 6	Fjernbetjeningsknap
17	Taltast 7	Fjernbetjeningsknap
18	Taltast 8	Fjernbetjeningsknap
19	Taltast 9	Fjernbetjeningsknap
02	Volumen ◿ (+)	Fjernbetjeningsknap
03	Volumen ◿ (-)	Fjernbetjeningsknap
E0	BRIGHTNESS ^ (Side op)	Fjernbetjeningsknap
E1	BRIGHTNESS ˅ (Side ned)	Fjernbetjeningsknap
DC	3D	Fjernbetjeningsknap
32	1/a/A	Fjernbetjeningsknap
2F	CLEAR	Fjernbetjeningsknap
7E	SIMPLINK	Fjernbetjeningsknap
79	ARC (MARK) (Billedformat)	Fjernbetjeningsknap
4D	PSM (Billedtilstand)	Fjernbetjeningsknap
09	MUTE	Fjernbetjeningsknap
43	SETTINGS (Menu)	Fjernbetjeningsknap
99	Automatisk konfiguration	Fjernbetjeningsknap
40	Op ▲	Fjernbetjeningsknap
41	Ned ▼	Fjernbetjeningsknap
06	Højre ►	Fjernbetjeningsknap
07	Venstre ◄	Fjernbetjeningsknap
44	OK	Fjernbetjeningsknap
28	BACK	Fjernbetjeningsknap

Kode (Hex)	Funktion	Remarks (Bemærkninger)
7B	TILE	Fjernbetjeningsknap
5B	EXIT	Fjernbetjeningsknap
72	ID ON (RØD)	Fjernbetjeningsknap
71	ID OFF (GRØN)	Fjernbetjeningsknap
63	GUL	Fjernbetjeningsknap
61	BLÅ	Fjernbetjeningsknap
B1	■	Fjernbetjeningsknap
B0	▶	Fjernbetjeningsknap
BA	⏸	Fjernbetjeningsknap
8F	◀◀	Fjernbetjeningsknap
8E	▶▶	Fjernbetjeningsknap
5F	W.BAL	Fjernbetjeningsknap
3F	S.MENU	Fjernbetjeningsknap
7C	HOME	Fjernbetjeningsknap

* Visse tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

SÅDAN KONTROLLERER DU FLERE FORSKELLIGE PRODUKTER


Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte dem til én pc.

Enheds-id'et i menuen Alternativ skal være mellem 1 og 1000 uden dubletter.

Tilslutning af kablet

Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.


RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan tænde og slukke for produktet, vælge en indgangskilde eller justere OSD-menuen fra din pc.

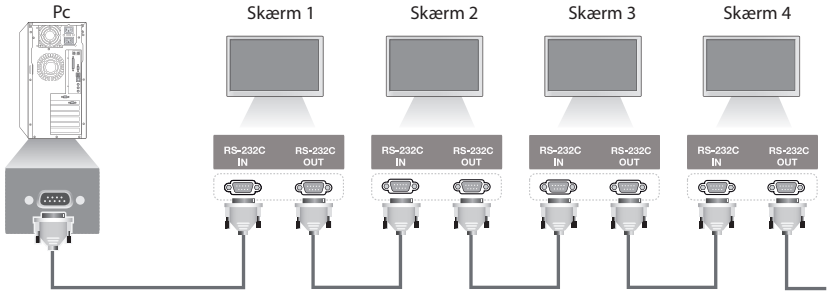

RS-232C-kabel (sælges separat)

Konfiguration af RS-232C

Konfigurationer med 8-ledningstråde (RS-232C-standardkabel)

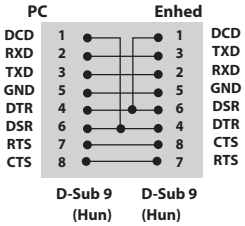

Kommunikationsparameter

Baudhastighed: 9.600 BPS

Datalængde: 8 bit

Paritetbit: ingen

Stopbit: 1 bit


Flowkontrol: ingen

Kommunikationskode: ASCII-kode

Brug et krydskabel (retur)

BEMÆRK

- Ved brug af tre-ledningsforbindelser (ikke standard), kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
- Hvis skærme, der er tilsluttet via Daisy Chain (som kontrollere flere skærme) slukkes og tændes skiftevis, tænder visse skærme muligvis ikke. I så fald kan du tænde disse skærme ved at trykke på knappen **MONITOR ON**, ikke knappen **TÆND/SLUK**.

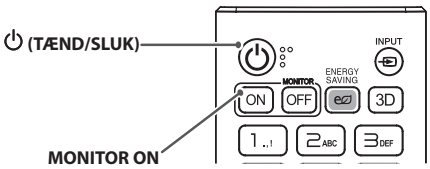

Kommandoreferenceliste

		KOMMANDO		DATA (Hexadecimal)
		1	2	
01	Power (Tænd/Sluk)	k	a	00 - 01
02	Select input (Vælg indgang)	x	b	Se "Vælg indgang"
03	Aspect Ratio (Billedformat)	k	c	Se "Billedformat"
04	Energy Saving (Energibesparelse)	j	q	Se "Energibesparelse"
05	Picture Mode (Billedtilstand)	d	x	Se "Billedtilstand"
06	Contrast (Kontrast)	k	g	00 til 64
07	Brightness (Lysstyrke)	k	h	00 til 64
08	Sharpness (Skarphed)	k	k	00 til 32
09	Color (Farve)	k	i	00 til 64
10	Tint (Farvetone)	k	j	00 til 64
11	Color Temperature (Farvetemperatur)	x	u	00 til 64
12	Balance (Diskant)	k	t	00 til 64
13	Sound Mode (Lydindstilling)	d	y	Se "Lydindstilling"
14	Mute (Lydløs)	k	e	00 til 01
15	Volume Control (Lydstyrkekontrol)	k	f	00 til 64
16	Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag))	f	a	Se "Tid 1"
17	Time 2 (hour/minute/second) (Tid 2 (time/minut/sekund))	f	x	Se "Tid 2"
18	Off Time Schedule (Tidsplan for slukketimer)	f	c	00 til 01
19	On Time Schedule (Tidsplan for tændetimer)	f	b	00 til 01
20	Off Timer (Repeat/Time) (Slukketimer (Gentag/Tid))	f	e	Se "Slukketimer"
21	On Timer (Repeat/Time) (Tændetimer (Gentag/Tid))	f	d	Se "Tændetimer"
22	Input til tændetimer	f	u	Se "Input til tændetimer."
23	No Signal Power Off (15Min) (Sluk ved intet signal (15 min.))	f	g	00 til 01
24	Auto power off (Sluk automatisk)	m	n	00 til 01
25	Language (Sprog)	f	i	Se "Sprog"
26	Reset (Nulstil)	f	k	00, 02
27	Current Temperature (Aktuel temperatur)	d	n	FF
28	Key (Tast)	m	c	Se "Tast"
29	Time Elapsed (Forløbet tid)	d	l	FF
30	Product Serial Number (Produktserienummer)	f	y	FF
31	Software Version (Softwareversion)	f	z	FF
32	White Balance Red Gain (Rød forstærkning for hvidbalance)	j	m	00 til FE
33	White Balance Green Gain (Grøn forstærkning for hvidbalance)	j	n	00 til FE
34	White Balance Blue Gain (Blå forstærkning for hvidbalance)	j	o	00 til FE

		KOMMANDO		DATA (Hexadecimal)
		1	2	
35	White Balance Red Offset (Rød forskydning for hvidbalance)	s	x	00 til 7F
36	White Balance Green Offset (Grøn forskydning for hvidbalance)	s	y	00 til 7F
37	White Balance Blue Offset (Blå forskydning for hvidbalance)	s	z	00 til 7F
38	Backlight (Baggrundslys)	m	g	00 til 64
39	Screen Off (Skærm slukket)	k	d	00 til 01
40	Tile Mode (Tile-tilstand)	d	d	00 til FF
41	Check Tile Mode (Kontroller Tile-tilstand)	d	z	FF
42	Tile ID (Tile-id)	d	i	Se "Tile-id"
43	Natural Mode (Naturlig tilstand)	d	j	00 til 01
44	DPM Select (DPM-valg)	f	j	00 til 07
45	Power On Delay (Forsinkelsestid for Tænd)	f	h	00 til FA
46	Fail Over Select (Valg for Fail Over)	m	i	00 til 02
47	Fail Over Input Select (Valg af input for Fail Over)	m	j	Se "Auto Switch Input Select" (Valg af input for automatisk skift)
48	Remote Controller Lock (Fjernbetjeningslås)	t	p	00 til 02
49	Status Check (Statuskontrol)	s	v	Se "Status Check" (Statuskontrol)
50	Speakers (Højttalere)	d	v	00 til 01
51	Daylight Saving Time (Sommertid)	s	d	Se "Daylight Saving Time" (Sommertid)
52	Wake On Lan (Aktivering af Lan)	f	w	00 til 01
53	Power Indicator (Strømindikator)	f	o	00 til 01
54	Fan Control (Ventilatorstyring)	d	o	00 til 02
55	Fan Failure Check (Kontrol af ventilatorfejl)	d	w	FF
56	Luminance Value Read (Aflæsning af luminansværdi)	m	u	00 til 01
57	BLU Maintance (BLU-vedligeholdelse)	m	t	00 til 01
58	Easy Brightness Control Mode (Nem styring af lysstyrketilstand)	s	m	00 til 01
59	Planlægning af Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)	s	s	Se Planlægning af Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)

* Bemærk: Det er kun muligt at bruge strømforsyningen og tastaturkommandoer under afspilning af mediefiler fra en USB-enhed eller intern/ekstern hukommelse. Alle andre kommandoer end strømforsyning og tastaturkommandoer bliver behandlet som NG. Visse kommandoer understøttes muligvis ikke afhængigt af den enkelte model.

Transmissions-/modtagerprotokol

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command1]: Identificerer mellem tilstandene for fabriksindstilling og brugerindstilling.
* [Command2]: Kontrollerer skærmen.
* [Set ID]: Bruges til valg af den skærm, du vil kontrollere. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 1000 (01H til 3E8H) under Indstillinger i OSD-menuen.
  Valg af "00H" til enheds-id giver mulighed for samtidig kontrol af alle tilsluttede skærme.
* [Data]: Overfører kommandodata.
  Datamængden kan stige afhængigt af kommandoen.
* [Cr]: Enter. Svarer til '0x0D' i ASCII-kode.
* [ ]: Hvidt mellemrum. Svarer til '0x20' i ASCII-kode.

Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Produktet sender godkendelse (ACK) ud fra dette format ved modtagelse af normale data. På nuværende tidspunkt, hvis data er FF, betyder det forudstillet status for data. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres dataene for pc'en.
* Hvis en kommando sendes med Enheds-id indstillet til "00" (=0x00), reflekteres dataene til alle skærme, og de sender ingen godkendelse (ACK).
* Hvis dataværdien "FF" sendes i kontroltilstand via RS-232C, kan den aktuelle indstillingsværdi for en funktion kontrolleres (kun visse funktioner).
* Ikke alle kommandoer understøttes afhængigt af modellen.

01. Power (Tænd/sluk) (Command: k a)
Kontrollerer tænd og sluk af enheden.

Transmission

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt

Acknowledgement

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Godkendelsessignalet returneres først korrekt, når skærmen er helt tændt.
* Der kan forekomme en vis forsinkelse mellem overførsels- og godkendelsessignaler.

02. Select input (Vælg indgang) (Command: x b)
Vælger et indgangssignal.

Transmission

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
C0: Skærmport (DTV)
D0: Skærmport (PC)

Acknowledgement

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Visse indgangssignaler understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

03. Aspect Ratio (Billedformat) (Command: k c)
Justerer billedformatet.

Transmission

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom
06: Set By Program
09: Kun scanne (720p eller højere)
10 - 1F: Biografzoom 1 - 16

* Tilgængelige datatyper afhænger af indgangssignalet. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet Billedformat i brugervejledningen.
* Billedformatet afhænger muligvis af modellens indgangskonfiguration.

Acknowledgement

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. Energy Saving (Energibesparelse) (Command: j q)
Indstiller energibesparelsen.

Transmission

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Minimum
02: Mellem
03: Maksimum
04: Automatisk
05: Skærm slukket

Acknowledgement

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

05. Picture Mode (Billedtilstand) (Command: d x)
Vælger en biografttilstand.

Transmission

[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Levende
01: Standard
02: Biograf
03: Sport
04: Spil
05: Ekspert 1
06: Ekspert 2
08: APS

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Kontrast) (Command: k g)
Justerer skærmens kontrast.

Transmission

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Kontrast 0 - 100

Acknowledgement

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Lysstyrke) (Command: k h)
Justerer skærmens lysstyrke.

Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Lysstyrke 0 - 100

Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness (Skarphed) (Command: k k)
Justerer skærmens skarphed.

Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 32: Skarphed 0 til 50

Acknowledgement

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Color (Farve) (Command: k i)
Til at justere skærmens farve.

Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Farve 0 - 100

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Farvetone) (Command: k j)
Justerer skærmens farvetone.

Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Farvetone rød 50 til grøn 50

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature (Farvetemperatur) (Command: x u)
Justerer skærmens farvetemperatur.

Transmission

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Varm 50 til kold 50

Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Balance (Diskant) (Command: k t)
Justerer lyddiskanten.

Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Venstre 50 til højre 50

Acknowledgement

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

13. Sound Mode (Lydindstilling) (Command: d y)
Vælger en lydindstilling.
Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Standard
02: Musik
03: Biograf
04: Sport
05. Spil
07: Nyheder
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Mute (Lydløs) (Command: k e)
Slår lyden til og fra.
Transmission
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Lydløs
01: Fjern lydløs
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Volume Control (Lydstyrkekontrol) (Command: k f)
Justerer volumen for afspilning.
Transmission
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Volumen 0 - 100
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)) (Command: f a)
Justerer værdien for Tid 1 (år/måned/dag).
Transmission
[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 04 til 1B: År 2014 til 2037
Data2 01 - 0C: januar - december
Data3 01 til 1F: 1. til 31.
* Angiv "fa [Set ID] ff" for at se indstillingerne for Tid 1 (år/måned/dag).
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

17. Time 2 (hour/minute/day) (Tid 2 (time/minut/sekund)) (Command: f x)
Justerer værdien for Tid 2 (time/minut/sekund).
Transmission
[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 00 - 17: 00 - 23 timer
Data2 00 - 3B: 00 - 59 minutter
Data3 00 - 3B: 00 - 59 sekunder
* Angiv "fx [Set ID] ff" for at få vist indstillingerne for Tid 2 (time/minut/sekund).
** Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) er angivet.
Acknowledgement
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

18. Off Time Schedule (Tidsplan for slukketimer) (Command: f c)
Aktiverer/deaktiverer tidsplanen for slukketimer.
Transmission
[f][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. On Time Schedule (Tidsplan for tændetimer) (Command: f b)
Aktiverer/deaktiverer tidsplanen for tændetimer.
Transmission
[f][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt
Acknowledgement
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Off Timer (Repeat/Time) Slukketimer (Gentag/Tid) (Command: f e)

Konfigurerer indstillinger for slukketimer (Gentag/Tid).

Transmission

[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1h til f7h (aflæser data)
F1: Aflæser 1. data for slukketimer
F2: Aflæser 2. data for slukketimer
F3: Aflæser 3. data for slukketimer
F4: Aflæser 4. data for slukketimer
F5: Aflæser 5. data for slukketimer
F6: Aflæser 6. data for slukketimer
F7: Aflæser 7. data for slukketimer
2. e1h-e7h (slet ét indeks), e0h (slet alle indekser)
E0: Sletter alle indstillinger for slukketimer
E1: Sletter 1. indstilling for slukketimer
E2: Sletter 2. indstilling for slukketimer
E3: Sletter 3. indstilling for slukketimer
E4: Sletter 4. indstilling for slukketimer
E5: Sletter 5. indstilling for slukketimer
E6: Sletter 6. indstilling for slukketimer
E7: Sletter 7. indstilling for slukketimer
3. 01h til 0Ch (indstiller ugedagen for slukketimer)
01: En gang
02. Dagligt
03: Man - Fre
04: Man - Lør
05: Lør - Søn
06. Hver søndag
07. Hver mandag
08. Hver tirsdag
09. Hver onsdag
0A. Hver torsdag
0B. Hver fredag
0C. Hver lørdag
Data2 00 - 17: 00 - 23 timer
Data3 00 - 3B: 00 - 59 minutter
* Hvis du vil aflæse eller slette listen over slukketimer, skal [Data2][Data3] være angivet til FFH.
Eksempel 1: fe 01 f1 ff ff – aflæser første indeksdata i slukketimer.
Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff – sletter første indeksdata fra slukketimer.
Eksempel 3: fe 01 04 02 03 – indstiller slukketimer til 02:03 for mandag til lørdag.
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. On Timer (Repeat/Time) (Tændetimer (Gentag/Tid)) (Command: f d)

Konfigurerer indstillinger for tændetimer (Gentag/Tid).

Transmission

[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1h til f7h (aflæser data)
F1: Aflæser 1. data for tændetimer
F2: Aflæser 2. data for tændetimer
F3: Aflæser 3. data for tændetimer
F4: Aflæser 4. data for tændetimer
F5: Aflæser data for 5. tændetimer
F6: Aflæser data for 6. tændetimer
F7: Aflæser data for 7. tændetimer
2. e1h-e7h (slet ét indeks), e0h (slet alle indekser)
E0: Sletter alle indstillinger for tændetimer
E1: Sletter 1. indstilling for tændetimer
E2: Sletter 2. indstilling for tændetimer
E3: Sletter 3. indstilling for tændetimer
E4: Sletter 4. indstilling for tændetimer
E5: Sletter 5. indstilling for tændetimer
E6: Sletter 6. indstilling for tændetimer
E7: Sletter 7. indstilling for tændetimer
3. 01h til 0Ch (indstiller ugedagen for tændetimer)
01: En gang
02. Dagligt
03: Man - Fre
04: Man - Lør
05: Lør - Søn
06. Hver søndag
07. Hver mandag
08. Hver tirsdag
09. Hver onsdag
0A. Hver torsdag
0B. Hver fredag
0C. Hver lørdag
Data2 00 - 17: 00 - 23 timer
Data3 00 - 3B: 00 - 59 minutter
* Hvis du vil aflæse eller slette listen over tændetimer, skal [Data2][Data3] være indstillet til FFH.
Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff - aflæser første indeksdata fra tændetimer.
Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff - sletter første indeksdata fra tændetimer.
Eksempel 3: fd 01 04 02 03 - indstiller tændetimer til 02:03 for mandag-lørdag.
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

22. Input til tændetimer (Kommando: f u)
Vælg en ekstern indgang for indstillingen On Time (TV til tid), og tilføj en ny tidsplan.

Transmission

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][][Data2][Cr]

Data (Tilføj tidsplan)
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

Data1 (læs tidsplan)
1. F1 til F7 (læs data)
F1: Vælg den 1. skemalagte indgang
F2: Vælg den 2. skemalagte indgang
F3: Vælg den 3. skemalagte indgang
F4: Vælg den 4. skemalagte indgang
F5: Vælg den 5. skemalagte indgang
F6: Vælg den 6. skemalagte indgang
F7: Vælg den 7. skemalagte indgang
Data2 (læs tidsplan)
FF
* Læs tidsplaninput ved at indtaste FF for [Data2].
Hvis der ikke er nogen tidsplan tilgængelig for [Data1] ved forsøg på at læse de skemalagte data, vil teksten "NG" blive vist, og operationen kan ikke gennemføres.
(Eksempel 1: fu 01 90 - Flyt hvert tidsplaninput én række ned, og gem det 1. tidsplaninput i HDMI-tilstand.)
(Eksempel 2: fu 01 f1 ff - Læs det 1. tidsplaninput.)
* Denne funktion understøttes kun, når 1 (dag/måned/dag), 2 (time/minut/sekund), Tænd Tid (gentagtilstand/tid) er indstillet.
** Understøttes muligvis ikke afhængigt af den enkelte model.

Godkendelse

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

23. No Signal Power Off (15Min) (Sluk ved intet signal (15 min.)) (Command: f g)
Konfigurerer indstillingerne for automatisk standby.

Transmission

[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Sluk
01: Tændt

Acknowledgement

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Auto Off (Auto. fra) (Command: m n)
Konfigurerer indstillingerne for automatisk slukning.

Transmission

[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Sluk
01: 4 timer

Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

25. Language (Sprog) (Command: f i)
Angiver OSD-sproget.

Transmission

[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Tjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Græsk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Hollandsk
09: Norsk
0A: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasilien)
0C: Russisk
0D: Finsk
0E: Svensk
0F: Koreansk
10: Kinesisk (mandarin)
11: Japansk
12: Kinesisk (kantonesisk)

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

26. Reset (Nulstil) (Command: f k)
Udfører funktionerne til nulstilling af billed og fabriksnulstilling.

Transmission
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Nulstil billede
02: Indledende indstillinger (fabriksnulstilling)
Acknowledgement
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

27. Current Temperature (Aktuel temperatur) (Command: d n)
Kontrollerer den aktuelle temperatur på tv'et.
Transmission
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Status Check (Statuskontrol)
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 Temperatursensor ved udgangen (øverst).
Data2 Temperatursensor ved indgangen (nederst).
Data3 Temperatursensor ved hovedkortet (hoved PCB)
* Temperatur vises i hexaværdier.
*Antallet af dataelementer varierer afhængigt af modeltypen.

28. Key (Tast) (Command: m c)
Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.
Transmission
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR_KEY_CODE
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Se IR-koder ang. tastekoder.
* Visse tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

29. Time Elapsed (Forløbet tid) (Command: d l)
Kontrollerer den forløbne tid.
Transmission
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Læs status
Acknowledgement
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* De modtagne data vises som en hexadecimalværdi.

30. Product Serial Number (Produktserienummer) (Command: f y)
Kontrollerer produktets serienummer.
Transmission
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollerer produktets serienummer
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Data er i ASCII-kode.

31. Software Version (Softwareversion) (Command: f z)
Kontrollerer produktets softwareversion.
Transmission
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollerer softwareversion
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

32. White Balance Red Gain (Rød forstærkning for hvidbalance) (Command: j m)

Justerer værdien for rød forstærkning for hvidbalance.

Transmission

[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FE: Rød forstærkning 0 til 254
FF: Kontrollerer værdien for rød forstærkning

Acknowledgement

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

33. White Balance Green Gain (Grøn forstærkning for hvidbalance) (Command: j n)

Justerer værdien for grøn forstærkning for hvidbalance.

Transmission

[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FE: Grøn forstærkning 0 - 254
FF: Kontrollerer værdien for grøn forstærkning

Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

34. White Balance Blue Gain (Blå forstærkning for hvidbalance) (Command: j o)

Justerer værdien for blå forstærkning for hvidbalance.

Transmission

[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FE: Blå forstærkning 0 - 254
FF: Kontrollerer værdien for blå forstærkning

Acknowledgement

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

35. White Balance Red Offset (Rød forskydning for hvidbalance) (Command: s x)

Justerer værdien for rød forskydning for hvidbalance.

Transmission

[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: Rød forstærkning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for rød forskydning

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

36. White Balance Green Offset (Grøn forskydning for hvidbalance) (Command: s y)

Justerer værdien for grøn forskydning for hvidbalance.

Transmission

[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: Grøn forskydning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for grøn forskydning

Acknowledgement

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

37. White Balance Blue Offset (Blå forskydning for hvidbalance) (Command: s z)

Justerer værdien for blå forskydning for hvidbalance.

Transmission

[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: Blå forstærkning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for blå forskydning

Acknowledgement

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

38. Backlight (Baggrundslys) (Command: m g)
Justerer lysstyrken for baggrundslys.

Transmission

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Baggrundslys 0 - 100

Acknowledgement

[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]

39. Screen Off (Skærm slukket) (Command: k d)
Tænder og slukker for skærmen.

Transmission

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Tænder for skærmen
01: Slukker for skærmen

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

40. Tile Mode (Tile-tilstand) (Command: d d)
Indstiller Tile-tilstand og angiver værdier for tile-rækker og -kolonner.

Transmission

[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FF: Den først byte - tile-kolonne
Den anden byte - Tile-række
* 00, 01, 10 og 11 betyder, at Tile-tilstand er fra

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

41. Check Tile Mode (Kontroller Tile-tilstand) (Command: d z)
Kontrollerer Tile-tilstanden.

Transmission

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollerer Tile-tilstand

Acknowledgement

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00: Tile-tilstand fra
01: Tile-tilstand til
Data2 00 til 0F: Tile-kolonne
Data3 00 til 0F: Tile-række

42. Tile ID (Tile-id) (Command: d i)
Indstiller værdien for Tile-id for produktet.

Transmission

[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 til E1: Tile-id 1-225**
FF: Kontrollerer Tile-id
** Dataværdien kan ikke overstige værdien i række x kolonne.

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Når der indtastes en dataværdi, som overskrider værdien af række x kolonne (undtagen 0xFF), ACK bliver NG.

43. Natural Mode (Naturlig tilstand) (i Tile-tilstand) (Command: d j)
Med henblik på at vise billedet naturligt vil den del af billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem skærmene, blive udeladt.

Transmission

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Tændt

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

44. DPM Select (DPM-valg) (Command: f j)
Indstiller funktionen DPM (Display Power Management).

Transmission

[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: 5 sekunder
02: 10 sekunder
03: 15 sekunder
04: 1 minutter
05: 3 minutter
06: 5 minutter
07: 10 minutter

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

45. Power On Delay (Tænd forsinkelse) (Command: f h)
Indstiller planlagt forsinkelse, når der tændes for strømmen. (enhed: sekunder).

Transmission

[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FA: min. 0 til maks. 250 (sekunder)

Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

46. Fail Over Select (Valg for Fail Over) (Command: m i)
Vælger en indgangskilde til automatisk skift.

Transmission

[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Slukket
01: Auto
02: Manuelt

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47. Fail Over Input Select (Valg af input for Fail Over) (Command: m j)
Vælger en indgangskilde til automatisk skift.
* Denne kommando er kun tilgængelig, når tilstanden Fail Over (auto) er indstillet til Tilpasset.

Transmission

[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4][Cr]

Data 1 til 4 (inputprioritet: 1 til 4)
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

Acknowledgement

[j][ ][SetID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][x]

Data 1 til 4 (inputprioritet: 1 til 4)
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

48. IR Operation (IR-betjening) (Command: t p)
Konfigurerer indstillingerne for produktets IR-drift.

Transmission

[t][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Låser alle tasterne
01: Låser alle tasterne undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Låser alle tasterne

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

49 Status Check (Statuskontrol) (Command: s v)

Kontrollerer det aktuelle signal for produktet.

Transmission

[s][v][ ][Set ID][ ][Data][ ][FF][Cr]

Data 02: Kontrollerer, om der er et signal eller ej
05: Kontrollerer om lysstyrkesensor 1 og 2 fungerer korrekt.
06: Lysstyrkesensor i brug i øjeblikket
07: Kontrollerer, om temperatursensorerne for top, bund og hoveddel fungerer normalt.
08: Temperaturen for hver temperatursensor, da tv'et sidst blev slukket.
09: Fan Speed (Ventilatorhastighed)

Acknowledgement

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][x]

Data: Hvis værdien er 02,
Data1 00: Signal absent (Signal mangler)
01: Signal present (Signal til stede)
Data: Hvis værdien er 05,
Data1 00: Alle sensorer er normale
01: BLU-sensor 1 er normal, BLU-sensor 2 er nede
02: BLU-sensor 1 er nede, BLU-sensor 2 er normal
03: Alle sensorer er ned
Data: Hvis værdien er 06,
00: Lysstyrkesensor 1 er i brug i øjeblikket
01: Lysstyrkesensor 2 er i brug i øjeblikket
Data: Hvis værdien er 07,
Data1 00: Alle temperatursensorer er fejlramte.
01: Top normal, bund fejlramt, hoveddel fejlramt
02: Top fejlramt, bund normal, hoveddel fejlramt
03: Top normal, bund normal, hoveddel fejlramt
04: Top fejlramt, bund fejlramt, hoveddel normal
05: Top normal, bund fejlramt, hoveddel normal
06: Top fejlramt, bund normal, hoveddel normal
07: Alle temperatursensorer er normale
Data: Hvis værdien er 08,

Acknowledgement

[v][ ][SetID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 Temperatur for den øverste del af sensorområdet, da tv'et blev slukket sidst.
Data2 Temperatur for den nederste del af sensorområdet, da tv'et blev slukket sidst.
Data3 Temperatur for hovedsensorområdet, da tv'et blev slukket sidst.

Data: Hvis værdien er 09,

Acknowledgement

[v][ ][SetID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00-ff: øvre 1 byte for ventilatorhastighed
Data2 00-ff: nedre 1 byte for ventilatorhastighed
Fan Speed (Ventilatorhastighed): 0 til 2008 i hexadecimal og 0 til 8.200 i decimal

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

50. Speakers (Højttalere) (Command: d v)

Indstiller højttalerfunktionen.

Transmission

[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgement

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

51. Daylight Saving Time (Sommertid) (Command: s d)

Angiver funktionen for Daylight Saving Time (Sommertid).

Transmission

[s][d][ ][Set ID] [ ][Data1] [ ][Data2] [ ][Data3] [ ] [Data4] [ ][Data5] [Cr]

Data1 00: Fra (Data2~5: FFH)
01: Start Time (Starttid)
02: End Time (Sluttid)
Data2 01 - 0C: januar - december
Data3 01 til 06: Uge 1 til 6
* Den maksimale værdi af [Data3] kan variere afhængigt af datoen.
Data4 00 til 06 (søndag til lørdag)
Data5 00 til 17: 00. til 23. time
* Indtast FFH for [Data2] til [Data5] for at aflæse starttiderne/sluttiderne.
(F.eks. 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Kontrollerer starttiden.
F.eks. 2: sd 01 02 ff ff ff ff - Kontrollerer sluttiden).
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Clock 1 (year/month/day) (Ur 1 (år/måned/dag)) og Clock 2 (hour/minute/second) (Ur 2 (time/minut/sekund)) er indstillet.

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG] [Data1][Data2][Data3] [Data3][Data4][Data5][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

52. Wake On Lan (Aktivering af Lan) (Command: f w)

Vælger, om Wake On Lan (Aktivering af Lan) skal slås til eller fra.

Transmission

[f][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Wake On Lan (Aktivering af Lan) til
01: Wake On Lan (Aktivering af Lan) fra

Acknowledgement

[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

53. Power Indicator (Strømindikator) (Command: f o)
Indstiller indstillingerne for strømindikatoren.

Transmission
[f][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgement
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

54. Fan Control (Ventilatorstyring) (Command: d o)

Indstiller ventilatortilstanden.

Transmission
[d][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Automatisk
01: Til
02: Manual (Manuelt)
03: Fra

Acknowledgement
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

55. Fan Failure Check (Kontrol af ventilatorfejl) (Command: d w)

Kontrollerer for ventilatorfejl.

Transmission
[d][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Status read (Statusaflæsning)
Acknowledgement
[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1] [Data2] [x]

Data 1 00: En eller flere ventilatorer er fejlramte.
01: Alle ventilatorer er normale.
02: Modellen har ikke nogen ventilator.

Data2 00: Der er ingen fejlramte ventilatorer (alle ventilatorer er normale).
01: 1 ventilator er fejlramt.
02: 2 ventilatorer er fejlramte.
03: 3 ventilatorer er fejlramte.
04: 4 ventilatorer er fejlramte.
05: 5 ventilatorer er fejlramte.

56. Luminance Value Read (Aflæsning af luminansværdi) (Command: m u)

Aflæser luminansværdier.

Transmission
[m][u][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Acknowledgement
[u][][SetID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]
[Data5][Data6][Data7][x]

Data1 00 til 64: Baggrundslysets PWM-værdi (0 til 100)
Data2 00 til ff: øvre 1 byte for den målte værdi af CA-210.
Data3 00 til ff: nedre 1 byte for den målte værdi af CA-210. CA-210-måling: 0000 til ffff i hexadecimal og 0 til 65535 i decimal.
Data4 00 til ff: øvre 1 byte for den målte værdi af BLU 1-sensoren.
Data5 00 til ff: nedre 1 byte for den målte værdi af BLU 1-sensoren.
Data6 00 til ff: øvre 1 byte for den målte værdi af BLU 2-sensoren.
Data7 00 til ff: nedre 1 byte for den målte værdi af BLU 2-sensoren.

BLU-målinger: 0000 til ffff i hexadecimal og 0 til 65.535 i decimal.
* Under den endelige montering angives der en CA-210-måling via kalibreringsproceduren. Standardværdien inden kalibrering er 0.
** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

57. BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) (Command: m t)
Vælger, om BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) skal slås til eller fra.

Transmission
[m][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) fra
01: BLU Maintenance (BLU-vedligeholdelse) til

Acknowledgement
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

58. Easy Brightness Control Mode (Nem styring af lysstyrketilstand) (Command: s m)
Vælger, om Easy Brightness Control Mode (Nem styring af lysstyrketilstand) skal slås til eller fra.

Transmission
[s][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Nem styring af lysstyrke fra
01: Nem styring af lysstyrke til

Acknowledgement
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.
** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

59. Planlægning af Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke) (Command: s s)

Indstiller en tidsplan for Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).

Transmission

[s][s][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1 til f6 (dataaflæsning)
F1: Aflæser de første data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F2: Aflæser anden data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F3: Aflæser tredje data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F4: Aflæser fjerde data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F5: Aflæser femte data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
F6: Aflæser sjette data fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
2. FF: Aflæser alle gemte lister
3. e1-e6 (sletter ét indeks), e0 (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle Easy Brightness Controls (Nem styring af lysstyrke)
E1: Sletter den første Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E2: Sletter den anden Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E3: Sletter den tredje Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E4: Sletter den fjerde Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E5: Sletter den femte Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
E6: Sletter den sjette Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke)
4. 00 til 17: 00. til 23. time
Data2 00 til 3B: 00. til 59. minut
Data3 00 til 64: Baggrundslys 0 til 100

* Hvis du vil aflæse eller slette de konfigurerede lister over Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke), skal du indstille [Data2][Data3] til FF.
* Hvis du vil importere alle de konfigurerede lister over Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke) via FF, skal du ikke angive nogen værdier i [Data2][Data3].
* Når alle de konfigurerede lister over Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke) er importeret via FF, godkendes OK, selvom der ikke er nogen gemte lister.

Eksempel1: ss 01 f1 ff ff - aflæser de første indeksdata fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).
Eksempel 2: ss 01 ff - aflæser alle indeksdata fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).
Eksempel 3: ss 01 e1 ff ff - sletter de første indeksdata fra Easy Brightness Control (Nem styring af lysstyrke).
Eksempel 4: ss 01 07 1E 46 - Tilføjer en tidsplan, hvis tid er 07:30, og hvis baggrundslys er 70.

Acknowledgement

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

** Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.


LG
Life's Good